

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммолайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

Руководство по настройке оборудования


Благодарим вас за приобретение устройства компании DOD. Для использования данного устройства следуйте указаниям ниже.

Все продукты компании DOD изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает их первоклассные технические и отличные внешние характеристики.

Замечания по ведению записи


1. Запись в автомобиле без использования пленки на лобовом стекле обеспечит лучшие результаты записи изображения.
2. Содержите лобовое стекло в чистоте для обеспечения качественного изображения при записи.
3. Если стеклоочиститель не справляется с очисткой лобового стекла, замените его, в противном случае при записи в условиях дождя качество изображения может ухудшиться.
4. Качество изображения повышается при записи в солнечный день, однако с учетом засветки, изображение становится темнее. Это нормальная реакция датчика изображения при лобовом освещении.

Структура

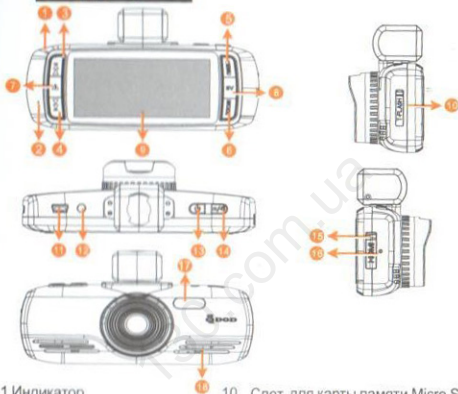

- | | |
|---|--|
| 1.Индикатор | 10. Слот для карты памяти Micro SD |
| 2.Микрофон | 11. Порт USB /разъем для автомобильного зарядного устройства |
| 3.ВВЕРХ | 12. Порт AV |
| 4.ВНИЗ | 13. Питание |
| 5.МЕНЮ | 14. Запись видео/ Фото/ Пожтверждение |
| 6. РЕЖИМ/ Без звука в режиме записи видео | 15. Порт HDMI |
| 7. Подсветка/ SOS | 16.Кнопка сброса |
| 8. Регулировка экспозиции | 17. Светодиодная подсветка |
| 9. 2,7-дюймовый TFT-экран | 18.Динамик |

Установка и монтаж кронштейна

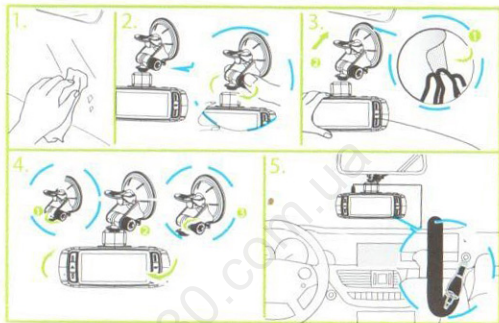

1. Установите SD-карту в слот для карты памяти в указанном направлении, затем с помощью кронштейна установите устройство в автомобиле.
2. При установке кронштейна выберите правильное положение. Не размещайте устройство так, чтобы оно перекрывало обзор для водителя или мешало срабатыванию подушек безопасности.
3. Если на стекле присутствуют пятна, отпечатки пальцев и другая грязь, протрите лобовое стекло перед установкой устройства.

Включение/выключение

Подключите устройство к автомобильному прикуривателю и запустите двигатель, устройство при этом сразу же включится.

При остановке двигателя или нарушении автомобильного питания устройство автоматически отключится через 10 секунд.


Примечания

1. Если в вашем автомобиле после остановки двигателя на прикуриватель продолжает подаваться питание, перед выходом из автомобиля отключите устройство от автомобильного прикуривателя.
2. Используйте карту памяти Micro SD класса 6.

Работа с программой

Включение

1. Установите карту памяти
2. Подключите автомобильное зарядное устройство к прикуривателю и устройству.
3. Запустите двигатель.
4. Устройство включится и автоматически начнется запись.

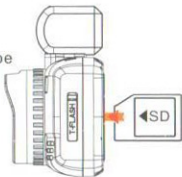

Видеозапись



Фото



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Функция WDR включена постоянно | 8. Подключение питания |
| 2. Видеозапись | 9. Распознавание движения |
| 3. Режим записи | 10. Время |
| 4. Разрешение | 11. Значок карты памяти |
| 5. Запись 3-минутного эпизода в циклическом режиме | 12. Время записи |
| 6. Экспозиция | 13. Дата |
| 7. микрофон | |

Параметры записи

После останова записи нажмите кнопку MENU для настройки параметров записи.

WDR: Переключение функции WDR.

разрешение: Разрешение изображения при записи.

Экспозиция: Установка экспозиции.

Запись звука: Включение или отключение функции записи звука.

Штамп дата / время: Включение или отключение функции записи метки даты.

Цикл записи(мин): время записи в циклическом режиме или отключение циклического режима записи.

G- sensor: Установка уровня чувствительности датчика положения для резервного копирования файла.

Распознавание движения: включение или отключение функции записи при обнаружении движения.

Параметры системы

После останова записи дважды нажмите кнопку MENU для настройки параметров системы.

Формат: форматирование карты памяти. Перед форматированием не забудьте создать резервную копию данных.

Язык: поддерживаются несколько языков, вы можете выбрать язык по своему усмотрению.

Дата/время: Установка системного времени.

Частота освещения: Поддержка стандартов 50 Гц и 60 Гц.

Подсветка: включить или выключить свет СИД функции.

Звук клавиш: Включение или отключение звуковой сигнализации системы.

Откл. Дисплея: Установка экрана, автоматического выключения, или не выключается.

Режим TV: выбор системы ТВ NTSC или PAL в режиме вывода видеосигнала.

Версия ПО: Отображение номера версии системы.

Сброс настроек: Восстановление всех параметров системы по умолчанию.

Воспроизведение видео

Воспроизведение видеозаписи

1. После остановки записи нажмите кнопку MODE для входа в режим воспроизведения
2. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужную видеозапись для воспроизведения.
3. Нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ для запуска воспроизведения.
4. Повторно нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ для остановки воспроизведения

Удаление видеозаписи

1. После остановки записи нажмите кнопку MODE для входа в режим воспроизведения
2. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужную видеозапись для удаления.
3. Нажмите кнопку MENU для входа в меню удаления данной видеозаписи или удаления всех видеозаписей.

Воспроизведение на компьютере

Рекомендуется воспроизводить видеозаписи с помощью бесплатной программы VLC PLAYER.

Зайдите на веб-сайт <http://www.videolan.org/vlc/> и загрузите и установите программу VLC Player.

Рекомендуемые параметры ПК для воспроизведения в формате 1080P 30 кадр/с:

1. Процессор Intel Core 2 Duo 2,0 ГГц
2. Объем памяти DDRII RAM не менее 2 Гб
3. Видеокарта с поддержкой DirectX 10 или более поздней версии