



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE

km-130


**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

# Мультимедійні системи PHANTOM DVA-7101 та DVA-7102 Інструкція користувача

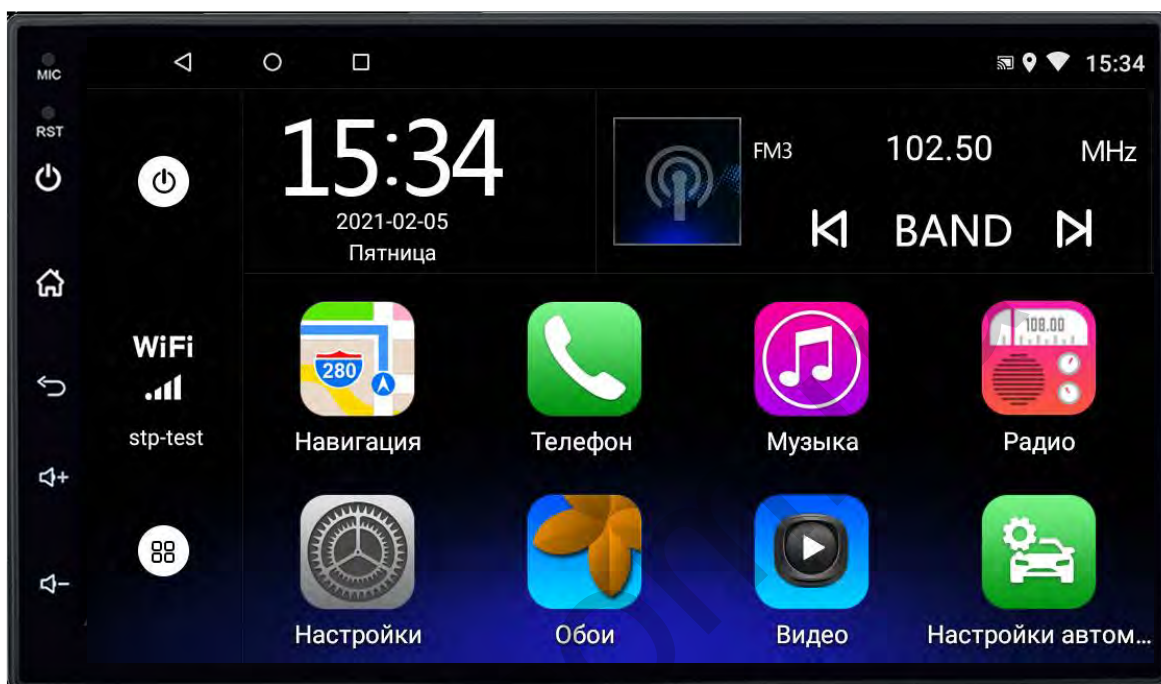

# Зміст

<b>1. Основні функції, керування пристроєм.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Радіо.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Музика.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Відео.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Телефон (Bluetooth).....</b>	<b>7</b>
<b>6. Налаштування еквалайзера.....</b>	<b>8</b>
<b>7. Налаштування камери заднього виду.....</b>	<b>9</b>
<b>8. Активація і налаштування передньої камери та зовнішнього джерела відеосигналу.....</b>	<b>10</b>
<b>9. Налаштування.....</b>	<b>10</b>
<b>10. Налаштування кнопок керма.....</b>	<b>11</b>
<b>11. Інструкція з встановлення антени навігації.....</b>	<b>12</b>
<b>12. Комплектація та схема підключення.....</b>	<b>13</b>
<b>13. Технічна підтримка (Україна).....</b>	<b>15</b>

## ***Основні технічні характеристики пристрою***

- ❖ Високопродуктивний чотириядерний процесор ARM Cortex-A7(T3L)
- ❖ Графічний процесор Mali-400 MP
- ❖ Сенсорний емнісний екран 7" з роздільною здатністю 1024x600
- ❖ Операційна система ANDROID 10
- ❖ Оперативна пам'ять 1 Гб, вбудована пам'ять 16 Гб
- ❖ Потужний підсилювач звуку TDA 7388 (4x50 Вт)
- ❖ Вбудований модуль Wi-Fi
- ❖ 10-смуговий графічний еквалайзер
- ❖ Вбудований навігаційний модуль з виносною антеною
- ❖ Bluetooth з підтримкою телефонної книги, профіль A2DP для відтворення музичних файлів за допомогою Bluetooth
- ❖ Підтримка Google Play Market
- ❖ Функція Easy Connect для підключення смартфонів на ОС Android та iOS
- ❖ Три USB-порти, слот мікро-SD, мультипідсвічування кнопок передньої панелі (для DVA-7102)
- ❖ Два USB-порти, біле підсвічування сенсорних кнопок (для DVA-7101)
- ❖ Керування пристроєм за допомогою штатних кнопок на кермі автомобіля (тільки для резистивного управління)
- ❖ Відео вхід для камери заднього виду з підтримкою формату AHD, відео вхід для передньої камери, відео вхід, відео вихід, аудіо вихід на зовнішній підсилювач звуку, вихід на сабвуфер, AUX
- ❖ Компактний монтажний розмір 178x100 мм

# 1. Основні функції, керування пристроєм

## 1.1 Кнопки передньої панелі.


### DVA-7101

1. Вмикання/вимикання/MUTE.
2. Повернення на головний робочий стіл.
3. Повернення до попередньої операції.
4. Збільшення гучності звуку.
5. Зменшення гучності звуку.
6. Мікрофон.
7. Скидання налаштувань користувача.




### DVA-7102

1. Перехід до попереднього треку.
2. Кнопка вмикання/вимикання/MUTE.
3. Перехід до наступного треку.
4. Енкодер для збільшення або зменшення рівня гучності та режим MODE (при натисканні)
5. Слот для micro-SD карти.
6. Вхід AUX.
7. Скидання налаштувань користувача.
8. Порт USB (під заглишкою).
9. Мікрофон.

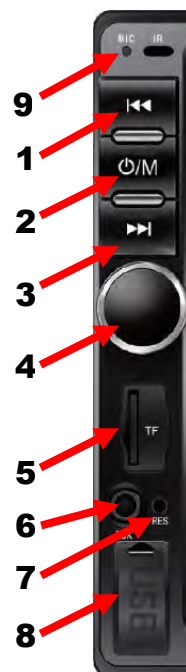

## 1.2 Головне меню (основний робочий стіл).

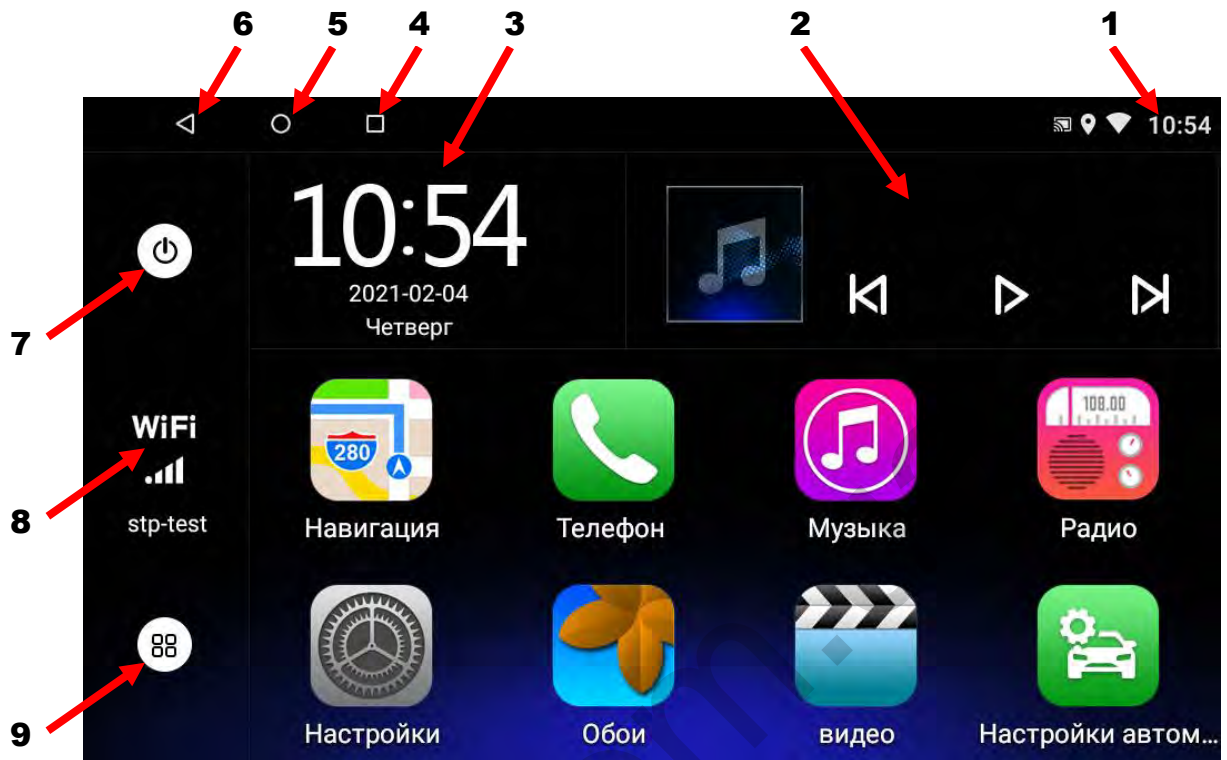

1. Поточний час.
2. Системний віджет активної програми.
3. Віджет поточних часу та дати.
4. Виклик активних «згорнутих» додатків.
5. Повернення на головний робочий стіл.
6. Повернення до попередньої операції.
7. Сенсорна кнопка вимикання.
8. Налаштування зв'язку Wi-Fi.
9. Виклик меню встановлених додатків.

## 2. Радіо

Для ввімкнення режиму радіоприймача натисніть відповідну

іконку




1. Комірка частоти.
2. Відображення поточної частоти.
3. Коротке натискання – зміна частоти покроково, тривале натискання - автоматичний пошук.
4. Налаштування еквайзера.
5. Перемикання діапазонів FM1/FM2/FM3.
6. Перемикання між стерео та монофонічним відтворенням.
7. Перехід до попередньої запрограмованої станції.
8. Автопошук радіостанцій.
9. Дальній/ближній прийом.
10. Перехід до наступної запрограмованої станції.

### 3. Музыка



Для ввімкнення режиму аудіо натисніть відповідну іконку

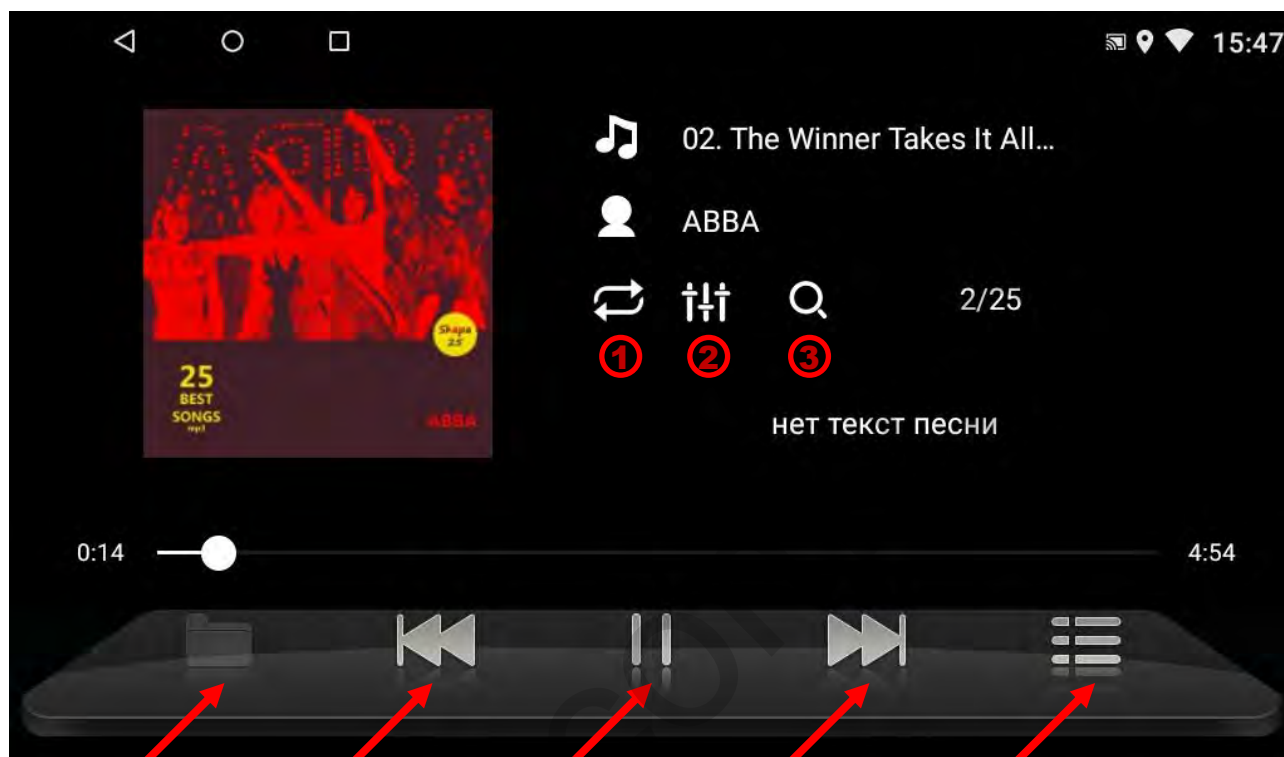


1. Вибір між циклічним, поточним та відтворенням треків у випадковому порядку.
2. Налаштування еквайзера.
3. Сканування списку музичних файлів.
4. Перехід до списку носіїв, папок та файлів (активується після натискання на перегляд списку файлів 8).
5. Перехід до попереднього треку.
6. Програвання чи пауза.
7. Перехід до наступного треку.
8. Перегляд списку файлів.

## 4. Відео



Для ввімкнення режиму відео натисніть відповідну іконку

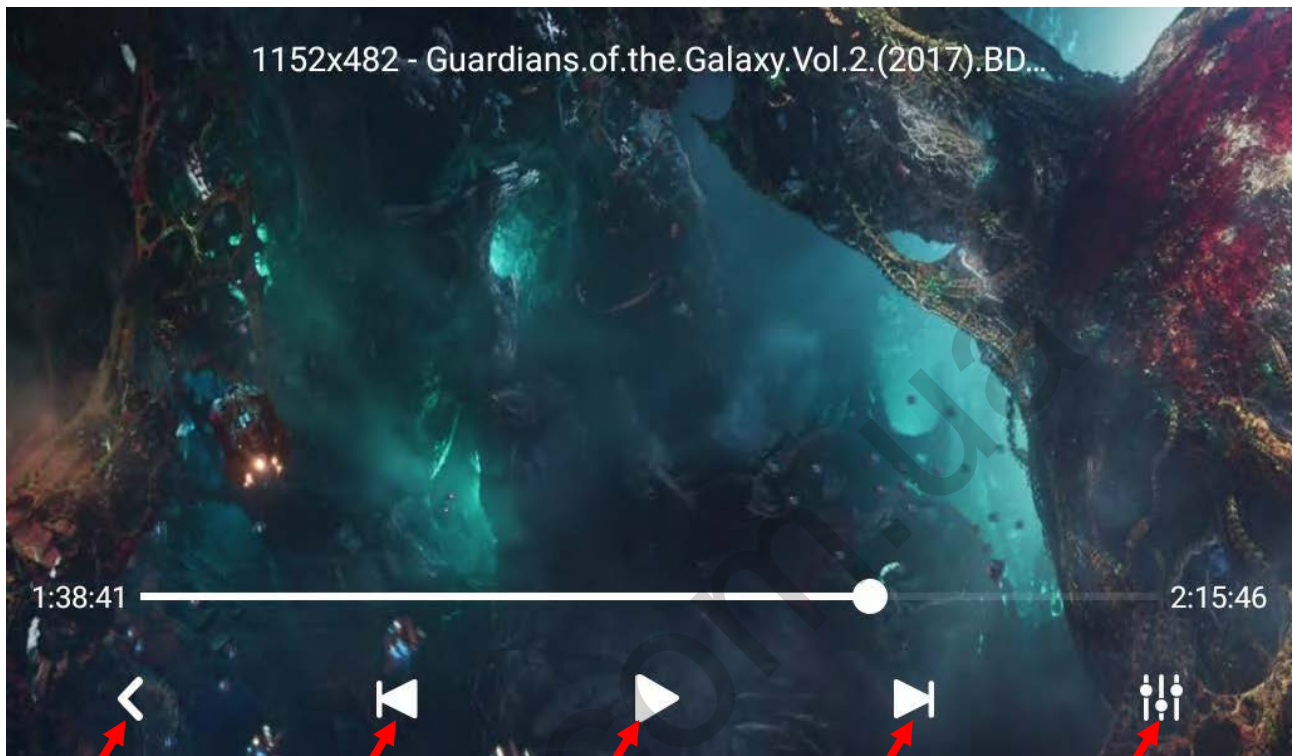

1

2

3

4

5

1. Перегляд списку файлів.
2. Перехід до попереднього відео файлу.
3. Відтворення відео файлу або пауза.
4. Перехід до наступного відео файлу.
5. Налаштування еквалайзера.




## 5. Телефон (Bluetooth)




Для активації режиму Bluetooth натисніть відповідну іконку

1. Відповісти на виклик.
2. Відхилити/припинити телефонний виклик.
3. Перегляд журналу викликів.
4. Телефонна книга.
5. Клавіатура набору номеру.
6. Відтворення музики A2DP з телефону в режимі Bluetooth.
7. Інтерфейс підключення пристроїв.
8. Налаштування Bluetooth.

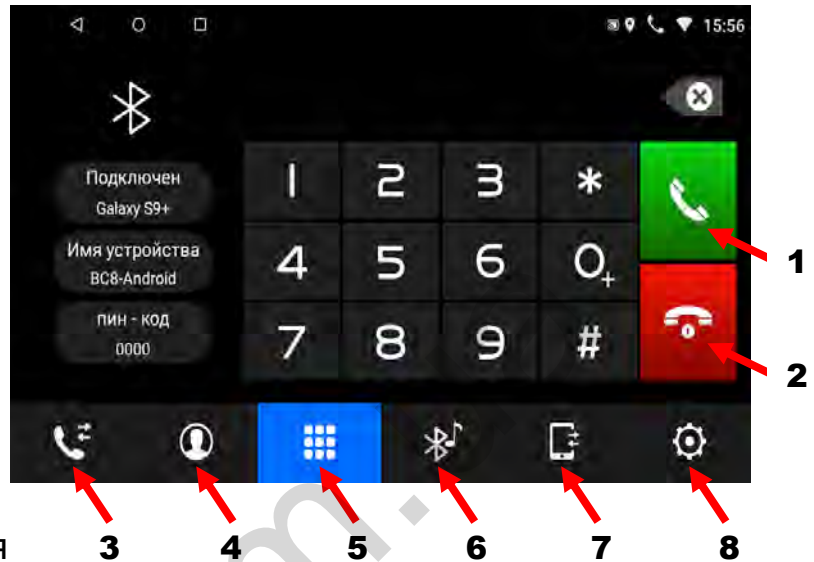

*Програвання музики в режимі Bluetooth.*


1. Попередній трек.
2. Програвання/пауза.
3. Наступний трек.

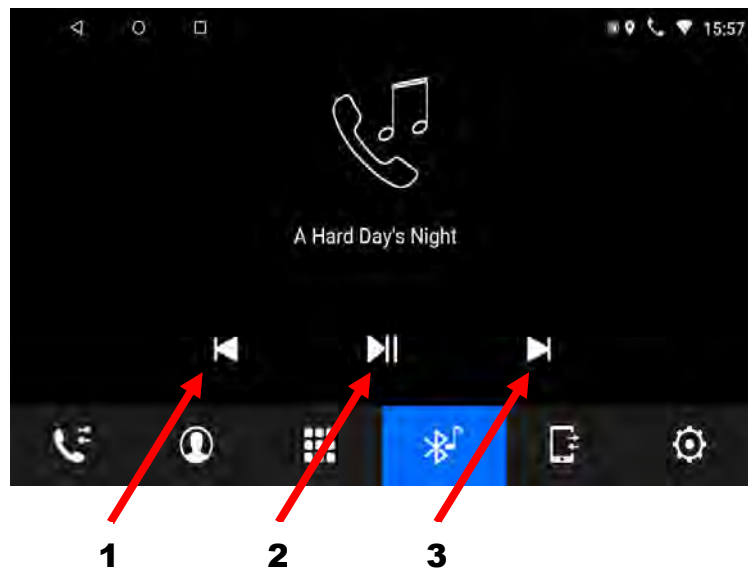


## 6. Налаштування еквалайзера




Для налаштування еквалайзера натисніть відповідну іконку

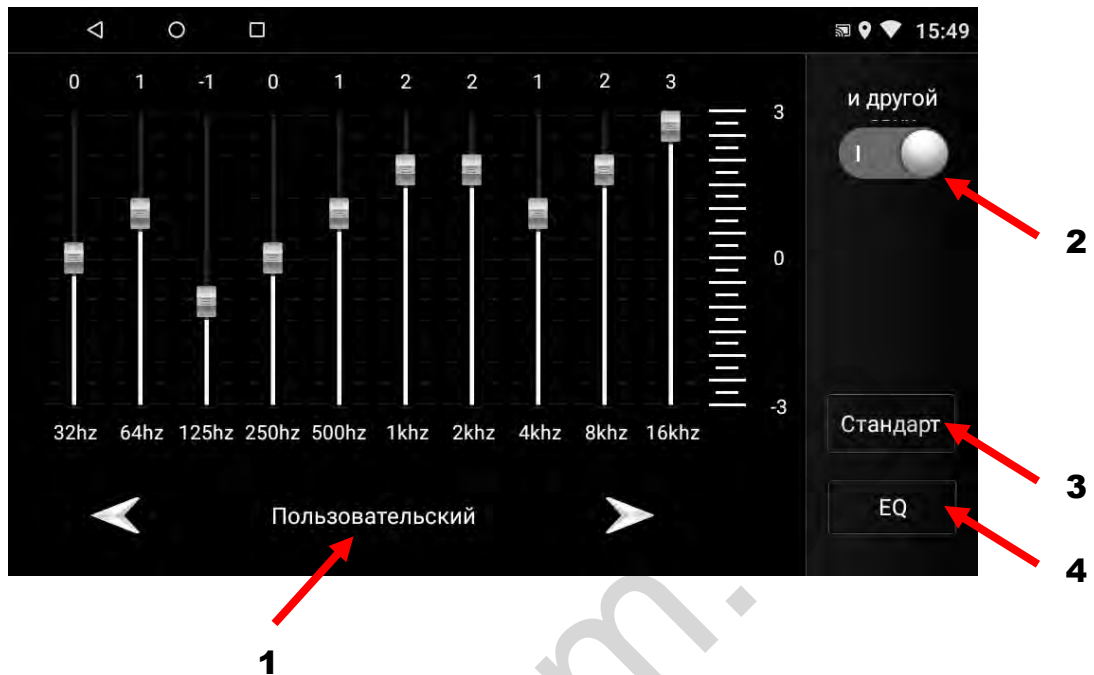


В цьому режимі є можливість вибрати п'ять звукових ефектів за замовчуванням Стандарт/Джаз/Класика/Рок/Поп або налаштувати відповідно до свого бажання **(1)**. Також можна активувати тонкомпенсацію **(2)**, скинути налаштування звукових ефектів **(3)** або перейти до налаштувань звукового поля **(4)**, де можна змінювати рівень гучності між лівим/правим/передніми/задніми динаміками авто чи вибрати один із чотирьох варіантів за замовчуванням.

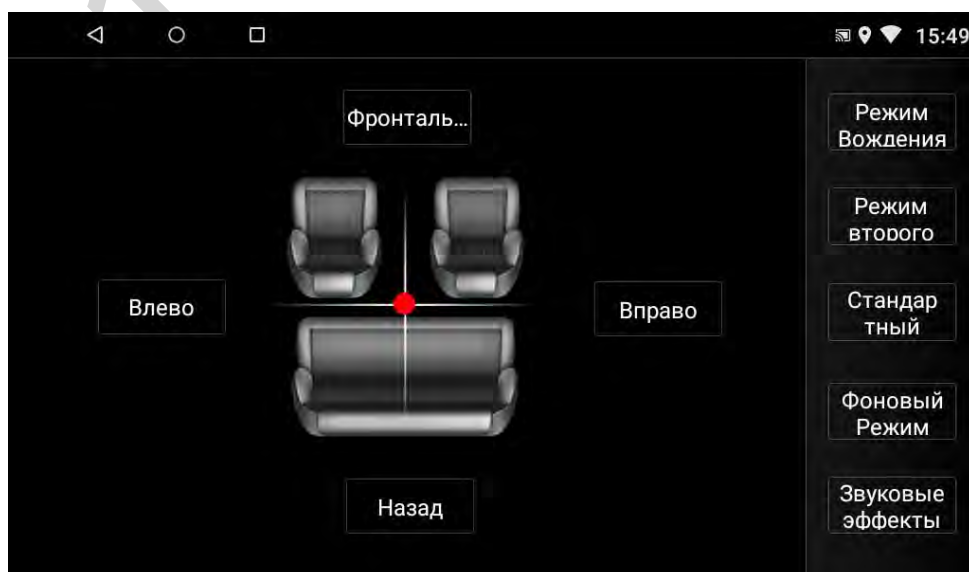


## 7. Налаштування камери заднього виду

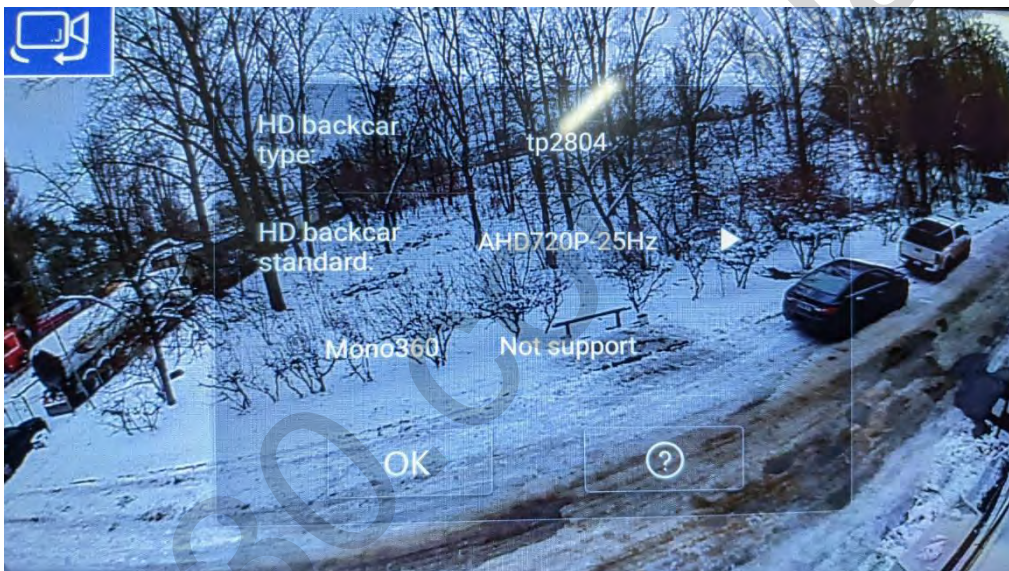


При активації камери заднього виду (на коричневому проводі з'являється +12 В) користувач має можливість вибрати необхідний підтримуючий формат відео: CVBS-NTSC, CVBS-PAL, AHD720P та ін. Також є можливість змінювати налаштування яскравості, насиченості та контрастності. Для цього потрібно в активному режимі камери заднього виду несильно натиснути та утримувати палець на екрані. Далі скоригувати, якщо потрібно, рівень яскравості, насиченості та контрастності. Для зміни формату відео камери заднього виду потрібно

натиснути іконку  та вибрати потрібний стандарт камери. Якщо до пристрою одночасно під'єднано камеру заднього виду та передню камеру, то можна перемикаати зображення між ними. Для цього

потрібно в режимі заднього ходу натискати зліва вгорі іконку . При цьому передня камера повинна бути під'єднана до живлення.

## 8. Активація і налаштування передньої камери та зовнішнього джерела відеосигналу

Для активації передньої камери потрібно спочатку під'єднати її до відеовходу **VIDEO-IN-2**, подати живлення та натиснути на іконку: Далі потрібно несильно натиснути та утримувати палець на екрані і скоригувати потрібні налаштування яскравості, насиченості та контрастності.




**Важливо:** відеовхід передньої камери **VIDEO-IN-2** не підтримує формат **AHD**.

Для перегляду відео з зовнішнього джерела відеосигналу (тюнер DVB-T2 або ін.) необхідно під'єднати його до відеовходу **VIDEO-IN-1** та до аудіовходів **AUX-R-IN**, **AUX-R-IN**. Для активації перегляду відео потрібно натиснути відповідну іконку на робочому столі:


В цьому режимі також можна змінювати налаштування яскравості, насиченості та контрастності.



## 9. Налаштування

Для того, щоб перейти до інтерфейсу налаштувань користувача натисніть іконку  та виберіть потрібний параметр для коригування:


- ❖ Налаштування Wi-Fi, поточних дати та часу
- ❖ Перегляд встановлених додатків та управління
- ❖ Перегляд стану пам'яті пристрою
- ❖ Створення акаунту Google
- ❖ Вибір системної мови
- ❖ Інформація про пристрій

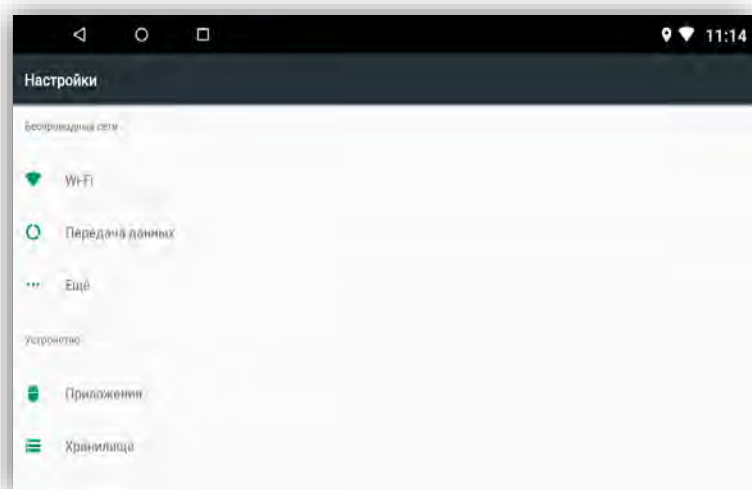



Для того, щоб перейти до основних налаштувань натисніть іконку та зробіть необхідні налаштування:


- ❖ Перегляд відео в русі
- ❖ Налаштування для камери заднього виду
- ❖ Активація підсвічування кнопок передньої панелі
- ❖ Вибір кольору підсвічування передньої панелі (для DVA-7102)
- ❖ Зміна яскравості екрану
- ❖ Вибір регіону для режиму РАДІО
- ❖ Скидання налаштувань
- ❖ Перехід до інженерних налаштувань (код 1617)

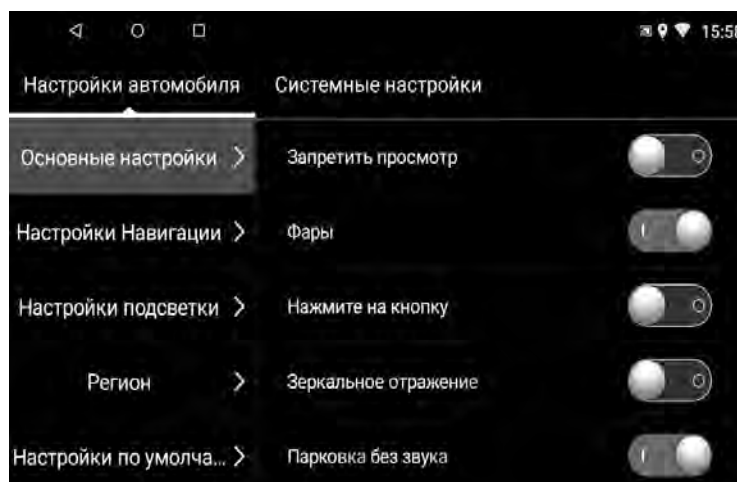

## 10. Налаштування кнопок керма




Для налаштування кнопок керма натисніть відповідну іконку

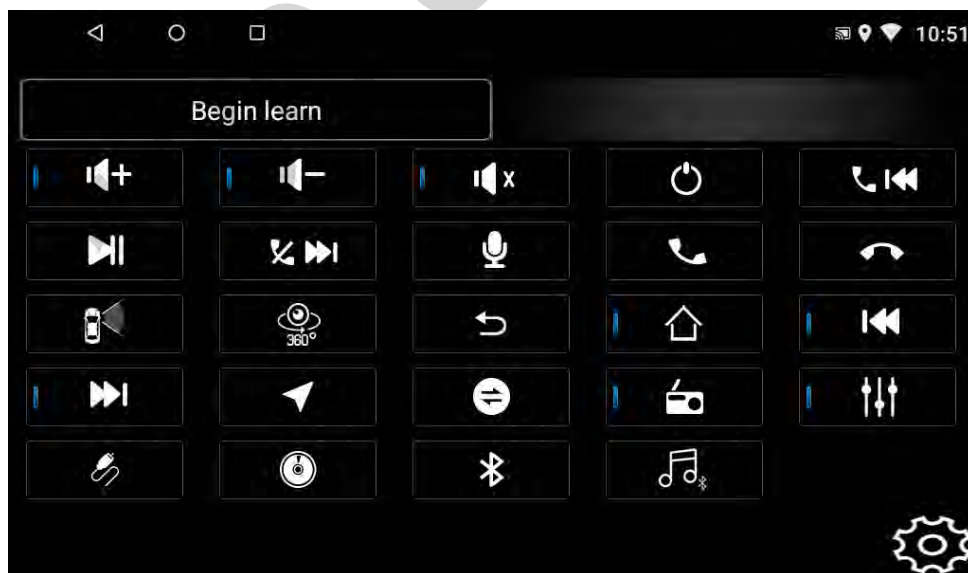

Для програмування спочатку натисніть сенсорну кнопку **«Begin learn» (Почати)**. Далі натисніть обрану кнопку на кермі і, утримуючи її, натисніть відповідну функцію на екрані. В разі успіху на обраній сенсорній кнопці екрану повинна з'явитися мітка синього кольору зліва.

Треба повторити цей алгоритм програмування для інших кнопок керма і наостанок натиснути сенсорну кнопку **«End learn»(Завершити)**.


Бувають випадки, коли кнопки керма програмуються не в повному обсязі або некоректно (мають великі розбіжності опору). Тоді потрібно

змінити налаштування, натиснувши іконку  та вибрав необхідне значення від 30-ти до 200 mV. Після цього потрібно зберегти нові налаштування натиснувши зправа вгорі екрану **«SAVE»** і дочекавшись повного перезавантаження автомагнітоли.

## 11. Інструкція з встановлення антени навігації

1 – Рекомендоване місце встановлення GPS-антени.

2,3 - Місце розташування кабелю навігаційної антени.

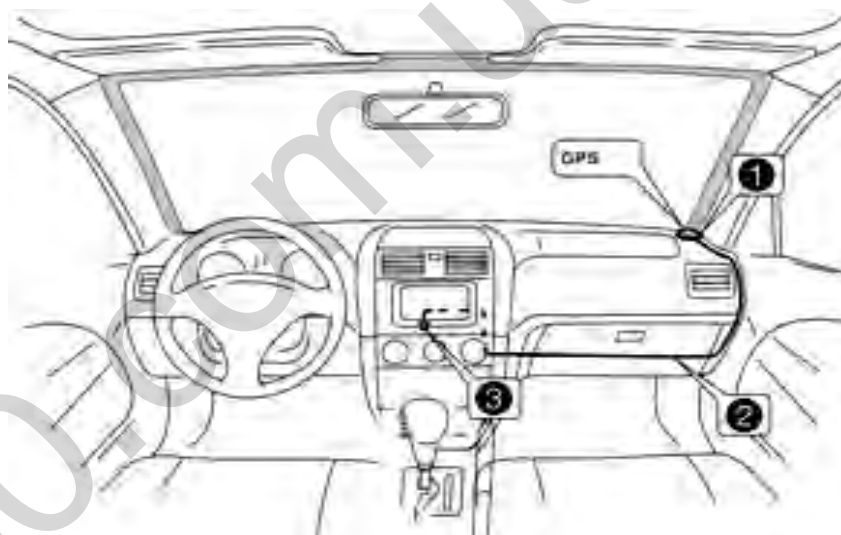


Рекомендовано встановлювати антену навігації на передній приладовій панелі «торпедо» біля правої стійки під лобовим склом. Антену слід встановлювати на рівній поверхні, спрямованої проти неба, щоб запобігти блокуванню радіохвиль. Транспортний засіб, обладнаний переднім склом з обігрівом, або тонованим склом, може послабити прийом GPS-сигналу. В цьому випадку рекомендовано встановлювати антену навігації зовні транспортного засобу. Суворо заборонено вкорочувати або подовжувати довжину кабелю антени навігації. Під час встановлення GPS-антени слід перевірити, щоб живлення системи було знеструмлено.

## 12. Комплектація та схема підключення

### ❖ Комплектація.

1. Мультимедійний пристрій.
2. Антена навігації.
3. Кабель живлення та акустики для підключення до роз'єму автомобіля.
4. Кабель USB - 2 шт..
5. Кабель для підключення зовнішнього джерела відео-сигналу (VIDEO-IN-1), передньої камери (VIDEO-IN-2), аудіо-сигналу (AUX R-IN, AUX L-IN), зовнішнього підсилювача (FL-OUT, FR-OUT, Subwoof), відеовиходу (VIDEO-OUT), зовнішнього мікрофону (MIC), управління зовнішнім підсилювачем (AMP\_CONT).
6. Кабель для підключення камери заднього виду, дрiт (BT ант) та дрiт (Wi-Fi ант).
7. Рамка.
8. Монтажні кріплення.
9. Керівництво користувача.
10. Гарантійний талон.

### ❖ Схема підключення.

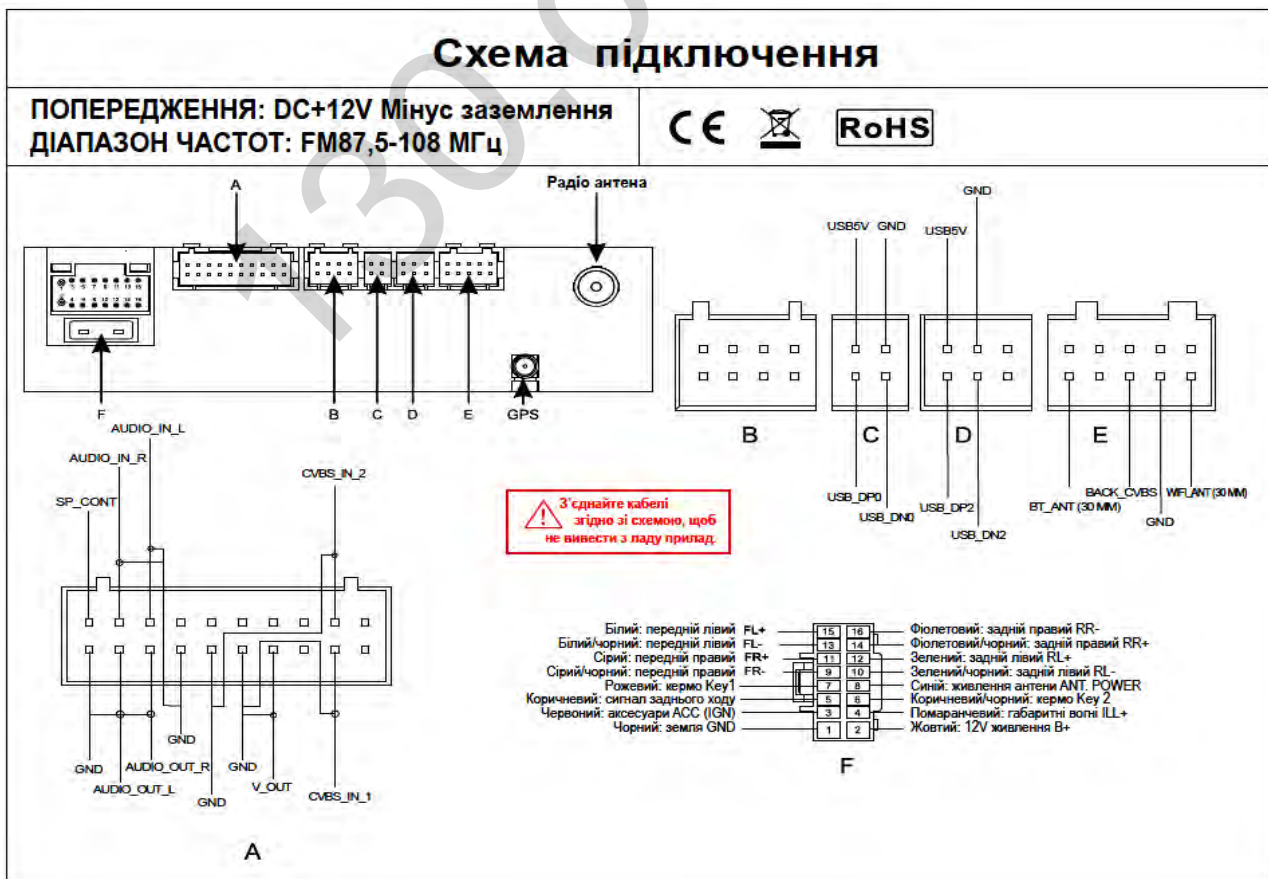

### **Кабель живлення та акустики «F»:**

1. Чорний (земля GND).
2. Жовтий (+12В пост. струму BAT).
3. Червоний (ACC або IGN).
4. Помаранчевий (габаритні вогні ILL+).
5. Коричневий (сигнал заднього ходу BACK).
6. Коричневий/чорний (кермо KEY2).
7. Рожевий (кермо KEY1).
8. Синій (живлення антени ANT.POWER).
9. Сірий/чорний (передній правий FR-).
10. Зелений/чорний (задній лівий RL-).
11. Сірий (передній правий FR+).
12. Зелений (задній лівий RL+).
13. Білий/чорний (передній лівий FL-).
14. Фіолетовий/чорний (задній правий RR+).
15. Білий (передній лівий FL+).
16. Фіолетовий (задній правий RR-).

### **Мультифункціональний кабель аудіо/відео «A»:**

1. Управління підсилювачем AMP\_CONT (+12 В).
2. Аудіо вхід правий AUDIO\_IN\_R.
3. Аудіо вхід лівий AUDIO\_IN\_L.
4. Аудіо вихід лівий AUDIO\_OUT\_L.
5. Аудіо вихід правий AUDIO\_OUT\_R.
6. Аудіо вихід на сабвуфер Subwoof.
7. Відео вихід VIDEO\_OUT.
8. Відео вхід зовнішнього джерела VIDEO-IN-1.
9. Відео вхід передньої камери VIDEO-IN-2.
10. Вхід зовнішнього мікрофону MIC.

### **Кабель USB «C».**

### **Кабель USB «D».**

### **Кабель «E»:**

1. Жовтий (антена Bluetooth) .
2. Жовтий RCA (вхід камери заднього виду).
3. Жовтий (антена Wi-Fi).



## 13. Технічна підтримка (Україна)

Моб.(viber): +38 (067) 224 81 05

e-mail: [technical\\_support@stopol.kiev.ua](mailto:technical_support@stopol.kiev.ua)

skype: support\_ukr\_stopol

Сайт: [www.stopol.com.ua](http://www.stopol.com.ua)

**Гарантійний Талон**  
**Увага ! При купівлі виробу вимагайте від продавця заповнити гарантійний талон.**

У випадку, якщо Ваш вибір матиме потребу в гарантійному обслуговуванні, просимо звернутися до дилера, у якого Ви придбали цей виріб, або до Сервісного центру за тел.: +38 (067) 509 82 23.

Виріб \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серійний номер \_\_\_\_\_  
Дата продажу \_\_\_\_\_  
Торгова організація \_\_\_\_\_ (адреса організації, телефон) М.П.  
Особа, відповідальна за \_\_\_\_\_  
заповнення гарантійного талону \_\_\_\_\_ П.І.Б.(підпис)

Виріб справний і має повну комплектність,  
з умовами гарантійних зобов'язань ознайомлений  
та згоден \_\_\_\_\_ (підпис покупця)

**Гарантійний термін: 6 місяців**  
**Строк служби: 3 роки.**

**\*Примітка:** Виробник залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до конструкції пристрою та програмного забезпечення без попереднього повідомлення.