



PHONES

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Internet store of
autogoods



SKYPE

km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |
CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |
GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules
• Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps
• LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors
• Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation
• Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Car seats
• Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors
• Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid •
Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to choose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<https://130.com.ua>

ALPINE®
KTA-450
4 CHANNEL POWER AMPLIFIER

Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.



Información sobre la eliminación de Vehículos Eléctricos y Electrónicos, así como Baterías (aplicable en los países que han adoptado sistemas de recogida selectiva de residuos)

Se desea desahuciar de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. Existe un sistema de recogida selectiva para aparatos electrónicos usados de acuerdo a la legislación, que requiere un tratamiento adecuado de recuperación y reciclado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el punto de recogida y tratamiento más cercano. El apropiado reciclaje y eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y a contribuir en la prevención de los efectos negativos y perjudiciales sobre nuestra salud y al medio ambiente.

Información sobre la eliminación de Vehículos Eléctricos y Electrónicos, así como Baterías (aplicable en los países que han adoptado sistemas de recogida selectiva de residuos)

Se desea desahuciar de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. Existe un sistema de recogida selectiva para aparatos electrónicos usados de acuerdo a la legislación, que requiere un tratamiento adecuado de recuperación y reciclado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el punto de recogida y tratamiento más cercano. El apropiado reciclaje y eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y a contribuir en la prevención de los efectos negativos y perjudiciales sobre nuestra salud y al medio ambiente.

Introduction:
Please read this OWNER'S MANUAL thoroughly to familiarize yourself with each control and function. We at ALPINE hope that your new KTA-450 will give you many years of listening enjoyment.
In case of problems when installing your KTA-450, please contact your authorized ALPINE dealer.
CAUTION: These controls are for tuning your system. Please consult your authorized Dealer for adjustment.

WARNING	This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in serious injury or death.
CAUTION	This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or property damages.

- DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE.** Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.
- KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISES WHILE DRIVING.** Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning signals (train crossings), etc. can be dangerous and may result in an accident. **LISTENING AT LOUD VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING DAMAGE.**
- DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.** Doing so may result in an accident, fire or electric shock.
- USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS.** Using for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.
- DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS.** Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.
- MAKE THE CORRECT CONNECTIONS.** Failure to make the proper connections may result in fire or product damage.
- USE ONLY IN VEHICLES WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.** (Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.
- BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL.** Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts.
- DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS.** Arrange wiring and cables in compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or hang up on places such as the steering wheel, gear lever, brake pedals, etc. can be extremely hazardous.
- DO NOT SPlice INTO ELECTRICAL CABLES.** Never cut away cable insulation to supply power to other equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock.
- DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES.** When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.
- DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS.** Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should **NEVER** be used for installations or ground connections. Using such parts could dislodge control of the vehicle and cause fire etc.
- KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BOLTS OR SCREWS OUT OF THE REACH OF CHILDREN.** Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

- HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.** Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alcala dealer or the nearest Alcala Service Center for repairing.
- HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS.** The wiring and installation of this unit requires specialized skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done.
- USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY.** Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product failure.
- ARE YOU USING THE CRIMPING TOOL TO MAKE A SHARP BEND IN THE WIRE? IF YES, STOP! REROUTE THE CABLES AND WIRING AWAY FROM MOVING PARTS (like the seat rails) or sharp or pointed edges.** Route the wiring to prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST.** Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.

Please record the serial number of your unit in the space provided here and keep it as a permanent record. The serial number plate is located on the rear of the unit.

Power Output	Ref: 14.4V, 4 Ω , @ $\leq 1\%$ THD+N	50W RMS X 4
	Ref: 14.4V, 2 Ω , @ $\leq 1\%$ THD+N	45W RMS X 4
DPP(Dynamic Peak Power) Output	Ref: 14.4V, 4 Ω , @ $\leq 1\%$ THD+N	100W RMS X 4ch.
	Ref: 14.4V, 2 Ω , @ $\leq 1\%$ THD+N	100W RMS X 4ch.
THD+N	Ref: 10W into 4 Ω	<0.2% THD+N
	Ref: Rated Power into 4 Ω	<0.1% THD+N
	Ref: 10W into 2 Ω	<0.1% THD+N
	Ref: Rated Power into 2 Ω	<0.1% THD+N
S/N Ratio	AES-17, Ref: 1 W into 4 Ω	> 85dB
	AES-17, Ref: Rated Power into 4 Ω	> 95dB
Frequency Response	+0 / -3 dB, Ref: 1 W into 4 Ω	15-50KHz
Input Sensitivity	Ref: Rated Power into 4 Ω , RCA	0.152 to 2.60vrms
	Ref: Rated Power into 4 Ω , Speaker	0.33 to 6.05vrms
Crossover	Selectable for front and rear channels	OFF/60/80/120Hz
Dimensions	Width	89mm (3-1/2")
	Height (inches) [with universal bracket]	36mm (1-7/16") [39mm]
	Length (inches) [with universal bracket]	181mm (7-1/8") [198mm]
Weight		0.6kg (1.3lbs)

• Product improvements and specification are subject to change with out notice.

• Input/Output/Power Wire Harness	1
• Universal bracket set; 1 left & 1 right	1ea
• W650 mounting bracket with mounting screws, button head	4
• Cable Tie	4
• Self Tapping screw	4
• W650 bracket to HU screws, M2.6 x 8mm	2

Introduction :
Veuillez lire attentivement ce GUIDE D'UTILISATION afin de vous familiariser avec chacune des commandes et des fonctions. ALPINE espère que votre nouveau KTA-450 vous procurera une écoute plaisante durant de nombreuses années.

En cas de problème lors de l'installation du KTA-450, veuillez contacter votre distributeur ALPINE agréé.

MISE EN GARDE : Ces commandes vous permettent de paramétrer le système. Avant de les utiliser, veuillez contacter votre distributeur agréé.

	AVERTISSEMENT	Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.
	MISE EN GARDE	Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

N'ACTIVEZ AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DÉTOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VÉHICULE. Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être utilisées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions, sous peine de prendre le risque de provoquer un accident.

GAZARDÉ LE VOLUME À UN NIVEAU QUI VOUS PERMET D'ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE. Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sons tels que les sirènes d'ambulance ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. Un NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

NE PAS DÉMONTASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL. Toute manipulation de ce type pourrait provoquer un accident, un incendie ou un choc électrique.

UTILISEZ CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V. Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

NE PAS BLOQUER LES ÉVÉNEMENTS OU LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Vous risqueriez de causer une accumulation de chaleur à l'intérieur de l'appareil, voire un incendie.

EFFECTUEZ CORRECTEMENT LES CONNEXIONS. Toute connexion incorrecte peut entraîner un incendie ou endommager le produit.

UTILISEZ CET APPAREIL UNIQUEMENT SUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UNE MISE À LA TERRE NÉGATIVE 12 VOLTS. (Consultez votre distributeur en cas de doute). Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

AVANT DE CÂBLER L'APPAREIL, DÉBRANCHER LE CÂBLE DE LA BORNE NÉGATIVE DE LA BATTERIE. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou des blessures en raison des courts-circuits.

NE LAISSEZ PAS LES CÂBLES S'EMMÊLER AUTOUR DES OBJETS VOISINS. Positionnez les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de vitesses et les pédales de frein peuvent s'avérer dangereux.

NE DÉMONTÉZ PAS LES CÂBLES ÉLECTRIQUES. N'enlevez jamais la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il existe un risque de dépassement de la capacité de courant et, par conséquent, d'incendie ou d'électrocution.

N'ENDOMMAGEZ PAS LES CONDUITES NI LES CÂBLES LORS DU FORAGE DESTROUS. Lors du forage de trous dans le chassis en vue de l'installation de l'appareil, veillez à ne pas entrer en contact, endommager, ni obstruer les conduites, les tuyaux à carburant, ni les fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

N'UTILISEZ PAS DE BOULONS NI D'ÉCROUS SUR LES SYSTÈMES DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR EFFECTUER LES CONNEXIONS DE MISE À LA TERRE. Les boulons ou les écrous des systèmes de freinage ou de direction (ou de tout autre système de sécurité), ou des réservoirs ne doivent JAMAIS être utilisés pour les installations ou les connexions de mise à la terre. L'utilisation de ces pièces peut désactiver le contrôle électronique et entraîner un incendie.

GARDEZ LES PETITS OBJETS TELS QUE LES BOULONS OU LES VIS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

EN CAS DE PROBLÈME, CESSEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER LE PRODUIT. Le non-respect de cette précaution peut causer des blessures ou endommager l'appareil. Retournez-le à votre revendeur Alpine agréé ou au Centre de réparation Alpine le plus proche pour le réparer.

CONFIEZ LE CÂBLAGE ET L'INSTALLATION DE L'APPAREIL À DES EXPERTS. Le câblage et l'installation de cet appareil nécessitent des compétences techniques spécifiques. Pour assurer votre sécurité, adressez-vous toujours au distributeur chez lequel vous avez acheté ce produit pour faire effectuer les travaux.

UTILISEZ LES ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS ET INSTALLEZ-LES CORRECTEMENT. Veillez à utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants peut causer des dommages internes à cet appareil et compromettre les performances des pièces utilisées risquant de se desserrer et de provoquer des dommages ou un dysfonctionnement de l'appareil.

FAITES CHEMINER LES CÂBLES DE MANIÈRE À NE PAS LES COINCER CONTRE UNE ARÊTE MÉTALLIQUE. Faites cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (tels que les rails des sièges) ou des arêtes tranchantes ou pointues. Vous éviterez ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Pour les câbles passant par un orifice métallique, utilisez un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que sa gaine isolante ne s'endommage.

N'INSTALLEZ PAS L'APPAREIL À UN ENDROIT TROP HUMIDE OU POUSSIÉREUX. Évitez d'installer l'appareil à un endroit soumis à un fort taux d'humidité ou de poussière. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer des dysfonctionnements.

◆ **AVIS IMPORTANT**
 Cet amplificateur a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils informatiques de Classe B, en vertu des spécifications de la sous-partie J de la partie 15 des Directives FCC. Cet appareil produit et utilise une énergie à fréquence radio, et doit être installé et utilisé correctement conformément aux instructions du fabricant.

◆ **Pour les clients européens**
 Pour toute question relative à la garantie, veuillez consulter le magasin où vous avez effectué votre achat.

◆ **Pour les clients des autres pays**

NUMÉRO DE SÉRIE :
DATE D'INSTALLATION :
TECHNICIEN D'INSTALLATION :
LIEU D'ACHAT :

◆ **IMPORTANT**
 Veuillez inscrire le numéro de série de l'appareil dans le champ prévu à cet effet et le conserver de manière permanente. La plaque indiquant le numéro de série se situe au dos de l'appareil.

Puissance de sortie	Réf. : 14,4 V, 4 Ω à ≤ 1 % THD+N	50 W RMS X 4
	Réf. : 14,4 V, 2 Ω à ≤ 1 % THD+N	45 W RMS X 4
Sortie DPP (Dynamic Peak Power)	Réf. : 14,4 V, 4 Ω à ≤ 1 % THD+N	100 W RMS X 4 canaux
	Réf. : 14,4 V, 2 Ω à ≤ 1 % THD+N	100 W RMS X 4 canaux
THD+N	Réf. : 10 W sous 4 Ω	< 0,2 % THD+N
	Réf. : Puissance nominale nous 4 Ω	< 0,1 % THD+N
	Réf. : 10 W sous 2 Ω	< 0,1 % THD+N
	Réf. : Puissance nominale nous 2 Ω	< 0,1 % THD+N
Rapport signal/bruit	AES-17, réf. : 1 W sous 4 Ω	> 85 dB
	AES-17, réf. : Puissance nominale nous 4 Ω	> 95 dB
Réponse de fréquence	+0/-3 dB, réf. : 1 W sous 4 Ω	15 à 50 kHz
Sensibilité d'entrée	Réf. : Puissance nominale nous 4 Ω, RCA	0,152 à 2,80 vrms
	enceinte	0,33 à 6,05 vrms
Filtre du répartiteur	Sélectionnable pour les canaux avant et arrière	DÉSACTIVÉ/60/80/120 Hz
	Épaisseur	89 mm (3-1/2 po)
Dimensions	Hauteur (pouces) [avec support universel]	36 mm (1-7/16 po) [39 mm]
	Longueur (pouces) [avec support universel]	181 mm (7-1/8 po) [198 mm]
Poids		0,6 kg (1,3 lb)

- Les améliorations et les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Faisceau de câbles d'entrée/sortie/alimentation	1
Kit de fixation universel ; 1 gauche et 1 droit	1 de chaque type
Support de montage W650 avec vis de montage à tête ronde	4
Attache de câble	4
Vis autotaraudeuse	4
Support W650 pour vis de l'unité principale, M2,6 x 8 mm	2

Introducción: Este MANUAL DEL USUARIO tiene como finalidad familiarizarle con todos los controles y funciones. En ALPINE le recomendamos que pueda disfrutar muchos años de reproducción musical con su nuevo KTA-450.

Este manual debe estar siempre a mano y debe ser leído cuidadosamente antes de instalar el KTA-450, comunicarse con el distribuidor autorizado de ALPINE.

PRECAUCIÓN: Esto son los controles de configuración del sistema. Por ajustes, consulte al distribuidor autorizado.

	ADVERTENCIA:	Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, se podrían ocasionar heridas graves o la muerte.
	PREUDENCIA:	Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, se podrían ocasionar heridas o daños materiales.

NO UTILICE NINGUNA FUNCIÓN QUE DISTRAIGA SU ATENCIÓN DE UNA CONDUCCIÓN SEGURA DEL VEHÍCULO. Cualquier función que requiera una atención prolongada debería realizarse después de detener el vehículo completamente. Detenga siempre el vehículo en un lugar seguro antes de realizar estas funciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN EN UN NIVEL EN EL QUE AÚN PUEDA ESCUCHAR RUIDOS EXTERNOS DURANTE LA CONDUCCIÓN. Los niveles de volumen excesivos que oclan sonidos como sirenas de vehículos de emergencia o señales de aviso en la carretera (cruces de travesía, etc.) pueden ser peligrosos y podrían ocasionar un accidente. LAS ADICIONES EN EL VEHÍCULO, CON NIVELES ALTOS DE VOLUMEN, PUEDEN PROVOCAR CAÍDAS EN EL OÍDO.

NO DESARME NI ALTERE LA UNIDAD. Si la hiciera, podría ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V. Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN NI LOS PANELES DEL RADIADOR. Esto podría provocar calentamiento en la parte interior, que podría ocasionar un incendio.

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAS. Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA. (Consulte al distribuidor en caso de duda). De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA. De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

NO DEJE QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR. Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS. Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Establezca que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS. Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA. Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podría incapacitar el control del vehículo.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO PERNOS O TORNILLOS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. En caso de ingestión, consulte con un médico inmediatamente.

DETEGNA EL FUNCIONAMIENTO INMEDIATAMENTE SI SURGE UN PROBLEMA. De no ser así, podría ocasionar lesiones personales o daños en el producto. Devuelva el producto al distribuidor autorizado de Alpine o al Centro de Servicio Técnico Alpine más cercano para que lo reparen.

CONFÍE LA INSTALACIÓN AL PERSONAL CALIFICADO. Para garantizar la instalación de esta unidad requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confíarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE. Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además, puede ocasionar lesiones personales.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO. Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los ralles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde del metal se rasque o dañe el cableado.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO. Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, la unidad puede averiarse.

➤ **AVISO IMPORTANTE**
Este amplificador se sometió a pruebas de tipificación y se declaró conforme con los límites correspondientes a los dispositivos informáticos Clase B, de conformidad con las especificaciones del subcapítulo J de la Parte 15 de las normas del FCC. El equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia, y se debe instalar y usar adecuadamente de conformidad con las instrucciones del fabricante.

➤ **Para clientes en Europa**
En caso de alguna duda acerca de la garantía, consulte a la tienda en la que compró el producto.

NÚMERO DE SERIE:
FECHA DE INSTALACIÓN:
TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN:
LUGAR DE COMPRA:

➤ **IMPORTANTE**
Añote el número de serie de la unidad en el espacio que se proporciona aquí y consérvelo permanentemente. La placa de número de serie se encuentra en la parte trasera de la unidad.

AVISO IMPORTANTE

Los clientes que adquieren el producto en cuyo envase se incluye este aviso en países distintos a los Estados Unidos y Canadá deben comunicarse con el distribuidor correspondiente para obtener información sobre la cobertura en garantía.

Potencia de salida	Ref.: 14.4 V, 4 Ω , $\leq 1\%$ THD+N (distorsión armónica + ruido)	50 W RMS (raíz cuadrada media) X 4
	Ref.: 14.4 V, 2 Ω , $\leq 1\%$ THD+N	45 W RMS X 4
Salida de DPP (potencia máxima dinámica)	Ref.: 14.4 V, 4 Ω , $\leq 1\%$ THD+N	100 W RMS x 4 canales
	Ref.: 14.4 V, 2 Ω , $\leq 1\%$ THD+N	100 W RMS x 4 canales
THD+N	Ref.: 10 W a 4 Ω	<0.2 % THD+N
	Ref.: Potencia nominal a 4 Ω	<0.1 % THD+N
	Ref.: 10 W a 2 Ω	<0.1 % THD+N
	Ref.: Potencia nominal a 2 Ω	<0.1 % THD+N
Relación S/R	AES-17, Ref.: 1 W a 4 Ω	> 85 dB
	AES-17, Ref.: Potencia nominal a 4 Ω	> 95 dB
Frecuencia de respuesta	+0 / -3 dB, Ref.: 1 W a 4 Ω	15-50KHz
Sensibilidad de entrada	Ref.: Potencia nominal a 4 Ω , RCA	0.152 a 2.80 vrms
	Ref.: Potencia nominal a 4 Ω , altavoz	0.33 a 0.65 vrms
Cruce	Seleccionable en canales frontales y traseros	DESACTIVADO/60/80/120 Hz
Dimensiones	Ancho	89 mm (3 1/2 in)
	Altura (pulgadas) [con soporte universal]	36 mm (1 7/16 in) [39 mm]
	Longitud (pulgadas) [con soporte universal]	181 mm (7 1/8 in) [198 mm]
Peso		0.6 kg (1.3 lb)

• Las mejoras y especificaciones de este producto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Cable de entrada/salida/alimentación	1
Juego de soportes universales; 1 izq. y 1 der.....	1 de cada uno
Soporte de montaje W650 con tornillos de montaje de cabeza redonda	4
Sujetacables	4
Tornillo autoenroscable	4
Tornillos de fijación de soporte W650 a la unidad principal, M2,6 x 8 mm	2

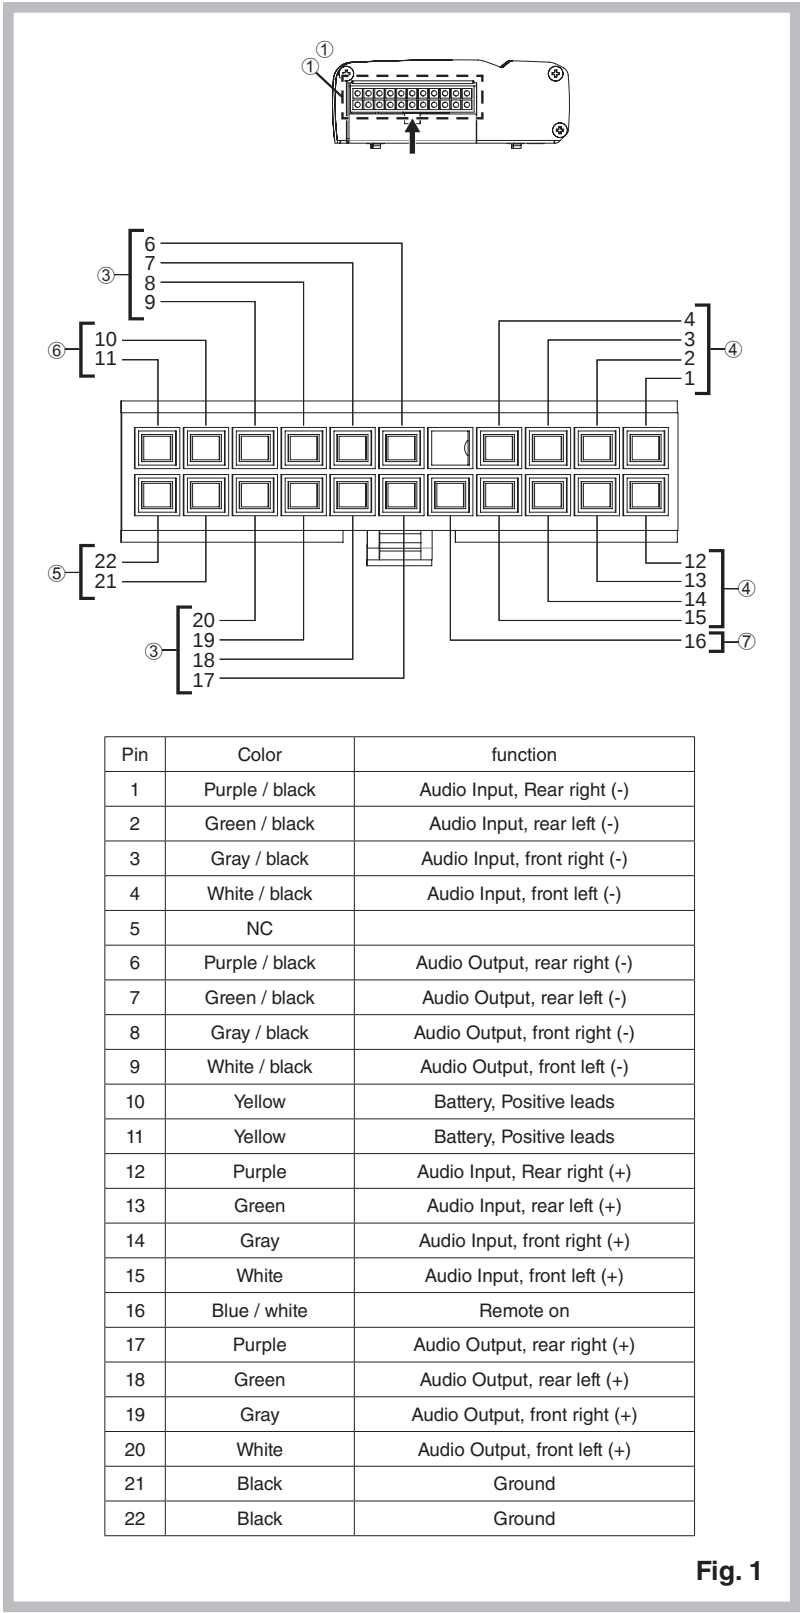


Fig. 1

CONNECTIONS (Fig. 1)

Before making connections, be sure to turn the power off to all audio components. Connect the yellow battery lead from the amp directly to the positive (+) terminal of the vehicle's battery. Do not connect this lead to the fuse block.

⚠ CAUTION

- ◆ **Caution on connection terminals/parts**
- Keep electrically conductive objects away from the unit's terminals/parts (power terminals, fuses, speaker output terminals, RCA connectors, etc.). Doing so prevents a possible short circuit and damage to the unit.
- Use appropriate electrical source. The person installing this will choose the appropriate electrical source.
- To prevent external noise from entering the audio system.**
- Locate the unit and route the leads at least 10 cm (3-15/16") away from the car harness.
- Keep the battery power leads as far away from other leads as possible.
- Connect the ground lead securely to a bare metal spot (remove any paint or grease if necessary) of the car chassis.
- Your Alpine dealer knows best about noise prevention measures so consult your dealer for further information.

① Input/Output/Power Connector

② Input/Output/Power Wire Harness

③ Speaker Output Leads

Be sure to observe correct speaker output connections in the system. Connect the positive output (+) to the positive speaker terminal and the negative output (-) to the negative speaker terminal.

Note:

- Do not connect speaker leads together or to chassis ground.

④ Input Signal Leads

There are two options:

- RCA Input Jacks
Connect these jacks to the line out leads on your head unit, you may or may not require extension cable.
- Speaker Level Inputs
Cut off the RCA jacks, then connect the correct corresponding speaker outputs from the head unit directly to these twisted pair wires.

Note:

- For the "Speaker Level Input System" setting, connecting the Remote Turn-On Lead is not required due to the "REMOTE SENSING" function of this product. However, the "REMOTE SENSING" function may not work depending on the signal source connected. In such a case, connect the Remote Turn-On Lead to an incoming power supply wire (accessory power) in the ACC position.

⑤ Ground Lead (Black)

Connect this lead securely to a clean, bare metal spot on the vehicle's chassis. Verify this point to be a true ground by checking for continuity between that point and the negative (-) terminal of the vehicle's battery. Ground all your audio components to the same point on the chassis to prevent ground loops.

⑥ Battery Lead (Yellow)

Connect battery lead directly to BATT + Be sure to add a 20A fuse (sold separately) as close as possible to the battery's (+) terminal.

⑦ Remote Turn-On Lead (Blue/White)

Connect this lead to the remote turn-on or power antenna (positive trigger, (+) 12V only) lead of your head unit.

CONNEXIONS (Fig. 1)

Avant d'effectuer les connexions, mettez tous les composants audio hors tension. Connectez directement le fil jaune de la batterie de l'amplificateur à la borne positive (+) de la batterie du véhicule. Ne connectez pas ce fil au bloc de fusibles.

⚠ MISE EN GARDE

- ◆ **Mise en garde concernant les bornes et les pièces de connexion**
- Tenez les objets conducteurs d'électricité éloignés des bornes et des pièces de l'appareil (bornes d'alimentation, fusibles, bornes de sortie de l'enceinte, connecteurs RCA, etc.). Vous évitez ainsi de provoquer un court-circuit risquant d'endommager l'appareil.
- Utilisez une source d'alimentation appropriée. L'installateur de l'appareil choisira la source d'alimentation appropriée.

Pour éviter que des bruits externes pénètrent dans l'installation audio.

- Positionnez l'appareil et acheminez les fils en les éloignant au minimum de 10 cm (3-15/16 po) du faisceau du véhicule.
- Éloignez les fils d'alimentation de la batterie le plus possible des autres fils.
- Raccordez fermement le fil de terre à un élément métallique nu (si nécessaire, retirez la peinture ou la graisse) du châssis du véhicule.
- Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les mesures de prévention contre les parasites.

① Connecteur d'entrée/sortie/alimentation

② Faisceau de câbles d'entrée/sortie/alimentation

③ Fils de sortie de l'enceinte

Assurez-vous de connecter correctement les sorties de l'enceinte au système. Connectez la sortie positive (+) à la borne positive de l'enceinte et la sortie négative (-) à la borne négative de l'enceinte.

Remarque :

- Ne raccordez pas les fils de l'enceinte entre eux ou à la mise à la terre du châssis.

④ Fils de signal d'entrée

Deux options existent :

- Connecteurs d'entrée RCA
Connectez ces prises aux conducteurs de sortie de l'unité principale, le cas échéant à l'aide d'un câble d'extension.
- Entrées de niveau d'enceinte
Découpez les prises RCA, puis connectez les sorties de l'enceinte correspondantes de l'unité principale directement à ces deux câbles torsadés.

Remarque :

- Avec le paramètre « Speaker Level Input System » (Système d'entrée de niveau d'enceinte), il n'est pas nécessaire de connecter le conducteur de mise sous tension télécommandée grâce à la fonction « REMOTE SENSING » (Détection télécommandée) de ce produit. Cependant la fonction « REMOTE SENSING » (Détection à distance) peut ne pas fonctionner selon la source du signal connectée. Dans ce cas, connectez le conducteur de mise sous tension télécommandée au câble d'une source d'alimentation entrante (alimentation auxiliaire) en position ACC.

⑤ Fil de terre (noir)

Raccordez fermement ce fil à une pièce métallique nue et propre du châssis du véhicule. Vérifiez que ce point est correctement relié à la terre en contrôlant la continuité entre celui-ci et la borne négative (-) de la batterie du véhicule. Reliez l'ensemble des composants audio au même point du châssis de manière à éviter les boucles de terre.

⑥ Fil de la batterie (jaune)

Raccordez le fil de la batterie directement à la borne BATT + Veillez à ajouter un fusible de 20 A (vendu séparément) le plus proche possible de la borne positive (+) de la batterie.

⑦ Fil de mise sous tension télécommandée (bleu/blanc)

Connectez ce fil au conducteur de mise sous tension télécommandée ou d'antenne électrique (déclencheur positif; (+) 12 V uniquement) de votre unité principale.

PARAMÈTRES DES SÉLECTEURS (Fig. 2)

⑧ Sélecteur de type de signal d'entrée

- Abaissez le sélecteur 6 pour « RCA »
- Relevez le sélecteur 6 pour « enceinte »
- Consultez la figure 2

⑨ Sélecteur de configuration d'entrée

- Relevez le sélecteur 5 pour « mode à 4 canaux »
- Abaissez le sélecteur 5 pour « mode ponté à 2 canaux »

Remarque :

- Le sélecteur de configuration d'entrée doit être orienté vers la gauche pour un système de sorties ponté à deux canaux.

⑩ Commutateur du filtre passe-haut

Réglez le gain d'entrée du KTA-450 en position minimale. Utilisez un CD dynamique comme source et augmentez le volume de l'unité principale jusqu'à la distorsion de la sortie. Diminuez ensuite le volume d'un pas (ou jusqu'à ce que la distorsion de la sortie cesse). Maintenant, augmentez le gain de l'amplificateur jusqu'à la distorsion du son des enceintes. Réduisez légèrement le gain jusqu'à ce que la distorsion du son cesse afin d'obtenir le réglage optimal du gain.

⑪ Commutateur de sélecteur de filtre

Les sélecteurs 1 et 2 correspondent aux paramètres de filtre du canal avant. L'illustration indique que le filtre avant est désactivé.

Section du sélecteur	Numéro du sélecteur	Fonction
A	5 et 6	Configuration d'entrée
B	1 et 2, 3 et 4	Configuration du filtre
C	N/A	Contrôle de gain avant/arrière

Configuration d'entrée [A] :

Niveau du signal RCA	Sélecteur 6 abaissé	Tous les canaux sont concernés
Niveau de signal de l'enceinte	Sélecteur 6 relevé	
Mode à 4 canaux - normal	Sélecteur 5 relevé	4 sorties semi-indépendantes. Toutes possèdent la terre pour référence
Mode à 2 canaux - ponté	Sélecteur 5 abaissé	Sortie BTL

Configuration du FILTRE [B] :

- Positions de filtre désactivé : sélecteurs 2 et 1 abaissés pour l'avant. Sélecteurs 4 et 3 abaissés pour l'arrière.
- Le filtre est configuré comme « passe-haut 60 Hz » ; sélecteur 2 abaissé et sélecteur 1 relevé. Sélecteur 4 abaissé et 3 relevé pour l'arrière.
- Le filtre est configuré comme « passe-haut 80 Hz » ; sélecteur 2 relevé et sélecteur 1 abaissé. Sélecteur 4 relevé et 3 abaissé pour l'arrière.
- Le filtre est configuré comme « passe-haut 80 Hz » ; sélecteur 2 et 1 relevés. Sélecteurs 4 et 3 relevés.

Fonction	Numéro et position du sélecteur	Fonction	Numéro et position du sélecteur
Filtre passe-haut avant désactivé	2 et 1 abaissés	Filtre passe-haut arrière désactivé	4 et 3 abaissés
Filtre passe-haut avant 60 Hz	2 relevé et 1 abaissé	Filtre passe-haut arrière 60 Hz	4 relevé et 3 abaissé
Filtre passe-haut avant 80 Hz	2 abaissé et 1 relevé	Filtre passe-haut arrière 80 Hz	4 abaissé et 3 relevé
Filtre passe-haut avant 120 Hz	2 et 1 relevés	Filtre passe-haut arrière 120 Hz	4 et 3 relevés

Contrôle de gain [C] :

- Le contrôle regroupe les deux canaux avant et les deux canaux arrière.
- La sortie nominale complète s'obtient à l'aide des paramètres appropriés.
 - Une distorsion peut apparaître lorsque le gain défini est élevé en présence d'une entrée de niveau élevé.
- a. Exemple de connexion de niveau de l'enceinte avec un contrôle de gain RCA.

CONEXIONES (Fig. 1)

Antes de hacer conexiones, asegúrese de desconectar la alimentación a todos los componentes de audio. Conecte el cable amarillo del amplificador directamente al terminal positivo (+) de la batería del vehículo. No conecte este cable a la caja de fusibles.

⚠ PRECAUCIÓN

◆ Precaución para la conexión de terminales/piezas

- Mantenga los objetos conductores de la electricidad alejados de los terminales/piezas de la unidad (terminales de alimentación, fusibles, terminales de salida de los altavoces, conectores RCA, etc.). De esta manera, se evitan posibles cortocircuitos y daños a la unidad.
- Use una fuente de alimentación eléctrica apropiada. El instalador elegirá la fuente de alimentación eléctrica apropiada.

Para evitar ruidos externos en el sistema de audio.

- Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm (3 15/16 in) por lo menos del mazo de cables del automóvil.
- Mantenga los conductores de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- Conecte el cable de tierra firmemente a un punto metálico desnudo (si es necesario, elimine la pintura o grasa) del chasis del automóvil.
- Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido; solicítele más información.

① Conector de entrada/salida/alimentación

② Cable de entrada/salida/alimentación

③ Cables de salida de altavoces

Asegúrese de realizar las conexiones correctas de salida de los altavoces en el sistema. Conecte la salida positiva (+) al terminal positivo del altavoz y la salida negativa (-) al terminal negativo del altavoz.

Nota:

- No conecte los cables del altavoz entre sí ni a la conexión a tierra del chasis.

④ Cables de entrada de señal

Existen dos opciones:

- Conectores RCA de entrada
Conecte estos conectores a los cables de salida de línea de la unidad principal. Es posible que necesite un cable de extensión.
- Entradas de nivel de altavoz
Corte los conectores RCA, luego conecte las salidas correctas correspondientes de los altavoces de la unidad principal directamente a estos cables de par trenzados.

Nota:

- Para la configuración "Sistema de entrada de nivel de altavoz" no es necesario conectar el cable de encendido remoto debido a la función de "DETECCIÓN REMOTA" de este producto. Sin embargo, la función de "DETECCIÓN REMOTA" podría no funcionar, dependiendo de la fuente de señal conectada. En este caso, conecte el cable de encendido remoto al cable de alimentación de entrada (alimentación accesoria) en la posición ACC.

⑤ Cable a tierra (Negro)

Conecte este cable con firmeza a un punto metálico sin revestir del chasis del automóvil. Compruebe que dicho punto es realmente una conexión a tierra controlando la continuidad entre el punto y el terminal negativo (-) de la batería del vehículo. Realice la conexión a tierra de todos los componentes de audio con el mismo punto del chasis para evitar la presencia de lazos de tierra.

⑥ Cable de la batería (Amarillo)

Conecte el cable de la batería directamente al terminal + de esta última. No olvide agregar un fusible de 20 A (se vende por separado) a la menor distancia posible del terminal (+) de la batería.

⑦ Cable de encendido remoto (Azul/Blanco)

Conecte este cable al cable de encendido remoto o al cable de la antena eléctrica (disparador positivo, (+) 12 V únicamente) de su unidad principal.

CONFIGURACIÓN DE LOS INTERRUPTORES (Fig. 2)

⑧ Interruptor de tipo de señal de entrada

- Para RCA, deslice el interruptor 6 hacia abajo.
- Para altavoz, deslice el interruptor 6 hacia arriba.
- Consulte la figura 2.

⑨ Interruptor de configuración de entrada

- Para el modo de 4 canales, deslice el interruptor 5 hacia arriba.
- Para el modo en puente de 2 canales, deslice el interruptor 5 hacia abajo.

Nota:

- El interruptor de configuración de entrada debe estar colocado hacia la izquierda para el sistema de salida en puente de dos canales.

⑩ Interruptores selectores de filtro de paso alto

Configure la ganancia de entrada del KTA-450 en la posición mínima. Mediante el uso de un CD dinámico como fuente, aumente el volumen de la unidad principal hasta que el sonido de salida se distorsione. Luego, reduzca el volumen un paso (o hasta que el sonido de salida ya no esté distorsionado). Ahora, aumente la ganancia del amplificador hasta que el sonido de los altavoces se distorsione. Reduzca la ganancia levemente para que el sonido ya no se escuche distorsionado, a fin de lograr una configuración óptima de la ganancia.

⑪ Interruptores selectores de filtros

Los interruptores números 1 y 2 corresponden a la configuración de filtro de los canales frontales. En la posición que se observa en la imagen, el filtro frontal está desactivado.

Panel de interruptores	Número de interruptor	Función
A	5 y 6	Configuración de entrada
B	1 y 2, 3 y 4	Configuración de filtros
C	No disponible	Control de ganancia frontal/trasera

Configuración de entrada [A] :

Nivel de señal RCA	Interruptor 6 hacia abajo	Afecta a todos los canales
Nivel de señal de altavoz	Interruptor 6 hacia arriba	
Modo de 4 canales; normal	Interruptor 5 hacia arriba	4 salidas semindependientes. Todos con referencia a tierra
Modo de 2 canales; en puente	Interruptor 5 hacia abajo	Salida BTL (en puente)

Configuración de filtros [B] :

- Posiciones de apagado de filtros: frontales: interruptores 2 y 1 hacia abajo. Traseros: interruptores 4 y 3 hacia abajo.
- El filtro está configurado en paso alto a 60 Hz; interruptor 2 hacia abajo e interruptor 1 hacia arriba. Traseros: interruptor 4 hacia abajo e interruptor 3 hacia arriba.
- El filtro está configurado en paso alto a 80 Hz; interruptor 2 hacia arriba e interruptor 1 hacia abajo. Traseros: interruptor 4 hacia arriba y 3 hacia abajo.
- El filtro está configurado en paso alto a 80 Hz; interruptor 2 hacia arriba e interruptor 1 hacia arriba. Traseros: interruptor 4 hacia arriba e interruptor 3 hacia arriba.

Función	Número y posición del interruptor	Función	Número y posición del interruptor
Filtro HPF (de paso alto) frontal desactivado	2 hacia abajo y 1 hacia abajo	Filtro HPF trasero desactivado	4 hacia abajo y 3 hacia abajo
Filtro HPF frontal a 60 Hz	2 hacia arriba y 1 hacia abajo	Filtro HPF trasero a 60 Hz	4 hacia arriba y 3 hacia abajo
Filtro HPF frontal a 80 Hz	2 hacia abajo y 1 hacia arriba	Filtro HPF trasero a 80 Hz	4 hacia abajo y 3 hacia arriba
Filtro HPF frontal a 120 Hz	2 hacia arriba y 1 hacia arriba	Filtro HPF trasero a 120 Hz	4 hacia arriba y 3 hacia arriba

Control de ganancia [C] :

- Los controles están agrupados en 2 canales frontales y 2 canales traseros.
- La salida nominal máxima se logra con la configuración apropiada.
 - Es posible que haya distorsión cuando se combinan una configuración de ganancia alta con una entrada de nivel alto.
- A. En el ejemplo se muestra la conexión a nivel de altavoz con el control de ganancia configurado para RCA.

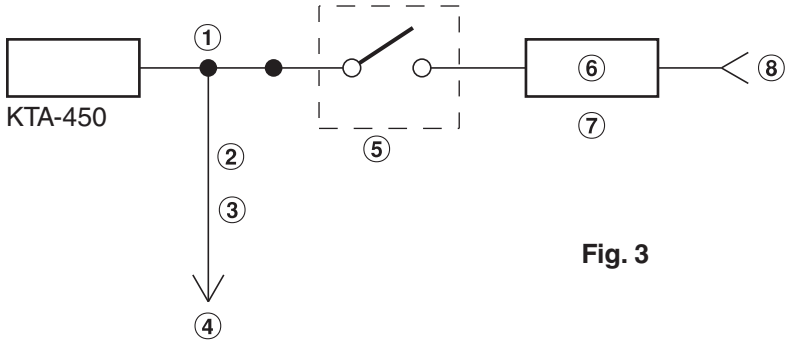


Fig. 3

ALTERNATIVE AMPLIFIER TURN-ON OPTIONS (Fig. 3)

If your head unit does not have a traditional amplifier turn-on lead, refer to the options below for connection.
Please check your head unit for the conditions listed below: (Fig. 3)
a. The head unit does not have a remote turn-on or power antenna lead.
b. The head unit's power antenna lead is activated only when the radio is on (turns off in Bluetooth or CD mode).
c. The head unit's power antenna lead is logic level output (+) 5V, negative trigger (grounding type), or cannot sustain (+) 12V when connected to other equipment in addition to the vehicle's power antenna. If any of the above conditions exist, the remote turn-on lead of your KTA-450 must be connected to a switched power source (ignition) in the vehicle. Be sure to use a 3A fuse as close as possible to this ignition tap. Using this connection method, the KTA-450 will turn on and stay on as long as the ignition switch is on.

If this is objectionable, a SPST (Single Pole, Single Throw) switch, in addition to the 3A fuse mentioned above, may be installed in-line on the KTA-450 turn-on lead. This switch will then be used to turn on (and off) the KTA-450. Therefore, the switch should be mounted so that is accessible by the driver. Make sure the switch is turned off when the vehicle is not running. Otherwise, the amplifier will remain on and drain the battery.

- 1 Blue/White
- 2 Power Antenna
- 3 Remote Turn-On Lead
- 4 To other Alpine components' Remote Turn-On Leads
- 5 SPST Switch (optional)
- 6 Fuse (3A)
- 7 As close as possible to the vehicle's ignition tap
- 8 Ignition Source

AUTRES POSSIBILITÉS DE MISE SOUS TENSION DE

L'AMPLIFICATEUR (Fig. 3)

Si l'unité principale n'est pas équipée d'un fil de mise sous tension d'amplificateur conventionnel, consultez les possibilités de raccordement ci-dessous.
Vérifiez si l'unité principale répond à l'une des conditions suivantes : (Fig. 3)
a. L'unité principale ne possède pas de fil de mise sous tension télécommandée ni d'antenne électrique.
b. Le fil de l'antenne électrique de l'unité principale est à sortie de niveau logique de (+) 5 V, à déclenchement négatif (de type « mise à la terre ») ou ne peut pas maintenir une tension de (+) 12 V lorsqu'il est raccordé à un autre équipement, outre l'antenne électrique du véhicule.
c. Le fil de l'antenne électrique de l'unité principale est à sortie de niveau logique de (+) 5 V, à déclenchement négatif (de type « mise à la terre ») ou ne peut pas maintenir une tension de (+) 12 V lorsqu'il est raccordé à un autre équipement, outre l'antenne électrique du véhicule. Si l'une des conditions suivantes existe, le fil de mise sous tension télécommandée du KTA-450 doit être raccordé à une source d'alimentation commutée (allumage) du véhicule. Veillez à utiliser un fusible de 3 A placé le plus proche possible du prélèvement de l'allumage. À l'aide de cette méthode de confirmation, le KTA-450 se met sous tension et le demeure tant que le contacteur d'allumage est activé.

Si celle-ci est infaisable, un interrupteur unipolaire accompagné du fusible de 3 A précédemment mentionné devra être installé en série sur le fil de mise sous tension du KTA-450. Cet interrupteur sera ensuite utilisé pour mettre sous tension (et arrêter) le KTA-450. C'est pourquoi il doit être installé à portée du conducteur. Veillez à placer l'interrupteur en position éteinte lorsque le moteur du véhicule ne tourne pas. Dans le cas contraire, l'amplificateur demeurera sous tension et viderait la batterie.

- 1 Bleu/blanc
- 2 Antenne électrique
- 3 Fil de mise sous tension télécommandée
- 4 Vers les autres fils de mise sous tension télécommandée des composants Alpine
- 5 Interrupteur unipolaire (facultatif)
- 6 Fusible (3 A)
- 7 Le plus proche possible du prélèvement d'allumage du véhicule
- 8 Source d'allumage

OPCIONES ALTERNATIVAS DE ENCENDIDO DEL

AMPLIFICADOR (Fig. 3)

Si su unidad principal no cuenta con un cable tradicional de encendido del amplificador, consulte las siguientes opciones de conexión.
Verifique que la unidad principal reúna las condiciones enumeradas a continuación: (Fig. 3)
a. La unidad principal no tiene cable de encendido remoto ni de antena eléctrica.
b. El cable de antena eléctrica de la unidad principal se activa solamente cuando se enciende la radio (se desactiva en modo Bluetooth o CD).
c. El cable de antena eléctrica de la unidad principal es una salida de nivel lógico (+) de 5 V, con circuito de disparo negativo (de tierra) o no puede mantener (+) 12 V cuando se conecta a otro equipo además de la antena eléctrica del vehículo. Si cualquiera de las condiciones anteriores está presente, el cable de encendido remoto del KTA-450 se debe conectar a una fuente de alimentación conmutada (encendido) del vehículo. Asegúrese de colocar un fusible de 3 A a la menor distancia posible de esta llave de encendido. Con este método de conexión, el KTA-450 se encenderá y permanecerá encendido mientras el interruptor de encendido esté activado.

Si esto es inaceptable, puede instalarse un interruptor SPST (unipolar de una vía) en línea en el cable de encendido del KTA-450, además del fusible de 3 A mencionado anteriormente. Este interruptor se usará para encender (y apagar) el KTA-450. Por lo tanto, se debe instalar de manera que sea accesible para el conductor. Compruebe que el interruptor está apagado cuando el vehículo no está en funcionamiento. De lo contrario, el amplificador permanecerá encendido y agotará la batería.

- 1 Azul/blanco
- 2 Antena eléctrica
- 3 Cable de encendido remoto
- 4 Hacia los cables de encendido remoto de otros componentes Alpine
- 5 Interruptor SPST (opcional)
- 6 Fusible (3 A)
- 7 A la menor distancia posible de la llave de encendido del vehículo
- 8 Fuente de encendido

TYPICAL SYSTEM CONNECTIONS/CONNEXIONS TYPIQUES DU SYSTEME/CONEXIONES TIPICAS DEL SISTEMA

- [English]
① Front Left Speaker (sold separately)
② Front Right Speaker (sold separately)
③ Rear Left Speaker (sold separately)
④ Rear Right Speaker (sold separately)
⑤ RCA Extension Cable (sold separately)
⑥ Head Unit Speaker Connector
⑦ CD Head Unit
⑧ RCA to Mini Jack Cable (sold separately)
⑨ MP3 Player

- [Français]
① Haut-parleur avant gauche (vendu séparément)
② Haut-parleur avant droit (vendu séparément)
③ Haut-parleur arrière gauche (vendu séparément)
④ Haut-parleur arrière droit (vendu séparément)
⑤ Câble d'extension RCA (vendu séparément)
⑥ Connecteur du haut-parleur de l'unité principale
⑦ Unité principale CD
⑧ Câble pour connecter RCA aux mini-prises (vendu séparément)
⑨ Lecteur MP3

- [Español]
① Altavoz delantero izquierdo (vendido separadamente)
② Altavoz delantero derecho (vendido separadamente)
③ Altavoz trasero izquierdo (vendido separadamente)
④ Altavoz trasero derecho (vendido separadamente)
⑤ Cable de extensión RCA (se vende por separado)
⑥ Conector de bocinas de amplificador principal
⑦ Amplificador principal de CD
⑧ Cable RCA a miniconector (se vende por separado)
⑨ Reproductor MP3

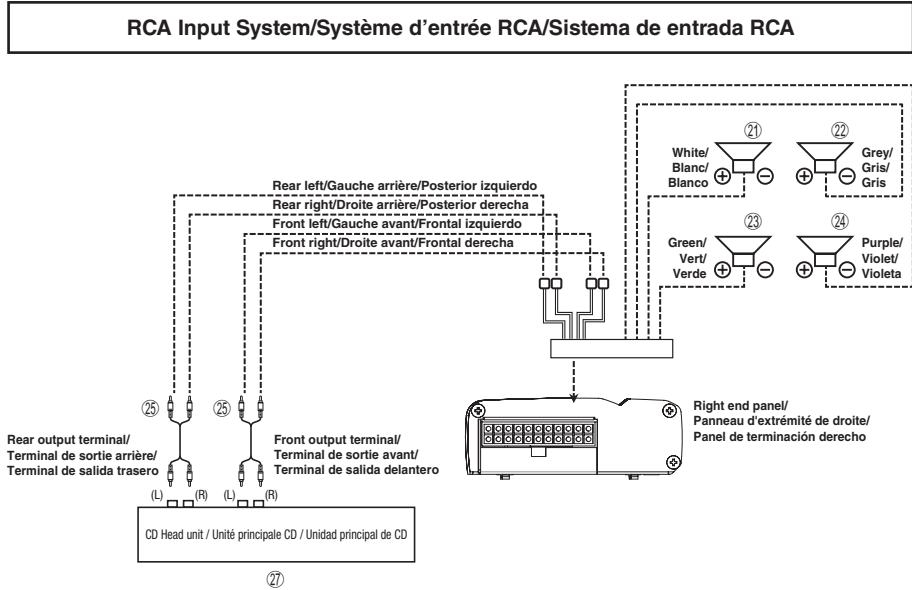


Fig. 4

- Note:**
• Change input switches to correct position.
- Remarque :**
• Placez les sélecteurs d'entrée en position correcte.
- Nota:**
• Coloque los interruptores de entrada en la posición correcta.

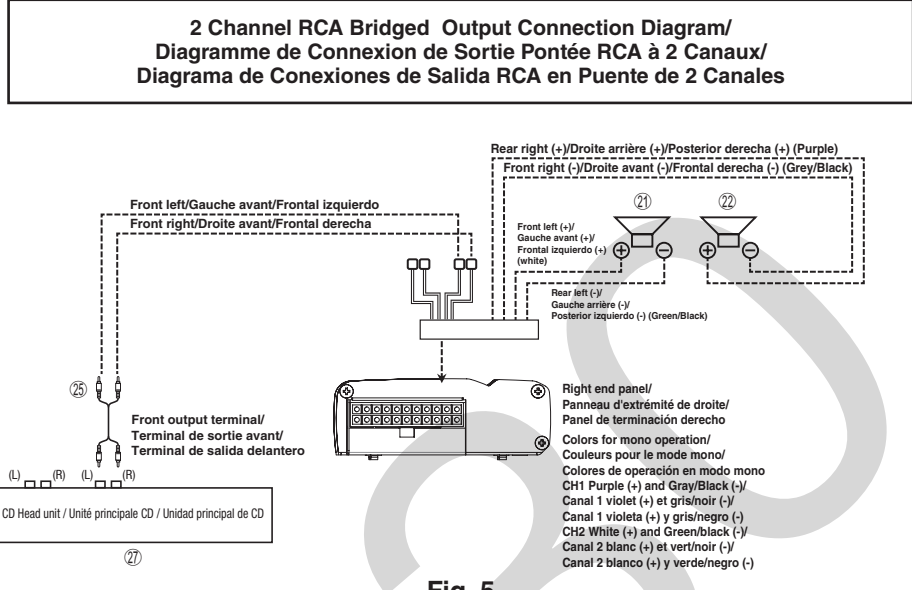


Fig. 5

- Note:**
• Change input switches to correct position.
- Remarque :**
• Placez les sélecteurs d'entrée en position correcte.
- Nota:**
• Coloque los interruptores de entrada en la posición correcta.

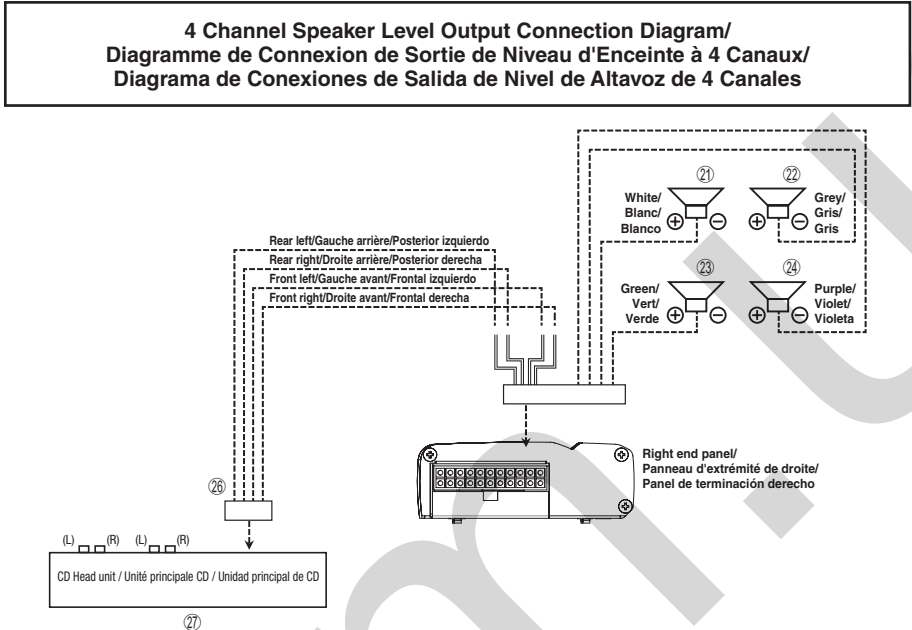


Fig. 6

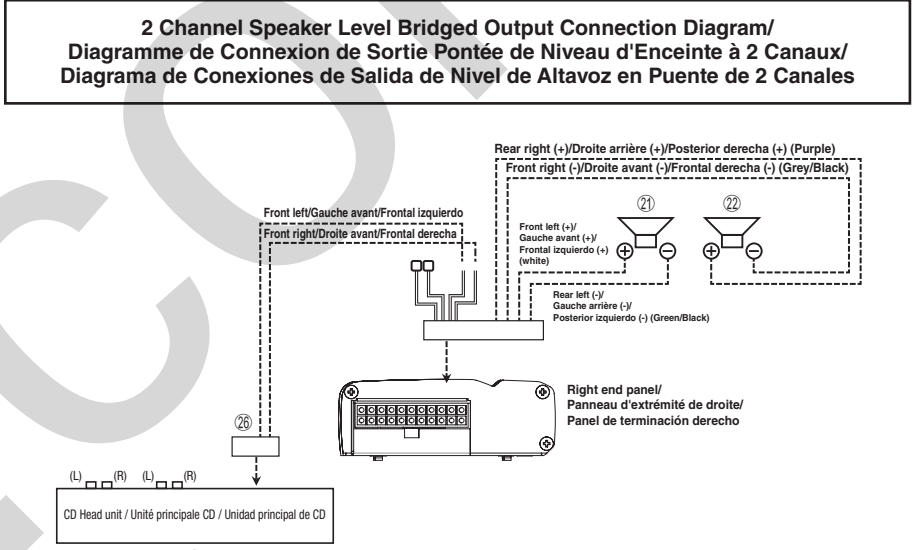


Fig. 7

- Note:**
• Please change Input Configuration Switch from default 4ch to 2ch.
- Remarque :**
• Le sélecteur doit être orienté vers la gauche pour une entrée à deux canaux.
- Nota:**
• El interruptor de configuración de entrada debe estar colocado hacia la izquierda para una entrada de 2 canales.

- Note:**
• Cut off the RCA jacks and connect the head unit speaker wires directly to the KTA-450 input wires.
- Remarque :**
• Découpez les prises RCA et connectez les câbles de haut-parleur de l'unité principale directement aux câbles d'entrée de la KTA-450.
- Nota:**
• Desconecte los conectores RCA y conecte los cables de bocina del amplificador principal directamente a los cables de entrada del KTA-450.

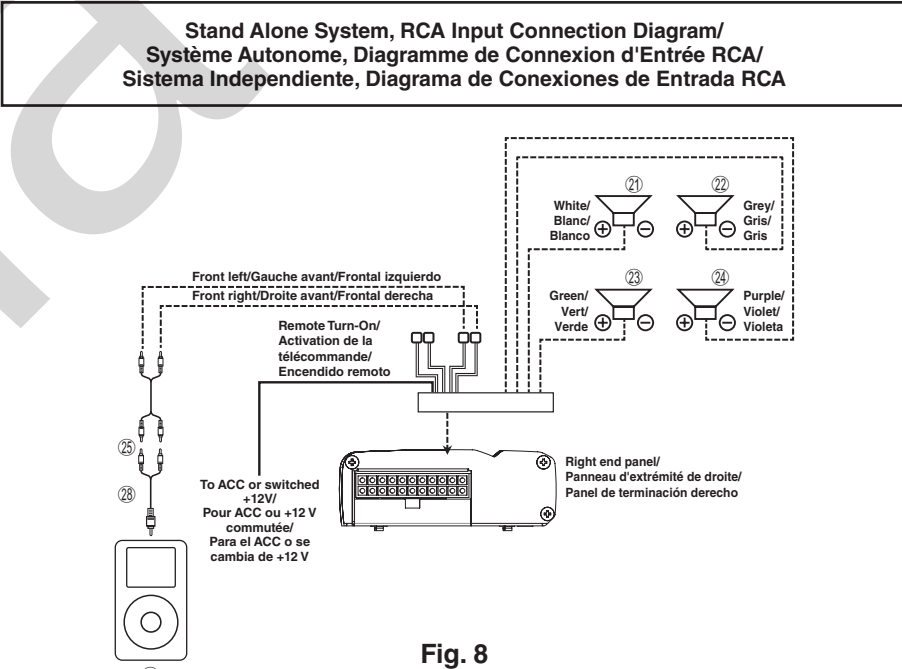


Fig. 8


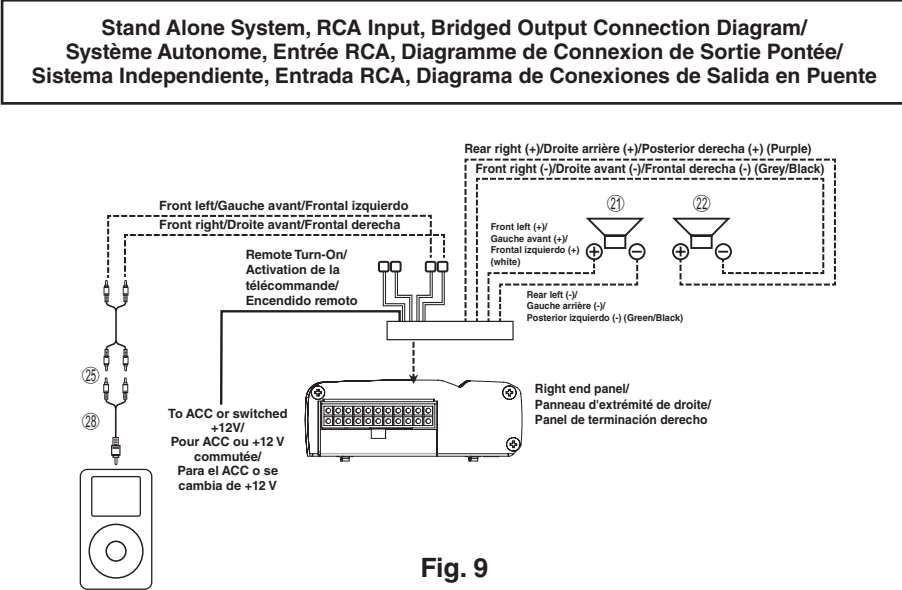


Fig. 9


- Note:**
• Please change Input Configuration Switch from default 4ch to 2ch.
- Remarque :**
• Le sélecteur doit être orienté vers la gauche pour une entrée à deux canaux.
- Nota:**
• El interruptor de configuración de entrada debe estar colocado hacia la izquierda para una entrada de 2 canales.

Assembly of;

- 1. HU bracket to amp.**
- Attach bracket to amp; use the 4 black button head screws included. Tighten with 3mm hex tool.
 - Place button head screws in place and tighten to be snug.
 - Secure the screw by tightening just about ¼ turn more.
 - Follow diagram below.

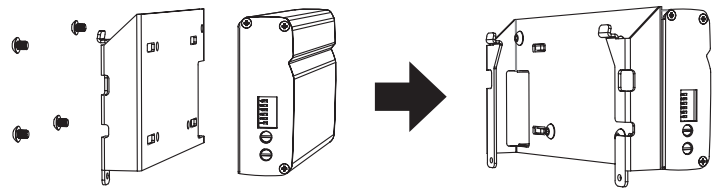


- 2. HU bracket connected to HU**
- Remove the 2 bottom corner screws and place to the side. These are not used.
 - Use the 8mm screws in the kit. These replace the short ones.
 - The attachment process is to insert the assembled amp and its bracket with two tabs into their slot on the upper portion of radio rear panel. Pivot down.

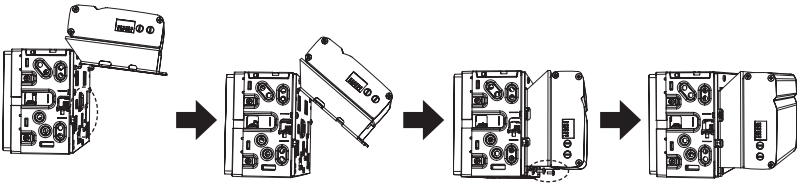

i. This is mount point A


- Move antenna cable to the cut out space and then finish pivoting the amp to make contact.
- Replace the 2 screws. Do not use an electric screw gun, you will strip it. This is mount point B.

- 3. Universal bracket to amp.**
- Each end gets a unique bracket.
 - Remove 3 Philips screws from end panels, do not lose these.

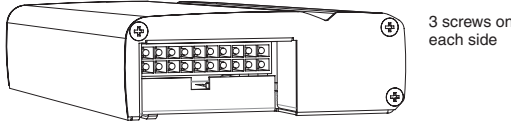


- Place each bracket so that the 3 holes are visible and aligned.
 - For the switch control side the silk screen will be completely visible.
 - Re use the 3 screws and replace. This will fix the bracket in place.
 - Tighten to snug plus 1/8 turn to be tight.
 - Repeat for opposite side.

d. Completed side:

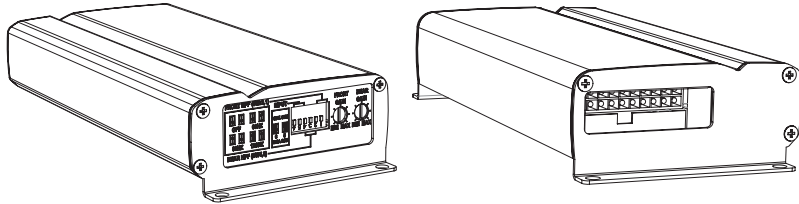


Fixation du

- 1. support de l'unité principale à l'amplificateur.**
- Fixez le support à l'amplificateur à l'aide des 4 vis à tête plate noires fournies. Serrez-les avec le tournevis hexagonal de 3 mm.
 - Placez les vis à tête plate et serrez-les entièrement.
 - Serrez-les un quart de tour supplémentaire afin de bien les fixer.
 - Suivez le diagramme ci-dessous.

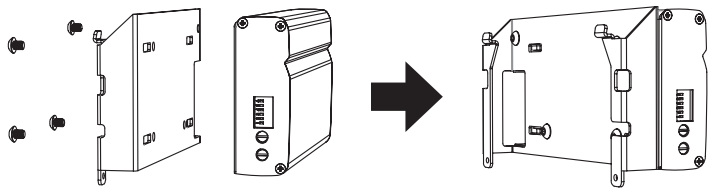


- 2. Support de l'unité principale fixé à l'unité principale**
- Retirez les 2 vis des coins inférieurs et placez-les de côté. Celles-ci ne sont pas utilisées.
 - Utilisez les vis de 8 mm du kit. Celles-ci remplacent les vis courtes.
 - La fixation consiste à insérer l'amplificateur assemblé accompagné de son support avec deux languettes dans son emplacement situé sur la partie supérieure du panneau arrière de l'autoradio. Faites pivoter l'amplificateur vers le bas.

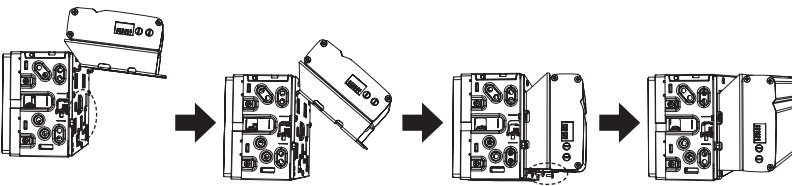

i. Voici le point de montage A


- Faites courir le câble d'antenne dans l'espace prédécoupé puis continuez à faire pivoter l'amplificateur pour établir le contact.
- Remplacez les 2 vis. N'utilisez pas de visseuse électrique afin de ne pas les dénuder. Voici le point de montage B.

- 3. Support universel vers amplificateur.**
- A chaque extrémité correspond un support unique.
 - Retirez 3 vis Philips des panneaux d'extrémité et conservez-les.

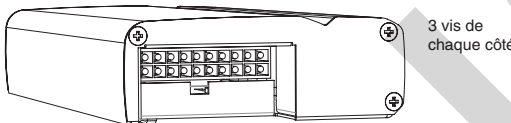


- Placez chaque support de manière à ce que les 3 trous soient visibles et alignés.
 - La sérigraphie demeure entièrement visible du côté des interrupteurs de commande.
 - Remplacez les 3 vis en les réutilisant. Vous fixerez ainsi le support en place.
 - Serrez-les entièrement puis ajoutez 1/8 de tour.
 - Répétez l'opération de l'autre côté.

d. Côté terminé :

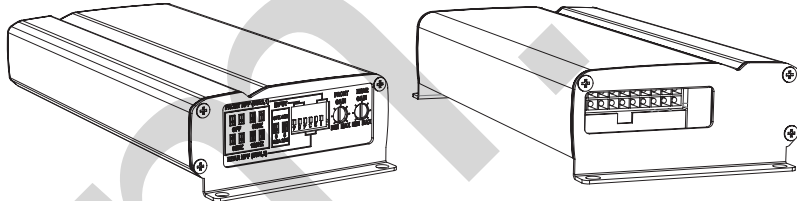


Ensamblaje

- 1. Soporte de unidad principal a amplificador**
- Fije el soporte al amplificador; use los 4 tornillos de cabeza redonda incluidos. Ajuste con llave hexagonal de 3 mm.
 - Coloque los tornillos de cabeza redonda en su lugar y ajuste bien.
 - Para que quede firme, ajuste el tornillo aproximadamente ¼ de vuelta más.
 - Siga el diagrama a continuación.

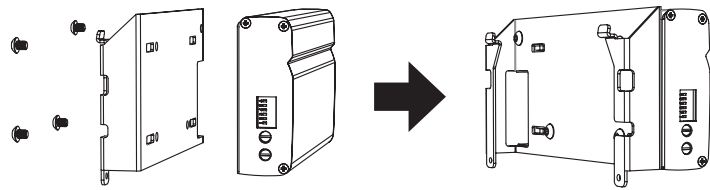


- 2. Soporte de la unidad principal conectado a la unidad principal**
- Quite los tornillos de las 2 esquinas inferiores y déjelos a un lado. No son necesarios.
 - Use los tornillos de 8 mm incluidos en el juego. Son para reemplazar los cortos.
 - El proceso de fijación consiste en introducir el amplificador y su montaje ensamblados con dos lengüetas dentro de las ranuras de la parte superior del panel trasero de la radio. Apoye y gire hacia abajo.

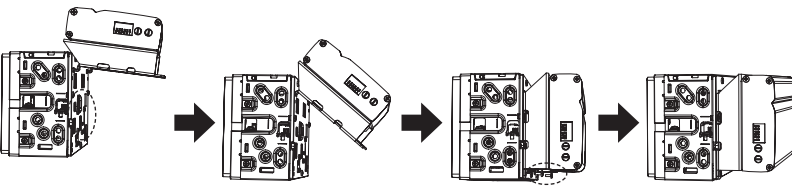

i. Este es el punto de montaje A

- Introduzca el cable de la antena por el recorte y termine de girar el amplificador hacia abajo para hacer contacto.
- Vuelva a colocar los 2 tornillos. No use destornillador eléctrico, lo estropeará. Este es el punto de montaje B.

- 3. Soporte universal a amplificador**
- A cada extremo le corresponde un solo soporte.
 - Extraiga los 3 tornillos Phillips de los paneles de terminación. No los pierda.

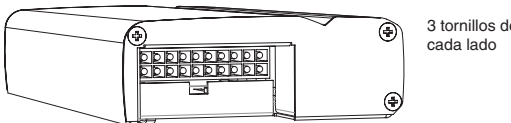

- Coloque cada soporte de manera que los 3 orificios queden visibles y alineados.
 - Del lado de los interruptores de control, la serigrafía será visible totalmente.
 - Reutilice los 3 tornillos; vuelva a colocarlos. Esto fijará el soporte en su lugar.
 - Ajuste bien y dé 1/8 de vuelta más para lograr firmeza.
 - Repita del otro lado.

d. Lado terminado:

