



PHONES

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Internet store of
autogoods



SKYPE

km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |
CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |
GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules
• Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps
• LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors
• Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation
• Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Car seats
• Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors
• Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid •
Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to choose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<https://130.com.ua>



SR1 Wireless Surrounds™

Quick Start Guide

Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call or email us.

Technical Assistance

In North America, call Polk Customer Service at **800-377-POLK(7655)** (M-F, 9 a.m.-5:30 p.m. EST)

Outside the US, call **+1-410-358-3600**

email **polkcs@polkaudio.com**



Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
U.S.A.

The complete owner's manual can be found online at **www.polkaudio.com/products/SR1**



Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio and Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. Chromecast Built-in is a trademark of Google Inc.

All other trademarks, product names, logos, and brands referenced herein are the property of their respective owners.

What's in the Box

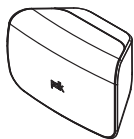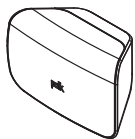

(2) SR1 Wireless Surrounds



(2) Surrounds
Power Supply




Product Literature

Setup

Connecting to Your Surround Speakers


1. Placing or mounting the surrounds

Place the surround speakers on the left and right sides and equidistant from the main listening position. Make sure you place the speaker marked “L” on the left and the speaker marked “R” on the right. If you decide to mount the surrounds, Please refer to the wall mounting template for instructions.

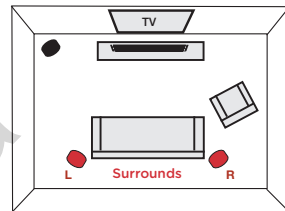

2. Connecting the surrounds to an AC outlet


A flashing green light will be visible on the back of the surrounds until you have manually synced the bar, sub, and surrounds.

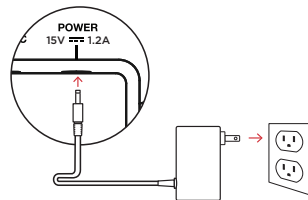

3. Verifying your connections

Turn on your TV and verify that you are seeing video and hearing sound from the sound bar.

If you do not hear sound and do not see any lights on the front of your sound bar, press the power button on the sound bar to turn it on.

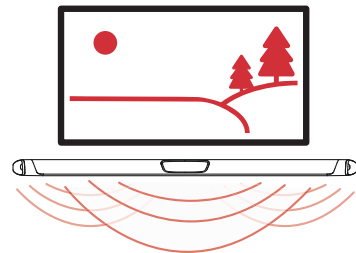

Note: If you are hearing sound from both your TV and your sound bar, you must manually turn off your TV speakers using the Settings Menu on your TV. Please refer to your TV's owner's manual for instructions.

Autogoods "130"

4. Syncing the Surround Speakers to the Soundbar

*Note: You must sync **BOTH** surround speakers **AND** the subwoofer.*

Sync the Subwoofer


- 1) Press the power button on the soundbar to turn it on.
- 2) On the back of the SOUNDBAR, press and hold the SYNC button until you hear a tone (about 3-4 seconds) and then release the button. The SUB and SURR lights above the SYNC button will flash green
- 3) On the back of the SUBWOOFER, press and hold the SYNC button until you hear a tone (about 10 seconds) and the light on the back of the subwoofer turns solid green.

Sync the Surround Speakers

- 4) On the back of EACH of the SURROUND SPEAKERS, press and hold the SYNC button until the light on the bottom of the speaker turns solid green (about 10 seconds).
- 5) When BOTH LEFT and RIGHT surround speakers are paired to the bar you will hear a tone from the bar.


NOTE: If you hear a two note descending tone from the bar syncing failed. Please try again.

Remote Control

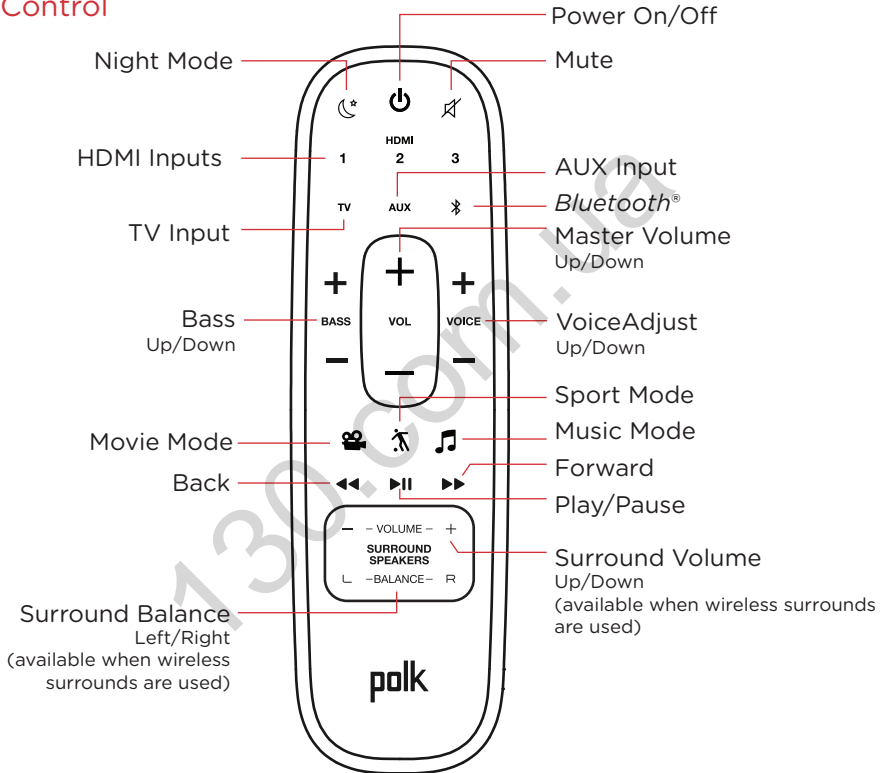

Visual Indicators

The front of the sound bar contains a horizontal row of lights that provide status indications, such as source, volume and listening modes.

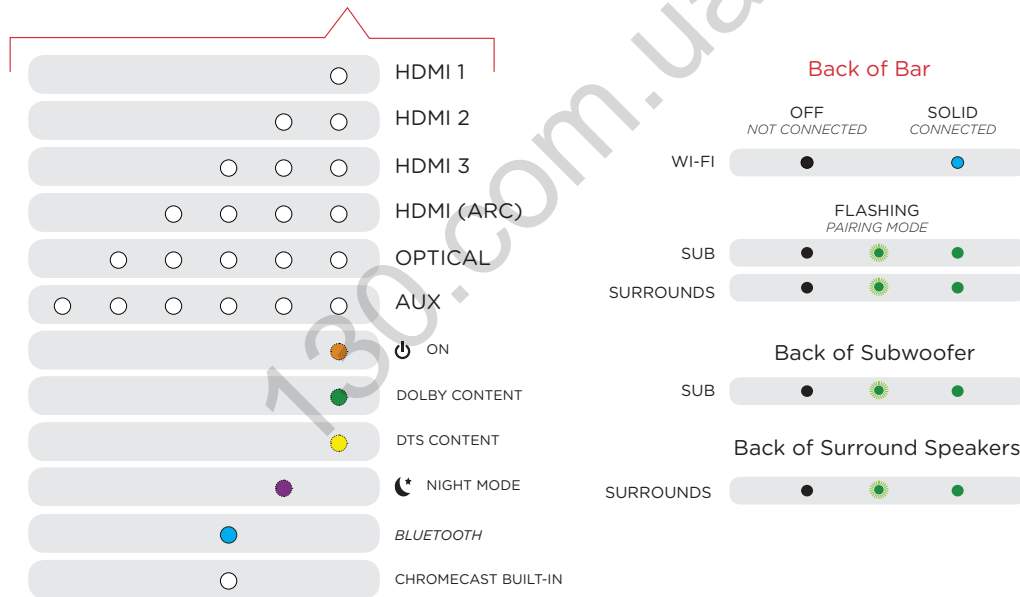

Optimizing Your Surround Speakers



Volume Control


Easily adjust volume of the surround speakers for more or less impact.

Balance Control

Easily adjust the balance of the surround speakers based on your listening position.

Wall mounting your SR1 Wireless Surround Speakers

A wall mounting template is provided for wall mounting the surround speakers. For proper installation, please refer to the instructions printed on the template. Screws for attaching the surrounds to the wall are not included. Choose the screw type and length appropriate to your home's construction. If in doubt, consult a professional.

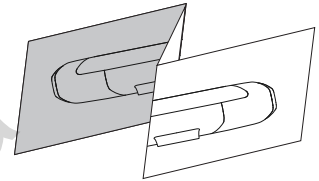

I Don't Hear Sound from my Surround Speakers

- 1) Verify that the left and right surrounds speakers are plugged in to a power source.
- 2) Check the green light on the back of each speaker.
 - If it is solid green, turn up the Surround Volume using the remote control.
 - If it is flashing green you need to sync the surround speaker to the soundbar using the following instructions

Merci pour votre achat d'un produit Polk. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un courriel.

Assistance technique

En Amérique du Nord, contactez le service à la clientèle de Polk au **800-377-POLK(7655)** (L-V, 9 h -17 h 30 HNE)

À l'extérieur des États-Unis, composez le **+1-410-358-3600**

Courriel **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
U.S.A.


Vous trouverez le manuel du propriétaire complet au

www.polkaudio.com/products/SR1


Polk Audio est une entreprise DEI Holdings, Inc. Polk Audio et Polk sont des marques déposées de Polk Audio, LLC. Chromecast Built-in est une marque déposée de Google Inc.

Toutes les autres marques déposées, nom de produits, marques et logos qui sont mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs .

Contenu de la boîte

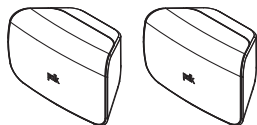

(2) haut-parleurs
ambiophoniques
sans fil SR1

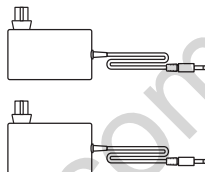

(2) blocs d'alimentation pour
haut-parleurs ambiophoniques



Documentation sur le produit


Installation

Couvrant vos environs à la barre de son

1. Positionnement de la barre audio


Pour profiter au maximum de votre expérience d'écoute, centrez la barre audio sous le téléviseur.

Remarque : Pour des instructions de montage mural, consultez la section Installation avancée à la page 15 et le diagramme d'installation compris.

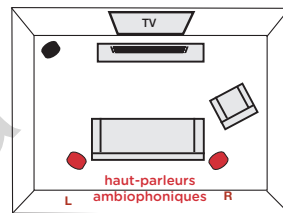

2. Branchement des haut-parleurs à une sortie AC

Un feu vert fixe apparaîtra à l'arrière des haut-parleurs ambiophoniques afin d'indiquer qu'ils sont correctement branchés à la barre audio.

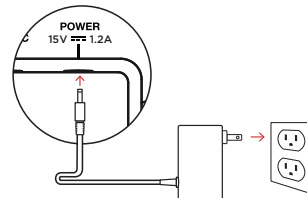


3. Vérification de vos connexions

Allumez votre télé et vérifiez si vous voyez la vidéo et si vous entendez le son à partir de votre barre de son.

Si vous n'entendez pas le son et vous ne voyez pas les lumières sur le devant de votre barre de son, appuyez sur le bouton d'alimentation sur la barre de son pour l'allumer.

Remarque : Si vous entendez des sons en provenance de votre téléviseur et de la barre audio, vous devez manuellement désactiver les haut-parleurs du téléviseur à partir du menu des réglages du téléviseur. Veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour des instructions.

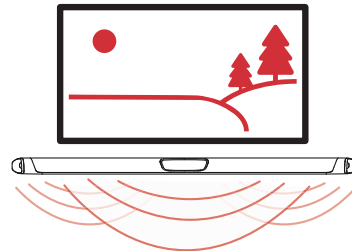

4.

Synchroniser les haut-parleurs ambiophoniques à la barre de son

Note : Vous devez synchroniser les DEUX haut-parleurs ambiophoniques ET le caisson de graves.

Synchroniser le caisson de graves avec la barre de son


- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation sur la barre de son pour l'allumer.
- 2) À l'arrière de la BARRE DE SON, appuyez et maintenez le bouton SYNC (environ 3 à 4 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité puis relâchez le bouton. Les lumières SUN et SURR au-dessus du bouton SYNC clignoteront en vert.
- 3) À l'arrière du CAISSON DE GRAVES, appuyez sur le bouton SYNC (environ 10 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et la lumière à l'arrière du caisson de graves s'illumine en vert de façon continue.

Synchroniser des haut-parleurs ambiophoniques

- 1) À l'arrière de CHACUN des HAUT-PARLEURS AMBIOPHONIQUES, appuyez et maintenez le bouton SYNC (environ 10 secondes) jusqu'à ce que la lumière au bas du haut-parleur soit verte en continu.
- 2) Lorsque les deux haut-parleurs ambiophoniques, GAUCHE et DROITE, sont synchronisés avec la barre, vous entendrez une tonalité provenant de la barre de son.


NOTE : Si vous entendez un son à deux tonalités descendantes provenant de la barre de son, cela signifie que la synchronisation a échoué. Veuillez essayer à nouveau.

Télécommande

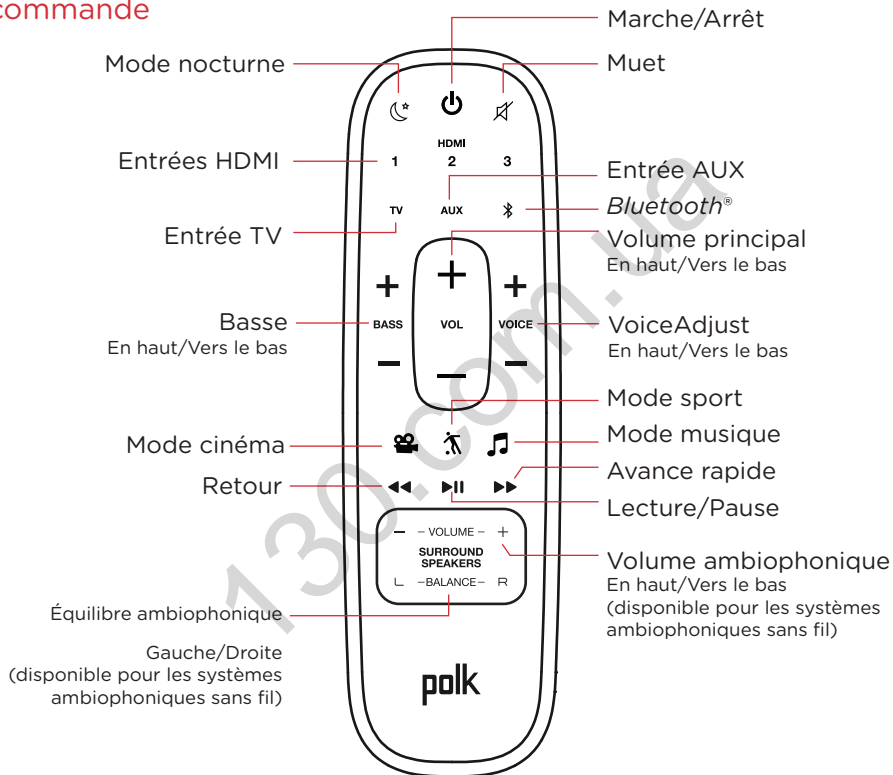

Indicateurs Visuels

Le devant de la barre contient une rangée de DEL qui indiquent l'état du système, comme la source, le volume et les modes d'écoute.

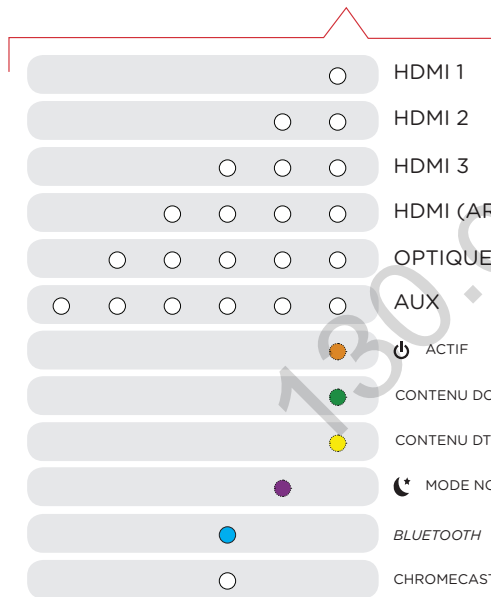


DEL de l'arrière de la

ÉTEINT
NON CONNECTÉ

FIX
CONNECTÉ

WI-FI



FLASHING
MODE COUPLAGE

BASSE



AMBIOPHONIQUE



DEL de l'arrière du caisson de basse

Arrière du caisson des graves

BASSE




Arrière des haut-parleurs
ambiophoniques

AMBIOPHONIQUE



Optimiser vos haut-parleurs ambiophoniques

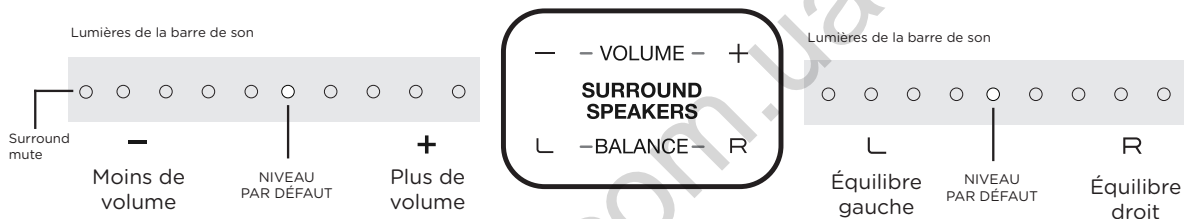

Contrôle du volume

Réglez facilement le volume pour accroître ou réduire l'impact.


Contrôle de l'équilibre

Réglez facilement l'équilibre sonore gauche et droit.

Fixation murale de MagniFi MAX

Un gabarit d'installation murale est fourni pour installer les haut-parleurs ambiophoniques au mur. Pour effectuer une installation adéquate, veuillez lire les instructions imprimées sur le gabarit. Les vis pour fixer les haut-parleurs ambiophoniques au mur ne sont pas comprises. Choisissez le type et la longueur de vis appropriés selon la construction de votre résidence.

Si vous avez des doutes, consultez un professionnel.

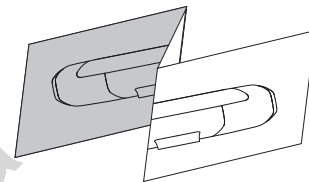

Je n'entends pas de son de mon caisson des graves

1) Vérifiez si le caisson de graves est branché à une prise de courant.

2) Vérifiez la lumière verte à l'arrière de votre caisson de graves.

- Si la lumière verte est continue, augmentez le volume des graves à l'aide de la télécommande.
- Si la lumière verte clignote, vous devez synchroniser votre caisson de graves avec la barre de son en suivant les instructions suivantes :

Gracias por su compra en Polk. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.

Asistencia técnica

En Norteamérica, llame al Servicio al Cliente de Polk al **800-377-POLK(7655)** (L-V, 9 a. m.-5:30 p. m. EST)

Fuera de los EE. UU., llame a **+1-410-358-3600**

Email **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
U.S.A.


El manual completo del propietario se puede encontrar en línea en

www.polkaudio.com/products/SR1


Polk Audio es una empresa de DEI Holdings, Inc. Polk Audio y Polk son marcas registradas de Polk Audio, LLC. El Chromecast incorporado es una marca comercial de Google Inc.

Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos, logotipos y marcas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Qué contiene la caja

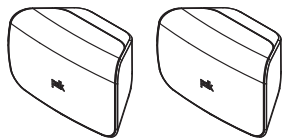

(2) altavoces surround inalámbricos SR1

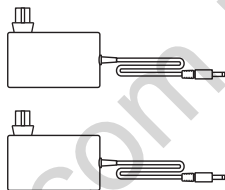

(2) fuente de alimentación de altavoces surround




Literatura de producto

Configuración

Conexión al televisor


1. Ubicación o montaje del sonido envolvente

Coloque los altavoces envolventes en los lados izquierdo y derecho y equidistantes de la posición principal de audición. Asegúrese de colocar el altavoz marcado como “L” en la izquierda y el altavoz marcado como “R” en la derecha. Si decide montar los altavoces, consulte la plantilla de montaje en pared para poder ver las instrucciones.

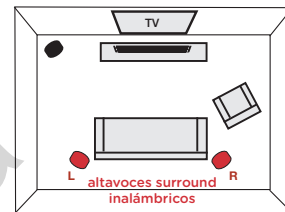

2. Conexión de los altavoces surround a una toma de CA

Una luz verde sólida será visible en la parte posterior de los altavoces surround para indicar que se han conectado correctamente a la barra de sonido.

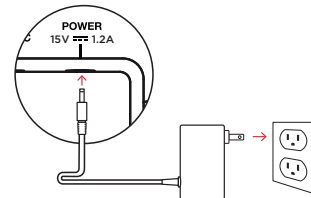


3. Verificando sus conexiones

Encienda el televisor y compruebe que está viendo vídeo y oyendo sonido desde la barra de sonido.

Si no oye el sonido y no ve ninguna luz en la parte delantera de su barra de sonido, pulse el botón de encendido en la barra de sonido para encenderlo.

Nota: Si está escuchando sonido desde el televisor y la barra de sonido, debe desactivar manualmente los altavoces del televisor mediante el menú de configuración del televisor. Por favor, consulte el manual del propietario de su televisor para obtener instrucciones.

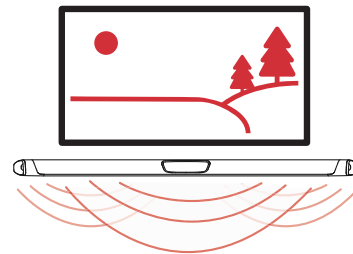

4.

Sincronizar los altavoces envolventes a la Barra de sonido

Nota: debe sincronizar AMBOS altavoces envolventes Y el subwoofer.

Sincronizar el Subwoofer


- 1) Presione el botón de encendido en la barra de sonido para encenderla.
- 2) En la parte trasera de la BARRA DE SONIDO, pulse y mantenga pulsado el botón de SINCRONIZACIÓN (SYNC) hasta que oiga un tono (unos 3-4 segundos, aproximadamente) y luego suelte el botón. Las luces SUB y SURR que se encuentran por encima del botón SYNCH se pondrán de color verde
- 3) En la parte trasera del SUBWOOFER, pulse y mantenga pulsado el botón SYNC hasta que oiga un tono (unos 10 segundos) y la luz en la parte trasera del subwoofer se torna de un verde sólido.

Sincronizar los altavoces envolventes

- 1) En la parte trasera de CADA UNO de los ALTAVOCES ENVOLVENTES, pulse y mantenga pulsado el botón SYNC hasta que la luz en la parte baja de los altavoces se torne verde sólido (aproximadamente 10 segundos).
- 2) Cuando AMBOS altavoces envolventes, tanto el DERECHO como el IZQUIERDO, estén emparejados con la barra, escuchará un tono de la barra.


NOTA: si oye, desde la barra, un tono de dos notas que descienden, la sincronización ha fallado. Por favor, inténtelo de nuevo.

Mando a distancia

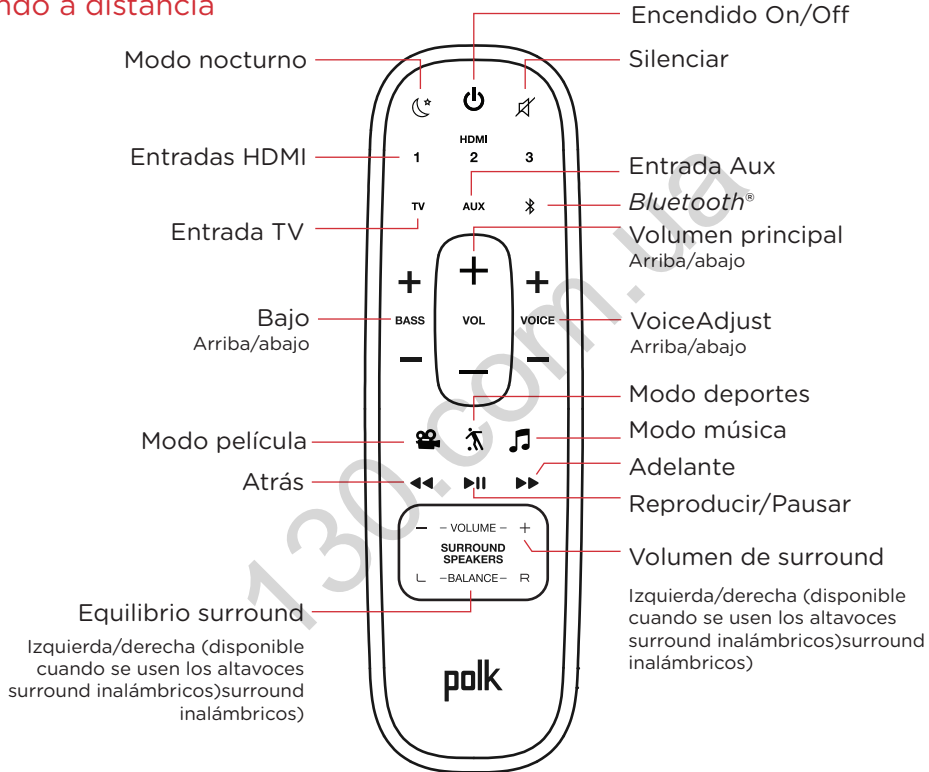

Indicadores Visuales

La parte frontal de la barra de sonido contiene una fila horizontal de las luces LED que proporcionan indicaciones de estado, tales como la fuente, el volumen y los modos de audio.

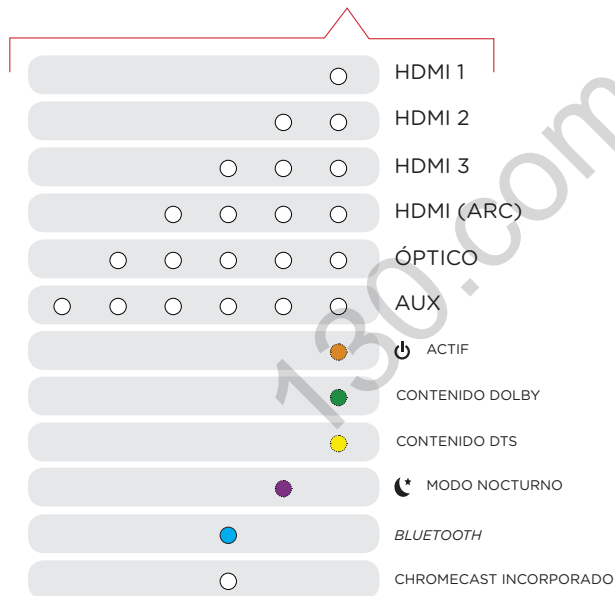

LED de atrás de la

APAGADO
NO CONECTADO

SÓLIDO
CONECTADO

WI-FI

FLASHING
MODO DE EMPAREJAMIENTO

SUB

ALTAVOCES


Parte trasera del Subwoofer

SUB

Parte trasera de los
altavoces envolventes

ALTAVOCES

Optimizar sus altavoces envolventes

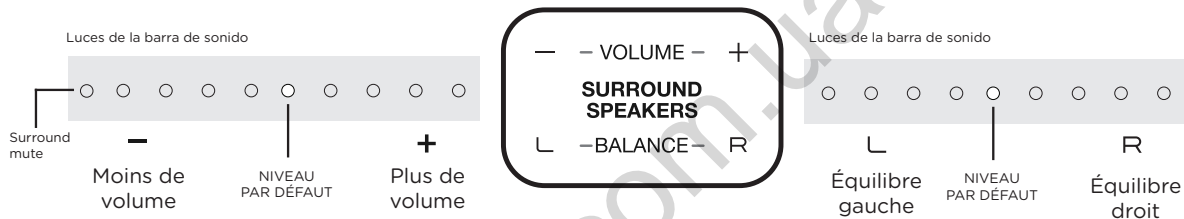

Control de volumen


Facilidad para ajustar el volumen con más o menos impacto.

Control de equilibrio

Ajuste fácilmente el equilibrio de sonido a la izquierda y a la derecha.

Montaje en la pared de su Magnifi MAX

Su barra de sonido incluye una plantilla de montaje en pared y soportes de pared. Consulte la plantilla de montaje en pared para obtener instrucciones. Los tornillos para fijar los soportes a la pared no están incluidos. Elija el tipo y longitud de tornillo apropiado para la construcción de su casa. En caso de duda, consulte a un profesional.

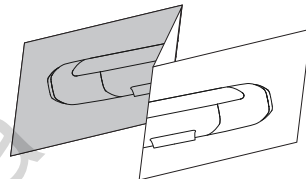

No escucho sonido desde mi altavoces envolventes

- 1) Asegúrese de que el altavoces envolventes está conectado a una fuente de energía.
- 2) Confirme que la luz verde de la parte trasera del altavoces envolventes está encendida.
 - Si es un verde sólido, suba el Bajo usando el mando a distancia.
 - Si es un verde parpadeante, tendrá que sincronizar el altavoces envolventes con la barra de sonido siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación

Grazie per aver acquistato un prodotto Polk. Per qualsiasi domanda o commento, contattaci via telefono o email.

Assistenza tecnica

In North America, chiama il Polk Customer Service al **800-377-POLK(7655)** (lun.-ven., 9 a.m.-5:30 p.m. EST)

Fuori dagli Stati Uniti, chiama il **+1-410-358-3600**

Email **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
U.S.A.


Il manuale dell'utente completo è disponibile online all'indirizzo

www.polkaudio.com/products/SR1


Polk Audio è una compagnia di DEI Holdings, Inc. Polk Audio e Polk, sono trademark registrati di Polk Audio, LLC. Chromecast integrato è un trademark di Google Inc.

Tutti gli altri trademark, nomi dei prodotti, loghi e marchi qui riportati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Contenuto della confezione

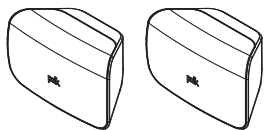

(2) SR1 casse
satellite wireless

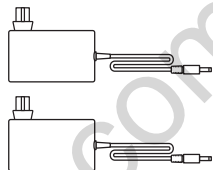

(2) alimentatori per
casse satellite




La letteratura del prodotto

Installazione

Collega alla tua TV


1. Posa o montaggio dei diffusori surround

Posiziona gli altoparlanti surround sui lati sinistro e destro, equidistanti dalla posizione di ascolto principale. Assicurati di posizionare l'altoparlante contrassegnato "L" a sinistra e l'altoparlante contrassegnato con "R" a destra. Se decidi di montare i diffusori, fai riferimento al modello di montaggio a parete per le istruzioni.

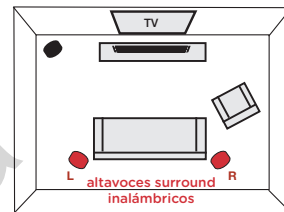

2. Collega le casse satellite ad una presa elettrica

Sul retro delle casse apparirà una luce verde fissa che indica una corretta connessione alla sound bar.

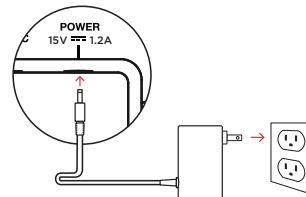


3. Verifica delle connessioni

Accendi il televisore e verifica di poter visualizzare le immagini e udire suoni dalla soundbar.

Se non senti l'audio, e non vedi alcuna luce sulla parte anteriore della soundbar, premi il pulsante di alimentazione sulla soundbar per accenderla.

Nota: se il suono proviene sia dalla TV che dalla sound bar devi disattivare manualmente gli altoparlanti della tua TV dal menù impostazioni della tua TV. Vedi le istruzioni sul manuale utente della tua TV.

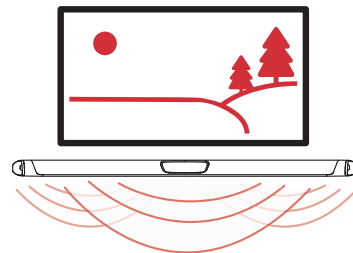

4.

Sincronizzazione degli altoparlanti surround con la soundbar

Nota: devi sincronizzare i diffusori surround E il subwoofer.

Sincronizzazione del subwoofer


- 1) Premi il pulsante di alimentazione sulla soundbar per accenderla.
- 2) Sul retro della SOUNDBAR, tieni premuto il pulsante SYNC fino a quando non senti un tono (circa 3-4 secondi) e rilascia il pulsante. Le spie SUB e SURR sopra il pulsante SYNC lampeggeranno in verde.
- 3) Sul retro del SUBWOOFER, tieni premuto il pulsante SYNC fino a quando non senti un tono (circa 10 secondi) e la luce sul retro del subwoofer diventa verde.

Sincronizzazione degli altoparlanti surround

- 1) Sul retro di ognuno dei DIFFUSORI SURROUND, tieni premuto il pulsante SYNC finché la luce sul fondo dell'altoparlante non diventa verde (circa 10 secondi).
- 2) Quando entrambi gli altoparlanti surround SINISTRO e DESTRO sono accoppiati alla barra, si sentirà un avviso dalla stessa.


NOTA: se senti un tono discendente a due note significa che la sincronizzazione è fallita. Riprova.

Telecomando

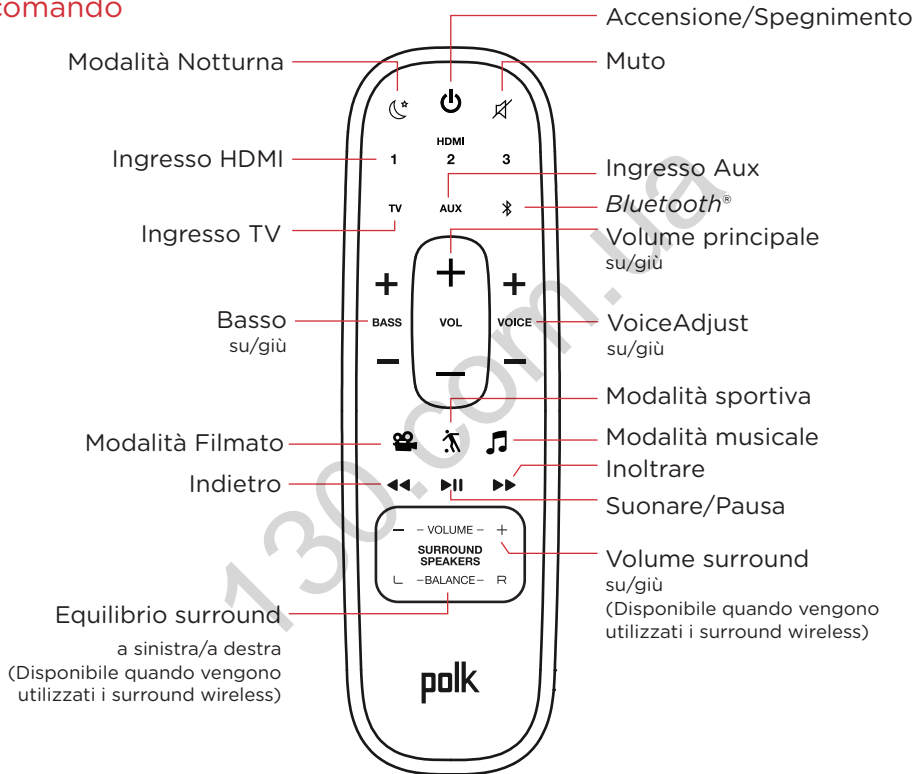


Indicatori Visivi


La parte frontale della sound bar contiene una striscia orizzontale di luci LED che forniscono indicazioni di stato, quali fonte, volume e modalità d'ascolto.

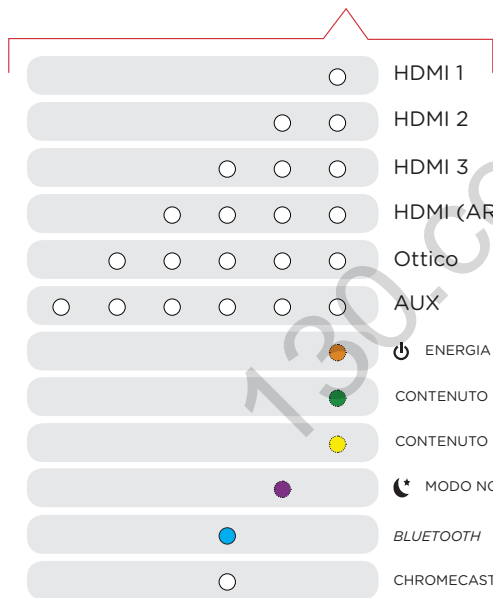

LED sul retro della barra

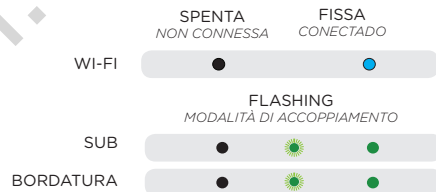


Retro del subwoofer



Retro degli altoparlanti surround



Ottimizzazione dei diffusori surround

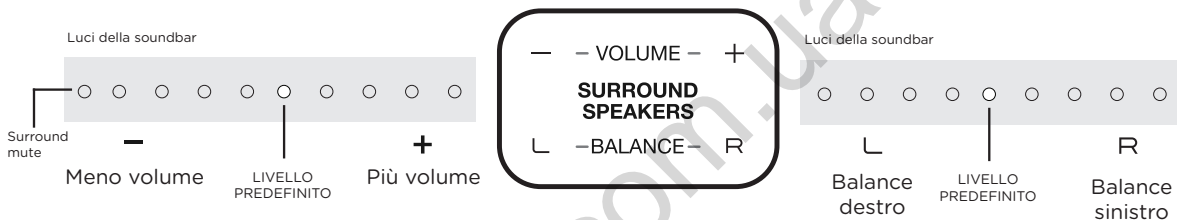

Controllo del volume


Regola facilmente il volume per un impatto maggiore o minore.

Controlla il balance

Regola facilmente il balance per regolare correttamente il suono a destra e sinistra

Montaggio a muro della tua MagniFi MAX & SR1 casse satellite wireless

La tua sound bar include una dima per il montaggio a muro dei supporti ed una dima per il montaggio a muro delle casse satellite. Fai riferimento alla dima per il montaggio a muro per le istruzioni. Le viti per il fissaggio dei supporti non sono incluse. Scegli viti di lunghezza e tipo adatti alla tua costruzione. In caso di dubbi, consulta un professionista.

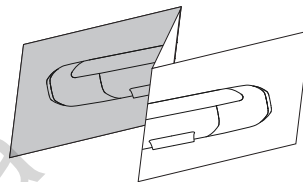

Non sento alcun suono dal mio altoparlanti surround

- 1) Verifica che il altoparlanti surround sia collegato ad una fonte di alimentazione.
- 2) Controlla la luce verde sul retro del altoparlanti surround.
 - Se è verde fissa, aumenta i bassi utilizzando il telecomando.
 - Se lampeggia, devi sincronizzare il altoparlanti surround con la soundbar utilizzando le seguenti istruzioni

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Polk. Sollten Sie Fragen oder Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben.

Technischer Support

In Nordamerika den Polk-Kundenservice unter **800-377-POLK(7655)** anrufen (M-F, 9:00-17:30 EST)

Außerhalb der USA rufen Sie bitte unter **+1-410-358-3600**

Email **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
U.S.A.


Das vollständige Handbuch finden Sie unter folgender Adresse:

www.polkaudio.com/products/SR1


Polk Audio ist Teil der DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio und Polk sind registrierte Handelsmarken von Polk Audio, LLC. Chromecast Built-in ist eine Handelsmarke von Google Inc.

Alle anderen hier aufgeführten Handelsmarken, Produktnamen, Logos und Marken gehören dem jeweiligen Eigentümer.


Was ist im Paket

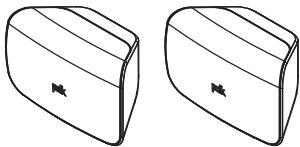

(2) SR1 Wireless Surrounds

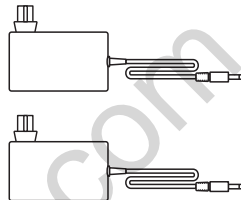

(2) Surrounds Netzteil

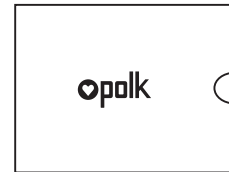


Produktunterlagen

Konfiguration

Verbindung mit dem Fernseher


1. Die Platzierung oder Montage Ihrer Surround-Lautsprecher

Platzieren Sie die Surround-Lautsprecher auf der hinten links und rechts und in gleichem Abstand zu Ihrer „Haupthörposition“ wie die Frontlautsprecher. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprecher mit der Aufschrift „L“ auf der linken Seite und den Lautsprecher mit der Aufschrift „R“ auf der rechten Seite aufstellen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Surround-Lautsprecher an der Wand zu montieren, dann lesen Sie bitte die Anleitung zur Wandmontage durch, um konkrete Anweisungen dazu zu erhalten.

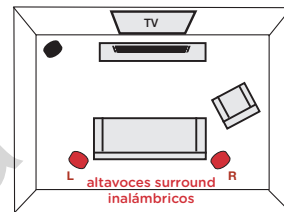

2. Verbindung des Surrounds mit einer Steckdose


An der Rückseite schaltet sich eine grüne Lampe ein und zeigt die korrekte Verbindung der Surrounds mit der Sound Bar an.

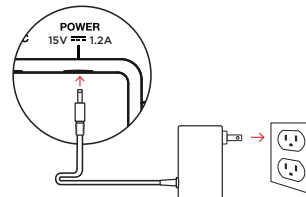

3. Ihre Verbindungen werden überprüft.

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass Sie ein laufendes TV-Programm oder ein Video (z. B. von einer DVD etc.) auf dem Bildschirm sehen. Prüfen Sie jetzt, ob Sie den dazugehörigen Ton von der Soundleiste hören.

Wenn Sie keinen Ton hören und auch keine Lichter an der Vorderseite der Soundleiste sehen sollten, dann betätigen Sie bitte den Netzschalter an der Soundleiste, um sie einzuschalten.

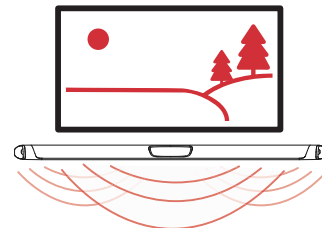

Hinweis: Ist der Sound sowohl vom Fernseher als auch von der Sound Bar zu hören, müssen die TV-Lautsprecher über das Einstellungsmenü am Fernseher ausgeschaltet werden. Im Handbuch zum Fernseher finden Sie weitere Hinweise.

Die Synchronisierung der Surround-Lautsprecher mit der Sound-Leiste

Hinweis: Sie müssen SOWOHL die Surround-Lautsprecher ALS AUCH den Subwoofer synchronisieren.

Die Synchronisierung des Subwoofers


- 1) Betätigen Sie den Netzschalter an der Soundleiste, um sie einzuschalten.
- 2) Halten Sie auf der Rückseite der SOUNDLEISTE die „SYNC“-Taste so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören (nach ca. 3-4 Sekunden), und lassen Sie dann die Taste los. Die „SUB“- und „SURR“-Kontrollleuchten über der „SYNC“-Taste sollten jetzt grün blinken.
- 3) Halten Sie auf der Rückseite der SUBWOOFERS die „SYNC“-Taste so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören (nach ca. 10 Sekunden). Das Licht auf der Rückseite des Subwoofers sollte jetzt konstant grün leuchten.

Die Synchronisierung der Surround-Lautsprecher

- 4) Halten Sie die „SYNC“-Taste auf der Rückseite jedes einzelnen der beiden SURROUND-LAUTSPRECHER so lange gedrückt, bis das Licht an der Unterseite des Lautsprechers konstant grün leuchtet (nach ca. 10 Sekunden).
- 5) Wenn SOWOHL der LINKE als auch der RECHTE Surround-Lautsprecher mit der Soundleiste gekoppelt sind, dann werden Sie einen Signalton von der Soundleiste hören.


HINWEIS: Wenn Sie einen in der Tonlage abfallenden Doppelton von der Soundleiste hören sollten, dann ist bei der Synchronisierung ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in diesem Fall erneut.

Fernbedienung

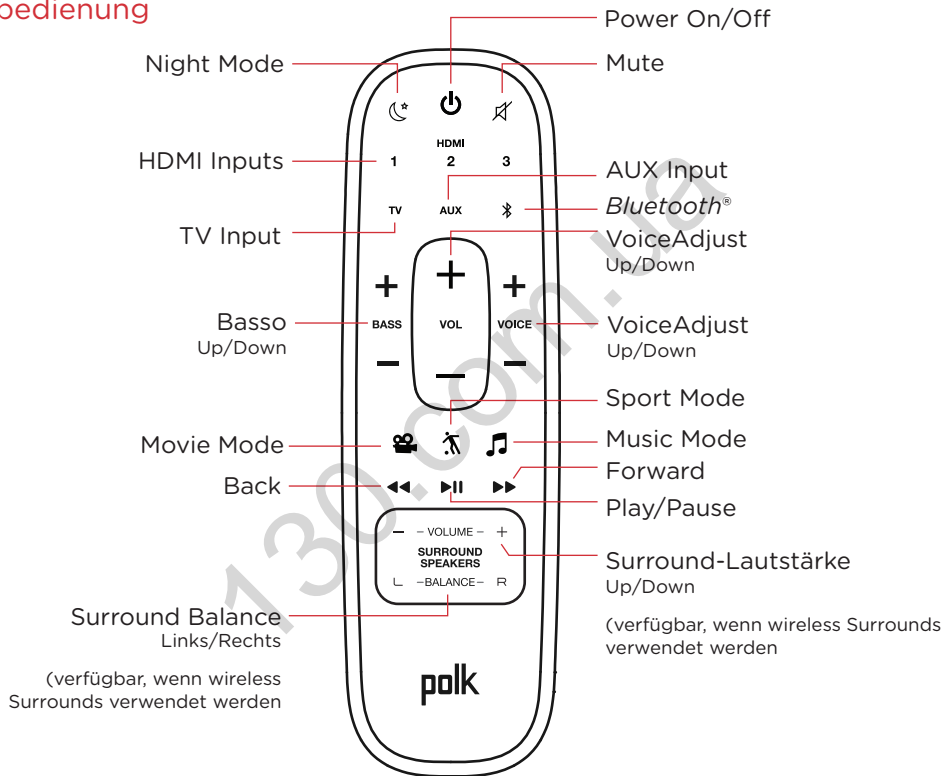


Visuelle Kontrollanzeigen


An der Vorderseite der Sound Bar befindet sich eine horizontale Linie von LED-Lampen, die verschiedene Status anzeigen, wie Source, Lautstärke und Hörmodi.

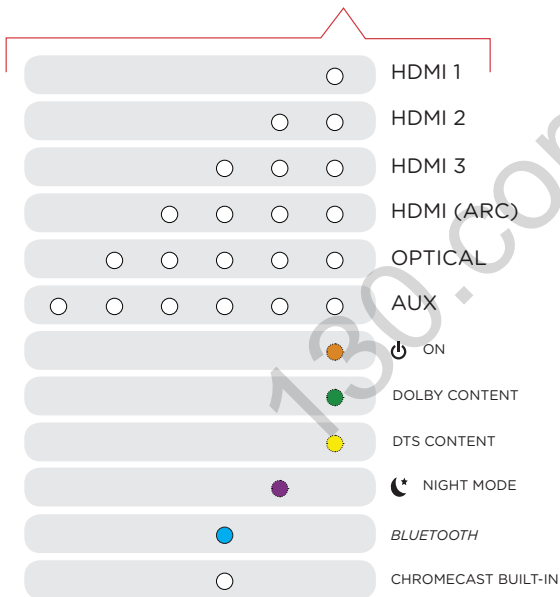

Hintere LED-Leiste

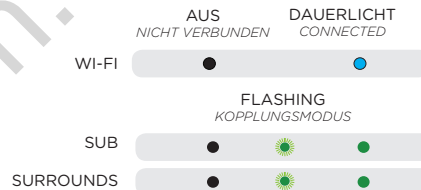


Rückseite des Subwoofer



Rückseite der Surround-Lautsprecher



Die Optimierung Ihrer Surround-Lautsprecher

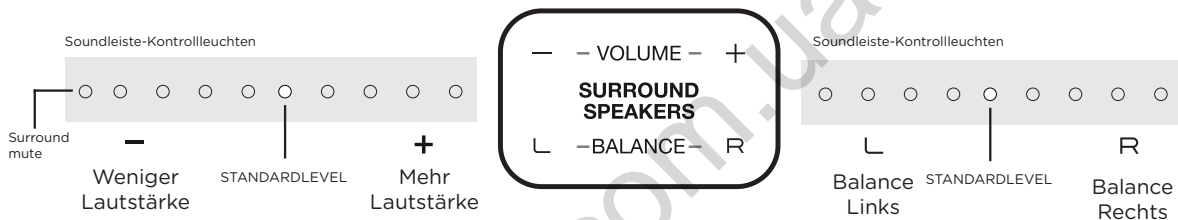

Lautstärkeregelung


Benutzerfreundliche Einstellung der Lautstärke für mehr oder weniger Ton.

Balance-Steuerung

Benutzerfreundliche Einstellung der Balance zwischen den linken und rechten Lautsprechern.

Ihren MagniFi MAX & SR1 Wireless Surrounds an der Wand befestigen

Eine Wandhalterungsschablone für die Wandmontage der Surround-Lautsprecher befindet sich im Lieferumfang. Für eine ordnungsgemäße Installation beachten Sie bitte die Anweisungen, die auf der Schablone abgedruckt sind. Die zum Befestigen der Surround-Lautsprecher an der Wand benötigten Schrauben sind nicht enthalten. Wählen Sie z. B. in einem Baumarkt den passenden Schraubentyp und die richtige Länge aus, je nach dem Material der betreffenden Wand in Ihrem Haus. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.

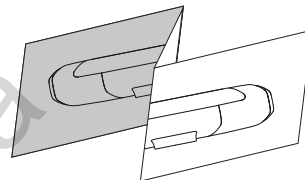

Ich höre keinen Basston von meinem Surround-Lautsprecher.

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Surround-Lautsprecher an das Stromnetz angeschlossen ist.
- 2) Überprüfen Sie, ob das grüne Licht auf der Rückseite des Surround-Lautsprecher leuchtet.
 - Wenn es grün leuchtet, dann drehen Sie die Bassregelung mit Hilfe der Fernbedienung hoch.
 - Wenn es grün blinkt, dann müssen Sie den Surround-Lautsprecher mit Hilfe der folgenden Anleitung mit der Soundleiste synchronisieren

130.com.ua

130.com.ua



1 Viper Way
Vista, CA 92081
800-377-7655
www.polkaudio.com

130.com.ua

HBP3835B

Autogoods "130"