

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммолайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

ПОИСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

«AutoLocator»

(Радиомодуль GE865-QUAD)



Руководство по эксплуатации КЮГИ. 467479.115 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о принципе работы, технических характеристиках, конструкции и правилах работы с устройством «AutoLocator».

Правила работы устройства «AutoLocator» в непрерывном on-line режиме, когда информация о его местоположении передается по каналу GPRS в диспетчерский центр с помощью программного обеспечения TNC Control System, в данном руководстве не отражены.

Общие положения

Устройство «AutoLocator» (далее по тексту - устройство) предназначено для периодической передачи по каналу GPRS информации о месте нахождения мобильных объектов на сервер GPS - Trace Orange. Также эта информация приходит на мобильный телефон, с которого пришла запросная SMS, или на телефон, запрограммированный в устройстве, по сигналу «SOS» (нажатие кнопки «SOS»).

Это - комплексное и недорогое решение, без абонентской платы.

Использование спутниковой системы навигации GPS и мобильной связи стандарта GSM дает возможность безошибочно, с точностью нескольких метров, получить информацию о месте, где находится мобильный объект.

В состав устройства входят:

- само устройство;
- держатель предохранителя с вставленным предохранителем 3А;

- крепежная самоклеющаяся текстильная застежка, состоящая из двух частей («крючки» и «узелки»);
- пластиковая стяжка;
- шпилька включения;
- этикетка;
- руководство по эксплуатации.

Принцип работы

Устройство с запрограммированной периодичностью вычисляет время, дату и свои координаты и по каналу GPRS передает эту информацию на сервер GPS - Trace Orange.

Если запрограммирован режим контроля входа/выхода в заданную зону, то при входе в зону и при выходе из нее устройство отправляет на телефоны наблюдателей SMS сообщение об этом событии.

В случае временного отсутствия связи по каналу GPRS, устройство переходит в режим работы «черный ящик». В этом режиме информационные пакеты, предназначенные для передачи, записываются во внутреннюю буферную память устройства. При возобновлении связи содержимое буферной памяти передается по каналу GPRS на сервер.

При получении запросной SMS, устройство посылает на телефон наблюдателя SMS сообщение с информацией о координатах, в виде ссылки на Google Maps, о скорости и курсе.

При нажатии кнопки SOS, на запрограммированные номера телефонов наблюдателей приходит тревожное SMS сообщение с информацией о координатах, в виде ссылки на Google Maps, о скорости и курсе.

Тревожное сообщение приходит также на сервер GPS - Trace Orange и e-mail пользователя.

Для получения доступа к электронной карте с отображенным местоположением устройства, мобильный телефон пользователя, на который устройство передает SMS сообщение, должен быть подключен к интернету.

Аппаратная часть:

- встроенный GSM радиомодуль 900/1800 МГц (сертифицированный в Украине, №UA1.025.0132305-12) с интегрированной в плату антенной;
- встроенный GPS приемник с внутренней антенной;
- аккумуляторная батарея.

Функции и технические характеристики:

- управление устройством и получение от него данных на сервер - по каналу GPRS;
- управление устройством и получение от него данных на мобильные телефоны наблюдателей - через SMS сообщения;
- управление устройством с помощью SMS возможно с любого мобильного телефона, авторизация выполняется с помощью пароля;

- устройство обеспечивает возможность программирования:
 - периода, с каким устройство будет определять координаты и передавать информацию по каналу GPRS на сервер (заводская установка – 1 мин);
 - номеров телефонов, на которые оно будет присылать SMS сообщения;
 - нового пароля;
 - временной зоны (переход с летнего времени на зимнее и обратно).
- устройство обеспечивает возможность передачи на сервер следующих сообщений:
 - о наименовании устройства;
 - о текущем времени;
 - о координатах мобильного объекта;
 - о скорости мобильного объекта;
 - о текущей дате;
 - о нажатии на кнопку «SOS».
- устройство обеспечивает возможность отсылки на мобильные телефоны наблюдателей следующих SMS сообщений:
 - о своем местоположении (в ответ на запросное SMS сообщение);
 - об уровне заряда аккумуляторной батареи (в ответ на запросное SMS сообщение);
 - о запрограммированных номерах телефонов наблюдателей (в ответ на запросное SMS сообщение);
 - тревожное SMS сообщение при нажатии кнопки SOS;
 - о входе в заданную зону;
 - о выходе из заданной зоны;
 - о критическом разряде внутреннего аккумулятора.
- устройство обеспечивает возможность с мобильных телефонов наблюдателей управлять одним внешним устройством. Команда управления может применяться, например, для блокировки центрального замка автомобиля, срабатывания электроклапана ограничения подачи топлива в двигатель и др. Уровень сигнала управления: пассивное состояние выхода «1» - не менее 2,4 В, активное состояние выхода «0» - не более 0,4 В. Ток нагрузки не более 1 А;
- сервис сервера GPS - Trace Orange обеспечивает возможность отсылки на устройство пяти типов уведомлений о пересечении границ зон. Таким образом, можно контролировать вход и выход в две зоны и вход или выход из третьей зоны, или выход из пяти зон и т.д.;
- устройство обеспечивает возможность работы в энергосберегающем режиме, в который оно автоматически переходит, если в течении 3 мин мобильный объект неподвижно стоит. В данном режиме отключается GPS приемник. С периодичностью один раз в 30 мин GPS приемник включается и устройство определяет свои координаты. В промежутках между включениями GPS приемника, устройство передает сообщения с координатами, определёнными во время последнего включения приемника. Выход из этого режима происходит автоматически при начале движения мобильного объекта;
- включение устройства осуществляется при подаче напряжения питания бортовой сети. Если требуется включить устройство от внутреннего аккумулятора при отсутствии напряжения питания бортовой сети, то необходимо с помощью прилагаемой шпильки нажать кнопку включения/выключения на время, не менее

2 сек. При нештатной ситуации, например, при несанкционированном отключении основного аккумулятора мобильного объекта, устройство переходит на работу от собственного аккумулятора. При появлении напряжения бортовой сети, устройство переходит на работу от него. При этом собственный аккумулятор автоматически подзаряжается;

- выключение устройства осуществляется путём отключения напряжения питания бортовой сети и нажатия на время, не менее 2 сек, кнопки включения/выключения;

- напряжение питания устройства – от 6,5 В до 70 В;

- применяется micro SIM карточка;

- время работы от внутренней аккумуляторной батареи при температуре +20 °С - не менее 8 часов;

- пополнение счета SIM карточки устройства производится как для обычного мобильного телефона и не зависит от режима работы;

- устройство обеспечивает возможность проверки баланса на SIM карточке, установленной в нём;

- габаритные размеры устройства – 85х48х15 (мм);

- вес устройства – 70 г.

Конструкция

Устройство выполнено в виде разборного корпуса из ударопрочной пластмассы. Две крышки корпуса крепятся друг с другом с помощью защелок.

На корпусе расположены кнопка включения/выключения и красный светодиод, сигнализирующий о нахождении устройства в GSM сети. Из корпуса выходят четыре провода («+б/с» – плюс бортовой сети, «корпус» – минус бортовой сети, «SOS» – к кнопке SOS, «OUT» – к исполнительному устройству).

Подготовка к работе

Подготовка к работе включает в себя установку SIM карточки, монтаж и подключение устройства, регистрацию на сервере GPS - Trace Orange и программирование телефонов наблюдателей.

Внимание! В устройстве применяется micro SIM карточка.

Установить SIM карточку следующим образом:

- подготовить SIM карточку, для чего вставить её в любой мобильный телефон, активировать, снять запрос PIN кода, активировать услуги GPRS, GSM и голосовой связи, согласно тарифного плана оператора связи GSM и активировать, при необходимости, в ней услугу оператора мобильной связи («МТС поиск», «Маячок» в Киевстар и т.д.), позволяющую определять местоположение устройства по базовым станциям оператора связи GSM. Это может пригодиться, когда отсутствует связь с GPS спутниками, но работает GSM сеть (в метро, внутри бетонных домов вдали от окон, подвалы и аналогичные места). Точность такого местопределения может составлять сотни метров и более;

- ввести номер телефона устройства в телефонную книгу мобильного телефона наблюдателя. Рекомендуется ввести имя номера телефона устройства такое же,

какое будет введено в дальнейшем при регистрации на сервере GPS - Trace Orange. Это позволит оперативно и безошибочно определять от какого устройства на телефон наблюдателя приходят сообщения;

- снять верхнюю крышку корпуса, поддев её ногтем пальца;
- вставить SIM карточку в держатель таким образом, чтобы её скошенный угол совпал со скошенным углом держателя;
- собрать корпус, защелкнув верхнюю крышку.

Установить устройство горизонтально в салоне так, чтобы в верхней полусфере отсутствовали затенения и препятствия для прохождения радиосигналов от спутников (например, за или под приборной панелью). Закрепить устройство с помощью текстильной застёжки и/или пластиковой стяжки.

Не устанавливайте устройство в моторном отсеке, на поверхностях, нагреваемых в процессе движения мобильного объекта и в местах, где существует экранирование сигналов (в замкнутой металлической конструкции, например, в металлическом багажнике и т.п.).

Внимание! Устройство должно быть обращено к спутникам стороной, имеющей полусферу.

Подключить устройство следующим образом:

- провод устройства «корпус» подсоединить к минусовой клемме аккумуляторной батареи мобильного объекта и проводу кнопки SOS (если она используется);

- провод «SOS» устройства подсоединить ко второму проводу кнопки SOS;

- провод «OUT» устройства подсоединить к исполнительному устройству.

При этом следует помнить, что управление исполнительным устройством осуществляется командой «корпус». Если на мобильном объекте исполнительное устройство управляется командой «+12/24В», то его необходимо подключать к устройству через дополнительное автомобильное реле;

- провод «+б/с» подсоединить к держателю предохранителя;

- держатель предохранителя подсоединить к плюсовой клемме аккумуляторной батареи мобильного объекта;

Внимание! При этом устройство включится, о чем свидетельствует мигающий светодиод.

После окончания всех подсоединений, закрепить провода пластиковыми хомутами или бандажом к стационарной конструкции мобильного объекта. Неиспользованные провода, изолированные на конце, скрутить и так же закрепить.

Программирование параметров:

- включить устройство, подключив его к бортовой сети мобильного объекта или нажав на нём кнопку включения/выключения на время не менее 2 сек. После включения устройства, примерно в течение 20 сек., происходит процесс инициализации (регистрации в сети GSM), о чем свидетельствует мигающий с длительностью 0,5 сек и паузой 0,5 сек красный светодиод. Мигающий с длительностью 0,5 сек и паузой три секунды красный светодиод свидетельствует о том, что устройство находится в сети GSM. Если красный светодиод продолжает мигать с длительностью 0,5 сек и паузой 0,5 сек, то это свидетельствует о том, что или устройство находится вне сети GSM, или имеются проблемы с SIM карточкой (её нет, она неправильно вставлена, она не активирована, не снят PIN код и т.д.);

- зарегистрироваться на сервере GPS - Trace Orange, создать требуемые зоны, активировать режимы контроля входа и/или выхода из них, задать текстовые сообщения, которые будут приходить при входе/выходе из зон, и задать при необходимости e-mail, куда так же будут приходить эти сообщения, в порядке, указанном на сайте www.autolocator.com.ua. Проверить, что на сервер от устройства приходит информация о координатах;

Примечание – Для обеспечения проверки передачи устройством информационных пакетов с координатами на сервер, мобильный объект должен находиться на открытой местности (вне полностью закрытых гаражей, СТО и т.д.).

- запрограммировать номера телефонов наблюдателей, послав на устройство SMS сообщение вида:

adgjmptw;phones=+380501234567,+380671234567

Номера телефонов обязательно должны быть в международном формате (+380).

Количество телефонов наблюдателей не ограничено, но надо помнить, что на каждый из них устройство будет присылать SMS сообщения, что приведет к дополнительным финансовым затратам и сокращению времени непрерывной работы от внутреннего аккумулятора.

Для того, чтобы убедиться, что номера телефонов записаны правильно, необходимо послать на устройство SMS сообщение вида:

adgjmptw;cfg?

В ответ на эту SMS, устройство пошлет на телефон, с которого она поступила, SMS со списком всех запрограммированных параметров, в том числе, и номерами телефонов.

При необходимости стереть из памяти устройства все номера телефонов, требуется послать на него SMS сообщение вида:

adgjmptw;phones=

Работа

Устройство автоматически передаёт информационные пакеты по каналу GPRS на сервер GPS - Trace Orange.

Чтобы получить информацию о местоположении устройства на мобильный телефон, требуется послать запросное SMS сообщение вида:

adgjmptw;pos?

Устройство примет это сообщение и пришлет ответное сообщение с информацией о дате, времени, скорости, с которой оно движется, курсе и координатах в виде ссылки на Google Maps, например:

**<Дата> <Время> <http://maps.google.com/maps?g=50.4587436,30.4363368>,
Speed:xxx,xxxkm/h,Course:xxx,xxx**

Для получения на мобильный телефон электронной карты с отображением местоположения устройства, необходимо «кликнуть» по полученному сообщению.

На карте отобразится положение устройства на момент отправки последней запросной SMS.

Если на устройстве нажать кнопку SOS, о чем свидетельствует непрерывно светящийся в течение 5 сек красный светодиод, оно пошлет на все запрограммированные телефоны тревожное SMS сообщение, например:

SOS! <Дата> <Время>, <http://maps.google.com/maps?g=50.4587436,30.4363368>, Speed:xxx,xxxkm/h, Course:xxx,xxx

«Кликнув» по этому сообщению, можно на карте посмотреть местоположение устройства.

Очередность телефонов наблюдателей, на которые устройство передает SMS сообщения, соответствует очередности в SMS сообщении при их программировании.

Если в сообщениях, принятых от устройства, перед датой будет стоять восклицательный знак (в тревожном сообщении - после SOS и перед датой), это свидетельствует о том, что в данный момент устройство не может определить свои координаты (устройство находится в метро, закрытых металлических или бетонных сооружениях и т.д.). В этом случае, «Кликнув» по сообщению, Вы увидите на карте местоположение устройства в тот момент времени, когда устройство могло еще определять свои координаты. Это время будет указано в сообщении.

В случае длительного отсутствия текущих координат, определить местоположение устройства можно по базовым станциям оператора связи GSM.

Если запрограммирован режим контроля входа в заданную зону, то при входе в неё устройство отправит SMS сообщение с содержанием такого вида:

Объект 3432 находится в зоне Стоянка, <http://maps.google.com/maps?g=50.4587436,30.4363368>, Speed:xxx,xxxkm/h, Course:xxx,xxx ,

где «Объект 3432 находится в зоне Стоянка» - текст, задаваемый на сервере GPS - Trace Orange.

Если запрограммирован режим контроля выхода из заданной зоны, то при выходе из нее устройство отправит SMS сообщение с другим содержанием:

Объект 3432 находится вне зоны Стоянка, <http://maps.google.com/maps?g=50.4587436,30.4363368>, Speed:xxx,xxxkm/h, Course:xxx,xxx

Данное сообщение будет передаваться только в случае, когда устройство сначала находилось в зоне, а затем вышло из неё.

Все сообщения, передаваемые устройством, кроме тех, которые отправляются в ответ на запросные SMS, поступают так же на сервер GPS - Trace Orange и на электронную почту.

Чтобы получить информацию о ёмкости аккумуляторной батареи устройства, необходимо отправить SMS сообщение вида:

adgjmntw;info

Устройство пошлет на телефон, с которого оно отправлено, SMS со служебной информацией и сообщением **BAT: 100%**, где 100% - уровень емкости аккумуляторной батареи, в данном случае батарея заряжена. Уровень 10%

информирует, что аккумуляторная батарея разряжена и устройство скоро выключится. При критическом разряде аккумуляторной батареи, устройство автоматически пошлет SMS сообщение вида:

BATTERY LOW! 10%

Чтобы установить новый пароль, необходимо послать SMS сообщение вида:

adgjmptw;pwch=myspassw,

где **myspassw**- новый пароль, содержащий от 6 до 8 символов, которыми должны быть английские буквы и цифры, набранные в любом регистре.

Новый пароль становится доступным через 5 мин после получения сообщения о доставке SMS.

Чтобы проверить баланс на SIM карточке, установленной в устройстве, необходимо послать SMS сообщение вида:

adgjmptw;ussd=*111# ,

где 111 – код для оператора Киевстар и Life (для МТС - 101).

Чтобы при переходе с летнего времени на зимнее и обратно устройство присылало SMS сообщения с правильным временем, необходимо установить временную зону, послав SMS сообщение вида:

adgjmptw;tz=+2 ,

где +2 – зимнее время (+3 – летнее время).

Чтобы выход управления исполнительным устройством перевести в активное состояние, необходимо послать SMS сообщение вида:

adgjmptw;out=on

Чтобы выход управления исполнительным устройством перевести в пассивное состояние, необходимо послать SMS сообщение вида:

adgjmptw;out= off

После выключения и повторного включения устройства, выход управления исполнительным устройством автоматически переходит в пассивное состояние.

Обслуживание и ремонт

Устройство в процессе эксплуатации обслуживания не требует.

Устройство может перестать посылать информационные пакеты и SMS сообщения, если на счету SIM карточки нет денег. В этом случае надо пополнить счет.



ПЕРЕЧЕНЬ SMS КОМАНД

adgjmptw;phones=+380XXXXXXXXXX,+380XXXXXXXXXX - SMS сообщение для программирования номеров телефонов наблюдателей, где **adgjmptw** – пароль;

adgjmptw;phones= SMS сообщение для стирания из памяти устройства всех номеров;

adgjmptw;cfg? - SMS сообщение для проверки правильности записанных номеров телефонов;

adgjmptw;pos? - SMS сообщение для получения информации на мобильный телефон о местоположении устройства;

adgjmptw;info - SMS сообщение для получения информации о величине заряда аккумуляторной батареи устройства;

adgjmptw;pw=mypassw - SMS сообщение для установки нового пароля, где **mypassw** - новый пароль, содержащий от 6 до 8 символов, которыми должны быть английские буквы и цифры, набранные в любом регистре;

adgjmptw;ussd=*111# - SMS сообщение для проверки баланса на SIM карточке, установленной в устройстве, где 111 – код для оператора Киевстар (для МТС - 101);


adgjmptw;tz = +2 - SMS сообщение для перехода на зимнее время;

adgjmptw;tz = +3 - SMS сообщение для перехода на летнее время.


Регистрация на сервере

1. Регистрация


<http://gps-trace.com/?page=register>

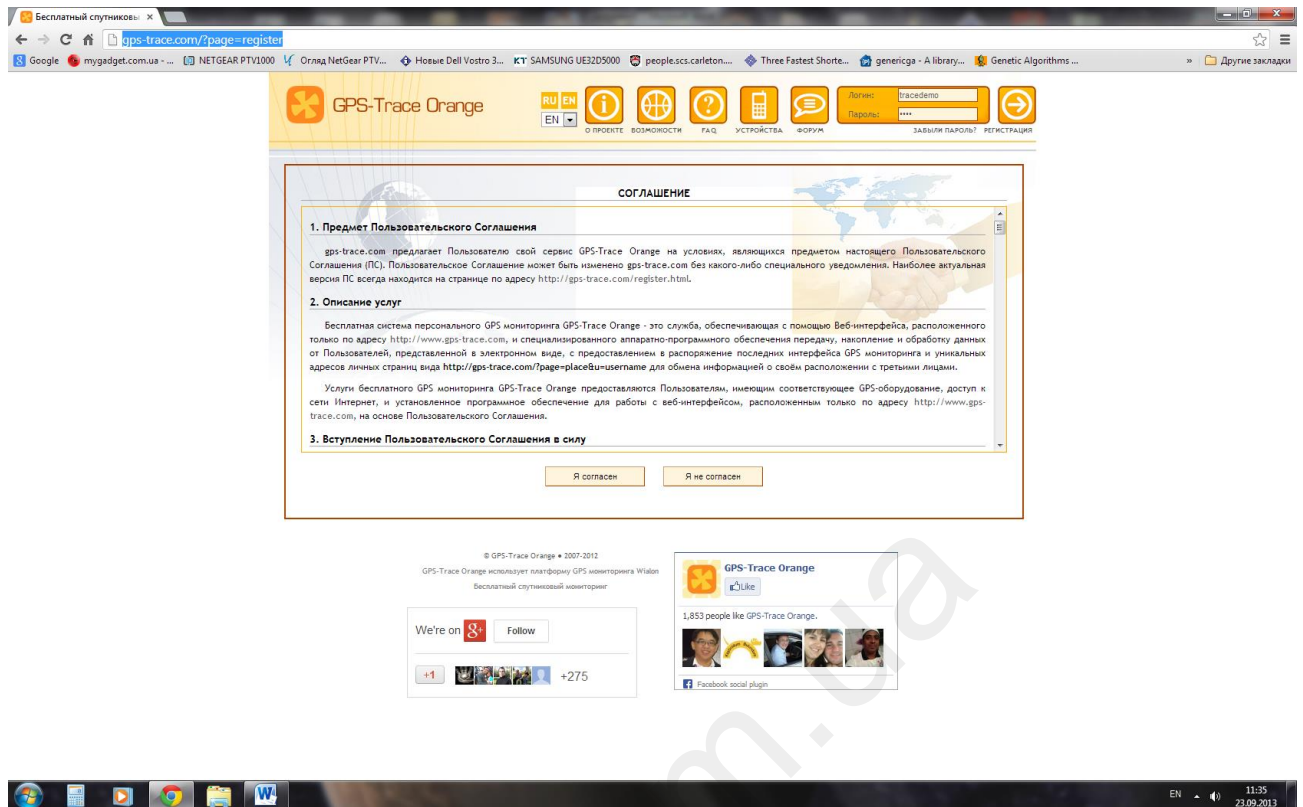


Нажимаем «Я согласен»

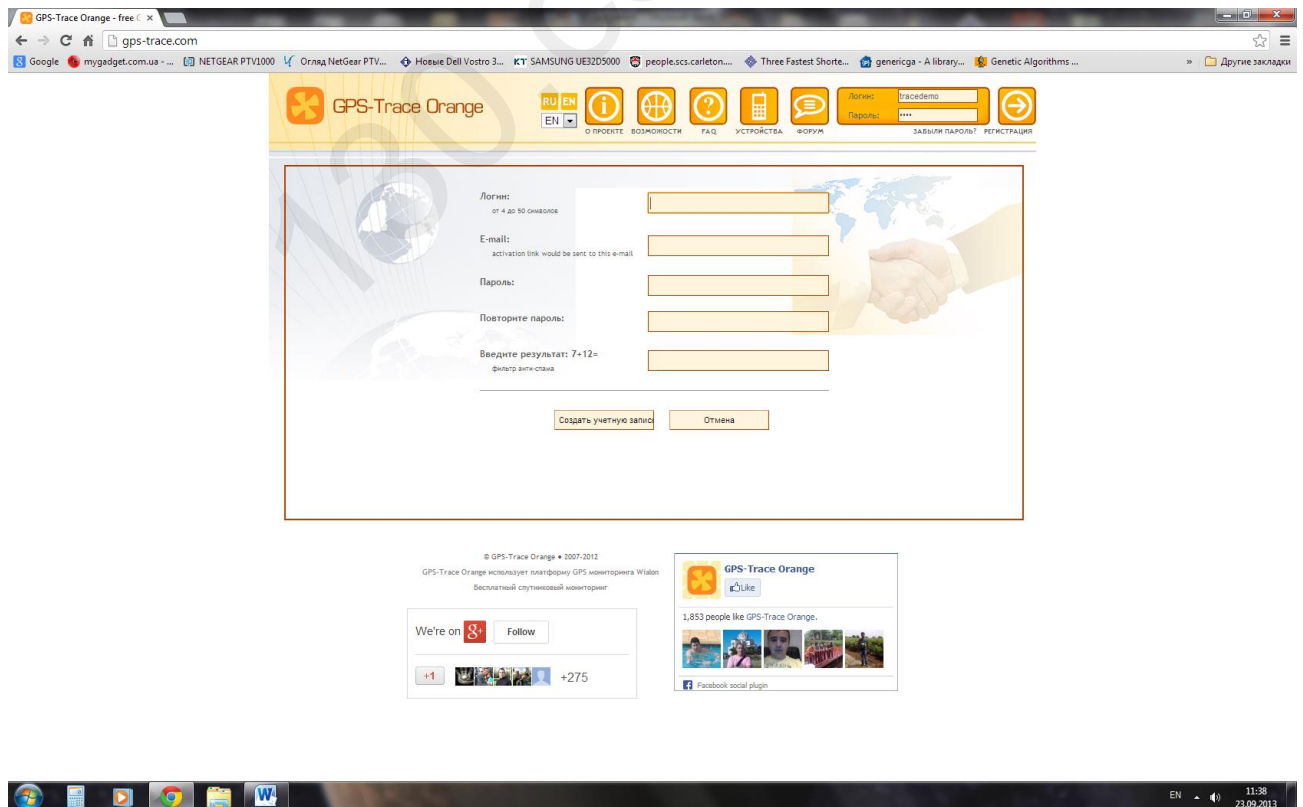


Заполняем все поля и нажимаем «Создать учетную запись»

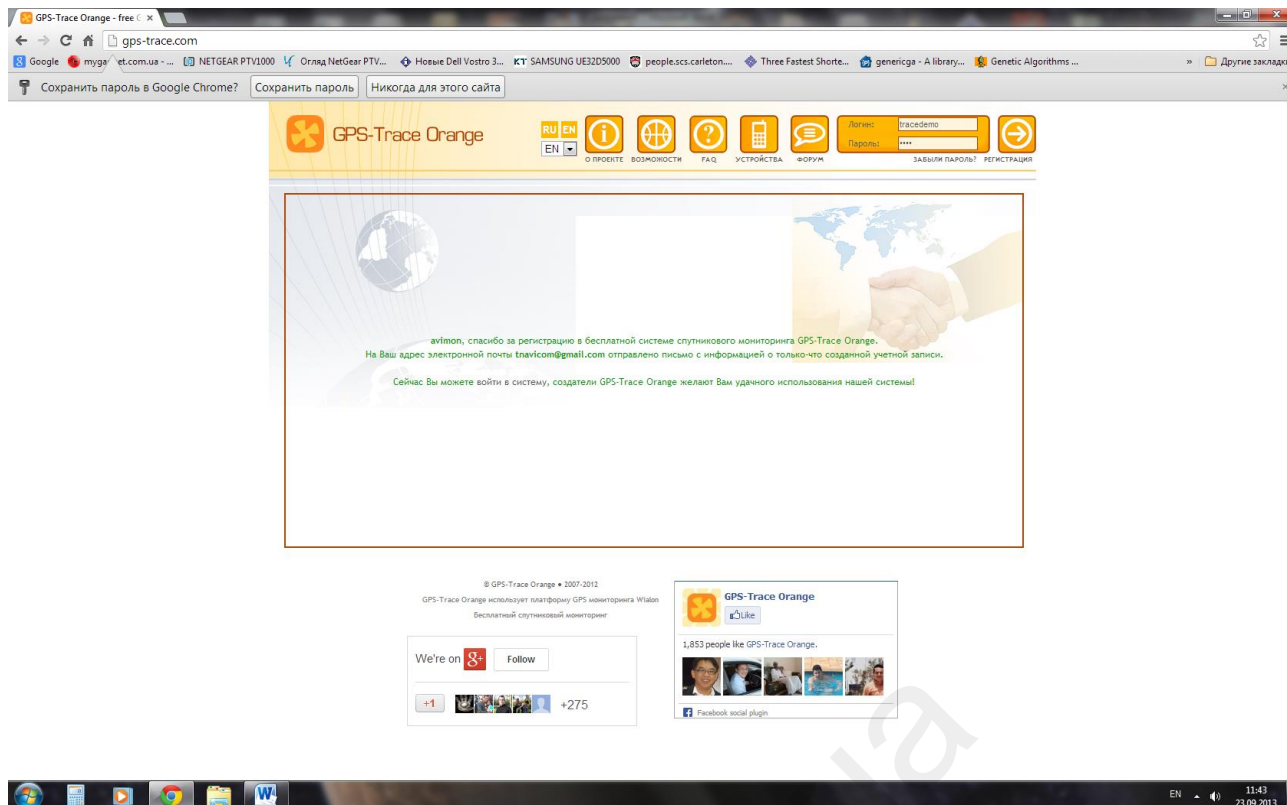

Нажимаем «войти в систему»

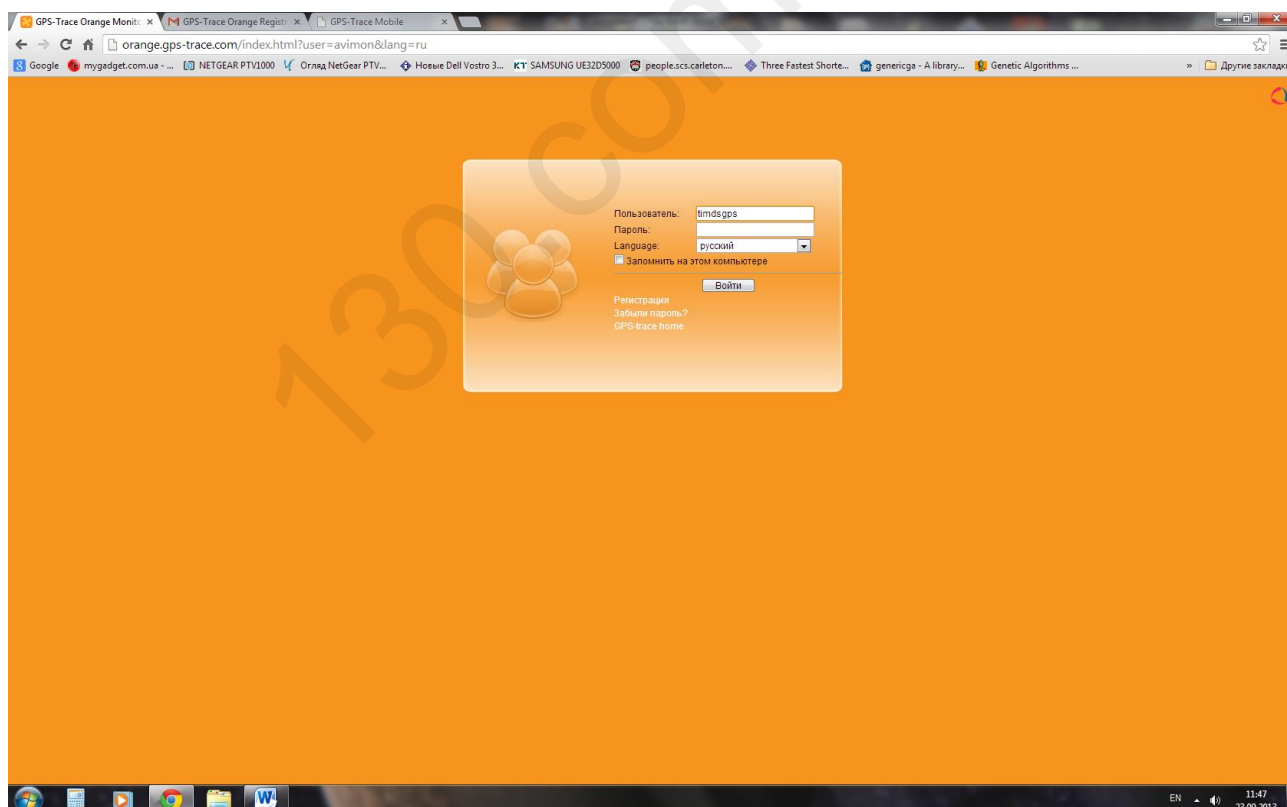


Вводим логин и пароль, заданные при регистрации, и нажимаем «Войти».

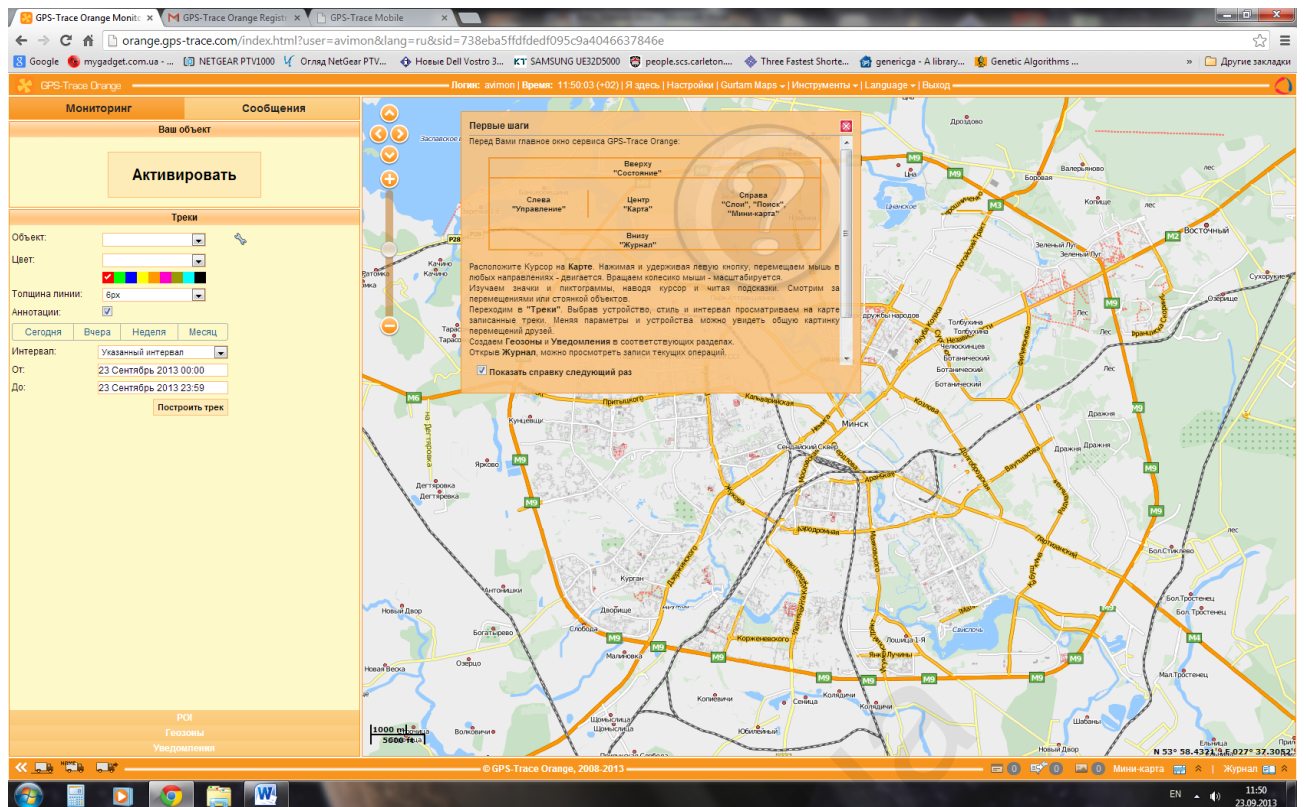


2. Создание объекта

Нажмите кнопку «Активировать»

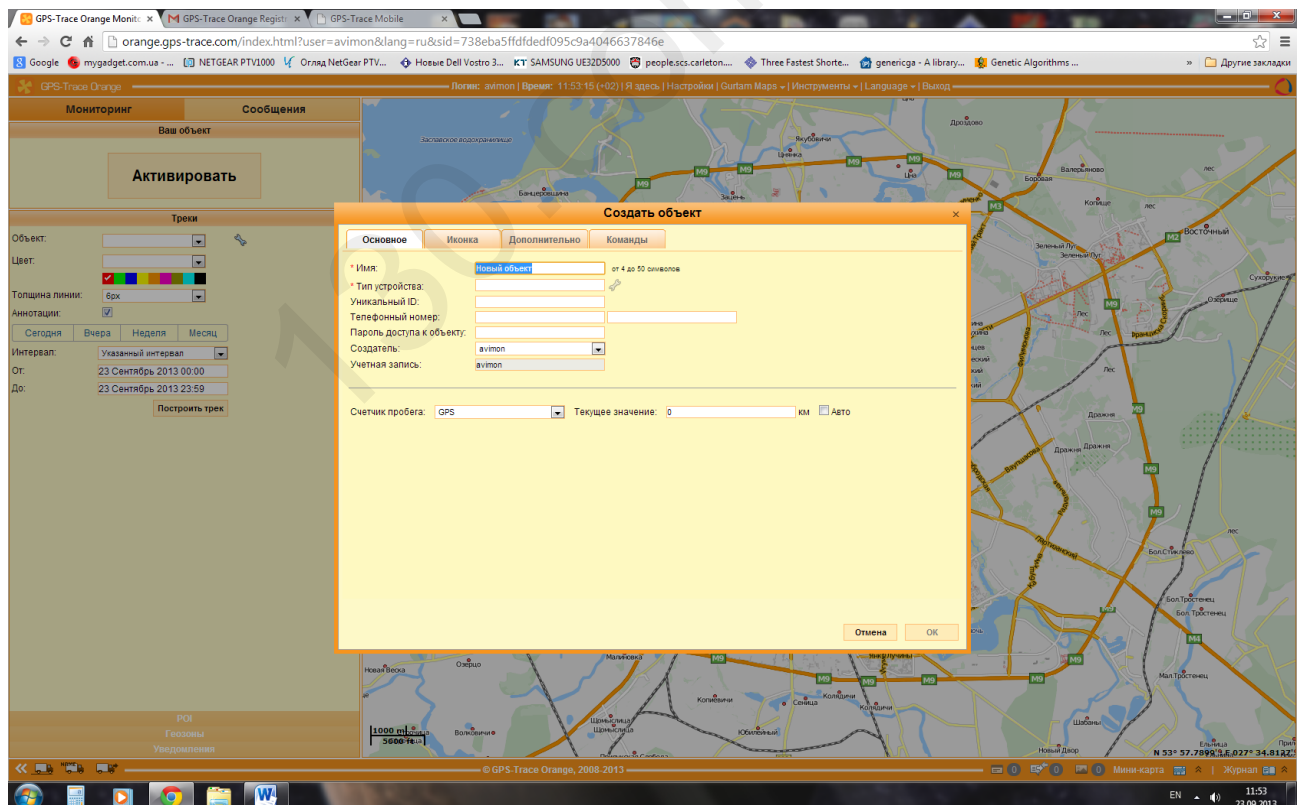

Введите имя объекта.
 Тип устройства задайте «Wialon IPS».
 В поле «уникальный ID» введите IMEI вашего устройства.

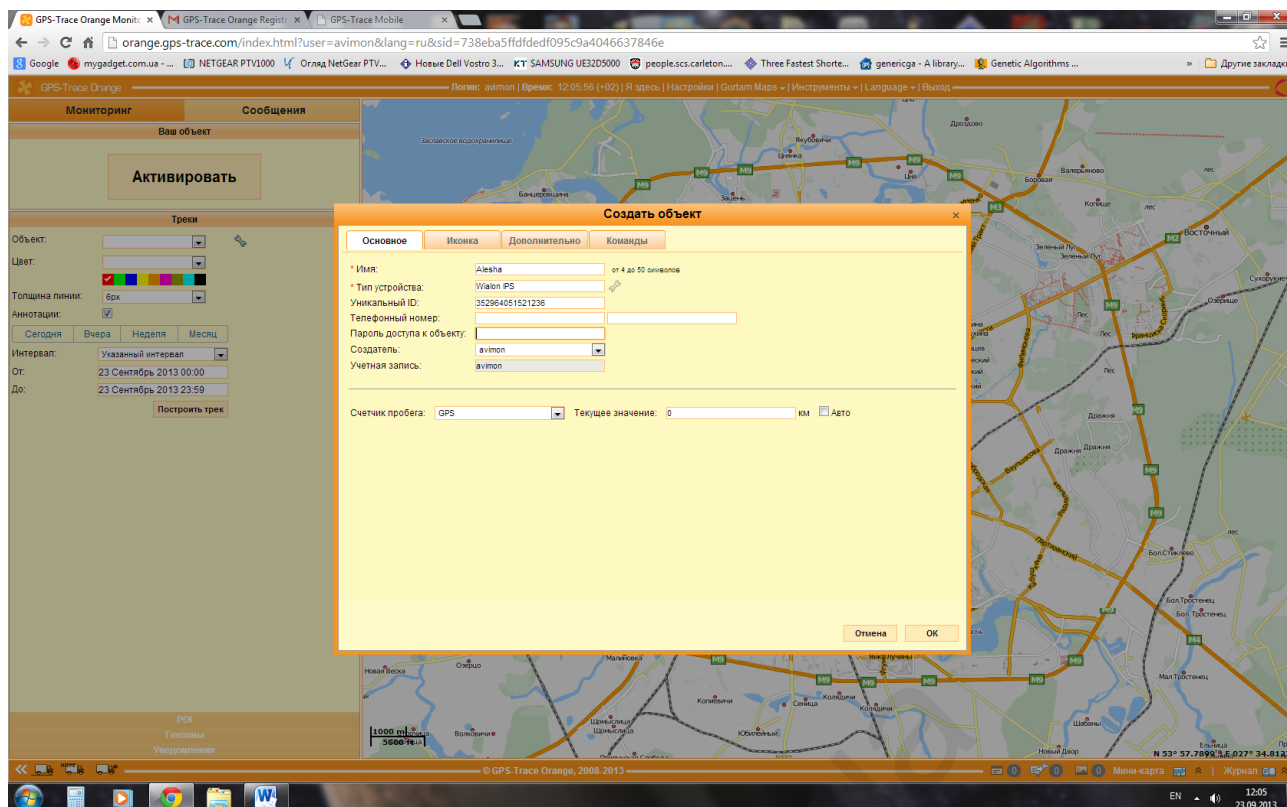


На странице «Иконка» вы можете задать значок, которым будет отображаться объект на карте.

На странице «Дополнительно» можно сделать дополнительные необязательные настройки.


На странице «Команды» можно определить SMS-уведомления, присылаемые в случае нажатия тревожной кнопки, входа/выхода из контролируемой зоны и т.д. Более подробно о создании «SMS-уведомлений» вы можете прочитать в разделе «Создание SMS-уведомлений».

3. Настройки

Вверху главного окна нажмите «Настройки»

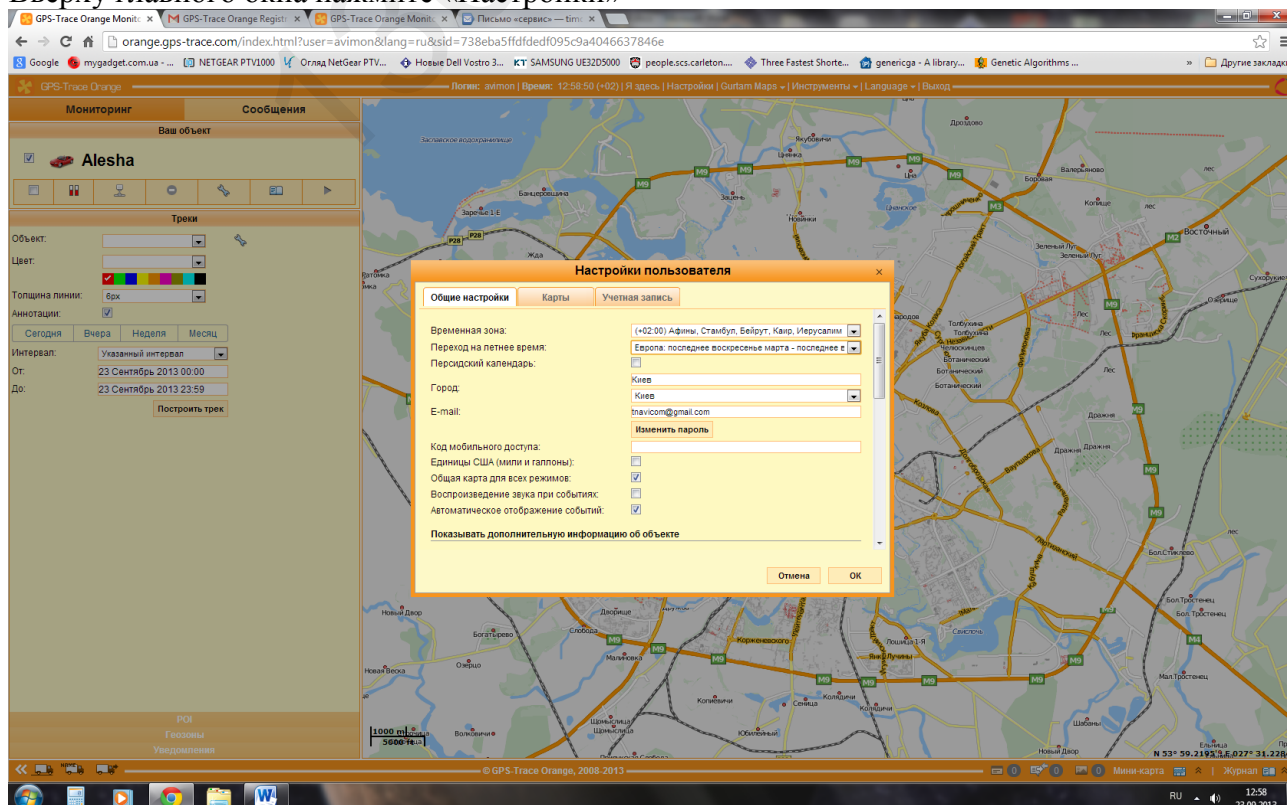


Задайте временную зону (для Украины: +02:00) и переход на летнее время (для Украины: Европа: последнее воскресенье марта - последнее воскресенье октября). Выберите свой город.
На странице «Карты» отметьте карты, которыми планируете пользоваться (можно отметить все).

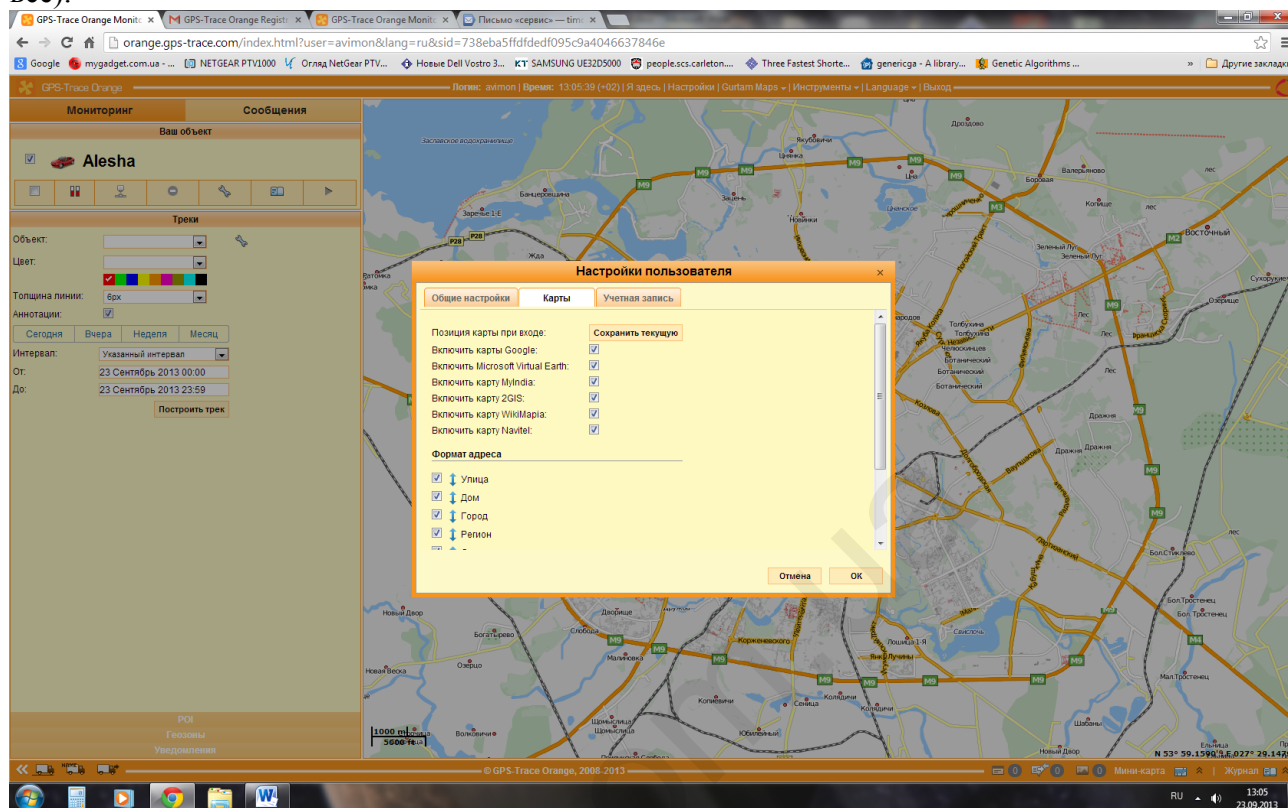



Нажмите ОК.

4. Создание геозон

Слева на панели управления выберите «Геозоны».

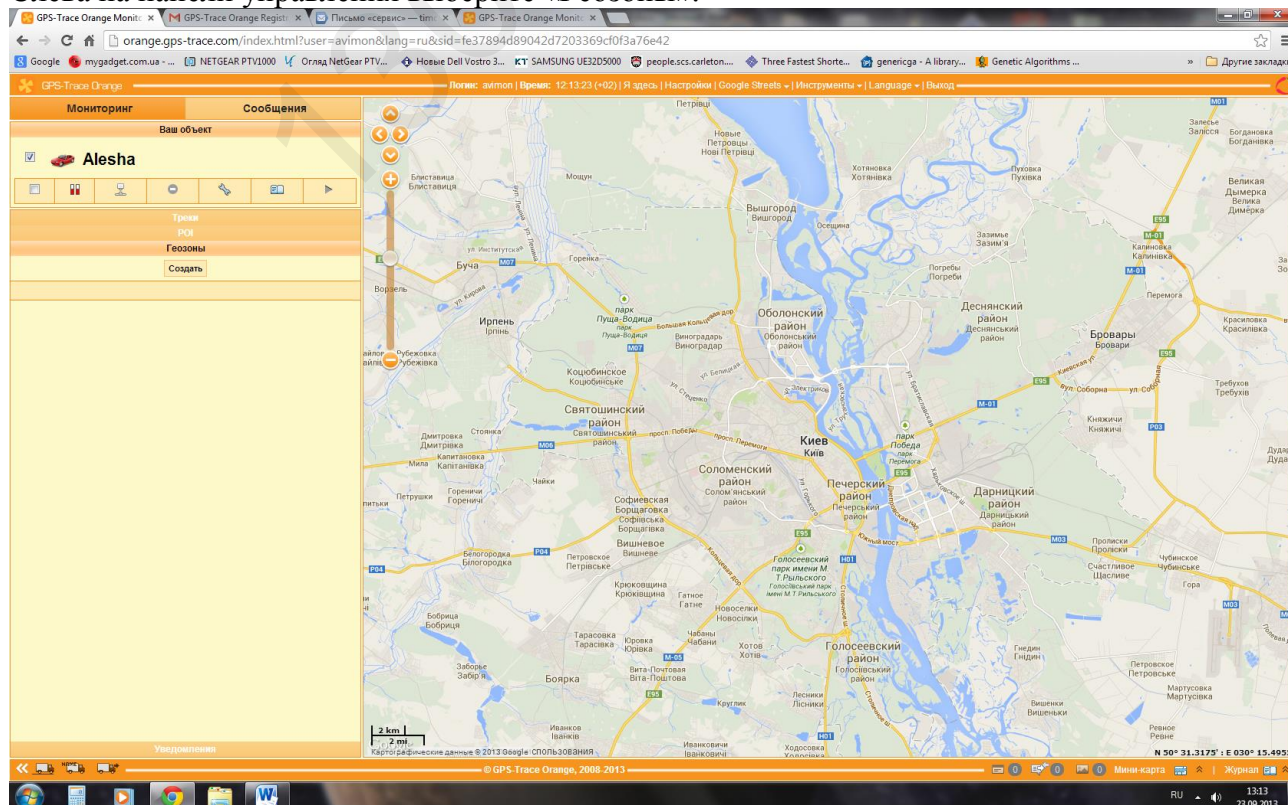

Нажмите создать. Отрисуйте требуемую зону следуя подсказке, задайте имя зоны и нажмите «OK»

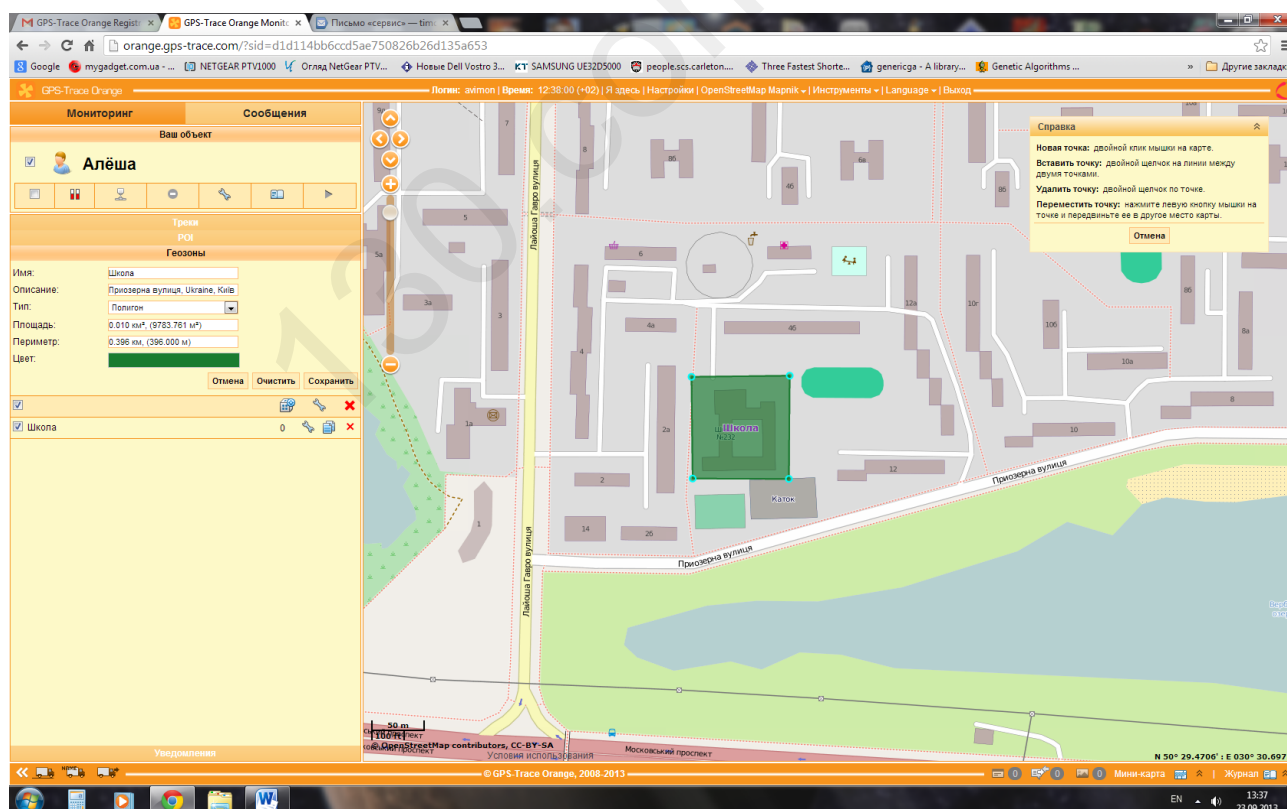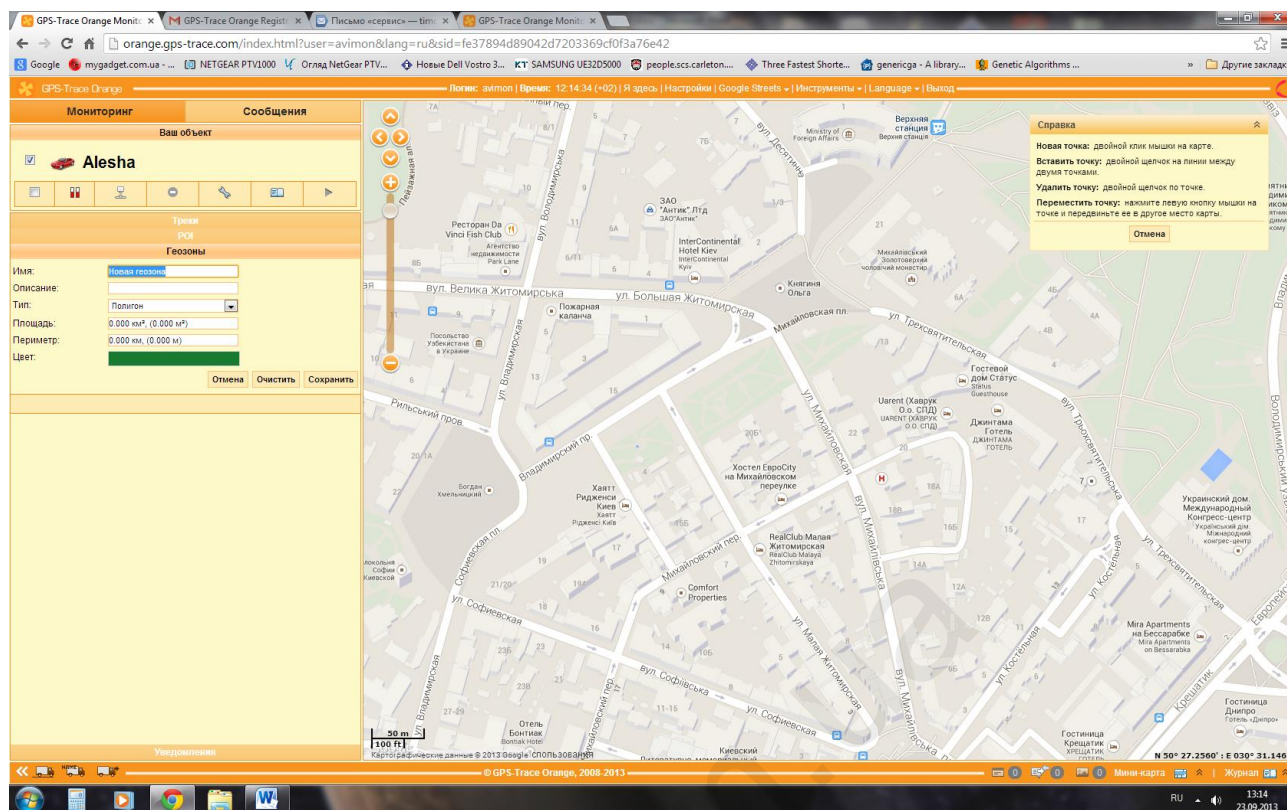


Аналогично создайте другие геозоны (до 10).

5. Создание SMS-уведомлений
SMS-уведомления (команды) позволяют определить SMS-сообщения, присылаемые на мобильный телефон пользователя в случае нажатия тревожной кнопки, входа/выхода из контролируемой зоны и т.д.

Например, для создания команды «SOS» (нажатие тревожной кнопки):

На странице «Команды» нажмите «Создать». В открывшемся окне введите имя команды: «SOS». В поле слева от кнопки «сохранить» введите текст SMS-сообщения, передаваемого в случае нажатия тревожной кнопки, например «SOS!». Нажмите «Сохранить», а затем «ОК».

Примечание: Текст сообщения должен быть обязательно английскими буквами.

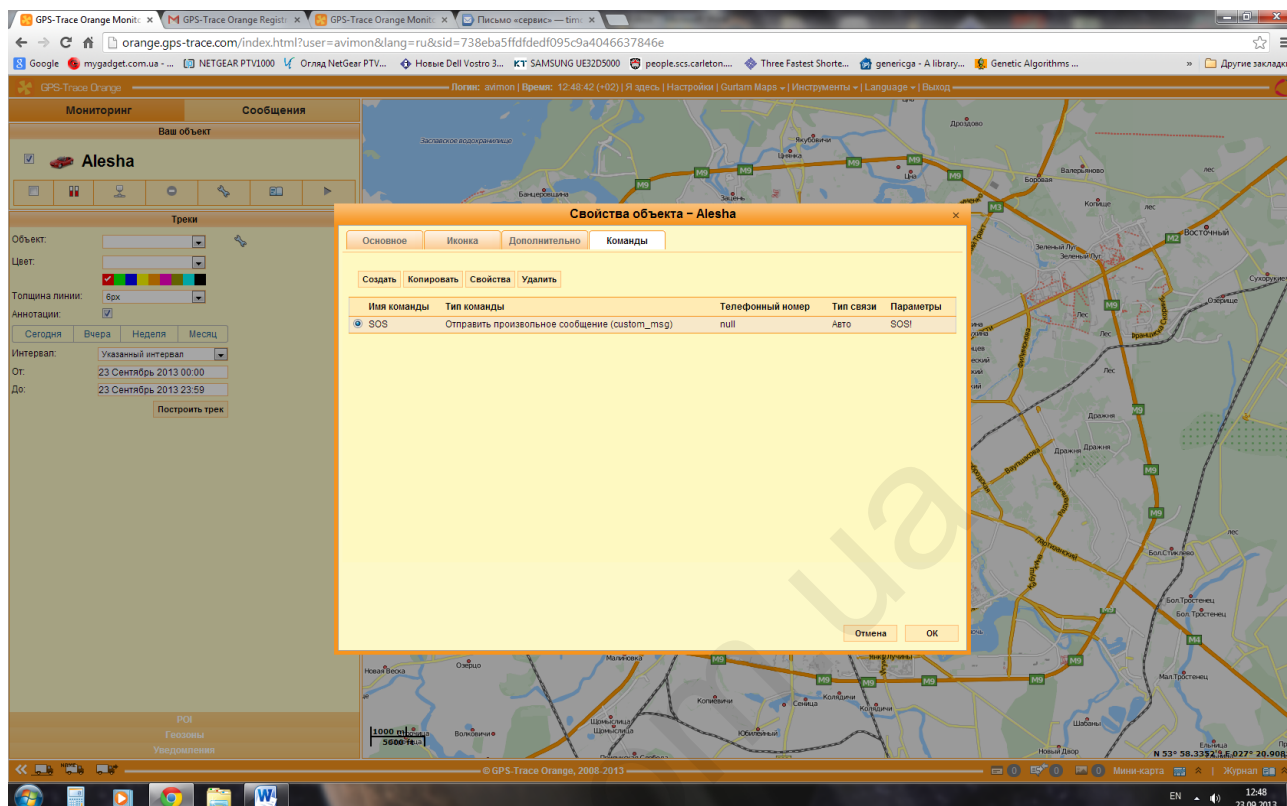

Аналогично можно создать SMS-уведомления для входа/выхода из контролируемых зон. Нажмите ОК.


6. Создание Online-уведомлений

Для создания уведомлений (нажатие тревожной кнопки, вход/выход из геозоны и т.д.) выполните следующее:

Слева на панели управления выберите «Уведомления».


Нажмите «Создать»

Поставьте «галочку» возле объекта.

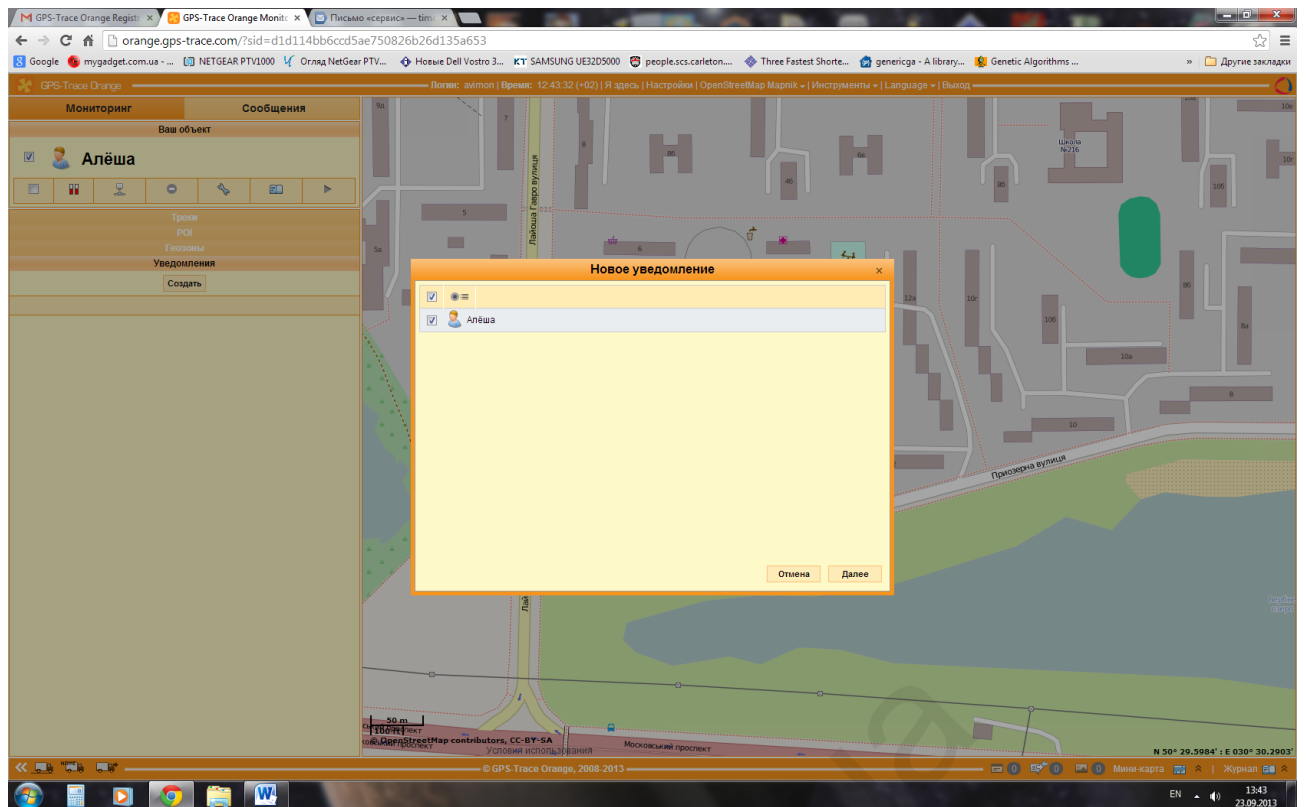


Нажмите «Далее».

Выберите тип уведомления (например «Нажатие тревожной кнопки»)

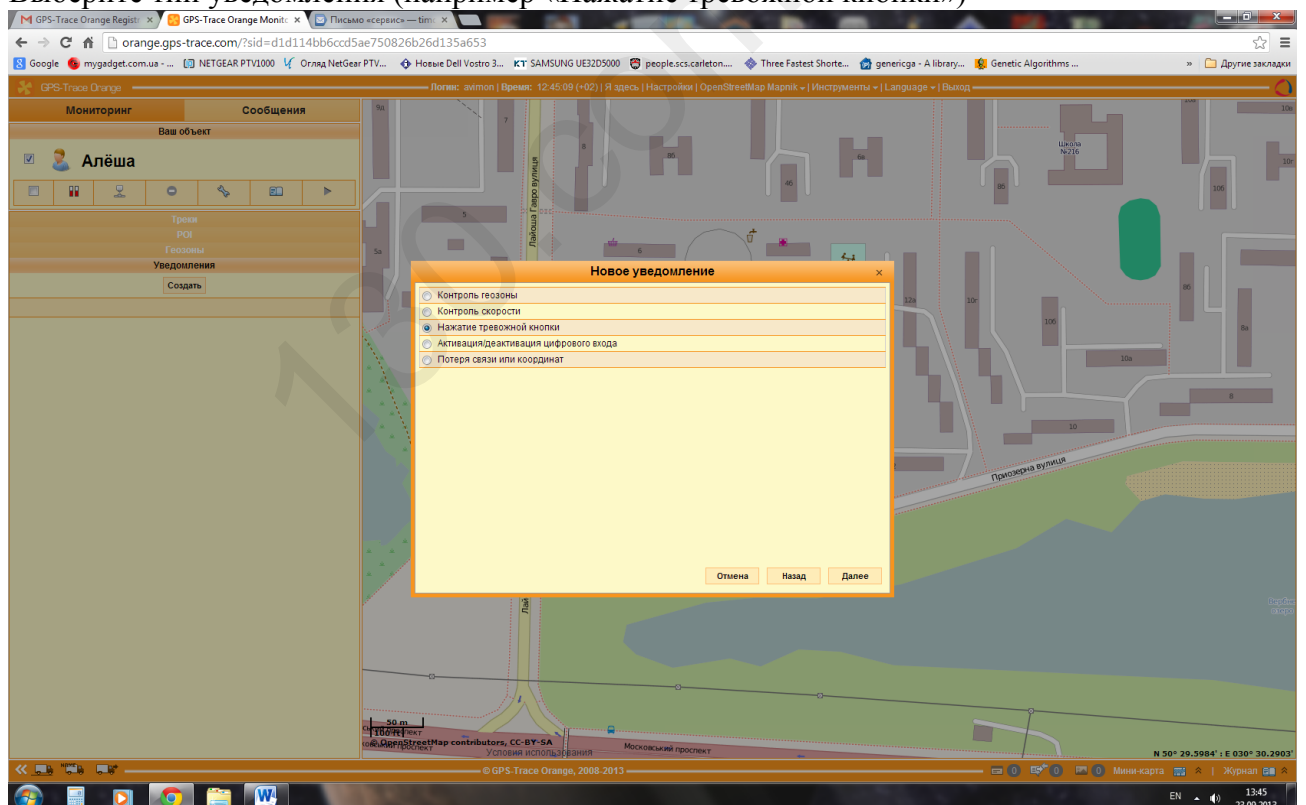


Нажмите «Далее»

Введите текст уведомления (можно оставить по умолчанию).

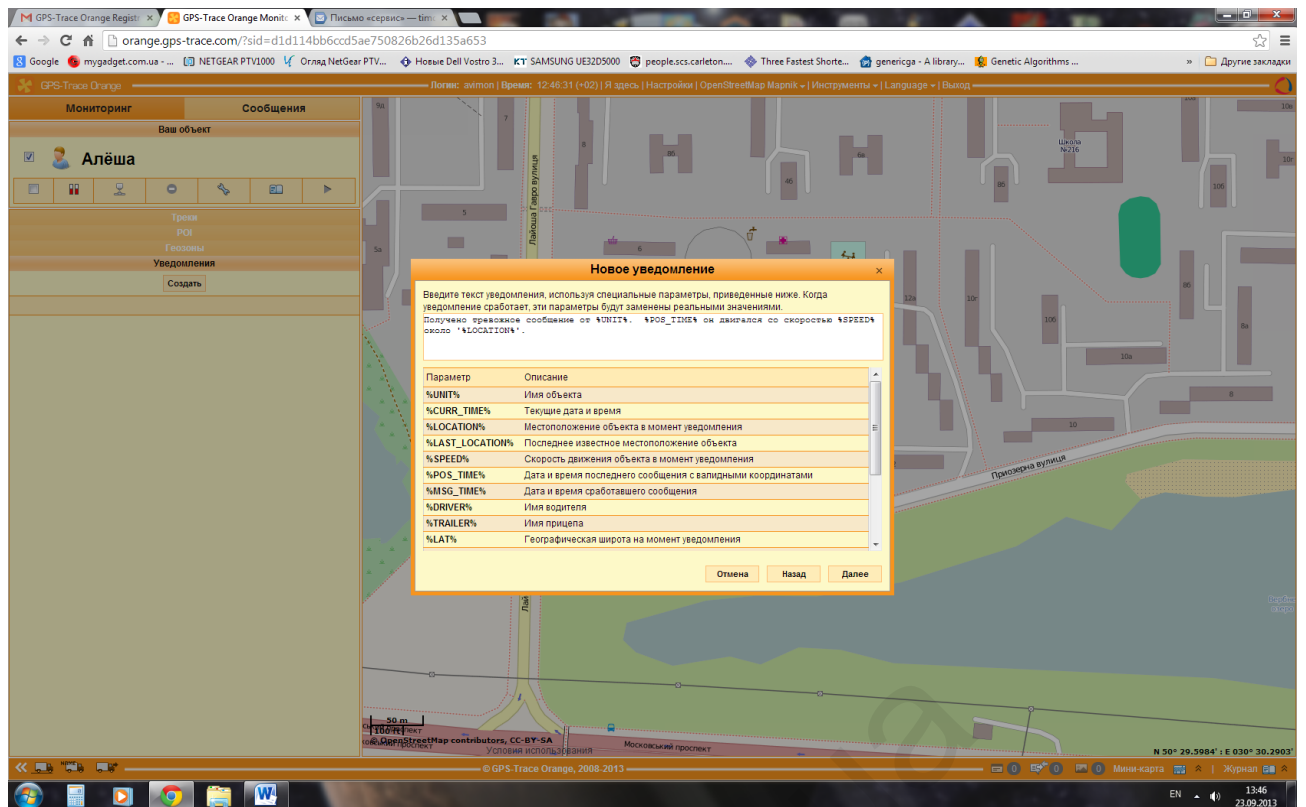

Нажмите «Далее»


Выберите способы уведомления

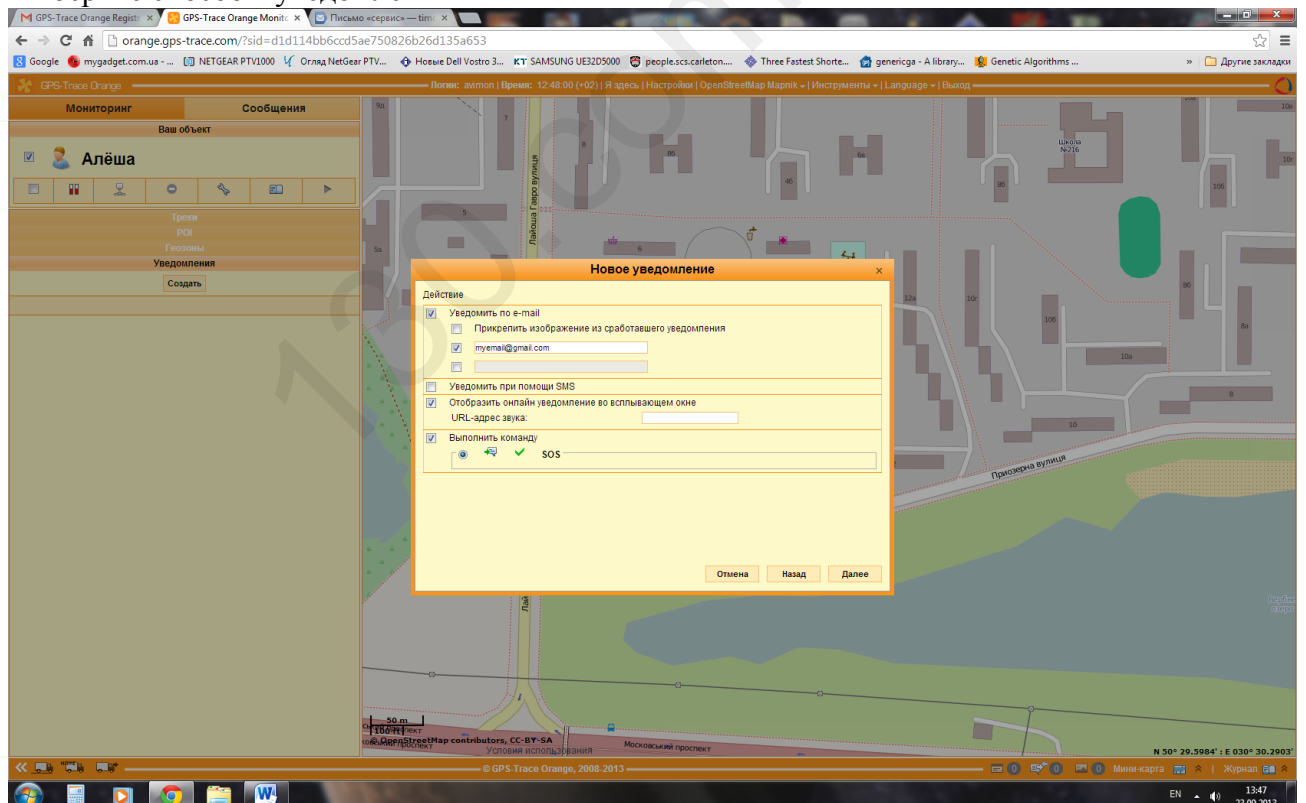

Примечание: Встроенное «Уведомление при помощи SMS» в бесплатной версии сервиса не работает, однако вы можете связать данное уведомление с собственным SMS-уведомлением (командой).

Нажмите «Далее»

Задайте имя уведомления (например «Тревога!») и свойства в соответствии с примером.

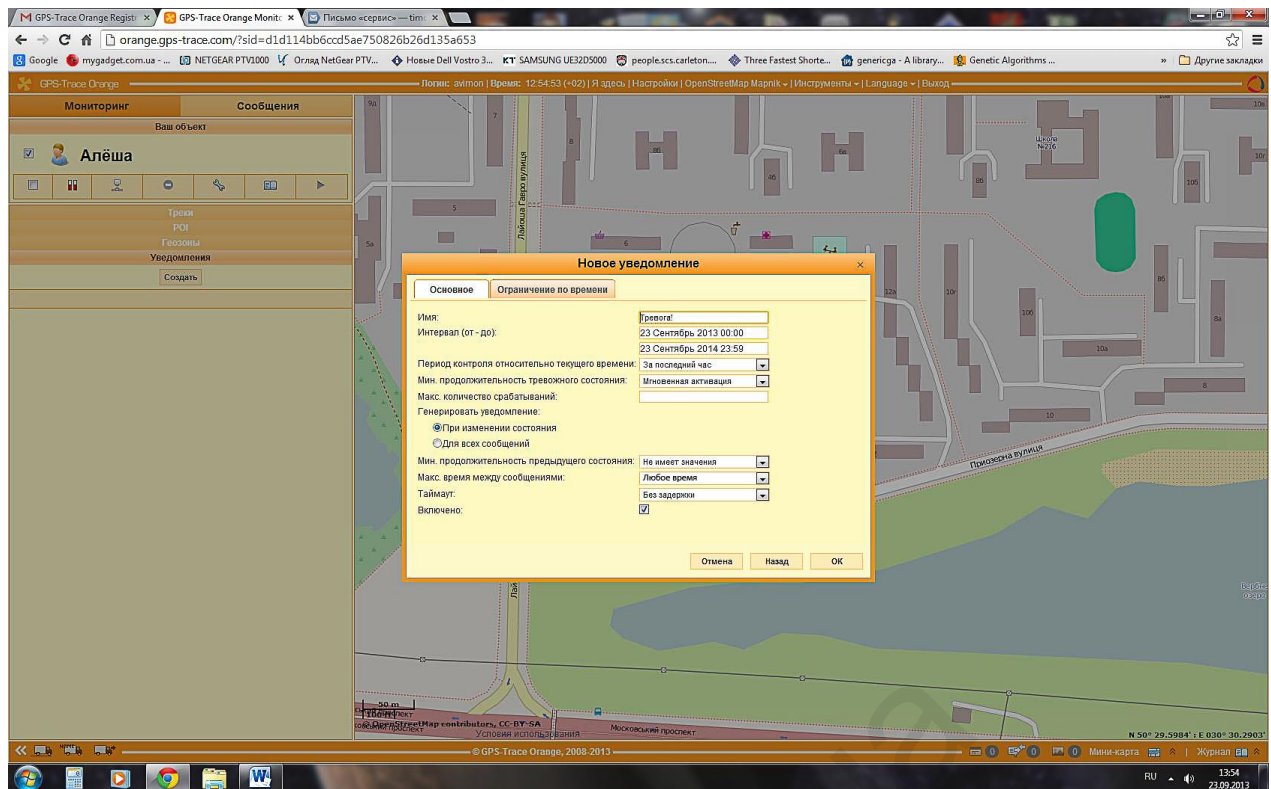

Нажмите «OK»

Аналогично создайте уведомления о входе/выходе из геозон.