



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Интернет-магазин  
автотоваров



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>


# Автоматическое Зарядное Устройство

---

Модель

**BRES CH 350**

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

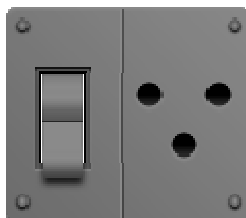

Редакция 1.06

---

WWW.LEOTON.UA

Автовары «130»

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b> .....	<b>3</b>
<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b> .....	<b>4</b>
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>5</b>
<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>5</b>
<b>ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ</b> .....	<b>6</b>
<b>ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b> .....	<b>7</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	<b>7</b>
<b>РАБОТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА</b> .....	<b>8</b>
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b> .....	<b>10</b>
<b>ДЛЯ ЗАМЕТОК</b> .....	<b>12</b>

130.com.ua

BRES CH 350 (далее ЗУ) – автоматическое зарядное устройство с напряжением заряда:

- 12В и током заряда до 24 А, для редакции BRES CH 350-12
- 24В и током заряда до 15 А, для редакции BRES CH 350-24
- 48В и током заряда до 10 А, для редакции BRES CH 350-48

для герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (AGM\GEL-технология).

ЗУ серии BRES CH 350 обеспечивает полностью автоматический режим заряда аккумуляторных батарей.

Такая система заряда является оптимальной для любых герметизированных необслуживаемых свинцово-кислотных и гелевых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

**Запрещается использовать ЗУ в таких условиях:**

- в запыленных помещениях
- в помещениях содержащих легко возгораемый газ
- в помещениях содержащих пары кислот и щелочей, вызывающих коррозию
- при температуре больше 45 С и ниже 0 С
- при уровне влажности >85% (без конденсата)
- под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных элементов
- в местах вибраций
- за пределами помещений

Распакуйте прибор и проверьте содержание упаковки.  
Комплект поставки должен включать в себя:

- Блок ЗУ BRES CH 350 **1шт**
- Комплект клемм и проводов\* **1шт**
- Руководство по эксплуатации **1шт**

\* Зависит от редакции поставки

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ**

Транспортирование и хранение ЗУ должно производиться в упаковке производителя.

Рабочая температура	С	0..45 С
Температура хранения	С	-20..+50 С
Относительная влажность	%	До 85 (без конденсата)

После транспортирования или хранения ЗУ при отрицательных температурах перед включением необходимо выдержать его в условиях эксплуатации не менее 4-х часов.

Параметр	Ед.изм	Значение		
		CH 350-12	CH 350-24	CH 350-48
Максимальный ток заряда	А	24	15	10
Тип АКБ		AGM\GEL		
Напряжение аккумуляторного блока	В	12	24	48
Напряжение заряда	В	13,6-13,9	27,2-27,8	54,4-55,6
Пределы изменения напряжения сети, В	В	187-242		
Максимальная потребляемая мощность	Ва	350		
Минимальная ёмкость батарей		9Ач 24В		
Максимальная ёмкость батарей		200Ач 24В		
КПД,	%	88		
Масса *	Кг	2		

*\* Зависит от редакции поставки*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 5.2. Внутри прибора имеется опасное напряжение переменного и постоянного тока.
- 5.3. Нельзя подвергать прибор механическим повреждениям, воздействию жидкостей и грязи.
- 5.4. Категорически запрещается закрывать, чем либо, вентиляционные отверстия в корпусе ЗУ.
- 5.5. Категорически запрещается эксплуатация ЗУ с поврежденными электрическими шнурами.
- 5.6. В случае возникновения пожара необходимо использовать только порошковые огнетушители, использование воды может привести к поражению электрическим током.

- 6.1. Распакуйте ЗУ, убедитесь в полной комплектации устройства и сохраните упаковку. Проверьте внешний вид корпуса ЗУ на предмет отсутствия внешних повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. Если имеют место внешние повреждения или отсутствует какая-нибудь часть, нужно незамедлительно сообщить об этом продавцу.
- 6.2. Установите ЗУ в помещении с комнатным микроклиматом на твердой ровной поверхности рядом с источником постоянного тока напряжением 12В\24В\48В (в зависимости от Вашей модели ЗУ BRES CH 350). Располагайте ЗУ так, чтобы воздушный поток мог свободно проходить вокруг его корпуса, вдали от воды, легковоспламеняющихся жидкостей, газов и агрессивных сред. Вокруг блока необходимо оставить зазор не менее 100мм. Использование ЗУ при температуре выше 25 С приводит к уменьшению срока службы аккумуляторных


**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Использовать нештатные соединительные разъемы

батарей.

- 7.1. Подключите сетевое питание 220В к ЗУ через сетевой шнур.
- 7.2. Подключите ЗУ к аккумуляторному блоку напряжением 12В\24В\48В (в зависимости от Вашей модели ЗУ BRES CH 350).

Для подключения использовать многожильный провод в одинарной изоляции по типу ПВЗ сечением не менее 4 квадратов. При подключении аккумуляторного блока к ЗУ строго соблюдайте полярность. Если Вы используете несколько аккумуляторных батарей, то их необходимо соединить последовательно (см. рис.1).

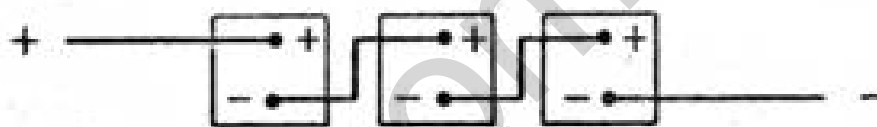

*Рис.1. Последовательное соединение элементов*

ЗУ модели BRES CH 350 не требуют специальных мер обслуживания за исключением периодической очистки вентиляционных отверстий от пыли и грязи.



- 9.1. **Аккумуляторные батареи в состав изделия не входят.**
- 9.2. Автоматическое зарядное устройство предназначено для заряда кислотных аккумуляторов всех типов (свинцово-кислотные, гелевые GEL, AGM аккумуляторы, AGM-GEL аккумуляторы).
- 9.3. Лучше всех для работы с данным типом устройств подходят аккумуляторные батареи типа AGM или «гелевые».

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- использовать данное зарядное устройство для заряда **ЩЕЛОЧНЫХ** аккумуляторов.

- 9.4. Перед установкой необходимо проверить уровень заряда на каждой из батарей. Он не должен отличаться более чем на 0,1 В. Если разница в величине напряжения на АКБ будет больше, то батареи необходимо привести к общему уровню заряда.
- 9.5. Заряд аккумуляторных батарей происходит в полностью автоматическом режиме (несколько стадий заряда).

#### **ВНИМАНИЕ:**

- аккумуляторные батареи имеют большие значения тока короткого замыкания и представляют собой потенциальную угрозу поражения электрическим током

Заряд производится постоянным напряжением с изменяемым током. Напряжение заряда выбрано из

расчета 13,6-13,9В на АКБ. Данное напряжение заряда является безопасным для всех типов АКБ.

9.6. При использовании для заряда аккумуляторов солнечных батарей или ветра установок необходимо отключать зарядное устройство ЗУ т.к. их совместная работа может привести к некорректной работе системы.

9.7. Примерный график заряда аккумуляторных батарей данным типом зарядного устройства приведен на рис. 2.

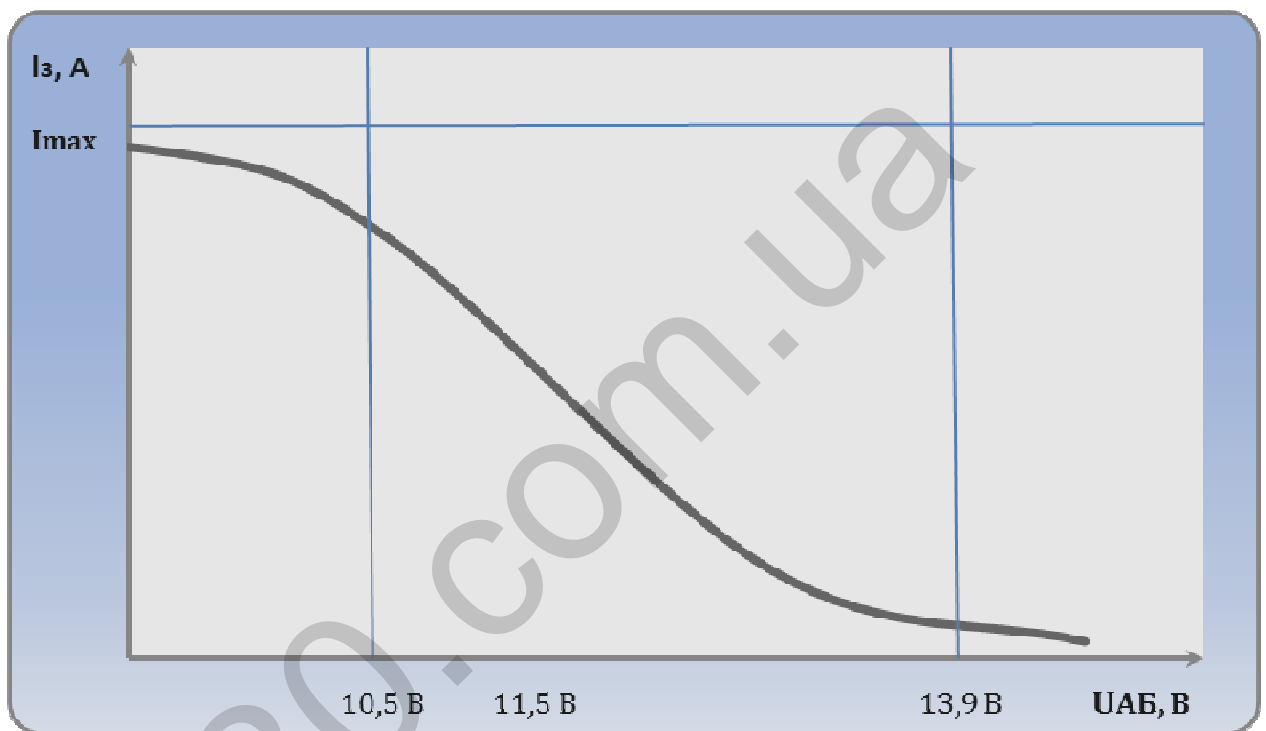


Рис.2. График работы зарядного устройства.

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства при соблюдении потребителем правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев. Срок службы - не менее 5 лет. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска ЗУ изготовителем. Гарантия действительна на территории Украины.

Гарантии не распространяются на изделия, пришедшие на ремонт с нарушенными пломбами, поврежденным или отсутствующим заводским номером а также на изделия вышедшие из строя по причине неправильной эксплуатации владельцем.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации, предусмотренных данным руководством.

**Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:**

- несоблюдение правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, установленных настоящим паспортом
- отсутствие или неправильное заполнение гарантийного талона
- отсутствие документов подтверждающих факт продажи зарядного устройства
- ремонта ЗУ не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки и других, не предусмотренных данным паспортом вмешательств
- механических повреждений, следов химических веществ и попаданий внутрь прибора жидкостей или инородных тел
- при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожары, молнии, несчастные случаи и т.п)

- использование ЗУ не по назначению: подключение к сети с параметрами, отличными от указанных в технических условиях, использование некачественных или не подходящих по характеристикам аккумуляторных батарей.

- Гарантийный ремонт не включает в себя периодическое обслуживание, установку или демонтаж, а также настройку ЗУ.
- Доставка на гарантийное обслуживание осуществляется за счет покупателя.
- Перед отправкой на гарантийное обслуживание, Вам необходимо обеспечить надежную упаковку ЗУ, которая исключит повреждения при транспортировке.
- Производитель не несет ответственность за работу аккумуляторных батарей приобретенных не у него.
- Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении гарантийного талона!

Изделия принимаются на гарантийный ремонт по адресу:

*03164, г. Киев, ул. Булаховского 2, корпус 3, комната 116 (1 этаж)*

Изделие «**BRES CH 350**»  
заводской номер \_\_\_\_\_  
соответствует ТУ У 31.1-34644832-001:2007

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г

(подпись лица ответственного за приемку)

130.com.ua

