



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
 (050) 462 0 130  
 (063) 462 0 130  
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

# 130

COM.UA

## Интернет-магазин автотоваров

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны  
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры  
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |  
**ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |  
**ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы  
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники  
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей  
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи  
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |  
**АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла  
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

# AXPER



Автомобильный видеорегистратор  
**AXPER Double**

## **ВВЕДЕНИЕ**

Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора производства нашей компании.

**Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.**

*Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.*

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые он не может выдержать.
- Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как оно водопроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую тканевую салфетку.
- Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов устройства.
- Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может оказаться на ее работе.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.

# ОСОБЕННОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Передняя камера

Максимальное разрешение: 720P  
Сенсор: OV9712  
Угол обзора: 100

### Салонная камера

Максимальное разрешение: 480  
Сенсор: 4W  
Угол обзора: 60

Аккумулятор: встроенный

Дисплей: 2.7'

Разрешение экрана: 320\*240

ЦПУ: SQ

Максимальный размер карты памяти: 32Gb

Видео формат: AVI

Штамп видео: опция

Микрофон: есть

Динамик: есть

Датчик движения: опция

Размер: 126\*33\*48 мм

Вес устройства: 0,109 кг

GPS: опция

### Комплектация:

Регистратор

АЗУ


Крепление/кронштейн

USB - кабель (опция)


GPS-модуль (опция)

**Примечание:** Комплектация может быть изменена поставщиком без уведомления.  
Так же производитель может менять программное обеспечение устройства.

## НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ

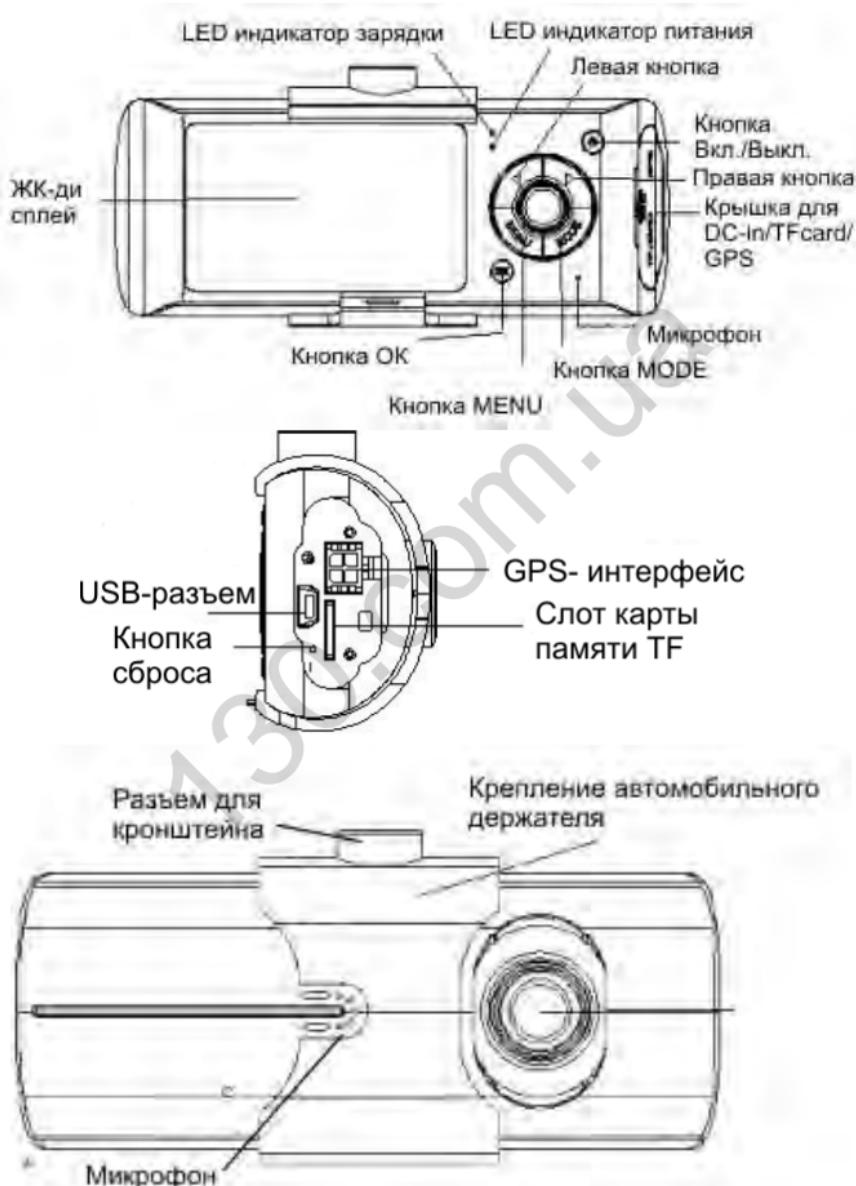

## УСТАНОВКА

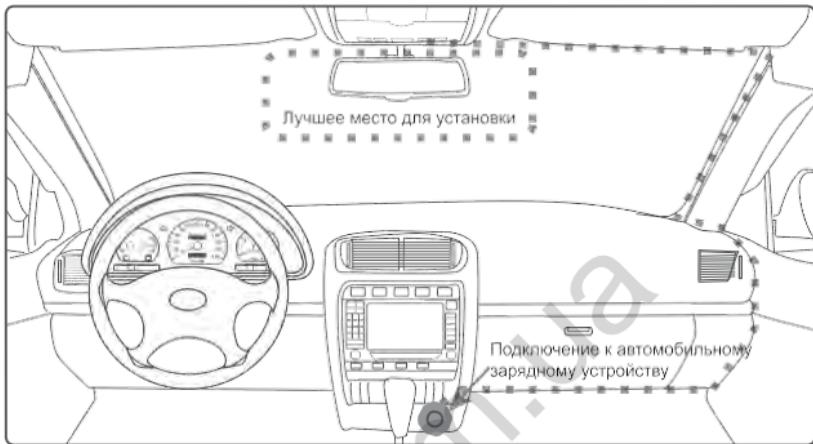

- ▶ Разместите устройство в области зеркала заднего вида, чтобы обеспечить наилучший обзор. Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу для избегания рефракции света и получения наилучшего качества съемки.
- ▶ Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые или снежные дни.
- ▶ Вымойте и насухо протрите чистой салфеткой место установки автомобильного держателя на лобовое стекло.
- ▶ Не устанавливайте в местах, затронутых тонирующим покрытием, или в местах, где на видеорегистратор могут наводиться помехи.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора



Полный уровень заряда



Низкий уровень заряда



Критически низкий уровень заряда

Зарядку прибора можно произвести от бортовой сети автомобиля, используя адаптер питания от прикуривателя автомобиля.

- Установка и извлечение карты памяти.**

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.



*После включения устройства и первым использованием карты памяти для ее дальнейшей корректной работы отформатируйте карту памяти.*

- ▶ Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи
- ▶ Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти
- ▶ После того, как SD карта будет установлена в слот, видеорегистратор автоматически выберет ее в качестве папки записи по умолчанию. Поэтому все данные, записанные видеорегистратором ранее, невозможно будет считать до извлечения карты.
- ▶ Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту.
- ▶ Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 6.
- ▶ Производите форматирование карты раз в неделю.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

### **Включение и выключение устройства.**

Нажмите кнопку «» для включения устройства (индикатор питания загорится зеленым цветом). Для выключения нажмите и удерживайте кнопку «» 2 секунды (зеленый индикатор питания погаснет).

Подключите к разъему регистратора автомобильный адаптер - регистратор включится автоматически и начнет производить видеозапись.

Отсоедините зарядное устройство от прикуривателя. Регистратор корректно завершит запись файла, используя внутренний аккумулятор, и выключится с задержкой, выставленной в меню. Вы можете вручную выключить видеокамеру, файл будет сохраняться автоматически.

### **Переключение режимов работы видеорегистратора.**

Нажмите кнопку «MODE» для выбора режимов Видеозапись /Режим просмотра видеозаписей.

### **Режим видеозаписи.**

Включите устройство, нажав кнопку «». Регистратор включится в режиме видеозаписи.

При использовании шнура питания от автомобильного прикуривателя, запись включается автоматически. Когда питание пропадает, запись прекращается.

При использовании внутреннего источника питания в режиме видеозаписи нажмите кнопку «OK», чтобы начать или остановить запись. В правом нижнем углу появится таймер видеозаписи.

Для приглушения микрофона нажмите кнопку «ВЛЕВО». Для установки защиты файла от стирания, нажмите «ВПРАВО».

Для переключения между камерами нажмите однократно кнопку «». Переключение происходит в следующем порядке:

*Две камеры – Только фронтальная камера – Только задняя камера.*

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Меню системных настроек.

Для настройки параметров, в режиме видеозаписи нажмите кнопку «MENU». С помощью кнопок «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «OK». С помощью кнопок «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» выберите необходимый параметр и нажимайте кнопку «OK» для подтверждения.

Режим записи	CH1+CH2/ Только CH1/ Только CH2 Выберите камеры, с которых будет производиться съемка
Настр времени	Установите текущую дату и время
Форматирование	Форматирование карты памяти. Нажмите кнопку «OK», чтобы выбрать «Да/Нет». «Ок» для подтверждения действия
ТВ выход	Выберите систему цветности PAL / NTSC
Бипер	Выкл./ Вкл. Включите или выключите звук при нажатии клавиш
Аудио запись	Выкл./ Вкл. Включите или выключите запись звука
Язык	Выберите язык интерфейса из списка
ЖК по умолчанию	Выкл./ Вкл. Включите или выключите автоотключение ЖК дисплея
G-сенсор	Установите чувствительность, либо отключите G-сенсор (датчик удара)
Частота сети	50Гц / 60Гц Используя эту функцию, задайте частоту обновления изображения в соответствии с частотой сети электропитания в вашем регионе для предотвращения мерцания изображения. Для России-50Hz
По умолчанию	Да/ Нет Используйте эту функцию для возврата к заводским настройкам