



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



Інструкція з експлуатації

Aspiring EXPERT 2



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хімекспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19

www.aspiring.ua

Авторські права © 2010-2018 Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріалу.

Автотовари «130»

Вітаємо Вас з придбанням відеореєстратора Aspiring EXPERT 2!

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання відеореєстратора. В ній Ви знайдете детальний опис самого пристрою, повного набору функцій і налаштувань, порядку установки і використання, а також умови гарантійного обслуговування. Приведена інформація призначена для оптимального налаштування пристрою, що дозволить уникнути помилок в повсякденному використанні і продовжить термін служби відеореєстратора.

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв нами постійно вдосконалюються, тому можливі деякі зміни, не відображені в даному керівництві; також можуть змінюватися (без попереднього повідомлення покупця) адреси та телефони уповноважених сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна отримати на веб - сайті www.aspiring.ua.

Вступ

- 1) Будь-ласка, використовуйте пристрій тільки при нормальних температурах, не піддавайте пристрій впливу температур, які корпус не може витримати.
- 2) Не використовуйте пристрій в надзвичайно вологому середовищі, не допускайте потрапляння вологи або дощу на пристрій.
- 3) Не намагайтеся відкрити корпус пристрою для ремонту, якщо який-небудь вузол несправний. Будь ласка, зверніться до сервісного центру для професійного обслуговування.
- 4) Не використовуйте сильних хімікатів, розчинників чи миючих засобів для очищення пристрою.

5) Не направляйте камеру безпосередньо на сонце або інші джерела світла з підвищеною яскравістю, щоб уникнути пошкодження оптичних вузлів пристрою.

6) Не використовуйте пристрій в надзвичайно запилених умовах, щоб уникнути забруднення об'єктива та інших вузлів камери, так як це може позначитися на її роботі.

7) Будь ласка, дбайте про чистоту навколишнього середовища, не викидайте пристрій та не кидайте у вогонь, щоб уникнути вибуху пристрою.

Про пристрій

Відеореєстратор – пристрій, призначений для відеофіксації подій, пов'язаних, в основному, з водінням автомобіля. Основне завдання відеореєстратора - як можна повніше і чіткіше зафіксувати будь-які несприятливі події, які можуть зіграти ключову роль у спірних ситуаціях на дорозі. Прیدіляйте підвищену увагу правильній роботі Вашого відеореєстратора - це у Ваших інтересах.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Aspiring EXPERT 2 - модель БЕЗ GPS

Перед кожним використанням рекомендується перевіряти поточні налаштування і режим відеозапису.

Рекомендується придбати окрему карту пам'яті, призначену до використання тільки у відеореєстраторі.

Після першої установки карти пам'яті її необхідно відформатувати безпосередньо в самому пристрої. Не зберігайте сторонні файли на карті пам'яті відеореєстратора - це може привести до збоїв відеозапису. Не витягуйте карту пам'яті під час роботи пристрою. Це може привести до втрати даних або виходу карти пам'яті з ладу.

Використовуйте тільки аксесуари, що входять в комплект відеореєстратора. У разі використання сторонніх аксесуарів можливе ушкодження пристрою.

УВАГА!

Перед експлуатацією обов'язково зарядіть відеореєстратор Aspiring EXPERT 2 на 100% !

Примітки по установці пристрою:

Для найкращої відеофіксації пристрій слід встановлювати біля дзеркала заднього виду. Переконайтеся, що лінзи пристрою знаходяться в межах досяжності діврників лобового скла, для отримання якісного запису навіть в умовах дощової погоди. Не торкайтеся лінз відеореєстратора пальцями, оскільки бруд може потрапити на лінзи і негативно вплинути на якість запису. Регулярно очищайте лінзи від пилу, що осідає на них. **Особливості, на які слід звернути увагу:** використовуйте тільки оригінальний заводський зарядний пристрій. Не розбирайте прилад самостійно, оскільки це приведе до анулювання гарантії. У разі внесення модифікації в систему електроживлення Вашого автомобіля, зверніться до компетентних осіб по допомогу в установці відеореєстратора.

Перевірка комплектності

Ці аксесуари є стандартною комплектацією справжнього пристрою. За відсутності яких-небудь вказаних аксесуарів негайно зверніться до продавця.

Стандартна комплектація



Кріплення



Автомобільна
зарядка



Інструкція

Сумісні з пристроєм аксесуари



Карта пам'яті TF



Шнур для отримання даних

Посібник користувача



1. Меню
2. Вгору
3. Вниз
4. Режим MODE
5. Аудіо/Відео Вихід
6. ЮСБ Роз'єм

6

7. High Definition Multimedia Interface —роз'єм мультимедійного інтерфейсу високої чіткості (TV або монітору)
8. Скидання (RESET)
9. Об'єktiv
10. Вимикач Вкл/Вимкн.
11. Мікро SD роз'єм (карта пам'яті)
12. Кнопка підтвердження (REC)

Функціональні можливості:

Встановлення:

Легко встановлюється: встановіть кріплення на передньому лобовому склі та підключіться до автомобільного зарядного пристрою.

Пристрій встановлено:

1. Вставте карту пам'яті: дотримуйтеся правильності установки карти, натисніть на карту до клацання. Вона буде зафіксована. Реєстратор є високошвидкісним записуючим пристроєм, зверніть увагу на те, що карта пам'яті повинна підтримуватися реєстратором (клас вищий ніж CLASS 6).

Примітка: нова карта пам'яті, встановлена в пристрій, має бути відформатована.


2. Вилучення карти пам'яті: натисніть на карту для вилучення.

Примітка: Не витягайте і/або не вставляйте карту пам'яті в пристрій під час завантаження, це може пошкодити карту пам'яті.

3. Установка біля дзеркала заднього виду автомобіля, на лобовому склі: для установки пристрою зніміть захисний шар з наклейки і сильно притисніть липку поверхню до лобового скла. Встановіть пристрій в кріплення.

4. Приєднайте шнур живлення до пристрою.

Для зручності користувача, живлення пристрою може здійснюватися двома способами. При необхідності підключення автомобільного навігаційного устаткування живлення може здійснюватися від електричної АСС мережі автомобіля через виділений шнур і з'єднання виділеного AV інтерфейсу. Цей спосіб повинен здійснюватися спеціалізованим персоналом. Установка не авторизованими особами забороняється.

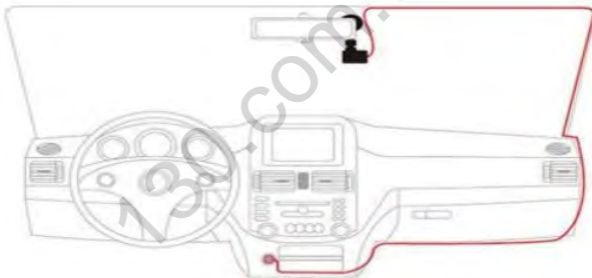

Примітка: Живлення може також здійснюватися від автомобільного зарядного пристрою, як

показано на малюнку.

5. Включення та вимкнення:

Автоматичне включення / вимкнення: при запуску автомобільного двигуна пристрій включається автоматично. Устаткування буде завантажено, а камера буде запущена автоматично. Як тільки двигун буде заглушений, пристрій автоматично зберігає запис і через 15 секунд живлення відключається. Включення / вимкнення вручну: натисніть і утримуйте

натиснутою кнопку. Для вимкнення - також натисніть і утримуйте натиснутою кнопку 

Робота із записуючим пристроєм:

1. При запуску двигуна автомобіля прилад автоматично включається і починає вести запис. Коли двигун зупиняється, пристрій зупиняє запис. Також Ви можете зупинити запис вручну, натиснувши кнопку REC.

Примітка: В деяких автомобілях при зупинці двигуна, живлення продовжує подаватися на роз'єм припалювача, до якого підключено зарядне обладнання реєстратора. У такому разі виконайте наступні дії: вручну вимкніть реєстратор або відключіть зарядний пристрій від роз'єму припалювача.

2. Інші типи камери: натисніть кнопку REC для початку запису; натисніть кнопку REC для припинення запису.

Примітка:

Дані зберігаються на флеш-карті пам'яті. Якщо флеш-карта заповнена, самий старий файл на карті буде автоматично стертий.

3. Запис в екстремому режимі

Примітка: Якщо датчик удару фіксує зіткнення, пристрій автоматично блокує поточний файл від перезапису. Видалити його можна тільки в ручному режимі.

Зарядка:

A. Акумуляторна вбудована літій-іонна батарея:

Як зарядити: (1) підключено до автомобільного зарядного пристрою (2) Підключено до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Під час заряджання індикатор світиться зеленим; після повного зарядження індикатор вимикається автоматично.

B. Підключено до автомобільного зарядного пристрою (12 В).

Після запуску автомобіля відеореєстратор починає автоматично записувати. Після заглушення автомобіля, протягом приблизно 15 секунд, відео реєстратор зберігає відео та автоматично вимикається.

Примітка. Використовуйте лише автомобільний зарядний пристрій 5 В. Під час заряджання натисніть та тримайте кнопку живлення, щоб вимкнути відеореєстратор.

- **Режим Запису**

Довге натискання на кнопку живлення або підключений до зарядного пристрою автомобіля відеореєстратор починає запис автоматично, мигає червоний індикатор. Відео буде збережено на карті TF.

Довготривале натискання кнопки живлення або відключення зарядного пристрою, вимикає відеореєстратор, індикатор перестає блимати.

Примітка. Перш за все, перед записом вставте карту TF.

- **Режим фотозйомки**

Довгим натисканням кнопки живлення увімкніть відеореєстратор. Потім коротким натисканням кнопки режиму (MODE), переключіться в режим фотозйомки. Натисніть кнопку REC, щоб зробити фотографію.

- **Перегляд та видалення відео.**

Натисніть кнопку REC, щоб зупинити запис. Двічі натисніть кнопку MODE, щоб перейти в режим відтворення. Використовуйте кнопки вгору / вниз, щоб вибрати для відтворення записане відео.

Зупиніть відтворення відео та натисніть кнопку Меню. Виберіть функцію з меню, яке спливе. Натисніть кнопку меню ще раз, щоб повернутися.

- **Налаштування меню.**

Увімкніть автомобільний відеореєстратор та зупиніть запис. Натисніть на кнопку Меню, щоб увійти, натисніть кнопку вгору / вниз та REC, щоб встановити налаштування в меню.

Примітка. Під час запису короткочасно натискайте кнопку "Меню", щоб заблокувати відео, яке захищатиметься від перезапису.

- **Час і дата.**

Зробіть подвійне коротке натискання кнопки «Меню», щоб перейти до режиму меню (кнопка REC для встановлення, кнопка вгору / вниз для

налаштування значення), після встановлення натисніть кнопку «Меню», щоб вийти.


Примітка: під час запису меню недоступне. Необхідно зупинити запис для встановлення меню.

Перемикання режимів роботи відеореєстратора.

Натисніть кнопку «MODE» для вибору режимів Відеозапис / Фотоапарат / Режим перегляду відеозаписів і фотографій.

Режим відеозапису.



Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку «». Реєстратор включиться в режимі відеозапису. При використанні кабелю живлення від автомобільного припалювача, запис включається автоматично. Коли живлення пропадає, запис припиняється. При використанні внутрішнього джерела живлення в режимі відеозапису натискайте кнопку «REC», щоб почати або зупинити запис. У правому верхньому кутку з'явиться таймер відеозапису. Для налаштування параметрів відеозапису, в режимі відеозапису натисніть кнопку «MENU». За допомогою кнопок «UP» і «DOWN» виберіть необхідний пункт меню і натисніть кнопку «OK». За допомогою кнопок «UP» і «DOWN» виберіть необхідний параметр і натисніть кнопку «OK» для підтвердження.

Розширення	UHD, QHD, FHD, FHD и тд Використовуйте цей пункт меню для
------------	--

	налаштування одержуваного відеозображення. Чим більше розмір відеозображення - тим більше місця воно займає на карті пам'яті
Циклічний запис	Вимк. / 3 хв / 5 хв / 10 хв Вибір тривалості фрагмента відеозапису. При виборі «Вимк.» запис проводиться безперервно в 1 файл
WDR	Вимк. / Вкл Включення / Відключення режиму поліпшення зображення
Експозиція	Встановіть значення експозиції
Датчик руху	Вимк. / Вкл. Увімкніть або вимкніть запис по датчику руху
Автовідключення	Вимк. / 1/3/5 хв. Після відключення живлення від бортової мережі автомобіля, відбудеться затримка вимкнення живлення на заданий проміжок часу
Запис звуку	Вимк. / Вкл. Увімкніть або вимкніть запис звуку під час відеозйомки
Штамп дата/час	Вимк. / Вкл. Увімкніть або вимкніть функцію накладення дати / час на зображення
Налаштування G-сенсора	Встановіть чутливість датчика удару для резервування найбільш важливих відеороликів
Включення іконок на екрані (режим OSD)	Вимк. / Вкл.

Режим фотозйомки

Увімкніть відеореєстратор. Натисніть кнопку «MODE», щоб перейти в режим фотозйомки. Наведіть об'єктив на предмет і натисніть кнопку «REC», щоб зробити знімок.

Для налаштування параметрів фотозйомки натисніть кнопку «MENU». За допомогою кнопок «UP» і «DOWN» виберіть необхідний пункт меню і натисніть кнопку «REC». За допомогою кнопок «UP» і «DOWN» виберіть необхідний параметр і натисніть кнопку «REC» для підтвердження.

Розширення	Використовуйте цей пункт меню для налаштування одержуваних зображень. Чим більше розмір зображення - тим більше місця воно займає на карті пам'яті
Режим зйомки	Одиничний / 2с таймер / 5с таймер / 10с таймер. Виберіть час затримки спуску.
Серія	ВКЛ/Вимк. Увімкніть / вимкніть серійну фотозйомку
Якість	Налаштуйте якість зображення
Чіткість	Налаштуйте чіткість зображення
Колір	Встановіть колірний ефект зображення, чорно-білий, Сепія, Стандарт
Швидкий перегляд	Вимк. / 2/5 сек Встановіть інтервал швидкого перегляду зображення
Штамп дата/час	Вимк. / Вкл. Увімкніть або вимкніть функцію накладення дати / час на зображення

Режим перегляду фотографій.

Після включення відеореєстратора натисніть кнопку «MODE» два рази для виходу в режим перегляду. За допомогою кнопок «UP» і «DOWN», щоб вибрати файл. Натисніть кнопку «REC» для повноекранного перегляду знімків.

Меню системних установок.

Натисніть кнопку «MENU» двічі для виходу в меню системних налаштувань. За допомогою кнопок «UP» і «DOWN» виберіть необхідний пункт меню і натисніть кнопку «REC» для налаштування параметрів. Натисніть кнопку «MENU» знову для виходу з меню.

Дата/Час	Виберіть формат дати і потім встановіть поточну дату і час
Номерний знак на Відео (CAR PLATE)	Введіть дані свого держ. номера, для відображення на відео (використовуйте кнопки вниз/вверх, Меню та REC для налаштування)
Налаштування часового пояса	Встановіть потрібний часовий пояс
Авто вимк. живлення	Вимк. / 1 хв / 3 хв / 5 хв Для економії заряду батареї (в разі, коли обладнання не використовується), Ви можете налаштувати примусове відключення відеореєстратора через заданий вами проміжок часу
Звук клавіш	Вимк. / Увімкнути. Увімкніть або вимкніть системні звуки, а також налаштуйте їх гучність
Мова	Виберіть мову інтерфейсу зі списку

Режим TV	Встановіть PAL або NTSC систему кольоровості для відображення
Частота освітлення	50Гц / 60Гц Використовуючи цю функцію, задайте частоту оновлення зображення відповідно до частоти мережі електроживлення в вашому регіоні для запобігання мерехтіння зображення. Для України -50Hz
Експозиція	Встановіть значення експозиції
Баланс білого	Встановіть значення балансу білого в залежності від освітленості
Поворот зображення	Поверніть зображення в залежності від способу установки відеореєстратора
Форматування	Форматування карти пам'яті. Натисніть кнопку «REC», щоб вибрати «Так / Ні»
Скидання до заводських налаштувань	Скасувати / Підтвердити Використовуйте цю функцію для повернення до заводських налаштувань
Версія ПО	Версія прошивки

Інструкція для роботи з мобільними додатками (WiFi):

- Встановлення додатку для мобільного телефону

Мобільний телефон з ОС Android

Відкрийте пошук «Google Play», знайдіть «LuckyCam»

Мобільний телефон з операційною системою IOS

Відкрийте APP Store, знайдіть «LuckyCam»

WiFi з'єднання

Для першого підключення Вам необхідно налаштувати та знайти мережу WiFi та ввести пароль. При повторному з'єднанні пароль вводити не треба.

1. **Мобільний пошук WiFi:** назва WiFi-камери "Aspiring", пароль камери 12345678
2. Натисніть на з'єднання. Після з'єднання телефону та камери, відкрийте мобільний додаток для перегляду відео з камери.

Особливості використання


Підключення камери

Для iOS.

В налаштуваннях Wi-Fi оберіть мережу та здійсніть підключення. Пароль за замовчуванням - 12345678. Після чого запустіть додаток «LuckyCam» та натисніть кнопку «Оновити» для підключення до реєстратора.

Для Android.

Відкрийте додаток «LuckyCam». Натисніть кнопку «+» для пошуку в реальному часі, оберіть «Aspiring» та здійсніть підключення. Пароль за замовчуванням: 12345678.

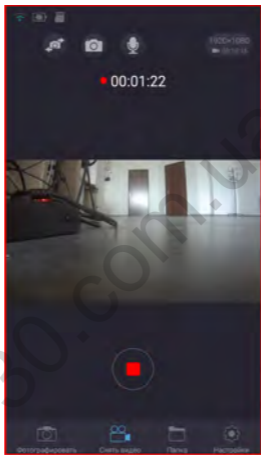

Примітка:

18

Автотовари «130»

У разі втрати пароля необхідно здійснити скидання налаштувань до заводських. Для цього натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопку «Reset» на корпусі реєстратора. Пароль за замовчуванням: 12345678.

У додатку LuckyCam Ви маєте змогу знімати відео, робити фотографії і переглядати відео. В налаштуваннях у Вас є можливість налаштувати відеореєстратор під свої потреби.


1. Віддалене управління

Відеореєстратор підтримує функцію управління через мобільний пристрій на ОС iOS або Android. Для цього завантажте на мобільний пристрій додаток «LuckyCam» з Play Market або App Store.


2. Підключення камери:

Для Android:

1. Зайдіть в меню відеореєстратора, натиснувши на кнопку «Меню» 2 рази і включіть Wi-Fi
2. У додатку LuckyCam з'явиться відеореєстратор. Виберіть його та натисніть. Зайдіть в параметри камери та змініть пароль від Wi-Fi та інші функції.

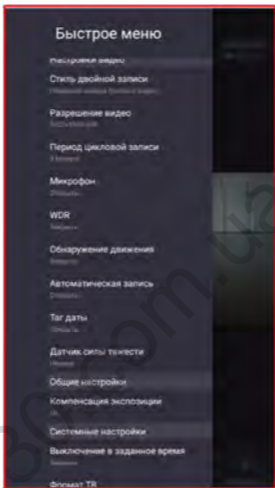

В папці з файлами Ви можете завантажити будь-який відеоролик на Ваш смартфон і переглянути його в будь-який зручний для Вас час.

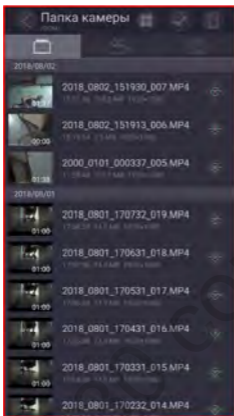

Також є можливість видалити не потрібні відеофайли вручну, або за Вас це зробить циклічний відеозапис. Головне, не забудьте перемістити найцікавіші моменти на Ваш смартфон.

Технічні параметри:

Дисплей	2,7 дюймовий рідкокристалічний дисплей
Роздільна здатність	12 мегапікселів
Кути огляду	170 градусів
Мінімальна світлочутливість	1 Люкс
Відео формат	MP4
Формат фотографії	JPG
Роздільна здатність відео	4K 3840*2160 24fps 2.7K 2560*1440 30fps FHD 1920x1080 60fps
Роздільна здатність фотографії	12М, 10М, 9М, 8М, 7М, 5М, 3М
Відеовихід	AV вихід, HDMI

Формат виводу відео	PAL/NTSC
Безшовний запис	Так
Автоматичний запис	Так
Акселерометр	Так
Мова Меню	Англійська, Російська, Китайська та інші.
Циклічний запис	1 хв/3хв/5хв опціонально
Запис звуку	Вбудований мікрофон, включення/вимкнення за вибором
Версія прошивки	
Нічне бачення	Так
Карта пам'яті	TF карта до 64Гб
ЮСБ порт	Mini 5 Pin USB 2.0

Операційна система	Windows 2000, Windows XP, Windows 7
Батарея	3.7 В Літій іонна
Споживана потужність	200 мАг
Джерело живлення	Автомобільна зарядка 5В/2А
Температура зберігання	-30°C~70°C
Температура	-30°C~60°C

Можливі несправності і способи їх усунення

Під час тривалого використання пристрою (більше двох-трьох годин підряд), особливо в умовах потрапляння прямих сонячних променів, що падають на лобове скло автомобіля, може статися перегрівання пристрою. Пристрій перестане відповідати на органи управління, запис зупиниться, натискання на клавішу Вкл./Вимк. не даватиме результатів. У такому разі Вам треба віддатися до функції примусового перезавантаження RESET.

Озброївшись гострим предметом (краще всього скріпкою), зробіть натискання теплої клавіші RESET, розташованої на нижньому торці пристрою, поряд з

об'єктивом. Дайте пристрою трохи охолоннути, прибравши його з прямого сонячного світла, а потім зробіть включення пристрою клавішею Вкл./Вимк. Пристрій повинен включитися в звичайному режимі.

Гарантія

Строк гарантії на даний пристрій – 12 місяців.

Цей пристрій може бути прийнятий в гарантійний ремонт тільки за наявності фірмового гарантійного талона ТОВ "Хімекспо". Гарантійний талон повинен обов'язково містити серійний номер пристрою, дату продажу і відмітку продавця.

Пристрій не підлягає гарантійному сервісному обслуговуванню у разі, якщо:

- відсутній або неправильно заповнений гарантійний талон (не вказана дата продажу, відсутня відмітка продавця, немає фірмової пломби);
- були порушені правила експлуатації пристрою;
- пристрій піддавався механічним ушкодженням, в результаті перегрівання (вогню), аварії, за наявності корозії елементів в результаті дії вологи (води) або агресивних рідин, використання не за прямим призначенням, недбалого використання, некваліфікованих спроб розкриття або ремонту.

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв нами постійно вдосконалюються, тому можливі деякі зміни, не відображені в даному керівництві; також можуть змінюватися без попереднього повідомлення покупця адреси та телефони уповноважених

сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна отримати на веб - сайті www.aspiring.ua.

УВАГА: автореєстратор дуже чутливий до зарядки акумулятора. Якщо акумулятор заряджений менш ніж на 10%, пристрій може не включатися або працювати некоректно. Також пристрій може працювати некоректно, якщо є помилки на карті пам'яті. Ці моменти не є браком.

130.com.ua

130.com.ua