



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки




В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



Stealth DVR ST240

Цифровой
автомобильный
видеореги­стратор

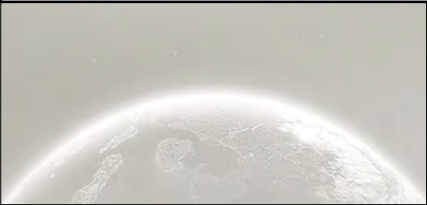

Содержание

О данном руководстве	2
Предисловие	2
Особенности.....	2
Меры предосторожности.....	3
Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов.....	3
Внешний вид и органы управления	4
Функции кнопок	4
Установка устройства в автомобиле	4
Зарядка аккумулятора	5
Установка и извлечение карты памяти	5
Включение / выключение устройства	6
Начальные установки	6
Настройка даты и времени	6
Выбор языка интерфейса	6
Форматирование карты памяти	6
Выбор режима работы.....	6
Видеосъемка	7
Просмотр видео.....	7
Фотосъемка	7
Просмотр фото	7
Системные настройки	7
Подменю "Режим видео"	8
Подменю "Настройки"	8
Подменю "Язык"	9
Настройки просмотра.....	9
"Горячие" кнопки	9
Подключение к персональному компьютеру (ПК)	9
Системный сброс.....	9
Технические характеристики	10
Комплект поставки.....	10
Возможные вопросы при эксплуатации	11
Адреса авторизованных сервисных центров	12

О данном руководстве

Содержание данного руководства носит исключительно информационный характер и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы данное "Руководство пользователя" содержало точную и полную информацию о продукте, в том числе функциональные возможности, настройки, а также спецификацию продукта. Однако, в случае обнаружения ошибок и упущений, не предполагается какая-либо ответственность со стороны производителя.

Предисловие

Благодарим Вас за покупку Stealth DVR ST240 - автомобильного видеорегистратора высокой четкости. Компактный размер и привлекательный дизайн устройства, производят приятное впечатление. Перед использованием видеорегистратора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Stealth DVR ST240 – высокотехнологичный, компактный HD видеорегистратор, разработан с применением передовых технологий и рыночных требований.

Он поддерживает наиболее востребованные функции, такие как: запись цифрового видео с разрешением FullHD 1920x1080, цифровая фотосъемка с разрешением 5 Мп.

Stealth DVR ST240 обладает такими качествами, как компактный размер, низкое энергопотребление, использование карт памяти micro SD, как основного хранилища данных, передача данных через интерфейс USB.

Особенности

- Широкоугольный объектив с углом обзора 135°
- Матрица 1/4" дюйма
- Цветной ЖК-дисплей 2.7" дюйма
- Видео кодек MJPG
- Фотосъемка с разрешением 5 Мп
- Циклическая запись с настраиваемыми параметрами
- Встроенный G-сенсор
- Датчик движения
- Мониторинг парковки
- Защита от перезаписи
- Наложение штампа даты и времени на видеозапись
- Поддержка SD карт до 32 Гб

Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения короткого замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
4. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
7. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
8. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Stealth.

Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов

1. Для зарядки аккумуляторной батареи пользуйтесь только рекомендованным изготовителем оригинальным автомобильным адаптером питания.
2. Перед первым использованием литиевый аккумулятор необходимо полностью зарядить.
3. Для увеличения срока службы и сохранения емкости аккумулятора не подвергайте его воздействию высоких или низких температур, а также резким перепадам температур. При повышении рабочей температуры литиевого аккумулятора возможно снижение емкости, а при понижении температуры – уменьшение рабочего напряжения. Кроме того, в условиях эксплуатации при температуре ниже 5°C возможна начальная просадка напряжения.
4. Не допускайте замыкания между контактами аккумулятора.
5. Постарайтесь избегать глубокого разряда аккумулятора, так как это может значительно сократить срок службы батареи.
6. Не допускается заряд литиевого аккумулятора при температуре ниже 0°C. Не заряжайте аккумулятор, побывавший на морозе до тех пор, пока он не прогреется до положительной (по Цельсию) температуры. Оптимальная температура для заряда 15-25°C.
7. При низких температурах эффективность аккумулятора резко падает. Устройство с переохлажденным аккумулятором временно может не работать, даже если он полностью заряжен.
8. Если устройство долгое время не будет эксплуатироваться, то рекомендуется зарядить (или разрядить) аккумулятор. Оптимальные условия для длительного хранения литиевых аккумуляторов – 40-50% емкости, температура хранения - от +5°C до +20°C.

Внешний вид и органы управления



- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Кнопка Power | 9. Индикатор |
| 2. Кнопка SOS | 10. Дисплей |
| 3. Кнопка Menu/ Mode | 11. Слот microSD |
| 4. Кнопка ▲ | 12. Разъем micro USB |
| 5. Кнопка ▼ | 13. Динамик |
| 6. Кнопка OK | 14. Объектив |
| 7. Кнопка Reset | 15. Гайка крепления кронштейна |
| 8. Микрофон | |


Функции кнопок

- Кнопка **Power**: короткое нажатие кнопки включает устройство, длительное нажатие (2 сек.) кнопки выключает устройство
- Кнопка **Menu/Mode**: выбор режима видеосъемки / фотосъемки / просмотра (длительное нажатие кнопки) и для входа в меню настроек видеосъемки / фотосъемки / просмотра (короткое нажатие кнопки)
- Кнопка **▲**: выбор пунктов меню, выбор файла, включение/выключение микрофона
- Кнопка **▼**: выбор пунктов меню, выбор файла, включение /выключение датчика движения
- Кнопка **OK**: в режиме видеосъемки используется для начала/остановки записи, в режиме просмотра для начала/остановки воспроизведения видео и просмотра фото, в меню для подтверждения выбора параметров и действий, в режиме фотосъемки для получения фотоснимка
- Кнопка **SOS**: в режиме видеосъемки используется для защиты текущего файла от последующей перезаписи

Установка устройства в автомобиле

1. Закрепите регистратор на кронштейне.
2. Приложите кронштейн присоской к лобовому стеклу.
3. Удерживая кронштейн за основание, нажмите на зажим для крепления кронштейна на лобовом стекле.
4. С помощью поворотного регулятора отрегулируйте горизонтальное положение устройства.

5. Используйте только прилагаемый автомобильный адаптер для питания устройства и зарядки встроенного аккумулятора.



6. Подключите один конец автомобильного адаптера к USB разъему устройства.
7. Подключите второй конец автомобильного адаптера к прикуривателю вашего автомобиля.

Зарядка аккумулятора

Внимание: Перед началом использования устройства, необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

1. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи:



Полный заряд



Средний заряд



Низкий заряд



Разряжен

2. Зарядка аккумулятора может осуществляться через USB кабель от персонального компьютера (ПК) или от автомобильного адаптера питания.

Примечание: Для зарядки аккумулятора и питания устройства допускается использовать только автомобильный адаптер питания с выходным напряжением 5 В. Применение адаптера питания с другим выходным напряжением может привести к выходу устройства из строя.

Установка и извлечение карты памяти

1. Аккуратно вставьте карту памяти в слот до момента фиксации.
2. Для извлечения карты памяти аккуратно нажмите на ее край, при этом произойдет освобождение карты из фиксатора, и извлеките карту из слота.

Примечание:

1. Устанавливайте и извлекайте карту памяти только при выключенном устройстве.
2. Убедитесь в том, что вы правильно вставляете карту памяти. Неправильная установка может повредить, как устройство, так и саму карту.
3. Рекомендуется использовать высокоскоростные карты памяти известных производителей Class 4 или выше.
4. После установки карты памяти рекомендуется отформатировать ее средствами самого устройства.
5. Если после установки карта памяти не распознается, она может быть повреждена, некорректно установлена или несовместима с устройством. В этом случае извлеките и снова вставьте карту или замените ее на другую.

Включение / выключение устройства

1. Для включения устройства нажмите кнопку **Power**, для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку **Power** в течение 2 сек.
2. При подаче питания от автомобильного адаптера (включении зажигания) устройство автоматически включится и начнет запись. При отключении питания (выключении зажигания), устройство завершит запись и автоматически выключится. Вы можете настроить задержку выключения устройства после выключения зажигания (См. Меню системных настроек режима видео – функция "Задержка выкл.")
3. Для экономии заряда аккумуляторной батареи (в случае, когда устройство бездействует), Вы можете настроить автоматическое отключение устройства через заданный промежуток времени (См. Меню системных настроек – функция "Выключение").

Начальные установки

Настройка даты и времени

1. Если устройство находится в состоянии записи видео, то нажмите кнопку **OK** для остановки записи, затем нажмите кнопку **Menu / Mode** для входа в меню настроек.
2. Кнопками **▲ / ▼** выберите подменю "Настройки" и нажмите кнопку **OK**.
3. Кнопками **▲ / ▼** выберите пункт меню "Настр. часов" и нажмите кнопку **OK**.
4. Кнопками **▲ / ▼** установите текущие значения даты / времени, подтверждая настройки нажатием кнопки **OK**.
5. По окончании настройки нажмите кнопку **OK** для выхода из текущего интерфейса.
6. Нажмите кнопку **Menu** для выхода из системного меню.

Выбор языка интерфейса

1. Кнопками **▲ / ▼** выберите подменю "Язык" и нажмите кнопку **OK**.
2. Кнопками **▲ / ▼** выберите требуемый язык интерфейса и подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.
3. Нажмите кнопку **Menu** для выхода из системного меню.

Форматирование карты памяти

Перед использованием новой карты памяти или карты, которая использовалась в другом устройстве, рекомендуется ее отформатировать средствами данного устройства.

1. Нажмите кнопку **Menu** для входа в подменю настроек.
2. Кнопками **▲ / ▼** выберите пункт меню "Формат. SD-карту" и нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите пункт "Да" и подтвердите нажатием кнопки **OK**.
4. После окончания процесса форматирования нажмите кнопку **Menu** для выхода из системного меню.

Выбор режима работы

Выбор режима работы устройства (видеосъемка / фотосъемка / просмотр) осуществляется кнопкой **Mode / Mode** (длительным нажатием после остановки записи).

В режимах видеосъемки / фотосъемки / просмотра нажатие кнопки **Menu / Mode** вызывает соответствующее меню настроек (кратковременное нажатие после остановки записи).


Видеосъемка

1. При подаче питания от бортовой сети автомобиля устройство автоматически включится и начнет запись. При этом на экране отображается значок режима видеосъемки, время записи и мигающий значок ●.
2. Для остановки и возобновления записи вручную, нажмите кнопку **OK**.
3. Во время записи видео нажмите кнопку **SOS** и текущий файл будет помечен, как не удаляемый для защиты от последующей перезаписи.

Просмотр видео

1. Для перехода в режим просмотра, находясь в режиме видеосъемки, нажмите кнопку **OK**. Затем кнопку **Menu / Mode** два раза (длительно).
2. Для выбора файла используйте кнопки ▲ и ▼.
3. Для начала / остановки воспроизведения видео нажмите кнопку **OK**.

Фотосъемка

1. Для выбора режима фотосъемки, находясь в режиме видеосъемки, нажмите кнопку **OK**. Затем – кнопку **Menu / Mode** один раз (длительно), при этом в верхнем правом углу экрана будет отображаться значок режима фотосъемки .
2. Для получения фотоснимка, наведите объектив на объект съемки и нажмите кнопку **OK**.
3. В режиме фотосъемки возможно 4-кратное цифровое масштабирование объекта съемки кнопками ▲, ▼.









Просмотр фото

1. Для перехода в режим просмотра, находясь в режиме видеосъемки, нажмите кнопку **OK**. Затем – кнопку **Menu / Mode** два раза (длительно).
2. Для выбора файла используйте кнопки ▲ и ▼.
3. Для просмотра фото нажмите кнопку **OK**.






Системные настройки

Для входа в меню системных настроек, находясь в режиме видеосъемки / фотосъемки, нажмите кнопку **OK**. Затем – кнопку **Menu / Mode**. Для перемещения курсора используйте кнопки ▲ и ▼, для выбора пункта меню и параметра кнопку **OK**.

Подменю “Режим видео”

Пункт меню	Описание	Выбор параметра
Режим видео	Настройка разрешения видеозаписи	1920x1080 FHD / 1280x720 HD / 640x480
Авто запись	Вкл/Выкл автоматического начала записи при подаче питания	Вкл  / Выкл 
Цикл записи	Настройка длительности видео фрагмента	Выкл / 1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин / 10 мин
Задержка выкл.	Настройка задержки до выключения устройства	0 мин / 5 сек / 30 сек / 1 мин / 3 мин
Запись звука	Вкл / Выкл записи звука	Вкл  / Выкл 
Датчик движения	Вкл / Выкл датчика движения	Вкл  / Выкл 
Запись соб. движ.	Настройка длительности записи фрагмента, если зафиксировано движение перед камерой	5 сек / 10 сек / 30 сек / 1 мин
Замедленная съемка	Замедленная видеосъемка. При воспроизведении движение объектов съемки на экране выглядит ускоренным	Вкл  / Выкл 

Подменю “Настройки”

Пункт меню	Описание	Выбор параметра
Звуковой сигн.	Вкл / Выкл звукового сигнала кнопок	Вкл  / Выкл 
Выключение	Автоматическое отключение устройства	Выкл. / 1 мин. / 5 мин.
Настройка часов	Настройка текущей даты и времени	Год / Месяц / День Час / Мин / Сек
Частота	Настройка частоты электросети	50 Гц / 60 Гц
Откл. дисплея	Автоматическое отключение дисплея	Выкл. / 1 мин. / 3 мин.
Датчик удара	Настройка чувствительности датчика удара (когда датчик включен, на экране отображается значок ).	Выкл. / Уров.0 / Уров.1 / Уров.2
Мониторинг парковки	При срабатывании G-сенсора происходит автоматическое включение устройства и запись видео в течение 30 секунд. Затем регистратор выключается до следующего срабатывания	Вкл  / Выкл 

Сброс настроек	Восстановление настроек по умолчанию	
Формат. SD-карту	Форматирование карты памяти	Да / Нет
Версия ПО	Номер версии ПО	

Подменю “Язык”


Настройка языка интерфейса - 简体中文, 繁體中文, English, Русский

Настройки просмотра

Для входа в меню настроек просмотра, находясь в режиме просмотра, нажмите кнопку **Menu/Mode**. Для перемещения курсора используйте кнопки ▲ и ▼, для выбора пункта меню и параметра кнопку **OK**.

Пункт меню	Описание	Выбор параметра
Громкость	Регулировка уровня громкости при воспроизведении	
Удалить	Удаление файлов с карты памяти	Удалить один / Удалить все
Защитить	Защита файлов от перезаписи	Защит.один / Снять защиту / Защитить все / Сн.защ. со всех

“Горячие” кнопки

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ▲, чтобы выключить запись звука. Повторное нажатие ▲ включает запись звука.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку ▼ для включения записи видео по датчику движения. Для отключения этой функции необходимо остановить запись и нажать ▼
3. В режиме ожидания длительное нажатие кнопки **OK** включает / выключает замедленную видеосъемку. При включенной функции на экране отобразится значок .

Подключение к персональному компьютеру (ПК)

При подключении к ПК устройство определяется операционной системой компьютера, как съемный диск. Выбрав этот диск, Вы можете просмотреть файлы, сохраненные на карте памяти.

Системный сброс

Если в работе устройства замечены сбои и “зависания”, воспользуйтесь кнопкой **Reset** для перезагрузки устройства.

Технические характеристики

Матрица	1/4"
Объектив	Угол обзора – 135°(диагональ)
Дисплей	2.7" ЖК-дисплей (960x240)
Видеосъемка	Формат – AVI, Кодек – MJPG Разрешение – 1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с), 640x480 (30 к/с)
Фотосъемка	JPG, 5Мп, 3Мп, 2Мп
Звук	AAC, Встроенный микрофон и динамик
Носители информации	Внешняя память - microSD (до 32 ГБ / Класс 4 и выше)
G-сенсор	Поддерживается (встроенный)
Питание	5 В, 1000 мА
Аккумулятор	Литиево-полимерный, встроенный, 180 мАч, 3.7 В
Интерфейс	USB 2.0
Размеры	71.7x62.5x32.5 мм
Рабочая температура	0°C +40 °C

Комплект поставки

- Видеорегистратор
- Автомобильный адаптер питания
- Кронштейн для крепления на ветровое стекло
- Руководство пользователя

Примечание:

* Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

** Срок службы видеорегистраторов Stealth, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством.



Возможные вопросы при эксплуатации

●**Вопрос:** Почему не начинается запись при условии, что карта памяти установлена?

Перед использованием отформатируйте карту памяти в устройстве.

Карта памяти неисправна или несовместима с устройством, проверьте карту памяти и при необходимости замените.

Если выше перечисленные методы результата не дали, обратитесь в сервисный центр.

●**Вопрос:** Какой тип карт памяти лучше использовать?

Рекомендуется использовать карты памяти microSD, Класс 4 или Класс 6.

●**Вопрос:** Почему не воспроизводится видео на ПК или почему при воспроизведении звук отстает от видео или воспроизводится только звук или только видео?

Наиболее вероятная причина, это отсутствие необходимых кодеков на ПК, установите требуемые кодеки или медиа-проигрыватель с интегрированными кодеками.

●**Вопрос:** Почему изображение на видео размытое и нечеткое?

Возможная причина в загрязнении объектива камеры, очистите объектив.

Произошла расфокусировка объектива устройства, обратитесь в сервисный центр.

●**Вопрос:** Чем можно очистить загрязненный объектив, можно ли использовать спиртосодержащие и другие очищающие жидкости?

Не используйте агрессивные и любые другие жидкости, такие как спирт, пятно очиститель, бензин, а также грубые салфетки и т.п., поскольку Вы можете повредить покрытие линзы.

Очищайте объектив мягкими салфетками или тканью, аккуратными круговыми движениями, так Вы сведете к минимуму вероятность повреждения покрытия линзы.

●**Вопрос:** Почему экран мерцает, появляются горизонтальные полосы?

Проявляется, как правило, в помещении с искусственным освещением из-за несоответствия настройки частоты электросети, установите частоту электросети 50 Гц или 60 Гц в соответствии с местными стандартами (РФ – 50 Гц).

Адреса авторизованных сервисных центров**Филиал Москва**

Москва, ул. Шеногина, 4 стр. 1, 2 этаж, комн.37, тел: 8(800) 777-23-18

Филиал Центральный

Брянск, ул. Костычева, 70, тел: 8(4832) 62-56-49

Владимир, ул. Мира, 44/9, тел: 8(4922) 53-15-05

Воронеж, ул. Плехановская, 21, тел: 8(800) 770-78-87

Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 52, тел: 8(800) 770-78-87 (только юрид. лица)

Иваново, ул. Смирнова, 47, тел: 8(4932) 32-60-12

Рязань, ул. Кудрявцева, 66, тел: 8(800) 770-78-87

Тамбов, ул. Носовская, 9, тел: 8(800) 770-78-87

Тверь, пр-т Чайковского, 100, тел: 8(4822) 32-10-10

Тула, пр. Ленина д.97, тел: 8(4872) 33-54-88

Липецк, ул. Космонавтов, д.6, тел: 8(4742) 34-01-01

Ярославль, ул. Советская, 23/16, тел: 8(4852) 74-40-22

Филиал Северо-Западный

Санкт-Петербург, Средний пр., 36/40, тел: 8(800) 770-78-87

Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 19, тел: 8(800) 770-78-87

Санкт-Петербург, Левашовский пр., 12, литер А, офис 421, тел: 8(964) 390-84-08, 8(812) 449-09-84 (#44958) (только юрид. лица)

Архангельск, ул. Воскресенская, 101, салон Евросеть, тел: 8(800) 770-78-87, 8(909) 556-02-18

Архангельск, пл. Ленина, 4, тел: 8(8182) 63-60-51

Вологда, ул. Батюшкова, 11, оф.416, тел: 8(800) 770-78-87

Череповец, ул. Ленина, 59, тел: 8(800) 770-78-87

Калининград, ул. Мусорского, 10, тел: 8(800) 770-78-87

Филиал Южный

Волгоград, ул. 7-й Гвардейской дивизии, 19, тел: 8(8442) 43-93-10, 8(8442) 43-93-11

Краснодар, ул.Кубанская, д.55, тел: 8(861) 298-74-61, 8(905) 402-78-87

Краснодар, ул.Офицерская, д.43, тел: 8(861) 245-88-86

Пятигорск ул.1-я Набережная, 32/4, тел: 8(8793) 33-17-29

Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, 1/52 этаж 6, офис 616, тел: 8(961) 302-77-55,

8(918) 504-45-02, 8(918) 500-19-46 (только юрид. лица)

Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7, тел: 8(863) 299-00-50

Ставрополь, ул. Доваторцев, 19, тел: 8(8652) 74-19-55

Астрахань, ул. Савушкина, 51а, тел: 8(8512)63-27-27

Филиал Поволжье

Самара, ул. Партизанская, 19, тел: 8(800) 770-78-87

Самара, ул. Самарская, 270, тел: 8(800) 770-78-87

Самара, ул. Московское шоссе 15Б, ТЦ «Русь на Волге», 1эт. Салон «Евросеть», тел: 8(800) 770-78-87

Нижний Новгород, ул. Ванеева, 1, тел: 8(831) 220-08-99

Киров, ул. Ленина, 69, к.7, тел: 8(8332) 38-32-03

Саратов, ул. Большая Казачья, 35, тел: 8(8452) 57-20-52

Уфа, ул. Цурюпы, 124, тел: 8(800) 770-78-87

Оренбург, ул. Постникова, 36, тел: 8(3532) 78-17-06
 Пенза, пр-т Строителей, 5, тел: 8(8412) 92-07-95
 Пенза, ул. Московская, 34, тел: 8(8412) 56-44-35
 Тольятти, ул. Ленинградская, 43, тел: 8(800) 770-78-87
 Казань, ул. Левобулачная, 24, тел: 8(843) 526-03-31
 Казань, пр. Ибрагимова д.32/20, тел: 8(843) 240-64-94
 Йошкар-Ола, ул. Мира, 68, тел: 8(8362) 648-778

Филиал Уральский

Екатеринбург, Банковский пер., д.8, тел: 8(800) 770-78-87
 Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 24, тел: 8(800) 770-78-87 (только юрид. лица)
 Пермь, ул. Мира, 11, тел: 8(800) 770-78-87
 Челябинск, ул. Каслинская, 32, тел: 8(800) 770-78-87
 Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.6/3, тел: 8(800) 770-78-87
 Сургут, пр-т Комсомольский, 13, тел: 8(800) 770-78-87
 Ижевск, ул. Пойма, 65, тел: 8(3412) 77-10-10
 Ижевск, ул. Горького д.162, тел: 8(3412) 65-56-44

Филиал Западно Сибирский

Новосибирск, ул. Оржоникидзе, д. 37, тел: 8(383) 210-50-13
 Новосибирск, Микрорайон Горский, 8а, тел: 8(383) 210-50-13
 Красноярск, ул. Полтавская, 38/1, тел: 8(391) 296-13-14, 8(391) 296-94-97, 8(963) 261-40-54
 Барнаул, пр-т Социалистический, 130, тел: 8(3852) 251-874; 8(963) 520-91-57
 Барнаул, ул. Павловский тракт, 51, тел: 8(3852) 386-836
 Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 8Б, тел: 8(395) 228-83-08, 8(395) 294-25-85, 8(964) 359-95-85
 Омск, пр-т Карла Маркса, 41, офис 328, тел: 8(3812) 30-34-90, 8(962) 031-20-90
 Новокузнецк, ул. Грдины, 27, тел: 8(961) 713-90-90
 Кемерово, пр-т Октябрьский, 36, тел: 8(961) 708-57-39

Филиал Дальневосточный

Благовещенск, ул. Зейская, 136, тел: 8(4162) 22-01-45
 Владивосток, Океанский пр-т, 15А (3 этаж), тел: 8(423) 230-02-53
 Хабаровск, ул. Ленинградская, 34, тел: 8(4212) 41-00-71
 Хабаровск, ул. Волочаевская, 123, тел: 8(4212) 41-00-71 доб. 89117 (только юрид. лица)

Филиал Крымский

Симферополь, ул. Карла Маркса 13/16, тел: 8(3652) 54-62-23, 8(978) 845-66-04
 Севастополь, ул. Воронина д.10/1-1, тел: 8(8962) 55-99-99, 8(978) 832-30-02

Филиал Казахстан

Караганда, ул. Рыскулова д. 7Б, тел: 8(7212) 94-22-11

130.com.ua

Техническая поддержка:

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить в местах приобретения товаров Stealth, на сайте www.stealth-russia.ru
Многоканальный телефон 8 (800) 777-23-18