



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- Plusовой терминал устройства должен быть напрямую соединен с plusовой клеммой аккумулятора автомобиля. На силовой кабель необходимо установить предохранитель не далее 40 см от plusовой клеммы АКБ.
- Подключение питания сабвуфера к любой другой точке (например, блок предохранителей, прикуриватель и т. д.) уменьшит выходную мощность, может вызвать шум и искажения, а также привести к повреждению штатной проводки автомобиля.
- Минусовой терминал (GND) должен быть подключен к минусовой клемме АКБ (рекомендуется) или к кузову автомобиля. Для подключения необходимо использовать кабель такого же сечения, что и plusовой. Место подключения должно быть очищено от эмали и грунтовки до металла.

НАСТРОЙКА ВХОДНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Регулятор входного уровня позволяет системе работать в широком диапазоне. Настройте чувствительность таким образом, чтобы добиться максимально возможной громкости звука без каких-либо искажений.

Рекомендуется следующая процедура:

- Установите регулятор громкости головного устройства на 2/3 от максимального значения.
- Поворачивайте регулятор чувствительности в сторону увеличения, пока не услышите искажения.
- Немного поверните регулятор в обратную сторону, пока искажения не исчезнут.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не включается:

- Соединительные кабели подключены неправильно (+12 V/GND/REM).
- Убедитесь, что все контакты надежно соединены, а изоляция в местах контактов была удалена.
- Перегорел предохранитель. При замене предохранителя обратите внимание на соответствие токового номинала.

Нет звука:

- Кабель управления (REMOTE) подключен неправильно.

Плохое качество звука (искажения):

- Динамик перегружен. Уменьшите громкость и проверьте положения регулировок входной чувствительности.

Перегорает предохранитель:

- Слишком высокий уровень. Поверните регулятор усиления в сторону «Мин».



NBS210A

10" КОРПУСНОЙ САБВУФЕР



ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение техники Nakamichi. Для длительной и эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное устройство предназначено для работы от бортовой сети автомобиля с напряжением +12 Вольт и отрицательным заземлением на кузов.
- Обязательно надежно прикрепите сабвуфер к корпусу или неподвижным деталям автомобиля.
- Не устанавливайте сабвуфер, где он будет подвергаться воздействию высоких температур, например, от прямого солнечного света или горячего воздуха от отопителя; где он не будет находиться под воздействием дождя или влаги; в местах, куда может попасть пыль или грязь.
- Если ваш автомобиль был долго припаркован на открытом солнце, и салон автомобиля сильно нагрелся, дайте устройству остыть перед началом работы.
- Для безопасности во время движения не включайте музыку слишком громко, чтобы слышать звуки вне вашего автомобиля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип.....	Активный
Размер основного динамика.....	254 мм (10")
Пассивный радиатор (динамик без магнита)	254 мм (10")
Мощность, RMS	100 Вт
Мощность, Max.....	1000 Вт
Входная чувствительность.....	0,5 – 2,8 В
Subsonic (фиксированный)	20 Гц
КНИ	≤ 1 %
Соотношение сигнал-шум	≥ 90 дБ
Фильтр низких частот	40–160 Гц
Предохранитель	20 А
Питание	12 В
Вес.....	≈7.2 кг
Размеры.....	300 × 275 × 318 мм

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

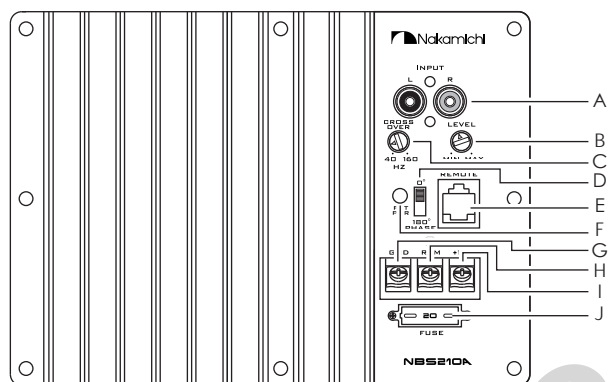


- A** RCA-входы. Входы аудиосигнала с головного устройства (звукового процессора) или с high-low-адаптеров RCA.
- B** Регулятор входной чувствительности. Согласование уровня выходного сигнала головного устройства и усилителя.
- C** Фильтр низких частот. Настройка диапазона частоты фильтра от 40 до 160 Гц.
- D** Переключение электрической фазы сабвуфера от 0° до 180°.
- E** Разъем внешнего регулятора уровня.
- F** Индикатор состояния.
- G** Отрицательный силовой терминал питания (GND) Терминал для подключения минусового кабеля питания (массы).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сабвуфер	1 шт
Внешний регулятор громкости ..	1 шт
Кабель подключения	1 шт
Предохранитель 20 А	1 шт
Крепежные саморезы	2 шт

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

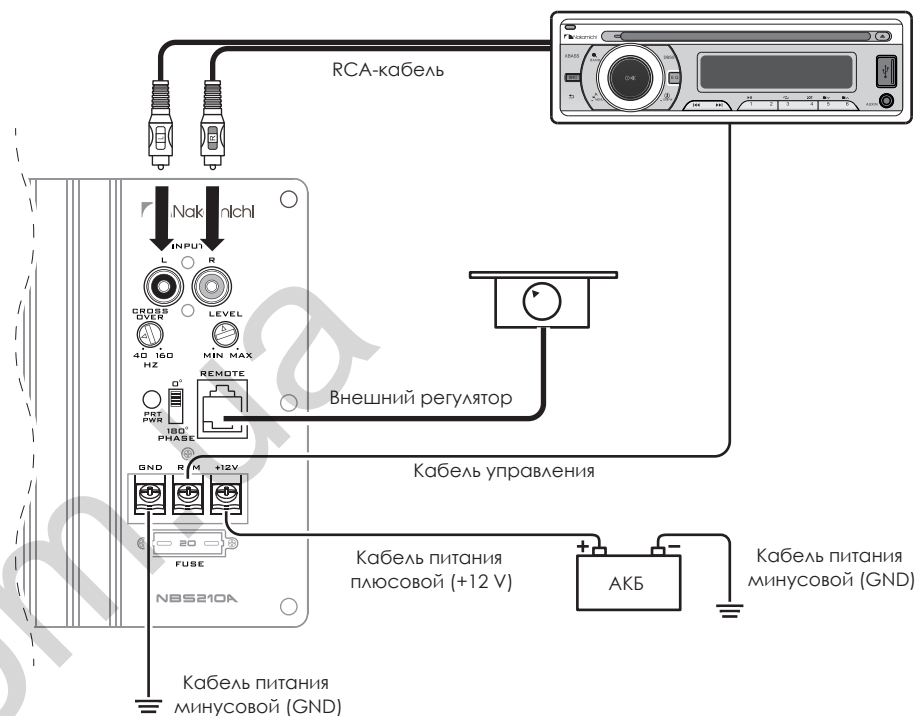

РАЗМЕРЫ

