



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

JVC

KS-AX202

JVC KENWOOD Corporation
LVT2505-002A [K]

POWER AMPLIFIER: INSTRUCTION MANUAL
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE: MODE D'EMPLOI
AMPLIFICADOR DE POTENCIA: MANUAL DE INSTRUCCIONES
LEISTUNGSVERSTÄRKER: BEDIENUNGSANLEITUNG
EINDVERSTERKER: GEBRUIKSAANWIJZING
AMPLIFICATORE DI POTENZA: ISTRUZIONI PER L'USO

EFFEKT FÖRSTÄRKARE: BRUKSANVISNING
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ: ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


مضخم يعمل بالطاقة: دليل التعليمات
تقویت کننده نیرو: دستور العمل ها

1213EHNHACTKK
EN,FR,SP,GE,NL,IT,SW,RU,UK,PE,AR
©2013 JVC KENWOOD Corporation

English	Français	Español	Deutsch
▲ CAUTION This unit is designed to operate on 12 V DC, NEGATIVE ground electrical systems. JVC recommends consulting a qualified technician for installation. <ul style="list-style-type: none">• To prevent short circuits while making connections, keep the battery's negative terminal disconnected.• This unit uses BTL (Balanced Transformerless) amplifier circuitry, i.e., floating ground system, so comply with the following:<ul style="list-style-type: none">– Do not connect the "⊖" terminals of the speakers to each other.– Do not connect the "⊖" terminals of the speakers to the metal body or chassis.• Cover the unused leads with insulating tape to prevent them from short circuiting.• If the fuse blows, first make sure the wires aren't touching to cause a short circuit then replace the old fuse with one with the same rating.• This unit becomes very hot. Be careful not to touch the unit not only when using but after using. DO NOT disassemble the unit since there are no user serviceable parts inside.• To keep the heat dissipation mechanism running effectively, wipe the accumulated dust off periodically.• Do not let pebbles, sand or metallic objects get inside the unit.• Listening to the tape, radio, CD or digital audio player, etc. with the volume set at a high level for a long period of time will exhaust the battery, while the engine is turned off or while the engine is idling.• Use the speakers which have sufficient capacity to the unit.	▲ ATTENTION Cet appareil est conçu pour fonctionner avec système électrique de 12 V CC avec mise à la masse NÉGATIVE. JVC vous recommande de consulter un technicien qualifié pour l'installation. <ul style="list-style-type: none">• Pour éviter les courts-circuits lors des connexions, laissez la prise négative de la batterie débranchée.• Cet appareil utilise un circuit d'amplification BTL (symétrique sans transformateur), c'est à dire un système à masse flottante par conséquent veuillez vous conformer à ce qui suit:<ul style="list-style-type: none">– Ne connectez pas les prises "⊖" des enceintes l'une à l'autre.– Ne connectez pas les prises "⊖" des enceintes au corps métallique ou au châssis.• Recouvrir les fils inutilisés avec du ruban isolant pour éviter de le court-circuiter.• Si un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.• Cet appareil devient très chaud. Faites attention de ne pas le toucher pendant son utilisation mais aussi après son utilisation. NE DEMONTEZ PAS l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.• Pour que le mécanisme de dissipation de la chaleur fonctionne effectivement, essuyez régulièrement la poussière qui s'accumule.• Ne pas laisser pénétrer de cailloux, de sable ou d'objets métalliques dans l'appareil.• Écouter la cassette, la radio, un CD, un lecteur audio numérique, etc. avec le volume réglé sur un niveau élevé pendant une longue période de temps, use la batterie quand le moteur est arrêté ou quand la voiture est au ralenti.• Utilisez des enceintes d'une capacité suffisante avec l'appareil.	▲ PRECAUTION Esta unidad está diseñada para operar con sistemas eléctricos de 12 V CC, con NEGATIVO a masa. Para la instalación, JVC le recomienda consultar con un técnico cualificado. <ul style="list-style-type: none">• Para evitar cortocircuitos durante las conexiones, mantenga desconectado el terminal negativo de la batería.• Esta unidad emplea un circuito amplificador BTL (sin transformador equilibrado), es decir, un sistema de masa flotante y por lo tanto debe cumplir con lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">– No conecte entre sí los terminales "⊖" de los altavoces.– No conecte los terminales "⊖" de los altavoces a la carrocería metálica ni al chasis.• Cubra los cables que no están en uso con cinta adhesiva, para evitar cortocircuitos.• Si se funde un fusible, asegúrese primero de que los cables no estén en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por otro de las mismas características.• La unidad estará muy caliente. Tenga la precaución de no tocar la unidad, no sólo durante el uso, sino hasta un cierto tiempo después del uso. No desarme la unidad; en el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario.• Para mantener en funcionamiento efectivo el mecanismo de disipación de calor, limpie periódicamente el polvo acumulado.• Impida la entrada de objetos metálicos, arena o piedrecillas dentro de la unidad.• La batería se descargará si escucha una cinta, radio, CD o reproductor de audio digital, etc. a un volumen alto por un tiempo prolongado, con el motor apagado o funcionando al ralentí.• Utilice altavoces con capacidad suficiente para la unidad.	▲ ACHTUNG Dieses Gerät ist für einen Betrieb in elektrischen Anlagen mit 12 V Gleichstrom und (–) Erdung ausgelegt. JVC empfiehlt, einen qualifizierten Techniker mit dem Einbau zu beauftragen. <ul style="list-style-type: none">• Um Kurzschlüsse beim Herstellen von Verbindungen zu verhindern, soll die negative Batterieklammer abgetrennt gehalten werden.• Der Verstärkerteil dieses Geräts arbeitet mit einer BTL-Schaltung (symmetrische Gegentakt-Ausgangsschaltung ohne Anpaßtransformator). Daher unbedingt auf die folgenden Punkte achten:<ul style="list-style-type: none">– Verbinden Sie nicht die Klammern "⊖" der Lautsprecher miteinander.– Verbinden Sie nicht die Klammern "⊖" der Lautsprecher mit Metallteilen oder der Karosserie.• Die nicht verwendeten Leitungen mit Isolierband überkleben, um Kurzschlüsse zu verhindern.• Wenn die Sicherung durchbrennt, stellen Sie zuerst sicher, dass sich die Drähte nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen, und ersetzen Sie dann die alte Sicherung durch eine neue mit der gleichen Stärke.• Dieses Gerät wird sehr heiß. Bei Berührung vorsichtig sein, nicht nur während des Betriebs sondern auch danach. Die Anlage darf NICHT geöffnet werden, da sich keine Teile im Anlageninneren befinden, die vom Benutzer gewartet werden müssten.• Um das Wärmeableitungssystem in einem guten Betriebszustand zu halten, regelmäßig den Staub abwischen.• Darauf achten, daß keine Fremdkörper wie Sand oder Metallgegenstände in das Geräteinnere gelangen.• Wenn Tonband, Radio, CD oder Digital-Audioplayer usw. mit hoher Lautstärke über längere Zeit bei ausgeschaltetem oder im Leerlauf laufenden Motor gehört wird, wird die Batterie entleert.• Verwenden Sie Lautsprecher mit ausreichender Kapazität für das Gerät.
Nederlands	Italiano	Svenska	Русский
▲ LET OP Dit toestel is ontworpen voor gebruik met 12 V GELIJKSTROOM, NEGATIEF-geaarde elektrische systemen. JVC beveelt aan het installeren door een erkend vakman te laten uitvoeren. <ul style="list-style-type: none">• Voorkom kortsluiting bij het verbinden en zorg derhalve dat de negatieve pool van de accu is ontkoppeld.• Dit toestel gebruikt een BTL (Balanced Transformerless) versterkerscircuit, m.a.w. een "zwevend aardingsstelsel". Let derhalve op het volgende:<ul style="list-style-type: none">– Verbind de "⊖" aansluitingen van de luidsprekers niet met elkaar.– Verbind de "⊖" aansluitingen van de luidsprekers niet op het chassis of een metalen onderdeel aan.• Voorkom kortsluiting en bedek derhalve de niet-gebruikte draden met isolatieliebend.• Indien de zekering doorbrandt, moet u eerst controleren dat draden geen kortsluiting maken. Vervang daarna de oude zekering door een nieuwe van hetzelfde ampereage.• Dit toestel wordt zeer heet. Raak het toestel tijdens de werking en tevens direct na de werking niet aan. Demonteer het toestel NIET. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel.• Veeg stof indien nodig weg zodat de ventilatie van het toestel niet wordt geblokkeerd.• Zorg dat er geen vocht, zand en metalen voorwerpen in het toestel komen.• Het langdurig luisteren van een cassette, de radio, CD, digitale audioplayer, etc. met een hoog volume ingesteld wanneer de motor is uitgeschakeld of stationair draait, zal de accu uitputten.• Gebruik luidsprekers met voldoende capaciteit voor dit toestel.	▲ ATTENZIONE Quest'unità è progettata per l'alimentazione a corrente continua da 12 V e terra NEGATIVA. Per l'installazione JVC raccomanda di rivolgersi a un tecnico qualificato. <ul style="list-style-type: none">• Per evitare corto circuiti durante i collegamenti, tenere il terminale negativo della batteria scollegato.• Quest'unità fa uso di circuiti di amplificazione BTL (Balanced Transformer-Less), vale a dire un sistema a terra flottante, ed è quindi necessario fare quanto segue:<ul style="list-style-type: none">– Non collegare i terminali "⊖" dei diffusori l'uno all'altro.– Non collegare i terminali "⊖" dei diffusori al telaio della vettura o a parti in metallo.• Avvolgere con del nastro adesivo i cavi inutilizzati in modo da prevenire qualsiasi cortocircuito.• Se il fusibile si brucia si deve innanzi tutto verificare che la causa non siano i cavi in cortocircuito e, quindi, sostituirlo con uno d'identiche caratteristiche.• Questa unità si riscalda molto. Occorre fare attenzione a non toccarla non solo quando è in funzione ma anche dopo l'uso. NON smontare quest'unità, dato che non contiene parti di utilità per l'utente.• Per permettere la massima dissipazione del calore, togliere periodicamente la polvere da quest'unità.• Non permettere a ciottoli, sabbia e oggetti metallici di penetrare in quest'unità.• L'ascolto prolungato dei nastri, dei CD, della radio o del lettore audio digitale a volume molto alto mentre il motore è spento o al minimo può causare l'esaurimento della carica della batteria.• Con questa unità si devono impiegare diffusori di sufficiente capacità.	▲ VARNING Denna enhet är utformad för att fungera på 12 V LIKSTRÖMSSYSTEM MED NEGATIV jording. JVC rekommenderar att en behörig tekniker anlitas för monteringen. <ul style="list-style-type: none">• Låt batteriets negativa pol vara fränslagen för att förhindra kortslutningar när du utför anslutningar.• Denna apparat använder en BTL (balanserad transformatorlös) förstärkarkrets och ett flytande jordingsystem. Tänk därför på det följande:<ul style="list-style-type: none">– Anslut inte högtalarnas "⊖" uttag till varandra.– Anslut inte högtalarnas "⊖" uttag till metallkroppen eller bilens chassi.• Linda in oanvända ledningar med isoleringsband för att skydda dem mot kortslutning.• Om en säkring går, så kontrollera först att inga kablar vidrör varandra så att en kortslutning kan inträffa och byt sedan ut den gamla säkringen mot en ny säkring med samma amperetal.• Enheten blir mycket varm. Var försiktig så att du inte rör vid enheten, inte bara när du använder den utan även efter du använt den. TA ALDRIG isär enheten eftersom den inte innehåller några enheter som du som användare själv kan utföra service på.• Damma av ventilationshålen regelbundet så att värmen kan tränga ut.• Se till att grus, sand eller metallföremål inte tränger in i apparaten.• Långvarig ljudåtergivning från kassetbandspelaren, radion, CD-spelaren, den digitala ljudspelaren etc. med volymen inställd på hög nivå medan motorn är avslagen eller går på tomgång leder till att batteriet laddas ur.• Använd högtalare med tillräcklig kapacitet för slutsteget.	▲ ВНИМАНИЕ Это устройство предназначено для работы с электрическими системами с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ "землей" и постоянным напряжением 12 В. Для выполнения установки компания JVC рекомендует обратиться к квалифицированному механику. <ul style="list-style-type: none">• Чтобы избежать короткого замыкания во время выполнения подключений, отсоедините отрицательный вывод аккумулятора.• Поскольку в данном устройстве используется схема бестрансформаторного усилителя (Balanced-Transformerless – BTL), т.е. система плавающего заземления, соблюдайте следующие требования:<ul style="list-style-type: none">– Не соединяйте выводы "⊖" динамиков друг к другу.– Не соединяйте выводы "⊖" динамиков к металлическим частям автомобиля или к шасси.• Обмотайте неиспользуемые проводники изоляционной лентой, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания.• Если плавкий предохранитель перегорит, сначала убедитесь в том, что провода не соприкасаются, вызывая короткое замыкание, затем замените старый предохранитель на новый того же номинала.• Устройство может быть горячим наощупь. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не прикасаться к устройству не только во время работы, но и после ее окончания. НЕ разбирайте устройство. Внутри нет частей, которые пользователь может отремонтировать.• Для эффективной работы механизма теплоотдачи периодически удаляйте накопившуюся пыль.• Не допускайте попадания гальки, песка или металлических предметов внутрь устройства.• Если двигатель не работает или работает на холостом ходу, длительное прослушивание кассеты, радио, проигрывателя компакт-дисков, цифрового аудиопроигрывателя и т.п. при высоком уровне громкости приведет к разрядке аккумулятора.• Подключайте к устройству только динамики, имеющие достаточную мощность.

Україна	فارسی	احتیاط	تحذیر
▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей пристрій призначений для роботи під напругою 12 В постійного струму з електричними системами, що мають заземлення ВІД'ЄМНОГО проводу. Для виконання встановлення компанія JVC рекомендує звертатися до кваліфікованого механіка. <ul style="list-style-type: none">• Для запобігання короткому замиканню при виконанні з'єднань, відключити від ємну клему акумулятора.• Даний пристрій використовує балансу бестрансформаторну схему підсилювання (BTL), або, по-іншому, систему з плаваючим заземленням, тому завжди дотримуйтесь наступного:<ul style="list-style-type: none">– Не з'єднуйте клемми "⊖" гучномовців між собою.– Не з'єднуйте клемми "⊖" гучномовців з металевим корпусом або з шасі.• Закрийте провідники, що не використовуються, ізоляційною стрічкою, щоб захистити їх від короткого замикання.• Якщо плавкий запобіжник перегорить, спочатку переконайтеся, що проводи не перетинаються, викликаючи коротке замикання, потім замініть старий запобіжник на новий запобіжник аналогічного номіналу.• Даний пристрій стає дуже гарячим. Будьте обережні, не торкайтеся до пристрою, не тільки коли він працює, але і після цього. ЗАБРОНЬТЕСЬ розбирати пристрій, оскільки всередині немає частин, обслуговування яких може здійснюватися користувачем.• Для забезпечення ефективного розсіювання теплоти періодично видаляйте накопичений пил.• Не дозволяйте часткам гарячої, піску або металевим предметам потрапляти всередину пристрою.• Довготривале прослуховування магнітофона, радіо, CD або цифрового аудіопрогравача при високому рівні гучності звуку може розрядити акумулятор, якщо двигун вилучений або працює вхолосту.• Використовуйте гучномовці, потужність яких відповідає потужності даного пристрою.	▲ احتیاط این دستگاه برای کار با برق ۱۲ ولت DC (مستقیم)، و سیستم زمین NEGATIVE (منفی) طراحی شده است. JVC توصیه می کند از یک تکنسین تایید شده برای نصب استفاده کنید. <ul style="list-style-type: none">• جهت پیشگیری از ایجاد مدار کوتاه در هنگام اتصال، از برقراری اتصال پایانه منفی باتری خودداری کنید.• در این دستگاه از مدار تقویت کننده BTL (بدون ترانسفورمر معادل) استفاده می شود، یعنی سیستم زمین شناور، و سلفظاً موارد زیر را رعایت کنید:<ul style="list-style-type: none">– پایانه های "⊖" بلندگوها را به هم متصل نکنید.– پایانه های "⊖" بلندگوها را به بدنه فلزی یا شاسی متصل نکنید.• سر سیم های استفاده نشده را با چسب برق بپوشانید تا از اتصال کوتاه آنها جلوگیری شود.• اگر فیوز می سوزد، اول باید مطمئن شوید که سیمها با یکدیگر تماس ندارند تا باعث ایجاد اتصال کوتاه شوند، سپس فیوز قدیمی را با یک فیوز جدید که به همان قدرت باشد، تعویض کنید.• این دستگاه بسیار داغ می شود. مواظب باشید دستگاه را نه تنها در حین استفاده، بلکه بعد از استفاده نیز لمس نکنید. قطعات دستگاه را باز نکنید چون هیچ یک از قطعات درون دستگاه قابل سرویس توسط کاربر نیست.• برای این که مکانیزم افت حرارتی دستگاه به خوبی کار کند، مرتباً گرد و خاک جمع شده روی دستگاه را بزدایید.• از ورود سنگریزه، شن یا اشیاء فلزی به داخل دستگاه پیشگیری کنید.• گوش دادن به نوار، CD یا پخش کننده صوتی دیجیتال، غیره با ولوم زیاد و مدت طولانی، هنگامی که موتور خاموش است یا در دور آرام کار می کند، باتری را خالی می کند.• از بلندگوهای استفاده کنید که توان لازم را برای این دستگاه داشته باشند.	▲ احتیاط این دستگاه برای کار با برق ۱۲ ولت DC (مستقیم)، و سیستم زمین NEGATIVE (منفی) طراحی شده است. JVC توصیه می کند از یک تکنسین تایید شده برای نصب استفاده کنید. <ul style="list-style-type: none">• جهت پیشگیری از ایجاد مدار کوتاه در هنگام اتصال، از برقراری اتصال پایانه منفی باتری خودداری کنید.• در این دستگاه از مدار تقویت کننده BTL (بدون ترانسفورمر معادل) استفاده می شود، یعنی سیستم زمین شناور، و سلفظاً موارد زیر را رعایت کنید:<ul style="list-style-type: none">– پایانه های "⊖" بلندگوها را به هم متصل نکنید.– پایانه های "⊖" بلندگوها را به بدنه فلزی یا شاسی متصل نکنید.• سر سیم های استفاده نشده را با چسب برق بپوشانید تا از اتصال کوتاه آنها جلوگیری شود.• اگر فیوز می سوزد، اول باید مطمئن شوید که سیمها با یکدیگر تماس ندارند تا باعث ایجاد اتصال کوتاه شوند، سپس فیوز قدیمی را با یک فیوز جدید که به همان قدرت باشد، تعویض کنید.• این دستگاه بسیار داغ می شود. مواظب باشید دستگاه را نه تنها در حین استفاده، بلکه بعد از استفاده نیز لمس نکنید. قطعات دستگاه را باز نکنید چون هیچ یک از قطعات درون دستگاه قابل سرویس توسط کاربر نیست.• برای این که مکانیزم افت حرارتی دستگاه به خوبی کار کند، مرتباً گرد و خاک جمع شده روی دستگاه را بزدایید.• از ورود سنگریزه، شن یا اشیاء فلزی به داخل دستگاه پیشگیری کنید.• گوش دادن به نوار، CD یا پخش کننده صوتی دیجیتال، غیره با ولوم زیاد و مدت طولانی، هنگامی که موتور خاموش است یا در دور آرام کار می کند، باتری را خالی می کند.• از بلندگوهای استفاده کنید که توان لازم را برای این دستگاه داشته باشند.	▲ تحذیر تم تصميم هذه الوحدة للعمل في الأنظمة الكهربائية المؤرصة بطرف سلسلي ذات قدرة ۱۲ فولت تيار مباشر، توصي JVC باستشارة فني مؤهل بشأن عملية تركيب. <ul style="list-style-type: none">• لمنع حدوث دوائر قصر أثناء عمليات التوصيل، ابق طرف البطارية السالب غير موصل.• تستخدم هذه الوحدة مجموعة دوائر المضخم BTL (بلا محول تغيير متوازن). أي نظام أرضي عائمة. لذا يُرجى الالتزام بما يلي:<ul style="list-style-type: none">– لا تقم بتوصيل أطراف "⊖" الخاصة بمكبرات الصوت بعضها ببعض.– لا تقم بتوصيل أطراف "⊖" الخاصة بمكبرات الصوت بجسم معدني أو بهيكل السيارة.• قم بتغطية الأسلاك غير المستخدمة بشرط عازل لمنع حدوث دائرة قصر بها.• إذا احترق المنصهر، تأكد أولاً أن الأسلاك لا تتلامس مما قد يؤدي إلى إحداث دائرة كهربائية قصيرة ثم استبدل المنصهر القديم بواحد بنفس التصنيف.• تصيح هذه الوحدة ساخنة للغاية، احرض على عدم لمس الوحدة أثناء الاستخدام وبعد الاستخدام على حد سواء لا تقم بفتح الوحدة حيث لا يوجد بداخلها أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه.• للإبقاء على فعالية آلية تبديد الحرارة، امسح الأثرية المتراكمة بشكل دوري.• لا تسمح بدخول الحصى أو الرمال أو الأشياء المعدنية إلى الوحدة.• الاستماع إلى شريط الكاسيت أو الراديو أو الأسطوانات المصممة أو مشغل الصوت الرقمي، إلخ والصوت مضبوط على مستوى عالٍ للغاية لفترة طويلة من الوقت سوف يؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية. وذلك عندما يكون المحرك لا يعمل أو عندما يكون المحرك دائراً والسيارة متوقفة.• استخدم السماعات ذات القدرة الكافية للوحدة.

INSTALLATION

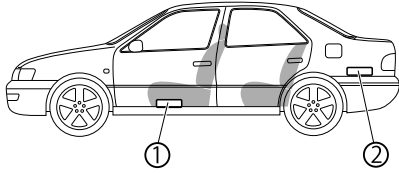

A

English

INSTALLATION

The illustration above shows a typical installation. However, you should make adjustments corresponding to your specific car.

A Location of the unit

- Mount this unit on a firm surface, such as in the trunk or under the front seat.
- When mounting the unit under the front seat, make sure that adjusting the seat position will not catch any wire of the unit.
- Since heat is generated in the unit, do not mount it near inflammable objects.
- Do not mount the unit in the places subject to heat: near a radiator, in a glove compartment or in insulated areas such as under a car mat that will prevent the unit from dissipating heat.

- Under the front seat
- Onto the trunk floor

B Install the unit

- When mounting this unit, be sure to use the provided screws.
 - If any other screws are used, there is a risk of loosening the unit or damaging the parts under the car floor.
 - Before drilling holes in the trunk to install the unit, make sure that there is a sufficient space under the trunk so that you do not drill holes in the fuel tank, etc.
- Provided screw $\varnothing 4 \times 20$ mm (13/16 in.)
 - Drilled hole

Nederlands

INSTALLEREN

De afbeelding hierboven toont een standaard-installatie. Afhankelijk van uw auto is de installatie mogelijk wat anders.

A Plaats van het toestel

- Bevestig dit toestel op een stevig oppervlak, bijvoorbeeld in de kofferbak of onder de voorstoel.
- Controleer dat door het veranderen van de stoelpositie geen bedrading van het toestel wordt geraakt indien u het toestel onder de voorstoel gaat installeren.
- Het toestel werkt hitte op. Installeer het derhalve niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan hitte onderhevig zijn: installeer het toestel niet in het handschoenenkastje of in afgesloten ruimtes, zoals onder de vloermat, waar warmte van het toestel niet goed kan worden afgevoerd.

- Onder de voorstoel
- Op de vloer van de kofferbak

B Installeren van het toestel

- Gebruik beslist de bijgeleverde schroeven voor het bevestigen van dit toestel.
 - Het toestel wordt mogelijk niet goed bevestigd of onderdelen van de auto worden beschadigd bij gebruik van andere schroeven.
 - Zorg er voordat u gaatjes in de kofferbak boort voor dat er voldoende ruimte onder de kofferbak is zodat u geen gat in de benzinetank boort.
- Bijgeleverde schroef $\varnothing 4 \times 20$ mm
 - Geboorde gat

Україна

ВСТАНОВЛЕННЯ

Наведена вище ілюстрація демонструє типовий процес встановлення. Проте необхідно внести зміни у відповідності до типу автомобіля.

A Розміщення пристрою

- Слід встановлювати пристрій на стійкій поверхні, наприклад, у багажнику або під переднє сидіння.
- При встановленні пристрою під переднє сидіння, переконайтеся, що налаштування положення сидіння не пошкодять електропроводку пристрою.
- Оскільки пристрій виділяє тепло, не встановлюйте його біля легкозаймистих об'єктів.
- Не встановлюйте пристрій у місцях, що нагріваються: біля радіатора, вихлопної труби або у ізовльованих місцях, наприклад, під оздобленим салону автомобіля, яке запобігає розсіюванню тепла від пристрою.

- Під переднім сидінням
- На підлогу багажника

B Встановіть пристрій

- При встановленні пристрою використовуйте тільки гвинти, що входять до комплекту.
 - При використанні інших гвинтів існує небезпека від'єднання пристрою або пошкодження внутрішніх деталей під підлогою автомобіля.
 - При свердленні отворів в багажнику для встановлення пристрою, переконайтеся, що існує достатньо вільного місця, щоб не просвердлити бензобак.
- Прикладений гвинт $\varnothing 4 \times 20$ мм
 - Свердлений отвір

Français

INSTALLATION

L'illustration ci-dessus est un exemple d'installation typique. Cependant, vous devez faire les ajustements correspondant à votre voiture particulière.

A Emplacement de l'appareil

- Montez cet appareil sur une surface ferme, telle que dans le coffre ou sous un siège avant.
- Lorsque vous monter l'appareil sous le siège avant, assurez-vous que vous pouvez ajuster la position du siège sans qu'aucun fil ne soit accroché.
- Ne montez pas l'appareil près d'objets inflammables car il produit de la chaleur.
- Ne montez pas l'appareil dans un endroit sujet à la chaleur: comme près d'un radiateur, dans la boîte à gants ou dans un endroit fermé tel que sous un tapis de sol, qui empêchera la bonne dissipation de la chaleur.

- Sous un siège avant
- Sur le plancher du coffre

B Installez l'appareil

- Lors du montage de cet appareil, assurez-vous d'utiliser les vis fournies.
 - Si vous utilisez d'autres vis, il y a des risques que l'appareil se desserre ou que des pièces sous le plancher soient endommagées.
 - Avant de percer des trous dans le coffre pour installer l'appareil, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sous le coffre pour ne pas faire de trous dans le réservoir de carburant, etc.
- Vis fournie $\varnothing 4 \times 20$ mm (13/16 pouces)
 - Trou percé

Italiano

INSTALLAZIONE

L'illustrazione che precede mostra un'installazione tipica. È necessario però adattarla alle proprie particolari esigenze.

A Posizione dell'apparecchio

- L'unità deve essere installata su un supporto rigido e stabile, ad esempio nel bagagliaio o sotto uno dei sedili anteriori.
- In caso d'installazione dell'unità sotto uno dei sedili anteriori è necessario accertarsi che, regolando la posizione, esso non vada ad impigliarsi con i cavi dell'unità stessa.
- Poiché l'unità genera calore, non la si deve installare nelle vicinanze di corpi infiammabili.
- Non installare quest'unità in luoghi soggetti a calore intenso: ad esempio vicino al radiatore, al vano portaguenti o in aree isolate termicamente, ad esempio sotto un tappetino, dove la dispersione del calore non possa avvenire.

- Sotto il sedile anteriore
- Nel bagagliaio

B Installazione dell'apparecchio

- Nell'installare quest'unità, usare solo le viti ad essa in dotazione.
 - L'uso di altri tipi di vite può determinare il distacco dell'unità oppure il danneggiamento del sottopavimento della vettura.
 - Prima di forare il bagagliaio per montare l'apparecchio, accertarsi che lo spazio sottostante sia sufficiente ad evitare di forare il serbatoio della benzina etc.
- Vite in dotazione $\varnothing 4 \times 20$ mm
 - Fore di trapano

فارسی

نصب

در تصویر بالا نمونه‌های از نصب عادی دیده میشود. با این وجود تنظیمات را باید بر اساس مشخصات اتومبیلتان انجام دهید.


A محل دستگاه

- دستگاه را روی یک سطح محکم، مانند صندوق عقب یا زیر صندلی جلو نصب کنید.
- هنگامی که دستگاه را زیر صندلی جلو نصب می کنید، مطمئن شوید که در زمان تنظیم و وضعیت صندلی، صندلی به هیچکدام از سیم‌ها گیر نمی کند.
- از آنجایی که این دستگاه گرما تولید می کند، آن را نزدیک اشیاء قابل اشتعال نصب نکنید.
- دستگاه را در مکانی که در معرض حرارت می باشد، نصب نکنید: نزدیک رادیاتور، داخل داشبورد یا در مکانهای عایق بندی شده مانند زیر فرش اتومبیل که از دفع حرارت دستگاه جلوگیری می کند.

- زیر صندلی جلو
- در کف صندوق

B دستگاه را نصب کنید

- هنگام نصب این دستگاه، حتماً از پیچ های ارائه شده استفاده نمایید.
 - اگر از پیچ های دیگری استفاده کنید، خطر شل شدن دستگاه با آسیب دیدن قطعات زیر کف اتومبیل وجود دارد.
 - قبل از سوراخ کردن بدنه جهت نصب دستگاه، مطمئن شوید که فضای کافی در زیر بدنه وجود دارد تا مخزن سوخت یا محلهای دیگر را سوراخ نکنید.
- پیچ های ارائه شده 20×4 میلی متر
 - سوراخ دریل شده

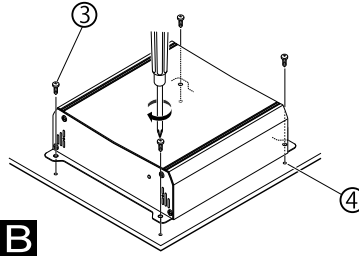

B

Español

INSTALACION

La ilustración de arriba muestra una instalación típica. Sin embargo usted deberá efectuar los ajustes correspondientes a su automóvil.

A Ubicación de la unidad

- Instale esta unidad sobre una superficie firme, como en el baúl o debajo del asiento delantero.
- Cuando instale la unidad debajo del asiento delantero, asegúrese de ajustar la posición del asiento de manera que no quede atrapado ningún cable de la misma.
- Debido a que se genera calor en la unidad, no lo instale cerca de objetos inflamables.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor: como el radiador, la guantera o los lugares aislados como debajo de la alfombra, porque la unidad no podrá disipar el calor.

- Debajo del asiento delantero
- En el piso del baúl

B Instalar la unidad

- Al instalar esta unidad, asegúrese de utilizar los tornillos suministrados.
 - Si emplea otros tipos de tornillos, corre el riesgo de que la unidad se afloje o se dañe partes dispuestas debajo del piso del automóvil.
 - Antes de perforar orificios en el baúl para instalar la unidad, asegúrese que haya suficiente espacio debajo del baúl ya que podría llegar a perforar el depósito de combustible, etc.
- Tornillo suministrado $\varnothing 4 \times 20$ mm (13/16 pulgada)
 - Orificio perforado

Svenska

INSTALLATION

Bilden ovan visar en normal montering. Du ska emellertid göra de anpassningar som är lämpliga för just din bil.

A Slutstegets placering

- Montera slutsteget på en fast yta, exempelvis i bagageutrymmet eller under framsätet.
- Om slutsteget monteras under ett framsäte, så se noga till att ingen kabel till slutsteget kan komma i kläm vid justering av sätet.
- Eftersom slutsteget avger värme bör det inte monteras i närheten av något lättantändligt material.
- Montera inte enheten på ställen som utsätts för hög värme, som t.ex. nära ett varmluftsutsläpp eller i handskfacket, eller på sådana isolerade ställen som under bilmattan, där värmen inte kan spridas.

- Under ett framsäte
- På golvet i bagageutrymmet

B Montering av slutsteget

- Kontrollera att du använder de medföljande skruvarna när du monterar apparaten.
 - Om andra skruvar används finns det risk för att slutsteget lossnar eller att delar under bilgolvet skadas.
 - Innan du borrar hål i bagageluckan för att installera enheten, ska du kontrollera att det finns tillräckligt med plats på undersidan, så att hålen inte går in i bränsletanken eller i någonting annat.
- Medföljande skruv $\varnothing 4 \times 20$ mm
 - Borrad hål

عربي

التركيب

الرسم التوضيحي اعلاه يبين طريقة التركيب النموذجية. ومع ذلك، ينبغي عمل بعد التعديلات اللازمة للملاءمة لسيارتك.

A موقع الوحدة

- قم بتركيب هذه الوحدة فوق سطح ثابت. على سبيل المثال داخل صندوق السيارة أو أسفل المقعد الأمامي.
- عند تركيب الوحدة أسفل المقعد الأمامي، تأكد من أن تعديل موضع المقعد لن يجذب أيًا من أسلاك توصيل الوحدة.
- نظراً لتولد حرارة داخل الوحدة، لا تقم بتركيبها بالقرب من المواد سريعة الاشتعال.
- لا تقم بتثبيت الوحدة في الأماكن المعرضة للحرارة مثل الأماكن القريبة للمبرد أو في علبة القفازات أو في الأماكن العازلة للحرارة مثل أسفل فرش أرضية السيارة فتتجمع الوحدة من تبديد الحرارة.

- أسفل المقعد الأمامي
- في أرضية صندوق السيارة

B قم بتركيب الوحدة

- عند تثبيت هذه الوحدة، تأكد من استخدام المسامير المصاحبة.
 - في حالة استخدام أي براغي أخرى، تكون الوحدة عرضة لخطر التلصق أو تلف الأجزاء تحت أرضية السيارة.
 - قبل تثبيت فتحات في صندوق السيارة للتركيب، تأكد من وجود مساحة كافية تحت الصندوق حتى لا تنقب خزان الوقود.
- البرغي المرفق 20×4 مم
 - نقب محفور

Deutsch

EINBAU

Die obige Abbildung zeigt einen typischen Einbau. Dennoch müssen Sie entsprechend Ihrem jeweiligen Auto Anpassungen vornehmen.

A Lage des Geräts

- Das Gerät auf einer festen Oberfläche montieren, wie im Kofferraum oder unter dem Vordersitz.
- Beim Anbringen des Geräts unter dem Vordersitz sicherstellen, dass die Sitzposition nicht Drähte des Geräts einklemmt.
- Da im Gerät Hitze erzeugt wird, nicht an Orten anbringen, wo sich entflammable Gegenstände in der Nähe befinden.
- Vermeiden Sie für das Gerät folgende Einbaupositionen: flächen oder Fächer, die großer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind, wie z.B. in unmittelbarer Nähe zu einem Kühlaggregat oder im Handschuhfach. Vermeiden Sie auch Positionen, an denen keine ausreichende Ventilation gegeben ist, so dass im Gerät Hitzestaus auftreten können.

- Unter dem Vordersitz
- Auf dem Kofferraumboden

B Einbau des Geräts

- Bei der Montage dieses Geräts sollen immer die mitgelieferten Schrauben verwendet werden.
 - Wenn andere Schrauben verwendet werden, könnte das Gerät gelockert werden oder Teile unter dem Fahrzeugboden beschädigt werden.
 - Ehe Sie im Kofferraum Löcher bohren, um den CD-Wechsler zu installieren, vergewissern Sie sich, dass ausreichend Raum unterhalb des Kofferraums vorhanden ist, so dass Sie keine Löcher in den Kraftstofftank usw. bohren.
- Mitgelieferte Schraube $\varnothing 4 \times 20$ mm
 - Gebohrtes Loch

Русский

УСТАНОВКА

На иллюстрации выше показана типовая установка. Однако для каждого конкретного автомобиля возможны дополнительные настройки.


A Расположение устройства

- Устанавливайте данное устройство на твердой поверхности, например в багажнике или под передним сиденьем.
- При установке устройства под передним сиденьем убедитесь в том, что при регулировке положения сиденья не зажимается какой-либо из проводов устройства.
- Так как устройство вырабатывает тепло, не устанавливайте его вблизи воспламеняющихся объектов.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой: где рассеяние тепла может быть затруднено, например, около радиатора или в щелевой ящике, а также в замкнутых пространствах, например, под ковриком автомобиля.

- Под передним сиденьем
- На дне багажника

B Установка устройства

- При установке устройства используйте только прилагаемые винты.
 - При использовании любых других винтов существует риск неполного крепления устройства или повреждения частей под полом автомобиля.
 - Перед просверливанием отверстий в багажнике для установки устройства убедитесь в наличии достаточного места под багажником, чтобы избежать повреждения бензобака и т.п.
- Прилагаемый винт $\varnothing 4 \times 20$ мм
 - Просверленное отверстие

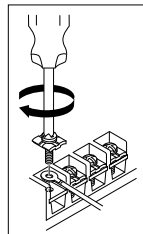

English

TERMINAL CONNECTION

Use ring terminals (not provided) for secure connection.

POWER SUPPLY CONNECTION

The proper lead wire connected to each POWER terminal is as follows.

- + B and GND: AWG 8 to AWG 4
(The cross section is about 8 mm² to 21 mm².)
- REM: AWG 18 to AWG 8
(The cross section is about 0.8 mm² to 8 mm².)

- Connect to metallic body or chassis.
 - a When you use JVC car receiver with REMOTE OUTPUT, connect to REMOTE OUTPUT.
 - b When you use a unit without REMOTE OUTPUT, connect to the accessory circuit of the car which is activated by the ignition switch. In this case, noise may occur when the car receiver is turned on or off. To avoid this noise, do not turn on or off the car receiver itself. You can turn on or off the car receiver along with the on/off operation of the ignition switch.
 - After all connections have been made, connect to the battery 12 V.
- Be sure to place the fuse near the battery as shown.
- Car battery
 - Ignition switch
 - JVC car receiver, etc.

* Not supplied

Nederlands

VERBINDEN VAN AANSLUITINGEN

Gebruik ringaansluitingen (niet bijgeleverd) voor een goede verbinding.

VERBINDEN VAN STROOMTOEVOER

Het juiste stroomdraad dat met iedere POWER aansluiting wordt verbonden, is als volgt.

- + B en GND: AWG 8 t/m AWG 4
(De doorsnee is ongeveer 8 mm² t/m 21 mm².)
- REM: AWG 18 t/m AWG 8
(De doorsnee is ongeveer 0,8 mm² t/m 8 mm².)

- Verbind met het metalen frame of chassis.
 - a Bij gebruik van een JVC auto-receiver met REMOTE OUTPUT, moet u een verbinding met REMOTE OUTPUT maken.
 - b Bij gebruik van een toestel zonder REMOTE OUTPUT, moet u een verbinding maken met het accessoire-circuit van de auto dat wordt ingeschakeld met de contactsleutel. In dit geval wordt er mogelijk ruis opgewekt wanneer de auto-receiver wordt in- of uitgeschakeld. U kunt dit voorkomen door de auto-receiver zelf niet in- en uit te schakelen. De auto-receiver wordt dan in- en uitgeschakeld in overeenstemming met de aan- en uitstand van de contactschakelaar van de auto.
 - Verbind nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt met de 12 V accu.
- Plaats de zekering beslist als afgebeeld in de buurt van de accu.
- Auto-accu
 - Contactschakelaar
 - JVC auto-receiver, enz.

* Niet bijgeleverd

Україна

КЛЕМНЕ З'ЄДНАННЯ

Для надійного з'єднання використовуйте кільцеві клеми (не входит в комплект поставки).


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

Для з'єднання з кожною клемою POWER треба використовувати наступні типи дроту.

- + B і GND: від AWG 8 до AWG 4
(Поперечний переріз приблизно від 8 мм² до 21 мм².)
- REM: від AWG 18 до AWG 8
(Поперечний переріз приблизно від 0,8 мм² до 8 мм².)

- Приєднайте до металового корпусу або шасі.
 - a Якщо автомобільний приймач JVC обладнаний клемою REMOTE OUTPUT, то з'єднуйте з клемою REMOTE OUTPUT.
 - b У разі використання пристрою без виходу REMOTE OUTPUT, з'єднайте з ланцюгом автомобіля для допоміжних пристроїв, що включається перемикачем запалення. В цьому випадку при вимкненні і вимкненні приймача може виникати шум. Щоб шуми не виникали, не вимикайте і не вмикайте приймач окремо. Можна вимкати і вмикати автомобільний приймач одночасно з перемикачем запалення.
 - Після виконання всіх з'єднань підключіть до батареї напругою 12 В.
- Бов'язково встановіть запобіжник поруч з акумулятором, як зазначено на малюнку.
- Акумуляторна батарея
 - Перемикач запалення
 - Автомобільний приймач JVC і т. ін.

* Не входит в комплект поставки

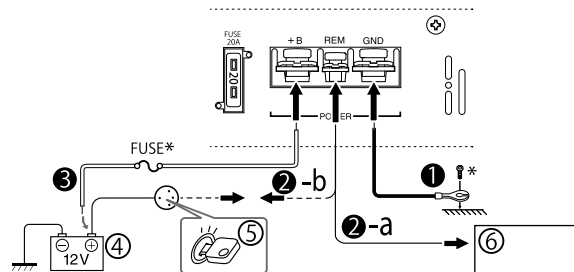

Español

CONEXIÓN DE LOS TERMINALES

Para una conexión segura, utilice terminales de anillo (no suministrados).

CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

A continuación se indica el conductor principal apropiado que se debe conectar a cada terminal POWER.

- + B y GND: AWG 8 a AWG 4
(La sección transversal es de unos 8 mm² a 21 mm².)
- REM: AWG 18 a AWG 8
(La sección transversal es de unos 0,8 mm² a 8 mm².)

- Conecte a la carrocería de metal o al chasis.
 - a Cuando utilice un receptor para automóvil JVC, conéctese a REMOTE OUTPUT.
 - b Cuando utilice una unidad sin REMOTE OUTPUT, conéctese al circuito de accesorios del automóvil que se activa mediante el interruptor de encendido. En este caso, se podrían producir ruidos al encender o apagar el receptor. Para evitar este ruido, no encienda ni apague el receptor para automóvil mismo. Puede encender o apagar el receptor para automóvil cuando gira o a u off el interruptor de encendido.
 - Después de haber realizado todas las conexiones, conéctese a la batería de 12 V.
- Asegúrese de colocar el fusible cerca de la batería, tal como se muestra en la ilustración.
- Batería del automóvil
 - Interruptor de encendido
 - Receptor para automóvil JVC, etc.

* No suministrado

Deutsch

KLEMMENANSCHLUSS

Ring-Klemmen (nicht mitgeliefert) für sicheren Anschluss verwenden.

STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS

Das richtige Leitungskabel an jeder POWER-Klemme ist wie folgt.

- + B und GND: AWG 8 bis AWG 4
(Der Querschnitt beträgt etwa 8 mm² bis 21 mm².)
- REM: AWG 18 bis AWG 8
(Der Querschnitt beträgt etwa 0,8 mm² bis 8 mm².)

- An Metallgehäuse oder Chassis anschließen.
 - a Wenn Sie einen JVC-Auto-Receiver mit REMOTE OUTPUT verwenden, nehmen Sie den Anschluss am REMOTE OUTPUT vor.
 - b Wenn Sie ein Gerät ohne REMOTE OUTPUT verwenden, nehmen Sie den Anschluss an einem Zubehör-Stromkreis des Fahrzeuges vor, der vom Zündschlüssel aktiviert wird. In diesem Fall kann Rauschen auftreten, wenn der Auto-Receiver ein- oder ausgeschaltet wird. Um dieses Rauschen zu vermeiden, nicht am Auto-Receiver selber ein- oder ausschalten. Sie können den Auto-Receiver zusammen mit der Ein-/Aus-Betätigung des Zündschlüssels ein- und ausschalten.
 - Nachdem alle anderen Verbindungen hergestellt sind, den Anschluss an die 12-V-Batterie vornehmen.
- Eine geeignete Sicherung in der Nähe der Batterie platzieren, wie in der Abbildung gezeigt.
- Autobatterie
 - Zündschlüssel
 - JVC-Auto-Receiver usw.

* Nicht mitgeliefert

Russкий

КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Для надежного подсоединения используйте кольцевые зажимы (не прилагаются).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Ниже описано правильное подключение проводов к каждому разъему POWER.

- + B и GND: от AWG 8 на AWG 4
(Поперечное сечение составляет от около 8 мм² до 21 мм².)
- REM: от AWG 18 на AWG 8
(Поперечное сечение составляет от около 0,8 мм² до 8 мм².)

- Подсоедините к металлическому корпусу или шасси.
 - a В случае использования автомобильного приемника JVC с выходом REMOTE OUTPUT подсоедините к выходу REMOTE OUTPUT.
 - b В случае использования устройства без выхода REMOTE OUTPUT, подсоедините к электрической цепи автомобиля для вспомогательных устройств, включаемой переключателем зажигания. В этом случае, при включении или выключения автомобильного приемника могут возникать шумы. Во избежание шумов не включайте и не выключайте автомобильный приемник. Для его включения или выключения поверните ключ зажигания в положение "вкл." или "выкл."
 - После выполнения всех соединений подключите к батарее напряжением 12 В.
- Обязательно установите предохранитель рядом с батареей, как это показано на рисунке.
- Аккумуляторная батарея автомобиля
 - Ключ зажигания
 - Автомобильный приемник JVC и т. п.

* Не прилагается

Svenska

POLANSLUTNING

Använd ringkopplingar (medföljer ej) för säker anslutning.

STRÖMANSLUTNING

Följande typer av ledningskabel bör användas för anslutning till kopplingsarna POWER.

- + B och GND: AWG 8 till AWG 4
(Med en tvärsnittsarea på ca. 8 mm² till 21 mm².)
- REM: AWG 18 till AWG 8
(Med en tvärsnittsarea på ca. 0,8 mm² till 8 mm².)

- Anslut till metallkarosser eller underrede.
 - a Anslut till REMOTE OUTPUT, när en JVC-bilstereo med utgången REMOTE OUTPUT används.
 - b Anslut till bilens tillbehörskrets, som aktiveras av tändningen, när en bilstereo utan utgången REMOTE OUTPUT används. I detta fall kan det höras brus när bilmotorn sätts på eller stängs av. Du kan undvika detta brus genom att inte sätta på eller stänga av själva bilmotorn. Du kan sätta på eller stänga av bilmotorn samtidigt som du vrider på/av tändningsnyckeln.
 - Anslut till batteriet (12 V), när alla andra anslutningar är klara.
- Se till att placera säkringen nära batteriet enligt bilden.
- Bilbatteri
 - Tändningsnyckel
 - JVC-bilmotorgagn etc.

* Medföljer ej

عربي

طرف التوصيل

استخدم الأطراف الحلقية (غير مرفوق) للتوصيل المحكم.

طرف امداد الطاقة


يتم توصيل سلك التوصيل المناسب بكل طرف توصيل POWER كما يلي:

- + B و GND: مفاص 8 إلى 4 وفق مفاص الأسلاك الأمريكي (يكون المقطع المستعرض حوالي 8 مم² إلى 21 مم².)
- REM: مفاص 18 إلى 8 وفق مفاص الأسلاك الأمريكي (يكون المقطع المستعرض حوالي 0,8 مم² إلى 8 مم².)

- صهله إلى هيكل معدني أو الشاسيه.
 - a عندما تستخدم مستقبل السيارة مجهز بطرف التوصيل REMOTE OUTPUT، قم بالتوصيل إلى طرف التوصيل REMOTE OUTPUT.
 - b عندما تستخدم وحدة غير مجهزة بطرف التوصيل REMOTE OUTPUT، قم بالتوصيل إلى دائرة كمالية السيارة التي يتم تفعيلها بواسطة مفتاح الإشعاع. وفي هذه الحالة، قد تحدث ضوضاء عند تشغيل جهاز استقبال السيارة أو إيقافه. ولتجنب هذه الضوضاء، لا تقم بتشغيل جهاز استقبال السيارة نفسه أو توقفه. ويمكنك تشغيل جهاز استقبال السيارة أو إيقافه مع تشغيل / إيقاف متاح تشغيل المحرك.
 - بعد تنفيذ جميع التوصيلات، صهله إلى بطارية 12 فولت.
- تأكد من أن تضع الفيوز بالقرب من البطارية كما موضح.
- بطارية السيارة
 - مفتاح الإشعاع
 - مستقبل سيارة JVC، إلخ

* غير مرفوق

AUDIO INPUT CONNECTION

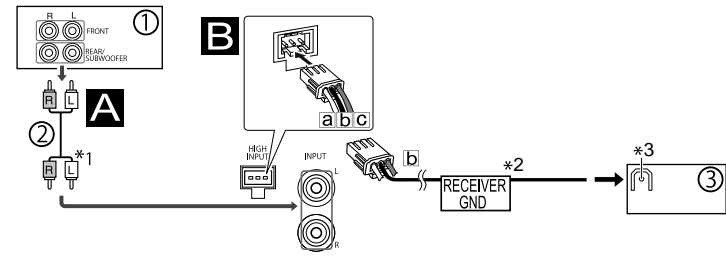

English

Français

AUDIO INPUT CONNECTION

A When your receiver is equipped with line output.

- JVC car receiver, etc.
- Line out
- *1 Not supplied

B When your receiver is NOT equipped with line output.

- White "LEFT (+)"
 - Black "RECEIVER GND"
 - Gray "RIGHT (+)"
- ③ JVC car receiver, etc.

- *2 Example: connecting to the ground
- *3 Rear ground terminal

SPEAKER CONNECTIONS

The proper lead connected to each SPEAKER OUTPUT terminal is AWG 18 to AWG 12. (The cross section is about 0.8 mm² to 3.3 mm².)

2-speaker system—Normal Mode

- Use the speakers with an impedance of 2 Ω to 8 Ω.

- Right Front
- Left Front

System subwoofer—Bridge Mode

- Use the subwoofer with an impedance of 4 Ω to 8 Ω.
- Subwoofer

CONNEXION DE L'ENTRÉE AUDIO

A Si votre autoradio est muni d'une sortie de ligne.

- Autoradio JVC, etc.
- Sortie de ligne
- *1 Non fourni

B Si votre autoradio N'est PAS muni d'une sortie de ligne.

- Blanc "LEFT (+)"
 - Noir "RECEIVER GND"
 - Gris "RIGHT (+)"
- ③ Autoradio JVC, etc.

- *2 Exemple: connexion à la masse
- *3 Prise de masse arrière

CONNEXION DES ENCEINTES

Le fil correct connecté à chaque prise SPEAKER OUTPUT est AWG 18 à AWG 12. (La section est d'environ 0,8 mm² à 3,3 mm².)

Système à 2 enceintes—Mode normal


- Utilisez des enceintes avec une impédance comprise entre 2 Ω à 8 Ω.

- Avant droit
- Avant gauche

Système de caisson de grave—Mode en pont

- Utilisez du caisson de grave avec une impédance comprise entre 4 Ω à 8 Ω.
- Caisson de grave

SPEAKER CONNECTIONS

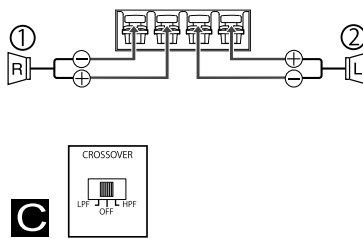

Español

CONEXIÓN DE LA ENTRADA DE AUDIO

A Cuando el receptor está equipado con salida de línea.

- Receptor para automóvil JVC, etc.
- Salida de línea
- *1 No suministrado

B Cuando el receptor NO está equipado con salida de línea.

- Blanco "LEFT (+)"
 - Negro "RECEIVER GND"
 - Gris "RIGHT (+)"
- ③ Receptor para automóvil JVC, etc.

- *2 Ejemplo: conexión a tierra
- *3 Terminal de tierra posterior

CONEXIONES DE LOS ALTAVOCES

El tamaño de conductor recomendado para la conexión con cada terminal SPEAKER OUTPUT es de AWG 18 a AWG 12. (La sección transversal es de unos 0,8 mm² a 3,3 mm².)


Sistema de 2 altavoces—Modo normal

- Utilice altavoces con una impedancia de 2 Ω a 8 Ω.

- Frontal derecho
- Frontal izquierdo

Sistema de subwoofer—Modo en puente

- Utilice el subwoofer con una impedancia de 4 Ω a 8 Ω.
- Subwoofer

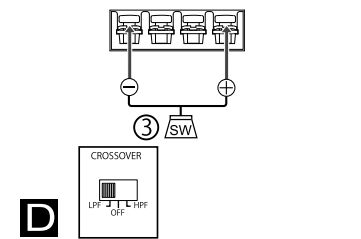

Deutsch

AUDIO-INGANGANSCHLUSS

A Wenn Ihr Receiver mit einem Line-Ausgang ausgestattet ist.

- JVC-Auto-Receiver usw.
- Line-Ausgang
- *1 Nicht mitgeliefert

B Wenn Ihr Receiver NICHT mit einem Line-Ausgang ausgestattet ist.

- Weiß „LEFT (+)“
 - Schwarz „RECEIVER GND“
 - Grau „RIGHT (+)“
- ③ JVC-Auto-Receiver usw.

- *2 Beispiel: Anschließen an Masse
- *3 Hintere Erdungsanschlussklemme

LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

Die richtige Leitung an jeder SPEAKER OUTPUT-Klemme ist AWG 18 bis AWG 12. (Der Querschnitt beträgt etwa 0,8 mm² bis 3,3 mm².)

2-Lautsprecher-System—Normaler Modus

- Verwenden Sie die Lautsprecher mit einer Impedanz von 2 Ω bis 8 Ω.

- Rechts vorne
- Links vorne

System-Subwoofer—Bridge-Modus

- Verwenden Sie den Subwoofer mit einer Impedanz von 4 Ω bis 8 Ω.
- Subwoofer

Nederlands

VERBINDEN VAN AUDIO-INGANG

A Indien uw receiver een lijnuitgang heeft.

- JVC auto-receiver, enz.
- Lijnuitgang
- *1 Niet bijgeleverd

B Indien uw receiver GEEN lijnuitgang heeft.

- Wit "LEFT (+)"
 - Zwart "RECEIVER GND"
 - Grijs "RIGHT (+)"
- ③ JVC auto-receiver, enz.

- *2 Voorbeeld: verbinden met aarding
- *3 Aarde-aansluiting achter

AANSLUITEN VAN LUIDSPREKERS

AWG 18 tot AWG 12 is het juiste draad dat met iedere SPEAKER OUTPUT aansluiting wordt verbonden. (De doorsnee is ongeveer 0,8 mm² t/m 3,3 mm².)

Systeem met 2 luidsprekers—Normale functie

- Gebruik de luidsprekers met een impedantie van 2 Ω t/m 8 Ω.

- Rechtsvoor
- Linksvoor

Systeem subwoofer—Geschakelde "brug" functie

- Gebruik de subwoofer met een impedantie van 4 Ω t/m 8 Ω.
- Subwoofer

Italiano

COLLEGAMENTO DELL'INGRESSO AUDIO

A Ricevitore provvisto di uscita di linea.

- Ricevitore per auto JVC, ecc.
- Uscita di linea
- *1 Non fornito

B Ricevitore NON provvisto di uscita di linea.

- Bianco "LEFT (+)"
 - Nero "RECEIVER GND"
 - Grigio "RIGHT (+)"
- ③ Ricevitore per auto JVC, ecc.

- *2 Esempio: collegamento a terra
- *3 Presa di terra posteriore

COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI

Il cavetto da collegare alle prese SPEAKER OUTPUT deve essere da AWG 18 a AWG 12. (Sezione da circa 0,8 mm² a 3,3 mm².)

Sistema a 2 diffusori—Modalità normale

- Usare diffusori di impedenza compresa fra 2 Ω a 8 Ω.

- Anteriore destro
- Anteriore sinistro

Subwoofer di sistema—Modalità Bridge

- Usare il subwoofer di impedenza compresa fra 4 Ω a 8 Ω.
- Subwoofer

Svenska

ANALUTNING FÖR LJUDINMATNING

A När bilstereon är försedd med linjeutgång.

- JVC-bilmottagare etc.
- Linjeutgång
- *1 Medföljer ej

B När bilstereon INTE är försedd med linjeutgång.

- Vit "LEFT (+)"
 - Svart "RECEIVER GND"
 - Grå "RIGHT (+)"
- ③ JVC-bilmottagare etc.

- *2 Exempel: jordanslutning
- *3 Bakre jordanslutning

HÖGTALARANSLUTNINGAR

Lämplig kabel för anslutning till utgångarna SPEAKER OUTPUT är AWG 18 till AWG 12. (Med en tvärsnittsarea på ca. 0,8 mm² till 3,3 mm².)

System med 2 högtalare—Normal koppling

- Använd högtalarna med en impedans på 2 Ω till 8 Ω.

- Höger fram
- Vänster fram

Subwooferhögtalare—Överkopplingsläge

- Använd subwoofern med en impedans på 4 Ω till 8 Ω.
- Subwoofer

Русский

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОВХОДА

A Если магнитола оснащена линейным выходом.

- Автомобильный приемник JVC и т. п.
- Линейный выход
- *1 Не прилагается

B Если магнитола НЕ оснащена линейным выходом.

- Белый "LEFT (+)"
 - Черный "RECEIVER GND"
 - Серый "RIGHT (+)"
- ③ Автомобильный приемник JVC и т. п.

- *2 Пример: подсоединение к заземлению
- *3 Задний контакт заземления

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ

Для подсоединения к каждому разъему SPEAKER OUTPUT используйте надлежащий провод от AWG 18 до AWG 12. (Поперечное сечение составляет от около 0,8 мм² до 3,3 мм².)

Система с двумя динамиками—Нормальный режим

- Используйте динамики с полным сопротивлением от 2 Ω до 8 Ω.

- Правый передний
- Левый передний

Низкочастотный динамик системы—Режим моста

- Используйте низкочастотный динамик с полным сопротивлением от 4 Ω до 8 Ω.
- Сабвуфер

Україна

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО АУДІОВХОДУ

A Якщо приймач обладнано лінійним виходом.

- Автомобільний приймач JVC і т. ін.
- Лінійний вихід
- *1 Не входить у комплект поставки

B Якщо приймач НЕ обладнано лінійним виходом.

- Білий "LEFT (+)"
 - Чорний "RECEIVER GND"
 - Сірий "RIGHT (+)"
- ③ Автомобільний приймач JVC і т. ін.

- *2 Приклад: з'єднання із заземленням
- *3 Задня клемма заземлення

ПІДКЛЮЧЕННЯ ГУЧНОМОВЦІВ

Для з'єднання з кожною клемою SPEAKER OUTPUT треба використовувати належний дріт від AWG 18 до AWG 12. (Поперечний переріз приблизно від 0,8 мм² до 3,3 мм².)

Акустична система з 2 гучномовцями—Нормальний режим

- Використовуйте гучномовці з опором від 2 Ω до 8 Ω.

- Правий передній
- Лівий передній

Низькочастотний динамік системи—Мостовий режим

- Використовуйте низькочастотний динамік з опором від 4 Ω до 8 Ω.
- Низькочастотний динамік

فارسی

اتصال ورودی صوتی

A اگر گیرنده شما مجهز به Line Output (خروجی خط) باشد.

- گیرنده JVC خودرو و غیره
- خروجی بیرون
- *1 ارائه نشده است

B هنگامی که گیرنده شما به Line Output (خروجی خط) مجهز نمی باشد.

- سفید "LEFT (+)"
 - مشکی "RECEIVER GND"
 - خاکستری "RIGHT (+)"
- ③ گیرنده JVC خودرو و غیره

- *2 مثال: اتصال به بدنه
- *3 پایه زمین عقب

اتصالات بلندگو

سیم مناسبی که به هر یک از پایانههای SPEAKER OUTPUT (خروجی بلندگو) وصل شده است AWG 18 الی AWG 12 است. (مقطع حدود ۰٫۸ میلی متر تا ۳٫۳ میلی متر.)

سیستم ۲ بلندگوی—حالت عادی

- از بلندگوهای با امپدانس ۲ اهم تا ۸ اهم استفاده کنید.

- سمت راست جلو
- سمت چپ جلو

سابووفر سیستم—حالت پل

- از ساب ووفر با امپدانس ۴ اهم تا ۸ اهم استفاده کنید.
- ساب ووفر

عربي

طرف توصيل ادخال الصوت

A عندما يكون جهاز الاستقبال مجهزاً بإخراج الخط.

- مستقبل سيارة JVC. إتح
- خرج الخط
- *1 غير مرفق

B عندما يكون جهاز الاستقبال غير مجهز بإخراج الخط.

- أبيض "LEFT (+)"
 - أسود "RECEIVER GND"
 - رمادي "RIGHT (+)"
- ③ مستقبل سيارة JVC إتح

- *2 مثال: التوصيل إلى الأرضية
- *3 طرف توصيل الأرضية الخلفي

توصيلات مكبرات الصوت

السلك المناسب للتوصيل لكل طرف من اطراف التوصيل SPEAKER OUTPUT هو AWG 18 إلى AWG 12. (يكون المقطع المستعرض حوالي 0.8 مم² إلى 3.3 مم².)


نظام من 2 سماعات—الوضع العادي

- استخدم السماعات ذات معاوقة من 2 أوم إلى 8 أوم.

- الإمامية اليمنى
- الإمامية اليسرى

نظام مكبر الصوت الفرعي—الوضع محوري

- استخدم السماعات ذات معاوقة من 4 أوم إلى 8 أوم.
- السابووفر

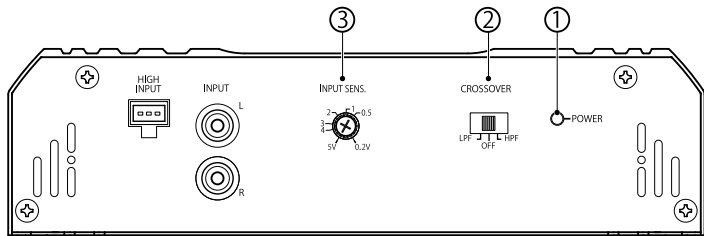

English

Français

Español

Deutsch

CONTROLS

① POWER indicator

The green lamp lights while the unit is turned on.

② CROSSOVER filter switch

Normally set to this position.

OFF:

Normally set to this position. Set to this position when you want to turn on the LPF (Low-Pass Filter) switch. The Low Pass Filter transmits frequencies lower than 80 Hz.

HPF:

Set to this position when you want to turn on the HPF (High-Pass Filter) switch. The High-Pass Filter transmits frequencies higher than 150 Hz.

③ INPUT SENS. (input sensitivity) controller

Set this control according to the line-output level of the center unit connected with this unit. For the line-output level, refer to the "SPECIFICATIONS" in the instruction manual of the center unit. This controller is preset to 5 V when the unit is shipped.

COMMANDES

① Indicateur POWER

Le témoin vert est allumé quand l'appareil est sous tension.

② Commutateur de filtre de transition (CROSSOVER)

Normalement, réglez sur cette position.

LPF:

Réglez le commutateur sur cette position si vous souhaitez mettre en service le filtre LPF (passe-bas). Le filtre passe bas transmet les fréquences inférieures à 80 Hz.

HPF:

Réglez le commutateur sur cette position si vous souhaitez mettre en service le filtre HPF (passe-haut). Le filtre passe haut transmet les fréquences supérieures à 150 Hz.

③ Contrôleur INPUT SENS. (sensibilité d'entrée)

Réglez ce contrôleur selon le niveau de sortie de ligne de l'unité de centre raccordée à cet appareil. Pour le niveau de sortie de ligne, reportez-vous aux "SPECIFICATIONS" du manuel d'instructions de l'unité de centre. Ce contrôleur est pré-réglé sur 5 V à l'expédition de l'usine.

MANDOS

① Indicador POWER

La lámpara verde se enciende mientras la unidad está encendida.

② Conmutador del filtro CROSSOVER

Normalmente, ajústelo a esta posición.

LPF:

Ajuste a esta posición cuando desee activar el conmutador LPF (filtro pasabajos). El filtro de paso bajo transmite frecuencias inferiores a 80 Hz.

HPF:

Ajuste a esta posición cuando desee activar el conmutador HPF (filtro pasaaaltos). El filtro de paso alto transmite frecuencias superiores a 150 Hz.

③ Controlador INPUT SENS. (sensibilidad de entrada)

Ajuste este control según el nivel de salida de línea de la unidad central conectada con esta unidad. Para obtener más información acerca del nivel de salida de línea, consulte las "ESPECIFICACIONES" en el manual de instrucciones de la unidad central. Este controlador viene de fábrica en 5 V.

BEDIENELEMENTE

① POWER-Anzeige

Das grüne Lämpchen leuchtet auf, während das Gerät eingeschaltet ist.

② CROSSOVER-Filter Schalter

Im Normalfall auf diese Position stellen.

LPF:

Stellen Sie auf diese Position, wenn Sie den LPF-Schalter (Tiefpassfilter) einschalten wollen. Der Tiefpassfilter überträgt niedrigere Frequenzen als 80 Hz.

HPF:

Stellen Sie auf diese Position, wenn Sie den HPF-Schalter (Hochpassfilter) einschalten wollen. Der Hochpassfilter überträgt höhere Frequenzen als 150 Hz.

③ INPUT SENS. (Eingangsempfindlichkeitsregler)

Stellen Sie diesen Regler entsprechend dem Line-Ausgangspegel des an dieses Gerät angeschlossenen Hauptgeräts ein. Näheres zum Line-Ausgangspegel finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN" in der Bedienungsanleitung des Hauptgeräts. Dieser Regler ist ab Werk auf 5 V voreingestellt.

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

REGELAARS

① POWER indicator

Het groene lampje licht op wanneer het toestel is ingeschakeld.

② CROSSOVER filterschakelaar

Laat normaliter in deze stand.

LPF:

Druk in deze stand om het laag-doorlaatfilter (LPF) te activeren. Het laag-doorlaatfilter verstuurt frequenties lager dan 80 Hz.

HPF:

Druk in deze stand om het hoog-doorlaatfilter (HPF) te activeren. Het hoog-doorlaatfilter verstuurt frequenties hoger dan 150 Hz.

③ INPUT SENS. (ingangsevoeligheid)-regelaar

Stel dit bedieningselement in overeenkomstig het lijnuitgangsniveau van de hoofdunit die op dit toestel is aangesloten. Zie voor het lijnuitgangsniveau "TECHNISCHE GEGEVENS" in de gebruiksaanwijzing van de hoofdunit. De regelaar is vooraf (bij verzending van het toestel) ingesteld op 5 V.

CONTROLLI

① Spia POWER

Quando l'unità è accesa la spia verde s'illumina.

② Selettore filtro CROSSOVER

Fare normalmente uso di questa posizione.

LPF:

Usare questa posizione per attivare il filtro passa basso (LPF). Il filtro passa-basso lascia passare le frequenze inferiori a 80 Hz.

HPF:

Usare questa posizione per attivare il filtro passa alto (HPF). Il filtro passa-alto lascia passare le frequenze superiori a 150 Hz.

③ Controller INPUT SENS. (sensibilità di ingresso)

Impostare questo comando in base al livello della linea in uscita dell'unità centrale collegata a questa unità. Per maggiori dettagli sul livello della linea in uscita, fare riferimento alle "CARATTERISTICHE TECNICHE" delle istruzioni per l'uso dell'unità centrale. Questo controller è preimpostato in fabbrica a 5 V.

REGLAGE

① POWER-lampa

Den gröna indikatorn lyser medan slutsteget är påslaget.

② Gränsfilterbrytare (CROSSOVER)

Denna position ska normalt väljas.

LPF:

Ställ in brytaren på detta läge när du vill sätta på LPF (lågpassfilter)-brytaren. Ett lågpassfilter överför frekvenser på under 80 Hz.

HPF:

Ställ in brytaren på detta läge när du vill sätta på HPF (högpasfilter)-brytaren. Ett högpasfilter överför frekvenser på över 150 Hz.

③ INPUT SENS.-kontroll (ingångskänslighet)

Ställ in kontrollen efter line-utnivån för den mittenhet som är ansluten till den här enheten. Information om line-utnivån finns i avsnittet "SPECIFIKATIONER" i mittenhetens bruksanvisning. Kontrollen är förinställd på 5 V vid leverans.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

① Индикатор POWER

Светящийся зеленый индикатор указывает на то, что устройство включено.

② Регулятор частоты CROSSOVER

Это положение устанавливается в большинстве случаев.

LPF:

Выберите это положение, если необходимо включить переключатель фильтра низких частот (Low-pass filter – LPF). Фильтр пропускания низких частот пропускает частоты ниже 80 Гц.

HPF:

Выберите это положение, если необходимо включить переключатель фильтра высоких частот (High-pass filter – HPF). Фильтр пропускания высоких частот пропускает частоты выше 150 Гц.

③ INPUT SENS. Регулятор (входной чувствительности)

Установите данный регулятор в соответствии с уровнем линейного выхода центрального устройства, связанного с этим устройством. Уровень сигнала линейного выхода см. в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" инструкции по эксплуатации центрального устройства. Рассматриваемый регулятор предустановлен поставщиком на уровень 5 В.

Україна

فارسی

عربي

ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

① Індикатор POWER

Індикатор горить зеленим кольором, коли пристрій ввімкнено.

② Перемикач смугового фільтру CROSSOVER

OFF:

Зазвичай встановлюється у дане положення.

LPF:

Встановіть перемикач у це положення для вмикання режиму LPF (фільтр верхніх частот). Фільтр пропускання низьких частот пропускає частоти нижче 80 Гц.

HPF:

Встановіть перемикач у це положення для вмикання режиму HPF (фільтр верхніх частот). Фільтр пропускання високих частот пропускає частоти вище 150 Гц.

③ Регулятор INPUT SENS. (вхідна потужність)

Налаштуйте цей контролер відповідно до рівня лінійного виходу центрального блоку, який підключений до цього пристрою. Інформацію про рівень лінійного виходу наведено в розділі "ХАРАКТЕРИСТИКИ" посібника користувача до центрального блоку. Пристрій постачається з фабрики з встановленим рівнем 5 В.

کنترل ها

① نشانگر POWER

هنگامی که دستگاه روشن باشد، لامپ سبز روشن خواهد بود.

① سوئیچ فیلتر CROSSOVER (انتقال)

OFF:

ه طور معمول، در این موقعیت قرار دهید. این سوئیچ هنگام ارسال از کارخانه روی این وضعیت پیش تنظیم شده است.

LPF:

وقتی می خواهید سوئیچ LPF (فیلتر انتقال کند) را روشن کنید، آن را در این وضعیت قرار دهید. فیلتر انتقال کند فرکانس های پایینتر از ۸۰ هرتز را انتقال می دهد.

HPF:

وقتی می خواهید سوئیچ HPF (فیلتر انتقال سریع) را روشن کنید، آن را در این وضعیت قرار دهید. فیلتر انتقال سریع فرکانس های بالاتر از ۱۵۰ هرتز را انتقال می دهد.

② کنترلکننده INPUT SENS. (حساسیت ورودی)

این کنترل را طبق سطح خروجی خط دستگاه مرکزی متصل به این دستگاه تنظیم کنید. در خصوص سطح خروجی خط، به بخش "مشخصات" در دفترچه راهنمای دستگاه مرکزی مراجعه کنید. این کنترلکننده هنگام ارسال دستگاه از پیش بر روی ۵ ولت تنظیم شده است.

عناصر التحكم

① مؤشر POWER

نضوء اللمبة الخضراء عندما تكون الوحدة في حالة تشغيل.

① مفتاح المرشح التحويلي (CROSSOVER)

OFF:

يتم ضبطه على هذا الوضع بطبيعة الحال. ويتم ضبط المفتاح مسبقاً على هذا الموضع عند تصنيع الوحدة.

LPF:

اضبط على هذا الموضع عندما تريد تشغيل مفتاح LPF (مرشح-التصميم المنخفض). ينقل مرشح التصمير المنخفض الترددات الأقل من 80 هرتز.

HPF:

اضبط على هذا الموضع عندما تريد تشغيل مفتاح HPF (مرشح التصمير العالي). ينقل مرشح التصمير العالي الترددات الأعلى من 150 هرتز.

② جهاز التحكم INPUT SENS. (حساسية الإدخال)

اضبط وحدة التحكم وفقاً لمستوى خط اخراج مركز الوحدة المتصلة بهذه الوحدة. بالنسبة لمستوى خط اخراج المركز. راجع "المواصفات" في دليل التعليمات الخاص بالوحدة المركزية. وحدة التحكم هذه مضبوطة إلى 5 فولت مسبقاً عند شحن هذه الوحدة من المصنع.

TROUBLESHOOTING

English
<div>TROUBLESHOOTING</div> <div>The POWER indicator does not light.</div> <ul style="list-style-type: none">Change the fuses if the current one is blown. Connect the ground lead securely to a metal part of the car. Confirm the battery voltage (11 V to 16 V). Leave the unit turned off to cool it down if it heats up abnormally. <div>No sound is heard.</div> <ul style="list-style-type: none">Confirm the connections for the power supply. (See "POWER SUPPLY CONNECTION".) Connect the RCA pin cords to the INPUT jacks, or the speaker input connector to the HIGH INPUT terminal. Confirm the speaker wirings and the position of the CROSSOVER filter switch. (See "SPEAKER CONNECTIONS".) <div>Alternator noise is heard.</div> <ul style="list-style-type: none">Keep the leads of the POWER terminals away from the RCA pin cords. Keep the RCA pin cords away from other electrical cables in the car. Connect the ground lead securely to a metal part of the car. Make sure the speaker negative leads do not touch the car chassis. Connect a bypass capacitor across the accessory switches (horn, fan, etc.). <div>Noise is made when you connect the unit to an AM (MW/LW) tuner.</div> <ul style="list-style-type: none">Move all the leads of this unit away from the antenna (aerial) lead.
Frçais
Español
Deutsch
Nederlands
Italiano
Svenska
Русский

OPLOSSEN VAN PROBLEEM

De **POWER** indicator licht niet op.

- Vervang de zekering indien de huidige is doorgebrand.
- Verbind de aarddraad goed met een metalen onderdeel van de auto.
- Controleer het accusvoltage (11 V t/m 16 V).
- Schakel het toestel even uit om af te koelen indien het abnormaal warm is geworden.

Geen geluid.

- Controleer de verbindingen van de stroomtoevoer. (Zie "VERBINDEN VAN STROOMTOEVOER".)
- Verbind de RCA-pensoeren met de INPUT aansluitingen of de luidsprekeringang met de HIGH INPUT aansluiting.
- Controleer de luidsprekerbedrading en de stand van de CROSSOVER filterschakelaar. (Zie "AANSLUITEN VAN LUIDSPREKERS".)

U hoort ruis.

- Houd de draden van de POWER aansluitingen altijd uit de buurt van de RCA-pensoeren.
- Zorg dat de RCA-pensoeren niet te dicht bij andere elektrische kabels van de auto liggen.
- Verbind de aarddraad goed met een metalen onderdeel van de auto.
- Zorg dat de negatieve stroomdraden beslist geen contact maken met het autochassis.
- Sluit een bypass-condensator tussen de accessoire-schakelaars (claxon, ventilator, etc.) aan.

Er wordt ruis opgewekt wanneer u het toestel met een AM (MW/LW) tuner verbindt.

- Houd alle draden van dit toestel uit de buurt van het antenne draad.

Україна
فارسی

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Індикатор **POWER** не горить.

- Замініть запобіжник, якщо він вишшов з ладу.
- Надібно приєднайте провідник заземлення до металевої деталі автомобіля.
- Перевірте напругу акумулятора (від 11 В до 16 В).
- У разі надмірного перегріву пристрою залиште його вимкненим на деякий час, щоб він охолонув.

Немає звуку.

- Перевірте з'єднання з джерелом живлення. (Див. "ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ".)
- Приєднайте шнур RCA до гнізда INPUT, або з'єднувач для підключення гучномовця з клемою HIGH INPUT.
- Перевірте з'єднання гучномовця і позицію перемикача перехресного (CROSSOVER) фільтру. (Див. "ПІДКЛЮЧЕННЯ ГУЧНОМОВЦІВ".)

Чути шум від генератора.

- Забезпечте достатню відстань між клемами POWER і шнуром RCA.
- Забезпечте достатню відстань між шнуром RCA і іншими електричними кабелями автомобіля.
- Надібно приєднайте провідник заземлення до металевої деталі автомобіля.
- Переконайтеся, що від'ємні провідники гучномовців не торкаються шасі автомобіля.
- Встановіть блокувальні конденсатори на всі допоміжні перемикачі (автомобільний сигнал, вентилятор та ін.).

Шум з'являється при підключенні пристрою до тюнеру AM (MW/LW).

- Перемістіть усі провода даного пристрою подаль від провідника антени.

Frçais
<div>EN CAS DE DIFFICULTÉS</div> <div>Le témoin POWER ne s'allume pas.</div> <ul style="list-style-type: none">Changez le fusible s'il a grillé. Connectez solidement le fil de masse à une partie métallique de la voiture. Vérifier la tension de la batterie (11 V à 16 V). Laissez l'appareil hors tension pour qu'il refroidisse s'il a chauffé anormalement. <div>Il n'y a pas de son.</div> <ul style="list-style-type: none">Vérifiez les connexions pour l'alimentation. (Reportez-vous à "CONNEXION DE L'ALIMENTATION".) Connectez les cordons Cinch aux prises INPUT, ou le connecteur d'entrée d'enceinte à la prise HIGH INPUT. Vérifiez les câblage des enceintes et la position du commutateur du filtre CROSSOVER. (Reportez-vous à "CONNEXION DES ENCEINTES".) <div>Des parasites de l'alternateur sont entendus.</div> <ul style="list-style-type: none">Tenez les files des prises POWER à l'écart des cordons à fiches Cinch (RCA). Maintenir les cordons à broches RCA éloignés des autres câbles électriques dans la voiture. Connectez solidement le fil de masse à une partie métallique de la voiture. Assurez-vous que les fils négatifs des enceintes ne touchent pas le châsis de la voiture. Raccorder un condensateur de découplage sur les commutateurs d'accessoires (klaxon, ventilateur, etc.). <div>Du bruit est produit quand vous connectez l'appareil au tuner AM (PO/GO).</div> <ul style="list-style-type: none">Tenez tous les fils de cet appareil à l'écart du fil d'antenne.
Italiano
Svenska
Русский

Nederlands
Italiano
<div>DIAGNOSTICA</div> <div>L'indicatore POWER non si accende.</div> <ul style="list-style-type: none">Se necessario provvedere alla sostituzione del fusibile. Collegare saldamente il cavo di terra a una parte metallica del veicolo. Controllare il voltaggio di batteria (da 11 V a 16 V). Se l'unità si è surriscaldata si raccomanda di lasciarla spenta affinché si raffreddi. <div>La riproduzione non avviene.</div> <ul style="list-style-type: none">Verificare i collegamenti di alimentazione. (Vedere "COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE".) Collegare i cavetti RCA alle prese INPUT, oppure il connettore d'ingresso dei diffusori al terminale HIGH INPUT. Controllare il collegamento dei diffusori e la posizione del selettore del filtro di CROSSOVER. (Vedere "COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI".) <div>Si sente rumore proveniente dall'alternatore.</div> <ul style="list-style-type: none">Mantenere i cavi dei terminali POWER distanti dai cavetti RCA. Tenere gli spinotti a spillo RCA lontani da altri cavi dell'impianto elettrico della vettura. Collegare saldamente il cavo di terra a una parte metallica del veicolo. Accertarsi che il conduttore negativo dei diffusori non sia a contatto con la carrozzeria del veicolo. Collegare un condensatore di bypass degli interruttori degli accessori (dacson, ventola, ecc.). <div>Quando si collega all'unità un sintonizzatore AM (MW/LW) si può produrre del rumore.</div> <ul style="list-style-type: none">Allontanare dal cavo dell'antenna tutti i cavi dell'unità.
Svenska
Русский

Україна
فارسی

عربي
<div>عيب يابى ورفع ايرادات</div> <div>نشانگر POWER روشن نيست.</div> <ul style="list-style-type: none">فيوز را در صورتى كه فيوز موجود سوخته باشد، عوض كنيد. سيم زمين محكم به يكي از قسمت هاي فلزي خودرو وصل كنيد. از مقدار ولتاژ باتري (۱۱ تا ۱۶ ولت) مطمئن شويد. اگر دستگاه بطور غير عادي داغ شده است، اجازه دهيد مدتى خاموش باشد تا خنك شود. <div>صدایى به گوش نمى رسد.</div> <ul style="list-style-type: none">اتصالات منبع تغذيه را تايد كنيد. (به بخش "اتصال منبع تغذيه" نگاه كنيد.) سيم بين RCA را به فيش هاى INPUT وصل كنيد، يا رابط ورودى بلندگو را به ترمينال HIGH INPUT وصل كنيد. سيم كشى بلندگوها و محل سويتچ فيلتر CROSSOVER را تايد كنيد. (به بخش "اتصالات بلندگو" نگاه كنيد.) <div>پارايزيت هاي نامنظم شنيده مى شود.</div> <ul style="list-style-type: none">سيم هاى اتصال ترمينالهاي POWER را از سيم بين RCA جدا كنيد. سيم هاى بين RCA را از ساير كابل هاي الكتريكي در خودرو جدا سازيد. سيم زمين محكم به يكي از قسمت هاي فلزي خودرو وصل كنيد. بررسى و اطمينان حاصل كنيد كه سيم هاى منفى بلندگو به شاسى خودرو اتصال پيدا نكرده باشند. يك خازن فرعي را در عرض كليدهاي لوازم جانبي (بوق، فن و غيره) وصل كنيد. <div>هنگامى كه دستگاه را به يك تيونر AM وصل كنيد، نويز توليد مى شود.</div> <ul style="list-style-type: none">همه سيمها اين دستگاه را از سيم آنتن (هوايي) جدا سازيد.
Україна
فارسی

Frçais
<div>LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS</div> <div>El indicador POWER no se enciende.</div> <ul style="list-style-type: none">Cambie los fusibles e están fundidos. Conecte firmemente el hilo de tierra a una parte metálica del automóvil. Compruebe el voltaje de la batería (11 V a 16 V). Si la unidad se calienta anormalmente, apáguela y déjala que se enfrie. <div>No se escucha sonido.</div> <ul style="list-style-type: none">Confirme las conexiones para la fuente de alimentación. (Consulte "CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN".) Conecte los cables de las clavijas RCA a los jacks INPUT, o el conector de entrada de altavoz al terminal HIGH INPUT. Confirme los cableados de los altavoces y la posición del conmutador del filtro CROSSOVER. (Consulte "CONEXIONES DE LOS ALTAVOCES".) <div>Se escucha ruido proveniente del alternador.</div> <ul style="list-style-type: none">Mantenga los cables de los terminales POWER lejos de los cables de las clavijas RCA. Mantenga los cordones con clavija RCA lejos de otros cables eléctricos en el automóvil. Conecte firmemente el hilo de tierra a una parte metálica del automóvil. Asegúrese de que los conductores negativos de los altavoces no toquen el chasis del automóvil. Conecte un capacitor de paso entre los conmutadores auxiliares (bocina, ventilador, etc.). <div>Se produce ruido al conectar la unidad a un sintonizador AM (MW/LW).</div> <ul style="list-style-type: none">Mueva todos los cables de esta unidad lejos del cable de la antena (aérea).
Español
Deutsch
Nederlands
Italiano
Svenska
Русский

FELSÖKNING

POWER-lampan lyser inte.

- Kontrollera säkringarna och byt ut en säkring som har smält.
- Anslut jordkabeln ordentligt till en metalldel i bilen.
- Bekräfta att batterispanningen är den rätta (11 V till 16 V).
- Lämma slutsteget avslaget för att låta det svalna, om det blivit ovanligt varmt.

Inget ljud.

- Kontrollera anslutningarna för strömförsörjning. (Se "STRÖMANSLUTNING".)
- Anslut kablar med RCA-kontakter till ingångarna INPUT eller en högtalarinmatningskontakt till kopplingen HIGH INPUT.
- Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningen av filterväljaren för övergångsfrekvens (CROSSOVER). (Se "HÖGTALARANSLUTNINGAR".)

Det hörs störningar från omformaren.

- Håll kablar för strömanslutning (POWER) borta från RCA-kablarna.
- Håll RCA stiftkablarna borta från övriga elkablar i bilen.
- Anslut jordkabeln ordentligt till en metalldel i bilen.
- Se till att de negativa högtalkarkablarna inte vidrör bilens underrede.
- Anslut en förbikopplingskondensator över tillbehörsskopplarna (försignaling, fläkt, o.dyl.).

Ljudstörningar uppstår när slutsteget ansluts till en AM (MV/LV)-radiomottagare.

- Dra samtliga kablar till slutsteget på avstånd från antennkabeln.

Україна
فارسی
عربي

عربي
<div>اكتشاف المشكلات وإصلاحها</div> <div>لا يضيء مؤشر POWER.</div> <ul style="list-style-type: none">قم بتغيير المصاهر في حالة اختراق المصاهر الحالية. وصل سلك التوصيل الأرضي بإحكام بجزء معدني في السيارة. تحقق من جهد البطارية الكهربائي (11 فولتًا إلى 1۶ فولتًا). اترك الوحدة مغلقة لئلا تكتس تسخن بشكل غير طبيعي. <div>الصوت غير مسموع.</div> <ul style="list-style-type: none">افحص توصيلات مصدر الطاقة (راجع "طرف امداء الطاقة"). وصل أسلاك مسمار RCA بمقابس INPUT. أو موصل دخل السماعة بطرف التوصيل HIGH INPUT. تأكد من أسلاك توصيل السماعة ووضع مفتاح مرشح CROSSOVER (راجع "توصيلات مكبرات الصوت"). <div>ضوضاء مولد التيار المتردد مسموعة.</div> <ul style="list-style-type: none">اجعل أسلاك أظرف التوصيل POWER بعيدة عن الأسلاك RCA. قم بإبعاد أسلاك موصل RCA عن الكيبلات الإلكترونية الأخرى في السيارة. وصل سلك التوصيل الأرضي بإحكام بجزء معدني في السيارة. وتأكد من أن الأسلاك السلبية الخاصة بالسماعة غير ملائمة لثياسيمه السيارة. وصل مكثف مرور غير مفتاحي الملحق (بوق. مرحة. إلخ). <div>تحدث ضوضاء عند توصيل الوحدة بموالف AM.</div> <ul style="list-style-type: none">حرك كل أسلاك هذه الوحدة بعيداً عن سلك الهوائي.
Україна
فارسی
عربي

Frçais
<div>FEHLERSUCHE</div> <div>Das POWER-Lämpchen leuchtet nicht auf.</div> <ul style="list-style-type: none">Die Sicherungen auswechseln, wenn die jetzige durchgebrannt ist. Das Massekabel sicher an einem Metallteil des Fahrzeugs anschließen. Die Autobatteriespannung (11 V bis 16 V) überprüfen. Das Gerät eine Zeit lang ausgeschaltet lassen, damit es abkühlt, falls es anormal erhitzt wurde. <div>Keine Tonwiedergabe.</div> <ul style="list-style-type: none">Die Anschlüsse für die Stromversorgung bestätigen. (Siehe „STROMVERSÖRGUNGSANSCHLUSS“.) Die RCA-Klinkenkabel an die INPUT-Buchsen anschließen, oder den Lautsprecherangangsanschluss an die HIGH INPUT-Klemme. Die Lautsprecherverdrahtung und die Position des CROSSOVER-Filterschalters bestätigen. (Siehe „LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE“.) <div>Bordnetzstöreinstreuungen.</div> <ul style="list-style-type: none">Die Leitungen der POWER-Klemmen von den RCA-Klinkenkabeln fernhalten. Ausreichenden Abstand zwischen RCA-Klinkenkabel und anderen Stromkabeln des Fahrzeuges einhalten. Das Massekabel sicher an einem Metallteil des Fahrzeugs anschließen. Bestätigen, ob das negative Lautsprecherkabel nicht die Fahrzeugkarosserie berührt. Einen Überbrückungskondensator für die Hilfsschaltkreisschalter (Hupe, Ventilator, usw.) verwenden. <div>Störungen werden erzeugt, wenn das Gerät an einen MW-/LW-Tuner angeschlossen wird.</div> <ul style="list-style-type: none">Alle Leitungen des Geräts von der Antennenleitung wegbewegen.
Español
Deutsch
Nederlands
Italiano
Svenska
Русский

Україна
فارسی
عربي

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Индикатор **POWER** не горит.

- Замените предохранители, если один из них перегорел.
- Надежно прикрепите заземляющий провод к металлической части машины.
- Проверьте напряжение аккумулятора (от 11 В до 16 В).
- Если устройство ненормально перегревается, оставьте устройство выключенным до тех пор, пока оно не охладится.

Нет звука.

- Проверьте подключение к источнику питания. (См. "ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ".)
- Подключите штекеры RCA к разъемам INPUT или входной штекер динамика к разъему HIGH INPUT.
- Проверьте прокладку проводов динамиков и положение регулятора частоты фильтра CROSSOVER. (См. "ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ".)

Шумы в генераторе.

- Убедитесь, что провода контактных разъемов питания POWER не соприкасаются с кабелями с разъемами RCA.
- Не располагайте провода со штырьковыми разъемами RCA рядом с другими электрическими кабелями автомобиля.
- Надежно прикрепите заземляющий провод к металлической части машины.
- Убедитесь, что проводники, подключенные к отрицательным выводам динамиков, не соприкасаются с каркасом машины.
- Подключите блокировочный конденсатор через вспомогательные переключатели (клаксон, вентилятор и т. п.).

При подключении устройства к тюнеру AM (MW/LW) слышен шум.

- Отодвиньте все провода данного устройства от провода антенны.

SPECIFICATIONS

English

SPECIFICATIONS

Power Output
Normal Mode: 40 W RMS × 2 channels at 4 Ω and ≤ 1% THD + N
Signal-to-Noise Ratio: 80 dBA (reference: 1 W into 4 Ω)

Power Output
Normal Mode: 60 W RMS × 2 channels at 2 Ω and ≤ 1% THD + N
Bridge Mode: 120 W RMS × 1 channels at 4 Ω and ≤ 1% THD + N

Maximum Power Output
300 W

Load Impedance
Normal Mode: 4 Ω (2 Ω to 8 Ω allowance)
Bridge Mode: 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)

Frequency Response
5 Hz to 50,000 Hz (+0 dB, -3 dB)

Input Sensitivity/Impedance
2 V/21 kΩ (0.2 V to 5 V, variable)

Distortion
Less than 0,06% (at 1 kHz)

Power Requirement
DC 14,4 V (11 V to 16 V allowance)

Grounding system
Negative ground

Dimensions (W×H×D)
187 mm × 49,5 mm × 185 mm
(7-3/8 in. × 2 in. × 7-5/16 in.)

Mass (approx.)
1,2 kg (2,7 lbs)

Accessories
Speaker input connector 3P × 1
Mounting Screw Ø 4 × 20 mm (13/16 in.) × 4

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie
Mode normal: 40 W RMS × 2 canaux à 4 Ω et ≤ 1% THD + N
Rapport signal sur bruit: 80 dBA (référence: 1 W pour 4 Ω)

Puissance de sortie
Mode normal: 60 W RMS × 2 canaux à 2 Ω et ≤ 1% THD + N
Mode en pont: 120 W RMS × 1 canaux à 4 Ω et ≤ 1% THD + N

Puissance de sortie maximum
300 W

Impédance de charge
Mode normal: 4 Ω (2 Ω à 8 Ω tolérés)
Mode en pont: 4 Ω (4 Ω à 8 Ω tolérés)

Réponse en fréquence
5 Hz à 50 000 Hz (+0 dB, -3 dB)

Sensibilité d'entrée/Impédance d'entrée
2 V/21 kΩ (0,2 V à 5 V, variable)

Distorsion
Moins de 0,06% (à 1 kHz)

Alimentation
CC 14,4 V (11 V à 16 V tolérés)

Système de masse
Masse négative

Dimensions (L×H×P)
187 mm × 49,5 mm × 185 mm
(7-3/8 pouces × 2 pouces × 7-5/16 pouces)

Masse (approx.)
1,2 kg (2,7 livres)

Accessoires
Connecteur d'entrée du haut-parleur 3P × 1
Vis de montage Ø 4 × 20 mm (13/16 pouces) × 4

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Español

ESPECIFICACIONES

Salida de potencia
Modo normal: 40 W RMS × 2 canales a 4 Ω y ≤ 1% THD + N
Relación señal a ruido: 80 dBA (referencia: 1 W en 4 Ω)

Salida de potencia
Modo normal: 60 W RMS × 2 canales a 2 Ω y ≤ 1% THD + N
Modo en puente: 120 W RMS × 1 canales a 4 Ω y ≤ 1% THD + N

Máxima potencia de salida
300 W

Impedancia de carga
Modo normal: 4 Ω (tolerancia de 2 Ω a 8 Ω)
Modo en puente: 4 Ω (tolerancia de 4 Ω a 8 Ω)

Respuesta de frecuencias
5 Hz a 50 000 Hz (+0 dB, -3 dB)

Sensibilidad/Impedancia de entrada
2 V/21 kΩ (0,2 V a 5 V, variable)

Distorsión
Inferior a 0,06% (a 1 kHz)

Requisitos de potencia
14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V)

Sistema de puesta a tierra
Negativo a masa

Dimensiones (An×Al×Pr)
187 mm × 49,5 mm × 185 mm
(7-3/8 pulgada × 2 pulgada × 7-5/16 pulgada)

Peso (approx.)
1,2 kg (2,7 lbs)

Accesorios
Conector de entrada de altavoz 3P × 1
Tornillo de montaje Ø 4 × 20 mm (13/16 pulgada) × 4

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Deutsch

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung
Normaler Modus: 40 W eff. × 2 Kanäle bei 4 Ω und ≤ 1% Klirrfaktor + N
Signal/Störabstand: 80 dBA (Referenz: 1 W an 4 Ω)

Ausgangsleistung
Normaler Modus: 60 W eff. × 2 Kanäle bei 2 Ω und ≤ 1% Klirrfaktor + N
Bridge-Modus: 120 W eff. × 1 Kanäle bei 4 Ω und ≤ 1% Klirrfaktor + N

Max. Leistungsabgabe
300 W

Last-Impedanz
Normaler Modus: 4 Ω (2 Ω bis 8 Ω Toleranz)
Bridge-Modus: 4 Ω (4 Ω bis 8 Ω Toleranz)

Frequenzgang
5 Hz bis 50 000 Hz (+0 dB, -3 dB)

Eingangsempfindlichkeit/Impedanz
2 V/21 kΩ (0,2 V bis 5 V, variabel)

Distorsion
Weniger als 0,06% (bei 1 kHz)

Spannungsversorgung
DC 14,4 V (11 V bis 16 V zulässig)

Erdungssystem
Negative Masse

Abmessungen (B×H×T)
187 mm × 49,5 mm × 185 mm

Gewicht (ca.)
1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör
Lautsprechereingangsanschluss 3P × 1
Befestigungsschraube Ø 4 × 20 mm × 4

Änderungen der Konstruktion und technischen Daten ohne Vorankündigung möglich.

Nederlands

TECHNISCHE GEVEGENS

Uitgangsvermogen
Normale functie: 40 W RMS × 2 kanalen met 4 Ω en ≤ 1% THD + N
Signaal-tot-ruisverhouding: 80 dBA (referentie: 1 W in 4 Ω)

Uitgangsvermogen
Normale functie: 60 W RMS × 2 kanalen met 2 Ω en ≤ 1% THD + N
Geschakelde brug functie: 120 W RMS × 1 kanalen met 4 Ω en ≤ 1% THD + N

Maximaal uitgangsvermogen
300 W

Lastimpedantie
Normale functie: 4 Ω (2 Ω t/m 8 Ω toelaatbaar)
Geschakelde brug functie: 4 Ω (4 Ω t/m 8 Ω toelaatbaar)

Frequentierespons
5 Hz t/m 50 000 Hz (+0 dB, -3 dB)

Ingangsgevoeligheid/Impedantie
2 V/21 kΩ (0,2 V t/m 5 V, variabel)

Vervorming
Minder dan 0,06% (bij 1 kHz)

Spanningsvereisten
DC 14,4 V gelijkstroom (11 V t/m 16 V toelaatbaar)

Aardingssysteem
Negatieve aarding

Afmetingen (B×H×D)
187 mm × 49,5 mm × 185 mm

Gewicht (bij benadering)
1,2 kg

Bijgeleverde accessoires
Luidsprekeringsstekker 3P × 1
Bevestigingschroef Ø 4 × 20 mm × 4

Ontwerp en technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Italiano

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uscita di potenza
Modalità normale: 40 W RMS × 2 canali a 4 Ω e ≤ 1% THD + N
Rapporto S/R: 80 dBA (riferimento: 1 W a 4 Ω)

Uscita di potenza
Modalità normale: 60 W RMS × 2 canali a 2 Ω e ≤ 1% THD + N
Modalità Bridge: 120 W RMS × 1 canali a 4 Ω e ≤ 1% THD + N

Potenza massima di uscita
300 W

Impedenza di carico
Modalità normale: 4 Ω (tolleranza da 2 Ω a 8 Ω)
Modalità Bridge: 4 Ω (tolleranza da 4 Ω a 8 Ω)

Risposta in frequenza
Da 5 Hz a 50 000 Hz (+0, -3 dB)

Sensibilità/Impedenza d'ingresso
2 V/21 kΩ (variabile da 0,2 V a 5 V)

Distorsione
Meno dello 0,06% (a 1 kHz)

Alimentazione richiesta
C.c. da 14,4 V (permissibile da 11 V a 16 V)

Messa a terra
Messa a terra Negativa

Dimensioni (L×A×P)
187 mm × 49,5 mm × 185 mm

Peso (approssimativo)
1,2 kg

Accessori in dotazione
Connettore di ingresso diffusori 3P × 1
Vite di montaggio Ø 4 × 20 mm × 4

Design e caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.

Svenska

SPESIFIKATIONER

Uteffekt
Normal koppling: 40 W RMS × 2 kanaler vid 4 Ω och ≤ 1% THD + N
Signal-brusförhållande: 80 dBA (referens: 1 W till 4 Ω)

Uteffekt
Normal koppling: 60 W RMS × 2 kanaler vid 2 Ω och ≤ 1% THD + N
Överkopplingsläge: 120 W RMS × 1 kanaler vid 4 Ω och ≤ 1% THD + N

Maxuteffekt
300 W

Belastningsimpedans
Normal koppling: 4 Ω (2 Ω till 8 Ω tolerans)
Överkopplingsläge: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tolerans)

Frekvensrespon
5 Hz till 50 000 Hz (+0 dB, -3 dB)

Ingångskänslighet/impedans
2 V/21 kΩ (0,2 V till 5 V, variabel)

Distortion
Mindre än 0,06% (vid 1 kHz)

Strömförsörjning
Likström 14,4 V (11 V till 16 V tolerans)

Jordningssystem
Negativ jord

Mått (B×H×D)
187 mm × 49,5 mm × 185 mm

Vikt (cirka)
1,2 kg

Medföljande tillbehör
Ingångskoppling för högtalare 3P × 1
Monteringskrav Ø 4 × 20 mm × 4

Design och specifikationer kan ändras utan föreläggande meddelande.

Русский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выход питания
Нормальный режим: 40 Вт (среднеквадратичное значение) × 2 канала при 4 Ω и ≤ 1% общего гармонического искажения + N
Отношение "сигнал/помеха": 80 дБА (соотношение: 1 Вт при 4 Ω)

Выход питания
Нормальный режим: 60 Вт (среднеквадратичное значение) × 2 канала при 2 Ω и ≤ 1% общего гармонического искажения + N
Режим моста: 120 Вт (среднеквадратичное значение) × 1 канала при 4 Ω и ≤ 1% общего гармонического искажения + N

Максимальная выходная мощность
300 Вт

Импеданс нагрузки
Нормальный режим: 4 Ω (допустимо от 2 Ω до 8 Ω)
Режим моста: 4 Ω (допустимо от 4 Ω до 8 Ω)

Частотная характеристика
от 5 Гц до 50 000 Гц (+0 дБ, -3 дБ)

Чувствительность на входе/полное входное сопротивление
2 В/21 кΩ (от 0,2 В до 5 В, переменная величина)

Искажение
Менее 0,06 % (при 1 кГц)

Электрическое питание
Постоянное напряжение 14,4 В (допустимо от 11 В до 16 В)

Система заземления
Отрицательное заземление

Габариты (Ш×В×Г)
187 мм × 49,5 мм × 185 мм

Масса (прибл.)
1,2 кг

Поставляемые принадлежности
Входной разъем динамика 3P × 1
Крепежный винт Ø 4 × 20 мм × 4

Конструкция и технические требования могут быть изменены без уведомления.

Україна

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вихідна потужність
Звичайний режим: 40 Вт (ефективн.) × 2 канали по 4 Ω і ≤ 1% THD + N
Співвідношення сигнал/шум: 80 дБА (умови вимірювання: 1 Вт на 4 Ω)

Вихідна потужність
Звичайний режим: 60 Вт (ефективн.) × 2 канали по 2 Ω і ≤ 1% THD + N
Мостовий режим: 120 Вт (ефективн.) × 1 канали по 4 Ω і ≤ 1% THD + N

Максимальна вихідна потужність
300 Вт

Опір навантаження
Звичайний режим: 4 Ω (от 2 Ω до 8 Ω допускається)
Мостовий режим: 4 Ω (от 4 Ω до 8 Ω допускається)

Частотні характеристики
від 5 Гц до 50 000 Гц (+0 дБ, -3 дБ)

Вхідна чутливість/імпеданс
2 В/21 кΩ (змінна від 0,2 В до 5 В)

Нелінійні викривлення
Не більше, ніж 0,06% (при 1 кГц)

Вимоги до живлення
14,4 В постійного струму (допускається від 11 В до 16 В)

Система заземлення
Мінус на землю

Розміри (Ш×В×Г)
187 мм × 49,5 мм × 185 мм

Вага (прибл.)
1,2 кг

Приладдя
З'єднувач для підключення гучномовців 3P × 1
Монтажний гвинт Ø 4 × 20 мм × 4

Конструкція та характеристики можуть змінюватися без попередження.

فارسی

مشخصات
قدرت خروجی
حالت عادی: ۴۰ وات RMS × ۲ کانال در ۴ اهم و ≥ ۱٪ THD + N
نسبت سیگنال به نویز: ۸۰ دسی بل آبی (مراجع: ۱ وات در ۴ اهم)

قدرت خروجی
حالت عادی: ۶۰ وات RMS × ۲ کانال در ۲ اهم و ≥ ۱٪ THD + N
حالت پل: ۱۲۰ وات RMS × ۱ کانال در ۴ اهم و ≥ ۱٪ THD + N
حداکثر خروجی نیرو
۳۰۰ وات

امپدانس بار
حالت عادی: ۴ اهم (۲ اهم به ۸ اهم مجاز)
حالت پل: ۴ اهم (۴ اهم به ۸ اهم مجاز)

فرکانس عکس العمل
۵ هرتز تا ۵۰۰۰۰ هرتز (+۰ دسی بل، -۳ دسی بل)

میزان حساسیت/امپدانس
۲ ولت/۲۱ کی اهم (۰,۲ ولت تا ۵ ولت متغیر)

وایپچس
کمتر از ۰,۰۶٪ (در ۱ کیلو هرتز)

نیروی مورد نیاز
۱۴,۴ ولت مستقیم (۱۱ تا ۱۶ ولت مجاز)

سیستم اتصال به زمین
متفی به زمین

ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
۱۸۷ میلی متر × ۴۹,۵ میلی متر × ۱۸۵ میلی متر

وزن (تقریب)
۱,۲ کیلو گرم

لوازم
رابط ورودی بلندگو ۳P × ۱
پیچهای سوار کردن ۴ × ۲۰ میلی متر × ۴

طراحی و مشخصات می توانند بدون اعلام قبلی عوض شوند.

عربي

المواصفات
إخراج الطاقة
الوضع العادي: ۴۰ وات RMS × ۲ قناتين بمقاومة ۴ Ω و ≥ 1% THD + N
نسبة الإشارة إلى الضوضاء: ۸۰ ديسيبل لكل أمبير (مراجع: ۱ وات للمقاومة ۴ Ω)

إخراج الطاقة
الوضع العادي: ۶۰ وات RMS × ۲ قناتين بمقاومة ۲ Ω و ≥ 1% THD + N
الوضع مجوري: ۱۲۰ وات RMS × ۱ قناتين بمقاومة ۴ Ω و ≥ 1% THD + N

أقصى إخراج للطاقة
۳۰۰ وات

مقاومة الحمل
الوضع العادي: ۴ Ω (المسموح بها ۲ إلى ۸ Ω)
الوضع مجوري: ۴ Ω (المسموح بها ۴ إلى ۸ Ω)

استجابة ترددية
۵ هرتز إلى ۵۰.۰۰۰ هرتز (+۰ ديسيبل، -۳ ديسيبل)

حساسية/مقاومة الإدخال
۲ فولت/۲۱ كيلو أم (۰,۲ فولت إلى ۵ فولت، متردد)

تشوه
أقل من 0,06% (تردد 1 كيلو هرتز)

متطلبات الطاقة
14,4 فولت من التيار المستمر (المسموح به 11 فولت إلى 16 فولت)

النظام الأرضي
أرضي سالب

الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
187 مم × 49,5 مم × 185 مم

الوزن (تقريب)
1,2 كجم

الملحقات
موصل دخل السماعة 3P × 1
برغي التركيب Ø 4 × 20 مم × 4

التصميم والمواصفات خاضعة للتغيير دون إخطار.



Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC
Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU
Manufacturer:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022 Japan
EU Representative:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D - 61118 Bad Vilbel, Germany

Déclaration de conformité se rapportant à la Directive EMC 2004/108/EC
Déclaration de conformité se rapportant à la Directive RoHS 2011/65/EU
Fabricant:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022 Japan
Représentants EU:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D - 61118 Bad Vilbel, Germany

Declaración de conformidad con respecto a la Directiva EMC 2004/108/EC
Declaración de conformidad con respecto a la Directiva RoHS 2011/65/EU
Fabricante:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022 Japan
Representante en la UE:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D - 61118 Bad Vilbel, Germany

Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC Vorschrift 2004/108/EC
Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS Vorschrift 2011/65/EU
Hersteller:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022 Japan
EU-Vertreter:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D - 61118 Bad Vilbel, Germany

Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)
Conformiteitsverklaring met betrekking tot de RoHS-richtlijn van de Europese Unie (2011/65/EU)
Fabrikant:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022 Japan
EU-vertegenwoordiger:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D - 61118 Bad Vilbel, Germany

Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva EMC 2004/108/EC
Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva RoHS 2011/65/EU
Produttore:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022 Japan
Rappresentante UE:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D - 61118 Bad Vilbel, Germany

Försäkran om överensstämmelse med avseende på EMC-direktiv 2004/108/EC
Försäkran om överensstämmelse med avseende på RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tillverkare:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022 Japan
EU-representant:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D - 61118 Bad Vilbel, Germany

Turkish

Bu ürün 28300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

Україна

Декларація про Відповідність Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

- свинець(Pb) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- кадмій (Cd) – не перевищує 0.01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
- ртуть(Hg) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- шестивалентний хром (Cr6+) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- полібромбіфеніоли (PBВ) – не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- полібромдефенілої ефіри (PBDE) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Компанія Джей Ві Сі КЕНВУД Корпорейшн встановлює термін служби виробів JVC, що дорівнює 5 рокам, за умови дотримання правил експлуатації і забезпечує технічну підтримку і постачання запасних частин на протязі цього терміну. Експлуатацію даного виробу можна продовжувати і після закінчення терміну служби. Але ми радимо Вам звернутись до найближчого уповноваженого сервісного центру JVC для перевірки стану даного виробу.

Джей Ві Сі КЕНВУД Корпорейшн

3-12, Морія-чо, Канагава-ку, Йокогама-ші, Канагава, 221-0022, Японія.

Русский



Дата изготовления (месяц/год) находится на этикетке устройства.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара, "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, провода необходимого обслуживания, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.



Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (applicable for countries that have adopted separate waste collection systems)

Products with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste. Old electrical and electronic equipment should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste by products. Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans les pays qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)

Les produits sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères. Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)

Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (zutreffend auf Länder mit separaten Müllsammlsystemen)

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unsachgemässe oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Argentina



Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)

Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Informatie over het weggoien van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing voor landen met gescheiden afvalinzamelingsystemen)

Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi che hanno adottato sistemi di raccolta separata)

I prodotti recanti il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa. I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

Information om kassering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller länder som har separata sopsorteringsystem)

Produkter med symbolen (överkryssad soptunna på hjul) får inte hanteras som hushållsavfall. Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning ska återvinnas på en anläggning som klarar av att hantera dessa produkter och avfallet från deras biprodukter. Dina lokala myndigheter kan ge dig information om var du hittar närmaste återvinningsanläggning. Genom att återvinna och hantera ditt avfall på rätt sätt bidrar du till att bevara naturens resurser och förhindra hälsoproblem och miljöförstöring.

Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)

Sembollü (üzünderide çarpu işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz. Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünler ve ürün atıklarını geri dönüştürülecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

ישראל

מידע בדבר השלכה לאשפה של ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן (לרלוניט למדינות ששמשות במערכת איסוף אשפה מופרדת).

לא ניתן להשליך מוצרים עם הימיון (פח אשפה עם X עליו) כאשפה ביתית רגילה. יש למחור ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן במתקן המסוגל לספץ בפריטים כאלה ובתוצרי הרוואי שלהם.

צרו קשר עם הרשות המקומית לקבלת פרטים אודות מתקן הימחור הקרוב אליכם. הימחור והשלכה לאשפה נאומים יעזרו לשמר משאבים ולמנוע השפעות שליליות על בריאותנו ועל הסביבה.



U.S.A

FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

FCC NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.