



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
 (050) 462 0 130
 (063) 462 0 130
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



Руководство по использованию и установке

ВАЖНО!!!

Благодарим Вас за выбор нашей системы!

Автомобильная сигнализация XS – 5 v.2 представляет собой высокотехнологичное электронное устройство, созданное с применением новейших достижений техники и использованием современной электронной базы. Система предназначена для снижения вероятности похищения автомобиля и уведомления владельца о его состоянии.

ВАЖНО!

Перед тем как устанавливать и эксплуатировать систему, пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство. Помните, что устанавливать данные системы могут только квалифицированные специалисты. От этого зависит Ваша безопасность во время движения и надежность работы охранной системы.

Содержание

1. Общие характеристики системы	4
1.1 Функциональные возможности системы.....	4
1.1.1 Стандартные функции	4
1.1.2 Дополнительные функции	4
1.2 Комплектация	4
2. Брелоки управления и датчик удара.....	5
2.1 Брелоки управления	5
2.1.1 Расположение кнопок брелока	5
2.1.2 Назначение кнопок брелока.....	5
2.2 Замена элемента питания.....	6
2.3 Светодиодный индикатор.....	6
2.4 Двухзоновый датчик удара	6
3. Управление системой.....	7
3.1 Управление с помощью брелоков	7
3.1.1 Постановка на охрану	7
3.1.2 Беззвучная постановка на охрану	7
3.1.3 Снятие с охраны	7
3.1.4 Беззвучное снятие с охраны	8
3.1.5 Режим «Паника»	8
3.1.6 Режим «Поиск автомобиля»	8
3.1.7 Режим беззвучного поиска автомобиля.....	8
4. Индикация состояния системы	9
4.1 Сигналы светодиодного индикатора	9
4.2 Сигналы тревоги при включенном режиме охраны.....	9
5. Дополнительные возможности постановки на охрану	10
5.1 Автоматический возврат системы на охрану	10
5.2 Задержка опроса концевых выключателей дверей после постановки системы на охрану.....	10
6. Отключение системы	11
6.1 Аварийное отключение системы.....	11
7. Защита автомобиля.....	12
7.1 Защита автомобиля при включенном режиме охраны.....	12
7.2 Режим Anti-Hi-Jack	12
7.2.1 Активация режима Anti-Hi-Jack с помощью открытия двери [пассивный режим]	12
7.2.2 Отключение режима Anti-Hi-Jack	12
8. Дополнительные сервисные функции системы	13
8.1 Управление замками дверей при включении/выключении зажигания.....	13
8.2 Дистанционное открытие замка багажника (выход дополнительного канала).....	13

9. Программирование системы.....	14
9.1 Программирование (запись) брелоков в память системы.....	14
10. Установка системы	15
10.1 Блок управления.....	15
10.2 Концевой выключатель капота/багажника	15
10.3 Сирена	15
10.4 Светодиодный индикатор сигнализации	15
10.5 Двухзоновый датчик удара	16
10.6 Подсоединение проводов (14-ти контактный разъем блока управления).....	16
10.6.1 Провода управления приводами центрального замка.....	17
10.7 Настройка двухзонового датчика удара.....	20
10.8 Схема подключения системы.....	21

130.com.ua

1. Общие характеристики системы

1.1 Функциональные возможности системы

1.1.1 Стандартные функции

- Раздельное управление режимами постановка/снятие с охраны
- Возможность записи 4-х брелоков в память системы
- Многофункциональный светодиодный индикатор
- Цель блокировки двигателя (требуется установка дополнительного силового реле)
- Встроенное реле управления габаритными огнями с программируемыми режимами работы
- Встроенные реле управления электроприводами центрального замка
- Дополнительный канал: силовой (+15A) положительный выход для дистанционного открытия замка багажника
- Разъем для подключения двухзонового датчика удара
- Энергонезависимая память состояния системы
- Беззвучная постановка/снятие с охраны
- Немедленное включение тревожной сигнализации при подключении питания
- Дистанционное отключение сигналов сирены без снятия системы с охраны
- Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы
- Дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах работы
- Поиск автомобиля на стоянке

1.1.2 Дополнительные функции

- Автоматическое удаление из памяти системы утерянных и запись новых брелоков
- Задержка опроса концевых выключателей дверей при постановке системы на охрану
- Автоматический возврат системы в режим охраны
- Аварийное отключение системы с помощью штатного ключа
- Управление центральным замком при включении/выключении зажигания
- Режим защиты от насильственного угона с активацией открытием/закрытием двери (Anti-Hi-Jack)

1.2 Комплектация

• Блок управления	1 шт.
• Односторонний брелок управления	2 шт.
• Двухзоновый датчик удара.....	1 шт.
• Светодиодный индикатор (брэзной).....	1 шт.
• Концевой выключатель багажника/капота	1 шт.
• Комплект проводов с предохранителями	1 шт.
• Силовое реле блокировки с колодкой и проводами	1 к-т.


2. Брелоки управления и датчик удара

2.1 Брелоки управления

Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, либо по сигналам брелока при нажатии кнопок. Порядок программирования (записи) брелоков в память системы приведен в соответствующем разделе.

2.1.1 Расположение кнопок брелока

Односторонний брелок

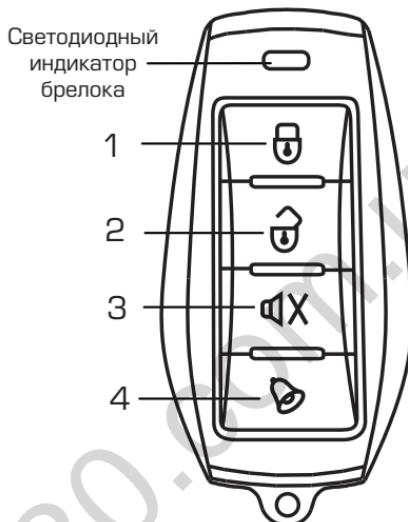

2.1.2 Назначение кнопок брелока

Кнопки	Кнопки на брелоке	Назначение кнопок
Кнопка 1	🔒	Постановка на охрану
Кнопка 2	🔓	Снятие с охраны
Кнопка 3	🔇	Беззвучная постановка на охрану
Кнопка 4	🔍	Поиск автомобиля

2.2 Замена элемента питания

- Аккуратно выкрутите два самореза на задней стороне корпуса, разделяющие половинки корпуса брелока
- Извлеките кассету с двумя разряженными элементами питания
- Извлеките из кассеты два разряженных элемента питания
- Установите в кассету последовательно два новых элемента питания типа CR2016 (номиналом по 3 Вольт каждый)
- Установите кассету с двумя новыми элементами питания на штатное место, со-блюдая полярность подключения
- Осторожно соберите брелок, не повредив светодиод и кнопки на монтажной плате
- Аккуратно закрутите, ранее выкрученные два самореза

2.3 Светодиодный индикатор

В данной системе используются врезной светодиодный индикатор, расположенный в отдельном корпусе.

**2.4 Двухзоновый датчик удара**

В данной системе используется двухзоновый датчик удара. При слабом ударе по кузову автомобиля сработает зона предупреждения, при сильном ударе – зона тревоги.

Датчик удара активируется через 5 секунд после постановки системы на охрану.

3. Управление системой

3.1 Управление с помощью брелоков

3.1.1 Постановка на охрану

Для постановки на охрану нажмите кнопку . При этом система станет на охрану, сирена подаст 1 короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут 1 раз. Замки дверей закроются (если они подключены к системе), светодиодный индикатор начнет редко мигать.



ВНИМАНИЕ!

Если при постановке на охрану не были до конца закрыты двери или капот/багажник, то через 60 сек система включит режим тревоги. Нажатие на кнопку приведет к отключению сигналов сирены на 1 секунду, двойное нажатие на кнопку снимет систему с охраны, сигналы тревоги прекратятся.

3.1.2 Беззвучная постановка на охрану

Для постановки на охрану без звуковых сигналов, нажмите кнопку . При этом система станет на охрану, сирена не будет подавать звуковые сигналы, габаритные огни мигнут 1 раз. Замки дверей закроются (если они подключены к системе), светодиодный индикатор начнет редко мигать.



ВНИМАНИЕ!

Если при постановке на охрану не были до конца закрыты двери или капот/багажник, то через 60 сек система сработает по тревоге. Нажатие на кнопку приведет к отключению сигналов сирены на 1 секунду, двойное нажатие на кнопку снимет систему с охраны, сигналы тревоги прекратятся.

3.1.3 Снятие с охраны

Для снятия с охраны нажмите кнопку . Система снимется с охраны, сирена подаст 2 коротких звуковых сигнала, габаритные огни мигнут 2 раза. Замки дверей откроются (если они подключены к системе), светодиодный индикатор погаснет.



Примечание

Если после снятия с охраны не были открыты двери или капот/багажник, то через 25 секунд система включит режим охраны.

Если в течение 25 секунд после снятия с охраны будет открыта одна из дверей или капот/багажник, то система останется не на охране.



ВНИМАНИЕ!

Если сигнализация срабатывала в режиме охраны по открытию дверей, капота, багажника или включению зажигания, то светодиодный индикатор будет часто мигать. А через 3 секунды после открытия двери прозвучат 3 коротких сигнала сирены и светодиодный индикатор будет гореть в течение 3 секунд.

Если сигнализация срабатывала в режиме охраны по зоне тревоги датчика удара, то светодиодный индикатор будет мигать сериями по 3 вспышки. А через 3 секунды после открытия двери прозвучат 2 коротких сигнала сирены и светодиодный индикатор будет гореть в течение 3 секунд.

3.1.4 Беззвучное снятие с охраны

Для снятия с охраны без звуковых сигналов последовательно нажмите кнопки  и  . Система снимется с охраны, сигналы сирены подаваться не будут, габаритные огни мигнут 2 раза. Замки дверей откроются (если они подключены к системе), свето-диодный индикатор погаснет.



Примечание

Если после снятия с охраны не были открыты двери или капот/багажник, то через 25 секунд система включит режим охраны.

Если в течение 25 секунд после снятия с охраны будет открыта одна из дверей или капот/багажник, то система останется на охране.



ВНИМАНИЕ!

Если сигнализация срабатывала в режиме охраны по открытию дверей, капота, багажника или включению зажигания, то светодиодный индикатор будет часто мигать. А через 3 секунды после открытия двери прозвучат 3 коротких сигнала сирены и светодиодный индикатор будет гореть в течение 3 секунд.

Если сигнализация срабатывала в режиме охраны по зоне тревоги датчика удара, то светодиодный индикатор будет мигать сериями по 3 вспышки. А через 3 секунды после открытия двери прозвучат 2 коротких сигнала сирены и светодиодный индикатор будет гореть в течение 3 секунд.

3.1.5 Режим «Паника»

Для включения режима «Паника» нажмите и удерживайте кнопку  более 3-х секунд. Сирена 15 раз будет подавать прерывистый звуковой сигнал, габаритные огни будут мигать 15 раз и светодиодный индикатор будет редко мигать.

Если система была не на охране, то в течение 2-ой секунды она встанет на охрану, затем включатся сигналы тревоги: сирена 15 раз будет подавать прерывистый звуковой сигнал, габаритные огни будут мигать 15 раз и светодиодный индикатор будет редко мигать.

Для принудительного отключения данного режима нажмите любую кнопку на брелоке, система останется на охране.

3.1.6 Режим «Поиск автомобиля»

Для поиска автомобиля на стоянке в режиме охраны нажмите кнопку  брелока. Сирена подаст 1 короткий звуковой сигнал и затем 15 прерывистых звуковых сигналов, габаритные огни мигнут 15 раз и светодиодный индикатор будет редко мигать.

Для принудительного отключения данного режима нажмите любую кнопку на брелоке, система останется на охране.

3.1.7 Режим беззвучного поиска автомобиля

Для беззвучного поиска автомобиля на стоянке в режиме охраны нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку  брелока. Сирена НЕ будет подавать звуковые сигналы, габаритные огни мигнут 15 раз.

Для принудительного отключения данного режима нажмите любую кнопку на брелоке, система останется на охране.

4. Индикация состояния системы

4.1 Сигналы светодиодного индикатора

Светодиодный индикатор	Режим
Редкое мигание	Система поставлена на охрану
Не горит	Система снята с охраны
Частое мигание	<ul style="list-style-type: none"> В режиме охраны было срабатывание системы по открытию дверей, капота, багажника или включению зажигания Активация режима Anti-Hi-Jack
Серии по 3 вспышки	В режиме охраны было срабатывание системы по зоне тревоги датчика удара
Горит в течение 3 секунд после снятия с охраны и открытия двери	В режиме охраны было срабатывание системы по открытию дверей, капота, багажника, включению зажигания или зоны тревоги датчика удара

4.2 Сигналы тревоги при включенном режиме охраны

В случае попытки проникновения или удара по автомобилю, включится сирена и начнут мигать габаритные огни. По истечению 30 секунд, если причина срабатывания сигнализации устранена, то сирена перестанет звучать, габаритные огни погаснут, система останется в режиме охраны.

Если причина срабатывания сигнализации не устранена, то система:

- по дверям или капоту/багажнику отработает 8 циклов тревоги по 30 секунд
- по зажиганию и зоне тревоги датчика удара количество циклов тревоги не ограничено.

Если сигнализация сработала в зоне действия брелока, то ее можно дистанционно отключить при условии устранения причины срабатывания нажатием любой из кнопок брелока. Сирена перестанет звучать, габаритные огни погаснут, система останется в режиме охраны.

5. Дополнительные возможности постановки на охрану

5.1 Автоматический возврат системы на охрану

Система автоматически станет на охрану через 40 секунд после снятия её с охраны, если в течение этого времени не была открыта одна из дверей, капот/багажник или включено зажигание. При этом сирена подаст 1 короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут 1 раз. Светодиодный индикатор начнет редко мигать, замки дверей закроются.

5.2 Задержка опроса концевых выключателей дверей после постановке системы на охрану

В системе реализована задержка 60 секунд опроса концевых выключателей дверей, капота/багажника после постановки её на охрану.

В течение 60 секунд после постановки на охрану система не реагирует на наличие сигнала на **сине-черном проводе** (открыты двери, капот или багажник). Если двери, капот или багажник закрываются более чем на 2 секунды, то система автоматически берет данный вход под охрану. При открытии дверей, капота или багажника после этого система включает режим тревоги. Если двери, капот или багажник останутся открытыми, то после 60 секунд система включит режим тревоги

6. Отключение системы

6.1 Аварийное отключение системы

Система может быть отключена без использования брелока. Эта функция предусмотрена на тот случай, если брелок системы потерян или неисправен.

Для аварийного отключения системы проделайте следующие операции:

- Откройте дверь автомобиля штатным ключом. Включится режим тревоги.
- При нажатой педали тормоза включите/выключите зажигание 8 раз. Зажигание на 8 раз оставьте включенным.
- Через 2 секунды система снимется с охраны. Сирена подаст 2 коротких звуковых сигнала, габаритные огни мигнут 2 раза.
- Выключите зажигание.

130.com.ua

7. Защита автомобиля

7.1 Защита автомобиля при включенном режиме охраны

При постановке на охрану система включает блокировку цепей работы двигателя, берет под охрану все зоны защиты (концевые выключатели дверей, капота/багажника, зажигание и датчик удара). Открытие капота/багажника, дверей автомобиля, несанкционированное включение зажигания или срабатывание зоны тревоги датчика удара приводят к срабатыванию системы и включению режима тревоги. В течение 30 секунд (один цикл) будет непрерывно работать сирена, габаритные огни автомобиля будут мигать. После этого сигналы sireны и мигание габаритных огней прекратятся, и система вернется в режим охраны.

Если причина тревоги не устранена, система отработает 8 циклов по 30 сек. После этого соответствующая зона исключается из охраны до следующей постановки системы на охрану.

Для зажигания и зоны тревоги датчика удара – количество срабатываний системы не ограничено.

Когда система находится в режиме охраны, любой сильный удар по кузову или стеклу автомобиля приведет к срабатыванию датчика удара и включению сигналов тревоги. Более слабые удары приведут к срабатыванию зоны предупреждения датчика удара, после чего сирена подаст 5 коротких сигналов сирены и габаритные огни мигнут 5 раз.

Датчик удара включается через 5 секунд после постановки системы на охрану.

7.2 Режим Anti-Hi-Jack

7.2.1 Активация режима Anti-Hi-Jack с помощью открытия двери (пассивный режим)

Для активации режима **Anti-Hi-Jack** откройте одну из дверей автомобиля при включенном зажигании. Габаритные огни и светодиодный индикатор начнут часто мигать.

Первый уровень режима: 0 – 30 секунд. В течение 30 секунд после активации режима габаритные огни и светодиодный индикатор часто мигают.

Примечание

Если в этот период выключить зажигание – таймер НЕ сбрасывается.

Второй уровень режима: от 30 секунд и далее. Сигналы сирены отключаются (с целью экономии энергии аккумулятора), светодиодный индикатор продолжает часто мигать, включается блокировка двигателя.

Примечание

Если в этот период будут открыты капот/багажник, двери автомобиля, включено зажигание или сработает зона тревоги датчика удара, то сигналы габаритных огней не отключаются и дополнительно включается сирена.

7.2.2 Отключение режима Anti-Hi-Jack

Отключение режима **Anti-Hi-Jack** производится на любом уровне нажатием кнопки . При этом сигналы тревоги, если таковые имели место, отключаются и двигатель разблокируется.

8. Дополнительные сервисные функции системы

8.1 Управление замками дверей при включении/выключении зажигания

Система имеет возможность закрывать/открывать замки дверей автомобиля после включения/выключения зажигания.

При включении зажигания замки дверей автомобиля автоматически закроются после нажатия на педаль тормоза. Если какая-либо из дверей будет в этот момент открыта, замки дверей не закроются.

При выключении зажигания замки дверей автомобиля открываются сразу.

8.2 Дистанционное открытие замка багажника (выход дополнительного канала)

Система имеет силовой положительный выход дополнительного канала (**красно-черный провод**) для дистанционного открытия замка багажника автомобиля.

Для дистанционного открытия замка багажника нажмите и удерживайте кнопку  брелока более 3 секунд. Если система находится в режиме охраны, то это действие приведет к снятию системы с охраны.



Примечание

После закрытия багажника, если необходимо поставить систему на охрану, нажмите кнопку  на брелоке.

9. Программирование системы

9.1 Программирование (запись) брелоков в память системы

Система поддерживает в памяти до 4 кодов брелоков.

Для программирования (записи) брелоков в память системы откройте дверь, нажмите на педаль тормоза, включите/выключите зажигание 5 раз и на пятый раз оставьте его включенным. При этом сирена через 3 секунды подаст 1 сигнал, подтверждая вход в режим программирования брелоков.

В течение 10 секунд нажмите любую кнопку первого брелока на 1 – 2 секунды. В ответ на запись кода первого брелока в память, сирена подаст 1 звуковой сигнал.

В течение 10 секунд нажмите любую кнопку второго брелока на 1 – 2 секунды. В ответ на запись кода второго брелока в память, сирена подаст 1 звуковой сигнал.

В течение 10 секунд нажмите любую кнопку третьего брелока на 1 – 2 секунды. В ответ на запись кода третьего брелока в память, сирена подаст 1 звуковой сигнал.

В течение 10 секунд нажмите любую кнопку четвертого брелока на 1 – 2 секунды. В ответ на запись кода четвертого брелока в память, сирена подаст 2 коротких сигнала, габаритные огни мигнут 2 раза.

Для выхода из режима программирования брелоков выключите зажигание.



Примечание

Интервал между входом в режим программирования и записью первого брелока в память системы не должен превышать 10 секунд. В противном случае, система автоматически выйдет из режима программирования.



ВНИМАНИЕ!

При записи пятого брелока код первого записанного брелока автоматически удаляется из памяти.

10. Установка системы

10.1 Блок управления

Необходимо выбрать в салоне автомобиля скрытое место вдали от электронных узлов для установки блока управления, закрепив его с помощью винтов, двустороннего скотча или стяжек для кабеля. Размещать блок необходимо так, чтобы исключить попадание капель конденсата, который может стекать по проводам внутрь корпуса.

Не устанавливайте блок управления в отсеке двигателя!

Не устанавливайте блок управления или монтажные жгуты в местах, где они могут споприкасаться с движущимися агрегатами автомобиля, такими как педали тормоза/газа/сцепления или рулевой колонкой.

Установите блок управления сигнализации в скрытом месте. Размещение блока управления влияет на расстояние приема сигнала от брелока. Провод антенны проложите как можно дальше от металлических деталей кузова. Не изменяйте длину антенны и не прокладывайте ее с другими проводами. Не заземляйте провод антенны.

Установка под приборной панелью: если вы устанавливаете блок управления под приборной панелью, закрепите ее как можно выше, чтобы злоумышленнику было тяжело к нему добраться.

Установка под приборной панелью со стороны водителя: данный вид установки обеспечивает удобное подключение всех элементов проводки, но в тоже время это наиболее распространенное место установки блока управления, которое чаще всего сразу же проверяет злоумышленник, проникнув в автомобиль. Левая сторона автомобиля также содержит больше металлических деталей или проводов, что в свою очередь может повлиять на дальность приема сигнала брелоком.

Установка под приборной панелью со стороны пассажира: это удачное место для установки, хотя может потребоваться удлинить провода, чтобы подключить их к приборам, размещенным со стороны водителя.

Установка под сиденьем/центральной консолью: данный вид установки так же возможен, но НЕ рекомендуется. Дальность приема сигнала системы может уменьшиться из-за металлических деталей корпуса сиденья или центральной консоли, а так же в данном случае, возможно проливание напитков на блок управления. Повреждения, вызванные попаданием влаги, не попадают под гарантию и оплачиваются согласно цене ремонта. Размещение блока управления под сиденьем или консолью усложнит доступ к нему в случае обслуживания. Используйте данное место размещения как последний из вариантов.

10.2 Концевой выключатель капота/багажника

Концевой выключатель необходимо закрепить на металлической поверхности, соединенной с «корпусом» автомобиля. Нужно исключить попадание на него воды, что может привести к ложным срабатываниям сигнализации и преждевременном выходе из строя самого концевого выключателя.

10.3 Сирена (опция)

Закрепите сирену под капотом автомобиля вдали от источников тепла и влаги раствором вниз. Место установки должно быть недоступным со стороны днища и арок передних колес.

10.4 Светодиодный индикатор сигнализации

В комплект поставки сигнализации входит отдельный светодиодный индикатор. По согласованию с пользователем, он устанавливается на видном и удобном месте. Разъем светодиодного индикатора подключаете к двухконтактному разъему, расположенному на блоке управления.

10.5 Двухзоновый датчик удара

Закрепите датчик удара в салоне автомобиля на основной массе автомобиля, выбрав место, где реакция на удары по корпусу автомобиля примерно одинаковая с любой его точки. Крепление производится с помощью винтов или стяжек для кабеля. При установке датчика необходимо обеспечить свободный доступ к потенциометру регулировки чувствительности. Ориентация датчика в пространстве не имеет значения.

10.6 Подсоединение проводов (14-ти контактный разъем блока управления)


Красный провод: защищенный предохранителем 15А. Постоянный источник питания +12В.

Черный провод: постоянный источник питания («масса»), подключается к металлической детали кузова.

Желтый провод: вход для подключения провода зажигания +12В. Подключается к проводу, на который подается питание +12В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «зажигание» (питание не должно пропадать при повороте ключа в положение «стартер»). Необходимо убедиться в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается питание +12В при положении ключа замка зажигания «выключено».

Розовый провод: выход отрицательной полярности (300мА) – НЗ блокировка двигателя, когда система стоит на охране. Требуется реле с нормально замкнутыми контактами.

Схема подключения реле блокировки стартера (с нормально замкнутыми контактами реле)

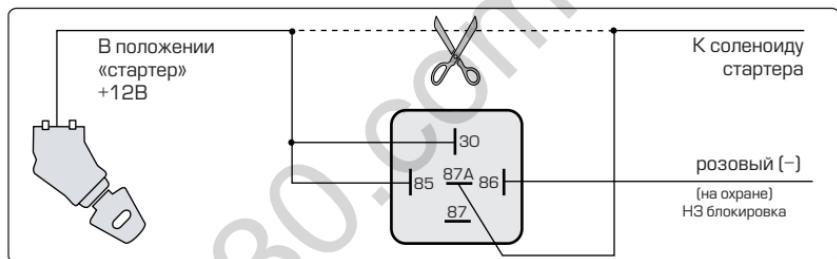

Красно-черный провод: защищенный предохранителем 15А. Силовой выход дополнительного канала положительной полярности, может использоваться для дистанционного открытия замка багажника.

Схема подключения к соленоиду замка багажника с отрицательной полярностью (требуется установка дополнительного реле)

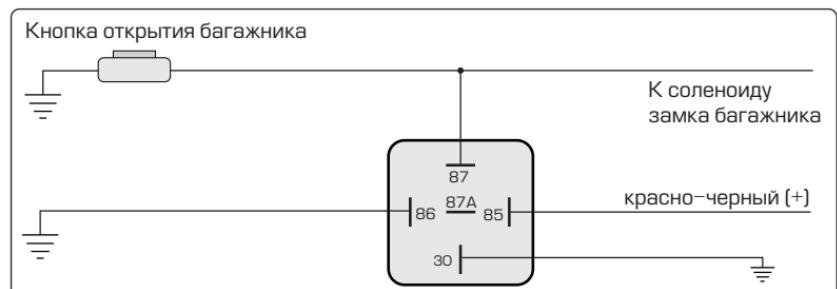


Схема подключения к соленоиду замка багажника с положительной полярностью



Коричнево-черный провод: силовой выход на сирену ([+/-] 12В). Максимальный ток нагрузки до 10А. Подсоединяется к красному проводу сирены, черный провод сирены подсоединяется к «массе» автомобиля.

Сине-черный провод: вход для подключения концевых выключателей дверей, капота и багажника отрицательной полярности. Подсоедините данный провод к проводам концевых выключателей дверей, капота и багажника, на которых появляется минус в открытом положении.



Примечание

Не устанавливайте концевые выключатели в каналах отвода воды.

Оранжевый провод: дополнительный положительный вход от ножного тормоза. Подсоедините данный провод к проводу, на котором при нажатии на ножной тормоз появляется +12 Вольт.

Бело-черный провод: положительный выход на правые габаритные огни (указатели поворотов), защищенный предохранителем 7,5А.

Бело-черный провод: положительный выход на левые габаритные огни (указатели поворотов), защищенный предохранителем 7,5А.

10.6.1 Провода управления приводами центрального замка

Синий и зеленый провода: силовые выходы управления приводами центрального замка открытия замка двери. Максимальный ток нагрузки до 15А. Подсоединяются к силовым проводам приводов центрального замка.



ВНИМАНИЕ!

Силовые выходы предназначены для управления ТОЛЬКО приводами ЦЗ (не штатным интерфейсом ЦЗ).

Тип сигналов на силовых выходах – меняющаяся полярность (см. схемы подключения системы к приводам ЦЗ). При отсутствии постановки/снятия с охраны на этих выходах – «масса»

Белый провод: вход управления встроенным реле открытия ЦЗ отрицательной полярности.

Коричневый провод: вход управления встроенным реле закрытия ЦЗ отрицательной полярности.

Схема подключения к комплекту ЦЗ с пятипроводным приводом


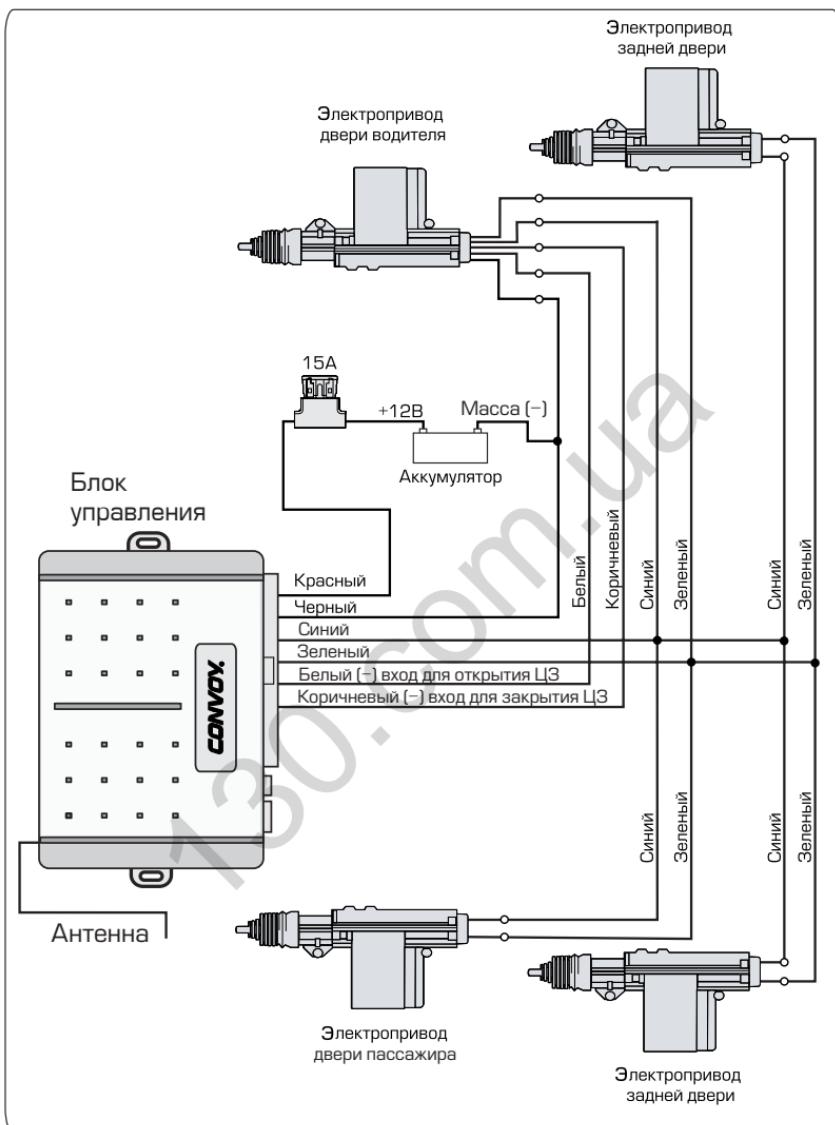


Схема подключения к двухпроводным приводам

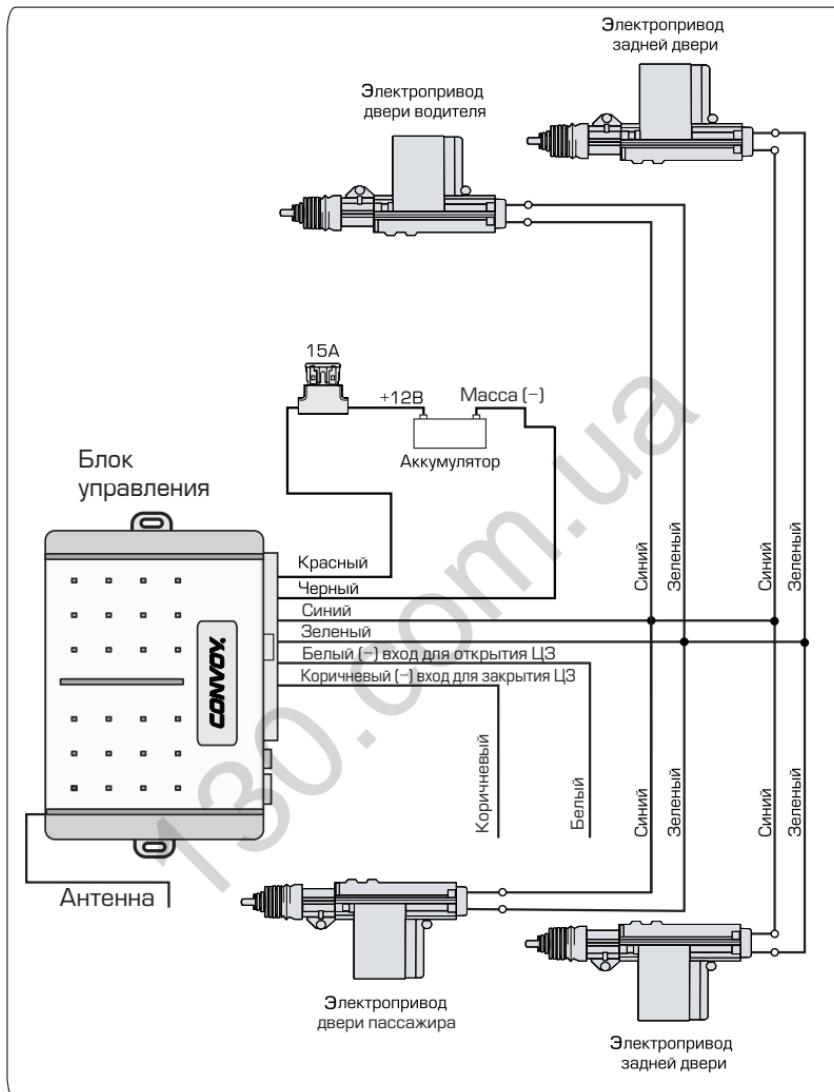

10.7 Настройка двухзонового датчика удара

Настройка обеих зон датчика производится поворотом потенциометра регулировки до получения нужных уровней их чувствительности. При слабом ударе по корпусу автомобиля должна сработать зона предупреждения (светодиод загорится зеленым цветом), при сильном ударе – зона тревоги (светодиод загорится красным цветом). При настройке датчика необходимо избегать ударов по стеклу. Чтобы исключить ложные срабатывания сигнализации установленная чувствительность датчика удара не должна быть слишком высокой.


Датчик удара активируется через 5 секунд после постановки системы на охрану.



Примечание

Реакция датчика удара на повторное воздействие не ранее, чем через 5 секунд.

10.8 Схема подключения системы

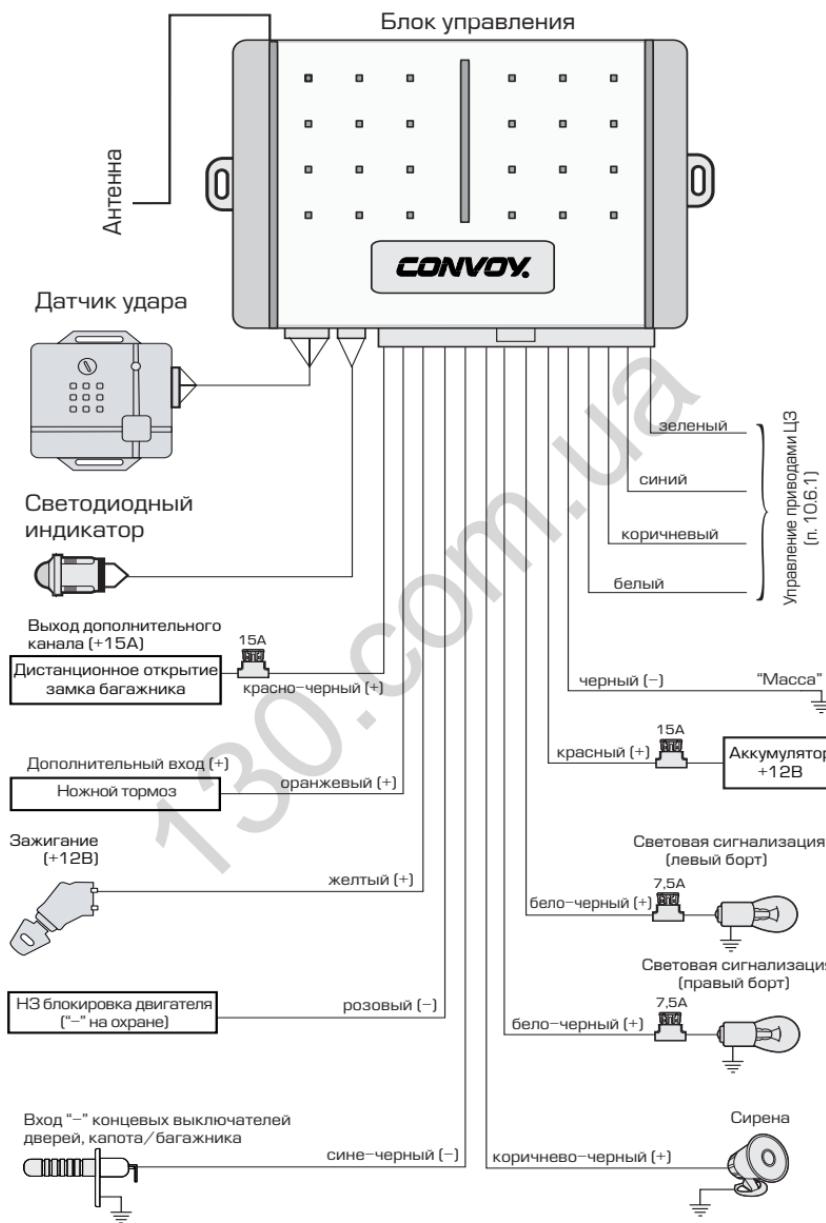



Керівництво з експлуатації та встановлення

ВАЖЛИВО!!!

Дякуємо Вам за вибір нашої системи!

Автомобільна сигналізація XS-5 v.2 є високотехнологічним електронним пристроєм, створеним із застосуванням новітніх досягнень техніки і використанням сучасної електронної бази. Система призначена для зниження вірогідності викрадення автомобіля і повідомлення власника про його стан.

ВАЖЛИВО!

Перед тим як встановлювати і використовувати цю систему, будь ласка, уважно ознайомтеся із цим Керівництвом. Ця система повинна встановлюватися лише кваліфікованими фахівцями. Від цього залежить Ваша безпека під час руху і надійність роботи охоронної системи.

Зміст

1. Загальні характеристики системи	26
1.1 Функціональні можливості системи	26
1.1.1 Стандартні функції	26
1.1.2 Додаткові функції	26
1.2 Комплектація	26
2. Брелоки управління і датчик удару	27
2.1 Брелоки управління	27
2.1.1 Розміщення кнопок брелока	27
2.1.2 Призначення кнопок брелока	27
2.2 Заміна елемента живлення	28
2.3 Світлодіодний індикатор	28
2.4 Двizonовий датчик удару	28
3. Управління системою.....	29
3.1 Управління за допомогою брелоків	29
3.1.1 Постановка на охорону	29
3.1.2 Беззвучна постановка на охорону	29
3.1.3 Зняття з охорони	29
3.1.4 Беззвучне зняття з охорони	30
3.1.5 Режим «Паніка»	30
3.1.6 Режим «Пошук автомобіля»	30
3.1.7 Режим беззвучного пошуку автомобіля	30
4. Індикація стану системи	31
4.1 Сигнали світлодіодного індикатора	31
4.2 Сигнали тривоги при увімкненому режимі охорони	31
5. Додаткові можливості постановки на охорону	32
5.1 Автоматичне повернення системи на охорону	32
5.2 Затримка опитування кінцевих вимикачів дверей після постановки системи на охорону	32
6. Вимкнення системи	33
6.1 Аварійне вимкнення системи	33
7. Захист автомобіля	34
7.1 Захист автомобіля при увімкненому режимі охорони	34
7.2 Режим Anti-Hi-Jack	34
7.2.1 Активізація режиму Anti-Hi-Jack за допомогою відкриття дверей (пасивний режим)	34
7.2.2 Вимкнення режиму Anti-Hi-Jack	34
8. Додаткові сервісні функції системи	35
8.1 Управління замками дверей при увімкненні/вимкненні запалювання.....	35
8.2 Дистанційне відкриття замка багажника (вихід додаткового каналу)	35

9. Програмування системи	36
9.1 Програмування (запис) брелоків в пам'ять системи	36
10. Встановлення системи	37
10.1 Блок управління	37
10.2 Кінцевий вимикач капота/багажника	37
10.3 Сирена	37
10.4 Світлодіодний індикатор сигналізації	37
10.5 Двозоновий датчик удару	38
10.6 Під'єднання проводів (14-ти контактний роз'єм блока управління).....	38
10.6.1 Проводи управління приводами центрального замка	39
10.7 Налаштування двозонового датчика удару	42
10.8 Схема підключення системи	43

130.com.ua

1. Загальні характеристики системи

1.1 Функціональні можливості системи

1.1.1 Стандартні функції

- Роздільне управління режимами постановка/зняття з охорони
- Можливість запису 4-х брелоків в пам'ять системи
- Багатофункціональний світлодіодний індикатор
- Ланцюг блокування двигуна (потребне встановлення додаткового силового реле)
- Вбудоване реле управління габаритними вогнями з можливістю програмувати режими роботи
- Вбудовані реле управління електроприводами центрального замка
- Додатковий канал: силовий (+15A) позитивний вихід для дистанційного відкриття замка багажника
- Роз'єм для підключення двозонового датчика удару
- Енергонезалежна пам'ять стану системи
- Беззвукча постановка/зняття з охорони
- Негайне увімкнення тривожної сигналізації при підключені живлення
- Дистанційне відключення сигналів сирени без зняття системи з охорони
- Звукове і світлове попередження про спрацьовування системи
- Дистанційне управління функцією «Паніка» в усіх режимах роботи
- Пошук автомобіля на стоянці

1.1.2 Додаткові функції

- Автоматичне видалення з пам'яті системи загублених і запис нових брелоків
- Затримка опитування кінцевих вимикачів дверей при постановці системи на охорону
- Автоматичне повернення системи в режим охорони
- Аварійне відключення системи за допомогою штатного ключа
- Управління центральним замком при увімкненні/вимкненні запалювання
- Режим захисту від розбійного викрадення з активацією відкриттям/закриттям дверей (Anti-Hi-Jack)

1.2 Комплектація

• Блок управління	1 шт.
• Односторонній брелок управління	2 шт.
• Двозоновий датчик удару	1 шт.
• Світлодіодний індикатор (врізний)	1 шт.
• Кінцевий вимикач багажника/капота.....	1 шт.
• Комплект проводів із запобіжниками	1 шт.
• Силове реле блокування з колодкою і проводами	1 к-т.


2. Брелоки управління і датчик удару

2.1 Брелоки управління

Сигналізація виконує закладені в неї функції або автоматично, або по сигналам брелока при натисканні кнопок. Порядок програмування (запису) брелоків в пам'ять системи наведений у відповідному розділі.

2.1.1 Розміщення кнопок брелока

Односторонній брелок

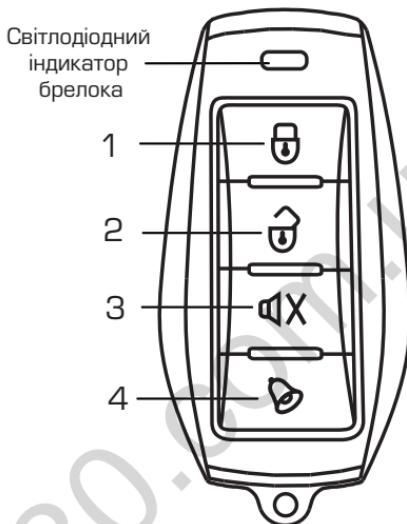

2.1.2 Призначення кнопок брелока

Кнопки	Кнопки на брелоці	Призначення кнопок
Кнопка 1	🔒	Постановка на охорону
Кнопка 2	🔓	Зняття з охорони
Кнопка 3	🔇	Беззвучна постановка на охорону
Кнопка 4	🔍	Пошук автомобіля

2.2 Заміна елемента живлення

- Акуратно відкрутіть два саморізи зі зворотнього боку корпусу брелока і розділіть половинки корпуса брелока
- Витягніть касету з двома розрядженими елементами живлення
- Витягніть з касети два розряджені елементи живлення
- Встановіть в касету послідовно два нових елементи живлення типу CR2016 (номіналом по 3 Вольт кожний)
- Встановіть касету з двома новими елементами живлення на штатне місце, дотримуючись полярності підключення
- Обережно зберіть брелок, не пошкодивши світлодіод і кнопки на монтажній платі
- Акуратно закрутіть раніше викручені два саморізи

2.3 Світлодіодний індикатор

У цій системі використовуються врізний світлодіодний індикатор, розташований в окремому корпусі.

**2.4 4 Двозоновий датчик удару**

У цій системі використовується двозоновий датчик удару. При слабкому ударі по кузову автомобіля спрацює зона попередження, при сильному ударі – зона тривоги.

Датчик удару активується через 5 секунд після постановки системи на охорону.

3. Управління системою

3.1 Управління за допомогою брелоків

3.1.1 Постановка на охорону

Для постановки на охорону натисніть кнопку . При цьому система стане на охорону, сирена подасть 1 короткий звуковий сигнал, габаритні вогні блимнуть 1 раз. Замки дверей закриються (якщо вони підключенні до системи), світлодіодний індикатор почне рідко блимяти.

УВАГА!

Якщо при постановці на охорону не були до кінця закриті двері або капот/багажник, то через 60 сек система увімкне режим тривоги. Натискання на кнопку призведе до вимкнення сигналів сирени на 1 секунду, подвійне натискання на кнопку зніме систему з охорони, сигнали тривоги припиняться.

3.1.2 Беззвукча постановка на охорону

Для постановки на охорону без звукових сигналів, натисніть кнопку . При цьому система стане на охорону, сирена не подаватиме звукові сигнали, габаритні вогні блимнуть 1 раз. Замки дверей закриються (якщо вони підключенні до системи), світлодіодний індикатор почне рідко блимяти.

УВАГА!

Якщо при постановці на охорону не були до кінця закриті двері або капот/багажник, то через 60 сек система спрацює по тривозі. Натискання на кнопку призведе до вимкнення сигналів сирени на 1 секунду, подвійне натискання на кнопку зніме систему з охорони, сигнали тривоги припиняться.

3.1.3 Зняття з охорони

Для зняття з охорони натисніть кнопку . Система зніметься з охорони, сирена подасть 2 коротких звукових сигналі, габаритні вогні блимнуть 2 рази. Замки дверей відкриються (якщо вони підключенні до системи), світлодіодний індикатор згасне.

Примітка

Якщо після зняття з охорони не були відкриті двері або капот/багажник, то через 25 секунд система увімкне режим охорони.

Якщо впродовж 25 секунд після зняття з охорони будуть відкриті одні з дверей або капот/багажник, то система залишиться на охороні

УВАГА!

Якщо сигналізація спрацьовувала в режимі охорони по відкриттю дверей, капота, багажника або увімкненню запалювання, то світлодіодний індикатор часто блимматиме. А через 3 секунди після відкриття дверей пролунають 3 короткі сигнали сирени і світлодіодний індикатор горітиме впродовж 3 секунд.

Якщо сигналізація спрацьовувала в режимі охорони по зоні тривоги датчика удару, то світлодіодний індикатор блимматиме серіями по 3 спалахи. А через 3 секунди після відкриття дверей пролунають 2 коротких сигнали сирени і світлодіодний індикатор горітиме впродовж 3 секунд.

3.1.4 Беззвукучне зняття з охорони

Для зняття з охорони без звукових сигналів послідовно натисніть кнопки і . Система зніметься з охорони, сигнали сирени не подаватимуться, габаритні вогні блимнуть 2 рази. Замки дверей відкриються (якщо вони підключенні до системи), світлодіодний індикатор згасне.

Для зняття з охорони без звукових сигналів послідовно натисніть кнопки і . Система зніметься з охорони, сигнали сирени не подаватимуться, габаритні вогні блимнуть 2 рази. Замки дверей відкриються (якщо вони підключенні до системи), світлодіодний індикатор згасне.



Примітка

Якщо після зняття з охорони не були відкриті двері або капот/багажник, то через 25 секунд система увімкне режим охорони.

Якщо впродовж 25 секунд після зняття з охорони будуть відкриті одні з дверей або капот/багажник, то система залишиться не на охороні.



УВАГА!

Якщо сигналізація спрацьовувала в режимі охорони по відкриттю дверей, капота, багажника або увімкненню запалювання, то світлодіодний індикатор часто блиматиме. А через 3 секунди після відкриття дверей пролунають 3 короткі сигнали сирени і світлодіодний індикатор горітиме впродовж 3 секунд.

Якщо сигналізація спрацьовувала в режимі охорони по зоні тривоги датчика удару, то світлодіодний індикатор блиматиме серіями по 3 спалахи. А через 3 секунди після відкриття дверей пролунають 2 коротких сигнали сирени і світлодіодний індикатор горітиме впродовж 3 секунд.

3.1.5 Режим «Паніка»

Для увімкнення режиму «Паніка» натисніть і утримуйте кнопку більше 3-х секунд. Сирена 15 разів подаватиме переривчастий звуковий сигнал, габаритні вогні блиматимуть 15 разів і світлодіодний індикатор рідко блиматиме.

Якщо система була не на охороні, то впродовж 2-ої секунди вона стане на охорону, потім увімкнуться сигнали тривоги: сирена 15 разів подаватиме переривчастий звуковий сигнал, габаритні вогні блиматимуть 15 разів і світлодіодний індикатор рідко блиматиме. Для примусового вимкнення цього режиму натисніть будь-яку кнопку на брелоці, система залишиться на охороні.

3.1.6 Режим «Пошук автомобіля»

Для пошуку автомобіля на стоянці в режимі охорони натисніть кнопку брелока. Сирена подасть 1 короткий звуковий сигнал і потім 15 переривчастих звукових сигналів, габаритні вогні блимнуть 15 разів і світлодіодний індикатор рідко блиматиме.

Для примусового вимкнення цього режиму натисніть будь-яку кнопку на брелоці, система залишиться на охороні.

3.1.7 Режим беззвукучного пошуку автомобіля

Для беззвукучного пошуку автомобіля на стоянці в режимі охорони натисніть і утримуйте більше 3 секунд кнопку брелока. Сирена НЕ подаватиме звукові сигнали, габаритні вогні блимнуть 15 разів.

Для примусового вимкнення цього режиму натисніть будь-яку кнопку на брелоці, система залишиться на охороні.

4. Індикація стану системи

4.1 Сигнали світлодіодного індикатора

Світлодіодний індикатор	Режим
Рідке блимання	Система поставлена на охорону
Не горить	Система знята з охорони
Часте блимання	<ul style="list-style-type: none"> В режимі охорони було спрацьовування системи по відкриттю дверей, капота, багажника або увімкненню запалювання Активування режиму Anti-Hi-Jack
Серії по 3 спалахи	В режимі охорони було спрацьовування системи по зоні тривоги датчика удару
Горить впродовж 3 секунд після зняття з охорони і відкриття дверей	У режимі охорони було спрацьовування системи по відкриттю дверей, капота, багажника, увімкненню запалювання або зоні тривоги датчика удару

4.2 Сигнали тривоги при увімкненному режимі охорони

У разі спроби проникнення або удару по автомобілю, увімкнеться сирена і почнуть блимяти габаритні вогні. По завершенні 30 секунд, якщо причина спрацьовування сигналізації усунена, то сирена перестане звучати, габаритні вогні згаснуть, система залишиться в режимі охорони.

Якщо причина спрацьовування сигналізації не усунена, то система:

- по дверях або капоту/багажнику відпрацює 8 циклів тривоги по 30 секунд
- по запалюванню і зоні тривоги датчика удару кількість циклів тривоги необмежено.

Якщо сигналізація спрацювала в зоні дії брелока, то її можна дистанційно відключити за умови усунення причини спрацьовування натисканням будь-якої з кнопок брелока. Сирена перестане звучати, габаритні вогні згаснуть, система залишиться в режимі охорони.

5. Додаткові можливості постановки на охорону

5.1 Автоматичне повернення системи на охорону

Система автоматично стане на охорону через 40 секунд після зняття її з охорони, якщо впродовж цього часу не були відкриті одні з дверей, капот/багажник або увімкнене запалювання. При цьому сирена подасть 1 короткий звуковий сигнал, габаритні вогні блимнуть 1 раз. Світлодіодний індикатор почне рідко блиммати, замки дверей закриються.

5.2 Затримка опитування кінцевих вимикачів дверей після постановки системи на охорону

У системі реалізована затримка 60 секунд опитування кінцевих вимикачів дверей, капота/багажника після постановки її на охорону.

Впродовж 60 секунд після постановки на охорону система не реагує на наявність сигналу на **синьо-чорному проводі** (відкриті двері, капот або багажник). Якщо двері, капот або багажник закриваються більш ніж на 2 секунди, то система автоматично бере цей вхід під охорону. При відкритті дверей, капота або багажника після цього система вмикає режим тривоги. Якщо двері, капот або багажник залишаються відкритими, то після 60 секунд система увімкне режим тривоги.

6. Вимкнення системи

6.1 Аварійне вимкнення системи

Система може бути вимкнена без використання брелока. Ця функція передбачена на той випадок, якщо брелок системи втрачений або несправний.

Для аварійного вимкнення системи виконайте наступні операції:

- Відкрийте двері автомобіля штатним ключем. Увімкнеться режим тривоги.
- При натиснутій педалі гальма увімкніть/вимкніть запалювання 8 разів. Запалювання на 8 раз залиште увімкненим.
- Через 2 секунди система зніметься з охорони. Сирена подастъ 2 коротких звукових сигналів, габаритні вогні блимнуть 2 рази.
- Вимкніть запалювання.

130.com.ua

7. Захист автомобіля

7.1 Захист автомобіля при увімкненому режимі охорони

При постановці на охорону система вмикає блокування ланцюгів роботи двигуна, бере під охорону усі зони захисту (кінцеві вимикачі дверей, капота/багажника, запалювання і датчик удару). Відкриття капота/багажника, дверей автомобіля, несанкціоноване увімкнення запалювання або спрацьовування зони тривоги датчика удару призводить до спрацьовування системи і увімкнення режиму тривоги. Впродовж 30 секунд (один цикл) безперервно працюватиме сирена, габаритні вогні автомобіля блимматимуть. Після цього звучання сирени і блиммання габаритних вогнів припиняється, і система повернеться в режим охорони.

Якщо причина тривоги не усунена, система відпрацює 8 циклів по 30 сек. Після цього відповідна зона виключається з охорони до наступної постановки системи на охорону.

Для запалювання і зони тривоги датчика удару – кількість спрацьовувань системи **необмежена**.

Коли система знаходиться в режимі охорони, будь-який сильний удар по кузову або склу автомобіля призведе до спрацьовування датчика удару і увімкнення сигналів тривоги. Слабші удари призведуть до спрацьовування зони попередження датчика удару, після чого сирена подастъ 5 коротких сигналів сирени і габаритні вогні блимнуть 5 разів.

Датчик удару вмикається через 5 секунд після постановки системи на охорону.

7.2 Режим Anti-Hi-Jack

7.2.1 Активізація режиму Anti-Hi-Jack за допомогою відкриття дверей (пасивний режим)

Для активзації режиму **Anti-Hi-Jack** відкрийте одні з дверей автомобіля при увімкненому запалюванні. Габаритні вогні і світлодіодний індикатор почнуть часто блимати.

Перший рівень режиму: 0 – 30 секунд. Впродовж 30 секунд після активзації режиму габаритні вогні і світлодіодний індикатор часто блимають.

Примітка

Якщо в цей період вимкнути запалювання – таймер НЕ скидається.

Другий рівень режиму: від 30 секунд і далі. Сигнали сирени відключаються (з метою економії енергії акумулятора), світлодіодний індикатор продовжує часто блимати, вмикається блокування двигуна.

Примітка

Якщо в цей період будуть відкриті капот/багажник, двері автомобіля, увімкнене запалювання або спрацює зона тривоги датчика удару, то сигнали габаритних вогнів не відключаються і додатково вмикається сирена.

7.2.2 Вимкнення режиму Anti-Hi-Jack

Вимкнення режиму **Anti-Hi-Jack** здійснюється на будь-якому рівні натисканням кнопки . При цьому сигнали тривоги, якщо такі мали місце, відключаться і двигун розблокується.

8. Додаткові сервісні функції системи

8.1 Управління замками дверей при увімкненні/вимкненні запалювання

Система має можливість закривати/відкривати замки дверей автомобіля кожного разу після увімкнення/вимкнення запалювання.

При увімкненні запалювання замки дверей автомобіля автоматично закриються лише після натискання на ножні гальма. Якщо які-небудь з дверей будуть у цей момент відкриті, замки дверей не закриються.

При вимкненні запалювання замки дверей автомобіля автоматично відкриваються відразу

8.2 Дистанційне відкриття замка багажника (вихід додаткового каналу)

Система має силовий позитивний вихід додаткового каналу (**червоно-чорний провід**) для дистанційного відкриття замка багажника автомобіля.

Для дистанційного відкриття замка багажника натисніть і утримуйте кнопку  брелока більше 3 секунд. Якщо система знаходитьсь в режимі охорони, то ця дія приведе до зняття системи з охорони



Примітка

Після закриття багажника, якщо необхідно поставити систему на охорону, натисніть кнопку  на брелоці.

9. Програмування системи

9.1 Програмування [запис] брелоків в пам'ять системи

Система підтримує в пам'яті до 4 кодів брелоків.

Для програмування [запису] брелоків в пам'ять системи відкрийте двері, натисніть на педаль гальма, увімкніть/вимкніть запалювання 5 разів і на п'ятий раз залиште його увімкненим. При цьому сирена через 3 секунди подасть 1 сигнал, підтверджуючи вхід в режим програмування брелоків.

Впродовж 10 секунд натисніть будь-яку кнопку першого брелока на 1 – 2 секунди. У відповідь на запис коду першого брелока в пам'ять, сирена подасть 1 звуковий сигнал.

Впродовж 10 секунд натисніть будь-яку кнопку другого брелока на 1 – 2 секунди. У відповідь на запис коду другого брелока в пам'ять, сирена подасть 1 звуковий сигнал.

Впродовж 10 секунд натисніть будь-яку кнопку третього брелока на 1 – 2 секунди. У відповідь на запис коду третього брелока в пам'ять, сирена подасть 1 звуковий сигнал.

Впродовж 10 секунд натисніть будь-яку кнопку четвертого брелока на 1 – 2 секунди. У відповідь на запис коду четвертого брелока в пам'ять, сирена подасть 2 коротких сигнали, габаритні вогні блимнуть 2 рази.

Для виходу з режиму програмування брелоків вимкніть запалювання.

Примітка

Інтервал між входом в режим програмування і записом першого брелока в пам'ять системи не повинен перевищувати 10 секунд. Інакше система автоматично вийде з режиму програмування.

УВАГА!

При записі п'ятого брелока код первого записаного брелока автоматично видаляється з пам'яті..

10. Встановлення системи

10.1 Блок управління

Необхідно обрати в салоні автомобіля приховане місце подалі від електронних вузлів для встановлення блоку управління, закріпивши його за допомогою гвинтів, двостороннього скотча або стяжок для кабеля. Розміщувати блок необхідно так, щоб уникнути потрапляння крапель конденсату, який може стікати по проводам всередину корпусу.

Не встановлюйте блок управління у відсіку двигуна!

Не встановлюйте блок управління або монтажні джгути в місцях, де вони можуть стикатися з агрегатами автомобіля, що рухаються, такими як педалі гальма/газу/зчеплення або рульовою колонкою.

Встановіть блок управління сигналізації в прихованому місці. Розміщення блоку управління впливає на відстань прийому сигналу від брелока. Провід антени прокладіть якнайдалі від металевих деталей кузова. Не змінюйте довжину антени і не прокладайте її з іншими проводами. Не заземляйте провід антени.

Встановлення під панеллю приладів: якщо ви встановлюєте блок управління під панеллю приладів, закріпіть її якомога вище, щоб зловмиснику було важко до нього добрatisя.

Встановлення під панеллю приладів з боку водія: цей вид встановлення забезпечує зручне підключення усіх елементів проводки, але в той же час це найпоширеніше місце встановлення блоку управління, яке найчастіше відразу ж перевіряє зловмисник, проникнувши в автомобіль. Ліва сторона автомобіля також містить більше металевих деталей або проводів, що у свою чергу може вплинути на дальність прийому сигналу брелока.

Встановлення під панеллю приладів з боку пасажира: це вдале місце для встановлення, хоча може знадобитися подовжити проводи, щоб підключити їх до приладів, розміщених з боку водія.

Встановлення під сидінням/центральною консоллю: цей вид встановлення також можливий, але НЕ рекомендується. Дальність прийому сигналу системи може зменшитися через металеві деталі корпусу сидіння або центральної консолі, а також в даному випадку можливе проливання напоїв на блок управління. Пошкодження, викликані потраплянням вологи, не підпадають під гарантію і оплачуються згідно з ціною ремонту. Розміщення блоку управління під сидінням або консоллю ускладнить доступ до нього у разі обслуговування. Використовуйте це місце розміщення як останній з варіантів.

10.2 Кінцевий вимикач капота/багажника

Кінцевий вимикач необхідно закріпити на металевій поверхні, сполученій з «корпусом» автомобіля. Треба виключити потрапляння на нього води, що може привести до хибних спрацьовувань сигналізації і передчасного виходу з ладу самого кінцевого вимикача.

10.3 Сирена (опція)

Закріпіть сирену під капотом автомобіля подалі від джерел тепла і вологи розтрубом донизу. Місце встановлення має бути недоступним з боку днища і арок передніх коліс.

10.4 Світлодіодний індикатор сигналізації

У комплекті постачання сигналізації йде окремий світлодіодний індикатор. За згодою з користувачем, він встановлюється на видному і зручному місці. Роз'єм світлодіодного індикатора підключається до двоконтактного роз'єму, розташованому на блокі управління.

10.5 Двозоновий датчик удару

Закріпіть датчик удару в салоні автомобіля на основній масі автомобіля, обравши місце, де реакція на удари по корпусу автомобіля приблизно однакова з будь-якої його точки. Кріплення здійснюється за допомогою гвинтів або стяжок для кабеля. При встановленні датчика необхідно забезпечити вільний доступ до потенціометра регулювання чутливості. Орієнтація датчика в просторі не має значення.

10.6 Під'єднання проводів (14-ти контактний роз'єм блока управління)


Червоний провід: захищений запобіжником 15А. Постійне джерело живлення +12В.

Чорний провід: подача живлення («маса»), підключається до металевої деталі кузова.

Жовтий провід: вход для підключення проводу запалювання +12В. Підключається до проводу, на який подається живлення +12В, коли ключ повернуто в замку запалювання в положення «запалювання» (живлення не повинне зникати при повороті ключа в положення «стартер»). Необхідно переконатися в тому, що на цей штатний провід автомобіля не подається живлення +12В при положенні ключа замка запалювання «вимкнено».

Рожевий провід: вихід негативної полярності (300Ом) – НЗ блокування двигуна, коли система стоїть на охороні. Потрібно реле з нормальними замкнутими контактами.

Схема підключення реле блокування стартера (з нормальними замкнутими контактами реле)

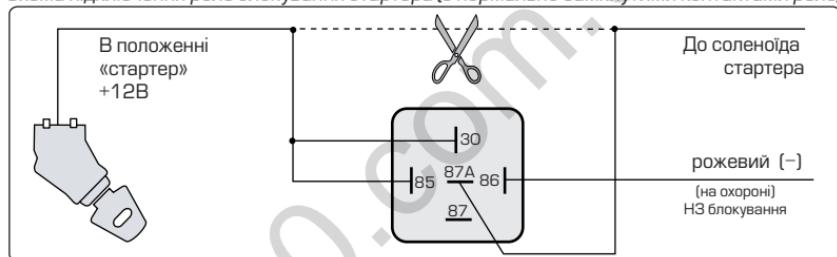

Червоно-чорний провід: захищений запобіжником 15А. Силовий вихід додаткового каналу позитивної полярності може використовуватися для дистанційного відкриття замка багажника.

Схема підключення до соленоїда замка багажника з негативною полярністю (необхідне встановлення додаткового реле)

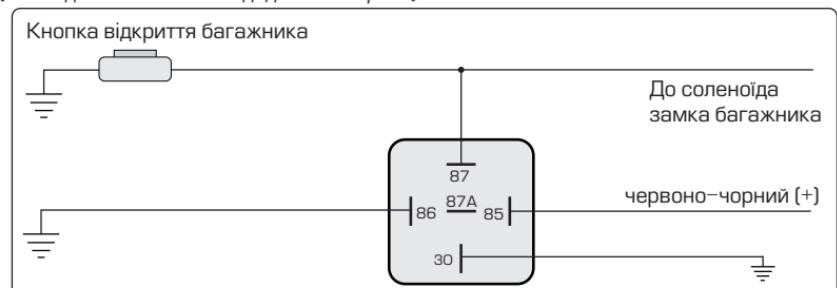


Схема підключення до соленоїда замка багажника з позитивною полярністю



Коричнево-чорний провід: силовий вихід на сирену («+» 12В). Максимальний струм навантаження до 10А. Під'єднується до червоного проводу сирени, чорний провід сирени під'єднується до «маси» автомобіля.

Синьо-чорний провід: вхід для підключення кінцевих вимикачів дверей, капота і багажника негативної полярності. Під'єднайте цей провід до проводів кінцевих вимикачів дверей, капота і багажника, на яких з'являється мінус у відкритому положенні. У разі, якщо кінцеві вимикачі недоступні для підключення, встановіть нові (за бажанням).



Примітка

Не встановлюйте кінцеві вимикачі в каналах відведення води.

Помаранчевий провід: додатковий позитивний вхід від ножного гальма. Під'єднайте цей провід до проводу, на якому при натисканні на ножні гальма з'являється +12 Вольт.

Біло-чорний провід: вихід на праві габаритні вогні (вказівники поворотів), захищений запобіжником 7,5А.

Біло-чорний провід: вихід на ліві габаритні вогні (вказівники поворотів), захищений запобіжником 7,5А.

10.6.1 Проводи управління приводами центрального замка

Синій і зелений проводи: силові виходи управління приводами центрального замка відкриття замка дверей. Максимальний струм навантаження до 15А. Під'єднуються до силових проводів приводів центрального замка.



УВАГА!

Силові виходи призначенні для управління ЛІШЕ приводами ЦЗ (не штатним інтерфейсом ЦЗ).

Тип сигналів на силових виходах – полярність (див. схеми підключення системи до приводів ЦЗ), що змінюється. За відсутності сигналів до цих виходів підключена «маса» автомобіля.

Білий провід: вхід управління вбудованим реле відкриття ЦЗ негативної полярності.

Коричневий провід: вхід управління вбудованим реле закриття ЦЗ негативної полярності.

ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ

Схема підключення до комплекту ЦЗ с п'ятипроводним приводом


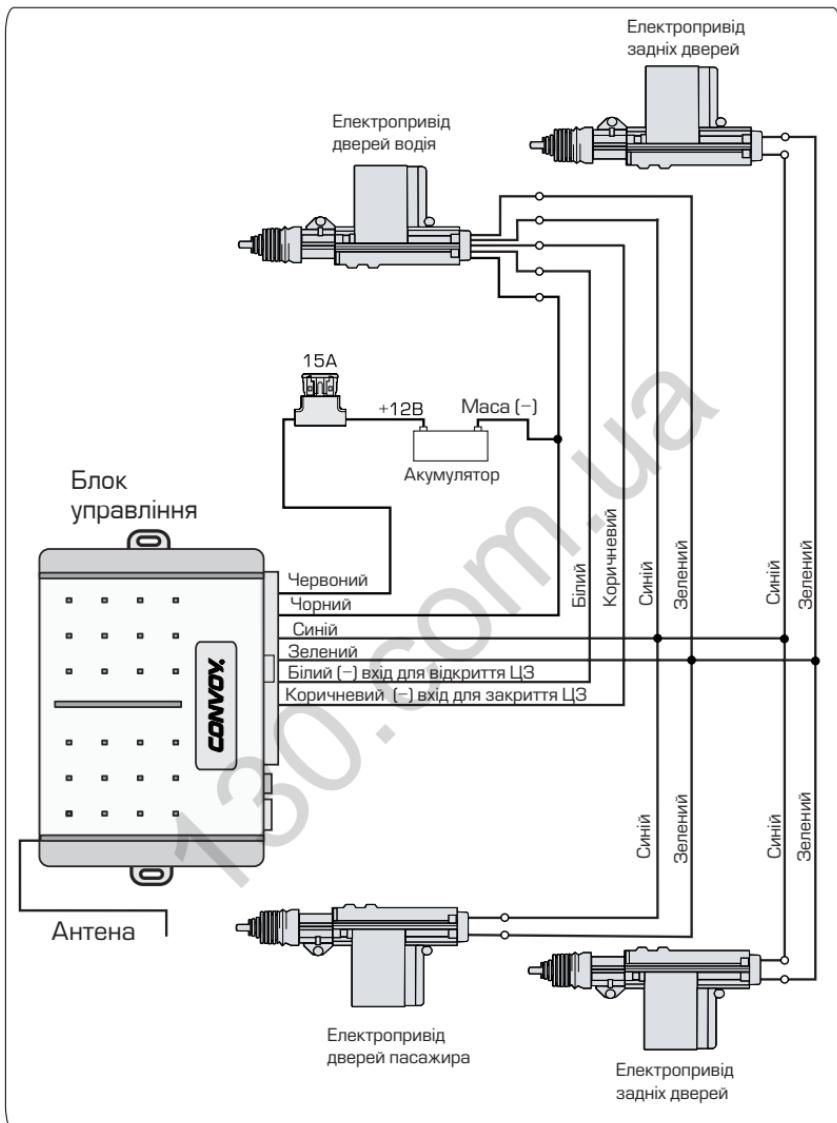


Схема підключення до двопроводних приводів

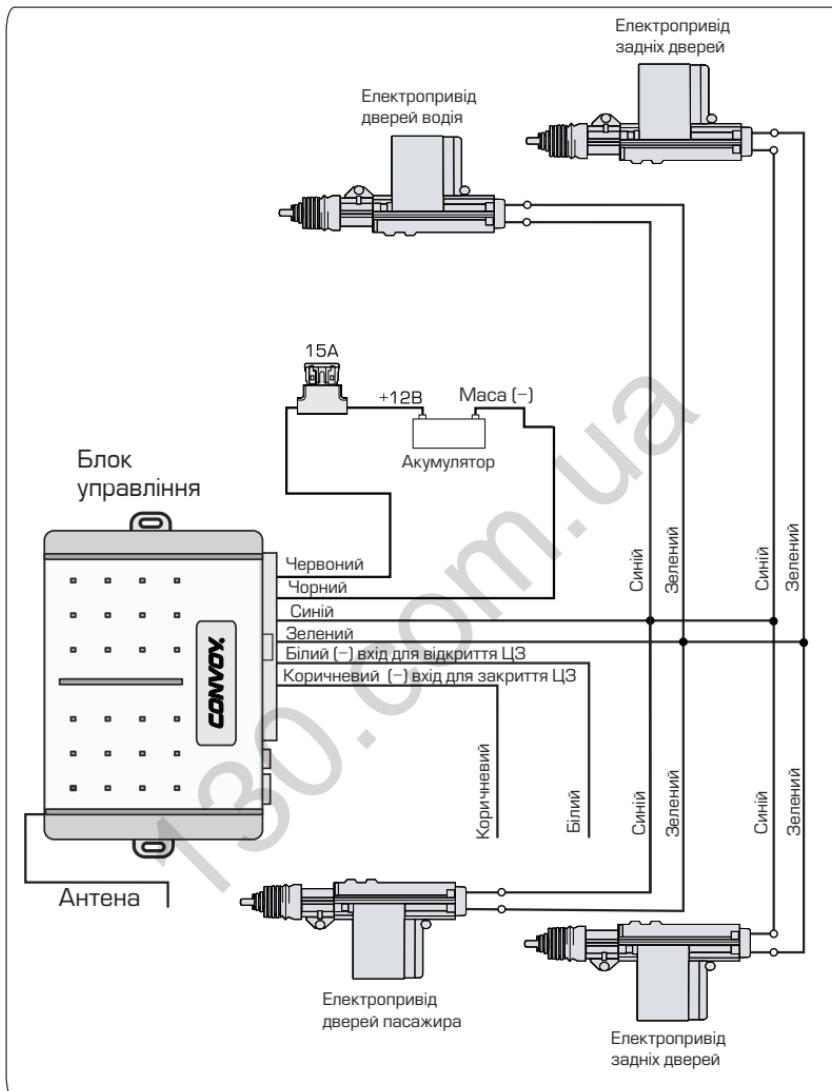

10.8 Налаштування двозонового датчика удару

Налаштування обох зон датчика здійснюється поворотом потенціометра регулювання до отримання необхідних рівнів їх чутливості. При слабкому ударі по корпусу автомобіля повинна спрацювати зона попередження (світлодіод спалахне зеленим кольором), при сильному ударі – зона тривоги (світлодіод спалахне червоним кольором). При налаштуванні датчика необхідно уникати ударів по склу. Щоб уникнути хибних спрацьовувань сигналізації встановлена чутливість датчика удару не має бути занадто високою.


Датчик удару активується через 5 секунд після постановки системи на охорону



Примітка

Реакція датчика удару на повторну дію не раніше, ніж через 5 секунд.

10.9 Схема підключення системи

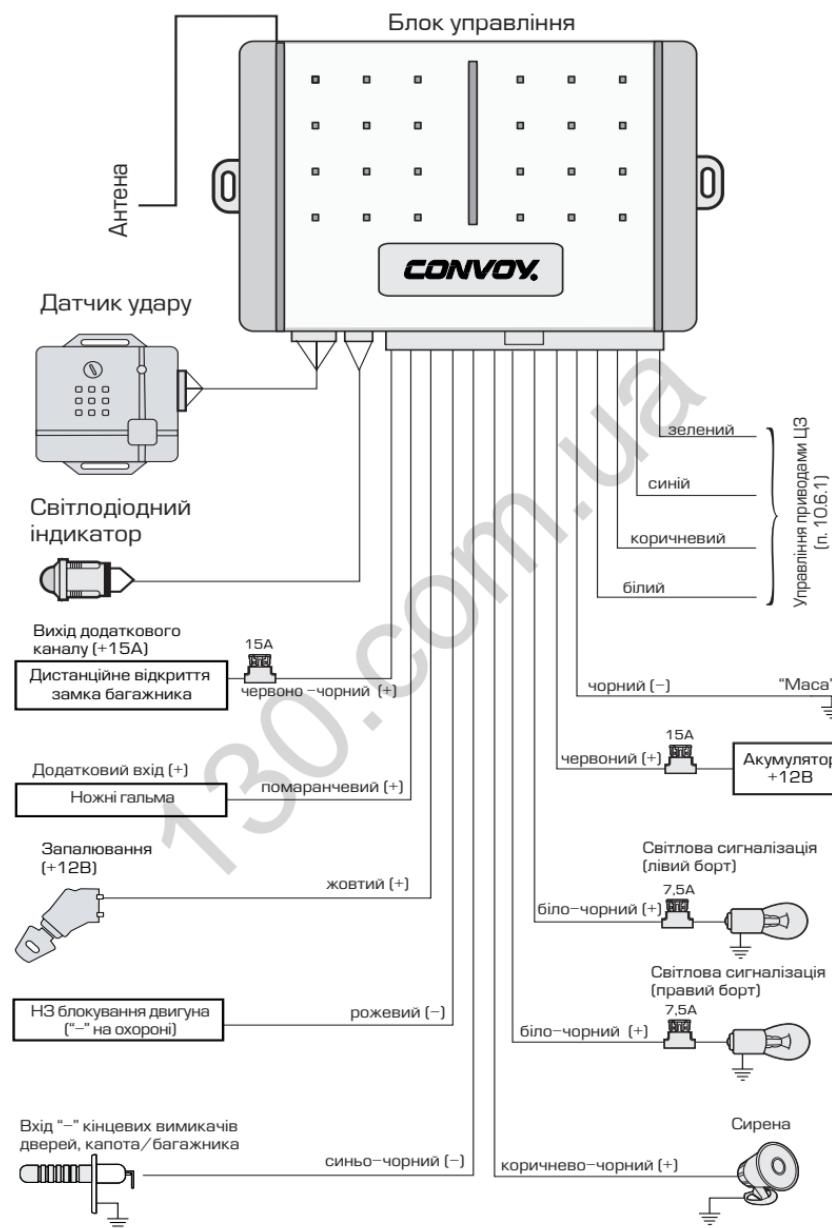

130.com.ua