

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммолайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>



**АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ
СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ**

Модель РНІ-370

Автомобильная охранная система с обратной связью, помехоустойчивым радиоканалом, интерактивным брелоком с жидкокристаллическим дисплеем, системами пассивной и активной защиты автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО!

Перед использованием охранной системы, пожалуйста, прочитайте полностью данное руководство. Это позволит полностью ознакомиться со всеми функциями, компонентами и процедурами управления системой.

Для обеспечения правильной и надежной работы данную охранную систему должен устанавливать только квалифицированный специалист. Не пытайтесь установить систему или внести в нее изменения самостоятельно, так как это может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

Сохраните данное руководство для использования в будущем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Руководство пользователя

Комплектация системы	3
Функциональные особенности системы	3

Брелоки системы

Особенности использования брелока-пейджера	4
Описание экранных иконок брелока-пейджера	5
Назначение кнопок LCD-брелока-пейджера	6
Дистанционное управление программируемыми функциями системы LCD-брелоком	7
Режим МЕНЮ функций	7
Настройка датчика удара, отключение датчика удара	8
Сервисный режим техобслуживания ВАЛЕТ	8
Задержка определения состояния боковых дверей	9
Предупреждающее включение габаритных огней после открывания двери	9
Включение/выключение блокировки для функции АНЖ защиты автомобиля от угона	10
Режим работы ЦЗ – управление пневматическим замком блокировки дверей	10
Автоматическая постановка на охрану (без брелока), перепостановка на охрану	11
Напоминание о постановке автомобиля на охрану	11

Особенности работы с двухсторонним брелоком-пейджером

Открытие/закрытие автомобиля / подъем стекол	12
Дистанционное открывание багажника	12
Дистанционный поиск автомобиля / проверка состояния автомобиля	13
Функция ПАНИКА	13
Защита автомобиля от угона, функция АНЖ	13
Напоминание о постановке автомобиля на охрану	13
Оповещение о плохо закрытой двери, капоте, багажнике	13
Управления центральным замком дверей, автозапирание, автоотпирание	13
Предупреждающее включение световой сигнализации при открывании двери	14
Вибросигнализация	14
Часы / будильник / таймер	14
Бесшумная сигнализация	14
Режим блокировки кнопок	14
Установка градусов Цельсия / Фаренгейта	14
Индикация уровня зарядки аккумулятора брелока-пейджера	14
Аварийное отключение сигнализации	15
Программирование передатчиков (запись в память системы)	15
Светодиодный индикатор	15
Режимы работы аварийной сигнализации	16
Технические характеристики	16

Руководство по установке

Установка антенны	17
Установка светодиодного индикатора	17
Установка датчика (дополнительное оборудование, в комплект не входит)	17
Установка сирены (в комплект не входит)	17
Установка центрального блока управления	17
Установка центрального замка дверей	17
Схема подключения системы DAVINCI PHI-370	18
Часто возникающие вопросы при установке системы	20

Поздравляем с приобретением современной автомобильной охранной системы.
При условии правильной установки данная система обеспечит надежную защиту автомобиля в течение многих лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

- | | |
|---|-------|
| • Брелок-пейджер с ЖК-дисплеем | 1 шт. |
| • Дополнительный брелок дистанционного управления | 1 шт. |
| • Основной блок управления | 1 шт. |
| • Реле блокировки двигателя | 1 шт. |
| • Светодиодный индикатор | 1 шт. |
| • Комплект проводов | 1 шт. |
| • Инструкция по эксплуатации и установке | 1 шт. |
| • USB-шнур зарядки LCD-брелока | 1 шт. |

Брелок-пейджер с LCD- индикатором



Дополнительный брелок дистанционного управления



Основной блок управления



Реле блокировки



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- Помехоустойчивый FSK FM-сигнал управления большого радиуса действия
- 64-разрядный динамический код управления с защитой от сканирования и перехвата
- Охрана периметра
- Режим бесшумной охраны
- Дистанционный поиск автомобиля
- Аварийное снятие автомобиля с охраны
- Режим АНУ
- Силовой выход центрального замка
- Двухзоновый встроенный датчик удара
- Разъем для подключения дополнительного датчика объема
- Ограниченное время тревоги
- Режим техобслуживания автомобиля ВАЛЕТ
- Сохранение состояния системы при выключении питания
- Часы-будильник
- Таймер обратного отсчета
- Виброрежим брелока-пейджера
- Индикация бортового напряжения
- Индикация разряда аккумулятора LCD-брелока-пейджера


БРЕЛОКИ СИСТЕМЫ



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРЕЛОКА-ПЕРЕДАТЧИКА

1. Не следует нажимать на экран дисплея брелока во избежание его поломки.
2. Следует держать брелок системы подальше от мест с повышенной влажностью.
3. Если вы находитесь в аэропорту, следует отключать систему, чтобы предотвратить создание помех для радиосвязи самолетов.
4. Если брелок системы находится вблизи устройства, излучающего радиочастоту, или под воздействием низких температур, это может сказаться на его работе.
5. Если на дисплее брелока появляется иконка , указывающая на низкое напряжение аккумулятора брелока, то его следует зарядить.
6. Во избежание вывода брелока системы из строя не следует его открывать и заменять компоненты.

ОПИСАНИЕ ЭКРАННЫХ ИКОНОК БРЕЛОКА-ПЕЙДЖЕРА

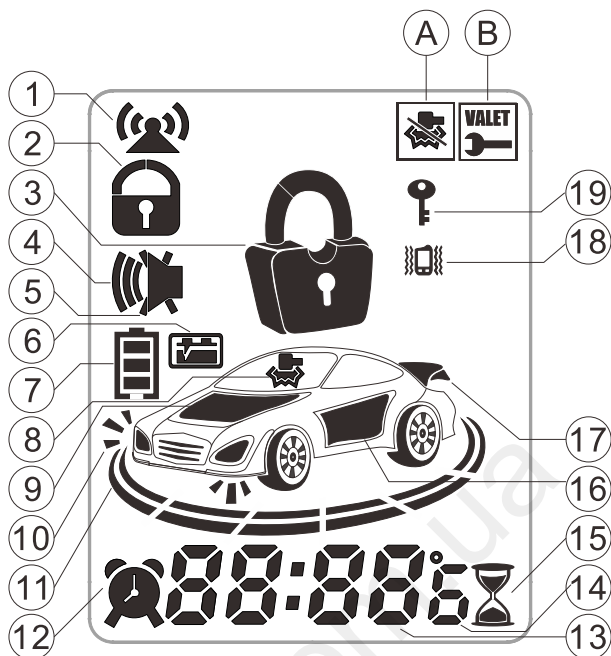

А. Отключение датчика удара

В. Режим техобслуживания автомобиля ВАЛЕТ

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Индикатор передачи сигнала | |
| 2. | Блокировка/разблокировка центрального замка дверей | |
| 3. | Постановка/снятие автомобиля на охрану | |
| 4. | Звуковая/световая сигнализация | |
| 5. | Режим бесшумного снятия автомобиля с охраны | |
| 6. | Включение зажигания автомобиля | |
| 7. | Уровень зарядки аккумулятора (%) | |
| 8. | Сигнализация | |
| 9. | Открытый капот | |
| 10. | Включение габаритных огней | |
| 11. | Автомобиль в состоянии предупреждающей сигнализации | |
| 12. | Включение сигнала по будильнику | |
| 13. | Цифровая индикация времени | |
| 14. | Напряжение бортовой цепи (Вольт) (U – напряжение) | |
| 15. | Таймер | |
| 16. | Открытая боковая дверь | |
| 17. | Багажник был открыт | |
| 18. | Режим выключенной вибрации | |
| 19. | Блокировка кнопок брелока системы | |

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК LCD-БРЕЛОКА-ПЕЙДЖЕРА

Короткое нажатие кнопки длится не более
 Продолжительное нажатие кнопки длится свыше
 Двойное нажатие кнопки означает
 Под непрерывным нажатием кнопки понимается
 Синхронное нажатие означает

- 0,5 сек.
 - 3 сек.
 - нажатие ее два раза.
 - удержание нажатой кнопки
 - одновременное нажатие
 двух или трех кнопок

Таблица 1

Кнопка брелока-пейджера		Время нажатия	Назначение
Функции сигнальных кнопок		0,5 сек.	Нажать кнопку для постановки системы на охрану со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой центрального замка дверей
		3 сек.	Нажать и удерживать 3 сек. для включения функции ПАНИКА
		0,5 сек.	Нажать для снятия автомобиля с охраны, разблокировки дверей Если система поставлена на охрану в бесшумном режиме, снятие с охраны нажатием кнопки  будет также бесшумным
		3 сек.	Нажать и удерживать > 3 сек. для открывания багажника
		0,5 сек.	Нажать для включения бесшумного режима охраны, блокировки центрального замка дверей. Если система поставлена на охрану в бесшумном режиме, снятие с охраны нажатием кнопки  будет также бесшумным
		3 сек.	В режиме охраны - бесшумный дистанционный поиск автомобиля со световой сигнализацией. Включение функции АНЖ при включенном зажигании.
		0,5 сек.	Определение состояния автомобиля – отражение значений напряжения бортовой цепи. При настройке времени уменьшение его значения (индикация выбираемой цифры со знаком "-")
		3 сек.	Включение/выключение функции ПАНИКА
		0,5 сек.	Отображение уровня зарядки аккумулятора брелока в процентах; в режиме настройки времени - последовательный перевод окна установки значений и режимов
		3 сек.	Вход/выход в режим установки времени
Функции комбинированных кнопок		0,5 сек.	Блокировка/разблокировка кнопки (на экране  /)
		0,5 сек.	ВКЛ/ВЫКЛ виброрежима LCD-брелока (на экране  /)
		0,5 сек.	Вход/выход в режим меню выбора функции
		0,5 сек.	Переключение между градусами Цельсия/Фаренгейта
		0,5 сек.	Вход/выход в режим установки времени
		0,5 сек.	Настройка таймера обратного отсчета
		3 сек.	Запись кода в систему при программировании брелоков
		3 сек.	Включение/выключение питания брелока системы

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫМИ ФУНКЦИЯМИ СИСТЕМЫ LCD-БРЕЛОКОМ

Таблица 2

Иконка	Назначение			Зажигание ВКЛ	Ножной тормоз	Заводская настройка
1. 	Отключение датчика удара	ВЫКЛ	ВКЛ	—	—	ВЫКЛ
2. 	Режим техобслуживания автомобиля ВАЛЕТ	ВЫКЛ	ВКЛ	V	—	ВЫКЛ
3. 	Задержка определения состояния боковых дверей	ВЫКЛ	ВКЛ	V	—	ВКЛ
4. 	Включение света при открывании дверей	ВЫКЛ	ВКЛ	V	—	ВЫКЛ
5. 	Блокировка зажигания в режиме АНЖ	ВЫКЛ	ВКЛ	V	V	ВЫКЛ
6. 	Режим пневматической блокировки	ВЫКЛ	ВКЛ	V	V	ВЫКЛ
7. 	Перепостановка на охрану	ВЫКЛ	ВКЛ	V	V	ВКЛ
8. 	Напоминание о необходимости постановки на охрану	ВЫКЛ	ВКЛ	V	—	ВЫКЛ

Метка V означает необходимость включения зажигания и удержания нажатой педали ножного тормоза, а метка (—) означает отсутствие каких-либо действий.

РЕЖИМ МЕНЮ ФУНКЦИЙ

- Снимите систему с охраны.

- Выясните по таблице 1, следует ли включить зажигание и удерживать нажатой педаль ножного тормоза для управления соответствующей выбранной вами функцией.

- Нажмите одновременно кнопки  + * и войдите в режим выбора иконок-функций.
Замигает первая активная иконка, соответствующая функции включения/выключения датчика удара.

- Быстро нажимая кнопку *, перейдите к требуемой иконке-функции.
Активная иконка начинает мигать.

- Кнопками  (+) или  (-) выберите параметр регулируемой функции.
Например, чувствительность датчика удара от 0 до 10, перемещаясь вверх или вниз по списку.

- Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора
После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра.

- или кнопку  для его отмены.
После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздаются сигналы Di, указывая на отказ записи нового параметра.

Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + *.

Настройка датчика удара. Отключения датчика удара

- Снимите систему с охраны.

- Выясните по таблице 2, следует ли включить зажигание и удерживать нажатой педаль ножного тормоза для управления соответствующей выбранной вами функцией.

- Нажмите одновременно кнопки  +  и войдите в режим выбора иконок-функций.

Замигает  иконка, соответствующая функции настройки датчика удара.

- Кнопками  (+) или  (-) выберите чувствительность датчика удара от 0 до 10, перемещаясь вверх или вниз по списку.

1 – самая высокая чувствительность,

8 – самая низкая чувствительность,

9 – выключение встроенного датчика удара,

10 – выключение встроенного датчика удара и внешнего подключаемого датчика (например, движения или объема).

- Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора

После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di D", указывая на успешную запись нового параметра.

- или кнопку  для его отмены.

После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее раздаются сигналы Di, указывая на отказ записи нового параметра.

Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + .

Сервисный режим техобслуживания ВАЛЕТ

- Снимите систему с охраны.

- Включите зажигание.

- Нажмите одновременно кнопки  +  и войдите в режим выбора иконок-функций.

Замигает иконка , соответствующая функции настройки датчика удара.

- Быстро нажимая кнопку , перейдите к иконке-функции .

Активная иконка  начинает мигать.

- Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора ON Валет

После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра. Светодиод светит постоянно.

- или кнопку  для его отмены OFF.

После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздаются сигналы Di", указывая на отказ записи нового параметра. Светодиод гаснет.

Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + .

Задержка определения состояния боковых дверей

- Снимите систему с охраны.
 - Включите зажигание.
 - Нажмите одновременно кнопки  +  и войдите в режим выбора иконок-функций.
Замигает иконка , соответствующая функции настройки датчика удара.
 - Быстро нажимая кнопку , перейдите к иконке-функции .
Активная иконка  начинает мигать, а на экране дисплея появляется цифра 60.
 - Нажимая кнопку  (+) или  (-), отрегулируйте значение времени, которое может выбираться из диапазона 5 – 60 сек.
 - Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора ON
После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра.
 - или кнопку  для отмены OFF.
После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздаются сигналы Di, указывая на отказ записи нового параметра.
- Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + .

Предупреждающее включение габаритных огней после открывания двери

- Снимите систему с охраны.
 - Включите зажигание.
 - Нажмите одновременно кнопки  +  и войдите в режим выбора иконок-функций.
Замигает иконка , соответствующая функции настройки датчика удара.
 - Быстро нажимая кнопку , перейдите к иконке-функции .
Активная иконка  начинает мигать.
 - Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора ON
После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра.
 - или кнопку  для отмены OFF.
После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздаются сигналы Di, указывая на отказ записи нового параметра.
- Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + .

Включение/выключение блокировки для функции АНУ защиты автомобиля от угона

- Снимите систему с охраны.
- Включите зажигание и нажмите педаль тормоза.
- Нажмите одновременно кнопки  + * и войдите в режим выбора иконок-функций.
Замигает иконка , соответствующая функции настройки датчика удара.
- Быстро нажимая кнопку *, перейдите к иконке-функции .
Активная иконка  начинает мигать.
- Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора ON
После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра.
- или кнопку  для отмены OFF.
После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздаются сигналы Di, указывая на отказ записи нового параметра.

Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + *.

Режим работы ЦЗ – управление пневматическим замком блокировки дверей

- Снимите систему с охраны.
- Включите зажигание и нажмите педаль тормоза.
- Нажмите одновременно кнопки  + * и войдите в режим выбора иконок-функций.
Замигает иконка , соответствующая функции настройки датчика удара
- Быстро нажимая кнопку *, перейдите к иконке-функции .
Активная иконка  начинает мигать
- Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора ON
После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра.
- или кнопку  для отмены OFF.
После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздаются сигналы Di, указывая на отказ записи нового параметра

Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + *.

Автоматическая постановка на охрану (без брелока), перепостановка на охрану

- Снимите систему с охраны.
- Включите зажигание и нажмите педаль тормоза.
- Нажмите одновременно кнопки  + * и войдите в режим выбора иконок-функций.
Замигает иконка , соответствующая функции настройки датчика удара.
- Быстро нажимая кнопку *, перейдите к иконке-функции .
Активная иконка  начинает мигать и появится цифра 1.
- Нажимая кнопку  (+) или  (-), выберите значение функции 1 или 2.
1 – активация автоматической перепостановки системы на охрану в случае снятия системы с охраны без открывания дверей более 25 сек. с запирающим дверей. Если система была поставлена на охрану в бесшумном режиме кнопкой , перепостановка будет также бесшумной.
2 – активация автоматической бесшумной постановки на охрану при выключении зажигания и закрывания последней двери по истечении 50 сек. без блокировки дверей, а также перепостановке системы на охрану в случае снятия системы с охраны без открывания дверей более 25 сек. с запирающим дверей. Если система была поставлена на охрану в бесшумном режиме кнопкой , перепостановка будет также бесшумной.
- Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора ON
После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра.
- или кнопку  для отмены OFF.
После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздаются сигналы Di, указывая на отказ записи нового параметра.

Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + *.

Напоминание о постановке автомобиля на охрану

- Снимите систему с охраны.
- Включите зажигание.
- Нажмите одновременно кнопки  + * и войдите в режим выбора иконок-функций.
Замигает иконка , соответствующая функции настройки датчика удара.
- Быстро нажимая кнопку *, перейдите к иконке-функции .
Активная иконка  начинает мигать.
- Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора ON
После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра.

Если выключить двигатель (зажигание) и закрыть дверь, то сирена подаст троекратный сигнал DU DU DU, напоминая о необходимости поставить автомобиль на охрану, габаритные огни мигнут 3 раза, брелок системы подаст троекратный сигнал Di Di-Di, а иконка  на экране дисплея мигнет 5 раз.

- или кнопку  для отмены OFF.

После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздаются сигналы Di, указывая на отказ записи нового параметра

Если операция в меню настройки длится более 10 сек. на брелоке-пейджере, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки  + .

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДВУХСТОРОННИМ БРЕЛОКОМ-ПЕЙДЖЕРОМ

Открытие/закрытие автомобиля / подъем стекол

Остановите автомобиль и извлеките ключ зажигания, а затем закройте дверь.

 Быстро нажмите кнопку  для входа в режим звуковой/световой сигнализации, при этом на экране дисплея брелока-пейджера появляется иконка  При срабатывании системы сигнализации автомобиль брелок-пейджер завибрирует и подаст звуковой сигнал. Включится сирена.

Быстро нажмите кнопку , чтобы войти в режим бесшумной охраны, при этом на экране дисплея брелока-пейджера появляется иконка  , а когда система сигнализации автомобиля включится, брелок-пейджер подаст вибросигнал.

Когда автомобиль устанавливается на охрану, сирена подает однократный звуковой сигнал DU, габаритные огни мигают один раз, затем система отключает пусковую цепь двигателя. Брелок-пейджер подаст однократный звуковой сигнал Di или один вибросигнал.

 Быстро нажмите кнопку  для снятия автомобиля с охраны, при этом на экране дисплея брелока-пейджера появляется иконка , сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, а габаритные огни мигают два раза. Светодиодный индикатор выключается, и восстанавливается пусковая цепь двигателя. Если сигнализация сработала, то первое нажатие кнопки  отключит тревожные звуковые и световые сигналы, а следующее нажатие снимет систему с охраны.

Бесшумная сигнализация

	0,5 сек.	Нажать для включения бесшумного режима охраны, блокировки центрального замка дверей. Если система поставлена на охрану в бесшумном режиме, снятие с охраны нажатием кнопки  будет также бесшумным.
	3 сек.	В режиме охраны – бесшумный дистанционный поиск автомобиля со световой сигнализацией, Включение функции АНУ при включенном зажигании.

Дистанционное открывание багажника

 Для открывания багажника продолжительно (в течение 3 сек.) нажмите кнопку , при этом на экране дисплея брелока-пейджера появляется иконка .

Если автомобиль находился на охране до отпирания багажника, то датчик удара выключится на 10 минут для предотвращения появления возможных ложных срабатываний. Для немедленного восстановления функции датчика удара можно нажать кнопку  после закрытия багажника. Если багажник оборудован устройством обнаружения сигналов, то при закрытии багажника находящегося под охраной автомобиля работа датчика удара восстановится автоматически.

Дистанционный поиск автомобиля / проверка состояния автомобиля

 Короткое нажатие кнопки , и на экране дисплея брелока-пейджера отобразится текущее состояние автомобиля и напряжение его аккумуляторной батареи.

 Продолжительно нажмите кнопку  для приведения в действие функции ПАНИКА системы со звуковой / световой сигнализацией

 Продолжительно нажмите кнопку  для приведения в действие функции поиска автомобиля со световой сигнализацией.

Функция ПАНИКА

 Во время передвижения автомобиля продолжительно нажмите кнопку , включая сирену, которая будет подавать звуковой сигнал в течение 25 сек. Габаритные огни начинают мигать, привлекая внимание. Для прекращения вызова нажмите любую кнопку.

Защита автомобиля от угона, функция АНЖ

 Во время передвижения автомобиля продолжительно (в течение 3 сек.) нажмите кнопку , при том раздастся громкий звуковой сигнал сирены, габаритные огни начинают часто мигать, но двигатель не выключается, а после 25 сек. он переходит в режим аварийной сигнализации.

При необходимости можно запрограммировать выключение двигателя  после 25 сек. сигнала тревоги (см. пункт 5 таблицы 2).

Напоминание о постановке автомобиля на охрану

 Если после выключения двигателя, открытия и закрытия дверей в течение 10 сек. не будет включена охрана, сирена прозвучит DU DU DU 3 раза, трижды мигнет световая индикация, зуммер LCD-передатчика 3 раза прозвучит Di Di Di, иконка  на экране мигнет 5 раз. Это напомним владельцу автомобиля, что охрана не включена. Программируемая функция (см. раздел 8 таблицы 2. Заводская установка этой функции OFF).

Оповещение о плохо закрытой двери, капоте, багажнике

Если дверь (капот, багажник и т.д.) не закрыты полностью, то после окончания времени задержки, сирена подаст 3 сигнала DU DU DU, а габаритные огни мигнут 3 раза, привлекая внимание пользователя. Брелок-пейджер подаст 3-кратный звуковой сигнал Di Di Di, а на экране его дисплея появятся следующие иконки:

Мигающая иконка  указывает на плохо закрытую боковую дверь, багажник или капот

Если дверь (багажник или капот) остаются открытыми, система будет в течение 4 минут сигнализировать об этом. Если необходимо установить задержку на обнаружение состояния концевых выключателей, воспользуйтесь подсказкой (Задержка определения состояния боковых дверей).

Управления центральным замком дверей, автозапирание, автоотпирание

Если включено зажигание или автомобиль находится в движении, коротко нажмите кнопку  брелока-передатчика, чтобы заблокировать двери, нажмите кнопку , чтобы разблокировать двери.

Если включено зажигание или автомобиль находится в движении, нажмите и отпустите педаль ножного тормоза. Система центрального замка заблокирует двери через 5 сек. автоматически. Если дверь была плохо закрыта или не работает концевой выключатель двери, двери не будут заблокированы.

Если выключить зажигание, система управления центральным замком разблокирует двери.

Предупреждающее включение световой сигнализации при открывании двери

Если остановить автомобиль и открыть дверь, световые огни начнут мигать, обращая внимание проезжающих мимо автомобилистов. Данная функция программируемая и по умолчанию установлена OFF (выключено, см. пункт 4 таблицы 2).

Вибросигнализация

	0,5 сек.	Быстро нажать для ВКЛ/ВЫКЛ виброрежима LCD-брелока (на экране )
---	----------	---

Часы / будильник / таймер

Краткое нажатие кнопок  +  или продолжительное (>3 сек.) нажатие кнопки  позволяет войти в режим настройки часов, будильника, таймера обратного отсчета, каждое из которых последовательно выбирается кратким нажатием кнопки . Настройка параметров осуществляется кнопками , .

No.	1	2	3	4	5	6	7	8
функция	Часы		 будильник			 таймер обратного отсчета		
	часы	минуты	часы	минуты	OFF/ON	часы	минуты	OFF/ON

Настройка времени производится на основании 24-часового формата времени.

 - длительность работы будильника – 30 сек., нажатие любой кнопки останавливает сигнал будильника, иначе сигнал будильника повторяется в течение 4 минут.

Режим блокировки кнопок

	0,5 сек.	Быстро нажать для блокировки/разблокировки кнопок (на экране )
---	----------	--

Установка градусов Цельсия / Фаренгейта

	0,5 сек.	Быстро нажать для переключения между градусами Цельсия/Фаренгейта
---	----------	---

Индикация уровня зарядки аккумулятора брелока-пейджера

	0,5 сек.	Быстро нажать для отображения уровня зарядки аккумулятора брелока в процентах
---	----------	---

Аварийное отключение сигнализации

При утере или выходе из строя пультов управления сигнализации вы можете отключить систему. Для этого откройте двери, нажмите педаль тормоза, поверните ключ в замке зажигания 8 раз из положения выключено (OFF) в положение включено (ON) в течение 10 сек. При восьмом переключении оставьте ключ в положении включено (ON). Спустя 3 сек. система выключит режим ОХРАНЫ.

Программирование передатчиков (запись в память системы)

🔊 + * При необходимости переписать коды брелоков или прописать новый брелок в память системы выполните следующее:

- снимите систему с охраны,
- откройте дверь,
- нажмите и удерживайте педаль тормоза,
- в течение 10 сек. 5 раз выключите (ON->OFF) и включите (OFF->ON) зажигание, оставив его включенным после пятого переключения,

При этом сирена подаст 3-кратный звуковой сигнал DU DU DU, указывая тем самым на вход системы в режим запоминания кода.

- в течение 10 сек. нажмите кнопки **🔊 + *** на LCD-брелоке или кнопки  +  на дополнительном брелоке для запоминания кода.


Если раздастся однократный звуковой сигнал DU сирены и один раз мигнут габаритные огни, значит, запоминание кода прошло успешно. В противном случае повторите операцию записи кода с начала.

Светодиодный индикатор

Состояние системы	Режим мигания светодиодного индикатора
Режим техобслуживания ВАЛЕТ	Постоянное свечение светодиода
Режим снятия автомобиля с охраны	Светодиод выключен
Автомобиль установлен на охрану	Светодиод мигает 2 раза
Срабатывание в результате удара	Светодиод мигает 3 раза
Срабатывание датчика	Светодиод мигает 4 раза

Память системы о срабатывании очищается при включении зажигания или включении питания.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

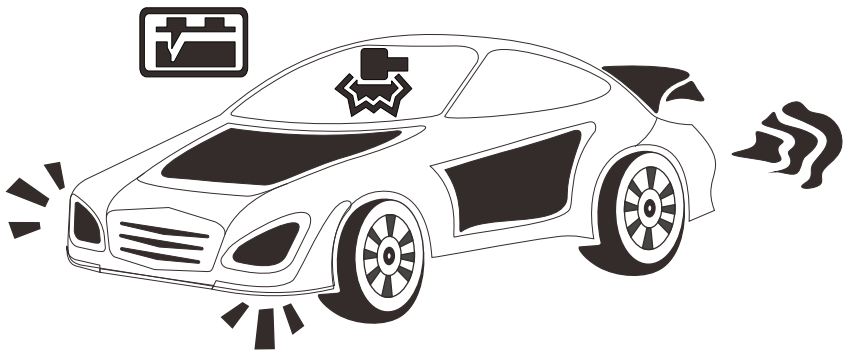

Причина сигнала		Цикличность подачи сигнала	В режиме звуковой и световой сигнализации	В режиме бесшумной сигнализации	Макс. кол-во циклов
Слабый удар		Звуковой сигнал – 5 сек., мигание света – 5 сек.	Звук сирены	Без звука	8
Сильный удар		Звуковой сигнал – 5 сек., мигание света – 5 сек.	Звук сирены	Без звука	8
Боковая дверь		Звуковой сигнал – 5 сек., мигание света – 5 сек.	Звук сирены	Без звука	8
Кнопка ключа зажигания		Звуковой сигнал – 5 сек., мигание света – 5 сек.	Звук сирены	Без звука	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1. Частота.....433,92 МГц +/- 0,05 МГц
- 2. Метод модуляцииFSK
- 3. Защитный код: 64-разрядный непрерывно изменяющийся код
- 4. Технические характеристики центрального блока управления
 - Напряжение12 В +/- 3 В
 - Ток покоя ≤7 мА
 - Громкость звука сирены105-125 дБ
 - Ток сирены 3 А
 - Ток габаритных огней 7,5 А
 - Выходной ток центрального замка дверей15 А

ХАРАКТЕРИСТИКИ БРЕЛОКА-ПЕИДЖЕРА

- Напряжение 3,7 В
- Потребляемый ток ≤0,05 мА
- Напряжение зарядки 5 В (USB)
- Мощность передатчика< 5 мВт

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Система должна монтироваться опытными специалистами, и мы не несем никакой ответственности за любые повреждения, вызванные неправильной установкой системы.

Установка антенны

Установите антенну в верхнем углу лобового стекла, выставляя ее как можно дальше от обрамления стекла. Если лобовое стекло покрыто взрывостойкой пленкой, имеющей в своем составе металлические вкрапления, то это может сказаться на радиусе действия антенны.

Установка светодиодного индикатора

Светодиодный индикатор устанавливается на приборной панели автомобиля так, чтобы его сигнал можно было видеть как можно лучше.

Установка датчика (дополнительное оборудование, в комплект не входит)

Датчик устанавливается под приборной доской как можно ближе к раме, закрепляется на металлической поверхности и предусматривает регулировку вращением винта по часовой стрелке, в результате которого чувствительность датчика возрастает. При слабой вибрации горит зеленый индикатор, а при сильной вибрации загорается красный индикатор. При заводской настройке была выбрана средняя чувствительность датчика.

Установка сирены (в комплект не входит)

Сирена обычно монтируется внутри подкапотного пространства автомобиля, чтобы избежать воздействия высоких температур. Раструб сирены направляется вниз, чтобы не допустить попадания в нее воды.


Установка центрального блока управления

1. Центральный блок управления устанавливается под приборной доской.
2. Подсоедините провода согласно прилагаемой электромонтажной схеме.
3. Подсоедините жгуты проводов к разъемам центрального блока управления.
4. Убедившись в соответствии с электропроводки электромонтажной схеме, аккуратно выполните ее обвязку.
5. Место установки блока должно быть защищено от утечек масла и воды во избежание разрушения его печатных плат от их воздействия.


Установка центрального замка дверей

1. Автомобиль оборудован электрическим центральным замком дверей, срабатывающим под воздействием отрицательного управляющего сигнала, подсоединяемого согласно электромонтажной схеме центрального замка (рис. 2 и 3 на стр.19).
2. Автомобиль оборудован электрическим центральным замком дверей, при этом для двери водителя электромотор может быть не предусмотрен (остальные три двери имеют электромотор). Если же дверь водителя оснащена электромотором, он подсоединяется в соответствии с электромонтажной схемой центрального замка (рис. 4 на стр.19), а время срабатывания центрального замка программируется равным 0,9 сек.
3. Механизм закрытия дверей автомобиля, не снабженный электроприводом, должен быть оборудован электромотором центрального замка дверей, который подсоединяется согласно электромонтажной схеме центрального замка (рис. 4 на стр.19). Время срабатывания центрального замка программируется равным 0,9 сек.
4. Автомобиль оборудован пневматическим центральным замком дверей, который подсоединяется согласно электромонтажной схеме центрального замка (рис. 5 на стр.19). Время срабатывания центрального замка программируется равным 3,5 сек.


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ DAVINCI PHI-370

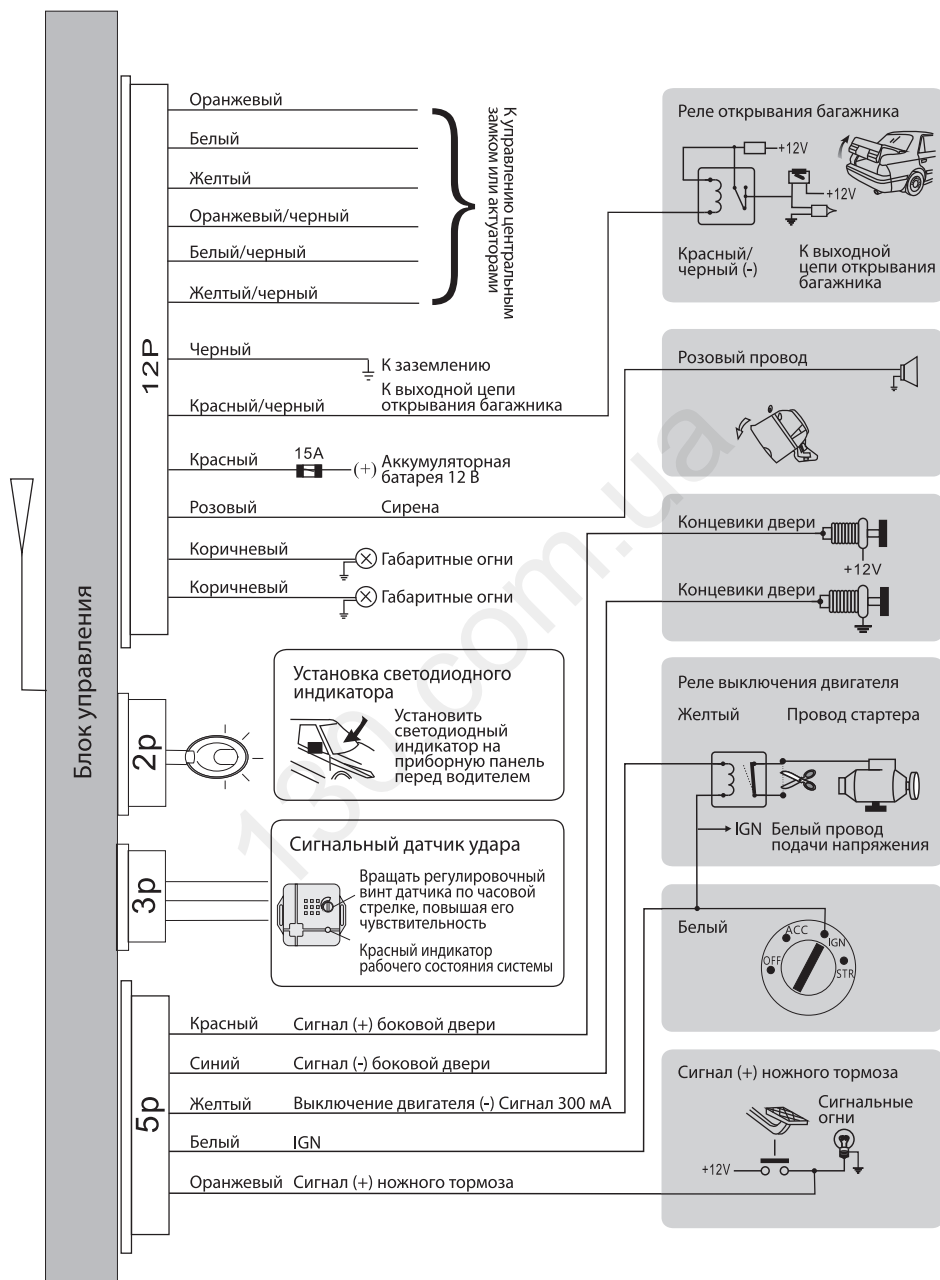


1. Схема внутренних соединений

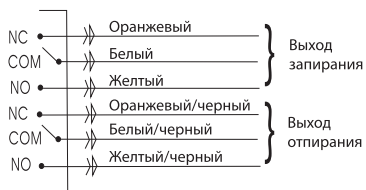


2. Подача отрицательного сигнала

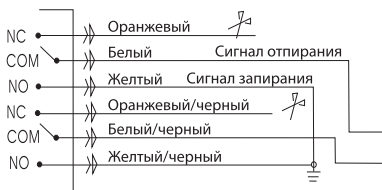


3. Подача положительного сигнала

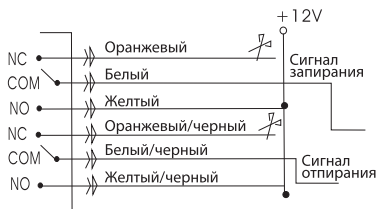

4. Подача положительного / отрицательного сигнала

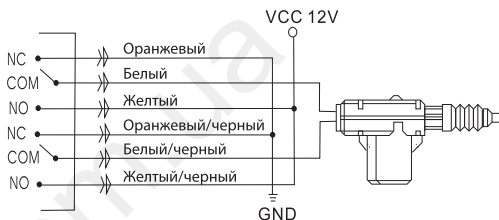

5. Вид жгута проводов

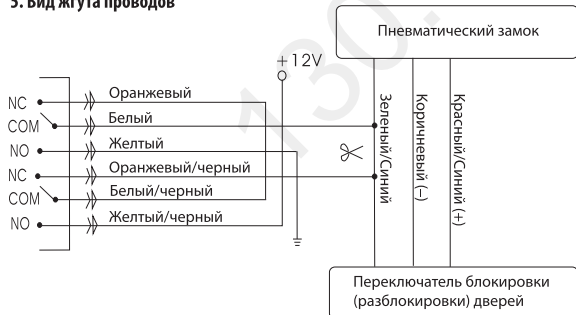

Заводские установки

- | | |
|---|---|
| ☒ (+) Триггер | ☒ (-) Триггер |
| ☒ Электрический замок | ☐ Пневмозамок |
| ☒ Без тревоги | ☐ Автоматическая тревога |
| ☒ Без АНУ | ☐ АНУ |

ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИ УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ

Неисправность	Причина неисправности и способ ее устранения
1. После установки центрального блока управления автомобиль не снимается с охраны по сигналам с брелока-пейджера.	1. Проверить правильность выполненных подключений. 2. Проверить, не вышел ли из строя плавкий предохранитель. 3. Проверить, соответствует ли брелок-пейджер центральному блоку управления.
2. Поставленный на охрану автомобиль подает аварийный сигнал при нанесении ему слабого удара. Или припаркованный на обочине шоссе автомобиль подает аварийный сигнал при проезжающем мимо грузовике.	Проверить, не слишком ли высока чувствительность датчика удара и не требуется ли ее регулировка.
3. Брелок-пейджер используется для установки автомобиля на охрану, но центральный замок дверей не срабатывает.	1. При условии правильной установки проверить, не вышла ли из строя система центрального замка дверей и нет ли в ее цепи короткого замыкания. 2. Проверить, не вышел ли из строя плавкий предохранитель, а если это так, то заменить его новым. 3. В своих действиях следует руководствоваться схемой системы центрального замка дверей.
4. Открывание двери в состоянии охраны автомобиля не приводит к срабатыванию системы.	1. Проверить правильность подключения соответствующего провода к концевому выключателю двери. 2. Проверить надежность подсоединения гнезда боковой двери к корпусу автомобиля.
5. Использование брелока-пейджера для постановки на охрану/снятия с охраны автомобиля, на котором установлен пневматический центральный замок дверей, не приводит к его срабатыванию, хотя все остальные функции выполняются.	1. Проверить, правильность установки перемычки (2), установить время срабатывания в 3,5 сек. 2. Проверить правильность выполненных подключений.
6. Установка системы завершена, но сирена не работает.	1. Проверить, не включена ли функция бесшумной сигнализации. 2. Проверить правильность подключения сирены к центральному блоку управления.
7. После установки автомобиля на охрану сирена подает очень громкие сигналы, а после снятия автомобиля с охраны сирена продолжает работать.	1. Проверить, не слишком ли высока чувствительность датчика удара и не требуется ли ее регулировка. 2. Проверить правильность подключения электропроводки ножного тормоза и боковой двери
8. Радиус действия брелока-пейджера слишком мал или брелок-пейджер не работает.	1. Проверить, на правильном ли месте установлена антенна (см. схему). 2. Проверить правильность подключения гнезда антенны к центральному блоку управления. 3. Проверить, не возмущают ли на антенну какие-либо возмущающие помехи типа мощных электромагнитных волн. 4. Проверить уровень зарядки аккумулятора.
9. Тусклый экран дисплея или он ничего не отображает.	1. Проверить уровень зарядки аккумулятора. 2. Проверить, не отсырел ли аккумулятор и исправны ли все его компоненты.

130.com.ua

130.com.ua



www.piti.ru
info@piti.ru