



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ADS-SIB(KEY)-NR1-RU

ПРОШИВКА
ADS-SIB(KEY)-NR1-RU

УСТРОЙСТВО
START-IB

НОМЕР ДОКУМЕНТА
17366

ДАТА РЕВИЗИИ
20141105



ВНИМАНИЕ

Изготовитель не несет ответственности за любые электрические повреждения в результате неправильной установки данного продукта, будь то повреждение самого транспортного средства или установленного устройства. Это устройство должно быть установлено квалифицированным специалистом. Это руководство было написано для техников имеющих надлежащую подготовку, определенный уровень профессионализма и знаний. Пожалуйста, изучите руководство по установке, прежде чем начинать работу.

СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ - 1 ИЗ 1

	МАРКА						ХАРАКТЕРИСТИКИ																
	МОДЕЛЬ						ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ	ДАННЫЕ ОБХОДЧИКА ИММОБИЛИЗЕРА	БЕЗОПАСНЫЙ КОНТР. НАД АВТО	БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ	РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ	ВЫКЛ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	КОНТР. А/М СИГН-ЦИИ С ШТАТНОГО ПУЛЬТА ДИСТ. УПР.	КОНТР. А/М RS С ШТАТНОГО ПУЛЬТА ДИСТ. УПР.	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ (Л)	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ (П)	РАЗБЛОКИРОВКА БАГАЖНИКА	ВЫХОД СТАТУСА ДВЕРИ	ВЫХОД СТАТУСА КАПОТА	ВЫХОД СТАТУСА БАГАЖНИКА	ВЫХОД СТАТУСА ПЕД. ТОРМОЗА
LADA	LARGUS STD	2012-15	1	•																			
	ALMERA STD	2013-15	1	•																			
	TERRANO STD	2014-15	1	•																			
RENAULT	DUSTER STD	2010-14	1	•																			
	LOGAN STD	2007-13	1	•																			
	SANDERO STD	2007-14	1	•																			

ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЕМ - 1 ИЗ 1

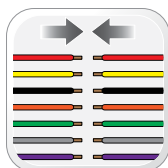
01



ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЕМ.


1. ЗАПУСК ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С УПРАВЛЕНИЕМ "ПО АНАЛОГУ" ПРОШИВКА SCA(ALL)-XX-HWD
 2. ЗАПУСК ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО "2-WAY DATA" ПРОШИВКА SCA(ALL)-XX-IDL
- СКАЧАЙТЕ В МОДУЛЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПРОШИВКУ.**

02



ПОДСОЕДИНИТЕ ВСЕ ПРОВОДА СОГЛАСНО СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ПРОЦЕДУРЕ ОБУЧЕНИЯ МОДУЛЯ

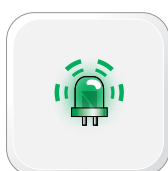03



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОШИВКИ SCA(ALL)-XX-IDL ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ НА МОДУЛЬ, ИНДИКАТОР МИГАЕТ **ОДНОКРАТНЫМИ** ВСПЫШКАМИ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА, ЧТО ПОДТВЕРЖАЕТ, ЧТО МОДУЛЬ ЗАПРОГРАММИРОВАН ДЛЯ ЗАПУСКА ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ЦИФРОВОМУ ПРОТОКОЛУ **"2-WAY DATA"**

04



ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ **"ПО АНАЛОГУ" (HARDWIRED)**, КОРОТКИМ ОДНОКРАТНЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЕ МОДУЛЬ В ЭТОТ РЕЖИМ. ИНДИКАТОР БУДЕТ МИГАТЬ **ДВОЙНЫМИ** ВСПЫШКАМИ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА.
ОДНОКРАТНЫМИ НАЖАТИЯМИ МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ IDL->HWD->IDL ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕЖИМА.

05



ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫБРАННОГО РЕЖИМА, НАЖМИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА 3-4 СЕКУНДЫ, ПОКА ИНДИКАТОР НЕ ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ

06




ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ, ПЕРЕХОДИТЕ К ПРОЦЕДУРЕ ОБУЧЕНИЯ МОДУЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОШИВКИ "2-WAY DATA" SCA(ALL)-XX-IDL, УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВАША СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАЩИЩЕННЫЙ **ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ IDATALINK!!!**
ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ИЛИ СЛУЖБУ ТЕХПОДДЕРЖКИ IDATALINK ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ **8-800-333-02-82**

ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
LADA	LARGUS STD	2012 - 2015	DATA LIN	EH1	Черный, Вставка Зеленая	40 pin	36	Белый	(ДАННЫЕ)	Модуль BCM, слева от рулевой колонки
NISSAN	ALMERA STD	2013 - 2015	DATA LIN	EH1	Черный, Вставка Зеленая	40 pin	36	Белый	(ДАННЫЕ)	Модуль BCM, слева от рулевой колонки
	TERRANO STD	2014 - 2015	DATA LIN	EH1	Черный, Вставка Зеленая	40 pin	36	Белый	(ДАННЫЕ)	Модуль BCM, слева от рулевой колонки
RENAULT	DUSTER STD	2010 - 2014	DATA LIN	EH1	Черный, Вставка Зеленая	40 pin	36	Серый (Белый)	(ДАННЫЕ)	Модуль BCM, слева от рулевой колонки
	LOGAN STD	2007 - 2013	DATA LIN	EH1	Черный, Вставка Зеленая	40 pin	36	Белый (Серый)	(ДАННЫЕ)	Модуль BCM, слева от рулевой колонки
	SANDERO STD	2007 - 2014	DATA LIN	EH1	Черный, Вставка Зеленая	40 pin	36	Белый (Серый)	(ДАННЫЕ)	Модуль BCM, слева от рулевой колонки

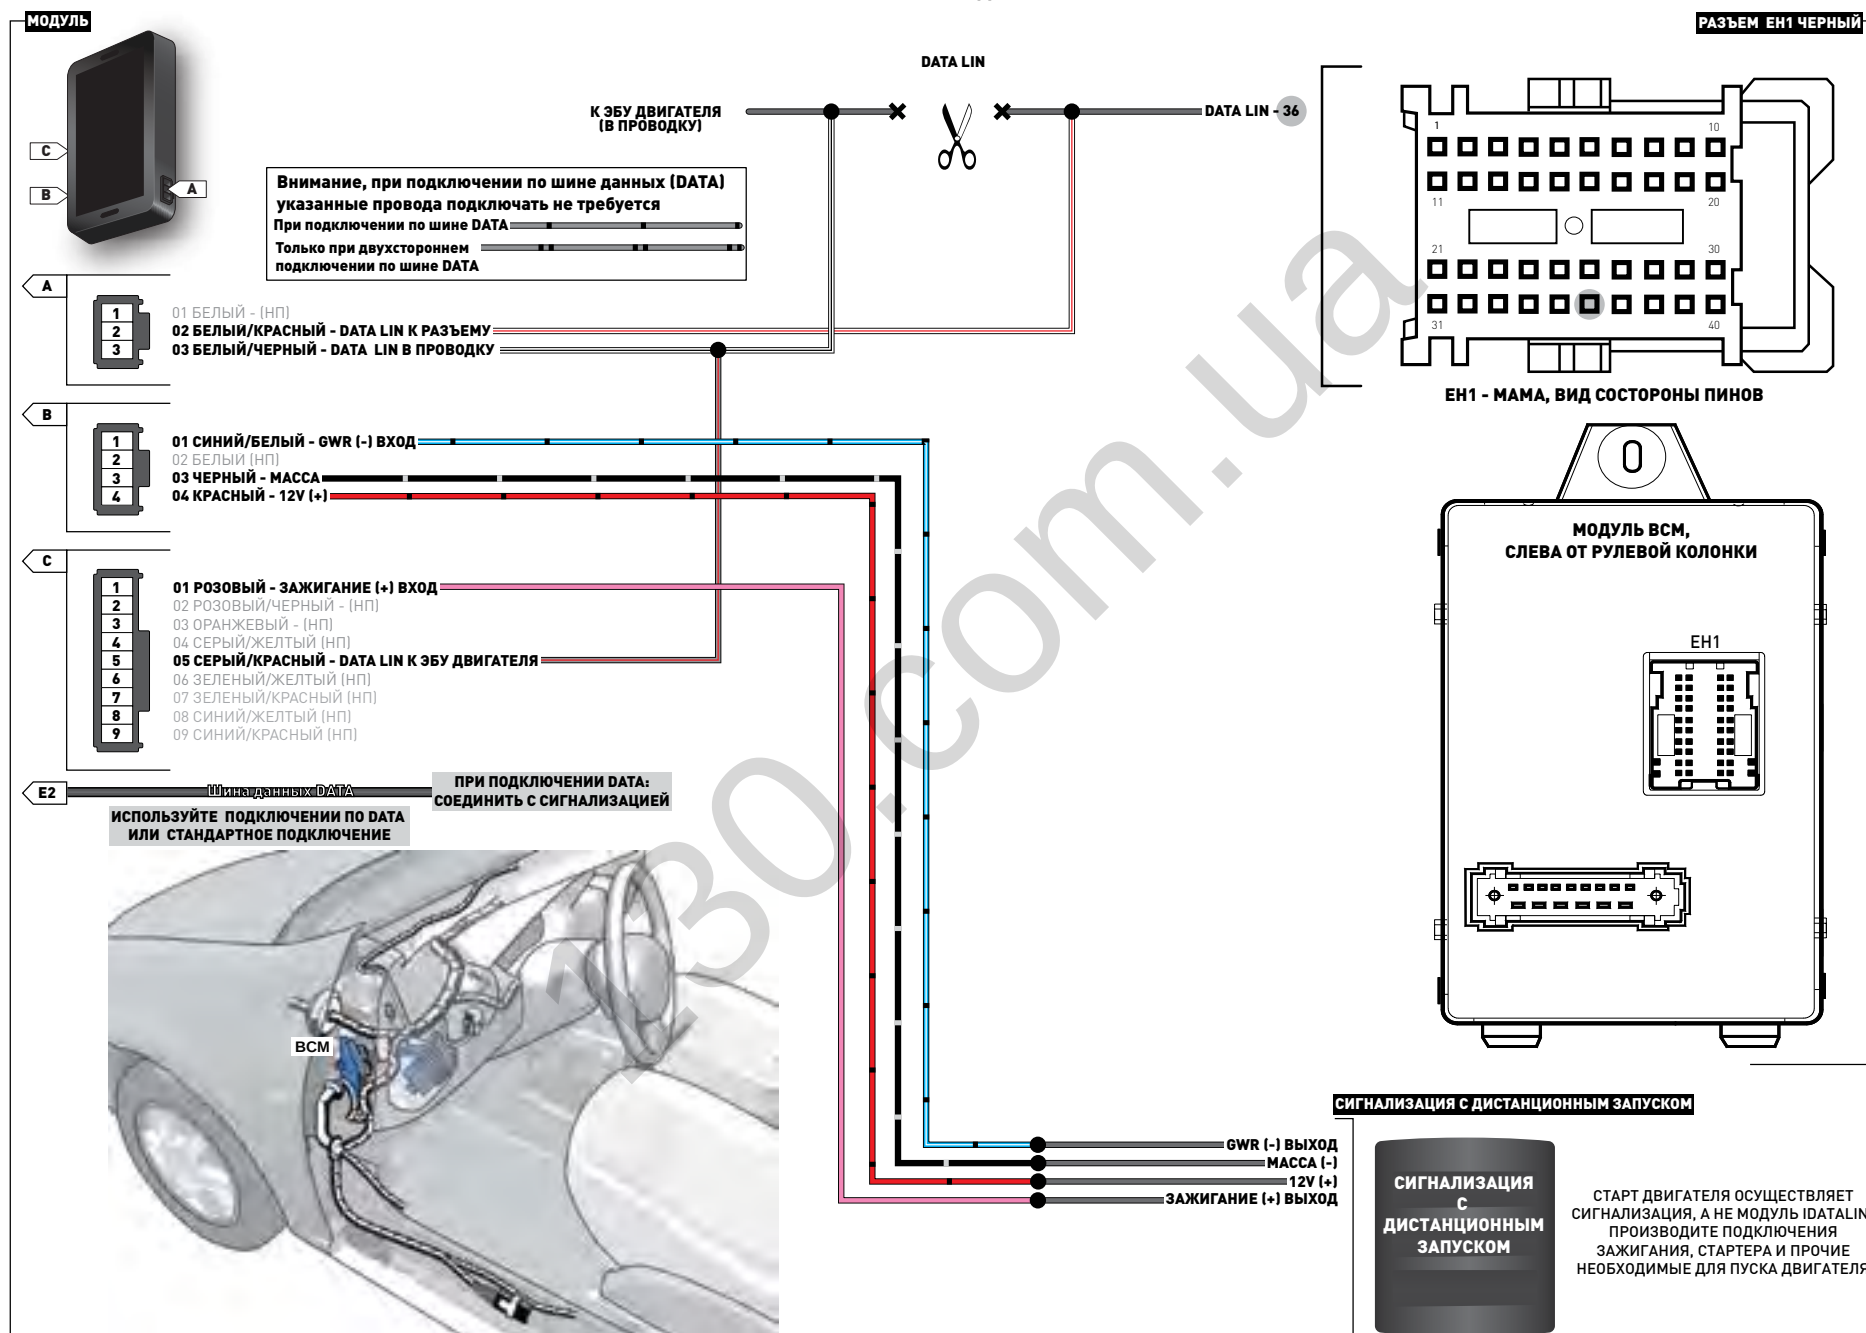ТИП 1 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1



ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 1 ИЗ 1
АВТОМОБИЛИ СО СТАНДАРТНЫМ КЛЮЧОМ

01 ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ



02 ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ ON



03 ПОДОЖДИТЕ, ИНДИКАТОР СТАНЕТ
ЗЕЛЕНЫМ НА **2 СЕКУНДЫ**



04 ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ OFF

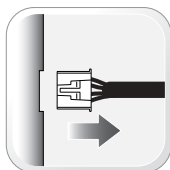


05 ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ЗАВЕРШЕНА




СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ - 1 ИЗ 1

01 ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ОТ МОДУЛЯ, КРОМЕ ЧЕРНОГО 4-PIN РАЗЪЕМА.




02 ОТСОЕДИНИТЕ ЧЕРНЫЙ 4-PIN РАЗЪЕМ

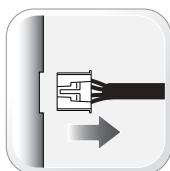


03 **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4-PIN РАЗЪЕМА



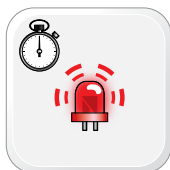04 ПОДОЖДИТЕ ИНДИКАТОР ЗАМИГАЕТ КРАСНЫМ. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



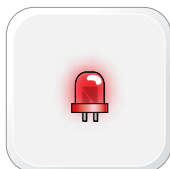
05 ИНДИКАТОР СТАНЕТ КРАСНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ



06 СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ ЗАВЕРШЕН



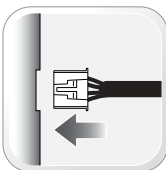07 ПОДКЛЮЧИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ЕЩЕ РАЗ


















08 ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



09 НЕСООБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ "CHECK ENGINE" ИЛИ КОДА DTC



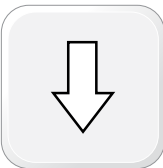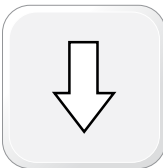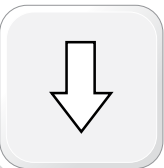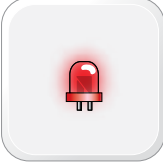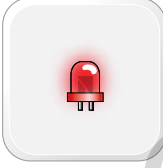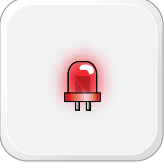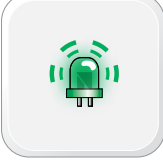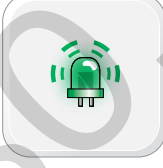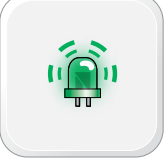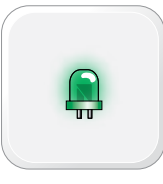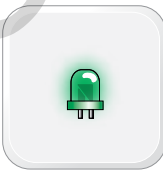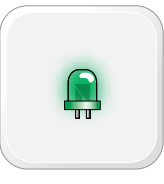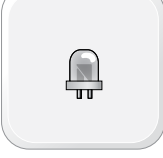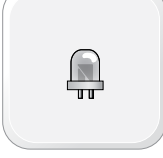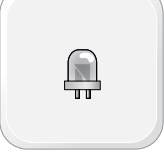ДИАГНОСТИКА МОДУЛЯ - 1 ИЗ 1

A  ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	B  ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА	C  С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ
A1  Индикатор мигает КРАСНЫМ: Отсутствующая/неправильная информация от прошивки или автомобиля.	B1  Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль неправильно запрограммирован.	C1  Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль неправильно подсоединен или запрограммирован.
A2  Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль ожидает больше информации об автомобиле.	B2  Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль неправильно запрограммирован.	C2  Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль не запрограммирован, ожидается больше информации об автомобиле.
A3  Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Требуется дополнительные шаги для завершения программирования.	B3  Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Модуль правильно запрограммирован и готов к работе.	C3  Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.
A4  Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: Модуль правильно запрограммирован.	B4  Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: В процессе сброса.	C4  Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: В процессе сброса.
A5  Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Не в работе или уже запрограммирован.	B5  Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.	C5  Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Модуль в покое и готов к этапам дистанционного запуска.