

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

Блок управления ходовыми огнями

Назначение

Для снижения риска возникновения ДТП на загородных дорогах правила дорожного движения дополнены новым требованием - в период с 1 октября по 1 мая транспортные средства обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Блок управления ходовыми огнями обеспечивает автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) после успешного запуска двигателя автомобиля. Отключение БСФ и ГО происходит после выключения зажигания.

Алгоритм работы блока предусматривает комфортное автоматическое управление наружным освещением автомобиля в любое время суток.

Основные технические характеристики

Напряжение питания бортовой сети транспортного средства	9 - 18 V
Номинальный ток, потребляемый от бортовой сети в дежурном режиме	3,5 mA
Напряжение питания бортовой сети транспортного средства, ниже которого блок отключается для экономии заряда АКБ	11,8 V
Диапазон рабочих температур при внешнем питании	-40...+85°C
Максимальный ток коммутации выхода Габариты	10 A
Максимальный ток коммутации выходов БСФ	2x20 A

Алгоритм работы блока управления.


При включении зажигания блок контролирует степень разряда АКБ и наличие включенного ближнего света фар. Если напряжение бортовой сети выше 11,8 В. и не включен БСФ, блок включает ГО на 10 с. и ждет успешного запуска двигателя. По истечении 10 с., если двигатель не запустился – ГО отключаются. При успешном запуске двигателя включаются ГО (если с момента включения зажигания прошло более 10 с.) и БСФ.

При включении дальнего света фар блок отключает только БСФ (для движения в темное время суток).

При заведенном двигателе блок отключает БСФ спустя 3 мин. после включения парковки/ручника. При выключении парковки/ручника БСФ включается (для движения в пробках, при проезде светофоров).

При заведенном двигателе и включенной парковки/ручнике после выключения зажигания ГО продолжают быть включенными в течение 10 с. (для световой дорожки при размещении авто на стоянке).

Схема подключения

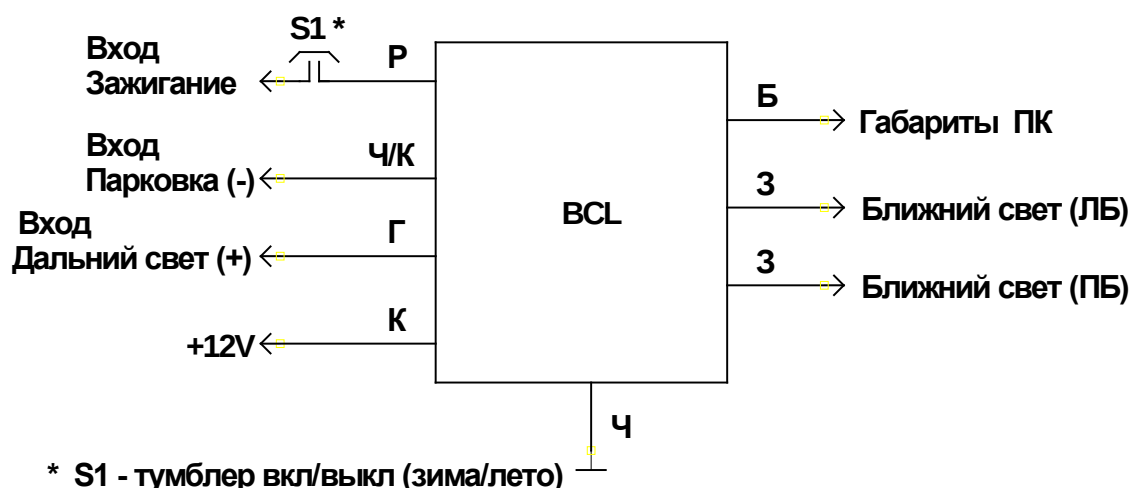

* S1 - тумблер вкл/выкл (зима/лето)