



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
 (050) 462 0 130
 (063) 462 0 130
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

BETRIEBSANLEITUNG AKKU-RASENMÄHER

MOWEO



DE
GB
NL
FR
ES
PT
IT
SI
HR
RS
PL
CZ
SK
HU
DK
SE
NO
FI
EE
LT
LV
RO
BG
RU
UA
GR
MK
TR



Inhaltsverzeichnis


Deutsch	6
English.....	23
Nederlands	39
Français.....	56
Español	74
Portuguese	92
Italiano.....	109
Slovenčina	125
Hrvatski.....	141
Српски.....	156
Polski.....	173
Česky	191
Slovenská	206
Magyarul.....	222
Dansk	239
Svensk.....	254
Norsk	269
Suomi	284
Eesti	300
Lietuvių	315
Latviešu	331
Român.....	347
български	363
Русский	382
Україна	400
Ελληνικά	418
Македонски	437
Türkçe	456

© 2019


AL-KO KOBER GROUP Kötz, Germany

This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP.


01

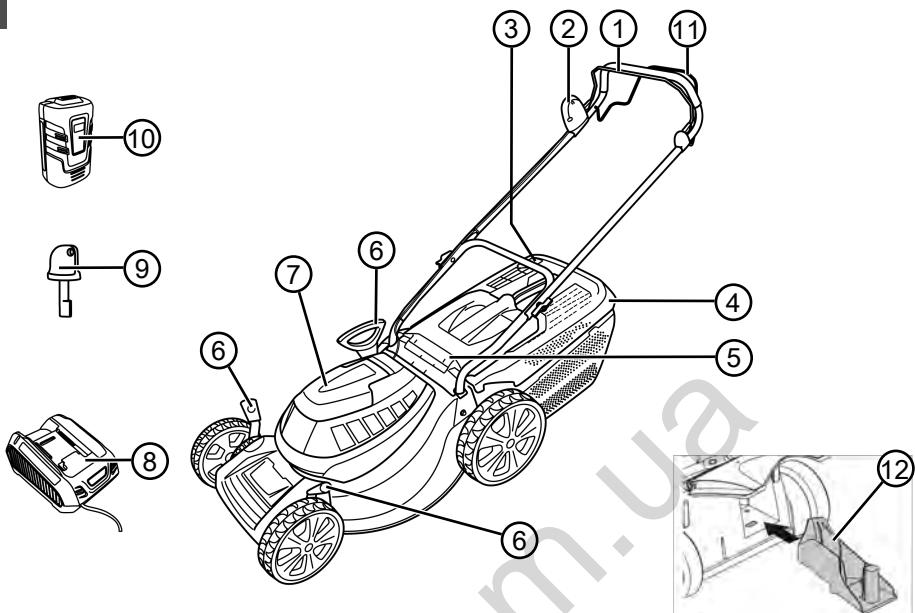


02

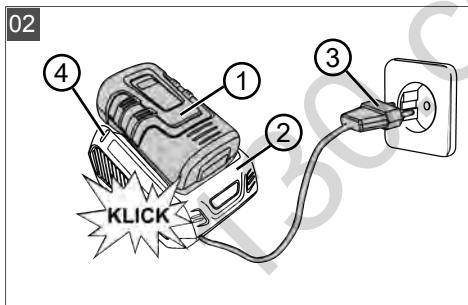


03






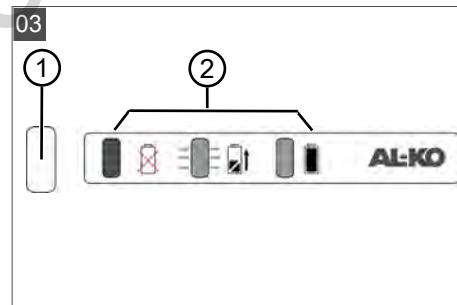





04

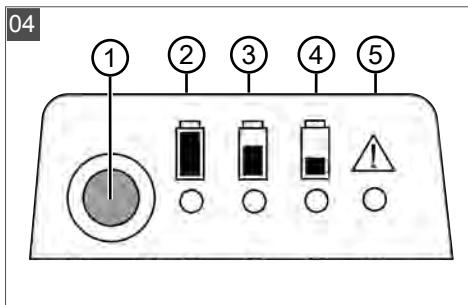

05

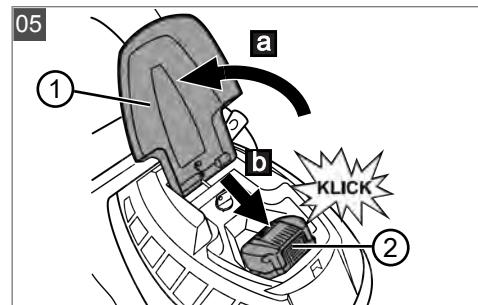

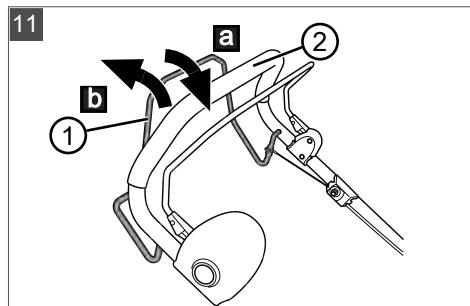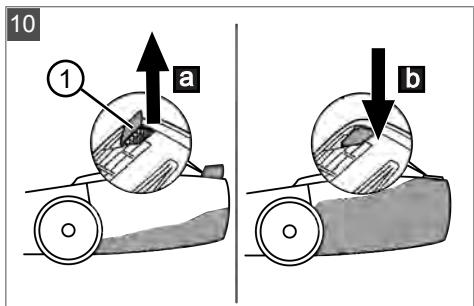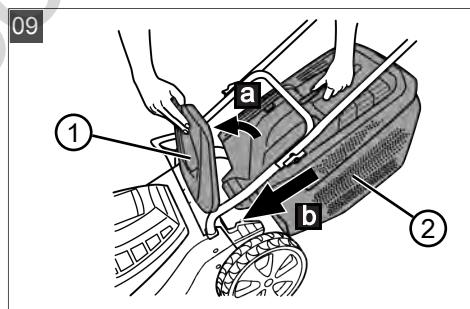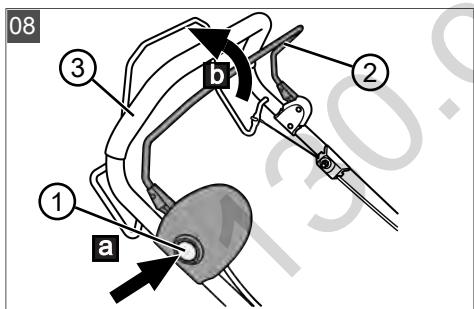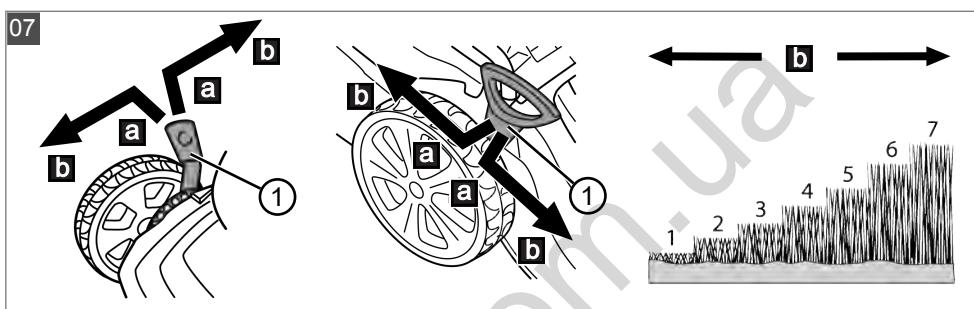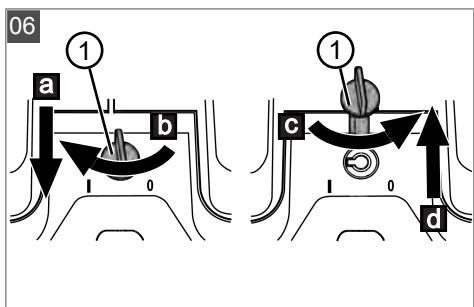

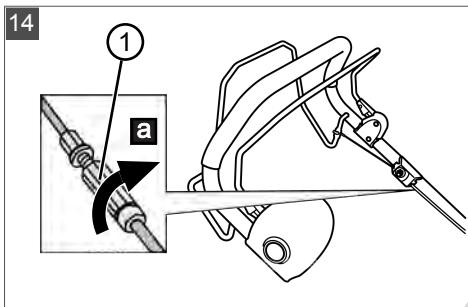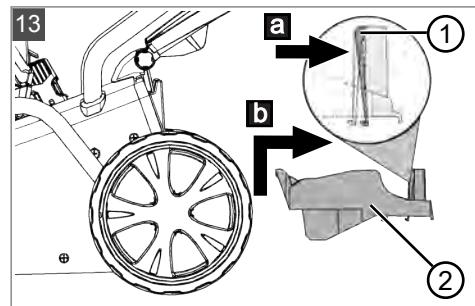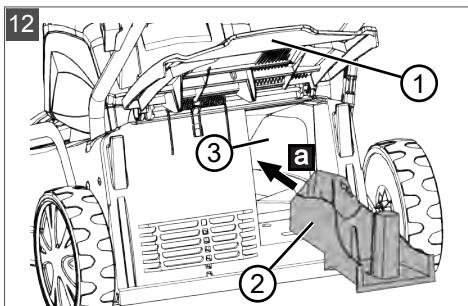

ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Betriebsanleitung	6	8	Wartung und Pflege.....	17
1.1	Symbole auf der Titelseite.....	6	8.1	Regelmäßige Wartungsarbeiten.....	17
1.2	Zeichenerklärungen und Signalwörter	7	8.2	Gerät und Mähwerk reinigen	17
2	Produktbeschreibung.....	7	8.3	Schneidmesser kontrollieren und erneuern	18
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung ...	7	8.4	Bowdenzug des Radantriebs einstellen (14)	18
2.2	Möglicher vorhersehbarer Fehlge- brauch	7	8.5	Reparaturarbeiten.....	18
2.3	Restrisiken	7	9	Hilfe bei Störungen.....	18
2.4	Sicherheits- und Schutzeinrichtungen	7	10	Transport	20
2.5	Symbole am Gerät	8	11	Lagerung	20
2.6	Produktübersicht (01).....	8	11.1	Akku-Rasenmäher lagern	20
3	Sicherheitshinweise	8	11.2	Akku und Ladegerät lagern	20
3.1	Sicherheitshinweise für Rasenmäher.	8	12	Entsorgung	21
3.1.1	Training.....	8	13	Kundendienst/Service	21
3.1.2	Vorbereitende Maßnahmen.....	9	14	Garantie.....	22
3.1.3	Handhabung	9			
3.1.4	Wartung und Lagerung	11			
3.2	Vibrationsbelastung.....	12			
3.3	Lärmbelastung	13			
3.4	Sicherheitshinweise zu Akku und La- degerät	13			
4	Montage	14			
5	Inbetriebnahme	14			
5.1	Akku laden (02)	14			
5.2	Ladezustand des Akkus ermitteln (04).....	14			
5.3	Akku einsetzen und herausziehen (05).....	15			
5.4	Stromversorgung zu- und abschalten (05, 06).....	15			
6	Bedienung	15			
6.1	Schnitthöhe einstellen (07).....	15			
6.2	Motor starten und stoppen (08).....	15			
6.3	Mähen mit Grasfangbox (09, 10)	16			
6.4	Radantrieb zu- und abschalten (11)...	16			
6.5	Mulchen mit Mulchkeil (12, 13)	16			
7	Arbeitshinweise	17			

1 ZU DIESER BETRIEBSANLEITUNG

- Bei der deutschen Version handelt es sich um die Original-Betriebsanleitung. Alle weiteren Sprachversionen sind Übersetzungen der Original-Betriebsanleitung.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung immer so auf, dass Sie darin nachlesen können, wenn Sie eine Information zum Gerät benötigen.
- Geben Sie das Gerät nur mit dieser Betriebsanleitung an andere Personen weiter.
- Lesen und beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung.

1.1 Symbole auf der Titelseite

Symbol	Bedeutung
	Lesen Sie unbedingt vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Dies ist die Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
	Betriebsanleitung

Symbol	Bedeutung
	Li-Ion Akkus vorsichtig handhaben! Insbesondere die Hinweise zu Transport, Lagerung und Entsorgung in dieser Betriebsanleitung beachten!

1.2 Zeichenerklärungen und Signalwörter

GEFAHR! Zeigt eine unmittelbar gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG! Zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

VORSICHT! Zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

ACHTUNG! Zeigt eine Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – Sachschäden zur Folge haben könnte.

HINWEIS Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

2 PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Mähen eines Rasenbodens im privaten Bereich bestimmt und darf nur auf abgetrocknetem Rasen eingesetzt werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Mit dem Gerät darf nur gearbeitet werden, wenn es vollständig montiert ist.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im privaten Bereich bestimmt. Jede andere Verwendung sowie unerlaubte Um- oder Anbauten werden als Zweckentfremdung angesehen und haben den Ausschluss der Gewährleistung sowie den Verlust der Konformität (CE-Zeichen) und die Ablehnung jeder Verantwortung gegenüber Schäden des Benutzers oder Dritter seitens des Herstellers zur Folge.

2.2 Möglicher vorhersehbarer Fehlgebrauch

Das Gerät ist weder für den gewerblichen Einsatz in öffentlichen Parks und Sportstätten noch für

den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft konzipiert.

- Das Gerät nicht bei Regen oder auf nassen Rasen benutzen.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demonstriert oder überbrückt werden.

2.3 Restrisiken

Auch bei sachgemäßer Verwendung des Geräts bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlossen werden kann. Aus Art und Konstruktion des Geräts können die folgenden potentiellen Gefährdungen je nach Verwendung abgeleitet werden:

- Wegschleudern von Schnittgut, Erde und kleinen Steinen.
- Einatmen von Schnittgutpartikeln, wenn kein Atemschutz getragen wird.
- Schnittverletzungen beim Hineingreifen in das sich drehende Schneidmesser.

2.4 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

WARNUNG! Verletzungsgefahr. Defekte und außer Kraft gesetzte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen können zu schweren Verletzungen führen.

- Lassen Sie defekte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen reparieren.
- Setzen Sie Sicherheits- und Schutzeinrichtungen nie außer Kraft.

Schlüsselschalter mit Sicherheits-Steckschlüssel

Zur Vermeidung unbeabsichtigten Einschaltens ist das Gerät mit einem Sicherheits-Steckschlüssel versehen. Nach dem Ausschalten und vor Wartungsarbeiten muss immer der Sicherheits-Steckschlüssel abgezogen werden.

Sicherheitsbügel

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsbügel ausgerüstet. Im Gefahrenmoment den Sicherheitsbügel einfach loslassen. Motor und Mähwerk werden gestoppt.

Start-Taster

Um den Motor mittels des Sicherheitsbügels einschalten zu können, muss zuvor der Start-Taster gedrückt werden.

Prallklappe

Die Prallklappe schützt z. B. vor Schnittgutpartikeln und Steinen, die herausgeschleudert werden können.

2.5 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
	Besondere Vorsicht bei der Handhabung!
	Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen!
	Gefahr durch herausschleudernde Gegenstände!
	Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
	Hände und Füße vom Mähwerk fernhalten!
	Vor Arbeiten am Gerät immer den Sicherheits-Steckschlüssel abziehen!
	Nicht zutreffend, nur bei Elektro- oder Benzin-Rasenmähern verwendet.

2.6 Produktübersicht (01)

Die Produktübersicht (01) gibt einen Überblick über das Gerät.

Nr.	Bauteil
1	Sicherheitsbügel
2	Start-Taster
3	Füllstandsanzeige
4	Grasfangbox
5	Prallklappe
6	Schnitthöhenverstellung*
7	Akkufach
8	Akku-Ladegerät
9	Sicherheits-Steckschlüssel

Nr.	Bauteil
10	Akku
11	Schaltbügel für Radantrieb*
12	Mulchkeil*

* Je nach Ausführung.

3 SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR! Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen! Unkenntnis der Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen kann zu schwersten Verletzungen und sogar zum Tod führen.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen dieser Betriebsanleitung sowie der Betriebsanleitungen, auf die verwiesen wird, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie alle mitgelieferten Dokumente für die zukünftige Verwendung auf.

3.1 Sicherheitshinweise für Rasenmäher

3.1.1 Training

- Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Stellteilen und dem richtigen Gebrauch des Geräts vertraut.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Betriebsanleitung nicht kennen, den Rasenmäher zu benutzen.
 - Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

- Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Mähen Sie niemals, während Personen, besonders Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
- Denken Sie daran, dass der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.
- Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten bedienen.

3.1.2 Vorbereitende Maßnahmen

- Tragen Sie beim Betrieb des Geräts immer festes Schuhwerk und lange Hosen. Betreiben Sie das Gerät nicht barfüßig oder in leichten Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen loser Kleidung oder Kleidung mit hängenden Schnüren oder Gürteln.

- Überprüfen Sie das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die vom Gerät erfasst und weggeschleudert werden können.
- Prüfen Sie immer vor dem Gebrauch des Geräts, ob die Schneidmesser, Befestigungsbolzen und die gesamte Schneideeinheit abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte Schneidmesser und Befestigungsbolzen dürfen zur Vermeidung einer Unwucht nur satzweise ausgetauscht werden. Abgenutzte oder beschädigte Hinweisschilder müssen ersetzt werden.

3.1.3 Handhabung

- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- Vermeiden Sie – wenn möglich – den Einsatz des Geräts bei nassem Gras.
- Achten Sie an Hängen immer auf einen guten Stand.
- Führen Sie das Gerät nur im Schritttempo.
- Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
- Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher umkehren oder zu sich heranziehen.
- Halten Sie das (die) Schneidmesser an, wenn der Rasenmäher angekippt werden muss zum Transport über andere Flächen als Gras und wenn der Rasenmäher von und zu der zu mähenden Fläche bewegt wird.
- Benutzen Sie das Gerät niemals mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Schutzgittern oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen, z. B. Prallbleche und/oder Grasfangeinrichtungen. Beschädigte Schutzeinrichtungen und -abdeckungen sind zu ersetzen, fehlende Schutzeinrichtungen und -abdeckungen sind richtig anzu bringen.
- Starten Sie den Motor mit Vorsicht und entsprechend den Herstelleranweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu dem (den) Schneidmesser(n).
- Beim Starten des Motors darf der Rasenmäher nicht gekippt werden, es sei denn, der Rasenmäher muss bei dem Vorgang angehoben werden. In diesem Fall kippen Sie ihn nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte Seite hoch.
- Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor dem Auswurfkanal stehen.
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung.
- Heben oder tragen Sie das Gerät nie mit laufendem Motor.
- Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab. Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind:
 - wann immer Sie den Rasenmäher verlassen,
 - bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen im Auswurfkanal beseitigen,
 - bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, reinigen oder

- Arbeiten an ihm durchführen,
 - wenn ein Fremdkörper getroffen wurde. Suchen Sie nach Beschädigungen am Rasenmäher und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Rasenmäher arbeiten.
 - Falls der Rasenmäher anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich:
 - Suchen Sie nach Beschädigungen.
 - Führen Sie die erforderlichen Reparaturen beschädigter Teile durch.
 - Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.
 - Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht bei schlechten Witterungsverhältnissen, insbesondere bei Regen oder aufziehenden Gewittern.
- Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Achten Sie darauf, dass bei Geräten mit mehreren Schneidmessern die Bewegung eines Schneidmessers zu Drehungen der übrigen Schneidmesser führen kann.
- Achten Sie beim Einstellen des Geräts darauf, dass keine Finger zwischen sich bewegenden Schneidmessern und feststehenden Geräteteilen eingeklemmt werden.
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie das Gerät lagern.
- Achten Sie beim Warten der Schneidmesser darauf, dass selbst dann, wenn die Spannungsquelle abgeschaltet ist, die Schneidmesser bewegt werden können.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile. Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und -zubehör.

3.1.4 Wartung und Lagerung

- Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und das Gerät in einem sicheren Arbeitszustand ist.

3.2 Vibrationsbelastung

■ Gefahr durch Vibration

Der tatsächliche Vibrationsemissionswert bei der Gerätebenutzung kann vom angegebenen Wert des Herstellers abweichen. Beachten Sie vor bzw. während der Benutzung folgende Einflussfaktoren:

- Wird das Gerät bestimmungsgemäß verwendet?
- Wird das Material auf die richtige Art und Weise geschnitten bzw. verarbeitet?
- Befindet sich das Gerät in einem ordentlichen Gebrauchszustand?
- Ist das Schneidwerkzeug ordentlich geschärft bzw. ist das richtige Schneidwerkzeug eingebaut?
- Sind die Haltegriffe und ggf. optionale Vibrationsgriffe montiert, und sind diese fest mit dem Gerät verbunden?
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der für die jeweilige Arbeit erforderlichen Motordrehzahl. Vermeiden Sie die maximale Drehzahl, um Lärm und Vibratiornen zu verringern.
- Aufgrund unsachgemäßer Benutzung und Wartung können sich der Lärm und die Vibrati-

onen des Geräts erhöhen.

Dies führt zu Gesundheitsschäden. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät sofort aus und lassen Sie es von einer autorisierten Service-Werkstatt reparieren.

- Der Belastungsgrad durch Vibration ist von der durchzuführenden Arbeit bzw. der Verwendung des Geräts abhängig. Schätzen Sie ihn ab und legen Sie entsprechende Arbeitspausen ein. Dadurch verringert sich die Vibrationsbelastung über die gesamte Arbeitszeit wesentlich.
- Der längere Gebrauch des Geräts setzt den Bediener Vibrationen aus und kann Kreislaufprobleme ("weißer Finger") verursachen. Um dieses Risiko zu vermindern, Handschuhe tragen und die Hände warm halten. Falls ein Symptom des "weißen Fingers" erkannt wird, sofort einen Arzt aufsuchen. Zu diesen Symptomen gehören: Gefühllosigkeit, Verlust der Sensibilität, Kribbeln, Jucken, Schmerz, Nachlassen der Kraft, Änderung der Farbe oder des Zustands der Haut. Normalerweise betreffen diese Symptome die Finger, die Hände

oder den Puls. Bei niedrigen Temperaturen erhöht sich die Gefahr.

- Legen Sie während Ihres Arbeitstages längere Pausen ein, damit Sie sich vom Lärm und den Vibrationen erholen können. Planen Sie Ihre Arbeit so, dass der Einsatz von Geräten, die starke Vibrationen erzeugen, über mehrere Tage verteilt wird.
- Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautverfärbung während der Benutzung des Geräts an Ihren Händen feststellen, unterbrechen Sie sofort die Arbeit. Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Ohne ausreichende Arbeitspausen kann es zu einem Hand-Arm-Vibrationssyndrom kommen.
- Minimieren Sie Ihr Risiko, sich Vibrationen auszusetzen. Pflegen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen in der Betriebsanleitung.
- Falls das Gerät häufig verwendet wird, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler um Antivibrationszubehör (z. B. Griffe) zu erwerben.
- Vermeiden Sie es, mit dem Gerät bei Temperaturen von unter 10 °C zu arbeiten. Le-

gen Sie in einem Arbeitsplan fest, wie die Vibrationsbelastung begrenzt werden kann.

3.3 Lärmbelastung

Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist unvermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz in der Nähe befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehörschutz zu tragen.

3.4 Sicherheitshinweise zu Akku und Ladegerät

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Akku und zum Ladegerät in den separaten Betriebsanleitungen.

Siehe:

- Betriebsanleitung 441630: Li-Ion Akku B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Betriebsanleitung 441633: Ladegerät C130 Li (C05-4230)

4 MONTAGE

⚠️ WARENUNG! Gefahren durch unvollständige Montage! Der Betrieb eines unvollständig montierten Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.

- Das Gerät nur betreiben, wenn es vollständig montiert ist!
- Den Akku erst in das Gerät einsetzen, wenn es vollständig montiert ist!
- Vor dem Einschalten alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen prüfen, ob sie vorhanden und funktionsfähig sind!

5 INBETRIEBNAHME

5.1 Akku laden (02)

Folgende Li-Ion Akkus und Ladegeräte können verwendet werden:

Produkt	Bezeichnung	Art.-Nr.
Li-Ion Akku	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-Ion Akku	B200 Li (B05-3650G)	113524
Ladegerät	C130 Li (C05-4230)	113281

Der Akku ist teilgeladen. Den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen. Der Akku kann in jedem beliebigen Ladezustand geladen werden. Eine Unterbrechung des Ladens schadet dem Akku nicht.

HINWEIS Für detaillierte Informationen die separaten Betriebsanleitungen zum Akku und zum Ladegerät beachten.

⚠️ VORSICHT! Brandgefahr beim Laden!

Aufgrund Erwärmung des Ladegeräts besteht Brandgefahr, wenn es auf leicht brennbaren Untergrund gestellt und nicht ausreichend belüftet wird.

- Betreiben Sie das Ladegerät immer auf nicht-brennbarem Untergrund bzw. in nicht-brennbarer Umgebung.
 - Falls vorhanden: Halten Sie die Lüftungsschlitzte frei.
1. Den Akku (02/1) in das Ladegerät (02/2) einschieben und den Netzstecker (02/3) in die Steckdose stecken. Der Ladevorgang beginnt und die LED zur Anzeige des Betriebszustandes (02/4) blinkt grün.

2. Die LED (02/4) beobachten. Der Ladevorgang dauert ca. 1,5 – 2,0 Stunden bei Vollaufladung. Der Ladevorgang endet automatisch, wenn der Akku vollgeladen ist. Die LED (02/4) leuchtet dann dauerhaft grün.
3. Den Netzstecker (02/3) abziehen, wenn die LED (02/4) dauerhaft grün leuchtet.
4. Den Einrastknopf auf der Unterseite des Akkus drücken und gedrückt halten.
5. Den Akku (02/1) aus dem Ladegerät (02/2) ziehen.

Statusanzeigen am Ladegerät (03)

Die LED (03/1) am Ladegerät signalisiert den Ladezustand des Akkus und den Betriebszustand des Ladegerätes. Die Symbole (03/2) auf dem Ladegerät veranschaulichen diese Zustände:

Symbol	LED und Ladezustand
	LED leuchtet grün: Akku ist voll geladen.
	LED blinkt grün: Akku lädt.
	LED leuchtet rot: Es befindet sich kein Akku im Ladegerät.
	LED blinkt rot: Akku ist zu heiß und wird deshalb nicht geladen.

5.2 Ladezustand des Akkus ermitteln (04)

Auf der Vorderseite des Akkus befindet sich ein Bedienfeld mit einem Drucktaster (04/1) und LED-Ladezustandsanzeigen (04/2 bis 04/5).

1. Den Drucktaster (04/1) drücken. Die Ladezustandsanzeigen leuchten in Abhängigkeit vom Ladezustand des Akkus.
2. Den Ladezustand ablesen, siehe Abschnitt "Ladezustandsanzeigen am Akku".

Ladezustandsanzeigen am Akku

LEDs	Ladezustand
Grün (04/2)	Akku ist voll geladen, d. h. zu 100 %.
Grün (04/3)	Akku ist zu über 50 % geladen.
Grün (04/4)	Akku ist zu weniger als 50 % geladen.
Rot (04/5)	Akku ist komplett entladen oder Akku wurde überhitzt/unterkühlt.

5.3 Akku einsetzen und herausziehen (05)

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr des Akkus. Wird der Akku nach Gebrauch im Gerät belassen, kann dies zu einer Beschädigung des Akkus führen.

- Unmittelbar nach Gebrauch Akku aus dem Gerät herausziehen und frostgeschützt lagern.
- Akku erst unmittelbar vor Arbeitsbeginn in das Gerät einsetzen.

Akku einsetzen

1. Abdeckung (05/1) des Akkuschachts aufklappen (05/a).
2. Akku (05/2) von oben in den Akkuschacht einschieben, bis er einrastet (05/b).
3. Abdeckung des Akkuschachts schließen, bis er hörbar einrastet.

Akku herausziehen

1. Entriegelungstaste am Akku drücken und gedrückt halten.
2. Akku (05/2) herausziehen.

5.4 Stromversorgung zu- und abschalten (05, 06)

Mit dem Sicherheits-Steckschlüssel für den Schlüsselschalter im Akkufach kann die Stromversorgung des gesamten Geräts zu- und abgeschaltet werden.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr. Unbeabsichtigtes Einschalten kann zu schweren Verletzungen führen.

- Immer vor Arbeitspausen und Wartungsarbeiten: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Sicherheits-Steckschlüssel ab.

Stromversorgung zuschalten

1. Abdeckung (05/1) des Akkuschachts aufklappen (05/a).
2. Sicherheits-Steckschlüssel (06/1) einstecken (06/a) und auf 1 drehen (06/b). Dadurch wird das Gerät mit Betriebsspannung versorgt, beginnt aber noch nicht zu arbeiten.
3. Abdeckung des Akkuschachts zuklappen.
4. Gerät einschalten: Motor starten, siehe Kapitel 6.2 "Motor starten und stoppen (08)", Seite 15.

Stromversorgung abschalten

1. Sicherheits-Steckschlüssel auf 0 drehen (06/c) und entfernen (06/d).

2. Unmittelbar nach dem Gebrauch Akku aus dem Gerät herausziehen, laden und frostgeschützt lagern. Akku erst wieder unmittelbar vor dem nächsten Gebrauch in das Gerät einsetzen.

6 BEDIENUNG

⚠️ WARNUNG! Gefahren durch unvollständige Montage! Der Betrieb eines unvollständig montierten Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.

- Das Gerät nur betreiben, wenn es vollständig montiert ist!
- Den Akku erst in das Gerät einsetzen, wenn es vollständig montiert ist!
- Vor dem Einschalten alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen prüfen, ob sie vorhanden und funktionsfähig sind!

6.1 Schnithöhe einstellen (07)

Die Einstellung der Schnithöhe wird bei Modellen mit zentraler Höhenverstellung über einen Hebel vorgenommen.

Bei Modellen mit Einzelrad- oder Achsverstellung befindet sich an jedem Rad ein Hebel. Es ist auf eine gleiche Einstellung der Schnithöhe bei allen Rädern zu achten.

⚠️ VORSICHT! Gefahr von Schnittverletzungen. Gefahr von Schnittverletzungen beim Hineingreifen in das laufende Mähwerk.

- Verstellen Sie die Schnithöhe nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Mähwerk.

1. Hebel (07/1) zum Entriegeln leicht nach außen drücken (07/a) und halten.
 - Für niedrigen Rasen den Hebel in Richtung Vorderrad schieben (07/b).
 - Für höheren Rasen den Hebel in Richtung Hinterrad schieben (07/b).
2. Hebel loslassen, bis er in der gewünschten Stufe einrastet.

6.2 Motor starten und stoppen (08)

ACHTUNG! Gefahr der Gerätebeschädigung. Durch mehrmaliges kurz aufeinanderfolgendes Ein-/Ausschalten werden Motor und Schneidwerk beschädigt.

- Schalten Sie den Motor nur ein, wenn das Mähwerk stillsteht.

Motor starten

1. Start-Taster (08/1) drücken und gedrückt halten (08/a).
2. Sicherheitsbügel (08/2) zum Führungsholm (08/3) ziehen (08/b). Motor und Mähwerk starten.
3. Start-Taster (08/1) loslassen und dabei den Sicherheitsbügel (08/2) halten.

HINWEIS Der Sicherheitsbügel rastet nicht ein. Halten Sie ihn während der gesamten Arbeitsdauer am Führungsholm fest.

Motor stoppen

1. Sicherheitsbügel (08/2) loslassen. Dieser bewegt sich automatisch in die Nullstellung.

Der Motor stoppt sofort. Stillstand des Mähwerks abwarten.

VORSICHT! Gefahr von Schnittverletzungen. Beim Hineingreifen in das nachlaufende Mähwerk besteht die Gefahr von Schnittverletzungen.

- Warten Sie, bis das Mähwerk stillsteht.

6.3 Mähen mit Grasfangbox (09, 10)

Das Gerät kann mit und ohne Grasfangbox betrieben werden.

Grasfangbox einhängen

1. Motor stoppen, siehe Kapitel 6.2 "Motor starten und stoppen (08)", Seite 15.
2. Prallklappe (09/1) anheben (09/a).
3. Grasfangbox (09/2) einhängen (09/b).
4. Prallklappe loslassen.

Füllstand prüfen (10)

Die Füllstandsanzeige (10/1) wird durch den Luftstrom beim Mähen nach oben gedrückt (10/a). Ist die Grasfangbox voll, liegt die Füllstandsanzeige an der Box an (10/b). Die Grasfangbox muss geleert werden.

Grasfangbox aushängen und leeren

VORSICHT! Gefahr von Schnittverletzungen. Gefahr von Schnittverletzungen beim Hineingreifen in das laufende Mähwerk.

- Nehmen Sie die Grasfangbox nur ab, wenn das Mähwerk stillsteht.

HINWEIS Reinigen Sie beim Leeren der Grasfangbox auch die Ausblaslöcher der Füllstandsanzeige, damit diese weiter einwandfrei funktioniert.

1. Motor stoppen, siehe Kapitel 6.2 "Motor starten und stoppen (08)", Seite 15.
2. Prallklappe (09/1) anheben.
3. Grasfangbox (09/2) herausheben und nach hinten abnehmen.
4. Grasfangbox leeren.
5. Ausblaslöcher unter der Füllstandsanzeige reinigen.
6. Grasfangbox einhängen (s. o.).

6.4 Radantrieb zu- und abschalten (11)

HINWEIS Der Radantrieb kann nur bei laufendem Motor zugeschaltet werden.

Radantrieb zuschalten

1. Gerät einschalten und Motor starten.
2. Schaltbügel für Radantrieb (11/1) gegen den Führungsholm (11/2) drücken und festhalten (11/a). Der Schaltbügel für Radantrieb rastet nicht ein.

Radantrieb abschalten

1. Schaltbügel für Radantrieb (11/1) loslassen (11/b). Dieser bewegt sich automatisch in die Nullstellung.

6.5 Mulchen mit Mulchkeil (12, 13)

Beim Mulchen wird das Schnittgut nicht aufgesammelt, sondern verbleibt auf dem Rasen. Der Mulch schützt den Boden vor dem Austrocknen und versorgt ihn mit Nährstoffen. Die besten Ergebnisse werden durch regelmäßigen Rückschnitt um ca. 2 cm erreicht. Nur junges Gras mit weichem Blattgewebe verrottet schnell.

- Grashöhe vor dem Mulchen: max. 8 cm
- Grashöhe nach dem Mulchen: min. 4 cm

HINWEIS Schrittgeschwindigkeit dem Mulchen anpassen, nicht zu schnell gehen.

Mulchkeil einsetzen

VORSICHT! Gefahr von Schnittverletzungen. Gefahr von Schnittverletzungen beim Hineingreifen in das laufende Mähwerk.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Sicherheits-Steckschlüssel ab, bevor Sie den Mulchkeil einsetzen bzw. entfernen.

1. Gerät ausschalten: Sicherheits-Steckschlüssel auf Position 0 drehen und abziehen.
2. Warten, bis das Mähwerk stillsteht.
3. Grasfangbox abnehmen.

4. Prallklappe (12/1) anheben und Mulchkeil (12/2) in den Auswurfschacht (12/3) einsetzen (12/a). Die Verriegelung muss einrasten.

ACHTUNG! Gefahr der Gerätebeschädigung. Rastet der Mulchkeil nicht ein, können Mulchkeil und Mähwerk beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.

Mulchkeil entfernen

1. Gerät ausschalten: Sicherheits-Steckschlüssel auf 0 drehen und abziehen.
2. Warten, bis das Mähwerk stillsteht.
3. Prallklappe anheben.
4. Verriegelung (13/1) am Mulchkeil lösen (13/a).
5. Mulchkeil (13/2) herausziehen (13/b).

7 ARBEITSHINWEISE

Beachten Sie die Sicherheitshinweise (siehe Kapitel 3 "Sicherheitshinweise", Seite 8).

HINWEIS Beachten Sie die örtlichen Festlegungen, wann ein Rasenmäher betrieben werden kann.

- Auf Gegenstände im Gras achten und aus dem Arbeitsbereich entfernen.
- Nur bei guten Sichtverhältnissen mähen.
- Nur mit scharfem Schneidmesser mähen.
- Gerät nur am Führungsholm steuern.
- Gerät nur im Schrittempo bewegen.
- Gerät immer quer zum Hang bewegen. Rasenmäher nicht hangauf- oder hangabwärts und an Hängen mit mehr als 10° Neigung benutzen. Erhöhte Vorsicht bei Änderung der Arbeitsrichtung.

Schnittleistung bzw. Laufzeit des Akkus

- Die Schnittleistung, bzw. die Fläche, die gemäht werden kann, ist abhängig von den Eigenschaften des Rasens. Faktoren wie die Länge des Grases, die Grasdichte, die gewählte Schnitthöhe und ein feuchter Rasen wirken sich auf die Schnittleistung aus.
- Eine optimale Betriebszeit wird durch häufiges Mähen und damit kurz gehaltenen Rasen erreicht.
- Häufiges Ein- und Ausschalten des Rasenmähers während des Mähvorgangs reduziert ebenso die Schnittleistung wie ein nicht voll aufgeladener Akku.

- Das Zuschalten des Radantriebs verringern die Schnittleistung bzw. die Laufzeit des Akkus.
- Zur Optimierung der Schnittleistung wird empfohlen, den Rasen oft zu mähen, eine hohe Schnitthöhe einzustellen und das Gerät im Schrittempo zu bewegen.

HINWEIS Um die Laufzeit zu verlängern, kann ein zusätzlicher Akku erworben werden.

Tipps zum Mähen

- Schnitthöhe gleichbleibend 3–5 cm, nicht mehr als die Hälfte der Rasenhöhe abmähen.
- Rasenmäher nicht überlasten! Sinkt die Motordrehzahl durch langes, schweres Gras merklich, Schnitthöhe vergrößern und mehrfach mähen.
- Wind und Sonne können den Rasen nach dem Mähen austrocknen, daher am späten Nachmittag mähen.

8 WARTUNG UND PFLEGE

WARNUNG! Gefahr von Schnittverletzungen. Gefahr von Schnittverletzungen beim Hineingreifen in scharfkantige und sich bewegende Geräteteile sowie in Schneidwerkzeuge.

- Schalten Sie vor Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus. Entfernen Sie den Akku.
- Tragen Sie bei Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten immer Schutzhandschuhe.

8.1 Regelmäßige Wartungsarbeiten

- Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und das Gerät in einem sicheren Arbeitszustand ist.
- Grasfangbox regelmäßig auf Funktion und Verschleiß prüfen.

8.2 Gerät und Mähwerk reinigen

ACHTUNG! Gefahr durch Wasser. Wasser im Gerät führt zu Kurzschlüssen und Zerstörung der elektrischen Bauteile.

- Spritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.
- Benutzen Sie zum Reinigen ausschließlich einen Handfeger oder eine Bürste.

1. Motor stoppen, siehe Kapitel 6.2 "Motor starten und stoppen (08)", Seite 15.
2. Akku herausziehen.
3. Grasfangbox aushängen.

4. Gerät auf die Seite kippen und mit einem Handfeger oder einer Bürste das Mähwerk reinigen.

8.3 Schneidmesser kontrollieren und erneuern

⚠️ WARENUNG! Schwere Verletzungen durch wegschleudernde Messerteile. Ein abgenutztes, gerissenes oder beschädigtes Schneidmesser kann brechen, und seine Teile können zu gefährlichen Geschossen werden.

- Kontrollieren Sie das Schneidmesser regelmäßig auf Beschädigungen.
- Benutzen Sie den Rasenmäher nicht, wenn das Schneidmesser abgenutzt oder beschädigt ist.
- Lassen Sie stumpfe oder beschädigte Schneidmesser nur von einer AL-KO Servicestelle oder einem autorisierten Fachbetrieb schärfen bzw. erneuern.
- Um Vibrationen zu vermeiden, müssen Schneidmesser und Messerschraube immer zusammen ausgetauscht werden.
- Nachgeschliffene Schneidmesser müssen ausgewuchtet sein. Nicht ausgewichtete Schneidmesser führen zu starken Vibratoren und beschädigen das Gerät.

8.4 Bowdenzug des Radantriebs einstellen (14)

Lässt sich bei laufendem Motor der Radantrieb nicht mehr einschalten, ist der Bowdenzug zu lang geworden und muss gestrafft werden.

⚠️ VORSICHT! Verletzungsgefahr. Scharfkantige und sich bewegende Geräteteile (z. B. Schneidmesser) sowie ein plötzlich anfahrender Rasenmäher können zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie den Bowdenzug nur bei ausgeschaltetem Motor ein.

1. Gerät ausschalten und warten, bis das Mähwerk stillsteht.

2. Verstellteil (14/1) am Bowdenzug soweit in Pfeilrichtung (14/a) drehen.
3. Zum Prüfen der Einstellung den Motor starten und den Radantrieb einschalten.
4. Funktioniert der Radantrieb immer noch nicht, Rasenmäher zu einer Servicestelle oder einem autorisierten Fachbetrieb bringen.

8.5 Reparaturarbeiten

⚠️ WARENUNG! Verletzungsgefahr bei Reparaturarbeiten. Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen des Geräts führen.

- Reparaturarbeiten dürfen nur AL-KO Servicestellen oder autorisierte Fachbetriebe durchführen!

In folgenden Fällen die AL-KO Servicestelle aufsuchen:

- Motor startet nicht mehr.
- Gerät ist auf ein Hindernis aufgefahren.
- Schneidmesser und/oder Motorwelle sind verbogen.
- Gerät vibriert und läuft unruhig.
- Akku ist ausgelaufen oder beschädigt.

9 HILFE BEI STÖRUNGEN

⚠️ VORSICHT! Verletzungsgefahr. Scharfkantige und sich bewegende Geräteteile können zu Verletzungen führen.

- Tragen Sie bei Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten immer Schutzhandschuhe!

ℹ️ HINWEIS Wenden Sie sich bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder nicht selbst behoben werden können, an unseren Kundendienst.

Störung	Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht.	Sicherheits-Steckschlüssel steckt nicht im Schlüsselschalter.	Sicherheits-Steckschlüssel in den Schlüsselschalter einstecken.
	Akku fehlt oder sitzt nicht richtig.	Akku richtig einsetzen.
	Akku ist leer.	Akku laden.

Störung	Ursache	Beseitigung
	Schneidmesser ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Messer von Störungen befreien. ■ Gerät auf niedrigem Rasen starten.
	Kabel oder Schalter sind defekt.	Gerät nicht betreiben! AL-KO Servicestelle aufsuchen.
Motorleistung lässt nach.	Akku ist leer.	Akku laden.
	Schneidmesser ist stumpf.	Schneidmesser bei AL-KO Servicestellen schärfen lassen.
	Zu viel Gras ist im Auswurf.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gras entfernen. ■ Prallklappe reinigen.
Motor bleibt während des Mähens stehen.	Schneidmesser ist stumpf.	Schneidmesser bei AL-KO Servicestellen schärfen lassen.
	Motors ist überlastet.	Gerät ausschalten, auf ebenen Grund oder niedriges Gras stellen und erneut starten.
Grasfangbox wird nicht ausreichend gefüllt.	Rasen ist feucht.	Rasen trocknen lassen.
	Grasfangbox ist verstopft.	Gitter der Grasfangbox reinigen.
	Zu viel Gras ist im Auswurfkanal oder im Gehäuse.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auswurfkanal / Gehäuse reinigen ■ Schnitthöhe korrigieren
	Schneidmesser ist stumpf.	Schneidmesser bei AL-KO Servicestellen schärfen lassen.
Akku-Betriebszeit fällt deutlich ab.	Schnitthöhe ist zu niedrig.	Höhere Schnitthöhe einstellen.
	Gras ist zu hoch oder zu feucht.	Gras trocknen lassen und höhere Schnitthöhe einstellen.
	Mähgeschwindigkeit ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mähgeschwindigkeit verlangsamen ■ Auswurfkanal / Gehäuse reinigen, das Schneidmesser muss frei drehbar sein.
	Grasfangbox ist voll.	Grasfangbox leeren und Auswurfkanal reinigen.
	Lebensdauer des Akkus ist abgelaufen.	Akku ersetzen. Nur Original-Zubehör vom Hersteller verwenden.
Akku lässt sich nicht laden.	Akkukontakte sind verschmutzt.	<p>Akkukontakte mit einem nichtmetallischen Gegenstand reinigen und mit einem Kontakt spray einsprühen.</p> <p>Achtung: Die Akkukontakte nicht mit einem metallischen Gegenstand kurzschließen!</p>
	Akku oder Ladegerät sind defekt.	Ersatzteile bei AL-KO bestellen.
	Akku ist zu heiß.	Akku abkühlen lassen.

10 TRANSPORT

HINWEIS Die Nennenergie des Akkus beträgt mehr als 100 Wh! Deshalb die nachfolgenden Transporthinweise beachten!

Der enthaltene Li-Ion Akku unterliegt dem Gefahrgutrecht, kann jedoch unter vereinfachten Bedingungen transportiert werden:

- Durch den privaten Benutzer kann der Akku ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden, sofern dieser einzelhandelsgerecht verpackt ist und der Transport Privatzwecken dient.
- Gewerbliche Nutzer, welche den Transport in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit durchführen (z. B. Lieferungen von und zu Baustellen oder Vorführungen), können diese Vereinfachung ebenfalls in Anspruch nehmen.

In beiden o. g. Fällen müssen zwingend Vorkehrungen getroffen werden, um ein Freiwerden des Inhalts zu verhindern. In anderen Fällen sind die Vorschriften des Gefahrgutrechts zwingend einzuhalten! Bei Nichtbeachtung drohen dem Absender und ggf. dem Beförderer empfindliche Strafen.

Weitere Hinweise zu Beförderung und Versand

- Lithium-Ionen-Akkus nur im unbeschädigtem Zustand transportieren bzw. versenden!
- Zum Transport des Akkus ausschließlich den Original-Karton oder einen geeigneten Gefahrgutkarton (nicht erforderlich bei Akkus mit weniger als 100 Wh Nennenergie) verwenden.
- Offene Akkukontakte abkleben, um einen Kurzschluss zu verhindern.
- Den Akku innerhalb der Verpackung vor Verutschen sichern, um Beschädigungen am Akku zu verhindern.
- Die korrekte Kennzeichnung und Dokumentation der Sendung beim Transport bzw. Versand (z. B. durch Paketdienst oder Spedition) sicherstellen.
- Sich vorab informieren, ob ein Transport mit dem gewählten Dienstleister möglich ist, und die Sendung anzeigen.

Wir empfehlen die Hinzuziehung eines Gefahrgut-Fachmanns zur Vorbereitung des Versands. Auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften beachten.

11 LAGERUNG

Nach jedem Gebrauch das Gerät gründlich reinigen und – falls vorhanden – alle Schutzbdeckungen anbringen. Gerät an einem trockenen, abschließbaren Platz und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

11.1 Akku-Rasenmäher lagern

VORSICHT! Verletzungsgefahr. Falls das Gerät während der Lagerung Kindern und Unbefugten zugänglich ist, kann es zu Verletzungen kommen.

- Lagern Sie das Gerät unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen.
- Lagern Sie das Gerät nur, wenn die Akkus entfernt sind.

1. Gerät ausschalten: Sicherheits-Steckschlüssel abziehen.
2. Schnithöhe auf die höchste Stufe stellen.
3. Akku herausziehen.
4. Motor abkühlen lassen.
5. Gerät gründlich reinigen.
6. Alle Metallteile zum Korrosionsschutz dünn mit Öl oder Silikon einreiben.
7. Führungsholm einklappen.
8. Gerät an einem trockenen, sauberen und frostgeschützten Ort aufbewahren. Mit einer atmungsaktiven Plane zum Schutz vor Staub abdecken. Keine Kunststofffolie verwenden, um einen Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.

11.2 Akku und Ladegerät lagern

GEFAHR! Gefahr von Explosionen und Bränden! Personen werden getötet oder schwer verletzt, wenn der Akku explodiert, weil er vor offenen Flammen oder Hitzequellen gelagert wurde.

- Lagern Sie den Akku kühl und trocken, jedoch nicht vor offenen Flammen oder Hitzequellen.

HINWEIS Der Akku ist beim Aufladen aufgrund der automatischen Erkennung des Ladezustandes vor Überladen geschützt und kann somit einige Zeit, jedoch nicht auf Dauer, mit dem Ladegerät verbunden verbleiben.

HINWEIS Die separaten Betriebsanleitungen zum Akku und zum Ladegerät beachten.

- Lagern Sie den Akku an einem trockenen, frostfreien Ort bei einer Lagertemperatur von

0 °C – 25 °C und mit einem Ladezustand von ca. 40 – 60 %.

- Lagern Sie den Akku wegen Kurzschlussgefahr nicht in der Nähe metallischer oder säurehaltiger Gegenstände.

12 ENTSORGUNG

Hinweise zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)



- Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind einer getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zuzuführen!
- Altbatterien oder -akkus, welche nicht fest im Altgerät verbaut sind, müssen vor der Abgabe entnommen werden! Deren Entsorgung wird über das Batteriegesetz geregelt.
- Besitzer bzw. Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet.
- Der Endnutzer trägt die Eigenverantwortung für das Löschen seiner personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Elektro- und Elektronikaltgeräte können bei folgenden Stellen unentgeltlich abgegeben werden:

- Öffentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammelstellen (z. B. kommunale Bauhöfe)
- Verkaufsstellen von Elektrogeräten (stationär und online), sofern Händler zur Rücknahme verpflichtet sind oder diese freiwillig anbieten.

Diese Aussagen gelten nur für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gelten.

Hinweise zum Batteriegesetz (BattG)



- Altbatterien und -akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind einer getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zuzuführen!
- Zur sicheren Entnahme von Batterien oder Akkus aus dem Elektrogerät und für Informa-

tionen über deren Typ bzw. chemisches System beachten Sie die weiteren Angaben innerhalb der Bedienungs- bzw. Montageanleitung.

- Besitzer bzw. Nutzer von Batterien und Akkus sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet. Die Rückgabe beschränkt sich auf die Abgabe von haushaltüblichen Mengen.

Altbatterien können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Eine Verwertung der Altbatterien und Nutzung der darin enthaltenen Ressourcen trägt zum Schutz dieser beiden wichtigen Güter bei.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Befinden sich zudem die Zeichen Hg, Cd oder Pb unterhalb der Mülltonne, so steht dies für Folgendes:

- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 % Quecksilber
 - Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 % Cadmium
 - Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 % Blei
- Akkus und Batterien können bei folgenden Stellen unentgeltlich abgeben werden:
- Öffentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammelstellen (z. B. kommunale Bauhöfe)
 - Verkaufsstellen von Batterien und Akkus
 - Rücknahmestellen des gemeinsamen Rücknahmesystems für Geräte-Altbatterien
 - Rücknahmestelle des Herstellers (falls nicht Mitglied des gemeinsamen Rücknahmesystems)

Diese Aussagen sind nur gültig für Akkus und Batterien, die in den Ländern der Europäischen Union verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Akkus und Batterien gelten.

13 KUNDENDIENST/SERVICE

Bei Fragen zu Garantie, Reparatur oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene AL-KO Servicestelle. Diese finden Sie im Internet unter folgender Adresse:
www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTIE

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjährungsfrist für Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:

- Beachten dieser Betriebsanleitung
- Sachgemäßer Behandlung
- Verwenden von Original-Ersatzteilen

Die Garantie erlischt bei:

- Eigenmächtigen Reparaturversuchen
- Eigenmächtigen technischen Veränderungen
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen **xxxxx (x)** gekennzeichnet sind

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den ersten Endabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Kaufbeleg. Wenden Sie sich bitte mit dieser Erklärung und dem Original-Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer bleiben durch diese Erklärung unberührt.

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE**Contents**

1	About these operating instructions	23
1.1	Symbols on the title page.....	23
1.2	Legends and signal words	24
2	Product description	24
2.1	Designated use	24
2.2	Possible foreseeable misuse	24
2.3	Residual risks	24
2.4	Safety and protective devices	24
2.5	Symbols on the appliance	24
2.6	Product overview (01)	25
3	Safety instructions	25
3.1	Safety instructions for lawnmowers....	25
3.1.1	Training.....	25
3.1.2	Preparatory measures	26
3.1.3	Handling	26
3.1.4	Maintenance and storage	27
3.2	Vibration load	28
3.3	Noise pollution.....	29
3.4	Safety notes for rechargeable battery and charger	29
4	Installation.....	30
5	Start-up	30
5.1	Charging the rechargeable battery (02).....	30
5.2	Determining the charge state of the rechargeable battery (04).....	30
5.3	Inserting and pulling out the rechargeable battery (05).....	31
5.4	Switching the power supply on and off (05, 06).....	31
6	Operation	31
6.1	Setting the cutting height (07)	31
6.2	Starting and stopping the motor (08)..	32
6.3	Mowing with grass catcher (09, 10) ...	32
6.4	Starting and stopping the wheel drive (11).....	32
6.5	Mulching with mulching insert (12, 13).....	33
7	Work instructions.....	33
8	Maintenance and care.....	34
8.1	Regular maintenance work	34
8.2	Cleaning the appliance and mower mechanism	34
8.3	Checking and renewing the cutting blade	34
8.4	Adjusting the Bowden cable of the wheel drive (14).....	34
8.5	Repair work	34
9	Help in case of malfunction	34
10	Transport	36
11	Storage	36
11.1	Storing the rechargeable battery lawnmower	36
11.2	Storing the rechargeable battery and charging unit	37
12	Disposal.....	37
13	After-Sales / Service.....	38
14	Guarantee	38

1 ABOUT THESE OPERATING INSTRUCTIONS

- The German version is the original operating instructions. All additional language versions are translations of the original operating instructions.
- Always safeguard these operating instructions so that they can be consulted if you need any information about the appliance.
- Only pass on the appliance to other persons together with these operating instructions.
- Comply with the safety and warning information in these operating instructions.

1.1 Symbols on the title page

Symbol	Meaning
	It is essential to read through these operating instructions carefully before start-up. This is essential for safe working and trouble-free handling.

Symbol	Meaning
	Operating instructions
	Handle Li-Ion rechargeable batteries with care! In particular, observe the notes on transport, storage and disposal in these operating instructions!

1.2 Legends and signal words

DANGER! Denotes an imminently dangerous situation which will result in fatal or serious injury if not avoided.

WARNING! Denotes a potentially dangerous situation which can result in fatal or serious injury if not avoided.

CAUTION! Denotes a potentially dangerous situation which can result in minor or moderate injury if not avoided.

IMPORTANT! Denotes a situation which can result in material damage if not avoided.

NOTE Special instructions for ease of understanding and handling.

2 PRODUCT DESCRIPTION

2.1 Designated use

This machine is intended for the non-commercial mowing of lawns, and must only be used on dry grass.

Any use not in accordance with this designated use shall be regarded as misuse. Only work with the appliance when it is fully assembled.

This appliance is intended solely for use in non-commercial applications. Any other use (as well as unauthorised conversions or add-ons) are regarded as contrary to the intended use and will result in exclusion of the warranty as well as loss of conformity (CE mark); the manufacturer will thus decline any responsibility for damage and/or injury suffered by the user or third parties.

2.2 Possible foreseeable misuse

The tool is designed neither for commercial use in public parks and sports facilities, nor for use in farming and forestry.

- Do not use the appliance in the rain or on wet grass.
- Safety devices must not be dismantled or bypassed.

2.3 Residual risks

Even during correct use of the appliance, there is always a certain residual risk that cannot be excluded. Depending on the use, the following potential risks can be derived from the type and construction of the appliance:

- Throwing out of cuttings, soil and small stones.
- Inhalation of cuttings particles if no breathing protection is worn.
- Lacerations from reaching into the rotating cutting blade.

2.4 Safety and protective devices

WARNING! Risk of injury. Defective and disabled safety and protective devices can lead to serious injury.

- Have any defective safety and protective devices repaired.
- Never disable safety and protective devices.

Key switch with safety key

The appliance is equipped with a safety key to prevent unintentional switching on. The safety key must always be removed after switching off and prior to maintenance work.

Operator presence control

The appliance is equipped with an operator presence control. In an emergency, simply release the operator presence control. The motor and mower mechanism are stopped.

Start button

To be able to switch on the motor using the operator presence control, the start button must be pressed beforehand.

Baffle

The baffle offers protection against e.g. cutting particles and stones which can be flung out.

2.5 Symbols on the appliance

Symbol	Meaning
	Pay special attention when handling this product.

Symbol	Meaning
	Read the operating instructions before starting operation.
	Danger due to objects being thrown out!
	Keep other people out of the danger area.
	Keep your hands and feet away from the mower mechanism.
	Always remove the safety key before working on the appliance.
	Not applicable, used only with electric or petrol mowers.

2.6 Product overview (01)

The product overview (01) provides an overview of the appliance.

No.	Component
1	Operator presence control
2	Start button
3	Fill-level indicator
4	Grass catcher
5	Baffle
6	Cutting height adjustment*
7	Rechargeable battery compartment
8	Rechargeable battery charging unit
9	Safety key
10	Battery
11	Engagement bar for wheel drive*
12	Mulch insert*

* Depending on the version.

3 SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER! Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury! Lack of knowledge of the safety instructions and operating instructions can lead to extremely serious and even fatal injury.

- Observe all safety instructions and instructions for use in these operating instructions as well as the operating instructions which are referred to before you start using the appliance.
- Keep all supplied documents in a safe place for future reference.

3.1 Safety instructions for lawnmowers

3.1.1 Training

- Read the operating instructions carefully. Familiarise yourself with the control devices and the correct use of the appliance.
- Never allow children or other persons who are not familiar with the operating instructions to use the lawnmower.
 - Children should be supervised so that they do not play with the appliance.
 - Cleaning and maintenance must not be carried out by children.
 - Local regulations may specify the minimum age of the user.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or those lacking

experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed with regard to the safe use of the appliance and the ensuing risks.

- Never mow when there is anyone, especially children or animals, in the vicinity.
- Remember that the user is responsible for accidents involving other persons or their property.
- Do not operate the appliance if you are under the influence of alcohol, drugs or medication.

3.1.2 Preparatory measures

- Always wear sturdy shoes and long trousers when operating the appliance. Do not operate the appliance when barefoot or wearing light sandals. Avoid wearing loose clothing or clothing with dangling cords or belts.
- Check the area where the appliance is being used and remove any objects that could be picked up and flung out by the appliance.
- Before using the appliance, always check if the cutting blades, fastening bolts and the entire mowing unit are worn or damaged. Worn or

damaged cutting blades and fastening bolts must only be replaced as a set to avoid unbalance. Worn or damaged information signs must be replaced.

3.1.3 Handling

- Only mow during daylight hours or with good artificial lighting.
- If possible, avoid using the appliance on wet grass.
- Always make sure that you have a good standing position on slopes.
- Only operate the appliance at walking pace.
- Mow across the slope, never up or down.
- Be especially careful when changing the direction of travel on a slope.
- Do not mow on very steep slopes.
- Be especially careful when reversing or pulling the lawnmower towards you.
- Stop the cutting blade(s) if the lawnmower needs to be tilted for transport over areas other than grass and when the lawnmower is being moved to and from the area to be mowed.

- Never use the appliance with damaged protective devices or protective grilles or without mounted protective devices, e.g. baffle plates and/or grass catcher. Damaged protective devices and covers must be replaced, missing protective devices and covers must be correctly fitted.
- Start the engine with care and in accordance with the manufacturer's instructions. Ensure that your feet are at a sufficient distance from the cutting blade(s).
- When starting the engine, do not tilt the lawnmower unless the lawnmower needs to be raised during the process. In this case, tilt it only as far as is absolutely necessary and only lift up the side facing away from the user.
- Do not start the engine when standing in front of the discharge channel.
- Never put your hands or feet on or under rotating parts. Always keep away from the ejection opening.
- Never lift or carry the appliance with the engine running.
- Switch off the engine and remove the safety key. Make sure that all moving parts have come to a complete stop:
 - whenever you leave the lawnmower,
 - before removing blockages or clogging in the discharge channel,
 - before inspecting, cleaning or working on the lawnmower,
 - after encountering a foreign object. Check for damage to the lawnmower and carry out the necessary repairs before restarting and working with the lawnmower.
- An immediate check is required if the lawnmower starts to vibrate in an unusual way:
 - Check for damage.
 - Carry out the necessary repairs of damaged parts.
 - Make sure that all nuts, bolts and screws are firmly tightened.
- Do not work with the appliance in bad weather conditions, especially when it is raining or when thunderstorms are approaching.

3.1.4 Maintenance and storage

- Make sure that all nuts, bolts and screws are tightened and

- the appliance is in a safe working condition.
- Regularly check the grass catcher for wear or loss of functional capability.
- Replace worn or damaged parts due to safety reasons.
- On appliances fitted with several cutting blades, note that the movement of one cutting blade can cause the other cutting blades to rotate.
- When adjusting the appliance, make sure that your fingers are not trapped between moving cutting blades and stationary parts of the appliance.
- Allow the engine to cool down before storing the appliance.
- When maintaining the cutting blades, be aware that the cutting blades can be moved even when the power supply is switched off.
- Replace worn or damaged parts due to safety reasons. Only use original spare parts and accessories.

3.2 Vibration load

- **Danger due to vibration**
The actual magnitude of the vibration emissions during the use of the appliance may deviate from that stated by the manufacturer. Observe the

- following influencing factors before or during use:
- Is the appliance being used as intended?
 - Is the material being cut or processed in the proper manner?
 - Is the appliance in a proper condition of use?
 - Is the cutting tool properly sharpened or is the correct cutting tool installed?
 - Are the handle grips and any optional vibration grips mounted, and are they firmly attached to the appliance?
 - Only operate the tool at the motor speed required for the respective work. Avoid using the maximum speed in order to reduce noise and vibrations.
 - The noise and vibrations of the tool may increase due to improper use and maintenance. This leads to health damage. In this case, immediately switch off the tool and have it repaired by an authorised service workshop.
 - The degree of stress due to vibration depends on the work to be performed or on the use of the tool. Estimate the stress

- and plan appropriate work breaks. This considerably reduces stress due to vibration over the entire working time.
- Extensive use of the tool exposes the operator to vibrations, which can lead to circulatory issues ("white fingers"). To avoid this risk, wear gloves and keep your hands warm. If any symptoms of "white fingers" occur, immediately consult a physician. These symptoms include: Numbness, loss of feeling, tingling, itching, pain, reduced muscular strength, changes in the colour or condition of the skin. Normally these conditions affect the fingers, hands or pulse. The risk increases at low temperatures.
 - Take long breaks during your working day so you can recover from the noise and the vibrations. Plan your work in such a way that the use of appliances that generate strong vibrations is spread over several days.
 - If you notice an unpleasant sensation or discolouration of the skin on your hands when using the tool, stop work immediately. Take sufficient work breaks. Without suffi-

cient breaks, a hand/arm vibration syndrome can occur.

- Minimise your risk of being exposed to vibrations. Maintain the tool according to the instructions in the operating instructions.
- If the tool is used frequently, contact your dealer to purchase anti-vibration accessories (e.g. handles).
- Avoid working with the tool at temperatures below 10 °C. Define how the vibration load can be limited in a work plan.

3.3 Noise pollution

A certain level of noise exposure from this appliance is inevitable. Carry out noisy work at approved and specified time periods. Observe rest periods as necessary and restrict the duration of the work to a minimum. For your personal protection and protection of persons in the vicinity, appropriate hearing protection must be worn.

3.4 Safety notes for rechargeable battery and charger

Heed the safety instructions for the rechargeable battery and for the charging unit in the separate operating instructions.

See:

- Operating instructions
441630: Li-ion rechargeable battery B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Operating instructions
441633: charger C130 Li (C05-4230)

4 INSTALLATION

⚠ WARNING! Danger if assembly is not carried out completely! Operation of an incompletely assembled appliance can result in serious injury.

- Only operate the appliance when it is fully assembled.
- Do not insert the battery into the appliance until it is fully assembled.
- Check that all safety and protective devices are in place and functioning correctly before switching on.

5 START-UP

5.1 Charging the rechargeable battery (02)

The following li-ion rechargeable batteries and charging units can be used:

Product	Designation	Item no.
Li-ion rechargeable battery	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-ion rechargeable battery	B200 Li (B05-3650G)	113524
Charging unit	C130 Li (C05-4230)	113281

The rechargeable battery is partially charged. Fully charge the rechargeable battery before using it for the first time. The rechargeable battery can be charged in any charge status. Interrupting charging does not damage the rechargeable battery.

NOTE For detailed information, heed the separate operating instructions for the rechargeable battery and for the charging unit.

⚠ CAUTION! Danger of fire during charging! Due to heating of the charger, there is a danger of fire if it is placed on an inflammable surface and is not adequately ventilated.

- Always use the charger on a non-inflammable surface or in a non-combustible environment.
- If available: Keep the ventilation slots free.
- 1. Insert the rechargeable battery (02/1) in the charging unit (02/2) and plug the power plug (02/3) into the power outlet. The charging process begins and the LED for indicating the operating status (02/4) flashes green.
- 2. Observe the LED (02/4). The charging process takes approx. 1.5 – 2.0 hours until fully charged. The charging process ends automatically when the rechargeable battery is fully charged. The LED (02/4) then lights permanently green.
- 3. Disconnect the power plug (02/3) when the LED (02/4) permanently lights green.
- 4. Press and hold the engaging button on the bottom of the rechargeable battery.
- 5. Pull the rechargeable battery (02/1) out of the charging unit (02/2).

Status displays on the charging unit (03)

The LED (03/1) on the charging unit indicates the charge status of the rechargeable battery and the operating condition of the charging unit. The symbols (03/2) on the charging unit indicate these states:

Symbol	LED and charge status
	LED lights green: The rechargeable battery is fully charged.
	LED flashes green: The rechargeable battery is charging.
	LED lights red: There is no rechargeable battery in the charging unit.
	LED flashes red: The rechargeable battery is too hot and will therefore not charge.

5.2 Determining the charge state of the rechargeable battery (04)

There is a control panel with a pushbutton (04/1) and LED charge status displays (04/2 to 04/5) on the front of the rechargeable battery.

1. Press the push-button (04/1). The charge state indicators light up according to the charge state of the rechargeable battery.
2. To read the charge state, see section "Charge state indicators on the rechargeable battery".

Charge state indicators on the rechargeable battery

LEDs	Battery charge level
Green (04/2)	Rechargeable battery is fully charged, i.e. to 100 %.
Green (04/3)	Rechargeable battery is charged to over 50 %.
Green (04/4)	Rechargeable battery is charged to less than 50 %.
Red (04/5)	The rechargeable battery is fully discharged or the rechargeable battery has been overheated/undercooled.

5.3 Inserting and pulling out the rechargeable battery (05)

IMPORTANT! **Danger of damage to the rechargeable battery.** If the rechargeable battery is left in the appliance after use, it may damage the rechargeable battery.

- Immediately after use, pull the rechargeable battery out of the appliance and store in a frost-protected area.
- Only insert the rechargeable battery in the appliance immediately before starting work.

Inserting the rechargeable battery

1. Open the cover (05/1) of the rechargeable battery compartment (05/a).
2. Push the rechargeable battery (05/2) into the rechargeable battery slot from above until it engages (05/b).
3. Close the cover of the rechargeable battery compartment until it audibly engages.

Pull out the rechargeable battery

1. Press and hold the unlock button on the rechargeable battery.
2. Pull out the rechargeable battery (05/2).

5.4 Switching the power supply on and off (05, 06)

The safety key for the key switch in the rechargeable battery compartment can be used to switch

the power supply for the entire appliance on and off.

⚠ WARNING! Risk of injury. Unintentional switching on can lead to serious injuries.

- Each time before work breaks and maintenance work: switch off the appliance and remove the safety key.

Switching on the power supply

1. Open the cover (05/1) of the rechargeable battery compartment (05/a).
2. Insert (06/a) the safety key (06/1) and turn to 1 (06/b). The appliance is supplied with operating voltage, but does not yet begin to operate.
3. Close the cover of the rechargeable battery compartment.
4. Switch on the appliance: Start the motor, see chapter 6.2 "Starting and stopping the motor (08)", page 32.

Switching off the power supply

1. Turn the safety key to 0 (06/c) and remove it (06/d).
2. Immediately after use, pull the rechargeable battery out of the appliance, charge and store in a frost-protected area. Only insert the rechargeable battery in the appliance immediately before the next use.

6 OPERATION

⚠ WARNING! Danger if assembly is not carried out completely! Operation of an incompletely assembled appliance can result in serious injury.

- Only operate the appliance when it is fully assembled.
- Do not insert the battery into the appliance until it is fully assembled.
- Check that all safety and protective devices are in place and functioning correctly before switching on.

6.1 Setting the cutting height (07)

The cutting height setting for models with central height adjustment is carried out using a lever.

For models with individual wheel or axle adjustment, a lever is located on each wheel. Make sure the cutting height setting is the same on all wheels.

⚠ CAUTION! Danger of lacerations. Danger of lacerations when reaching into the running mower mechanism.

- Only adjust the cutting height when the motor is switched off and the mower mechanism is stationary.
1. Press the release lever (07/1) outwards slightly (07/a) and hold it.
 - For short grass, push the lever towards the front wheel (07/b).
 - For longer grass, push the lever towards the rear wheel (07/b).
 2. Release the lever until it engages at the required level.

6.2 Starting and stopping the motor (08)

IMPORTANT! Danger of damage to the appliance. The engine and blade system can be damaged by consecutively switching on and off briefly several times.

- Only switch the engine on when the mower mechanism has stopped.

Starting the engine

1. Press the start button (08/1) and hold (08/a).
2. Pull the operator presence control (08/2) towards the handlebar (08/3) (08/b). Start the engine and mower mechanism.
3. Release the start button (08/1) and hold the operator presence control (08/2).

I NOTE The operator presence control does not lock in place. Hold it tight against the handlebar during the entire working period.

Stopping the engine

1. Release the operator presence control (08/2). It automatically moves to its initial position.

The engine stops immediately. Wait for the mower mechanism to come to a standstill.

⚠ CAUTION! Danger of lacerations. There is a danger of lacerations when reaching into the mower mechanism while it is running on.

- Wait until the mower mechanism has stopped.

6.3 Mowing with grass catcher (09, 10)

The appliance can be operated with and without a grass catcher.

Hooking in the grass catcher

1. Stop the motor see chapter 6.2 "Starting and stopping the motor (08)", page 32.
2. Raise the impact flap (09/1) (09/a).
3. Hook in (09/b) the grass catcher (09/2).
4. Release the impact flap.

Checking the fill level (10)

The fill level indicator (10/1) is pressed upwards by the air stream when mowing (10/a). If the grass collector is full, the fill level indicator makes contact with the box (10/b). The grass catcher must be emptied.

Unhooking and emptying the grass catcher

⚠ CAUTION! Danger of lacerations. Danger of lacerations when reaching into the running mower mechanism.

- Only remove the grass catcher when the mower mechanism has stopped.

I NOTE When emptying the grass catcher, also clean the discharge holes of the fill level indicator so that it continues to function properly.

1. Stop the motor see chapter 6.2 "Starting and stopping the motor (08)", page 32.
2. Raise the impact flap (09/1).
3. Lift the grass catcher (09/2) out and remove to the rear.
4. Empty the grass catcher.
5. Clean the discharge holes beneath the fill level indicator.
6. Hook in the grass catcher (see above).

6.4 Starting and stopping the wheel drive (11)

I NOTE The wheel drive can only be started with the motor running.

Switching on the wheel drive

1. Switch on the appliance and start the motor.
2. Press the engagement bar for the wheel drive (11/1) against the handlebar (11/2) and hold (11/a). The engagement bar for the wheel drive does not engage.

Stopping the wheel drive

1. Release the engagement bar for the wheel drive (11/1) (11/b). It automatically moves to its initial position.

6.5 Mulching with mulching insert (12, 13)

When mulching, the cuttings are not collected but remain on the lawn. The mulch protects the ground from drying out and supplies it with nutrients. The best results are achieved through regularly cutting back by approx. 2 cm. Only new grass with soft leaf tissue rots quickly.

- Grass height before mulching: max. 8 cm
- Grass height after mulching: min. 4 cm

i NOTE Adjust the stepping speed of the mulching, do not go too quickly.

Installing the mulching insert

⚠ CAUTION! Danger of lacerations. Danger of lacerations when reaching into the running mower mechanism.

- Switch off the appliance and remove the safety key before inserting or removing the mulching insert.

 1. Switch off the appliance: Turn the safety key to the 0 position and remove it.
 2. Wait until the mower mechanism has stopped.
 3. Remove the grass catcher.
 4. Lift the baffle (12/1) and insert the mulching insert (12/2) in the discharge channel (12/3) (12/a). The locking mechanism must engage.

IMPORTANT! Danger of damage to the appliance. If the mulching insert does not engage, the mulching insert and mower mechanism can be damaged.

- Make sure that the locking mechanism engages.

Removing the mulching insert

1. Switch off the appliance: turn the safety key to 0 and remove it.
2. Wait until the mower mechanism has stopped.
3. Lift the baffle.
4. Release the locking mechanism (13/1) on the mulching insert (13/a).
5. Pull out (13/b) the mulching insert (13/2).

7 WORK INSTRUCTIONS

Heed the safety instructions (see chapter 3 "Safety instructions", page 25).

i NOTE Comply with the local regulations as to when a lawnmower can be operated.

- Watch out for objects in the grass and remove them from the working area.
- Only mow when visibility is good.
- Only mow with a sharp cutting blade.
- Only control the appliance by the handlebar.
- Only move the appliance at walking speed.
- Always move the appliance across the slope. Do not mow up or down the slope, or on slopes with a gradient of more than 10°. Exercise particular care when changing direction.

Cutting performance or operating time of the rechargeable battery

- The cutting performance or the area that can be mown depends on the properties of the grass. Factors such as the length of the grass, the grass density, the selected cutting height and wet grass affect the cutting performance.
- Optimum operating time is achieved by frequent mowing and keeping the grass short.
- Frequently switching the lawnmower on and off during the mowing process reduces the cutting performance as does a non-fully charged rechargeable battery.
- Starting the wheel drive reduces the cutting performance or the operating time of the rechargeable battery.
- To optimise cutting performance, it is recommended to mow the grass often, to set a high cutting height and to move the appliance at walking speed.

i NOTE To prolong the operating time, an additional rechargeable battery can be purchased.

Tips for mowing

- Maintain a constant cutting height of 3–5 cm; do not mow the grass to less than half its original height.
- Do not overload the lawnmower. If the motor speed drops noticeably because of long, thick grass, increase the cutting height and mow in several passes.
- Wind and sun can dry out the lawn after mowing so it is better to mow in the late afternoon.

8 MAINTENANCE AND CARE

⚠ WARNING! Danger of lacerations. Danger of cutting injuries when reaching into sharp-edged, moving appliance parts and into cutting tools.

- Before maintenance, care and cleaning work, always switch off the appliance. Remove the rechargeable battery.
- Always wear protective gloves during maintenance, care and cleaning work.

8.1 Regular maintenance work

- Make sure that all nuts, bolts and screws are tightened and the appliance is in a safe working condition.
- Check the grass collector regularly for correct operation and wear.

8.2 Cleaning the appliance and mower mechanism

IMPORTANT! Danger from water. Water in the appliance causes short-circuits and destroys electrical components.

- Do not spray the appliance with water.
 - Only use a broom or a brush for cleaning.
1. Stop the motor, see *chapter 6.2 "Starting and stopping the motor (08)", page 32*.
 2. Pull out the rechargeable battery.
 3. Unhook the grass catcher.
 4. Tip the appliance onto the side and clean the mower mechanism with a broom or brush.

8.3 Checking and renewing the cutting blade

⚠ WARNING! Severe injuries due to blade parts being flung out. A worn, cracked or damaged cutting blade can break, and its parts can become dangerous projectiles.

- Regularly check the cutting blade for damage.
- Do not use the lawnmower if the cutting blade is worn or damaged.
- Only have blunt or damaged cutting blades sharpened or replaced by an AL-KO service centre or an authorised specialist company.
- To avoid vibrations, the cutting blade and blade bolt must always be replaced together.
- Resharpened cutting blades must be balanced. Unbalanced cutting blades cause strong vibrations and damage the appliance.

8.4 Adjusting the Bowden cable of the wheel drive (14)

If the wheel drive can no longer be switched on with the motor running, the Bowden cable has become too long and must be tightened.

⚠ CAUTION! Risk of injury. Sharp-edged and moving appliance parts (e.g. cutting blade) as well as a suddenly starting lawnmower can lead to injuries.

- Only adjust the Bowden cable with the motor switched off.
1. Switch off the appliance and wait until the mower mechanism has stopped.
 2. Turn the adjusting part (14/1) on the Bowden cable in the direction of the arrow (14/a).
 3. To check the setting, start the motor and switch on the wheel drive.
 4. If the wheel drive still does not function, take the lawn mower to a service centre or an authorised specialist company.

8.5 Repair work

⚠ WARNING! Risk of injury during repair work. Improper repairs can lead to serious injuries and damage to the appliance.

- Repair work may only be carried out by AL-KO service centres or authorised specialist workshops.

In the following cases, visit the AL-KO service centre:

- Motor no longer starts.
- Appliance has moved onto an obstruction.
- Cutting blade and/or motor shaft are bent.
- Appliance vibrates and does not run smoothly.
- Rechargeable battery has discharged or is damaged.

9 HELP IN CASE OF MALFUNCTION

⚠ CAUTION! Risk of injury. Sharp-edged and moving appliance parts can lead to injury.

- Always wear protective gloves during maintenance, care and cleaning work.

NOTE For malfunctions that are not listed in this table or that you cannot resolve yourself, please contact our customer service.

Malfunction	Cause	Remedy
Motor does not run.	Safety key is not inserted in the key switch.	Insert the safety key in the key switch.
	Rechargeable battery missing or not seated correctly.	Insert the rechargeable battery correctly.
	Rechargeable battery is flat.	Charge the rechargeable battery.
	Cutting blade is blocked.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Free the blade of obstructions. ■ Start the appliance on short grass.
Engine is losing power.	Cables or switches are defective.	Do not operate the tool! Contact an AL-KO service centre.
	Rechargeable battery is flat.	Charge the rechargeable battery.
	Cutting blade is blunt.	Have the cutting blades sharpened at an AL-KO service centre.
Motor stops during mowing.	Too much grass in the ejector.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remove the grass. ■ Clean the impact flap.
	Cutting blade is blunt.	Have the cutting blades sharpened at an AL-KO service centre.
	Motor is overloaded.	Switch off the appliance, set on level ground or shorter grass and restart.
Grass catcher is not filling sufficiently.	Grass is wet.	Allow the lawn to dry.
	Grass catcher is clogged.	Clean the grid of the grass catcher.
	Too much grass in the discharge channel or housing.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Clean the discharge channel/housing ■ Correct cutting height
Rechargeable battery operating time is significantly shorter.	Cutting blade is blunt.	Have the cutting blades sharpened at an AL-KO service centre.
	Cutting height is too low.	Set a higher cutting height.
	Grass is too long or too wet.	Allow the grass to dry and set a higher cutting height.
	Mowing speed is too high.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reduce the mowing speed ■ Clean the discharge channel/housing, the cutting blade must rotate freely.
	Grass catcher is full.	Empty the grass catcher and clean the discharge channel.
	The service life of the rechargeable battery has expired.	Replace the rechargeable battery. Only use genuine accessories from the manufacturer.

Malfunction	Cause	Remedy
Rechargeable battery cannot be charged.	Rechargeable battery contacts are dirty.	Clean the rechargeable battery contacts with a non-metallic object and spray with a contact spray. Important: Do not short-circuit the rechargeable battery contacts with a metallic object.
	Rechargeable battery or charging unit is defective.	Order spare parts from AL-KO.
	Rechargeable battery is too hot.	Allow the battery to cool down.

10 TRANSPORT

NOTE The nominal energy of the rechargeable battery is more than 100 Wh. Therefore, observe the following transport instructions.

The li-ion rechargeable battery contained in the appliance is subject to the hazardous goods law, but can be transported under simplified conditions:

- The rechargeable battery can be transported on public roads by the private user without further conditions provided it is packaged for retail sale and the transport serves personal purposes.
- Commercial users who carry out the transport in connection with their main activity (e.g. delivery from and to building sites, or demonstrations) can also take advantage of this simplification.

In both cases, it is essential to take the mandatory precautions mentioned above to prevent any leakage of the contents. In other cases, it is essential to comply with the regulations of the hazardous goods law. In the case of non-compliance, severe penalties can be imposed on the sender and possibly the transporter.

Additional notes on transport and shipment

- Only transport or send the li-ion rechargeable battery in an undamaged condition.
- For transporting the rechargeable battery, only use the original cardboard box or a suitable hazardous goods cardboard box (not required for rechargeable batteries with a nominal energy less than 100 Wh).
- Tape off exposed rechargeable battery contacts to avoid a short circuit.

- Secure the rechargeable battery against shifting in the packaging to avoid damage to the rechargeable battery.
- Ensure the correct marking and documentation of the shipment for transport or shipping (e.g. by parcel service or freight forwarding).
- Check in advance that transport with the selected service provider is possible and indicate the shipment.

We recommend involving a hazardous goods specialist in preparation of the shipment. Also heed any further national regulations.

11 STORAGE

Thoroughly clean the appliance after each use and – if present – attach all covers. Store the appliance in a dry, lockable place out of the reach of children.

11.1 Storing the rechargeable battery lawnmower

CAUTION! Risk of injury. If the appliance is accessible to children and unauthorised persons during storage, this can result in injury.

- Store the appliance out of the reach of children and unauthorised persons.
 - Only store the appliance when the rechargeable batteries have been removed.
1. Switch off the appliance: Remove the safety key.
 2. Set the cutting height to the highest level.
 3. Pull out the rechargeable battery.
 4. Allow the engine to cool down.
 5. Thoroughly clean the appliance.
 6. Rub a thin coat of oil or silicon onto all metal parts for corrosion protection.
 7. Fold in the handlebar.

8. Store the appliance in a dry, clean location protected from frost. Cover with a breathable tarpaulin to protect against dust. Do not use plastic film in order to avoid the accumulation of moisture.

11.2 Storing the rechargeable battery and charging unit

DANGER! Danger of explosion and fire!

Persons will be fatally or severely injured if the rechargeable battery explodes because it was stored in front of naked flames or heat sources.

- Store the rechargeable battery in cool and dry conditions, but not in front of naked flames or heat sources.

NOTE When charging, the rechargeable battery is protected from overcharging due to automatic detection of the charge status and thus can remain connected to the charging unit for some time, but not permanently.

NOTE Heed the separate operating instructions for the rechargeable battery and for the charging unit.

- Store the rechargeable battery in a dry, frost-free place at an ambient temperature between 0 °C and 25 °C and a charge state of approx. 40 - 60 %.
- Do not store the rechargeable battery in the vicinity of metallic objects or of objects containing acid to avoid the risk of short-circuit.

12 DISPOSAL

Information on the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElectroG)

-  ■ Electrical and electronic appliances do not belong in household waste, but should be collected and disposed of separately.
- Used batteries or rechargeable batteries that are not installed permanently in the old appliance must be removed before disposal. Their disposal is regulated by the battery law.
 - Owners or users of electrical and electronic appliances are obliged by law to return them after use.
 - The end user bears personal responsibility for deleting his personal data from the old appliance to be disposed of.

The symbol of the crossed-through rubbish bin means that electrical and electronic appliances may not be disposed of in the household rubbish. Electrical and electronic appliances can be handed in at the following places at no charge:

- Public service disposal or collection points (e.g. municipal building yards)
- Points of sale of electrical appliances (stationary and online) provided traders are obliged to take them back or offer this voluntarily.

These statements only apply to appliances that are installed and sold in the countries of the European Union and are subject to European Directive 2012/19/EU. Different provisions may apply to the disposal of electrical and electronic appliances in countries outside the European Union.

Information on the German Battery Act (BattG)

 ■ Used batteries and rechargeable batteries do not belong in household waste, but should be collected and disposed of separately.

- For safe removal of batteries or rechargeable batteries from the electrical appliance and for information on their type or chemical system, follow the further information within the operating or installation instructions.
- Owners or users of batteries and rechargeable batteries are obliged by law to return them after use. Return is limited to the handover of customary household quantities.

Used batteries can contain harmful substances or heavy metals that can cause damage to the environment and human health. Reuse of the used batteries and use of the resources contained therein contributes to the protection of these two essential commodities.

The symbol of the crossed-through rubbish bin means that batteries and rechargeable batteries may not be disposed of in household rubbish.

In addition, if the symbol Hg, Cd or Pb appears under the rubbish bin, this stands for the following:

- Hg: Battery contains more than 0.0005 % mercury
- Cd: Battery contains more than 0.002 % cadmium
- Pb: Battery contains more than 0.004 % lead

Rechargeable batteries and batteries can be handed in at the following places at no charge:

- Public service disposal or collection points (e.g. municipal building yards)
- Points of sale of batteries and rechargeable batteries
- Disposal points of the common take-back system for the used batteries of appliances
- Disposal point of the manufacturer (if not a member of the common take-back system)

These statements apply only to rechargeable batteries and batteries that are sold in the countries

of the European Union and that are subject to European Directive 2006/66/EU. Different provisions can apply to the disposal of rechargeable batteries and batteries in countries outside the European Union.

13 AFTER-SALES / SERVICE

In the event of questions of warranty, repair or spare parts, please contact your nearest AL-KO Service Centre. These can be found on the Internet at:

www.al-ko.com/service-contacts

14 GUARANTEE

We will resolve any material or manufacturing faults on the appliance during the legal warranty period for claims relating to faults, in accordance with our choice either to repair or replace. The legal warranty period is determined by the legislation of the country in which the appliance was purchased.

Our warranty promise applies only if:

- These operating instructions are heeded
- The appliance is handled correctly
- Original spare parts have been used

The warranty becomes void in the case of:

- Unauthorised repair attempts
- Unauthorised technical modifications
- Non-intended use

The guarantee excludes:

- Paint damage that can be attributed to normal wear and tear
- Wear parts that are marked with a frame xxxxxx (x) on the spare parts card

The guarantee period commences with purchase by the first end user. The date on the proof of purchase is decisive. In the event of a guarantee claim, please take this guarantee declaration and the original proof of purchase, and contact your dealer or the nearest authorised customer service centre. This statement does not affect the purchaser's statutory claims for defects against the vendor.

VERTALING VAN DE ORIGINELE GEBRUIKERSHANDLEIDING**Inhoudsopgave**

1	Over deze gebruikershandleiding	39	6.5	Mulchen met het mulchinzetstuk (12, 13)	49
1.1	Symbolen op de titelpagina	40	7	Werkinstucties	49
1.2	Verklaring van pictogrammen en signaalwoorden.....	40	8	Onderhoud en verzorging.....	50
2	Productomschrijving	40	8.1	Regelmatige onderhoudswerkzaamheden	50
2.1	Beoogd gebruik	40	8.2	Apparaat en maaiwerk reinigen	50
2.2	Mogelijk afzienbaar foutief gebruik.....	40	8.3	Messen controleren en vernieuwen....	51
2.3	Overige risico's.....	40	8.4	Bowdenkabel van de wielaandrijving afstellen (14).....	51
2.4	Veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen	40	8.5	Reparatiwerkzaamheden.....	51
2.5	Symbolen op het apparaat	41	9	Hulp bij storingen.....	51
2.6	Productoverzicht (01)	41	10	Transport	53
3	Veiligheidsinstructies	41	11	Opslag	53
3.1	Veiligheidsinstructies voor grasmaaier	41	11.1	Accugrasmaaier opslaan	53
3.1.1	Training.....	41	11.2	Accu en oplader opslaan	53
3.1.2	Voorbereidende maatregelen	42	12	Verwijderen	54
3.1.3	Gebruik	42	13	Klantenservice/service centre	55
3.1.4	Onderhoud en opslag	44	14	Garantie.....	55
3.2	Belasting door trillingen.....	44			
3.3	Geluidsbelasting.....	46			
3.4	Veiligheidsinstructies voor accu en oplader	46			
4	Montage	46			
5	Ingebruikname	46			
5.1	Accu opladen (02)	46			
5.2	Laadtoestand van de batterij vaststellen (04)	47			
5.3	Accu plaatsen en verwijderen (05).....	47			
5.4	Voeding in- en uitschakelen (05, 06)..	47			
6	Bediening	48			
6.1	Maaihoogte instellen (07).....	48			
6.2	Motor starten en stoppen (08).....	48			
6.3	Maaien met de grasopvangbak (09, 10).....	48			
6.4	Wielaandrijving in- en uitschakelen (11).....	49			

1 OVER DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING

- De Duitse versie is de originele gebruiksaanwijzing. Alle andere taalversies zijn vertalingen van de originele gebruiksaanwijzing.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed zodat u erin het antwoord op uw vragen kunt terugvinden wanneer u informatie over het apparaat nodig heeft.
- Draag het apparaat alleen samen met deze gebruiksaanwijzing aan andere personen over.
- Lees en neem de veiligheids- en waarschuwingsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht.

1.1 Symbolen op de titelpagina

Symbool	Betekenis
	Lees voor de ingebruikname deze gebruiksaanwijzing absoluut zorgvuldig door. Dit is de voorwaarde voor veilig werken en een storingsvrij gebruik.
	Gebruiksaanwijzing
	Ga voorzichtig met Li-Ion accu's om! Neem met name de aanwijzingen voor transport, opslag en afvalverwijdering in acht!

1.2 Verklaring van pictogrammen en signaalwoorden

GEVAAR! Wijst op een direct gevaarlijke situatie, die, wanneer ze niet vermeden wordt, tot de dood of tot een ernstig letsel leidt.

WAARSCHUWING! Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie, die, wanneer ze niet vermeden wordt, tot de dood of tot een zwaar letsel kan leiden.

VOORZICHTIG! Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie, die, wanneer ze niet vermeden wordt, tot een licht of middelzwaar letsel kan leiden.

LET OP! Wijst op een situatie, die, wanneer ze niet vermeden wordt, tot materiële schade kan leiden.

OPMERKING Speciale aanwijzingen voor meer duidelijkheid en een beter gebruik.

2 PRODUCTOMSCHRIJVING

2.1 Beoogd gebruik

Dit apparaat voor particulier gebruik is bedoeld voor het maaien van gazons en mag uitsluitend bij droog gras worden gebruikt.

Elke andere of verder strekkende toepassing wordt beschouwd als niet overeenkomstig het gebruiksooel. Er mag alleen met het apparaat gewerkt worden als het volledig gemonteerd is.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Elke andere toepassing, alsook een verboden om- of aanbouw, worden beschouwd als

niet beoogd gebruik en leiden tot uitsluiting van de garantie, het verlies van de conformiteit (CE-markering) en de afwijzing van elke verantwoordelijkheid vanwege de fabrikant wat betreft schade aan de gebruiker of derden.

2.2 Mogelijk afzienbaar foutief gebruik

Het apparaat is noch bedoeld voor de commerciële toepassing in openbare parken en sportfaciliteiten, noch voor de toepassing in land- en bosbouw.

- Het apparaat niet gebruiken bij regen of op nat gazon.
- Veiligheidsvoorzieningen mogen niet worden gedemonteerd of overbrugd.

2.3 Overige risico's

Ook bij doelmatig gebruik van het apparaat, resteert altijd een zeker restrisico dat niet kan worden uitgesloten. Uit de aard en de bouwwijze van het apparaat kunnen, afhankelijk van het gebruik, de volgende potentiële gevaren worden afgeleid:

- Wegslinger van snijafval, grond en kleine stenen.
- Inademen van deeltjes van afgesneden gewasdeeltjes als er geen adembescherming wordt gedragen.
- Snijwonden als gevolg van het reiken naar het draaiende maaimes.

2.4 Veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel. Defecte en buiten werking gestelde veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen kunnen tot ernstig letsel leiden.

- Laat defecte veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen repareren.
- De beschermings- en beveiligingsvoorzieningen nooit buiten werking stellen.

Sleutelschakelaar met veiligheidssleutel

Om onbedoeld inschakelen te voorkomen, is het apparaat voorzien van een veiligheidssleutel. Na het uitschakelen en voor aanvang van onderhoudswerkzaamheden moet altijd eerst de veiligheidssleutel uit het apparaat worden getrokken.

Veiligheidsbeugel

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsbeugel. Laat in geval van gevaar eenvoudig de veiligheidsbeugel los. De motor en het maaimechanisme vallen stil.

Start-knop

Om de motor door middel van de veiligheidsbeugel te kunnen inschakelen, moet eerst op de Start-knop worden gedrukt.

Klep

De klep beschermt bijv. tegen maaigoed-deeltjes en stenen die eruit kunnen worden geslingerd.

2.5 Symbolen op het apparaat

Symbool	Betekenis
	Vereist extra voorzichtigheid tijdens gebruik!
	Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing!
	Risico op wegslingeren van voorwerpen!
	Houd anderen uit de buurt van de gevarenzone!
	Handen en voeten uit de buurt van het maaimechanisme houden!
	Trek voor aanvang van werkzaamheden aan het apparaat altijd eerst de veiligheidssleutel uit het apparaat!
	Niet van toepassing, wordt uitsluitend gebruikt voor elektrische of benzinegrasmaaiers.

2.6 Productoverzicht (01)

Het productoverzicht (01) geeft een overzicht van de machine.

Nr.	Component
1	Veiligheidsbeugel
2	Start-knop
3	Niveau-indicator

Nr.	Component
4	Grasopvangbak
5	Klep
6	Maaihoogteverstelling*
7	Accuvak
8	Accu-oplader
9	Veiligheids-steeksleutel
10	Accu
11	Schakelbeugel voor wielaandrijving*
12	Mulchinzetstuk*

* Afhankelijk van de uitvoering.

3 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GEVAAR! Levensgevaar en gevaar voor zeer ernstig letsel! Onbekendheid met de veiligheidsinstructies en bedieningsinstructies kan bijzonder ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.

- Volg alle veiligheidsinstructies en bedieningsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op evenals in de gebruiksaanwijzingen waarnaar wordt verwezen, voordat u het apparaat gebruikt.
- Bewaar alle bijgeleverde documenten voor toekomstig gebruik.

3.1 Veiligheidsinstructies voor grasmaaier**3.1.1 Training**

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het apparaat.
- Laat kinderen of andere personen die de gebruiksaanwijzing niet kennen, de grasmaaier nooit gebruiken.
 - Kinderen dienen onder toezicht te staan zodat zij niet

met het apparaat kunnen spelen.

- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- De lokale voorschriften kunnen de minimumleeftijd van de bediener vastleggen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de daaruit voortvloeiende gevaren.
- Ga nooit maaien terwijl er dieren of mensen, met name kinderen, in de nabijheid zijn.
- Vergeet niet dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken met andere personen of hun eigendommen.
- Bedien het apparaat niet als u onder invloed bent van alcohol, drugs of geneesmiddelen.

3.1.2 Voorbereidende maatregelen

- Draag altijd stevige schoenen en een lange broek wanneer u het apparaat bedient. Ge-

bruik het apparaat niet met blote voeten of in lichte sandalen. Vermijd het dragen van losse kleding of kleding met hangende veter of riemen.

- Controleer het gebied waar het apparaat wordt gebruikt en verwijder alle voorwerpen die door het apparaat kunnen worden gegrepen en weggeslingerd.
- Controleer voor het gebruik van het apparaat altijd of de maaimessen, de bevestigingsbouten en het gehele maamechanisme versleten of beschadigd zijn. Versleten of beschadigde messen en bevestigingsbouten mogen alleen in sets worden vervangen om onbalans te voorkomen. Versleten of beschadigde tekens moeten worden vervangen.

3.1.3 Gebruik

- Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Vermijd – indien mogelijk – het gebruik van het apparaat op nat gras.
- Zorg altijd voor een goede ligging op hellingen.
- Verplaats het apparaat alleen op loopsnelheid.

- Maai dwars op de helling, nooit omhoog of omlaag.
- Wees vooral voorzichtig wanneer u van rijrichting verandert op een helling.
- Maai niet op te steile hellingen.
- Wees vooral voorzichtig als u de grasmaaier draait of naar u toe trekt.
- Stop het maaimes (de maaimessen) als de grasmaaier moet worden gekanteld voor transport over andere terreinen dan gras en als de grasmaaier van en naar het te maaien gebied wordt verplaatst.
- Gebruik het apparaat nooit met beschadigde afscherminnen of beschermroosters of zonder gemonteerde afscherminnen, bijv. keerschotten en/of grasvangers. Beschadigde beschermingsvoorzieningen en -afdekkingen moeten worden vervangen, ontbrekende beschermingsvoorzieningen en -afdekkingen moeten goed worden aangebracht.
- Start de motor voorzichtig en volgens de instructies van de fabrikant. Zorg voor voldoende afstand tussen de voeten en het maaimes (de maaimessen).
- Bij het starten van de motor mag de grasmaaier niet worden gekanteld, behalve als de grasmaaier tijdens het proces moet worden opgetild. Kantel hem in dit geval alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is en til alleen de van de gebruiker af gerichte kant op.
- Start de motor niet wanneer u voor de uitwerpschacht staat.
- Plaats nooit handen of voeten op of onder draaiende delen. Blijf altijd uit de buurt van de uitwerpopening.
- Til het apparaat nooit op met een draaiende motor.
- Zet de motor af en verwijder de veiligheidssleutel. Overtuig uzelf ervan dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen:
 - wanneer u de grasmaaier verlaat,
 - voordat u blokkades verwijderd of verstoppingen uit de uitwerpschacht verwijdert,
 - voordat u de grasmaaier controleert, schoonmaakt of eraan werkt,
 - als een vreemd voorwerp is geraakt. Zoek naar schade aan de grasmaaier en voer de vereiste reparaties uit voordat u de grasmaaier

opnieuw in gebruik neemt en ermee werkt.

- Als de grasmaaier abnormaal begint te trillen, is een onmiddellijke controle vereist:
 - Zoek naar schade.
 - Voer de vereiste reparaties aan beschadigde onderdelen uit.
 - Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven stevig zijn aangedraaid.
- Werk niet met het apparaat in slechte weersomstandigheden, vooral niet bij regen of dreigend onweer.

3.1.4 Onderhoud en opslag

- Zorg ervoor, dat alle moeren, bouten en schroeven vast aangehaald zijn en dat het apparaat zich in een veilige werkpositie bevindt.
- Controleer de grasvanger regelmatig op slijtage of verlies van functionaliteit.
- Vervang om veiligheidsredenen versleten of beschadigde onderdelen.
- Houd er rekening mee dat bij apparaten met meerdere maaimessen de draaiing van één maimes tot draaiing van de andere maaimessen kan leiden.

- Let er bij het afstellen van het apparaat op dat er geen vingers klem komen te zitten tussen bewegende maaimessen en vaste delen van het apparaat.
- Laat de motor afkoelen voor dat u het apparaat opbergt.
- Let er bij het onderhoud van de maaimessen op dat de maaimessen zelfs wanneer de stroom is uitgeschakeld kunnen worden bewogen.
- Vervang om veiligheidsredenen versleten of beschadigde onderdelen. Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires.

3.2 Belasting door trillingen

■ Gevaar door trillingen

De werkelijke trillingsemisssie-waarde tijdens het gebruik van het apparaat kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven waarde. Let voor of tijdens het gebruik op de volgende factoren die van invloed zijn:

- Wordt het apparaat gebruikt voor het beoogde gebruik?
- Wordt het materiaal op de juiste wijze gesneden of verwerkt?

- Bevindt het apparaat zich in een goede staat van gebruik?
- Is het snijblad goed scherp en is het juiste snijblad ingebouwd?
- Zijn de handgrepen en, indien nodig, optionele trillingsdempende handgrepen gemonteerd en zijn deze vast verbonden met het apparaat?
- Gebruik het apparaat alleen met het motortoerental dat nodig is voor de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik het maximale toerental zo min mogelijk om geluid en trillingen te beperken.
- Als gevolg van verkeerd gebruik en onderhoud kunnen de trillingen en het lawaai van het apparaat toenemen. Dit leidt tot schade aan de gezondheid. Schakel in dit geval het apparaat onmiddellijk uit en laat het repareren door een geautoriseerde service-werkplaats.
- De mate van belasting als gevolg van trillingen is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden of van de toepassing van het apparaat. Schat hem in en las voldoende pauzes in. Daardoor wordt de belasting door trillingen gedurende de volledige werktijd in belangrijke mate verminderd.
- Door een langer gebruik van het apparaat wordt de bediener blootgesteld aan trillingen, waardoor problemen kunnen ontstaan met de bloedsomloop ('dode vingers'). Om dit risico te verminderen, handschoenen dragen en de handen warmhouden. Wanneer een symptoom van 'dode vingers' wordt waargenomen, onmiddellijk medische hulp inroepen. Tot deze symptomen behoren: Gevoelloosheid, verlies van gevoelighed, tintelingen, jeuk, pijn, vermindering van de kracht, verandering van kleur of van de conditie van de huid. Meestal worden deze symptomen waargenomen aan vingers, handen of polsen. Bij lage temperaturen neemt het gevaar toe.
- Las langere pauzes in tijdens uw werkdag, zodat u kunt herstellen van het geluid en van de trillingen. Plan uw werk zodanig dat het gebruik van apparaten die sterke trillingen veroorzaken, wordt verspreid over meerdere dagen.
- Wanneer u een onaange- naam gevoel of een verkleu-

ring van de huid tijdens het gebruik van het apparaat waarneemt aan uw handen, onderbreekt u het werk onmiddellijk. Las voldoende pauzes in. Zonder voldoende pauzes kan een trillingensyn-droom ontstaan aan handen en armen.

- Minimaliseer het risico door uzelf zo min mogelijk bloot te stellen aan trillingen. Verzorg het apparaat volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
- Als het apparaat vaak wordt gebruikt, neemt u contact op met uw dealer om trillings-dempende accessoires (bijv. handgrepen) aan te schaffen.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 10 °C. Leg in een werkschema vast hoe de belasting door trillin-gen kan worden begrensd.

3.3 Geluidsbelasting

Een zekere geluidsbelasting door dit apparaat is onvermijde-lijk. Plan luidruchtige werkzaam-heden gedurende acceptabele en daarvoor geschikte tijden. Respecteer rusttijden en beperk de duur van het werk tot het mi-nimum. Voor uw persoonlijke be-scherming en ter bescherming

van personen die zich in de buurt bevinden, moet geschikte gehoorbescherming worden ge-dragen.

3.4 Veiligheidsinstructies voor accu en oplader

Neem de veiligheidsinstructies voor de accu en de oplader in de afzonderlijke handleiding in acht.

Zie:

- Gebruikshandleiding 441630: Li-ionenaccu B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Gebruikshandleiding 441633: Oplader C130 Li (C05-4230)

4 MONTAGE

 **WAARSCHUWING!** **Gevaren door onvol-ledige montage!** De werking van een onvolledig apparaat kan ernstig letsel veroorzaken.

- Gebruik het apparaat alleen als het volledig gemonteerd is!
- Plaats de accu pas in het apparaat als het volledig gemonteerd is!
- Controleer voor het inschakelen of alle be-schermings- en beschermingsvoorzieningen aanwezig zijn en functioneren!

5 INGEBRUIKNAME

5.1 Accu opladen (02)

De volgende Li-Ion accu's en opladers kunnen worden gebruikt:

Product	Aanduiding	Art.nr.
Li-ion accu	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-ion accu	B200 Li (B05-3650G)	113524
Acculader	C130 Li (C05-4230)	113281

De meegeleverde accu is gedeeltelijk opgeladen. De accu moet voor het eerste gebruik compleet worden opgeladen. De accu kan in elke willekeurige laadtoestand worden opgeladen. Het is niet slecht voor de accu als het opladen wordt onderbroken.

OPMERKING Neem de gedetailleerde gegevens uit de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de accu en de oplader in acht.

VOORZICHTIG! Brandgevaar bij het opladen! Er bestaat brandgevaar wanneer de lader op een makkelijk brandbare ondergrond is geplaatst en niet voldoende wordt geventileerd.

- Gebruik de lader altijd op een niet-brandbare ondergrond of in een niet-brandbare omgeving.
 - Indien beschikbaar: Houd de ventilatieopeningen vrij.
1. Schuif de accu (02/1) in de oplader (02/2) en steek dan de stekker (02/3) in het stopcontact. Het opladen begint en de LED voor weergave van de laadtoestand (02/4) knippert groen.
 2. Houd de LED (02/4) in de gaten. Het volledig opladen duurt ongeveer 1,5 - 2,0 uur. Het proces stopt automatisch wanneer de accu volledig opgeladen is. De LED (02/4) licht dan continu groen op.
 3. Trek de stekker uit het stopcontact (02/3) wanneer de LED (02/4) continu groen brandt.
 4. Druk op de vergrendelknop aan de onderkant van de accu het houd hem vast.
 5. Trek de accu (02/1) uit de oplader (02/2).

Statusweergaven op de oplader (03)

De led (03/1) op de lader duidt de laadconditie van de accu en de bedrijfstoestand van de lader aan. De symbolen (03/2) op de oplader verduidelijken deze condities:

Symbool	LED en laadtoestand
	Led brandt groen: Accu is volledig opgeladen.
	Led knippert groen: Accu laadt op.
	Led brandt rood: Er bevindt zich geen accu in de oplader.
	Led knippert rood: Accu is te warm en wordt daarom niet opgeladen.

5.2 Laadtoestand van de batterij vaststellen (04)

Aan de voorzijde van de accu bevindt zich een bedieningspaneel met een druktoets (04/1) en laadtoestand-leds (04/2 tot 04/5).

1. De drukknop (04/1) indrukken. De laadtoestand-leds branden op basis van de laadtoestand.
2. Lees de laadtoestand af, zie paragraaf "Laadtoestand-leds op de accu".

Weergave laadtoestand

Leds	Acculaadtoestand
Groen (04/2)	Accu is volledig geladen, dus voor 100 %.
Groen (04/3)	Accu is voor meer dan 50 % geladen.
Groen (04/4)	Accu is voor minder dan 50 % geladen.
Rood (04/5)	Accu is volledig ontladen of accu is oververhit/onderkoeld.

5.3 Accu plaatsen en verwijderen (05)

LET OP! Beschadigingsgevaar van de accu. Als de accu na gebruik in het apparaat blijft zitten kan dit een beschadiging van de accu veroorzaken.

- Trek de accu direct na gebruik uit het apparaat en bewaar hem beschermd tegen vorst.
- Plaats de accu pas weer voor het begin van de werking.

Accu plaatsen

1. Afdekking (05/1) van de accuschacht openen (05/a).
2. Accu (05/2) van bovenaf in het accuvak plaatsen totdat hij vastklikt (05/b).
3. Afdekking van de accuschacht sluiten tot hij hoorbaar vastklikt.

Accu verwijderen

1. Ontgrendelingsknop op de accu indrukken en vasthouden.
2. Accu (05/2) eruit trekken.

5.4 Voeding in- en uitschakelen (05, 06)

Met de veiligheidssleutel voor de sleutelschakelaar in het accuvak kan de elektrische voeding van het volledige apparaat worden in- en uitschakeld.

⚠ WAARSCHUWING! Risico op letsel. Onbedoeld inschakelen kan leiden tot ernstig letsel.

- Altijd voor pauzes en onderhoudswerkzaamheden: Schakel het apparaat uit en trek de veiligheidssleutel uit het apparaat.

Voeding inschakelen

1. Afdekking (05/1) van de accuschacht openen (05/a).
2. Veiligheids-steeksleutel (06/1) insteken (06/a) en naar 1 draaien (06/b). Daardoor wordt het apparaat van bedrijfsspanning voorzien, begint echter nog niet te werken.
3. Afdekking van de accuschacht dichtklappen.
4. Apparaat inschakelen: De motor starten, zie *Hoofdstuk 6.2 "Motor starten en stoppen (08)", pagina 48.*

Voeding uitschakelen

1. Veiligheids-steeksleutel naar 0 draaien (06/c) en verwijderen (06/d).
2. Onmiddellijk na het gebruik de accu verwijderen uit het apparaat, laden en vorstvrij opslaan. Plaats de accu pas weer voor het volgende gebruik in het apparaat.

6 BEDIENING

⚠ WAARSCHUWING! Gevaren door onvolledige montage! De werking van een onvolledig apparaat kan ernstig letsel veroorzaken.

- Gebruik het apparaat alleen als het volledig gemonteerd is!
- Plaats de accu pas in het apparaat als het volledig gemonteerd is!
- Controleer voor het inschakelen of alle beschermings- en beschermingsvoorzieningen aanwezig zijn en functioneren!

6.1 Maaihoogte instellen (07)

De instelling van de maaihoogte wordt bij modellen met een centrale hoogteverstelling met een hendel uitgevoerd.

Bij modellen met enkele wiel- of asverstelling bevindt zich aan ieder wiel een hendel. Er moet op worden gelet dat voor alle wielen dezelfde maaihoogte is ingesteld.

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor snijletsel. Wanneer u in het nalopende maaimechanisme reikt, bestaat gevaar voor snijletsel.

- Wacht totdat het maaiwerk stilstaat.

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor snijletsel.

Gevaar voor snijletsel bij het grijpen in het draaiende maaimechanisme.

- Pas de maaihoogte alleen aan wanneer de motor is uitgeschakeld en het maaimechanisme stilstaat.

1. Hendel (07/1) om te ontgrendelen iets naar buiten drukken (07/a) en vasthouden.

- Duw voor laag gras de hendel in de richting van het voorwielen (07/b).
- Duw voor hoger gras de hendel in de richting van het achterwielen (07/b).

2. Hendel loslaten totdat hij in de gewenste stand wordt vergrendeld.

6.2 Motor starten en stoppen (08)

LET OP! Gevaar voor beschadiging van het apparaat. Door kort na elkaar in- en uit te schakelen worden motor en snijmechanisme beschadigd.

- Schakel de motor alleen in als het maaimechanisme stilstaat.

Start de motor

1. Druk de Start-knop (08/1) in en houd deze ingedrukt (08/a).
2. Trek de veiligheidsbeugel (08/2) naar de duwboom (08/3) toe (08/b). Motor en maaimechanisme starten.
3. Laat de Start-knop (08/1) los en houd hierbij de veiligheidsbeugel (08/2) vast.

OPMERKING De veiligheidsbeugel wordt niet vastgezet. Houd hem gedurende het hele werk aan de duwboom vast.

Motor stoppen

1. Laat de veiligheidsbeugel (08/2) los. Deze gaat automatisch naar de nulstand.

De motor stopt onmiddellijk. Wacht totdat het maaiewerk stilstaat.

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor snijletsel.

Wanneer u in het nalopende maaimechanisme reikt, bestaat gevaar voor snijletsel.

- Wacht totdat het maaiwerk stilstaat.

6.3 Maaien met de grasopvangbak (09, 10)

Het apparaat kan worden gebruikt met of zonder grasopvangbak.

Grasopvangbak ophangen

1. De motor stoppen, zie *Hoofdstuk 6.2 "Motor starten en stoppen (08)", pagina 48.*
2. Klep (09/1) optillen (09/a).
3. Hang de grasopvangbak (09/2) aan de maai'er (09/b).
4. Klep loslaten.

Vulpeil controleren (10)

De niveau-indicator (10/1) wordt door de luchstromen tijdens het maaien naar boven geduwd (10/a). Als de grasopvangbak vol is, ligt de vulniveau-indicator tegen de bak aan (10/b). De grasopvangbak moet worden geleegd.

De grasopvangbak verwijderen en legen

VOORZICHTIG! Gevaar voor snijletsel.

Gevaar voor snijletsel bij het grijpen in het draaiende maaimechanisme.

- Verwijder de grasopvangbak alleen als het maaiwerk stilstaat.

OPMERKING Reinig bij het legen van de grasopvangbak ook de uitblaasopeningen van de niveau-indicator, zodat deze correct blijft werken.

1. De motor stoppen, zie *Hoofdstuk 6.2 "Motor starten en stoppen (08)", pagina 48.*
2. Klep (09/1) optillen.
3. Til de grasopvangbak (09/2) op uit het apparaat en neem deze naar achteren toe weg.
4. Leeg de grasopvangbak.
5. Uitblaasopeningen onder de vulpeilweergave reinigen.
6. Haak de grasopvangbak vast (zie boven).

6.4 Wielaandrijving in- en uitschakelen (11)

OPMERKING De wielaandrijving kan alleen bij draaiende motor worden ingeschakeld.

Wielaandrijving inschakelen

1. Apparaat inschakelen en motor starten.
2. Duw de schakelbeugel voor de wielaandrijving (11/1) tegen de duwboom (11/2) en houd deze vast (11/a). De schakelbeugel voor de wielaandrijving klikt niet vast.

Wielaandrijving uitschakelen

1. Laat de schakelbeugel voor de wielaandrijving (11/1) los (11/b). Deze gaat automatisch naar de nulstand.

6.5 Mulchen met het mulchinsetstuk (12, 13)

Bij het mulchen wordt het gemaaid materiaal niet verzameld, maar blijft het versnipperd op het gazon achter. Het mulchmaaisel voedt de bodem en beschermt tegen uitdrogen. De beste resultaten worden geboekt wanneer regelmatig ong. 2 cm worden weggemaaid. Alleen jonge grasc scheuten met zacht bladweefsel rotten snel.

- Grashoogte voor het mulchen: max. 8 cm
- Grashoogte na het mulchen: max. 4 cm

OPMERKING De snelheid aan het mulchen aanpassen, niet te snel stappen.

Mulchinsetstuk bevestigen

VOORZICHTIG! Gevaar voor snijletsel.

Gevaar voor snijletsel bij het grijpen in het draaiende maaimechanisme.

- Schakel het apparaat uit en trek de veiligheidsleutel uit het apparaat, voordat u het mulchinsetstuk plaatst resp. verwijdert.

1. Apparaat uitschakelen: Draai de veiligheidssteeksleutel naar stand 0 en trek hem uit het apparaat.
2. Wacht totdat het maaiwerk stilstaat.
3. Grasopvangbak verwijderen.
4. Til de stootklep (12/1) op en plaats het mulchinsetstuk (12/2) in het uitwerpkanal (12/3) (12/a). Het geheel moet hoorbaar vastklikken.

LET OP! Gevaar voor beschadiging van het apparaat. Als het mulchinsetstuk niet vastklikt, kunnen mulchinsetstuk en maaiwerk worden beschadigd.

- Let erop dat de vergrendeling vastklikt.

Mulchinsetstuk verwijderen

1. Apparaat uitschakelen: Draai de veiligheidsleutel in stand 0 en trek deze uit het apparaat.
2. Wacht totdat het maaiwerk stilstaat.
3. Scherm optillen.
4. Maak de vergrendeling (13/1) van het mulchinsetstuk (13/a) los.
5. Trek het mulchinsetstuk (13/2) uit het apparaat (13/b).

7 WERKINSTRUCTIES

Neem de veiligheidsinstructies in acht (zie *Hoofdstuk 3 "Veiligheidsinstructies", pagina 41*).

OPMERKING Neem de lokale voorschriften met betrekking tot het gebruik van een grasmaaier in acht.

- Let op voorwerpen op het gras en verwijder ze uit het werkgedeelte.
- Alleen bij goed zicht maaien.
- Uitsluitend met scherp mes maaien.
- Manoeuvreer het apparaat uitsluitend met behulp van de duwboom.
- Beweeg het apparaat alleen stapvoets.
- Beweeg het apparaat altijd dwars tegen een helling. Niet naar boven en naar beneden op de helling werken en evenmin op hellingen met een inclinatie van meer dan 10°. Grote zorgvuldigheid is geboden bij het veranderen van de rijrichting.

Maaiprestaties en gebruiksduur van de accu

- De maaiprestaties, d.w.z. het oppervlak dat kan worden gemaaid, hangt af van de eigenschappen van het gazon. Factoren zoals de lengte van het gras, de dichtheid, de gekozen maaihoogte en een vochtig gazon beïnvloeden de maaiewerking.
- Vaak maaien en een kort gehouden gazon vergroot de autonomie van de accu.
- Vaak in- en uitschakelen van de grasmaaier tijdens het maaien vermindert de maaiprestaties evenzeer als een niet volledig geladen accu.
- Het inschakelen van de wielaandrijving vermindert de maaiprestaties of de levensduur van de batterij.
- Voor een optimale maaiprestaties wordt aanbevolen het gazon vaak te maaien, een hoge maaihoogte in te stellen het gras stapvoets te maaien.

OPMERKING Om de autonomie te vergroten kan een bijkomende accu worden aangeschaft.

Tips bij het maaien

- Houd een gelijkmatige maaihoogte aan tot 3–5 cm, maaι niet meer af dan de helft van de grashoogte.
- Grasmaaier niet overbelasten! Als het motortoerental in dichtbegroeid, hoog gras merkbaar daalt, vergroot dan de maaihoogte en maai vaker.

- Wind en zon kunnen het gazon na het maaien uitdrogen, daarom laat in de namiddag maaien.

8 ONDERHOUD EN VERZORGING

WAARSCHUWING! **Gevaar voor snijletsel.** Gevaar voor snijletsel als gevolg van contact met scherpe en bewegende delen van het apparaat, zoals het snijblad.

- Schakel voorafgaand aan onderhouds-, verzorgings- en reinigingswerkzaamheden altijd het apparaat uit. Verwijder de accu.
- Draag bij onderhouds-, verzorgings- en reinigingswerkzaamheden altijd beschermende handschoenen.

8.1 Regelmatische onderhoudswerkzaamheden

- Zorg ervoor, dat alle moeren, bouten en schroeven vast aangehaald zijn en dat het apparaat zich in een veilige werkpositie bevindt.
- Grasvanger regelmatig controleren op werking en slijtage.

8.2 Apparaat en maaiewerk reinigen

LET OP! **Gevaar door water.** Water in het apparaat leidt tot kortsluitingen en vernieling van de elektrische onderdelen.

- Spuit het apparaat niet met water af.
- Gebruik voor het reinigen uitsluitend een handveger of een borstel.

1. De motor stoppen, zie *Hoofdstuk 6.2 "Motor starten en stoppen (08)", pagina 48*.
2. Accu eruit trekken.
3. Grasvanger loshaken.
4. Kantel het apparaat opzij en reinig het maaimechanisme met een handveger of een borstel.

8.3 Messen controleren en vernieuwen

WAARSCHUWING! **Ernstig letsel door wegslingerende mesdelen.** Een versleten, gebroken of beschadigd snijmes kan breken en delen ervan kunnen veranderen in gevaarlijke projectielen.

- Controleer het snijmes regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik de grasmaaier niet als het snijmes versleten of beschadigd is.
- Laat botte of beschadigde snijmessen alleen door een AL-KO service centre of door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf slijpen of vernieuwen.
- Om trillingen te voorkomen, moeten het snijmes en de messchroef altijd samen worden vervangen.
- Opnieuw geslepen messen moeten uitgebalanceerd worden. Niet-uitgebalanceerde messen leiden tot hevige trillingen en beschadigen het apparaat.

8.4 Bowdenkabel van de wielaandrijving afstellen (14)

Als de wielaandrijving bij een draaiende motor niet meer kan worden ingeschakeld, is de bowdenkabel te lang geworden en moet hij aangespannen worden.

VOORZICHTIG! **Gevaar voor letsel.**

Scherpe en draaiende onderdelen (bijv. mes) en een plots startende grasmaaier kunnen letsel veroorzaken.

- Pas de bowdenkabel alleen bij uitgeschakelde motor aan.

1. Apparaat stoppen en wachten tot het maaiwerk stilstaat.
2. Draai de stelwinkel (14/1) aan de bowdenkabel een stukje in de richting van de pijl (14/a).

3. Om de afstelling van de bowdenkabel te controleren start u de motor en probeert u de wielaandrijving in te schakelen.
4. Wanneer de wielaandrijving dan nog niet werkt, brengt u de grasmaaier naar een servicepunt of een erkend gespecialiseerd bedrijf.

8.5 Reparatiewerkzaamheden

WAARSCHUWING! **Letselgevaar bij reparatiewerkzaamheden.** Ondeskundige reparaties kunnen ernstig letsel en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Reparatiewerkzaamheden alleen laten uitvoeren in servicewerkplaatsen van AL-KO of bij geadviseerde montagebedrijven!

In de volgende gevallen moet u een servicepunt van AL-KO opzoeken:

- Motor start niet meer.
- Apparaat is tegen een obstakel aan gereden.
- Mes en/of motoras zijn verbogen.
- Apparaat trilt en loopt onrustig.
- Accu lekt of is beschadigd.

9 HULP BIJ STORINGEN

VOORZICHTIG! **Gevaar voor letsel.** Onderdelen met scherpe randen en draaiende onderdelen kunnen letsel veroorzaken.

- Draag bij onderhouds- en reinigingswerkzaamheden altijd beschermende handschoenen!

OPMERKING Neem contact op met onze klantenservice bij storingen die niet in deze tabel staan vermeld of die u niet zelf kunt oplossen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Motor draait niet.	De veiligheidssleutel is niet in de sleutelschakelaar gestoken.	Steek de veiligheidssleutel in de sleutelschakelaar.
	Accu ontbreekt of is niet goed aangebracht.	Accu correct plaatsen.
	Accu is leeg.	Accu opladen.
	Maaimes is geblokkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mes vrijmaken. ■ Start het apparaat op een gazon met laag gras.

Storing	Oorzaak	Oplossing
	Kabels of schakelaars zijn defect.	Apparaat niet gebruiken! Bezoek een AL-KO service centre.
Motorvermogen is onvoldoende.	Accu is leeg.	Accu opladen.
	Mes is bot.	Maaimes laten scherpen bij AL-KO servicepunten.
	Te veel gras is in de uitworp.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gras verwijderen. ■ Stootklep reinigen.
Motor blokkeert tijdens het maaien.	Mes is bot.	Maaimes laten scherpen bij AL-KO servicepunten.
	Motor is overbelast.	Apparaat uitschakelen, op effen ondergrond of laag gras plaatsen en opnieuw starten.
De grasopvangbak wordt niet voldoende gevuld.	Gazon is vochtig.	Gazon laten drogen.
	De grasopvangbak is verstopt.	Reinig het rooster van de grasopvangbak.
	Er zit te veel gras in de uitwerpschacht of in de behuizing.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uitwerpschacht / behuizing reinigen ■ Maaihoogte corrigeren
	Mes is bot.	Maaimes laten scherpen bij AL-KO servicepunten.
Het vermogen van de accu neemt duidelijk af.	Maaihoogte is te laag.	Stel een hogere maaihoogte af.
	Gras te hoog of te nat.	Lat het gras drogen en stel een hogere maaihoogte af.
	Maaisnelheid is te hoog.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maaisnelheid verminderen ■ Uitwerpschacht / behuizing reinigen, het maaimes moet vrij draaibaar zijn.
	De grasopvangbak is vol.	Leeg de grasopvangbak en de uitwerpschacht.
	Levensduur van de accu is afgelopen.	Accu vervangen. Gebruik alleen originele toebehoren van de fabrikant.
Accu kan niet worden opgeladen.	Accucontacten zijn vuil.	Accucontacten met een niet-metalen voorwerp reinigen en met contactspray inspuiten. Let op: De accucontacten niet met een metalen voorwerp kortsluiten!
	Accu of oplader defect.	Reserveonderdelen bij AL-KO bestellen.
	Accu is te warm.	Laat de accu afkoelen.

10 TRANSPORT

i OPMERKING De nominale energie van de accu bedraagt meer dan 100 Wh! Neem daarom de hierna vermelde aanwijzingen voor het transport in acht!

De gemonteerde Li-ion accu is onderhevig aan de wet inzake gevaarlijke goederen, maar kan eenvoudig worden getransporteerd:

- Door de privégebruiker kan de accu zonder bijkomende voorwaarden openbaar worden getransporteerd, voor zover ze individueel verpakt is en voor privé transportdoeleinden dient.
- Commerciële gebruikers, die het transport in het kader van hun hoofdactiviteit uitvoeren (bijv. leveringen van en naar werven of demonstraties), kunnen ook van deze vereenvoudigde maatregel gebruik maken.

In beide hierboven vermelde gevallen moeten absoluut voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de inhoud wordt gemorst. In andere gevallen moeten de voorschriften van de bepaling inzake gevaarlijke goederen absoluut in acht worden genomen! Bij het niet in acht nemen kunnen de afzender en eventueel ook de vervoerder boetes opgelegd krijgen.

Bijkomende instructies voor transport en verzending

- Transporteer of verstuur lithium-ioniën-accu's alleen in onbeschadigde hoedanigheid!
- Gebruik voor het vervoer van de accu uitsluitend de originele doos of een geschikte doos voor gevaarlijke materialen (niet vereist bij accu's met minder dan 100 Wh nominale energie).
- Plak open contacten af om kortsluiting te voorkomen.
- Zet de accu in de verpakking goed vast tegen wegglijden, om beschadigingen aan de accu te voorkomen.
- Zorg voor een correcte aanduiding en documentatie bij de zending tijdens het transport of verzending (bijv. door de koerierdienst of het transportbedrijf).
- Informeer vooraf of een transport met de gekozen dienstverlener mogelijk is en of de verzending wordt weergegeven.

Wij bevelen aan om een specialist in gevaarlijke goederen bij de voorbereiding van de verzending te betrekken. Neem ook eventuele verdere nationale voorschriften in acht.

11 OPSLAG

Na elk gebruik het apparaat grondig reinigen en – indien beschikbaar – alle veiligheidsafdekkingen aanbrengen. Apparaat op een droge, afsluitbare plaats en buiten het bereik van kinderen bewaren.

11.1 Accugrasmaaier oplaan

⚠ VOORZICHTIG! Risico op letsel. Als kinderen en onbevoegden tijdens de opslag toegang tot het apparaat hebben, is er gevaar op letsel.

- Bewaar het apparaat op een plek die ontoegankelijk is voor kinderen en onbevoegde personen.
 - Berg het apparaat alleen op nadat de accu's verwijderd zijn.
1. Apparaat uitschakelen: Trek de veiligheids-sleutel uit het apparaat.
 2. Stel de maaihoogte af op de maximale hoogte.
 3. Accu eruit trekken.
 4. Motor laten afkoelen.
 5. Apparaat grondig reinigen.
 6. Smeer alle metalen onderdelen ter bescherming tegen corrosie dun met olie of silicone in.
 7. Geleidestang inklappen.
 8. Bewaar het apparaat op een droge, schone en tegen vorst beschermd plek. Dek het apparaat met een luchtdoorlatend zeil af om het tegen stof te beschermen. Gebruik geen kunststof folie om opstuwning van vocht te voorkomen.

11.2 Accu en oplader oplaan

⚠ GEVAAR! Gevaar voor explosie en brand! Wanneer een accu explodeert kunnen personen gedood of zwaargewond raken, omdat ze opgeslagen is in de buurt van vlammen en warmtebronnen.

- Bewaar de accu op een koele en droge plaats, maar niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen.

i OPMERKING De accu is bij het opladen dankzij de automatische herkenning van de acculaadconditie tegen overladen beschermd en kan dan ook een tijdje, maar niet op lange termijn, in de oplader worden gelaten.

HOPMERKING Neem de meegeleverde gebruiksaanwijzingen van de accu en de oplader in acht.

- Bewaar de accu op een droge, vorstvrije plek bij een opslagtemperatuur van 0 °C - 25 °C en met een lading van ong. 40 - 60 %.
- Bewaar de accu vanwege kans op kortsluiting niet in de buurt van metalen of zuurhoudende voorwerpen.

12 VERWIJDEREN

Advies over de wetgeving inzake elektrische en elektronische apparaten (ElektroG)

-  ■ Oude elektrische en elektronische apparaten horen niet thuis bij het huishoudelijke afval, maar moeten gescheiden worden aangeboden of verwijderd!
- Gebruikte batterijen of accu's, die niet vast in het apparaat ingebouwd zijn, moeten voor de verwijdering worden gedemonteerd! De recycling ervan wordt door de batterijwetgeving beheerst.
- Bezitters of gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk tot teruggave na gebruik verplicht.
- De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het wissen van zijn persoonlijke gegevens op het te verwijderen gebruikte apparaat!

Het symbool van de afvalemmer met de schuine streep erdoor betekent, dat elektrische en elektronische gebruikte apparaten niet via het gewoon afval mogen worden verwijderd.

Elektrische en elektronische apparaten kunnen op de volgende verzamelpunten gratis worden afgegeven:

- Openbare recycling- en verzamelpunten (bijv. milieuparken)
- Verkooppunten van elektrische apparatuur (vast en online), voor zover handelaren tot terugname verplicht zijn of deze vrijwillig aanbieden.

Deze voorschriften zijn alleen voor toepassing op apparaten die in landen van de Europese Unie geïnstalleerd en verkocht werden en die beantwoorden aan de Europese richtlijn 2012/19/EU. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende voorschriften gelden voor het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Over de batterijwetgeving (in Duitsland): BattG



- Gebruikte batterijen en accu's horen niet bij het gewone afval, maar moeten afzonderlijk worden weggedaan!
- Zie de gebruikershandleiding om tot een veilige verwijdering van batterijen of accu's uit het elektrische apparaat over te kunnen gaan en voor informatie over het type of het chemisch systeem.
- Bezitters of gebruikers van batterijen en accu's zijn wettelijk tot teruggave na gebruik verplicht. De teruggave is beperkt tot de normale huishoudelijke hoeveelheden.

Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen of zware metalen bevatten, die het milieu en de gezondheid schade kunnen toebrengen. Het hergebruiken van gebruikte batterijen en het opnieuw gebruiken van de grondstoffen draagt bij tot het behoud van deze belangrijke goederen.

Het symbool van de afvalemmer met de schuine streep erdoor betekent, dat gebruikte batterijen en accu's niet via het gewoon afval mogen worden verwijderd.

Wanneer ook de vermelding Hg, Cd of Pb onder de afvalemmer is aangebracht, betekent dit het volgende:

- Hg: de batterij bevat meer dan 0,0005 % kwik
 - Cd: de batterij bevat meer dan 0,002 % cadmium
 - Pb: de batterij bevat meer dan 0,004 % lood
- Accu's en batterijen kunnen op de volgende verzamelpunten gratis worden aangegeven:
- Openbare recycling- en verzamelpunten (bijv. milieuparken)
 - Verkooppunten van batterijen en accu's
 - Een verzamelpunt van het gemeenschappelijke recycling systeem voor gebruikte apparaten en batterijen
 - Een verzamelpunt van de fabrikant (indien hij geen lid is van het gemeenschappelijke recycling systeem)

Deze voorschriften zijn alleen voor toepassing op accu's en batterijen die in landen van de Europese Unie verkocht werden en die beantwoorden aan de Europese richtlijn 2006/66/EU. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende bepalingen voor de recycling van accu's en batterijen gelden.

13 KLANTENSERVICE/SERVICE CENTRE

Voor vragen over garantie, reparatie of reserve-onderdelen kunt u contact opnemen met het

dichtstbijzijnde AL-KO service centre. Deze vindt u op internet op het volgende adres:
www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTIE

Eventueel binnen de wettelijke termijn voor aansprakelijkheid optredende materiaal- of fabricagefouten van het apparaat worden naar eigen oordeel door ons verholpen, hetzij door reparatie of door levering van een vervangend apparaat. De geldende termijn voor aansprakelijkheid hangt in elk geval af van de wetgeving in het land waarin het apparaat werd aangeschaft.

Onze garantie geldt alleen bij:

- naleving van deze gebruikershandleiding
- Deskundig gebruik
- Gebruik van originele reserveonderdelen

De garantie vervalt bij:

- Eigenhandig uitgevoerde reparatiepogingen
- Eigenhandig aangebrachte technische wijzigingen
- Gebruik voor andere doeleinden dan het gebruiksdool

Van de garantie zijn uitgesloten:

- Iakschade opgetreden als gevolg van normaal gebruik
- Slijtageonderdelen die op de reserveonderdelenkaart met een kader **xxxxxx (x)** zijn aangeduid

De garantietijd begint bij de aanschaf door de eerste eindgebruiker. Maatgevend is daarbij de datum op de kassabon. Ga met deze garantieverklaring en de originele kassabon naar uw dealer of naar de dichtstbijzijnde klantenservice. Deze verklaring laat het vorderingsrecht van de koper jegens de verkoper wegens defecten aan het apparaat onverlet.

TRADUCTION DE LA NOTICE D'UTILISATION ORIGINALE

Table des matières

1	À propos de cette notice	56	7	Instructions de travail	67
1.1	Symboles sur la page de titre.....	56	8	Maintenance et entretien.....	68
1.2	Explications des symboles et des mentions.....	57	8.1	Travaux de maintenance réguliers	68
2	Description du produit.....	57	8.2	Nettoyer l'appareil et le mécanisme de coupe	68
2.1	Utilisation conforme.....	57	8.3	Contrôler et remplacer la lame	68
2.2	Éventuelles utilisations prévisibles	57	8.4	Régler le câble Bowden de la trans- mission des roues (14)	68
2.3	Autres risques	57	8.5	Travaux de réparation	69
2.4	Dispositifs de sécurité et de protec- tion	57	9	Aide en cas de pannes	69
2.5	Symboles sur l'appareil	58	10	Transport	70
2.6	Aperçu produit (01)	58	11	Stockage	71
3	Consignes de sécurité	58	11.1	Stocker la tondeuse à batterie	71
3.1	Consignes de sécurité pour tondeuse	58	11.2	Stocker la batterie et le chargeur.....	71
3.1.1	Formation	58	12	Élimination.....	71
3.1.2	Préparatifs	59	13	Service clients/après-vente	72
3.1.3	Utilisation	59	14	Garantie.....	73
3.1.4	Maintenance et stockage.....	61			
3.2	Exposition aux vibrations	61			
3.3	Exposition au bruit.....	63			
3.4	Directives de sécurité de la batterie et du chargeur	63			
4	Montage	64			
5	Mise en service	64			
5.1	Charger la batterie (02)	64			
5.2	Déterminer le niveau de charge de la batterie (04).....	64			
5.3	Insérer et enlever la batterie (05)	65			
5.4	Mettre sous et hors tension (05, 06) ..	65			
6	Utilisation	65			
6.1	Régler la hauteur de coupe (07)	65			
6.2	Démarrer et arrêter le moteur (08)	66			
6.3	Tondre avec le bac de ramassage (09, 10).....	66			
6.4	Mettre en marche et couper la trac- tion (11).....	66			
6.5	Mulching avec l'accessoire mulching (12, 13).....	66			

1 À PROPOS DE CETTE NOTICE

- La version originale du manuel est la version allemande. Toute autre version linguistique est une traduction du manuel original.
- Conserver toujours cette notice de manière à pouvoir la consulter facilement si vous avez besoin d'informations sur l'appareil.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-lui impérativement cette notice.
- Lisez et respectez les consignes de sécurité et les avertissements de la présente notice.

1.1 Symboles sur la page de titre

Symbol	Signification
	Lire impérativement la présente no- tice avec attention avant la mise en service. Ceci constitue une condi- tion préalable à un travail sûr et une bonne maniabilité.
	Notice d'utilisation

Symbol	Signification
	Manipuler les batteries li-ion avec prudence ! Respecter notamment les consignes de transport, de stockage et d'élimination figurant dans la présente notice d'utilisation !

1.2 Explications des symboles et des mentions

DANGER ! Indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort, ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT ! Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort, ou des blessures graves.

ATTENTION ! Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères à moyennes.

ATTENTION ! Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dégâts matériels.

REMARQUE Instructions spéciales pour une meilleure compréhension et maniabilité.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1 Utilisation conforme

Cet appareil est destiné à la tonte des pelouses des particuliers et ne doit être utilisé que sur une pelouse sèche.

Toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà des conditions d'exploitation n'est pas conforme. Une utilisation de l'appareil n'est autorisée que s'il est entièrement monté.

Le présent appareil est exclusivement destiné à une utilisation privée. Toute autre utilisation ainsi que toute forme de modification non autorisée est considérée comme un détournement de l'objet initial, avec pour conséquences la perte de garantie et de la conformité (marquage CE) ainsi que le refus de toute part de responsabilité du constructeur en cas de dommages causés à l'utilisateur ou à un tiers.

2.2 Éventuelles utilisations prévisibles

Cet appareil n'a pas été conçu pour un usage commercial dans les parcs publics, les terrains de sport, ni pour une utilisation dans l'agriculture ou la sylviculture.

- Ne pas utiliser l'appareil quand il pleut et/ou quand l'herbe est mouillée.
- Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être démontés ni neutralisés.

2.3 Autres risques

Même lors de l'utilisation conforme de l'appareil, il n'est pas possible d'exclure totalement les risques résiduels. En raison de la nature et de la construction de l'appareil, son utilisation peut être associée aux risques résiduels potentiels suivants :

- Projection de débris végétaux, de terre et de cailloux.
- Inhalation de particules de sciure si l'utilisateur ne porte pas de protection respiratoire.
- Coupures si l'utilisateur met la main dans la lame en rotation.

2.4 Dispositifs de sécurité et de protection

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures. Les défauts et la mise hors service des dispositifs de sécurité et de protection peuvent entraîner de graves blessures.

- Faites réparer les dispositifs de sécurité et de protection défectueux.
- Ne mettez jamais les dispositifs de sécurité et de protection hors service.

Interrupteur à clé avec clé à bariillet de sécurité

Pour éviter toute mise en marche involontaire, l'appareil est équipé d'une clé à bariillet de sécurité. À l'issue de la coupure et avant les travaux de maintenance, la clé à bariillet de sécurité doit toujours être retirée.

Étrier de sécurité

L'appareil est équipé d'un étrier de sécurité. En cas de danger, il suffit de relâcher l'étrier de sécurité. Le moteur et le mécanisme de coupe s'arrêtent.

Bouton de démarrage

Pour pouvoir mettre le moteur en marche à l'aide de l'étrier de sécurité, il faut tout d'abord appuyer sur le bouton de démarrage.

Trappe délectrice

La trappe délectrice protège par exemple des particules de tonte et des graviers qui peuvent être projetés.

2.5 Symboles sur l'appareil

Symbol	Signification
	Une prudence particulière est requise lors de la manipulation !
	Lire la notice d'utilisation avant la mise en service !
	Danger causé par des projections d'objets !
	Éloigner les tierces personnes de la zone à risques !
	Maintenir à distance les mains et les pieds du mécanisme de coupe !
	Toujours retirer la clé à barillet de sécurité avant de travailler sur l'appareil !
	Non applicable, utilisé uniquement pour les tondeuses électrique ou à essence.

2.6 Aperçu produit (01)

L'aperçu du produit (01) donne une vue d'ensemble de l'appareil.

N°	Pièce
1	Étrier de sécurité
2	Bouton de démarrage
3	Indicateur du niveau de remplissage
4	Bac de ramassage
5	Trappe délectrice
6	Réglage de la hauteur de coupe*
7	Compartiment à batterie
8	Chargeur pour batterie

N°	Pièce
9	Clé à barillet de sécurité
10	Batterie
11	Étrier d'embrayage de traction*
12	Accessoire mulching*

* Selon la version.

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER ! Danger de mort et de blessures très graves ! La non-connaissance des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation peut entraîner de très graves blessures, voire la mort.

- Avant d'utiliser l'appareil, tenez compte de toutes les consignes de sécurité et des instructions d'utilisation de ce manuel d'utilisation ainsi que des manuels d'utilisation mentionnés.
- Conservez tous les documents fournis en vue d'une utilisation ultérieure.

3.1 Consignes de sécurité pour tondeuse

3.1.1 Formation

- Lisez attentivement la notice d'utilisation. Familiarisez-vous avec les pièces de réglage et l'utilisation correcte de la machine.
- N'autorisez jamais des enfants ou d'autres personnes ne connaissant pas la notice d'utilisation à utiliser la machine.
 - Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

- Les enfants ne doivent ni nettoyer ni effectuer la maintenance.
 - Il se peut que l'âge minimum de l'utilisateur soit fixé par des dispositions légales.
 - Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou ont été instruites quant à l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques en résultant.
 - Ne tondez jamais tandis que des personnes, notamment des enfants ou des animaux, se trouvent à proximité ;.
 - N'oubliez pas que l'utilisateur est responsable des accidents avec des tiers ou avec leurs biens.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- 3.1.2 Préparatifs**
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, portez toujours des chaussures solides et des pantalons longs. N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou en sandalettes. Évitez de porter des vêtements amples ou ayant des lacets ou ceintures qui pendent.
 - Vérifiez le terrain sur lequel l'appareil sera utilisé et enlevez tous les objets pouvant être happés et éjectés.
 - Vérifiez toujours, avant d'utiliser l'appareil, si les lames, les boulons de serrage et l'unité de coupe complète présentent des traces d'usure ou d'endommagement. Les lames et les boulons de fixation usés ou endommagés ne doivent être remplacés qu'en bloc afin d'éviter un déséquilibre. Les panneaux de signalisation usés ou endommagés doivent être remplacés.

3.1.3 Utilisation

- Tondez exclusivement quand il fait jour ou en présence d'un bon éclairage artificiel.
- Évitez, si possible, l'utilisation de l'appareil lorsque l'herbe est humide.
- Dans les pentes, veillez toujours à un bon équilibre.
- N'utilisez l'appareil qu'au pas.
- Tondez à la perpendiculaire de la pente, jamais en montant ou en descendant.

- Soyez particulièrement prudents, lorsque vous changez de direction sur la pente.
- Ne tondez pas sur des pentes trop raides.
- Soyez particulièrement prudents, lorsque vous tournez la tondeuse ou que vous la tirez vers vous.
- Arrêtez la (ou les) lame(s), lorsqu'un basculement de la tondeuse est nécessaire pour un transport sur des surfaces sans herbe et qu'un déplacement de la tondeuse de et vers la surface à tondre est nécessaire.
- N'utilisez jamais l'appareil avec des dispositifs de sécurité ou des grilles de protection endommagés ou sans dispositifs de protection montés, tels que les tôles de chicane et/ou les dispositifs de ramassage de l'herbe. Les dispositifs et les caches de protection endommagés doivent être remplacés, les dispositifs et caches de protection mal positionnés doivent être mis en place correctement.
- Démarrez le moteur avec prudence et en respectant les instructions du fabricant. Veillez à une distance suffisante des pieds par rapport à la ou les lames.
- Lors du démarrage du moteur, la tondeuse ne doit pas être basculée, à moins qu'un soulèvement de cette dernière soit nécessaire lors de l'opération. Dans ce cas, inclinez-la juste ce qu'il faut et soulevez-la uniquement du côté opposé à l'utilisateur.
- Ne démarrez pas le moteur si vous vous trouvez devant le canal d'éjection.
- Ne passez jamais les mains à proximité ou sous des pièces en mouvement. Tenez-vous toujours éloignés de l'ouverture d'éjection.
- Ne soulevez ni portez jamais l'appareil quand le moteur tourne.
- Arrêtez le moteur et enlevez la clé de sécurité. Assurez-vous que toutes les pièces en mouvement soient entièrement arrêtées :
 - à chaque fois que vous quittez l'appareil,
 - avant que vous n'éliminiez des blocages ou des bourrages dans le canal d'éjection,
 - avant de contrôler la tondeuse, de la nettoyer ou

- d'effectuer des travaux sur celle-ci,
- si vous avez heurté un corps étranger. Vérifiez si la tondeuse a subi des dommages et effectuez les réparations nécessaires avant de redémarrer et d'utiliser cette dernière.
- Si la tondeuse commence à vibrer particulièrement fort, un contrôle immédiat est nécessaire :
- Recherchez des endommagements.
 - Procédez aux réparations nécessaires de pièces endommagées.
 - Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés.
- N'utilisez pas l'appareil par mauvais temps, notamment en cas de pluie ou lorsqu'un orage monte.
- #### **3.1.4 Maintenance et stockage**
- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient fermement serrés et que l'appareil présente un état général sûr.
 - Vérifiez régulièrement l'absence d'usure ou de mauvais fonctionnement du dispositif de ramassage de l'herbe.
 - Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
 - Notez, pour les appareils à plusieurs lames, que le déplacement d'une des lames risque d'entraîner la rotation des autres lames.
 - Veillez, lors du réglage de l'appareil, à éviter le coincement de doigts entre les lames en mouvement et des pièces fixes de l'appareil.
 - Laissez refroidir le moteur, avant de stocker l'appareil.
 - Notez que, lors de l'entretien des lames, celles-ci risquent de se déplacer même lorsque l'appareil est hors tension.
 - Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées. Utilisez uniquement des pièces détachées et accessoires d'origine.
- #### **3.2 Exposition aux vibrations**
- ##### **Danger lié aux vibrations**
- Le taux réel d'émission de vibrations lors de l'utilisation de l'appareil peut différer de la valeur indiquée par le fabricant. Tenez compte des fac-*

teurs d'influence avant ou pendant l'utilisation :

- Est-ce que l'appareil est utilisé de manière conforme ?
- Est-ce que les matières sont coupées et/ou traitées selon la méthode correcte ?
- Est-ce que l'appareil est en bon état de fonctionnement ?
- Est-ce que l'outil de coupe est correctement affûté et/ou est-ce que l'outil de coupe en place est adapté à la tâche ?
- Est-ce que les poignées et/ou poignées antivibratiles optionnelles sont fixées et reliées fixement à l'appareil ?
- Utiliser l'appareil uniquement avec le régime de moteur nécessaire pour le travail à effectuer. Éviter de le faire tourner à plein régime afin de réduire le bruit et les vibrations.
- En cas d'utilisation et de maintenance inappropriées, le bruit et les vibrations de l'appareil peuvent être amplifiés. Ceci est nocif pour la santé. Dans ce cas, arrêter immédiatement l'appareil et le faire réparer par un atelier de réparation autorisé.
- Le niveau d'exposition aux vibrations dépend du travail à accomplir ou de l'utilisation de l'appareil. Estimez ce niveau et faites des pauses en conséquence au cours de l'utilisation. Ceci permet de réduire nettement l'exposition aux vibrations pendant toute la durée de travail.
- Une utilisation prolongée de l'appareil expose l'opérateur aux vibrations et peut provoquer des problèmes circulatoires (« doigt blanc »). Pour éviter ce risque, porter des gants et maintenir les mains au chaud. Si un symptôme de « doigt blanc » survient, consulter immédiatement un médecin. Ces symptômes peuvent être : pertes de sensation, de la sensibilité, fourmillement, démangeaisons, douleurs, affaiblissement de la force, changement de couleur ou d'état de la peau. En règle générale, ces symptômes affectent les doigts, les mains ou le pouls. Le risque est accru quand la température est basse.
- Pendant la journée de travail, faites de longues pauses pour

récupérer après avoir subi le bruit et les vibrations. Planifier le travail de façon à répartir sur plusieurs jours l'utilisation des appareils qui provoquent des vibrations.

- Si vous ressentez une sensation désagréable dans les mains ou si votre peau prend une couleur anormale pendant que vous utilisez l'appareil, arrêtez immédiatement le travail. Prévoyez des pauses suffisantes. Sans pauses suffisantes, le syndrome du système main-bras peut apparaître.
- Réduisez le plus possible le risque d'exposition aux vibrations. Entretenez l'appareil conformément aux instructions de la notice d'utilisation.
- Lors d'une utilisation fréquente de l'appareil, contactez votre revendeur spécialisé pour l'achat d'accessoires antivibrations, tels que des poignées.
- Évitez de travailler avec l'appareil à des températures inférieures à 10 °C. Prévoyez un planning de travail qui permet de réduire l'exposition aux vibrations.

3.3 Exposition au bruit

Une certaine exposition au bruit due à l'appareil est inévitable. Prévoyez les tâches très bruyantes pendant les plages horaires autorisées et prévues pour cela. Le cas échéant, respectez les horaires de repos et limitez la durée de travail au strict minimum. Pour votre protection personnelle et pour la protection également des personnes à proximité, portez une protection auditive adaptée.

3.4 Directives de sécurité de la batterie et du chargeur

Observez les consignes de sécurité relatives à la batterie et au chargeur contenues dans les notices d'utilisation séparées.

Voir :

- Notice d'utilisation 441630 : Batterie lithium-ion B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Notice d'utilisation 441633 : Chargeur C130 Li (C05-4230)

4 MONTAGE

⚠️ AVERTISSEMENT ! Dangers liés à un montage incomplet ! L'utilisation d'un appareil qui n'est pas entièrement monté risque d'entraîner des blessures graves.

- N'utiliser l'appareil que s'il est entièrement monté !
- N'introduire la batterie dans l'appareil que s'il est entièrement monté !
- Vérifier que tous les dispositifs de sécurité et de protection sont disponibles et en état de fonctionner avant de mettre en marche !

5 MISE EN SERVICE

5.1 Charger la batterie (02)

L'utilisation des batteries lithium-ion et des chargeurs suivants est possible :

Produit	Désignation	Réf.
Batterie lithium-ion	B150 Li (B05-3640G)	113280
Batterie lithium-ion	B200 Li (B05-3650G)	113524
Chargeur	C130 Li (C05-4230)	113281

La batterie est partiellement chargée. Charger entièrement la batterie avant la première utilisation. La batterie peut être rechargeée à partir de n'importe quel niveau de charge. Le chargement peut être interrompu sans endommager la batterie.

💡 REMARQUE Pour des informations détaillées, consulter les notices d'utilisation séparées relatives à la batterie et au chargeur.

⚠️ ATTENTION ! Risque d'incendie pendant le chargement ! La chauffe du chargeur peut entraîner un risque d'incendie, si celui-ci estposé sur une surface facilement inflammable et non ventilé suffisamment.

- Utilisez toujours le chargeur sur une surface non inflammable et dans un environnement non inflammable.
- S'il y en a : gardez les fentes d'aération non encombrées.

1. Introduire la batterie (02/1) dans le chargeur (02/2) et brancher la fiche secteur (02/3) à la prise électrique. Le processus de charge commence et la LED qui indique l'état de fonctionnement (02/4) clignote en vert.

2. Observer la LED (02/4). Le chargement dure environ 1,5 à 2,0 heures pour être complet. Le chargement s'arrête automatiquement dès que la batterie est entièrement chargée. La LED (02/4) reste alors constamment allumée en vert.
3. Débrancher la fiche secteur (02/3) lorsque la LED (02/4) est verte en permanence.
4. Appuyer sur le bouton d'encliquetage situé sous la batterie et le maintenir enfoncé.
5. Sortir ensuite la batterie (02/1) du chargeur (02/2).

États de charge sur le chargeur (03)

La LED (03/1) du chargeur signale l'état de charge de la batterie et l'état de fonctionnement du chargeur. Les symboles (03/2) sur le chargeur visualisent ces états :

Symbol	LED et état de charge
	La LED est allumée en vert : La batterie est chargée à bloc.
	La LED clignote en vert : Batterie en charge.
	La LED est allumée en rouge : aucune batterie n'est disponible dans le chargeur.
	La LED clignote en rouge : la batterie est trop chaude et aucun chargement n'a donc lieu.

5.2 Déterminer le niveau de charge de la batterie (04)

Sur la face avant de la batterie se trouve un champ de commande avec un bouton (04/1) et des LED (04/2 à 04/5) qui indiquent le niveau de charge de la batterie.

1. Appuyer sur le bouton (04/1). Les LED s'allument en fonction de l'état de charge de la batterie.
2. Relever l'état de charge, voir la section « LED d'indication de l'état de charge sur la batterie ».

Témoin de l'état de charge sur la batterie

LED	État de charge
Verte (04/2)	La batterie est entièrement chargée, c'est-à-dire à 100 %.

LED	État de charge
Verte (04/3)	La batterie est chargée à plus de 50 %.
Verte (04/4)	La batterie est chargée à moins de 50 %.
Rouge (04/5)	La batterie est vide ou la batterie a subi une température extrême (trop chaude ou trop froide).

5.3 Insérer et enlever la batterie (05)

ATTENTION ! Risque d'endommagement de la batterie. Si la batterie reste dans l'appareil après utilisation, elle risque d'être endommagée.

- Retirer la batterie de l'appareil immédiatement après utilisation et la conserver à l'abri du gel.
- N'introduire la batterie dans l'appareil qu'immédiatement avant d'utiliser ce dernier.

Insérer la batterie

1. Rabattre (05/a) le cache (05/1) du logement de la batterie pour ouvrir.
2. Insérer la batterie (05/2) par le haut dans le logement pour batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (05/b).
3. Fermer le cache du logement de la batterie, jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Retirer la batterie

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage sur la batterie et le maintenir enfoncé.
2. Extraire la batterie (05/2).

5.4 Mettre sous et hors tension (05, 06)

Une mise sous tension et hors tension de l'ensemble de l'appareil est possible grâce à la clé à barillet de sécurité de l'interrupteur à clé amovible disponible dans le compartiment à batterie.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures. La mise en marche intempestive risque d'entraîner de graves blessures.

- Préalablement aux pauses et aux travaux de maintenance, toujours : Éteignez l'appareil et retirez la clé à barillet de sécurité.

Mettre sous tension

1. Rabattre (05/a) le cache (05/1) du logement de la batterie pour ouvrir.
2. Enfoncer la clé à barillet de sécurité (06/1) (06/a) et la faire pivoter sur 1(06/b). Ceci ali-

mente l'appareil en tension, toutefois celui-ci ne se met pas encore en marche.

3. Rabattre le cache du logement de la batterie pour fermer.
4. Allumer l'appareil : Démarrer le moteur, voir chapitre 6.2 "Démarrer et arrêter le moteur (08)", page 66.

Mettre hors tension

1. Faire pivoter la clé à barillet de sécurité sur 0 (06/c) et la retirer (06/d).
2. Retirer la batterie de l'appareil immédiatement après utilisation, la charger et la conserver à l'abri du gel. Ne réintroduire la batterie dans l'appareil qu'immédiatement avant l'utilisation suivante de ce dernier.

6 UTILISATION

AVERTISSEMENT ! Dangers liés à un montage incomplet ! L'utilisation d'un appareil qui n'est pas entièrement monté risque d'entraîner des blessures graves.

- N'utiliser l'appareil que s'il est entièrement monté !
- N'introduire la batterie dans l'appareil que s'il est entièrement monté !
- Vérifier que tous les dispositifs de sécurité et de protection sont disponibles et en état de fonctionner avant de mettre en marche !

6.1 Régler la hauteur de coupe (07)

Le réglage de la hauteur de coupe est réalisé grâce à un levier, pour les modèles à réglage de hauteur centralisé.

Pour les modèles à roue unique ou à essieu réglable, chaque roue est équipée d'un levier. Veiller à un réglable identique de la hauteur de coupe au niveau de toutes les roues.

ATTENTION ! Danger de coupures. Danger de coupures lorsque vous mettez la main dans le mécanisme de coupe.

- Ne régler la hauteur de coupe que lorsque le moteur est éteint et que le mécanisme de coupe est immobile.
1. Pour déverrouiller, pousser (07/a) légèrement le levier (07/1) vers l'extérieur et le maintenir dans cette position.
 - Pour les pelouses moins hautes, pousser le levier vers la roue avant (07/b).
 - Pour les pelouses plus hautes, pousser le levier vers la roue arrière (07/b).

- Relâcher le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le niveau souhaité.

6.2 Démarrer et arrêter le moteur (08)

ATTENTION ! Risque d'endommagement de l'appareil. Plusieurs mises en marche et extinctions successives endommagent le moteur et le système de coupe.

- N'allumez le moteur que lorsque le mécanisme de coupe est immobile.

Démarrage du moteur

- Appuyer sur le bouton de sécurité (08/1) et le maintenir enfoncé (08/a).
- Tirer (08/b) sur l'étrier de sécurité (08/2) pour l'amener jusqu'au guidon (08/3). Démarrer le moteur et le mécanisme de coupe.
- Relâcher le bouton de démarrage (08/1) mais continuer à maintenir l'étrier de sécurité (08/2).

REMARQUE L'étrier de sécurité ne s'enclenche pas. Vous devez le maintenir fermement au guidon pendant toute la durée du travail.

Arrêter le moteur

- Relâcher l'étrier de sécurité (08/2). Celui-ci/Celle-ci passe automatiquement en position zéro.

Le moteur s'arrête immédiatement. Attendre que le mécanisme de coupe s'immobilise.

ATTENTION ! Danger de coupures.

Risque de coupure si l'utilisateur met la main dans le mécanisme de coupe tournant par inertie.

- Attendre que le mécanisme de coupe s'immobilise.

6.3 Tondre avec le bac de ramassage (09, 10)

L'appareil peut fonctionner avec ou sans bac de ramassage.

Accrocher le bac de ramassage

- Arrêter le moteur, voir chapitre 6.2 "Démarrer et arrêter le moteur (08)", page 66.
- Soulever (09/a) la trappe déflectrice (09/1).
- Accrocher (09/b) le bac de ramassage (09/2).
- Relâcher la trappe déflectrice.

Vérifier le niveau de remplissage (10)

L'indicateur du niveau de remplissage (10/1) est poussé vers le haut (10/a) sous l'effet de l'écoulement d'air produit au cours de la tonte .

Lorsque le bac de ramassage est plein, l'indicateur du niveau de remplissage se trouve en contact avec le bac (10/b). Il faut vider le bac de ramassage.

Décrocher le bac de ramassage et le vider

ATTENTION ! Danger de coupures. Danger de coupures lorsque vous mettez la main dans le mécanisme de coupe.

- Ne décrocher le bac de ramassage que lorsque le mécanisme de coupe est immobile.

REMARQUE Lorsque vous videz le bac de ramassage, nettoyez également les trous d'évacuation de l'indicateur du niveau de remplissage pour garantir son bon fonctionnement.

- Arrêter le moteur, voir chapitre 6.2 "Démarrer et arrêter le moteur (08)", page 66.
- Soulever la trappe déflectrice (09/1).
- Décrocher le bac de ramassage (09/2) et le retirer vers l'arrière.
- Vider le bac de ramassage.
- Nettoyer les trous d'évacuation sous l'indicateur du niveau de remplissage.
- Accrocher le bac de ramassage (voir plus haut).

6.4 Mettre en marche et couper la traction (11)

REMARQUE La mise en marche de la traction ne peut avoir lieu que lorsque le moteur tourne.

Mettre la traction en marche

- Allumer l'appareil et démarrer le moteur.
- Amener l'étrier d'embrayage de traction (11/1) contre le guidon (11/2) et le maintenir en position (11/a). L'étrier d'embrayage de traction s'enclenche.

Couper la traction

- Relâcher (11/B) l'étrier d'embrayage de traction (11/1). Celui-ci/Celle-ci passe automatiquement en position zéro.

6.5 Mulching avec l'accessoire mulching (12, 13)

Lors du mulching, l'herbe tondue n'est pas ramassée, mais reste sur la pelouse. L'herbe broyée protège le sol du dessèchement et le nourrit en même temps. Pour obtenir les meilleurs résultats, tondre régulièrement la pelouse

sur environ 2 cm. Seule l'herbe jeune dont les feuilles sont tendres se décompose rapidement.

- Hauteur de la pelouse avant mulching : max. 8 cm
- Hauteur de la pelouse après mulching : min. 4 cm

i REMARQUE Adapter la vitesse de marche au mulching, ne pas presser le pas.

Insérer l'accessoire mulching

ATTENTION ! Danger de coupures. Danger de coupures lorsque vous mettez la main dans le mécanisme de coupe.

- Coupez l'appareil et retirez la clé à bâillet de sécurité, avant de mettre ou d'enlever l'accessoire mulching.
1. Éteindre l'appareil : Faire pivoter la clé à bâillet de sécurité en position 0 et la retirer.
 2. Attendre que le mécanisme de coupe s'immobilise.
 3. Enlever le bac de ramassage.
 4. Soulever la trappe déflectrice (12/1) et insérer (12/a) l'accessoire mulching (12/2) dans le canal d'éjection (12/3). Le mécanisme de verrouillage doit s'encrancer.

ATTENTION ! Risque d'endommagement de l'appareil. Si l'accessoire mulching ne s'encrante pas, il peut être endommagé, ainsi que le mécanisme de coupe.

- Veillez bien à ce que le mécanisme de verrouillage s'encrante.

Retirer l'accessoire mulching

1. Éteindre l'appareil : Faire pivoter la clé à bâillet de sécurité sur 0 et la retirer.
2. Attendre que le mécanisme de coupe s'immobilise.
3. Soulever la trappe déflectrice.
4. Dégager le mécanisme de verrouillage (13/1) sur l'accessoire mulching(13/a).
5. Retirer (13/b) l'accessoire mulching (13/2).

7 INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

Respecter les consignes de sécurité (voir chapitre 3 "Consignes de sécurité", page 58).

i REMARQUE Respecter la réglementation locale sur les heures d'utilisation autorisées pour les tondeuses.

- Faire attention aux objets sur la pelouse et les retirer de la surface de travail.
- Tondre uniquement quand les conditions de visibilité sont bonnes.
- Tondre uniquement avec une lame affûtée.
- Diriger l'appareil uniquement par le guidon.
- Ne pas déplacer l'appareil au-delà de l'allure de marche.
- Toujours déplacer l'appareil perpendiculairement à la pente. Ne pas monter ou descendre les pentes avec la tondeuse, et ne pas tondre des pentes dont l'inclinaison est supérieure à 10°. Faire particulièrement attention lors du changement du sens de passage.

Rendement de coupe/durée d'utilisation de la batterie

- Le rendement de coupe, c'est-à-dire la surface qui peut être tondue, dépend des caractéristiques de la pelouse. Des facteurs comme la longueur ou la densité de l'herbe, la hauteur de coupe choisie et une pelouse humide influencent le rendement de coupe.
- Pour une durée d'utilisation optimale, tondre fréquemment, ce qui maintient l'herbe à une courte hauteur.
- La mise en marche et l'arrêt répétés de la tondeuse diminuent également le rendement de coupe, tout comme tondre avec une batterie qui n'est pas entièrement chargée.
- La mise en marche de la traction réduit le rendement de coupe et la durée d'utilisation de la batterie.
- Pour optimiser le rendement de coupe, il est recommandé de tondre fréquemment la pelouse, de régler la hauteur de coupe sur un niveau élevé et de déplacer l'appareil à la cadence de marche.

i REMARQUE Pour augmenter la durée d'utilisation, il est possible de se procurer une batterie supplémentaire.

Conseils pour la tonte

- Le gazon doit être coupé lorsqu'il a atteint 3 à 5 cm de hauteur ; la hauteur de coupe ne doit pas excéder plus de la moitié de la hauteur du gazon.
- Ne pas sur-solliciter la tondeuse ! Si le régime du moteur diminue de façon perceptible en raison d'une herbe haute ou difficile à couper, augmenter la hauteur de coupe et

passer plusieurs fois la tondeuse à cet endroit.

- Le vent et le soleil peuvent dessécher la pelouse après la tonte. Pour cette raison, tondre en fin d'après-midi.

8 MAINTENANCE ET ENTRETIEN

⚠️ AVERTISSEMENT ! Danger de coupures.

Risque de coupures si vous mettez la main dans les pièces mécaniques à arêtes vives ou mobiles ainsi que dans les mécanismes de coupe.

- Avant tout travail de maintenance, d'entretien et de nettoyage, éteignez toujours l'appareil. Retirez la batterie.
- Pour les travaux de maintenance, d'entretien et de nettoyage, toujours porter des gants de protection.

8.1 Travaux de maintenance réguliers

- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient fermement serrés et que l'appareil présente un état général sûr.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement et l'usure du bac de ramassage de l'herbe.

8.2 Nettoyer l'appareil et le mécanisme de coupe

ATTENTION ! Danger dû à l'eau. L'eau dans l'appareil entraîne des courts-circuits et endommage les composants électriques.

- Ne projetez pas d'eau sur l'appareil.
- Pour le nettoyer, utilisez uniquement une balayette ou une brosse.

1. Arrêter le moteur, voir *chapitre 6.2 "Démarrer et arrêter le moteur (08)", page 66.*
2. retirer la batterie.
3. Accrocher le bac de ramassage de l'herbe.
4. Mettre l'appareil sur le côté et nettoyer le mécanisme de coupe à l'aide d'une balayette ou d'une brosse.

8.3 Contrôler et remplacer la lame

⚠️ AVERTISSEMENT ! Graves blessures en cas de projection de parties de lame. Une lame usée, fissurée ou endommagée peut se rompre, et ses parties peuvent se transformer en projectiles dangereux.

- Contrôler régulièrement la lame pour voir si elle est endommagée.
- Ne pas utiliser la tondeuse lorsque la lame est usée ou endommagée.
- Faire affûter ou remplacer les lames émoussées ou endommagées uniquement par un service de maintenance AL-KO ou une entreprise spécialisée autorisée.
- Pour éviter les vibrations, toujours remplacer en même temps la lame et la vis de la lame.
- Les lames qui ont été réaffûtées ont besoin d'être équilibrées. Les lames de coupe mal équilibrées entraînent de fortes vibrations et endommagent l'appareil.

8.4 Régler le câble Bowden de la transmission des roues (14)

Si vous n'arrivez plus à mettre la traction en marche lorsque le moteur tourne, cela signifie que le câble Bowden est trop long et qu'il faut le retendre.

⚠️ ATTENTION ! Risque de blessures. Les pièces mécaniques à arêtes vives et mobiles (p.ex. les lames) peuvent provoquer des blessures, tout comme un démarrage inopiné de la tondeuse.

- Ne réglez le câble Bowden que quand le moteur est arrêté.
- 1. Arrêter l'appareil et attendre que le mécanisme de coupe s'immobilise.
- 2. Faire tourner l'élément de réglage (14/1) sur le câble Bowden dans le sens de la flèche (14/a).
- 3. Pour vérifier le réglage : mettre le moteur en marche ainsi que la traction.
- 4. Si la traction ne fonctionne toujours pas, amener la tondeuse à un service de maintenance ou une entreprise spécialisée agréée.

8.5 Travaux de réparation

AVERTISSEMENT ! Risque de blessure lors de réparations. Des réparations inappropriées risquent d'entraîner des blessures graves et endommager l'appareil.

- Les travaux de réparation ne doivent être entrepris que par des services de maintenance AL-KO ou des services spécialisés autorisés.

Dans les cas suivants, contacter le service de maintenance AL-KO :

- Le moteur ne démarre plus.
- L'appareil est passé sur un obstacle.
- La lame et/ou l'arbre du moteur sont tordus.
- L'appareil vibre et semble instable.

- La batterie a fui ou est endommagée.

9 AIDE EN CAS DE PANNES

ATTENTION ! Risque de blessures. Les parties de l'appareil à arêtes vives et mobiles peuvent provoquer des blessures.

- Pour les travaux de maintenance, d'entretien et de nettoyage, portez toujours des gants de protection.

REMARQUE En cas de pannes ne figurant pas dans ce tableau ou ne pouvant pas être éliminées, contacter notre service après-vente compétent.

Panne	Cause	Élimination
Le moteur ne fonctionne pas.	La clé à bariquet de sécurité n'est pas enfoncee dans l'interrupteur à clé amovible.	Enfoncer la clé à bariquet de sécurité dans l'interrupteur à clé amovible.
	La batterie est absente ou a été mal insérée.	Insérer correctement la batterie.
	La batterie est vide.	Charger la batterie.
	La lame est bloquée.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Libérer la ou les lames de ce qui les entrave. ■ Démarrer sur une herbe rase.
	Le câble ou le commutateur est défectueux.	Ne pas utiliser l'appareil ! Faire appel au service de maintenance AL-KO.
Baisse de puissance du moteur.	La batterie est vide.	Charger la batterie.
	La lame est usée.	Faire affûter la lame auprès de l'un des ateliers de maintenance AL-KO. <ul style="list-style-type: none"> ■ Retirer l'herbe. ■ Nettoyer la trappe déflectrice.
Le moteur s'immobilise pendant la tonte.	La lame est usée.	Faire affûter la lame auprès de l'un des ateliers de maintenance AL-KO.
	Surcharge du moteur.	Éteindre l'appareil, le placer sur un sol plan ou une herbe basse et redémarrer.
Le bac de ramassage ne se remplit pas suffisamment.	L'herbe est humide.	Laisser l'herbe sécher.
	Bourrage du sac de ramassage.	Nettoyer la grille du bac de ramassage.

Panne	Cause	Élimination
	Trop d'herbe dans le canal d'éjection ou le carter.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyer le canal d'éjection/le carter ■ Corriger la hauteur de coupe
	La lame est usée.	Faire affûter la lame auprès de l'un des ateliers de maintenance AL-KO.
La durée d'utilisation de la batterie baisse considérablement.	La hauteur de coupe est trop basse.	Régler une hauteur de coupe plus élevée.
	L'herbe est trop haute ou trop humide.	Laisser sécher l'herbe et régler une hauteur de coupe plus élevée.
	La vitesse de tonte est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réduire la vitesse de tonte ■ Nettoyer le canal d'éjection / le carter, la lame doit pouvoir tourner librement.
	Le bac de ramassage est plein.	Vider le bac de ramassage et nettoyer le canal d'éjection.
	La batterie a atteint sa durée de vie utile.	Remplacer la batterie. N'utiliser que des pièces originales du constructeur.
Impossible de recharger la batterie.	Les contacts de la batterie sont encrassés.	<p>Nettoyer les contacts de la batterie à l'aide d'un objet non métallique et les vaporiser au spray spécial contacts électriques.</p> <p>Attention : Court-circuiter les contacts de la batterie à l'aide d'un objet non métallique !</p>
	La batterie ou le chargeur sont défectueux.	Commander des pièces de rechange auprès d'AL-KO.
	La batterie est trop chaude.	Laisser la batterie refroidir.

10 TRANSPORT

REMARQUE L'énergie nominale de la batterie est supérieure à 100 Wh. Tenir donc compte des consignes de transport ci-dessous !

La batterie lithium-ion présente dans l'appareil est soumise à la législation sur les marchandises dangereuses, mais peut être transportée relativement aisément :

- L'utilisateur privé peut transporter en voiture la batterie et sans autre obligation à condition que la batterie soit emballée comme pour la vente au détail, et que le transport soit d'ordre privé.
- Les utilisateurs professionnels qui effectuent le transport dans le cadre de leur activité (p.ex. transport depuis/vers un chantier, ou démonstrations) peuvent également transporter l'appareil dans ces mêmes conditions simplifiées.

Dans ces deux cas, il faut impérativement prendre les mesures nécessaires pour empêcher le contenu de fuir. Dans tous les autres cas, les prescriptions de la législation sur les marchandises dangereuses doivent être impérativement respectées. En cas de non-respect, l'expéditeur et le cas échéant le transporteur encourrent de sévères sanctions.

Plus de consignes sur le transport et l'expédition

- Ne transporter ou expédier des batteries lithium-ion que si elles ne sont pas endommagées !
- Pour transporter la batterie, utiliser uniquement le carton d'origine ou un carton adapté au transport des marchandises dangereuses (non obligatoire pour les batteries dont l'énergie nominale est inférieure à 100 Wh).
- Coller un ruban adhésif sur les contacts de la batterie, afin d'éviter tout court-circuit.

- Dans son emballage, sécuriser la batterie pour qu'elle ne glisse pas, afin d'éviter de l'endommager pendant le transport.
- S'assurer de joindre le bon marquage et la documentation correcte pour le transport ou l'expédition (p.ex. par colis postal ou transporteur).
- S'informer auparavant si le transporteur choisi peut prendre en charge le transport, et signaler l'envoi.

Nous conseillons de faire appel à un expert en marchandises dangereuses pour préparer l'envoi. Respecter également d'éventuelles prescriptions nationales complémentaires.

11 STOCKAGE

Après chaque utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil et, si disponibles, mettre tous les capots de protection en place. Conserver l'appareil à un endroit sec, fermé et hors de portée des enfants.

11.1 Stocker la tondeuse à batterie

ATTENTION ! Risque de blessures. Si l'appareil, une fois stocké, reste accessible aux enfants et autres personnes non autorisées, cela peut provoquer des blessures.

- Entreposer l'appareil hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne ranger l'appareil que lorsque les batteries ont été retirées.

1. Éteindre l'appareil : Retirer la clé à bâillet de sécurité.
2. Régler la hauteur de coupe à hauteur maximale.
3. retirer la batterie.
4. Laisser le moteur se refroidir.
5. Nettoyer soigneusement l'appareil.
6. Appliquer une mince couche d'huile ou de silicone sur toutes les pièces métalliques pour les protéger de la corrosion.
7. Replier le guidon.
8. Ranger l'appareil dans un lieu sec, propre et à l'abri du gel. Pour le protéger de la poussière, le recouvrir d'une bâche respirante. Ne pas utiliser de film plastique pour éviter l'accumulation d'humidité.

11.2 Stocker la batterie et le chargeur

DANGER ! Danger d'explosions et d'incendies ! Si la batterie explose après avoir été placée à côté de flammes nues ou de sources de chaleur, les personnes risquent d'être blessées gravement, voire mortellement.

- Stockez la batterie dans un endroit frais et sec, mais pas à côté de flammes nues ou de sources de chauffage.

REMARQUE En raison de la fonction de reconnaissance automatique de l'état de charge, la batterie est protégée de toute surcharge pendant le chargement. Elle peut donc rester connectée au chargeur, mais pas de manière permanente cependant.

REMARQUE Tenir compte des notices d'utilisation séparées relatives à la batterie et au chargeur.

- Stockez la batterie dans un endroit sec et à l'abri du gel et à une température de stockage comprise entre 0 °C et 25 °C avec une charge d'environ 40 à 60 %.
- En raison de risques de court-circuit, ne conservez pas la batterie à proximité d'objets métalliques ou contenant de l'acide.

12 ÉLIMINATION

Indications de la loi allemande sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG)



- Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères, mais être triés avant leur mise au rebut.
- Les piles ou batteries usagées qui ne sont pas fixées à demeure dans l'appareil usagé doivent être retirées avant d'éliminer l'appareil. Leur élimination est régie par la loi sur les piles.
- Les détendeurs et utilisateurs d'appareils électriques et électroniques sont légalement tenus de les rapporter après utilisation.
- L'utilisateur final porte seul la responsabilité de la suppression de ses données personnelles sur l'appareil usagé à éliminer.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères.

Les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés gratuitement aux endroits suivants :

- points de collecte ou centres de tri publics (p.ex. déchetteries communales)
- points de vente d'appareils électroniques (magasins ou en ligne) si le revendeur est obligé de reprendre l'appareil ou s'il le propose.

Ces déclarations ne s'appliquent qu'aux appareils installés et vendus dans les pays de l'Union européenne et soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Dans les pays en dehors de l'Union européenne, des dispositions différentes peuvent être applicables en matière d'élimination des appareils électriques et électroniques.

Indications de la loi allemande sur les piles (BattG)



- Les piles et batteries usagées ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères, mais être triées avant leur mise au rebut.
- Pour retirer en toute sécurité les piles et batteries de l'appareil électronique et pour toute information sur le type ou le système chimique, reportez-vous aux informations données dans le manuel d'utilisation et/ou de montage.
- Les propriétaires et utilisateurs de piles et de batteries sont légalement tenus de les rapporter après utilisation. La reprise de ces produits est limitée à une quantité estimée normale pour un ménage.

Les piles usagées peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Le retraitement des piles usagées et l'utilisation des res-

sources qu'elles contiennent contribuent à la protection de ces deux ressources vitales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les piles et les batteries ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères.

En outre, s'il y a sous la poubelle les mentions Hg, Cd ou Pb, cela signifie que :

- Hg : la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure
- Cd : la batterie contient plus de 0,002 % de cadmium
- Pb : la batterie contient plus de 0,004 % de plomb

Les batteries et les piles peuvent être déposées gratuitement aux endroits suivants :

- points de collecte ou centres de tri publics (p.ex. déchetteries communales)
- points de vente de piles et de batteries
- points de reprise du réseau national de récupération des piles usagées des appareils
- point de reprise du fabricant (s'il n'est pas membre du réseau national de récupération)

Ces déclarations ne s'appliquent qu'aux piles et batteries vendues dans les pays de l'Union européenne et soumises à la directive européenne 2006/66/CE. Dans les pays en dehors de l'Union européenne, des dispositions différentes peuvent être applicables en matière d'élimination des piles et batteries.

13 SERVICE CLIENTS/APRÈS-VENTE

En cas de questions portant sur la garantie, les réparations ou les pièces de rechange, contacter le service de maintenance AL-KO le plus proche de chez vous. Vous le trouverez à l'adresse suivante sur Internet :

www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTIE

Pendant la période légale de garantie contre les vices de fabrication, nous éliminons par réparation ou remplacement, selon notre choix, tout défaut de matériau ou de fabrication survenu sur l'appareil. La durée de prescription dépend de la législation respective en vigueur dans le pays où a été acheté l'appareil.

Notre garantie s'applique seulement en cas :

- de respect du présent manuel d'utilisation,
- d'utilisation correcte,
- d'utilisation de pièces de rechange d'origine.

La garantie ne s'applique pas en cas :

- de tentatives de réparation par l'utilisateur,
- de modifications techniques par l'utilisateur,
- d'utilisation non conforme.

Sont exclues de la garantie :

- les détériorations de la peinture dues à une usure normale,
- les pièces d'usure qui figurent en encadré sur la carte des pièces de rechange **xxxxxx (x)**.

La période de garantie commence à courir au moment de l'achat par le premier utilisateur final. La date d'achat figurant sur la preuve d'achat fait foi. Veuillez vous adresser à votre revendeur ou bien au point de service après-vente agréé le plus proche, en présentant cette déclaration et la preuve d'achat. Les droits légaux de l'acheteur vis-à-vis du vendeur en cas de défaut ne sont pas affectés par cette déclaration.

TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL DE INSTRUCCIONES

Índice

1 Acerca de este manual de instrucciones	74	6.5 Mullir con cuña de mantillo (12, 13)....	84
1.1 Símbolos de la portada	75	7 Instrucciones de trabajo	85
1.2 Explicación de símbolos y palabras de señalización	75	8 Mantenimiento y limpieza.....	86
2 Descripción del producto	75	8.1 Trabajos de mantenimiento periódicos	86
2.1 Uso previsto	75	8.2 Limpiar el aparato o el mecanismo de segado.....	86
2.2 Posible uso indebido previsible	75	8.3 Comprobar y sustituir la cuchilla de corte.....	86
2.3 Riesgos residuales	75	8.4 Ajustar el cable Bowden de la trac- ción (14).....	86
2.4 Dispositivos de seguridad y protec- ción.....	75	8.5 Trabajos de reparación.....	87
2.5 Símbolos en el aparato	76	9 Ayuda en caso de avería.....	87
2.6 Vista general del producto (01)	76	10 Transporte.....	88
3 Instrucciones de seguridad	76	11 Almacenamiento.....	89
3.1 Instrucciones de seguridad para el cortacésped.....	76	11.1 Almacenar el cortacésped de batería	89
3.1.1 Formación.....	76	11.2 Guardar la batería y el cargador.....	89
3.1.2 Medidas preliminares	77	12 Eliminación del producto	89
3.1.3 Manejo	77	13 Servicio de atención al cliente/servicio técnico	90
3.1.4 Mantenimiento y almacenaje	79	14 Garantía	91
3.2 Exposición a vibraciones.....	79		
3.3 Exposición al ruido	81		
3.4 Instrucciones de seguridad de la ba- tería y el cargador	81		
4 Montaje	82		
5 Puesta en funcionamiento	82		
5.1 Cargar la batería (02).....	82		
5.2 Determinar el estado de carga de la batería (04).....	82		
5.3 Colocación y extracción de la batería (05).....	83		
5.4 Conectar y desconectar el suministro eléctrico (05, 06)	83		
6 Funcionamiento	83		
6.1 Ajustar la altura de corte (07).....	83		
6.2 Arranque y parada del motor (08).....	84		
6.3 Segar con recogedor de césped (09, 10).....	84		
6.4 Conectar y desconectar la tracción (11).....	84		

1 ACERCA DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

- La versión original de este manual de instrucciones está en alemán. Todas las demás versiones en otros idiomas son traducciones de la versión original.
- Conserve siempre este manual de instrucciones para poderlo leerlo en caso de que necesite consultar información sobre el aparato.
- Entregue el aparato a otra persona siempre adjuntando el manual de instrucciones.
- Lea y tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y advertencias de este manual de instrucciones.

1.1 Símbolos de la portada

Símbolo	Significado
	Antes de ponerlo en marcha, es imprescindible leer atentamente este manual de instrucciones. Esto es esencial para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
	Manual de instrucciones
	Maneje las baterías de ion de litio con cuidado. Preste especial atención a las indicaciones de transporte, almacenamiento y eliminación de este manual de instrucciones.

1.2 Explicación de símbolos y palabras de señalización

⚠ ¡PELIGRO! Indica una situación de peligro inminente que, en caso de no evitarse, produce lesiones graves o la muerte.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Indica una situación de peligro potencial que, en caso de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Indica una situación de peligro potencial que, en caso de no evitarse, podría producir lesiones leves a moderadas.

¡ATENCIÓN! Indica una situación que, en caso de no evitarse, podría producir daños materiales.

ℹ NOTA Indicaciones especiales para una mejor comprensión y manejo.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Uso previsto

Este aparato está previsto para uso privado y únicamente debe emplearse en césped seco.

Cualquier otro uso distinto o fuera de estos márgenes se considera no conforme a lo prescripto. El aparato solamente puede utilizarse estando completamente montado.

Este aparato ha sido diseñado únicamente para su uso privado. Se considerará uso no previsto cualquier otro uso diferente y las modificaciones de montaje o ampliaciones no autorizadas. Como consecuencia, se excluirá la garantía, se perderá

la conformidad (marcado CE) y también se anulará cualquier responsabilidad por parte del fabricante por daños al usuario o a terceros.

2.2 Posible uso indebido previsible

El aparato no ha sido concebido para el uso industrial en parques públicos o instalaciones deportivas ni para el uso en el ámbito de la agricultura y la silvicultura.

- No utilice el aparato cuando llueva o cuando el césped esté mojado.
- No deben desmontarse ni puentearse los dispositivos de seguridad.

2.3 Riesgos residuales

Aunque se utilice correctamente el aparato existe siempre un cierto riesgo residual que no puede excluirse por completo. Debido al tipo y al diseño del aparato pueden derivarse los siguientes peligros potenciales según la utilización:

- Proyección de material cortado, tierra y piedras pequeñas a gran velocidad.
- Inhalación de partículas de material cortado sin no se lleva una mascarilla.
- Peligro de lesiones por cortes si se introducen las manos en la cuchilla de corte en marcha.

2.4 Dispositivos de seguridad y protección

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones. Los dispositivos de seguridad y protección defectuosos y anulados pueden provocar lesiones graves.

- Haga reparar los dispositivos de seguridad y protección defectuosos.
- Nunca anule los dispositivos de seguridad y protección.

Interruptor de llave con llave enchufable de seguridad

Para evitar conexiones involuntarias, el aparato debe estar provisto de una llave enchufable de seguridad. Después de la desconexión y antes de realizar trabajos de mantenimiento siempre debe retirarse la llave enchufable de seguridad.

Palanca de seguridad

El aparato está equipado con una palanca de seguridad. En situaciones de peligro, simplemente hay que soltarla. El motor y el mecanismo de segado se detendrán.

Pulsador de arranque

Para poder iniciar el motor con la palanca de seguridad, primero debe presionarse el pulsador de arranque.

Trampilla de desvío

La trampilla de desvío protege, por ejemplo, ante partículas de corte y piedras que pueden salir despedidas.

2.5 Símbolos en el aparato

Símbolo	Significado
	Preste especial atención durante el manejo.
	Lea el manual de instrucciones antes de la puesta en funcionamiento.
	¡Peligro por objetos lanzados!
	Mantenga a terceras personas alejadas de la zona de peligro.
	Mantenga las manos y los pies alejados del mecanismo de segado.
	Antes de trabajar en el aparato, retire siempre la llave enchufable de seguridad.
	No se aplica. Solamente se utiliza para cortacésped eléctricos o a gasolina.

2.6 Vista general del producto (01)

La vista de conjunto (01) da una visión general del aparato.

N.º	Componente
1	Palanca de seguridad
2	Pulsador de arranque
3	Indicador de llenado

N.º	Componente
4	Recogedor de césped
5	Trampilla de desvío
6	Ajuste de la altura de corte*
7	Compartimento de la batería
8	Cargador de baterías
9	Llave enchufable de seguridad
10	Batería
11	Palanca de tracción*
12	Cuña de mantillo*

* según el modelo.

3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡PELIGRO! Peligro de muerte y peligro de lesiones muy graves. El desconocimiento de las instrucciones de seguridad y de uso puede provocar lesiones muy graves e incluso la muerte.

- Antes de utilizar el aparato, preste atención a todas las instrucciones de seguridad y de uso del presente manual de instrucciones, así como a aquellas indicaciones a las que se haga referencia.
- Guarde toda la documentación de referencia para un uso futuro.

3.1 Instrucciones de seguridad para el cortacésped**3.1.1 Formación**

- Lea atentamente el manual de instrucciones. Familiarícese con las piezas de mando y el uso correcto del aparato.
- Nunca permita que utilicen el cortacésped niños u otras personas que no conozcan el manual de instrucciones.
 - Debería vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

- Los niños no pueden realizar trabajos de limpieza ni de mantenimiento.
 - Las leyes locales pueden fijar una edad mínima para el usuario.
 - Este aparato pueden utilizarlo personas cuya capacidad física, psíquica o sensorial sea reducida y personas que no dispongan de la experiencia o conocimientos necesarios siempre y cuando estén supervisadas o hayan sido instruidas en el manejo seguro del aparato y hayan entendido los peligros que pueden desencadenarse.
 - Nunca utilice el aparato si hay otras personas, especialmente niños o animales, a su alrededor.
 - Recuerde que el usuario es el responsable de los accidentes que sufren otras personas o de daños materiales a su propiedad.
 - No utilice el aparato bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- 3.1.2 Medidas preliminares**
- Lleve siempre calzado resistente y pantalones largos cuando opere el aparato. No opere el aparato descalzo o con sandalias. Evite llevar ropa holgada o ropa con cordones o cinturones que cuelguen.
 - Examine el terreno en el que va a utilizarse el aparato y retire todos los obstáculos que puedan verse arrastrados o salir despedidos.
 - Antes de utilizar el aparato, compruebe siempre si la cuchilla de corte, los pernos de fijación y la unidad de corte completa presentan desgaste o daños. Para evitar un desequilibrio, las cuchillas de corte y pernos de fijación desgastados o dañados solamente deben sustituirse por juegos. Deben sustituirse los carteles de advertencia desgastados o dañados.

3.1.3 Manejo

- Siegue únicamente con luz diurna o con una buena iluminación artificial.
- En la medida de lo posible, evite utilizar el aparato sobre césped mojado.
- Cuando esté colgado, procure tener siempre una buena posición.
- Maneje el aparato solamente a velocidad de paso.

- Corte el césped siempre transversalmente a la pendiente, nunca hacia arriba o hacia abajo.
- Sea especialmente cauto cuando cambie la dirección de marcha en pendiente.
- No siegue en pendientes excesivamente escarpadas.
- Sea especialmente cauto cuando dé la vuelta con el cortacésped o lo atraiga hacia sí.
- Detenga la cuchilla de corte cuando tenga que volcar el cortacésped para transportarlo sobre otras superficies diferentes a césped y cuando lo lleve a la superficie que se va a segar o salga de ella.
- Nunca utilice el aparato con dispositivos de seguridad o rejillas de protección dañados o sin ningún dispositivo de seguridad montado, p. ej., chapa deflectora y/o dispositivos recolectores de césped. Los dispositivos y cubiertas de protección dañados se deben sustituir, y los dispositivos y cubiertas de protección faltantes se deben colocar correctamente.
- Arranque el motor con cuidado y siguiendo las instrucciones del fabricante. Procure que haya la distancia suficiente entre los pies y las cuchillas de corte.
- Cuando arranque el motor, el cortacésped no debe estar volcado, es decir, al hacerlo el cortacésped debe estar elevado. En ese caso, vuélquelo solo lo estrictamente necesario y levántelo únicamente por el lado sin contacto con el usuario.
- No arranque el motor si usted está situado delante del canal de expulsión.
- Nunca introduzca las manos ni los pies en piezas giratorias o debajo de ellas. Manténgase siempre alejado de la abertura de expulsión.
- Nunca levante o transporte el aparato con el motor en marcha.
- Desconecte el motor y retire la llave de seguridad. Cerciórese de que todas las piezas en movimiento están completamente paradas:
 - siempre que deje solo el cortacésped,
 - antes de solucionar un bloqueo o atasco en el canal de expulsión,

- antes de comprobar, limpiar o trabajar con el cortacésped,
 - si se ha topado con un cuerpo extraño. Antes de volver a arrancar el cortacésped y trabajar con él, compruebe la presencia de daños y, si es necesario, repárelo.
 - Cuando el cortacésped empiece a vibrar mucho y de manera anormal, debe realizar inmediatamente las siguientes comprobaciones:
 - Busque la presencia de daños.
 - Si es necesario, repare las piezas dañadas.
 - Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos están bien apretados.
 - No trabaje con el aparato en condiciones atmosféricas adversas, en especial si llueve o se avecina una tormenta.
- 3.1.4 Mantenimiento y almacenaje**
- Mantenga bien apretados todas las tuercas y tornillos y asegúrese de que el aparato esté siempre en condiciones seguras de funcionamiento.
 - Compruebe periódicamente la presencia de desgaste o per-
- dida de funcionalidad en el dispositivo recolectores de césped.
 - Por motivos de seguridad, sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
 - En aparatos con varias cuchillas de corte, tenga en cuenta que el movimiento de una cuchilla de corte puede provocar que giren las otras cuchillas de corte.
 - Cuando ajuste el aparato procure no meter los dedos entre las cuchillas de corte móviles y las piezas fijas ya que podrían quedarse pillados.
 - Antes de almacenar el aparato, deje que el motor se enfrie.
 - Cuando realice trabajos de mantenimiento en las cuchillas de corte tenga en cuenta que, aunque la fuente de tensión esté desconectada, la cuchilla de corte aún puede moverse.
 - Por motivos de seguridad, sustituya las piezas desgastadas o dañadas. Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales.
- 3.2 Exposición a vibraciones**
- **Peligro por vibración**
El valor real de las emisiones

de vibración durante la utilización del aparato puede diferir del valor especificado por el fabricante. Antes y durante el uso tenga en cuenta los siguientes factores de influencia:

- ¿El aparato se utiliza conforme al uso previsto?
 - ¿El material se corta o se trabaja de una manera adecuada?
 - ¿El aparato se encuentra en un estado de uso correcto?
 - ¿La herramienta de corte está debidamente afilada y se ha colocado la herramienta de corte adecuada?
 - ¿Se han montado las asas de sujeción y, en caso necesario, las asas antivibración opcionales, y están firmemente unidas al aparato?
 - Opere el aparato únicamente con el número de revoluciones del motor necesario para llevar a cabo el trabajo en cuestión. Evite el número de revoluciones máximo para reducir el ruido y las vibraciones.
 - Si se usa de manera indebida o se lleva a cabo un mal man-
- tenimiento puede aumentar el ruido y las vibraciones del aparato, perjudicando la salud. En ese caso, apague inmediatamente el aparato y llévelo a reparar a un taller del servicio técnico autorizado.
- El grado de exposición a vibraciones depende del trabajo que se realiza y de cómo se utiliza el aparato. Tenga esto en cuenta y haga las pausas necesarias durante el trabajo. Esto reducirá notablemente la exposición a vibraciones durante todo el período de trabajo.
 - El uso prolongado del aparato expone al usuario a vibraciones que podrían causarle problemas de circulación ("dedos blancos"). Para evitar este riesgo lleve guantes y mantenga las manos calientes. En caso de que se detecte cualquier síntoma de "dedos blancos" acuda inmediatamente a un médico. Entre estos síntomas están: adormecimiento, pérdida de sensibilidad, cosquilleo, picor, dolor, fuerza debilitada, cambio de color o del estado de la piel. Normalmente, estos síntomas afectan a los dedos, las manos o el pul-

- so. El peligro aumenta con las bajas temperaturas.
- Realice descansos largos durante su jornada laboral para que pueda recuperarse del ruido y las vibraciones. A la hora de trabajar con equipos que producen fuertes vibraciones organícese el trabajo repartido en varios días.
 - Si observa una sensación desagradable o alteraciones en el color de la piel de las manos mientras usa el aparato, interrumpa el trabajo inmediatamente. Haga pausas con duración suficiente. Si no hace suficientes pausas, podría llegar a sufrir el síndrome de vibración mano-brazo.
 - Minimice el riesgo de exposición a vibraciones. Cuide el aparato siguiendo las instrucciones del manual.
 - Si utiliza el aparato con frecuencia, póngase en contacto con su distribuidor especializado para adquirir accesorios antivibración (p. ej. empuñaduras).
 - Evite trabajar con el aparato a temperaturas inferiores a 10 °C. Determine en un plan de trabajo de qué forma puede reducir las vibraciones.

3.3 Exposición al ruido

Es inevitable un determinado grado de exposición al ruido con este aparato. Efectúe los trabajos con mayor nivel de ruido a horas en que esté permitido y sea adecuado. Respete el horario de descanso y limite el trabajo a la duración necesaria. Una protección adecuada para los oídos es necesaria para protegerse usted mismo y otras personas cercanas.

3.4 Instrucciones de seguridad de la batería y el cargador

Seguir las instrucciones de seguridad de la batería y del cargador en los manuales de instrucciones separados.

Véase:

- Manual de instrucciones 441630: Batería de iones de litio B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Manual de instrucciones 441633: Cargador C130 Li (C05-4230)

4 MONTAJE

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro debido a un montaje incompleto. Si se pone en marcha un aparato que no está completamente montado pueden producirse lesiones graves.

- Operar el aparato solo cuando esté montado completamente.
- Cuando el aparato esté completamente montado, colocar la batería.
- Antes de conectar todos los dispositivos de protección y de seguridad comprobar si están todos y si funcionan correctamente.

5 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5.1 Cargar la batería (02)

Pueden utilizarse las siguientes baterías de iones de litio y cargadores:

Producto	Denominación	N.º art.
Batería de iones de litio	B150 Li (B05-3640G)	113280
Batería de iones de litio	B200 Li (B05-3650G)	113524
Cargador	C130 Li (C05-4230)	113281

La batería está parcialmente cargada. Cargue la batería por completo antes de utilizarla por primera vez. La batería se puede cargar en cualquier estado de carga. La interrupción de la carga no daña la batería.

ℹ NOTA Consulte información más detallada en los manuales de instrucciones separados de la batería y del cargador.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de incendio durante la carga. Si el cargador se calienta y este está situado sobre una base que se inflama con facilidad y la estancia no está lo suficientemente ventilada, existe peligro de incendio.

- Utilice el cargador siempre sobre una base que no prenda con facilidad y en un entorno no inflamable.
 - Si existe: Deje libres las ranuras de ventilación.
1. Deslizar la batería (02/1) en el cargador (02/2) y conectar el enchufe (02/3) a una toma de corriente. Comenzará el proceso de carga y el LED para indicar el estado de funcionamiento (02/4) parpadeará en verde.

2. Observar el LED (02/4). El proceso de carga dura en torno a una hora y media y 2 horas para una carga completa. El proceso de carga finaliza automáticamente cuando la batería está cargada completamente. El LED (02/4) se ilumina en verde fijo.
3. Sacar el enchufe (02/3) cuando el LED (02/4) se ilumine en verde fijo.
4. Pulsar el botón de encastre en la parte inferior de la batería y mantenerlo pulsado.
5. Sacar la batería (02/1) del cargador (02/2).

Indicadores de estado del cargador (03)

El LED (03/1) del cargador señala el estado de carga y el estado de funcionamiento del cargador. Los símbolos (03/2) del cargador señalan estos estados:

Símbolo	LED y estado de carga
	El LED se ilumina en verde: La batería está completamente cargada.
	El LED parpadea en verde: Cargando la batería.
	El LED se ilumina en rojo: No hay baterías en el cargador.
	El LED parpadea en rojo: La batería está demasiado caliente y por eso no se carga.

5.2 Determinar el estado de carga de la batería (04)

En la parte delantera de la batería hay un panel de mando con un botón (04/1) y un indicador de estado de carga LED (04/2 hasta 04/5).

1. Presione el pulsador (04/1). Los indicadores de estado de carga se iluminan en función del estado de carga de la batería.
2. Consultar el estado de carga, véase la sección "Indicadores de estado de carga de la batería".

Indicadores de estados de carga de la batería

LED	Estado de carga
Verde (04/2)	La batería está completamente cargada, es decir, al 100 %.
Verde (04/3)	La batería está cargada por encima del 50 %.
Verde (04/4)	La batería está cargada por debajo del 50 %.

LED	Estado de carga
Rojo (04/5)	La batería está totalmente descargada o la batería se ha calentado/enfriado excesivamente.

5.3 Colocación y extracción de la batería (05)

¡ATENCIÓN! Peligro de daños de la batería.

Si se deja la batería dentro del aparato después de utilizarlo, la batería podría resultar dañada.

- Justo después de utilizar el aparato, sacar la batería y guardarla en un lugar protegido de heladas.
- Introducir la batería en el aparato justo antes de comenzar a trabajar.

Colocación de la batería

1. Abrir la tapa (05/1) del compartimento de la batería (05/a).
2. Deslice la batería (05/2) desde arriba en el compartimento de la batería hasta que encaje (05/b).
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería hasta que encaje de forma audible.

Extracción la batería

1. Pulse el botón de desbloqueo de la batería y manténgalo pulsado.
2. Extraiga la batería (05/2).

5.4 Conectar y desconectar el suministro eléctrico (05, 06)

El suministro eléctrico de todo el aparato puede conectarse y desconectarse con la llave enchufable de seguridad del compartimento de la batería.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones. Una conexión accidental puede causar lesiones graves.

- Antes de hacer una pausa y trabajos de mantenimiento, realice lo siguiente: Desconecte el aparato y saque la llave enchufable de seguridad.

Conectar el suministro eléctrico

1. Abrir la tapa (05/1) del compartimento de la batería (05/a).
2. Inserte la llave enchufable de seguridad (06/1) (06/a) y gírela a la posición 1 (06/b). De esta manera el aparato se alimenta con tensión de servicio, pero aún no empieza a trabajar.

3. Cerrar la tapa del compartimento de la batería.
4. Encienda el aparato: Arranque el motor, véase capítulo 6.2 "Arranque y parada del motor (08)", página 84.

Desconectar el suministro eléctrico

1. Gire la llave enchufable de seguridad a la posición 0 (06/c) y retírela (06/d).
2. Justo después de utilizar el aparato, saque la batería, cárguela y guárdela en un lugar protegido de heladas. Vuelva a meter la batería justo antes de la siguiente utilización del aparato.

6 FUNCIONAMIENTO

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro debido a un montaje incompleto. Si se pone en marcha un aparato que no está completamente montado pueden producirse lesiones graves.

- Operar el aparato solo cuando esté montado completamente.
- Cuando el aparato esté completamente montado, colocar la batería.
- Antes de conectar todos los dispositivos de protección y de seguridad comprobar si están todos y si funcionan correctamente.

6.1 Ajustar la altura de corte (07)

En los modelos con regulación de altura central, el ajuste de la altura de corte se efectúa mediante una palanca.

En los modelos con regulación de rueda individual o de eje, en cada rueda hay una palanca. Debe procurarse que el ajuste de la altura de corte sea igual en todas las ruedas.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones por cortes. Peligro de lesiones por cortes si se introducen las manos en el mecanismo de segado en marcha.

- Ajuste la altura de corte solo con el motor desconectado y el mecanismo de segado parado.
- 1. Empuje ligeramente hacia fuera la palanca (07/1) para desbloquearla (07/a) y manténgala en esa posición.
 - Para césped bajo, empuje la palanca en dirección a la rueda delantera (07/b).
 - Para césped más alto, empuje la palanca en dirección a la rueda trasera (07/b).

- Suelte la palanca hasta que encaje en el nivel deseado.

6.2 Arranque y parada del motor (08)

¡ATENCIÓN! Peligro de daños en el aparato. Si el motor se apaga y se enciende varias veces de forma muy seguida se producirán daños en el motor y en el mecanismo de corte.

- Arranque el motor únicamente cuando el mecanismo de segado esté parado.

Arrancar el motor

- Presione y retenga el pulsador de arranque (08/1) (08/a).
- Tire de la palanca de seguridad (08/2) hacia el manillar (08/3) (08/b). Arranque el motor y el mecanismo de segado.
- Suelte el pulsador de arranque (08/1) y sujete la palanca de seguridad (08/2).

■ NOTA La barra de seguridad no se enclava. Sujétala firmemente durante todo el proceso de trabajo en el manillar.

Parar el motor

- Suelte la palanca de seguridad (08/2). Esta se desplazará automáticamente a la posición cero.

El motor se detiene de inmediato. Espere a que el mecanismo de segado se pare.

■ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones por cortes. Existe peligro de sufrir lesiones por cortes si se introducen las manos en el mecanismo de segado en marcha.

- Espere hasta que el mecanismo de segado se detenga.

6.3 Segar con recogedor de césped (09, 10)

El aparato puede operarse con y sin recogedor de césped.

Colocación del recogedor de césped

- Detenga el motor, véase capítulo 6.2 "Arranque y parada del motor (08)", página 84.
- Levante la trampilla de desvío (09/1) (09/a).
- Coloque el recogedor de césped (09/2) (09/b).
- Suelte la trampilla de desvío.

Comprobar el nivel de llenado (10)

La corriente de aire empuja hacia arriba al indicador de nivel de llenado (10/1) al segar (10/a). Si el recogedor de césped está lleno, el indicador

de llenado del recogedor lo señalará (10/b). Debe vaciarse el recogedor de césped.

Desenganche el recogedor de césped y vacíelo

■ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones por cortes. Peligro de lesiones por cortes si se introducen las manos en el mecanismo de segado en marcha.

- Extraiga el recogedor de césped únicamente cuando el mecanismo de segado esté parado.

■ NOTA Cuando vacíe el recogedor de césped, limpie también los orificios de soplado del indicador de llenado para que siga funcionando correctamente.

- Detenga el motor, véase capítulo 6.2 "Arranque y parada del motor (08)", página 84.
- Levante la trampilla de desvío (09/1).
- Levante el recogedor de césped (09/2) y sáquelo tirando de él hacia atrás.
- Vacié el recogedor de césped.
- Limpie los orificios de soplado de debajo del indicador de nivel de llenado.
- Coloque el recogedor de césped (véase más arriba).

6.4 Conectar y desconectar la tracción (11)

■ NOTA La tracción solamente puede conectarse con el motor en marcha.

Conectar la tracción

- Encienda el aparato y arranque el motor.
- Empuje la palanca de tracción (11/1) contra el manillar (11/2) y reténgala en esta posición (11/a). La palanca de tracción no encaja.

Desconectar la tracción

- Suelte la palanca de tracción (11/1) (11/b). Esta se desplazará automáticamente a la posición cero.

6.5 Mullir con cuña de mantillo (12, 13)

Al mullir no se acumula material cortado sino que este se queda encima del césped. El mantillo protege la tierra de la sequedad y la nutre. Los mejores resultados se obtienen con una poda regular de unos 2 cm. Solamente la hierba joven con tejido blando de la hoja se pudre rápidamente.

- Altura del césped antes de mullir: máx. 8 cm

- Altura del césped después de mullir: mín. 4 cm

i NOTA Ajuste la velocidad de paso para mullir, no vaya demasiado deprisa.

Colocar la cuña de mantillo

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones por cortes. Peligro de lesiones por cortes si se introducen las manos en el mecanismo de segado en marcha.

- Antes de colocar o retirar la cuña de mantillo, desconecte el aparato y saque la llave enchufable de seguridad.
1. Desconecte el aparato: Gire la llave enchufable de seguridad a la posición 0 y sáquela.
 2. Espere hasta que el mecanismo de segado se haya parado.
 3. Descuelgue el recogedor de césped.
 4. Levante la trampilla de desvío (12/1) y coloque la cuña de mantillo (12/2) en el compartimento de expulsión (12/3) (12/a). El bloqueo debe encajar.

¡ATENCIÓN! Peligro de daños en el aparato. Si la cuña de mantillo no encaja, es posible que la cuña de mantillo y el mecanismo de segado estén dañados.

- Preste atención a que encaje el bloqueo.

Retirar la cuña de mantillo

1. Desconecte el aparato: Gire la llave enchufable de seguridad a la posición 0 y sáquela.
2. Espere hasta que el mecanismo de segado se haya parado.
3. Levante la trampilla de desvío.
4. Suelte el bloqueo (13/1) de la cuña de mantillo (13/a).
5. Extraiga la cuña de mantillo (13/2) (13/b).

7 INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Siga las indicaciones de seguridad (véase capítulo 3 "Instrucciones de seguridad", página 76).

i NOTA Siga las disposiciones locales sobre cuándo puede utilizar el cortacésped.

- Preste atención a los objetos que pueda haber en la hierba y retírelos de la zona de trabajo.
- Siegue solamente cuando haya buenas condiciones de visibilidad.

- Siegue solamente con la cuchilla de corte afilada.
- Maneje el aparato únicamente sujetándolo por el manillar.
- Mueva el aparato solo a velocidad de paso.
- Desplace el aparato siempre en sentido transversal con respecto a la pendiente. No utilice el cortacésped pendiente arriba o pendiente abajo ni en pendientes con más de 10° de inclinación. Preste especial atención cuando cambie la dirección de trabajo.

Potencia de corte y vida útil de la batería

- La potencia de corte y la superficie que se puede segar dependen de las características del césped. Factores como la longitud del césped, la densidad, la altura de corte seleccionada y la humedad del césped influyen en la potencia de corte.
- Un tiempo de segado óptimo se obtiene cuando se siega con regularidad y el césped se mantiene bajo.
- Si durante el proceso de segado se conecta y desconecta con frecuencia el cortacésped, la potencia de corte se reduce de la misma manera que cuando la batería no está completamente cargada.
- La conexión del accionamiento de rueda reduce la potencia de corte y la vida útil de la batería.
- Para optimizar la potencia de corte se recomienda segar el césped con frecuencia, ajustar una altura de corte elevada y mover el aparato a velocidad de paso.

i NOTA Para prolongar la vida útil, pude adquirir una batería adicional.

Consejos para segar

- Siegue a una altura de corte uniforme de 3–5 cm, no superior a la mitad de la altura del césped.
- No sobrecargue el cortacésped. Si el número de revoluciones del motor desciende notablemente en césped largo y difícil, aumente la altura de corte y siegue varias veces.
- El viento y el sol pueden secar el césped tras el segado y por eso es mejor segar por la tarde.

8 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones por cortes. Peligro de lesiones por cortes al tocar partes afiladas y en movimiento del aparato, así como las herramientas de corte.

- Desconecte siempre el aparato antes de efectuar trabajos de mantenimiento, conservación o limpieza. Retire la batería.
- Utilice siempre guantes de seguridad cuando realice trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza.

8.1 Trabajos de mantenimiento periódicos

- Mantenga bien apretados todas las tuercas y tornillos y asegúrese de que el aparato esté siempre en condiciones seguras de funcionamiento.
- Compruebe periódicamente el funcionamiento y el desgaste del recogedor de césped.

8.2 Limpiar el aparato o el mecanismo de segado

¡ATENCIÓN! Peligro debido al agua. El agua dentro del aparato provoca cortocircuitos y destruye los componentes eléctricos.

- No salpique el aparato con agua.
 - Para la limpieza utilice exclusivamente una escobilla de mano o un cepillo.
1. Detenga el motor, véase capítulo 6.2 "Arranque y parada del motor (08)", página 84.
 2. Saque la batería.
 3. Descuelgue el recogedor de césped.
 4. Vuelque el aparato hacia un lado y límpie el mecanismo de segado con una escobilla de mano o un cepillo.

8.3 Comprobar y sustituir la cuchilla de corte

⚠ ¡ADVERTENCIA! Lesiones graves por piezas de la cuchilla que salen despedidas. Una cuchilla de corte desgastada, rota o dañada puede romperse y sus piezas pueden salir despedidas muy peligrosamente.

- Revise periódicamente la presencia de daños en la cuchilla de corte.
- No utilice el cortacésped si la cuchilla de corte está desgastada o dañada.
- Afile/sustituya las cuchillas de corte melladas o dañadas únicamente en el servicio técnico de AL-KO o en un centro especializado autorizado.
- Para evitar vibraciones siempre debe sustituir la cuchilla de corte y el tornillo de la cuchilla al mismo tiempo.
- La cuchilla de corte reafilada debe estar equilibrada. Las cuchillas de corte no equilibradas producen vibraciones fuertes y dañan el cortacésped.

8.4 Ajustar el cable Bowden de la tracción (14)

Si la tracción no puede conectarse con el motor en marcha, puede deberse a un elongado excesivo del cable Bowden y en tal caso habrá que enderezarlo.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones. Pueden producirse lesiones por piezas del aparato con bordes afilados o piezas en movimiento (por ejemplo, la cuchilla de corte) y por una activación repentina del cortacésped.

- Ajuste el cable Bowden solo con el motor desconectado.
1. Desconecte el aparato y espere a que el mecanismo de segado se pare.
 2. Gire la pieza de ajuste (14/1) del cable Bowden en la dirección de la flecha (14/a).
 3. Para comprobar el ajuste, arranque el motor y conecte la tracción.
 4. Si la tracción sigue sin funcionar, lleve el cortacésped a un centro de servicio técnico o a un establecimiento especializado autorizado.

8.5 Trabajos de reparación

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones durante los trabajos de reparación. Unas reparaciones inadecuadas pueden provocar lesiones graves y daños en el aparato.

- Los trabajos de reparación solo pueden ser realizados por centros de servicio técnico de AL-KO o empresas especializadas autorizadas.

Acuda a un taller de servicio técnico en los siguientes casos:

- Si el motor ya no arranca.
- Si el aparato ha chocado contra un obstáculo.
- La cuchilla de corte y/o el eje del motor están torcidos.

- El aparato vibra y funciona de forma irregular.
- Se ha agotado la vida útil de las baterías o están dañadas.

9 AYUDA EN CASO DE AVERÍA

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones. Las partes del aparato afiladas y en movimiento pueden producir lesiones.

- Lleve siempre guantes protectores cuando realice trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza.

ℹ NOTA En caso de averías que no figuren en esta tabla o no pueda solucionar usted mismo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Problema	Causa	Solución
El motor no funciona.	La llave enchufable de seguridad no está insertada en el interruptor de llave.	Inserte la llave enchufable de seguridad en el interruptor de llave.
	Falta la batería o no está colocada correctamente.	Coloque la batería correctamente.
	La batería está agotada.	Cargue la batería.
	La cuchilla de corte está bloqueada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Subsanar el bloqueo de la cuchilla. ■ Encienda el aparato con césped bajo.
	El cable o el interruptor están defectuosos.	No utilice el aparato. Consulte al servicio técnico de AL-KO.
La potencia del motor disminuye.	La batería está agotada.	Cargue la batería.
	La cuchilla de corte está mellada.	Lleve la cuchilla de corte a un centro de servicio técnico de AL-KO para que la afilen.
	Hay demasiado césped en el canal de expulsión.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quite el césped. ■ Limpie la trampilla de desvío.
El motor se detiene durante el segado.	La cuchilla de corte está mellada.	Lleve la cuchilla de corte a un centro de servicio técnico de AL-KO para que la afilen.
	El motor está sobrecargado.	Desconecte el aparato, colóquelo sobre un suelo liso o hierba baja y vuelva a arrancarlo.

Problema	Causa	Solución
El recogedor de césped no está lo suficientemente lleno.	El césped está húmedo.	Deje que el césped se seque.
	El recogedor de césped está atascado.	Limpie la rejilla del recogedor de césped.
	Hay demasiado césped en el canal de expulsión o en la carcasa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limpie el canal de expulsión o la carcasa. ■ Corrija la altura de corte
	La cuchilla de corte está mellada.	Lleve la cuchilla de corte a un centro de servicio técnico de AL-KO para que la afilen.
El tiempo de funcionamiento de la batería disminuye considerablemente.	La altura de corte es demasiado baja.	Ajuste una altura de corte más alta.
	El césped está demasiado crecido o húmedo.	Deje que la hierba se seque y ajuste una altura de corte más alta.
	La velocidad de segado es demasiado alta.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reduzca la velocidad de segado. ■ Limpie el canal de expulsión / carcasa, la cuchilla de corte debe poder girar libremente.
	El recogedor de césped está lleno.	Vacie el recogedor de césped y limpie el canal de expulsión.
	La vida útil de la batería ha finalizado.	Sustituir la batería. Utilizar sólo los accesorios originales del fabricante.
La batería no se puede cargar.	Los contactos de la batería están sucios.	<p>Limpiar los contactos de la batería con un objeto no metálico y pulverizarlos con un spray de contacto.</p> <p>Atención: No cortocircuitar los contactos de la batería con un objeto metálico.</p>
	La batería o el cargador están defectuosos.	Pedir las piezas de repuesto a AL-KO.
	La batería está demasiado caliente.	Deje enfriar la batería.

10 TRANSPORTE

NOTA La energía nominal de la batería supera los 100 Wh. Por eso deben respetarse las siguientes instrucciones de transporte.

La batería de ion de litio incluida está sujeta a las disposiciones relativas al transporte de mercan-

cías peligrosas aunque puede transportarse en condiciones más simples:

- Un usuario privado puede transportar la batería por carretera sin más, siempre y cuando el embalaje de esta esté condicionado para la venta al por menor y dicho transporte sea para fines privados.
- Los usuarios industriales que realicen el transporte en el contexto de su actividad principal (p. ej. entregas desde y hacia obras

o exhibiciones) también pueden aplicar esta simplificación.

En los dos casos mencionados anteriormente deben tomarse precauciones obligatoriamente para evitar que se libere el contenido. En otros casos deberán respetarse obligatoriamente las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. En caso de incumplimiento, se impondrán sanciones graves al emisor y, si procede, también al transportista.

Otras indicaciones sobre transporte y envío

- Transportar o enviar las baterías de iones de litio solo en perfecto estado.
- Para transportar la batería utilizar únicamente el cartón original o un cartón especial para mercancías peligrosas (no es necesario para baterías con una energía nominal inferior a 100 Wh).
- Cerrar con adhesivo los contactos de la batería abiertos para evitar un cortocircuito.
- Asegurar la batería frente a deslizamientos dentro del embalaje para evitar que la batería se dañe.
- Asegurarse de que la marcación y la documentación de envío sean correctas para el transporte y el envío (p. ej., por parte de la empresa de paquetería o expedición).
- Antes de realizar el transporte, infórmese sobre si el proveedor de servicios que usted ha elegido puede transportar el aparato y notifique su envío.

Recomendamos ponerse en contacto con un especialista en mercancías peligrosas para preparar el envío. También deberán respectarse otras posibles disposiciones nacionales.

11 ALMACENAMIENTO

Limpie a fondo el aparato después de cada uso y coloque todas las cubiertas de protección de que disponga. Guarde el aparato en un lugar seco y bajo llave, fuera del alcance de los niños.

11.1 Almacenar el cortacésped de batería

 **¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones.** Pueden producirse lesiones si durante el almacenamiento tienen acceso al aparato niños y personas no autorizadas.

- Guarde el aparato en un lugar inaccesible para niños y personas no autorizadas.
- Almacene el aparato únicamente con las baterías retiradas.

1. Desconecte el aparato: Saque la llave enchufable de seguridad.
2. Ajuste la altura de corte al máximo nivel.
3. Saque la batería.
4. Deje enfriar el motor.
5. Limpie a fondo el aparato.
6. Aplique a todas las piezas metálicas una fina capa de aceite o silicona para protegerlas de la corrosión.
7. Replegue el manillar.
8. Guarde el aparato en un lugar seco, limpio y protegido de las heladas. Cábralo con una lona transpirable para protegerlo del polvo. No utilice láminas de plástico para evitar un estancamiento de la humedad.

11.2 Guardar la batería y el cargador

 **¡PELIGRO! Peligro por explosiones e incendios.** Pueden morir personas o resultar gravemente heridas si la batería explota debido a que se almacena delante de llamas abiertas o fuentes de calor.

- Almacene la batería en un lugar fresco y seco pero no delante de fuentes de calor ni llamas abiertas.

 **NOTA** La batería está protegida frente a sobrecarga durante la carga ya que el estado de carga se detecta automáticamente; la batería puede permanecer en el cargador algún tiempo pero no de manera permanente.

 **NOTA** Seguir los manuales de instrucciones separados de la batería y el cargador.

- Almacene la batería en un lugar seco y sin riesgo de heladas a una temperatura ambiente de entre 0 °C y 25 °C y con un estado de carga de aprox. 40 – 60%.
- No almacene la batería cerca de objetos metálicos o que contengan ácido ya que existe peligro de cortocircuito.

12 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Indicaciones sobre la ley alemana de equipos eléctricos y electrónicos (ElektroG)



- Los aparatos eléctricos y electrónicos antiguos no pertenecen a la basura doméstica y deben eliminarse por separado.

- Las baterías o pilas gastadas que no sean fijas deben retirarse antes del aparato. La ley alemana de baterías rige su eliminación.
- El propietario o usuario de equipos eléctricos y electrónicos están obligados por ley a devolverlas tras su uso.
- El usuario final asume la responsabilidad propia de borrar los datos personales del equipo antiguo que quiere eliminar.

El símbolo del contenedor tachado significa que los aparatos eléctricos y electrónicos no se pueden tirar a la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden depositarse en los siguientes puntos:

- Puntos de recogida y eliminación públicos (p. ej. recintos municipales)
- Puntos de venta de electrodomésticos (físicos y en línea) siempre que el comerciante esté obligado a recoger aparatos u ofrezca el servicio voluntariamente.

Estas afirmaciones solamente son válidas para aparatos que se instalen y se vendan en los países de la Unión Europea y que estén sujetos a la Directiva europea 2012/19/UE. En países fuera de la Unión Europea pueden estar vigentes unas disposiciones diferentes a ésta en materia de eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos.

Indicaciones sobre la ley alemana de baterías (BattG)



- Las pilas y baterías gastadas no pertenecen a la basura doméstica sino que deben eliminarse por separado.
- Consulte el resto de indicaciones del manual de operación y montaje para extraer con seguridad las baterías o pilas del aparato electrónico y obtener información sobre el tipo y el sistema químico de las mismas.
- El propietario o usuario de pilas y baterías están obligados por ley a devolverlas tras su uso. La devolución se limita a la entrega de cantidades normales.

Las baterías gastadas pueden contener sustancias contaminantes y metales pesados que pue-

den perjudicar el medio ambiente y la salud. Reciclar las baterías gastadas y aprovechar sus recursos contribuye a proteger estos dos bienes tanpreciados.

El símbolo del contenedor tachado significa que las baterías y las pilas no se puede tirar a la basura doméstica.

Si además del contenedor, debajo de este se encuentran los símbolos Hg, Cd o Pb significa lo siguiente:

- Hg: la batería contiene más de 0,0005% de mercurio
- Cd: la batería contiene más de 0,002% de cadmio
- Pb: la batería contiene más de 0,004% de plomo

Las pilas y las baterías pueden entregarse gratuitamente en los siguientes puntos:

- Puntos de recogida y eliminación públicos (p. ej. recintos municipales)
- Puntos de venta de pilas y baterías
- Puntos de recogida del sistema de recogida comunitario para baterías gastadas de aparatos
- Un punto de recogida del fabricante (en caso de que no sea miembro del sistema de recogida comunitario)

Estas afirmaciones solamente son válidas para las baterías y pilas que se instalen y se vendan en los países de la Unión Europea y que estén sujetas a la Directiva europea 2006/66/CE. En países que no pertenezcan a la Unión Europea pueden estar vigentes otras disposiciones diferentes a ésta en materia de eliminación de baterías y pilas.

13 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE/SERVICIO TÉCNICO

Para cuestiones acerca de la garantía, reparaciones o piezas de recambio, diríjase al punto de servicio técnico de AL-KO más cercano. Lo encontrará en la siguiente dirección electrónica: www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTÍA

Durante el periodo legal de la garantía, nos comprometemos, a nuestra elección, a reparar o sustituir el aparato en caso de defecto de fabricación o material. El periodo de la garantía depende de la legislación del país donde se compró el aparato.

Nuestra garantía solo tiene validez en los siguientes casos:

- Se ha seguido el manual de instrucciones
- Se manipula el aparato correctamente
- Se han utilizado piezas de repuesto originales

La garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Intentos de reparación no autorizados
- Modificaciones técnicas sin autorización
- Un uso inadecuado

Quedan excluidos de la garantía:

- Los daños de pintura derivados del desgaste normal
- Las piezas de desgaste que están identificadas con el marco **xxxxxx (x)** en la ficha de piezas de repuesto

El plazo de garantía comienza con la compra por parte del primer comprador final. La fecha del comprobante de compra será determinante. Diríjase al comercio donde compró el aparato o al servicio de atención al cliente autorizado más cercano con esta declaración y el comprobante de compra original. De acuerdo con esta declaración, los derechos del comprador permanecen intactos frente al vendedor.

TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL

Índice

1 Acerca deste manual de instruções	92	6.5 Trituração com cunha de “mulching” (12, 13)	102
1.1 Símbolos na capa	93	7 Instruções de trabalho	103
1.2 Explicação dos símbolos e palavras-sinal	93	8 Manutenção e conservação	103
2 Descrição do produto	93	8.1 Trabalhos de manutenção regulares ..	103
2.1 Utilização prevista	93	8.2 Limpar o aparelho e o mecanismo de corte	104
2.2 Possível utilização incorreta previsível	93	8.3 Verificar e substituir a lâmina	104
2.3 Riscos residuais	93	8.4 Ajustar o cabo Bowden do acionamento das rodas (14)	104
2.4 Dispositivos de segurança e proteção	93	8.5 Trabalhos de reparação	104
2.5 Símbolos no aparelho	94	9 Ajuda para detetar e eliminar avarias	104
2.6 Vista geral do produto (01)	94	10 Transporte	106
3 Observações de segurança	94	11 Armazenamento	106
3.1 Indicações de segurança para o corta-relva	94	11.1 Armazenar o corta-relva com acumulador	106
3.1.1 Formação	94	11.2 Armazenar o acumulador e o carregador	107
3.1.2 Medidas preparatórias	95	12 Eliminação	107
3.1.3 Manuseamento	95	13 Serviço de assistência técnica/pós-venda	108
3.1.4 Manutenção e armazenamento	97	14 Garantia	108
3.2 Exposição a vibrações	97		
3.3 Exposição ao ruído	99		
3.4 Indicações de segurança relativas ao acumulador e ao carregador	99		
4 Montagem	99		
5 Colocação em funcionamento	99		
5.1 Carregar o acumulador (02)	99		
5.2 Determinar o estado de carga do acumulador (04)	100		
5.3 Colocar e retirar o acumulador (05)	100		
5.4 Ligar e desligar a fonte de alimentação (05, 06)	101		
6 Operação	101		
6.1 Ajustar a altura de corte (07)	101		
6.2 Ligar e parar o motor (08)	101		
6.3 Cortar a relva com caixa de recolha da relva (09, 10)	102		
6.4 Ligar e desligar o acionamento das rodas (11)	102		

1 ACERCA DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

- A versão alemã é o manual de instruções original. Todas as demais versões linguísticas são traduções do manual de instruções original.
- Guarde o presente manual de instruções de forma a poder consultá-lo quando precisar de informações sobre o aparelho.
- Quando ceder o aparelho a terceiros, entregue sempre o manual de instruções com ele.
- Leia e observe as instruções de segurança e os avisos contidos no presente manual de instruções.

1.1 Símbolos na capa

Símbolo	Significado
	Antes de proceder à colocação em funcionamento, deve ler atentamente o manual de instruções. Esta é a condição para um trabalho seguro e um manuseamento sem problemas.
	Manual de instruções
	Manusear os acumuladores de íões de lítio co cuidado! Respeitar sobre-tudo as indicações relativas ao transporte, ao armazenamento e à eliminação constantes do presente manual de instruções!

1.2 Explicação dos símbolos e palavras-sinal

⚠ PERIGO! Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.

⚠ AVISO! Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesão grave.

⚠ ATENÇÃO! Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em lesão ligeira ou moderada.

ATENÇÃO! Indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais.

ℹ NOTA Observações especiais para melhor compreensão e manuseamento.

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1 Utilização prevista

Este aparelho destina-se a cortar a relva a nível doméstico e só pode ser utilizado em relva não molhada.

Qualquer outra utilização, para além desta, é considerada incorreta. Só é possível trabalhar com o aparelho se este estiver completamente montado.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado. Qualquer outra utilização, assim como adições ou modificações não autorizadas são consideradas contrárias à utilização prevista e le-

vam à exclusão da garantia e à perda da conformidade (marca CE), bem como a desresponsabilização do fabricante perante danos sofridos pelo utilizador ou por terceiros.

2.2 Possível utilização incorreta previsível

O aparelho não foi concebido para o uso comercial em parques e recintos desportivos públicos, nem na agricultura ou silvicultura.

- Não utilizar o aparelho com chuva ou na relva molhada.
- Os dispositivos de segurança não podem ser desmontados nem curto-circuitados.

2.3 Riscos residuais

Mesmo com uma utilização correta do aparelho, existe sempre um certo risco residual, que não pode ser eliminado. O tipo e a construção do aparelho podem estar na origem dos potenciais perigos a seguir indicados, em função da utilização:

- Projecção do material cortado, terra e pequenas pedras.
- Inalação de partículas do material cortado, se não for usada proteção respiratória.
- Ferimentos por corte se se tocar na lâmina em rotação.

2.4 Dispositivos de segurança e proteção

⚠ AVISO! Perigo de ferimentos. Dispositivos de segurança e de proteção defeituosos e desativados podem causar ferimentos graves.

- Mande reparar dispositivos de segurança e de proteção defeituosos.
- Nunca desative os dispositivos de segurança e de proteção.

Interruptor de chave com chave de caixa de segurança

O aparelho possui uma chave de caixa de segurança para evitar que este seja ligado inadvertidamente. Depois de desligar o aparelho e antes de trabalhos de manutenção, a chave de caixa de segurança tem de estar sempre retirada.

Aro de segurança

O aparelho está equipado com um aro de segurança. Em caso de perigo, basta soltar o aro de segurança. O motor e o mecanismo de corte são parados.

Botão de arranque

Para poder ligar o motor com o aro de segurança, é primeiro necessário premir o botão de arranque.

Resguardo

O resguardo protege, p. ex., contra partículas do material cortado e pedras que podem ser projetadas.

2.5 Símbolos no aparelho

Símbolo	Significado
	Empregar especial cuidado durante o manuseamento!
	Antes da colocação em funcionamento, ler o manual de instruções!
	Perigo devido a objetos projetados!
	Manter terceiros afastados da área de perigo!
	Manter as mãos e os pés afastados do mecanismo de corte!
	Retirar sempre a chave de caixa de segurança antes da realização de trabalhos no aparelho!
	Não aplicável, aplica-se apenas a corta-relvas elétricos ou a gasolina.

2.6 Vista geral do produto (01)

O resumo do produto (01) fornece uma visão global do aparelho.

N.º	Componente
1	Aro de segurança
2	Botão de arranque
3	Indicador do nível de enchimento

N.º	Componente
4	Coletor
5	Resguardo
6	Ajuste da altura de corte*
7	Compartimento do acumulador
8	Carregador de acumulador
9	Chave de caixa de segurança
10	Acumulador
11	Aro de comando para o acionamento das rodas*
12	Cunha de mulching*

* Dependendo do modelo.

3 OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO! Perigo de ferimentos graves e fatais! A falta de conhecimento das indicações de segurança e das instruções de operação pode causar ferimentos graves e mesmo fatais.

- Respeite todas as indicações de segurança e instruções de operação do presente manual de instruções, bem como dos manuais referidos, antes de utilizar o aparelho.
- Guarde todos os documentos fornecidos para utilização futura.

3.1 Indicações de segurança para o corta-relva

3.1.1 Formação

- Leia atentamente o manual de instruções. Deve familiarizar-se com as peças de ajuste e a utilização correta do aparelho.
- Nunca deixe as crianças ou outras pessoas que não conheçam o manual de instruções utilizar o corta-relva.
 - As crianças devem ser mantidas sob vigilância pa-

- ra não brincarem com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças.
 - Determinações locais podem definir a idade mínima do operador.
 - Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos inerentes.
 - Nunca corte a relva com pessoas, sobretudo crianças ou animais, nas proximidades.
 - Lembre-se de que o utilizador é responsável por acidentes com terceiros ou a sua propriedade.
 - Nunca utilizar o aparelho sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos.
- ### **3.1.2 Medidas preparatórias**
- Quando utilizar o aparelho, use sempre calcado resistente e calças compridas. Não opere o aparelho descalço ou com sandálias ligeiras. Evite usar vestuário solto ou com fitas ou cintos pendentes.
 - Verifique o terreno no qual o aparelho é utilizado e remova todos os objetos que podem ser recolhidos pelo aparelho e projetados.
 - Antes da utilização do aparelho, verifique sempre se as lâminas, os pinos de fixação e a unidade de corte completa estão gastos ou danificados. As lâminas e os pinos de fixação gastos ou danificados só podem ser substituídos por jogos completos, para evitar desequilíbrios. As placas de indicação gastas ou danificadas têm de ser substituídas.
- ### **3.1.3 Manuseamento**
- Apenas corte a relva à luz do dia ou com boa iluminação artificial.
 - Evite, se possível, utilizar o aparelho com a relva molhada.
 - Em declives, certifique-se de que está garantida uma boa estabilidade.
 - Conduza o aparelho apenas em ritmo lento.
 - Corte a relva transversalmente ao declive, nunca para cima ou para baixo.

- Tenha especial cuidado ao mudar o sentido da marcha no declive.
- Não corte a relva em declives demasiado íngremes.
- Tenha especial cuidado ao inverter o corta-relva ou ao puxá-lo para si.
- Pare a(s) lâmina(s) se o corta-relva tiver de ser inclinado para o transporte sobre outras superfícies que não relva e quando o corta-relva for movido da e para a área a cortar.
- Nunca utilize o aparelho com dispositivos ou grelhas de proteção danificados ou sem os dispositivos de proteção montados, p. ex., deflectores e/ou dispositivos de recolha da relva. Os dispositivos e as tampas de proteção danificados devem ser substituídos, os dispositivos e as coberturas de proteção em falta devem ser aplicados corretamente.
- Ligue o motor com cuidado e de acordo com as instruções do fabricante. Garanta uma distância suficiente dos pés até à(s) lâmina(s).
- Ao ligar o motor, o corta-relva não pode ser inclinado, a não ser que o corta-relva tenha de ser levantado durante o pro-cesso. Neste caso, incline-o apenas o estritamente necessário e levante somente o lado oposto ao utilizador.
- Não ligue o motor se estiver à frente do canal de ejeção.
- Nunca coloque as mãos ou os pés em ou sob peças em rotação. Mantenha-se sempre afastado da abertura de ejeção.
- Nunca levante ou pegue no aparelho com o motor a trabalhar.
- Desligue o motor e retire a chave de segurança. Certifique-se de que todas as peças em movimento ficam completamente imobilizadas:
 - sempre que abandonar o corta-relva,
 - antes de soltar bloqueios ou eliminar entupimentos do canal de ejeção,
 - antes de verificar e limpar o corta-relva ou de realizar trabalhos no mesmo,
 - se tiver sido atingido um corpo estranho. Verifique o corta-relva quanto a danos e realize as reparações necessárias, antes de ligar e trabalhar novamente com o corta-relva.

- Se o corta-relva começar a vibrar mais do que o habitual, é necessária uma verificação imediata:
 - Verifique se existem danos.
 - Realize as reparações necessárias de peças danificadas.
 - Garanta que todas as porcas, os pinos e os parafusos estão bem apertados.
 - Não utilize o aparelho no caso de más condições climáticas, sobretudo com chuva ou quando se estiver a levantar uma tempestade.
- 3.1.4 Manutenção e armazenamento**
- Certifique-se de que todas as porcas, os pinos e os parafusos estão bem apertados e que o aparelho se encontra num estado de funcionamento seguro.
 - Verifique regularmente o dispositivo de recolha da relva quanto a desgaste ou perda da capacidade de funcionamento.
 - Por razões de segurança, substitua peças gastas ou danificadas.
 - Nos aparelhos com várias lâminas, tenha em atenção que o movimento de uma lâmina pode levar a rotações das restantes lâminas.
 - Ao ajustar o aparelho, certifique-se de que nenhum dedo fica entalado entre as lâminas em movimento e componentes fixos do aparelho.
 - Deixe o motor arrefecer antes de guardar o aparelho.
 - Ao fazer a manutenção das lâminas, tenha em conta que as lâminas podem deslocar-se, mesmo com a fonte de tensão desligada.
 - Por razões de segurança, substitua peças gastas ou danificadas. Utilize exclusivamente peças de substituição e acessórios originais.

3.2 Exposição a vibrações

■ Perigo resultante de vibrações

O valor real de emissões de vibrações durante a utilização do aparelho pode divergir do valor indicado pelo fabricante. Ter em atenção antes ou durante a utilização os seguintes fatores de influências:

- O aparelho está a ser utilizado para o fim previsto?
- O material está a ser cortado e/ou processado da forma correta?

- O aparelho está em boas condições?
- O utensílio de corte está devidamente afiado e/ou está montado o utensílio de corte correto?
- Os punhos de agarrar e, eventualmente, os punhos antivibratórios opcionais estão montados e estão firmemente fixados ao aparelho?
- Utilizar o aparelho exclusivamente com as rotações do motor necessárias para o respetivo trabalho. Evitar usar as rotações máximas para diminuir os ruídos e as vibrações.
- Uma utilização e manutenção inadequadas podem aumentar o ruído e as vibrações do aparelho. Isto acarreta efeitos nocivos para a saúde. Neste caso, desligar imediatamente o aparelho e mandar repará-lo numa oficina de assistência técnica autorizada.
- O nível de exposição a vibrações depende do trabalho a realizar e/ou da utilização do aparelho. Deve ser calculado e devem ser planeadas pausas de trabalho adequadas. Desta forma diminui-se substancialmente a exposição a vi- brações ao longo de todo o tempo de trabalho.
- Uma utilização mais prolongada do aparelho sujeita o operador a vibrações e pode causar problemas de circulação (síndrome de Raynaud ou "dedos brancos"). Para reduzir este risco, usar luvas e manter as mãos quentes. Se for detetado um sintoma de "dedos brancos", procurar imediatamente um médico. Entre estes sintomas incluem-se: dormência, perda de sensibilidade, formigueiro, prurido, dor, diminuição da força, alteração da cor ou do estado da pele. Normalmente, estes sintomas afetam os dedos, as mãos ou os pulsos. O perigo aumenta a baixas temperaturas.
- Durante o dia de trabalho realizar pausas longas para descansar do ruído e das vibrações. Planear o trabalho de modo que a utilização de aparelhos que causem vibrações fortes seja realizado ao longo de vários dias.
- Se se notar uma sensação desagradável ou descoloração da pele das mãos durante a utilização do aparelho, interromper imediatamente o tra-

balho. Realizar pausas de trabalhos suficientes. Sem pausas de trabalhos suficientes pode ocorrer a síndrome de vibrações transmitidas ao sistema mão-braço.

- Minimizar o risco de exposição a vibrações. Realizar a conservação de acordo com as instruções do manual de instruções.
- Se o aparelho for usado com frequência, contactar o revendedor para obter acessórios antivibração (p. ex., punhos).
- Evitar trabalhar com o aparelho a temperaturas inferiores a 10 °C. Elaborar um plano de trabalho que especifique como limitar a exposição a vibrações.

3.3 Exposição ao ruído

Uma certa exposição ao ruído através deste aparelho é inevitável. Realizar trabalhos muito ruidosos durante períodos autorizados e apropriados. Se necessário, respeite as pausas e limite o tempo de trabalho ao estritamente necessário. Para proteção pessoal e proteção das pessoas à volta deve ser usada proteção auditiva.

3.4 Indicações de segurança relativas ao acumulador e ao carregador

Respeite as indicações de segurança relativas ao acumulador e ao carregador constantes dos manuais de instruções separados.

Ver:

- Manual de instruções 441630: Acumulador de iões de lítio B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Manual de instruções 441633: Carregador C130 Li (C05-4230)

4 MONTAGEM

⚠ AVISO! Perigos devido a montagem incompleta! A operação de um aparelho não totalmente montado pode causar ferimentos graves.

- Apenas operar o aparelho quando estiver completamente montado!
- Só inserir o acumulador no aparelho quando este estiver completamente montado!
- Antes de ligar o aparelho, verificar todos os dispositivos de segurança e de proteção em relação à sua presença e operacionalidade!

5 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

5.1 Carregar o acumulador (02)

Podem ser utilizados os seguintes acumuladores de iões de lítio e carregadores:

Produto	Designação	N.º art.º
Acumulador de iões de lítio	B150 Li (B05-3640G)	113280
Acumulador de iões de lítio	B200 Li (B05-3650G)	113524
Carregador	C130 Li (C05-4230)	113281

O acumulador está parcialmente carregado. Carregue o acumulador totalmente antes da primeira utilização. O acumulador pode ser carregado em qualquer estado de carga. A interrupção do carregamento não danifica o acumulador.

NOTA Para obter informações detalhadas, respeitar os manuais de instruções separados relativamente ao acumulador e ao carregador.

ATENÇÃO! Perigo de incêndio durante o carregamento! Existe perigo de incêndio devido ao aquecimento do carregador, caso seja colocado sobre uma base facilmente inflamável e não seja suficientemente ventilado.

- Opere sempre o carregador sobre uma base não inflamável ou num ambiente onde não haja risco de incêndio.
 - Caso existentes: Mantenha as fendas de ventilação desobstruídas.
1. Colocar o acumulador (02/1) no carregador (02/2) e ligar a ficha (02/3) à tomada. O processo de carregamento tem início e o LED indicador do estado de carga (02/4) pisca com luz verde.
 2. Observar o LED (02/4). O processo de carregamento total dura aprox. 1,5 a 2,0 horas. O processo de carregamento termina automaticamente quando o acumulador tiver sido totalmente carregado. Nesse caso, o LED (02/4) acende-se com luz verde fixa.
 3. Retirar a ficha da tomada (02/3) quando o LED (02/4) estiver aceso com luz verde fixa.
 4. Premir e manter premido o botão de engate na parte inferior do acumulador.
 5. Retirar o acumulador (02/1) do carregador (02/2).

Indicadores de estado no carregador (03)

O LED (03/1) no carregador indica o estado de carga do acumulador e o estado operacional do carregador. Os símbolos (03/2) no carregador ilustram estes estados:

Símbolo	LED e estado de carga
	O LED no carregador acende-se com luz verde: O acumulador está totalmente carregado.
	O LED pisca com luz verde: O acumulador está a carregar.

Símbolo	LED e estado de carga
	O LED acende-se com luz vermelha: Não está nenhum acumulador no carregador.
	O LED pisca com luz vermelha: O acumulador está demasiado quente e, por isso, não está a ser carregado.

5.2 Determinar o estado de carga do acumulador (04)

Na parte da frente do acumulador existe um campo de controlo com um botão de pressão (04/1) e indicadores LED do estado de carga (04/2 a 04/5).

1. Premir o botão de pressão (04/1). Os indicadores do estado de carga acendem em função do estado de carga do acumulador.
2. Consultar o estado de carga, ver a secção "Indicadores do estado de carga no acumulador".

Indicadores do estado de carga no acumulador

LEDs	Estado de carga
Verde (04/2)	O acumulador está totalmente carregado, ou seja, tem uma carga de 100 %.
Verde (04/3)	O acumulador tem uma carga superior a 50 %.
Verde (04/4)	O acumulador tem uma carga inferior a 50 %.
Vermelho (04/5)	O acumulador está totalmente descarregado ou foi sobreaquecido/subarrefecido.

5.3 Colocar e retirar o acumulador (05)

ATENÇÃO! Perigo de danos no acumulador. Se, após a utilização, deixar o acumulador no aparelho, o acumulador poderá ficar danificado.

- Logo após a utilização, retirar o acumulador do aparelho e guardá-lo num local protegido contra congelamento.
- Só colocar o acumulador no aparelho mesmo antes do início do trabalho.

Inserir o acumulador

1. Abrir a tampa (05/1) do compartimento do acumulador (05/a).
2. Introduzir o acumulador (05/2) pelo lado de cima no compartimento do acumulador, até engatar (05/b).
3. Fechar a tampa do compartimento do acumulador, até engatar de forma audível.

Retirar o acumulador

1. Premir a tecla de desbloqueio do acumulador e mantê-la premida.
2. Retirar o acumulador (05/2).

5.4 Ligar e desligar a fonte de alimentação (05, 06)

Com a chave de caixa de segurança para o interruptor de chave no compartimento do acumulador, é possível ligar e desligar a fonte de alimentação de todo o aparelho.

AVISO! Perigo de ferimentos. A ligação inadvertida pode dar origem a ferimentos graves.

- Antes de pausas de trabalhos e da realização de trabalhos de manutenção, deve fazer-se sempre o seguinte: Desligue o aparelho e retire a chave de caixa de segurança.

Ligar a fonte de alimentação

1. Abrir a tampa (05/1) do compartimento do acumulador (05/a).
2. Encaixar (06/a) a chave de caixa de segurança (06/1) e rodar para 1 (06/b). Desse modo, o aparelho é alimentado com tensão de serviço, mas ainda não começa a funcionar.
3. Fechar a tampa do compartimento do acumulador.
4. Ligar o aparelho: Ligar o motor, ver Capítulo 6.2 "Ligar e parar o motor (08)", página 101.

Desligar a fonte de alimentação

1. Rodar a chave de caixa de segurança para 0 (06/c) e removê-la (06/d).
2. Logo após a utilização, retirar o acumulador do aparelho, carregá-lo e guardá-lo num local protegido contra congelamento. Só voltar a colocar o acumulador no aparelho mesmo antes da utilização seguinte.

6 OPERAÇÃO

AVISO! Perigos devido a montagem incompleta! A operação de um aparelho não totalmente montado pode causar ferimentos graves.

- Apenas operar o aparelho quando estiver completamente montado!
- Só inserir o acumulador no aparelho quando este estiver completamente montado!
- Antes de ligar o aparelho, verificar todos os dispositivos de segurança e de proteção em relação à sua presença e operacionalidade!

6.1 Ajustar a altura de corte (07)

Em modelos com regulação central em altura, o ajuste da altura de corte é efetuado através de uma alavanca.

Nos modelos com ajuste de roda simples ou de eixo, existe uma alavanca em cada roda. Deve assegurar-se um ajuste igual da altura de corte em todas as rodas.

ATENÇÃO! Perigo de ferimentos por corte. Perigo de ferimentos por corte ao colocar as mãos no mecanismo de corte em funcionamento.

- Só ajuste a altura de corte com o motor desligado e o mecanismo de corte parado.

1. Pressionar a alavanca (07/1) para o desbloqueio ligeiramente para fora (07/a) e mantê-la pressionada.
 - Para relva curta, empurrar a alavanca em direção à roda dianteira (07/b).
 - Para relva mais comprida, empurrar a alavanca em direção à roda traseira (07/b).
2. Soltar a alavanca, até engatar no nível desejado.

6.2 Ligar e parar o motor (08)

ATENÇÃO! Perigo de danos no aparelho.

Ligando/desligando várias vezes seguidas por breves instantes, o motor e o mecanismo de corte ficam danificados.

- Só ligue o motor quando o mecanismo de cortar relva estiver parado.

Arranque do motor

1. Premir o botão de arranque (08/1) e mantê-lo premido (08/a).
2. Puxar (08/b) o aro de segurança (08/2) para o guiador (08/3). Ligar o motor e o mecanismo de corte.

- Soltar o botão de arranque (08/1), segurando o aro de segurança (08/2).

I NOTA O aro de proteção não encaixa. Mantenha-o fixo no guiador durante todo o tempo de trabalho.

Parar o motor

- Soltar o aro de segurança (08/2). Este retoma automaticamente a posição inicial.

O motor para imediatamente. Aguardar que o mecanismo de corte pare.

⚠ ATENÇÃO! Perigo de ferimentos por corte. Ao meter a mão no mecanismo de corte a funcionar por inércia, existe perigo de ferimentos por corte.

- Aguarde, até o mecanismo de corte parar.

6.3 Cortar a relva com caixa de recolha da relva (09, 10)

O aparelho pode ser operado com e sem caixa de recolha da relva.

Engatar a caixa de recolha da relva

- Parar o motor, ver *Capítulo 6.2 "Ligar e parar o motor (08)"*, página 101.
- Levantar o resguardo (09/1) (09/a).
- Engatar (09/b) a caixa de recolha da relva (09/2).
- Soltar o resguardo.

Verificar o nível de enchimento (10)

O indicador do nível de enchimento (10/1) é empurrado para cima através do fluxo de ar ao cortar a relva (10/a). Se a caixa de recolha da relva estiver cheia, o indicador do nível de enchimento encosta na caixa (10/b). A caixa de recolha da relva tem de ser esvaziada.

Desengatar e esvaziar a caixa de recolha da relva

⚠ ATENÇÃO! Perigo de ferimentos por corte. Perigo de ferimentos por corte ao colocar as mãos no mecanismo de corte em funcionamento.

- Só retire a caixa de recolha da relva quando o mecanismo de corte estiver parado.

I NOTA Ao esvaziar a caixa de recolha da relva, limpe também os orifícios de sopro do indicador do nível de enchimento, para que este continue a funcionar em perfeitas condições.

- Parar o motor, ver *Capítulo 6.2 "Ligar e parar o motor (08)"*, página 101.

- Levantar o resguardo (09/1).
- Puxar a caixa de recolha da relva (09/2) para fora e retirá-la para trás.
- Esvaziar a caixa de recolha da relva.
- Limpar os orifícios de sopro sob o indicador do nível de enchimento.
- Engatar a caixa de recolha da relva (ver acima).

6.4 Ligar e desligar o acionamento das rodas (11)

I NOTA O acionamento das rodas só poder ser ligado com o motor em funcionamento.

Ligar o acionamento das rodas

- Ligar o aparelho e colocar o motor em marcha.
- Pressionar o aro de comando do acionamento das rodas (11/1) contra o guiador (11/2) e segurar (11/a). O aro de comando para o acionamento das rodas não engata.

Desligar o acionamento das rodas

- Soltar (11/b) o aro de comando para o acionamento das rodas (11/1). Este retoma automaticamente a posição inicial.

6.5 Trituração com cunha de "mulching" (12, 13)

Durante a trituração ("mulching"), o material cortado não é recolhido, mas fica na relva. O sistema de mulching evita que o solo fique queimado e alimenta-o com substâncias nutritivas. Os melhores resultados são obtidos através de uma poda regular de aprox. 2 cm. Só a relva jovem com tecido mole da folha é que apodrece rapidamente.

- Altura da relva antes da trituração: máx. 8 cm
- Altura da relva após a trituração: máx. 4 cm

I NOTA Adaptar a velocidade de marcha à trituração, não andar demasiado rápido.

Inserir a cunha de mulching

⚠ ATENÇÃO! Perigo de ferimentos por corte. Perigo de ferimentos por corte ao colocar as mãos no mecanismo de corte em funcionamento.

- Desligue o aparelho e retire a chave de caixa de segurança antes de inserir ou retirar a cunha de mulching.

- Desligar o aparelho: Rodar a chave de caixa de segurança para a posição 0 e retirá-la.
- Aguardar, até o mecanismo de corte parar.

3. Retirar a caixa de recolha da relva.
4. Levantar o resguardo (12/1) e inserir (12/a) a cunha de mulching (12/2) no compartimento de ejeção (12/3). A alavanca de segurança tem de engatar.

ATENÇÃO! Perigo de danos no aparelho.

Se a cunha de mulching não engatar, a cunha de mulching e o mecanismo de corte podem ficar danificados.

- Certifique-se de que a alavanca de segurança engata.

Retirar a cunha de mulching

1. Desligar o aparelho: Rodar a chave de caixa de segurança para 0 e retirá-la.
2. Aguardar, até o mecanismo de corte parar.
3. Levantar o resguardo.
4. Soltar a alavanca de segurança (13/1) na cunha de mulching (13/a).
5. Retirar (13/b) a cunha de mulching (13/2).

7 INSTRUÇÕES DE TRABALHO

Respeite as indicações de segurança (ver *Capítulo 3 "Observações de segurança"*, página 94).

■ NOTA Respeite as especificações locais que determinam quando um corta-relva pode ser utilizado.

- Ter atenção a objetos que se encontram na relva e removê-los da área de trabalho.
- Só cortar a relva com boas condições de visibilidade.
- Só cortar a relva com a lâmina bem afiada.
- Guiar o aparelho sempre só pelo respetivo guiaador.
- Deslocar o aparelho apenas em ritmo lento.
- Deslocar o aparelho sempre transversalmente ao declive. Não subir nem descer o declive com o corta-relva nem o utilizar em declives com uma inclinação superior a 10°. Ter cuidados acrescidos ao mudar a direção de trabalho.

Potência de corte ou duração do acumulador

- A potência de corte ou a área que pode ser cortada depende das características da relva. Fatores, como p. ex., o comprimento e a densidade da relva, a altura de corte selecionada, bem como uma relva húmida influenciam a potência de corte.

- Atinge-se um tempo de funcionamento ideal cortando frequentemente a relva, mantendo-a assim curta.
- A potência de corte reduz-se tanto ligando e desligando frequentemente o corta-relva durante o processo de corte como com um acumulador que não esteja completamente carregado.
- Ao ligar o acionamento das rodas, a potência de corte ou a duração do acumulador diminuem.
- Para a otimização da potência de corte, é aconselhável cortar frequentemente a relva, ajustar uma altura elevada de corte e mover o aparelho em ritmo lento.

■ NOTA Para aumentar a duração, pode adquirir-se um acumulador adicional.

Dicas para cortar a relva

- Manter a altura de corte uniforme, 3–5 cm, não cortar mais de metade da altura da relva.
- Não sobrecarregar o corta-relva! Se se notar uma diminuição nítida das rotações do motor devido a relva comprida e difícil de cortar, aumentar a altura de corte e realizar várias passagens.
- O vento e o sol podem secar a relva após o corte. Por isso, deve cortar-se a relva ao fim da tarde.

8 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

AVISO! Perigo de ferimentos por corte.

Perigo de ferimentos por corte se se agarrar em peças do aparelho afiadas e móveis, bem como utensílios de corte.

- Antes de realizar trabalhos de manutenção, conservação e limpeza, desligue sempre o aparelho. Remova o acumulador.
- Utilize luvas de proteção sempre que realizar trabalhos de manutenção, conservação e limpeza.

8.1 Trabalhos de manutenção regulares

- Certifique-se de que todas as porcas, os pinos e os parafusos estão bem apertados e que o aparelho se encontra num estado de funcionamento seguro.
- Verificar regularmente a caixa de recolha da relva quanto ao seu funcionamento e desgaste.

8.2 Limpar o aparelho e o mecanismo de corte

ATENÇÃO! Perigo devido a água. Água no aparelho causa curtos-circuitos e a destruição de componentes elétricos.

- Não salpique o aparelho com água.
 - Para a limpeza, utilize exclusivamente uma vassoura de mão ou uma escova.
1. Parar o motor, ver *Capítulo 6.2 "Ligar e parar o motor (08)", página 101*.
 2. Retirar o acumulador.
 3. Desengatar a caixa de recolha da relva.
 4. Inclinar o aparelho para o lado e limpar o mecanismo de corte com uma vassoura de mão ou escova.

8.3 Verificar e substituir a lâmina

AVISO! Ferimentos graves causados por partes da lâmina projetadas. Uma lâmina gasta, danificada ou com fissuras pode quebrar e as suas peças podem transformar-se em projéteis perigosos.

- Verifique regularmente a lâmina quanto a danos.
- Não utilize o corta-relva se a lâmina estiver gasta ou danificada.
- Mande afiar ou substituir as lâminas embatidas ou danificadas exclusivamente junto de uma oficina de assistência técnica da AL-KO ou de uma empresa especializada autorizada.
- Para evitar vibrações, a lâmina e o parafuso da lâmina têm de ser sempre substituídos.
- As lâminas que forem afiadas têm de ser equilibradas. Lâminas não equilibradas causam fortes vibrações e danificam o aparelho.

8.4 Ajustar o cabo Bowden do acionamento das rodas (14)

Se, com o motor em funcionamento, já não for possível ligar o acionamento das rodas, o cabo Bowden está demasiado longo e tem de ser esticado.

ATENÇÃO! Perigo de ferimentos. Peças do aparelho afiadas e em movimento (p. ex., lâminas), bem como o arranque repentino de um corta-relva podem causar ferimentos.

- Ajuste o cabo Bowden unicamente com o motor desligado.

1. Desligar o aparelho e aguardar até o mecanismos de corte parar.
2. Rodar a peça de ajuste (14/1) no cabo Bowden na direção da seta (14/a).
3. Para verificar o ajuste, colocar o motor em marcha e ligar o acionamento das rodas.
4. Se o acionamento das rodas continuar a não funcionar, levar o corta-relva a uma oficina de assistência ou uma empresa especializada autorizada.

8.5 Trabalhos de reparação

AVISO! Perigo de ferimentos durante trabalhos de reparação. Quaisquer reparações inadequadas podem causar ferimentos graves e danos no aparelho.

- Os trabalhos de reparação só podem ser realizados pelas oficinas de assistência técnica da AL-KO ou por empresas especializadas autorizadas!

Dirigir-se a uma oficina de assistência AL-KO nos seguintes casos:

- O motor já não arranca.
- O aparelho bateu contra um obstáculo.
- As lâminas e/ou o eixo do motor estão deformados.
- O aparelho vibra e funciona de forma irregular.
- O acumulador vazou ou está danificado.

9 AJUDA PARA DETETAR E ELIMINAR AVARIAS

ATENÇÃO! Perigo de ferimentos. Peças do aparelho afiadas e móveis podem dar origem a ferimentos.

- Utilize luvas de proteção quando realizar trabalhos de manutenção, conservação e limpeza!

NOTA Em caso de avarias não apresentadas nesta tabela ou que não consiga solucionar sozinho, dirija-se por favor ao nosso serviço de assistência técnica.

Avaria	Causa	Eliminação
O motor não funciona.	A chave de caixa de segurança não está inserida no interruptor de chave.	Inserir a chave de caixa de segurança no interruptor de chave.
	O acumulador falta ou não está bem encaixado.	Inserir corretamente o acumulador.
	O acumulador está vazio.	Carregar o acumulador.
	A lâmina está bloqueada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remover as obstruções da lâmina. ■ Ligar o aparelho na relva curta.
	O cabo ou o interruptor estão defeituosos.	Não utilizar o aparelho! Entre em contacto com a oficina de assistência AL-KO.
Perda de potência do motor.	O acumulador está vazio.	Carregar o acumulador.
	Lâmina romba.	Mandar afiar as lâminas nas oficinas de assistência AL-KO.
	Demasiada relva no ejetor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remover a relva. ■ Limpar o resguardo.
O motor para durante o corte da relva.	Lâmina romba.	Mandar afiar as lâminas nas oficinas de assistência AL-KO.
	O motor está sobrecarregado.	Desligar o aparelho, colocá-lo sobre piso plano ou relva curta e voltar a ligá-lo.
A caixa de recolha da relva não enche o suficiente.	A relva está húmida.	Deixar secar a relva.
	A caixa de recolha da relva está entupida.	Limpar a grelha da caixa de recolha da relva.
	Existe demasiada relva no canal de ejeção ou na caixa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limpar o canal de ejeção/a caixa ■ Corrigir a altura de corte
	Lâmina romba.	Mandar afiar as lâminas nas oficinas de assistência AL-KO.
O tempo de funcionamento do acumulador diminui significativamente.	A altura de corte está demasiado baixa.	Aumentar a altura de corte.
	A relva está demasiado alta ou demasiado húmida.	Deixar a relva secar e aumentar a altura de corte.
	A velocidade de corte é demasiado elevada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reduzir a velocidade de corte ■ Limpar o canal de ejeção/a caixa, a lâmina tem de poder rodar livremente.
	A caixa de recolha da relva está cheia.	Esvaziar a caixa de recolha da relva e limpar o canal de ejeção.
	A vida útil do acumulador chegou ao fim.	Substituir o acumulador. Utilizar apenas acessórios originais do fabricante.

Avaria	Causa	Eliminação
Não é possível carregar o acumulador.	Os contactos do acumulador estão sujos.	Limpar os contactos do acumulador com um objeto não metálico e pulverizar com um spray de contacto. Atenção: Não curto-circuitar os contactos do acumulador com um objeto metálico!
	O acumulador ou o carregador estão defeituosos.	Encomendar as peças de substituição na AL-KO.
	O acumulador está demasiado quente.	Deixar arrefecer o acumulador.

10 TRANSPORTE

NOTA A energia nominal do acumulador é superior a 100 Wh! Por essa razão, devem ser respeitadas as indicações de transporte que se seguem!

O acumulador de Li-Ion instalado no aparelho está sujeito à legislação sobre o transporte de mercadorias perigosas, mas pode ser transportado sob condições simplificadas:

- O acumulador pode ser transportado pelo utilizador privado na via pública sem imposições adicionais, desde que esteja acondicionado para a venda a retalho e seja transportado para fins privados.
- Os utilizadores comerciais que realizem o transporte no âmbito da sua atividade principal (p. ex., entregas e recolhas em obras ou para demonstrações) também o podem fazer sob condições simplificadas.

Em ambos os casos acima referidos têm de ser obrigatoriamente tomadas medidas para impedir a libertação do conteúdo. Noutros casos, as disposições da legislação sobre o transporte de mercadorias perigosas têm de ser obrigatoriamente cumpridas! Em caso de incumprimento, o remetente e, eventualmente, a transportadora incorrem em duras sanções.

Outras indicações relativas ao transporte e à expedição

- Apenas transportar ou enviar os acumuladores de iões de lítio no estado não danificado!
- Para o transporte do acumulador, utilizar exclusivamente a caixa de cartão original ou uma caixa de mercadorias perigosas adequada (não necessário no caso de acumuladores com uma energia nominal inferior a 100 Wh).
- Isolar os contactos expostos do acumulador, para evitar um curto-círcuito.

- Proteger o acumulador dentro da embalagem contra o deslizamento, para evitar danos no acumulador.
- Garantir a identificação e a documentação corretas da remessa em caso de transporte ou envio (p. ex., através de um serviço de envio de encomendas ou empresa de transporte).
- Informar-se previamente se o transporte com o prestador de serviços selecionado é possível e indicar a remessa.

Recomendamos a utilização de um especialista em mercadoria perigosa para preparar o envio. Respeitar também eventuais normas nacionais adicionais.

11 ARMAZENAMENTO

Após cada utilização, limpar cuidadosamente o aparelho e, caso disponível, aplicar todas as coberturas de proteção. Guardar o aparelho num local seco que possa ser fechado à chave e fora do alcance das crianças.

11.1 Armazenar o corta-relva com acumulador

ATENÇÃO! Perigo de ferimentos. Se o aparelho durante o armazenamento estiver acessível a crianças e pessoas não autorizadas, podem ocorrer ferimentos.

- Armazenar o aparelho num local inacessível a crianças e a pessoas não autorizadas.
 - Apenas armazene o aparelho quando os acumuladores tiverem sido removidos.
1. Desligar o aparelho: Retirar a chave de caixa de segurança.
 2. Colocar a altura de corte no nível mais elevado.
 3. Retirar o acumulador.
 4. Deixar o motor arrefecer.

5. Limpar cuidadosamente o aparelho.
6. Como proteção contra a corrosão, aplicar uma camada fina de óleo ou silicone em todas as peças de metal.
7. Recolher o guiaador.
8. Guardar o aparelho num local seco, limpo e protegido contra congelamento. Tapar com uma lona respirável como proteção contra o pó. Não utilizar nenhuma película de plástico para evitar a retenção de humidade.

11.2 Armazenar o acumulador e o carregador

⚠ PERIGO! Perigo de explosões e incêndios! Existe o risco de morte ou lesões graves se o acumulador explodir por ter sido guardado junto a chamas descobertas ou fontes de calor.

- Guarde o acumulador num local fresco e seco e nunca junto a chamas descobertas ou fontes de calor.

i NOTA Quando está a ser carregado, o acumulador é protegido contra sobrecarga graças à deteção automática do estado de carga, podendo, por isso, ser deixado durante breves períodos (não períodos longos) ligado ao carregador após o carregamento.

i NOTA Respeitar os manuais de instruções separados relativamente ao acumulador e ao carregador.

- Guarde o acumulador num local seco e abrigado da geada, a uma temperatura de armazenamento de 0 °C a 25 °C e com um estado de carga de aprox. 40 a 60 %.
- Devido ao perigo de curto-círcuito, não guarde o acumulador perto de objetos metálicos ou ácidos.

12 ELIMINAÇÃO

Indicações sobre equipamentos elétricos e eletrónicos (ElektroG)



- Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, devendo ser encaminhados para um ponto de recolha ou eliminação seletivas!
- As baterias ou os acumuladores usados, que não estejam incorporados de forma fixa no aparelho, têm de ser retirados antes da entrega! A respetiva eliminação é regulamentada pela lei das baterias.

- Os proprietários ou os utilizadores de equipamentos elétricos e eletrónicos são legalmente obrigados ao seu retorno no fim da vida útil.
- O utilizador final é responsável pela eliminação dos dados pessoais do aparelho usado encaminhado para eliminação!

O símbolo do caixote do lixo com um x por cima significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos podem ser entregues nos seguintes pontos de forma gratuita:

- Pontos de recolha públicos (p. ex., serviços municipalizados)
- Pontos de venda de equipamento elétrico (físicos e online), desde que os comerciantes estejam legalmente obrigados à recolha ou ofereçam esta opção de forma gratuita.

Estas disposições só são válidas para equipamentos instalados e vendidos em países da União Europeia e que sejam abrangidos pela Directiva 2012/19/CE da União Europeia. Nos países não pertencentes à União Europeia podem ser válidas disposições diferentes para a eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Indicações sobre a lei das baterias alemã (BattG)

-  ■ Os acumuladores e as baterias usados não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, devendo ser encaminhados para um ponto de recolha ou eliminação seletivas!
- Para a remoção segura de baterias ou acumuladores do equipamento elétrico e para informações sobre o respetivo tipo ou sistema químico, tenha em atenção as disposições adicionais do manual de instruções e de montagem.
- Os proprietários ou os utilizadores de baterias e acumuladores são legalmente obrigados ao seu retorno no fim da vida útil. O retorno está limitado à entrega das quantidades normalmente utilizadas a nível doméstico.

As baterias usadas podem conter substâncias poluentes ou metais pesados, que podem prejudicar o ambiente e a saúde. A valorização das baterias usadas e a utilização dos recursos conti-

dos nas mesmas contribui para a proteção destes importantes elementos.

O símbolo do caixote do lixo com um x por cima significa que as baterias e os acumuladores não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico.

Se, adicionalmente, os símbolos Hg, Cd ou Pb estiverem por baixo do símbolo de caixote do lixo, tal significa:

- Hg: A bateria contém um teor de mercúrio superior a 0,0005%
- Cd: A bateria contém um teor de cádmio superior a 0,002%
- Pb: A bateria contém um teor de chumbo superior a 0,004%

As baterias e os acumuladores podem ser entregues nos seguintes pontos de forma gratuita:

- Pontos de recolha públicos (p. ex., serviços municipalizados)
- Pontos de venda de baterias e acumuladores

- Pontos de recolha legalmente previstos para o efeito
- Ponto de recolha do fabricante (se não utilizar a rede de pontos de recolha legalmente previstos)

Estas disposições só são válidas para baterias e acumuladores vendidos em países da União Europeia e que sejam abrangidos pela Diretiva 2006/66/CE da União Europeia. Nos países não pertencentes à União Europeia podem ser válidas disposições diferentes para a eliminação de baterias e acumuladores.

13 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/PÓS-VENDA

No caso de perguntas sobre a garantia, reparação ou peças sobresselentes, contacte o serviço de assistência técnica da AL-KO mais perto de si. As moradas dos serviços de assistência técnica estão disponíveis para consulta na Internet: www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTIA

Eventuais defeitos de material e de fabrico do aparelho serão por nós eliminados, dentro do prazo legal de garantia contra defeitos, de acordo com o nosso critério, ou através de reparação, ou de substituição do aparelho. O prazo legal de garantia legal é o em vigor no país onde o aparelho foi adquirido.

A aceitação dos direitos de garantia é válida apenas:

- se o presente manual de instruções for observado
- manuseamento correto do aparelho
- utilização de peças sobresselentes de origem

A garantia caducará em caso de:

- tentativas de reparação pelo próprio
- introdução de alterações técnicas pelo próprio
- utilização do aparelho sem ser para o fim a que se destina

São excluídos da garantia:

- danos de pintura provocados pelo desgaste normal
- peças de desgaste identificadas na ficha de peças sobresselentes com uma moldura [xxxxxx (x)]

O período da garantia inicia-se na data de aquisição pelo primeiro consumidor final. Determinante para efeitos de entrada em vigor da garantia é a data inscrita na fatura de compra. Por favor dirija-se ao agente ou ao centro de assistência técnica mais próximo autorizado, apresentando esta declaração de garantia e a fatura de compra. Os direitos legais do comprador relativos à garantia contra defeitos não são afetados por esta declaração de garantia.

TRADUZIONE DEL MANUALE PER L'USO ORIGINALE**Sommario**

1	Istruzioni per l'uso	109
1.1	Simboli sulla copertina	110
1.2	Descrizione dei simboli e parole segnaletiche	110
2	Descrizione del prodotto	110
2.1	Utilizzo conforme alla destinazione	110
2.2	Possibile uso errato prevedibile	110
2.3	Rischi residui	110
2.4	Dispositivi di sicurezza e di protezione	110
2.5	Simboli sull'apparecchio	111
2.6	Panoramica prodotto (01)	111
3	Indicazioni di sicurezza	111
3.1	Indicazioni di sicurezza per il tosaerba	111
3.1.1	Apprendimento	111
3.1.2	Operazioni preliminari	112
3.1.3	Maneggio	112
3.1.4	Manutenzione e magazzinaggio	114
3.2	Carico delle vibrazioni	114
3.3	Inquinamento acustico	115
3.4	Indicazioni di sicurezza su batteria e caricatore	116
4	Montaggio	116
5	Messa in funzione	116
5.1	Caricare la batteria (02)	116
5.2	Determinazione dello stato di carica della batteria (04)	117
5.3	Inserire ed estrarre la batteria (05)	117
5.4	Accensione e spegnimento (05, 06)	117
6	Utilizzo	117
6.1	Impostare l'altezza di taglio (07)	118
6.2	Avviare e arrestare il motore (08)	118
6.3	Falciare con il cesto di raccolta (09, 10)	118
6.4	Accendere e spegnere la trazione delle ruote (11)	118
6.5	Pacciamatura con tassello pacciamatura (12, 13)	119
7	Indicazioni di lavoro	119
8	Manutenzione e cura	120
8.1	Lavori di manutenzione regolari	120
8.2	Pulire l'apparecchio e il piatto di taglio	120
8.3	Controllare e sostituire la lama di taglio	120
8.4	Regolare il tirante Bowden della trazione delle ruote (14)	120
8.5	Lavori di riparazione	120
9	Supporto in caso di anomalie	121
10	Trasporto	122
11	Conservazione	123
11.1	Immagazzinaggio del tosaerba a batteria	123
11.2	Immagazzinare la batteria e il caricabatteria	123
12	Smaltimento	123
13	Servizio clienti/Assistenza	124
14	Garanzia	124

1 ISTRUZIONI PER L'USO

- Le istruzioni per l'uso originali sono quelle in tedesco. Tutte le altre varianti linguistiche sono traduzioni delle istruzioni per l'uso originali.
- Conservare le presenti istruzioni per l'uso in maniera da potervi leggere, qualora si rendesse necessaria, un'informazione a proposito dell'apparecchio.
- Consegnare l'apparecchio ad altre persone solo insieme alle presenti istruzioni per l'uso.
- Attenersi alle indicazioni di sicurezza e alle avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

1.1 Simboli sulla copertina

Simbolo	Significato
	Prima della messa in funzione, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. È il presupposto per lavorare in modo sicuro e per una gestione regolare.
	Istruzioni per l'uso
	Maneggiare con cura la batteria agli ioni di litio. In particolare, osservare le avvertenze su trasporto, stoccaggio e smaltimento delle presenti istruzioni per l'uso!

1.2 Descrizione dei simboli e parole segnaletiche

⚠ PERICOLO! Mostra una situazione pericolosa imminente che ha come conseguenza la morte o una seria lesione se non viene evitata.

⚠ ATTENZIONE! Mostra una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una seria lesione.

⚠ CAUTELA! Mostra una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, ha come conseguenza una leggera o media lesione.

ATTENZIONE! Mostra una situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza dei danni materiali.

⚠ AVVISO Indicazioni speciali volte a migliorare la comprensione e l'uso.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Utilizzo conforme alla destinazione

Questo apparecchio è stato progettato per tosare un prato nel settore privato e può essere utilizzato solo su prati asciutti.

Un utilizzo diverso o ulteriore non viene considerato conforme alla destinazione d'uso. Far funzionare l'apparecchio quando è completamente montato.

Questo apparecchio è progettato esclusivamente per l'utilizzo in ambiente privato. Ogni altro utiliz-

zo e modifica o installazione verranno considerati estranei alla destinazione d'uso e avranno come conseguenza la decadenza della garanzia, oltre alla perdita della conformità (marchio CE) e al rifiuto da parte del costruttore di qualsiasi responsabilità rispetto a danni all'utente o a terzi.

2.2 Possibile uso errato prevedibile

L'apparecchio non è progettato per uso commerciale nei parchi pubblici e negli impianti sportivi né per l'utilizzo in agricoltura e nella silvicoltura.

- Non utilizzare l'apparecchio con la pioggia e/o sull'erba bagnata.
- I dispositivi di sicurezza non devono essere smontati o esclusi.

2.3 Rischi residui

Anche se l'apparecchio viene usato correttamente, resta sempre un rischio che non può essere escluso. Per la natura e la struttura dell'apparecchio si possono creare i seguenti rischi potenziali secondo l'uso:

- Espulsione di ritagli, terra e piccole pietre.
- Inalazione di particelle da taglio quando non si indossa alcuna protezione respiratoria.
- Lesioni da taglio quando si tocca la lama in rotazione.

2.4 Dispositivi di sicurezza e di protezione

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di infortunio! Difetti e dispositivi di protezione e di sicurezza disattivati possono causare lesioni gravi.

- Far riparare i dispositivi di sicurezza e di protezione difettosi.
- Non disattivare mai i dispositivi di sicurezza e di protezione.

Interruttore a chiave con chiave a tubo di sicurezza

Per evitare un'accensione involontaria dell'apparecchio è prevista una chiave a tubo di sicurezza. Dopo lo spegnimento e prima della manutenzione, rimuovere sempre la chiave a tubo di sicurezza.

Impugnatura di sicurezza

L'apparecchio è dotato di un'impugnatura di sicurezza. In caso di pericolo, è sufficiente lasciare l'impugnatura di sicurezza. Il motore e il piatto di taglio vengono arrestati.

Pulsante di avvio

Per accendere il motore dall'impugnatura di sicurezza, premere prima il pulsante di avvio.

Deflettore

Il deflettore protegge ad esempio dalle particelle da taglio e dai sassi che possono essere scagliati.

2.5 Simboli sull'apparecchio

Simbolo	Significato
	Maneggiare con estrema cautela!
	Prima di mettere in funzione leggere le istruzioni per l'uso!
	Pericolo da oggetti vaganti!
	Tenere terzi lontani dalla zona di pericolo!
	Non avvicinare mani e piedi al piatto di taglio!
	Rimuovere sempre la chiave a tubo di sicurezza prima dei lavori sull'apparecchio!
	Non applicabile, usato solo con tosaerba elettrici o a benzina.

2.6 Panoramica prodotto (01)

La panoramica prodotto (01) offre uno sguardo d'insieme sull'apparecchio.

N.	componente
1	Impugnatura di sicurezza
2	Pulsante di avvio
3	Indicatore di livello
4	Cesto di raccolta
5	Deflettore
6	Regolazione altezza taglio

N.	componente
7	Vano batteria
8	Caricabatteria
9	Chiave a tubo di sicurezza
10	Batteria
11	Leva di comando trasmissione*
12	Tassello di pacciamatura

* A seconda della versione.

3 INDICAZIONI DI SICUREZZA

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime! La mancata conoscenza delle istruzioni di sicurezza e di utilizzo può causare incidenti gravissimi e anche fatali.

- Attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo del presente manuale e alle istruzioni operative prima di utilizzare l'apparecchio.
- Conservare tutta la documentazione fornita per un utilizzo futuro.

3.1 Indicazioni di sicurezza per il tosaerba**3.1.1 Apprendimento**

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Prendere confidenza con le parti di regolazione e il corretto utilizzo dell'apparecchio.
- Non consentire mai l'uso del tosaerba ai bambini o ad altre persone che non conoscono il manuale d'uso.
 - Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
 - Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini.
 - Disposizioni locali possono definire l'età minima dell'utente.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono sorvegliati o informati sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi che ne derivano.
- Non tosare mai quando ci sono nelle vicinanze persone, in particolare bambini o animali.
- Considerare che l'utilizzatore dell'apparecchio è responsabile di incidenti con altre persone o della loro proprietà.
- Non utilizzare l'apparecchio sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

3.1.2 Operazioni preliminari

- Quando si utilizza l'apparecchio indossare sempre calzature resistenti e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi o con sandali aperti. Evitare di indossare abiti larghi o abiti con lacci o cinture pendenti.
- Verificare il terreno su cui verrà utilizzato l'apparecchio e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero essere catturati ed espulsi dall'apparecchio.
- Prima dell'uso è sempre necessario controllare se la la-

ma di taglio, i bulloni di fissaggio e l'intero gruppo di taglio sono usurati o danneggiati. Coltelli da taglio usurati o danneggiati e bulloni di fissaggio possono essere sostituiti solo in set per evitare squilibri. Le etichette di avviso usurate o piegate devono essere sostituite.

3.1.3 Maneggio

- Tagliare l'erba solo in presenza di luce diurna o di una buona illuminazione artificiale.
- Se possibile, evitare di utilizzare il dispositivo quando l'erba è bagnata.
- Assicurarsi di mantenere la massima stabilità quando lo si impugna.
- Utilizzare l'apparecchio soltanto a passo d'uomo.
- Tagliare l'erba sempre in senso trasversale alla pendenza, mai in salita o in discesa.
- Prestare particolare attenzione quando si modifica la direzione di marcia sul pendio.
- Non tagliare l'erba su pendii eccessivamente ripidi.
- Prestare particolare attenzione quando si gira o si avvicina il tosaerba verso se stessi.
- Fermare le lame di taglio quando il tosaerba deve esse-

- re inclinato per spostarsi su aree diverse dall'erba e quando si sposta il tosaerba da e verso l'area da tagliare.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con dispositivi di protezione danneggiati o reti di protezione o senza dispositivi di protezione collegati, ad es. deflettori e/o raccoglierba. Le protezioni e i coperchi di sicurezza danneggiati devono essere sostituiti e le eventuali protezioni e coperchi mancanti devono essere installati correttamente.
 - Avviare il motore con cautela e secondo le istruzioni del produttore. Prestare attenzione a una distanza sufficiente dei piedi dalla lama di taglio.
 - Quando si avvia il motore, non inclinare il tosaerba a meno che non debba essere sollevato durante il processo. In questo caso, inclinarlo solo quanto assolutamente necessario e sollevare solo il lato opposto all'utente.
 - Non avviare il motore se ci si trova davanti allo scivolo di scarico.
 - Non mettere mai mani o piedi sopra o sotto le parti rotanti. Tenersi sempre lontano dall'apertura di scarico.
 - Non sollevare mai né trasportare l'apparecchio con il motore acceso.
 - Spegnere il motore e sfilare la chiave di sicurezza. Accertarsi che tutte le parti in movimento si siano fermate completamente:
 - ogni volta che lascia il tosaerba,
 - prima di rilasciare blocchi o di rimuovere i blocchi nel canale di scarico,
 - prima di verificare, pulire o svolgere lavori con il tosaerba,
 - dopo aver urtato un corpo estraneo. Cercare eventuali danni sul tosaerba e svolgere le riparazioni necessarie prima di riavviarlo ed eseguire lavori.
 - Se il tosaerba inizia a vibrare in modo anomalo, è necessario un controllo immediato:
 - Cercare eventuali danni.
 - Eseguire le riparazioni necessarie sulle parti danneggiate.
 - Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati.
 - Non lavorare con l'apparecchio in condizioni climatiche

avverse, specialmente in caso di pioggia o temporali.

3.1.4 Manutenzione e magazzinaggio

- Assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati e che l'apparecchio si trovi in buone condizioni operative.
- Controllare regolarmente il raccoglierba per rilevare usura o perdita di funzionalità.
- Per motivi di sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Accertarsi che, su apparecchi con più lame, il movimento di una lama possa causare la rotazione delle altre lame.
- Quando si regola l'apparecchio, accertarsi che non restino intrappolate le dita tra le lame mobili e le parti fisse.
- Prima del rimessaggio dell'apparecchio, lasciare raffreddare il motore.
- Durante la manutenzione delle lame, accertarsi che sia possibile spostare le lame anche quando l'alimentazione è disattivata.
- Per motivi di sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori originali.

3.2 Carico delle vibrazioni

■ Pericolo dovuto a vibrazioni

Il valore effettivo di emissione di vibrazioni durante l'uso dell'apparecchio può deviare dal valore dichiarato dal costruttore. Osservare i seguenti fattori di influenza prima o durante l'uso:

- L'apparecchio viene utilizzato come previsto?
- Il materiale viene tagliato e lavorato nel modo giusto?
- L'apparecchio è in uno stato normale di utilizzo?
- L'utensile da taglio è affilato correttamente ed è installato l'utensile da taglio corretto?
- Sono montati i corrimano e le eventuali maniglie di vibrazioni opzionali e questi sono collegati all'apparecchio?
- Utilizzare l'apparecchio solo con la velocità del motore necessaria per il lavoro. Evitare la velocità massima per ridurre il rumore e le vibrazioni.
- In seguito a uso e manutenzione impropri, il rumore e la vibrazione dell'apparecchio possono aumentare. Ciò provoca danni alla salute. In questo caso spegnere subito l'apparecchio.

parecchio e farlo riparare da un centro di assistenza autorizzato.

- Il grado di carico di vibrazione dipende dal lavoro da eseguire o dall'utilizzo dell'apparecchio. Stimare e inserire pause di lavoro corrispondenti. Questo riduce considerevolmente il carico di vibrazione durante tutta la durata di lavoro.
- L'uso prolungato dell'apparecchio espone l'operatore a vibrazioni e può causare la malattia "del dito bianco". Per ridurre questo rischio, indossare dei guanti e tenere le mani calde. In presenza dei sintomi del "dito bianco", consultare subito un medico. Tra questi figurano: intorpidimento, perdita della sensibilità, formicolio, pizzicore, dolore, perdita della forza, cambiamento del colore o della condizione della pelle. Di solito questi sintomi interessano le dita, le mani o i polsi. Il rischio aumenta alle basse temperature.
- Durante la giornata lavorativa fare lunghe pause in modo da riposarsi dal rumore e dalle vibrazioni. Pianificate il vostro lavoro in modo da distribuire su più giorni l'uso di apparec-

chi che producono molte vibrazioni.

- Se si prova un qualche disagio o la decolorazione della pelle sulla mano durante l'uso dell'apparecchio, smettere immediatamente di lavorare. Fare pause di lavoro sufficienti. Senza adeguate pause di lavoro si può determinare una sindrome da vibrazioni mano-braccio.
- Ridurre al minimo il rischio di esporsi a vibrazioni. Mantenere l'apparecchio secondo le istruzioni riportate nelle istruzioni.
- Se l'apparecchio viene usato spesso, è necessario rivolgersi al rivenditore locale per ottenere accessori antivibranti (ad es. maniglie).
- Evitare di lavorare con l'apparecchio a temperature inferiori a 10 °C. Stabilire in un piano di lavoro come può essere limitato il carico delle vibrazioni.

3.3 Inquinamento acustico

Alcune emissioni acustiche dell'apparecchio sono inevitabili. Spostare il lavoro rumoroso in determinati periodi consentiti. Osservare periodi di riposo e limitare le ore di lavoro al minimo. Per la propria sicurezza perso-

nale e per proteggere le persone che lavorano nelle vicinanze è necessario indossare una protezione dell'udito adeguata.

3.4 Indicazioni di sicurezza su batteria e caricatore

Seguire le istruzioni di sicurezza della batteria e il caricabatterie nelle istruzioni per l'uso separate.

Vedere:

- Istruzioni per l'uso 441630: Batteria Li-Ion B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Istruzioni per l'uso 441633: Caricabatteria C130 Li (C05-4230)

4 MONTAGGIO

⚠ ATTENZIONE! Pericolo dovuto a montaggio incompleto! L'utilizzo di un apparecchio non montato completamente può causare lesioni gravi.

- Far funzionare l'apparecchio quando è completamente montato.
- Inserire la batteria nell'apparecchio soltanto quando è completamente montato.
- Prima dell'accensione verificare che tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione siano presenti e funzionanti!

5 MEZZA IN FUNZIONE

5.1 Caricare la batteria (02)

Si possono utilizzare le seguenti batterie Li-Ion e caricabatterie di:

Prodotto	Denominazione	Cod. art.
Batteria Li-Ion	B150 Li (B05-3640G)	113280
Batteria Li-Ion	B200 Li (B05-3650G)	113524

Prodotto	Denominazione	Cod. art.
Caricabatteria	C130 Li (C05-4230)	113281

La batteria è parzialmente carica. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. La batteria può essere utilizzata in qualsiasi stato di carica a scelta. Un'interruzione della carica non danneggia la batteria.

⚠ AVVISO Per informazioni dettagliate consultare i manuali separati sulla batteria e sul caricabatterie.

⚠ CAUTELA! Pericolo di incendio durante la ricarica! Pericolo di incendio per via dell'aumento di temperatura del caricabatteria, se viene appoggiato su superfici facilmente infiammabili e non ventilato adeguatamente.

- Far funzionare il caricabatteria sempre e solo su una superficie di appoggio non infiammabile e in un ambiente non esposto a pericolo di incendio.
- Se presenti: tenere libere le fessure di aerazione.

1. Spingere la batteria (02/1) nel caricabatteria (02/2) ed infilare la spina di rete (02/3) nella presa elettrica. Il caricabatteria inizia a funzionare e il LED di indicazione dello stato di carica lampeggia a luce verde (02/4).
2. Osservare il LED (02/4). La procedura di ricarica dura ca. 1,5 - 2 ore per raggiungere la carica massima. La ricarica termina automaticamente quando la batteria è completamente carica. In questo caso, il LED (02/4) si accende in maniera permanente a luce verde.
3. Sfilare la spina di rete (02/3) non appena il LED (02/4) si accende permanentemente a luce verde.
4. Premere tenere premuto il pulsante di sblocco sul lato inferiore della batteria.
5. Estrarre ora la batteria (02/1) dal caricabatteria (02/2).

Indicatori di stato sul caricabatterie (03)

Il LED (03/1) sul caricabatterie segnala lo stato di carica della batteria e lo stato di esercizio del caricabatterie. I simboli (03/2) sul caricabatterie illustrano questi stati:

Simbolo	LED e stato di carica
	LED acceso a luce verde: la batteria è completamente caricata.

Simbolo	LED e stato di carica
	LED lampeggiante a luce verde: la batteria si sta caricando.
	LED acceso a luce rossa: Nel carica-batterie non è inserita nessuna batteria.
	LED lampeggia a luce rossa: la batteria è troppo calda e non viene caricata.

5.2 Determinazione dello stato di carica della batteria (04)

Sul lato anteriore della batteria si trova un pannello di comando con un pulsante (04/1) e con indicatori dello stato di carica LED (da 04/2 a 04/5).

- Premere il pulsante (04/1). Gli indicatori dello stato di carica si accendono in funzione dello stato di carica della batteria.
- Leggere lo stato di carica, vedere la sezione "Indicatori dello stato di carica sulla batteria".

Indicatori dello stato di carica sulla batteria

LED	Stato di carica
verde (04/2)	La batteria è completamente carica, vale a dire al 100 %.
verde (04/3)	La batteria è carica oltre il 50 %.
verde (04/4)	La batteria è carica per meno del 50 %.
rosso (04/5)	La batteria è completamente scarica o la batteria è stata surriscaldata/troppo raffreddata.

5.3 Inserire ed estrarre la batteria (05)

ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento della batteria. Se la batteria viene lasciata nell'apparecchio dopo l'uso si potrebbe danneggiare.

- Subito l'uso, estrarre la batteria dall'apparecchio e conservarla in luogo protetto dal gelo.
- Inserire la batteria nell'apparecchio prima dell'inizio del lavoro.

Inserire la batteria

- Sollevare il coperchio (05/1) del vano batteria (05/a).
- Inserire la batteria (05/2) da sopra nel vano batteria finché non si blocca (05/b).

- Chiudere il coperchio del vano batteria fino a quando non scatta in posizione.

Estrarre la batteria

- Premere l'interruttore di sblocco sulla batteria e tenerlo premuto.
- Estrarre la batteria (05/2).

5.4 Accensione e spegnimento (05, 06)

La chiave a tubo di sicurezza per interruttore a chiave nel vano batteria consente di attivare o disattivare l'alimentazione di tutto l'apparecchio.

ATTENZIONE! Pericolo di infortunio!

L'accensione involontaria può causare gravi infortuni.

- Sempre prima delle pause e della manutenzione: Spegnere l'apparecchio ed estrarre la chiave a tubo di sicurezza.

Attivare l'alimentazione

- Sollevare il coperchio (05/1) del vano batteria (05/a).
- Inserire (06/a) la chiave a tubo di sicurezza (06/1) e girare su 1 (06/b). Viene fornita all'apparecchio la tensione di esercizio, ma non è ancora in funzione.
- Chiudere il coperchio del vano batteria.
- Accendere l'apparecchio: Avviare il motore, vedere capitolo 6.2 "Avviare e arrestare il motore (08)", pagina 118.

Disattivare l'alimentazione

- Girare la chiave a tubo di sicurezza su 0 (06/c) e rimuoverla (06/d).
- Subito dopo l'uso, estrarre la batteria dall'apparecchio, caricarla e conservarla in luogo protetto dal gelo. Reinserire la batteria nell'apparecchio prima dell'uso.

6 UTILIZZO

ATTENZIONE! Pericolo dovuto a montaggio incompleto!

L'utilizzo di un apparecchio non montato completamente può causare lesioni gravi.

- Far funzionare l'apparecchio quando è completamente montato.
- Inserire la batteria nell'apparecchio soltanto quando è completamente montato.
- Prima dell'accensione verificare che tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione siano presenti e funzionanti!

6.1 Impostare l'altezza di taglio (07)

Nei modelli con regolazione centrale in altezza, l'altezza di taglio viene regolata mediante una leva.

Sui modelli con regolazione a ruota singola o asse, è presente una leva su ciascuna ruota. Accertarsi che l'altezza di taglio sia la stessa su tutte le ruote.

⚠ CAUTELA! Pericolo di lesioni da taglio.

Pericolo di lesioni da taglio al contatto con il piatto di taglio in movimento.

- Regolare l'altezza di taglio solo a motore spento e piatto di taglio fermo.
1. Premere la leva (07/1) leggermente verso l'esterno per sbloccarla e tenerla ferma (07/a).
 - Se l'erba è bassa, spingere la leva in direzione della ruota anteriore (07/b).
 - Se l'erba è più alta, spingere la leva in direzione della ruota posteriore (07/b).
 2. Rilasciare la leva finché non si innesta nella posizione desiderata.

6.2 Avviare e arrestare il motore (08)

ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento all'apparecchio. Se vengono avviati e arrestati più volte in rapida successione, il motore e l'utensile di taglio si possono danneggiare.

- Avviare il motore quando il tosaerba è fermo.

Avviamento del motore

1. Premere e tenere premuto (08/a) il pulsante di avvio (08/1).
2. Tirare (08/2) l'impugnatura di sicurezza (08/3) sulla stegola (08/b). Avviare motore e tosaerba.
3. Lasciare il pulsante di avvio (08/1) tenendo l'impugnatura di sicurezza (08/2).

AVVISO L'impugnatura di sicurezza non si innesta. Tenerla saldamente per tutta la durata del lavoro.

Arresto del motore

1. Rilasciare l'impugnatura di sicurezza (08/2). Questa passa automaticamente in posizione di inattività.

Il motore si arresta subito. Attendere l'arresto del piatto di taglio.

⚠ CAUTELA! Pericolo di lesioni da taglio.

In caso di contatto con il tosaerba in movimento si corre il pericolo di tagli.

- Attendere l'arresto del piatto di taglio.

6.3 Falciare con il cesto di raccolta (09, 10)

L'apparecchio può essere messo in funzione con e senza il cesto di raccolta.

Aggancio del cesto di raccolta

1. Arrestare il motore, vedere *capitolo 6.2 "Avviare e arrestare il motore (08)", pagina 118*.
2. Sollevare (09/a) il deflettore (09/1).
3. Agganciare (09/b) il cesto di raccolta (09/2).
4. Rilasciare il deflettore.

Verificare il livello (10)

L'indicatore di livello (10/1) viene spinto dal flusso d'aria verso l'alto durante la falciatura (10/a). Se il cesto di raccolta è pieno, l'indicatore di livello si trova sul cesto (10/b). Il cesto di raccolta deve essere svuotato.

Estrazione e svuotamento del cesto di raccolta

⚠ CAUTELA! Pericolo di lesioni da taglio.

Pericolo di lesioni da taglio al contatto con il piatto di taglio in movimento.

- Rimuovere il cesto di raccolta soltanto quando il piatto di taglio è fermo.

AVVISO Quando si svuota il cesto di raccolta pulire anche i fori di sfato dell'indicatore di livello consentire un funzionamento corretto.

1. Arrestare il motore, vedere *capitolo 6.2 "Avviare e arrestare il motore (08)", pagina 118*.
2. Sollevare il deflettore (09/1).
3. Estrarre il cesto di raccolta (09/2) e tirarlo indietro.
4. Svuotare il cesto di raccolta.
5. Pulire i fori di sfato sotto l'indicatore di livello.
6. Agganciare il cesto di raccolta (vedere sopra).

6.4 Accendere e spegnere la trazione delle ruote (11)

AVVISO La trazione delle ruote può essere accesa con il motore acceso.

Attivazione della trazione delle ruote

1. Accendere il motore e avviare il motore.

- Premere e tenere (11/a) premuta la leva di comando della trasmissione (11/1) sulla stegola (11/2). La leva di comando della trasmissione non si innesta.

Disattivazione della trazione delle ruote

- Rilasciare (11/b) la leva di comando della trasmissione (11/1). Questa passa automaticamente in posizione di inattività.

6.5 Pacciamatura con tassello pacciamatura (12, 13)

Durante la pacciamatura il materiale tagliato non viene raccolto ma resta sull'erba. La pacciamatura protegge il suolo dall'aridità e fornisce sostanze nutritive. I migliori risultati si ottengono con il taglio regolare di circa 2 cm. Solo l'erba giovane marcisce rapidamente il tessuto fogliare molle.

- Altezza dell'erba prima della pacciamatura: max. 8 cm
- Altezza dell'erba dopo la pacciamatura: min. 4 cm

i AVVISO Regolare la velocità di pacciamatura, non andare troppo veloce.

Utilizzo del tassello di pacciamatura

⚠ CAUTELA! Pericolo di lesioni da taglio.
Pericolo di lesioni da taglio al contatto con il piatto di taglio in movimento.

- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la chiave a tubo di sicurezza prima di inserire o rimuovere il tassello di pacciamatura.

- Spegnere l'apparecchio: Girare la chiave a tubo di sicurezza sulla posizione 0 ed estrarla.
- Attendere l'arresto del piatto di taglio.
- Rimuovere il cesto di raccolta.
- Sollevare il deflettore (12/1) e inserire (12/a) il tassello di pacciamatura (12/2) nella bocchetta di espulsione (12/3). Il blocco deve scattare in posizione.

ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento all'apparecchio. Se il tassello di pacciamatura non si incastra, il tassello e la falciatura possono essere danneggiati.

- Assicurarsi che il blocco sia incastrato.

Rimuovere il tassello di pacciamatura

- Spegnere l'apparecchio: Girare la chiave a tubo di sicurezza su 0 ed estrarla.
- Attendere l'arresto del piatto di taglio.

- Sollevare il deflettore.
- Allentare il blocco (13/1) sul tassello di pacciamatura(13/a).
- Estrarre (13/b) il tassello di pacciamatura (13/2).

7 INDICAZIONI DI LAVORO

Prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza (vedere capitolo 3 "Indicazioni di sicurezza", pagina 111).

i AVVISO Rispettare le norme locali quando un tosaerba può essere azionato.

- Prestare attenzione agli oggetti sull'erba e rimuoverli dall'area di lavoro.
- Tosaere solo in buone condizioni di luce.
- Lavorare soltanto con lame affilate.
- Controllare l'apparecchio solo per mezzo delle stegole.
- Spostare l'apparecchio soltanto al passo.
- Spostare sempre l'apparecchio in direzione trasversale rispetto al pendio. Non utilizzare il tosaerba in salita o in discesa né su pendenze con inclinazione superiore a 10°. Prestare maggiore attenzione quando si cambia direzione di lavoro.

Prestazioni di taglio o durata della batteria

- Le prestazioni di taglio o la superficie che può essere tagliata dipende dalle proprietà del manto erboso. Fattori come lunghezza dell'erba, densità erba, altezza di taglio selezionata e un prato bagnato influenzano le prestazioni di taglio.
- Un tempo di esercizio ottimale si ottiene con la falciatura frequente per mantenere l'erba bassa.
- Frequenti accensioni e spegnimenti del tosaerba durante la falciatura riducono anche la potenza media come una batteria non completamente carica.
- L'accensione della trazione della ruota riduce la potenza media o la durata della batteria.
- Per ottimizzare le prestazioni di taglio si consiglia di falciare spesso il prato, impostare un'altezza di taglio elevata e spostare l'apparecchio a passo d'uomo.

i AVVISO Per allungare i tempi è possibile acquistare una batteria supplementare.

Consigli per la tosatuta

- Mantenere costante l'altezza di taglio, compresa tra 3-5 cm, senza superare la metà dell'altezza dell'erba.
- Non sovraccaricare il tosaerba! Se l'erba è folta e alta e il numero di giri del motore si abbassa notevolmente, aumentare l'altezza di taglio e ripetere più volte la tosatuta.
- Vento e sole possono asciugare il prato dopo la tosatuta, quindi tagliare nel tardo pomeriggio.

8 MANUTENZIONE E CURA

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di lesioni da taglio. Pericolo di tagli in caso di contatto con parti taglienti, parti in movimento e utensili da taglio.

- Prima di eseguire lavori di manutenzione, cura e pulizia spegnere l'apparecchio. Rimuovere la batteria.
- Durante i lavori di manutenzione, cura e pulizia indossare sempre guanti protettivi.

8.1 Lavori di manutenzione regolari

- Assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati e che l'apparecchio si trovi in buone condizioni operative.
- Controllare regolarmente il cesto di raccolta per verificarne il funzionamento e l'usura.

8.2 Pulire l'apparecchio e il piatto di taglio

ATTENZIONE! Pericolo da umidità. L'acqua nell'apparecchio provoca cortocircuiti e la distruzione dei componenti elettrici.

- Non spruzzare acqua sull'apparecchio.
- Per la pulizia utilizzare soltanto un pennello o una spazzola.

1. Arrestare il motore, vedere *capitolo 6.2 "Avviare e arrestare il motore (08)", pagina 118*.
2. Estrarre la batteria.
3. Sganciare il cesto di raccolta.
4. Ribaltare l'apparecchio di lato e pulire il piatto di taglio con un pennello o con una spazzola.

8.3 Controllare e sostituire la lama di taglio

⚠ ATTENZIONE! Gravi lesioni a causa di parti della lama scagliate. Una lama usurata, crepata o danneggiata può rompersi e i suoi pezzi possono diventare proiettili pericolosi.

- Controllare regolarmente se la lama è danneggiata.
- Non utilizzare il tosaerba se la lama è usurata o danneggiata.
- Far affilare o sostituire le lame di taglio spuntate o danneggiate solo da un centro di assistenza AL-KO o da un rivenditore autorizzato.
- Per evitare vibrazioni le lame e le viti delle lame devono essere sempre sostituite insieme.
- La lama di taglio riaffilata deve essere equilibrata. Lame di taglio sbilanciate comportano forti vibrazioni e danni all'apparecchio.

8.4 Regolare il tirante Bowden della trazione delle ruote (14)

Se a motore in funzione, la trazione delle ruote non si accende o non si spegne più, il tirante Bowden è diventato troppo lungo e deve essere tensionato.

⚠ CAUTELA! Pericolo di infortunio! Parti taglienti e in movimento (ad. es. lame di taglio) e il tosaerba avviato all'improvviso possono causare lesioni.

- Regolare il tirante Bowden soltanto a motore spento.
- 1. Spegnere il motore e attendere l'arresto del piatto di taglio.
- 2. Girare l'elemento di regolazione (14/1) sul tirante Bowden in direzione della freccia (14/a).
- 3. Per controllare l'impostazione avviare il motore e attivare la trasmissione.
- 4. Se la trasmissione non funziona ancora, portate il tosaerba in un centro di assistenza o in un'officina specializzata autorizzata.

8.5 Lavori di riparazione

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di infortunio in caso di lavori di riparazione. Lavori di riparazione inappropriati possono causare lesioni gravi e danneggiare l'apparecchio stesso.

- I lavori di riparazione devono essere eseguiti solo presso le stazioni di servizio AL-KO o da aziende specializzate.

Nei casi seguenti rivolgersi alle stazioni di servizio AL-KO:

- Il motore non parte più.
- L'apparecchio è passato su un ostacolo.
- Le lame di taglio e/o l'albero del motore sono piegati.
- L'apparecchio vibra e si muove in modo irregolare.
- Batteria perde o è danneggiata.

9 SUPPORTO IN CASO DI ANOMALIE

 **CAUTELA!** **Pericolo di infortunio!** Le parti taglienti e in movimento possono provocare lesioni.

- Durante i lavori di manutenzione, cura e pulizia indossare sempre guanti protettivi!

 **AVVISO** In caso di guasti che non sono elencati in questa tabella o che non si è in grado di eliminare personalmente, rivolgersi al nostro servizio clienti.

Anomalia	Causa	Eliminazione
Il motore non parte.	La chiave a tubo di sicurezza non entra nell'interruttore a chiave.	Inserire la chiave a tubo di sicurezza nell'interruttore a chiave.
	Batteria assente o batteria non correttamente montata.	Montare correttamente la batteria.
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria.
	La lama di taglio è bloccata.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminare le anomalie dai coltelli. ■ Avviare l'apparecchio su erba bassa.
	Cavi o interruttori difettosi.	Non accendere l'apparecchio. Rivolgersi a un centro di assistenza AL-KO.
La potenza motore si affievolisce.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria.
	La lama è spuntata.	Far affilare la lama presso un centro di assistenza AL-KO.
	Troppa erba nello scarico.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere l'erba. ■ Pulire il deflettore.
Il motore resta fermo durante la falcatura.	La lama è spuntata.	Far affilare la lama presso un centro di assistenza AL-KO.
	Il motore è sovraccarico.	Spegnere l'apparecchio, posizionarlo su una superficie piana o su erba corta e riavivarlo.
Il cesto di raccolta non è sufficientemente riempito.	Il prato è umido.	Lasciare asciugare il prato.
	Cesto di raccolta bloccato.	Pulire la griglia del cesto di raccolta.
	Troppa erba nello scivolo di scarico o nell'alloggiamento.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire lo scivolo di scarico / l'alloggiamento ■ Correggere l'altezza di taglio
	La lama è spuntata.	Far affilare la lama presso un centro di assistenza AL-KO.

Anomalia	Causa	Eliminazione
La durata della batteria cala in modo evidente.	Altezza di taglio troppo bassa.	Impostare un'altezza di taglio più alta.
	Erba troppo alta o umida.	Lasciare asciugare il prato e impostare un'altezza di taglio più alta.
	Velocità di falciatura troppo alta.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ridurre la velocità di falciatura. ■ Pulire lo scivolo di scarico / l'alloggiamento, la lama di taglio deve ruotare liberamente.
	Cesto di raccolta pieno.	Svuotare il cesto di raccolta e pulire lo scivolo di scarico.
	La vita operativa della batteria è terminata.	Inserire la batteria. Utilizzare solo accessori originali del costruttore.
Non si riesce a caricare la batteria.	I contatti della batteria sono sporchi.	<p>Pulire i contatti di contatto della batteria con un oggetto non metallico e spruzzare con un spray per contatti.</p> <p>Attenzione: Non cortocircuitare i contatti della batteria con un oggetto metallico!</p>
	Batteria o caricabatteria guasti.	Ordinare i pezzi di ricambio presso AL-KO.
	Batteria surriscaldata.	Lasciare raffreddare la batteria.

10 TRASPORTO

AVVISO L'energia nominale della batteria è superiore a 100 Wh! Attenersi quindi alle direttive di trasporto che seguono!

La batteria agli ioni di litio in dotazione è soggetta alla legge sulle merci pericolose ma può essere trasportata in condizioni semplificate:

- La batteria può essere trasportata sulla strada dall'utente privato senza ulteriori requisiti se imballata per la vendita al dettaglio e il trasporto è utilizzato per scopi privati.
- Anche gli utenti aziendali che eseguono il trasporto in relazione alla propria attività principale (ad es. forniture da e per cantieri o manifestazioni) possono trarre beneficio da questa semplificazione.

Nei due casi suddetti si devono prendere le misure obbligatorie per prevenire la fuoriuscita del contenuto. Negli altri casi i devono essere rigorosamente rispettati i regolamenti in materia di trasporto di merci pericolose. Il mancato rispetto comporta sanzioni severe per il mittente ed eventualmente per il vettore.

Ulteriori informazioni sui trasporti e spedizioni

- Le batterie agli ioni di litio devono essere trasportate o spedite solo se non sono danneggiate!
- Per il trasporto della batteria utilizzare solo la scatola originale o un cartone per merci pericolose (non richiesto per batterie con potenza nominale inferiore a 100 Wh).
- Incollare i terminali aperti della batteria per evitare un corto circuito.
- Fissare la batteria all'interno del pacchetto per evitare lo scivolamento e danni alla batteria.
- Apporre la corretta etichettatura e la documentazione della spedizione per il trasporto e la spedizione (ad es., per corriere o spedizione).
- Informarsi se è possibile un trasporto con il servizio scelto e mostrare la spedizione.

Si consiglia di consultare un esperto per preparare la spedizione. Osservare anche eventuali ulteriori direttive nazionali.

11 CONSERVAZIONE

Dopo ogni utilizzo, pulire a fondo l'apparecchio e, se presenti, montare tutte le coperture di protezione. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto dotato di lucchetto e al di fuori della portata dei bambini.

11.1 Immagazzinaggio del tosaerba a batteria

 **CAUTELA!** **Pericolo di infortunio!** Se l'apparecchio è accessibile ai bambini e a persone non autorizzate durante la conservazione, può causare lesioni.

- Conservare l'apparecchio asciutto e non accessibile a bambini e a persone non autorizzate.
- Immagazzinare l'apparecchio solo se le batterie sono state rimosse.

1. Spegnere l'apparecchio: Rimuovere la chiave a tubo di sicurezza.
2. Posizionare l'altezza di taglio al più alto livello di taglio.
3. Estrarre la batteria.
4. Lasciare raffreddare il motore.
5. Pulire a fondo l'apparecchio.
6. Strofinare con un sottile strato di olio o silicone tutte le parti metalliche per la protezione contro la corrosione.
7. Abbassare la stegola.
8. Riporre l'apparecchio in un locale asciutto, sicuro e protetto dal gelo. Coprire con un telo traspirante a protezione dalla polvere. Non utilizzare involucri di plastica per evitare l'acumulo di umidità.

11.2 Immagazzinare la batteria e il caricabatteria

 **PERICOLO!** **Pericolo di esplosione e di incendio!** Se la batteria dovesse esplodere perché è stata conservata in prossimità di fiamme libere o di fonti di calore, è possibile che delle persone vengano uccise o seriamente ferite.

- Conservare la batteria al fresco e all'asciutto, ma non davanti a fiamme libere o a fonti di calore.

AVVISO A causa del riconoscimento automatico dello stato di carica, la batteria è protetta da sovraccarica e può dunque rimanere per un certo tempo nel caricabatteria, ma non in maniera continua.

AVVISO Tenere presente le istruzioni per l'uso separate sulla batteria e sul caricabatterie.

- Conservare la batteria in un luogo asciutto e senza gelo, a una temperatura di immagazzinamento compresa tra 0 °C e 25 °C e con uno stato di carica di circa 40 – 60 %.
- Non immagazzinare la batteria nelle vicinanze di oggetti metallici o contenenti acido - pericolo di cortocircuito!

12 SMALTIMENTO

Note sulla legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG)



- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non appartengono ai rifiuti domestici, ma devono essere portati presso una raccolta o smaltimento dei rifiuti separati!
- Prima della consegna devono essere rimossi pile o batterie usati che non sono installati in modo permanente sulla vecchia unità! Lo smaltimento è regolato dalla legge sulle batterie.
- I proprietari o gli utilizzatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge alla restituzione dopo l'uso.
- È responsabilità dell'utente finale cancellare i propri dati personali presenti sul vecchio apparecchio da smaltire!

Il simbolo del cestino barrato significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite insieme ad altri rifiuti.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere depositate gratuitamente nei seguenti punti:

- Servizio pubblico di smaltimento o punti di raccolta (ad es. cantieri comunali)
- Rivenditori di apparecchiature elettriche (fissi oppure online), se i gestori sono obbligati ad accettarli oppure volontariamente il servizio.

Queste affermazioni valgono solo per apparecchi installati e venduti nei Paesi dell'Unione Europea e che sono soggetti alla direttiva europea 2012/19/UE. Nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea possono valere disposizioni differenti per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.

Istruzioni sulla legge sulla batterie (BattG)

-  ■ Le batterie usate non appartengono ai rifiuti domestici, ma devono essere portate presso una raccolta o smaltimento dei rifiuti separati!
- Per la rimozione sicura delle batterie dal dispositivo elettrico e per informazioni sul tipo o sul sistema chimici, tenere presenti le informazioni supplementari contenute nelle istruzioni d'uso o di installazione.
- I proprietari o gli utilizzatori di batterie sono tenuti per legge alla restituzione dopo l'uso. La restituzione si limita alla consegna di piccole quantità.

Le batterie usate possono contenere sostanze nocive o metalli pesanti che possono danneggiare l'ambiente e la salute. Un riciclaggio di batterie usate e l'uso delle risorse in esse contenute contribuisce alla protezione di questi due beni importanti.

Il simbolo del cestino barrato significa che le batterie non possono essere smaltite insieme ad altri rifiuti.

Sotto il cestino sono presenti inoltre dei simboli Hg, Cd o Pb, con il significato seguente:

- Hg: La batteria contiene oltre lo 0,0005% di mercurio

- Cd: La batteria contiene oltre lo 0,002 % di cadmio
- Pb: La batteria contiene oltre lo 0,004 % di piombo

Le batterie possono essere depositate gratuitamente nei seguenti punti:

- Servizio pubblico di smaltimento o punti di raccolta (ad es. cantieri comunali)
- rivenditori di batterie
- punto di conferimento del sistema comune di restituzione per batterie esauste di apparecchi
- punto di conferimento del produttore (se non membro del sistema comune di restituzione)

Queste affermazioni valgono solo per batterie vendute nei Paesi dell'Unione Europea e che sono soggetti alla direttiva europea 2006/66/CE. Nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea possono valere disposizioni differenti per lo smaltimento delle batterie.

13 SERVIZIO CLIENTI/ASSISTENZA

In caso di domande sulla garanzia, la riparazione o i pezzi di ricambio, rivolgersi al centro di assistenza AL-KO più vicino. Per reperirlo, consultare il sito Internet all'indirizzo:

www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANZIA

Elimineremo - a nostra discrezione tramite riparazione o consegna sostitutiva - eventuali difetti di produzione o del materiale dell'apparecchio entro i termini di prescrizione previsti dalla legge per i diritti di ricorso per vizi della cosa. I termini di prescrizione dipendono dalla normativa in vigore nel paese in cui l'apparecchio è stato acquistato.

I termini della garanzia valgono solo nei casi seguenti:

- Osservare le presenti istruzioni per l'uso
- Trattamento corretto
- Utilizzare parti di ricambio originali

La garanzia decade nei casi seguenti:

- Tentativi di riparazione in proprio
- Modifiche tecniche eseguite in proprio
- Uso non conforme alla destinazione

Sono esclusi dalla garanzia:

- danni della vernice da ricondurre alla normale usura
- Parti usurabili che sono contraddistinte sulla scheda ricambi [xxxxx (x)] con telaio

Il periodo di garanzia inizia con l'acquisto da parte del primo consumatore finale. Fondamentali sono la data e la ricevuta di acquisto. Rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza autorizzato più vicino presentando la presente garanzia e la ricevuta di acquisto originale. La presente dichiarazione di garanzia non altera i diritti derivanti da vizi del prodotto spettanti per legge all'acquirente nei confronti del venditore.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL**Kazalo vsebine**

1	K tem navodilom za uporabo	125
1.1	Simboli na naslovnici.....	125
1.2	Razlaga znakov in opozorilne besede	126
2	Opis izdelka	126
2.1	Namenska uporaba	126
2.2	Možna predvidljiva napačna raba	126
2.3	Preostala tveganja	126
2.4	Varnostne naprave in zaščita	126
2.5	Simboli na napravi	126
2.6	Pregled izdelka (01)	127
3	Varnostni napotki	127
3.1	Napotki za varnost za kosišnico	127
3.1.1	Usposabljanje	127
3.1.2	Pripravljalni ukrepi	128
3.1.3	Ravnanje	128
3.1.4	Vzdrževanje in skladiščenje	129
3.2	Obremenitev zaradi vibracij	130
3.3	Obremenitev zaradi hrupa	131
3.4	Varnostni napotki za akumulatorsko baterijo in polnilnik	131
4	Montaža	132
5	Zagon	132
5.1	Napolnite akumulatorsko baterijo (02)	132
5.2	Določanje stanja napoljenosti akumulatorske baterije (04)	132
5.3	Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije (05)	133
5.4	Vklop in izklop napajanja (05, 06)	133
6	Upravljanje	133
6.1	Nastavite višino reza (07)	133
6.2	Zagon in zaustavitev motorja (08)	133
6.3	Košnja s košaro za travo (09, 10)	134
6.4	Vklop in izklop kolesnega pogona (11)	134
6.5	Mulčenje s klinom za mulčenje (12, 13)	134
7	Napotki za delo	135
8	Vzdrževanje in nega	135
8.1	Redna vzdrževalna dela	135
8.2	Čiščenje aparata in kosišne naprave	135
8.3	Preverite nož in ga obnovite	136
8.4	Nastavite bovdenski poteg kolesnega pogona (14)	136
8.5	Popravila	136
9	Pomoč pri motnjah	136
10	Transport	138
11	Skladiščenje	138
11.1	Skladiščenje akumulatorske kosišnice	138
11.2	Skladiščenje akumulatorske baterije in polnilnika	138
12	Odstranjevanje	139
13	Servisna služba/servis	139
14	Garancija	140

1 K TEM NAVODILOM ZA UPORABO

- Nemška različica je izvirnik navodil za uporabo. Različice v vseh drugih jezikih so prevodi originalnih navodil za uporabo.
- Navodila za uporabo vedno hranite tako, da jih lahko uporabite, kadar boste potrebovali informacije o napravi.
- Napravo izročite drugim osebam samo skupaj s temi navodili za uporabo.
- Preberite in upoštevajte varnostne napotke in opozorila v teh navodilih za uporabo.

1.1 Simboli na naslovnici

Simbol	Pomen
	Pred zagonom obvezno pozorno preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoten delovanje.
	Navodila za uporabo

Simbol	Pomen
	Z litij-ionskimi akumulatorskimi baterijami delajte previdno! Upoštevajte zlasti napotke za transport, skladiščenje in odstranjevanje v teh navodilih za uporabo!

1.2 Razlaga znakov in opozorilne besede

⚠ NEVARNOST! Označuje neposredno nevarno situacijo, ki bo ob neupoštevanju opozorila povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO! Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

⚠ PREVIDNO! Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzroči manjše ali zmerne telesne poškodbe.

POZOR! Označuje situacijo, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzroči materialno škodo.

ℹ NAPOTEK Posebni napotki za boljše razumevanje in ravnanje.

2 OPIS IZDELKA

2.1 Namenska uporaba

Naprava je namenjena košenju trate za domačo rabo in se lahko uporablja samo za suho travo.

Drugačna uporaba oziroma uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Z napravo delajte samo, ko je popolnoma montirana.

Ta naprava je predvidena izključno za domačo rabo. Vsaka druga uporaba, kot tudi nepooblaščene spremembe in dodatki, je uporaba v nasprotju z namembnostjo, ki bo razveljavila garancijo in povzročila izgubo skladnosti (oznaka CE) ter zavrnitev vsakršne odgovornosti za škodo, ki jo utripi uporabnik ali druga oseba, s strani proizvajalca.

2.2 Možna predvidljiva napačna raba

Naprava ni zasnovana za komercialno uporabo v javnih parkih in športnih objektih ter za uporabo v kmetijstvu in gozdarstvu.

- Naprave ne uporabljajte v dežu ali na vlažni travi.
- Varnostnih naprav ne smete demontirati ali premostiti.

2.3 Preostala tveganja

Tudi pri strokovni uporabi naprave vedno ostanejo določena preostala tveganja, ki jih ni mogoče izključiti. Iz vrste in zgradbe naprave je mogoče izpeljati naslednje možne nevarnosti skladno z vsako posamezno uporabo:

- Odmetavanje odrezkov, zemlje in malih kamnov.
- Če ne nosite zaščite za dihala, lahko vdihnete obrezani material.
- Ureznine pri prijemanju vrtečega se rezalnega noža.

2.4 Varnostne naprave in zaščita

⚠ OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb. Okvarjene in izklapljenе varnostne naprave in zaščite lahko povzročijo hude telesne poškodbe.

- Okvarjene varnostne naprave in zaščite oddajte v popravilo.
- Varnostnih naprav in zaščite nikoli ne izklapljajte.

Stikalo s ključem z varnostnim vtičnim ključem

Za preprečevanje nenadzorovanega vklopa je naprava opremljena z varnostnim vtičnim ključem. Po izklopu in pred vzdrževalnimi deli je treba vedno izvleči varnostni vtični ključ.

Varnostni lok

Naprava je opremljena z varnostnim lokom. V trenutku nevarnosti preprosto spustite varnostni lok. Motor in kosiščna naprava se zaustavita.

Tipka za zagon

Da bi lahko s pomočjo varnostnega loka vklopili motor, je treba pred tem pritisniti tipko za zagon.

Zaščitni pokrov

Zaščitni pokrov varuje npr. pred delci rezanega materiala in kamni, ki jih kosiščnica lahko odvrže.

2.5 Simboli na napravi

Simbol	Pomen
	Pri ravnanju bodite posebej previdni!
	Pred zagonom preberite navodila za uporabo!

Simbol	Pomen
	Nevarnost zaradi odmetavanja predmetov!
	Poskrbite, da v območju nevarnosti ne bo drugih oseb!
	Z rokami in nogami ne segajte v bližino kosilne naprave!
	Pred deli na napravi vedno izvlecite varnostni vtični ključ!
	Se ne uporablja, uporablja se samo pri električnih ali bencinskih kosilnicah.

2.6 Pregled izdelka (01)

Pregled izdelka (01) nudi pregled naprave.

Št.	Sestavni del
1	Varnostni lok
2	Tipka za zagon
3	Indikator ravni napolnjenosti
4	Košara za travo
5	Zaščitni pokrov
6	Nastavitev višine reza*
7	Predal za akumulatorsko baterijo
8	Polnilnik za akumulatorske baterije
9	Varnostni vtični ključ
10	Akumulatorska baterija
11	Preklopna ročica za kolesni pogon*
12	Klin za mulčenje*

* odvisno od izvedbe.

3 VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost in nevarnost hudih telesnih poškodb! Nepoznavanje varnostnih napotkov in navodil za upravljanje lahko povzroči zelo hude telesne poškodbe in posledično smrt.

- Pred uporabo naprave upoštevajte varnostne napotke in navodila za upravljanje v teh navodilih za uporabo ter navodila za uporabo, na katera se sklicujejo.
- Shranite vse priložene dokumente za prihodnjo rabo.

3.1 Napotki za varnost za kosilnico

3.1.1 Usposabljanje

- Temeljito preberite navodila za uporabo. Pred uporabo se seznanite z nastavljajnimi elementi in pravilno uporabo naprave.
- Nikoli ne dovolite, da bi kosilnico uporabljali otroci ali druge osebe, ki ne poznaajo navodil za uporabo.
 - Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
 - Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja.
 - Minimalna starost uporabnika je lahko določena z lokalnimi določili.
- To napravo lahko osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi in duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja uporabljajo samo pod nadzorom ali če so pou-

čeni o varni uporabi naprav in s tem povezanih nevarnostih.

- Nikoli ne kosite, če so v bližini druge osebe, zlasti otroci ali živali.
- Pomnite, da je za nesreče z drugimi osebami ali njihovo lastnino odgovoren uporabnik.
- Naprave ne smete uporabljati, če ste pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.

3.1.2 Pripravljalni ukrepi

- Pri obratovanju naprave vedno nosite trdne čevlje in dolge hlače. Naprave ne uporabljajte bosi ali v lahkih sandalih. Izogibajte se nošenju ohlapnih oblačil ali oblačil z visečimi vrvicami ali trakovi.
- Preverite teren, na katerem boste uporabili napravo, in odstranite vse predmete, ki bi jih naprava lahko zagrabila in odvrgla.
- Pred uporabo naprave vedno preverite, ali so rezalni noži, pritrdilni vijaki in celotna rezalna enota obrabljeni ali poškodovani. Obrabljene ali poškodovane rezalne nože in pritrdilne vijke je treba zaradi preprečevanja neuravnotežnosti vedno menjavati v kompletu. Obrabljene ali poškodo-

vane podatkovne ploščice je treba zamenjati.

3.1.3 Ravnanje

- Kosite samo pri dnevni svetlobi ali dobrni umetni osvetlitvi.
- Če je mogoče, se izogibajte uporabi naprave na vlažni travi.
- Na pobočju vedno pazite na dobro stabilnost.
- Napravo vodite samo korakoma.
- Kosite prečno na pobočje, nikoli navzgor ali navzdol.
- Posebno pozorni bodite pri menjavi smeri premikanja na pobočju.
- Nikoli ne kosite na čezmerno strmih pobočjih.
- Bodite posebno pozorni pri obračanju kosilnice ali pri vlečenju proti sebi.
- Zaustavite nož(-e), ko je treba kosilnico nagniti zaradi transporta na drugo površino namesto trave in ko premikate kosilnico na površino, ki jo boste kosili, ali z nje.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če so poškodovane varnostne naprave ali varnostna mrežica ali brez nameščenih varnostnih naprav, npr. prestrezne pločevine in/ali naprav za zbiranje trave. Poškodovane za-

ščitne naprave in pokrove je treba zamenjati, manjkajoče zaščitne naprave in pokrove je treba pravilno montirati.

- Previdno in v skladu z navodili proizvajalca zaženite motor. Pazite na zadostno razdaljo nog od rezalnih nožev.
- Pri zagonu motorja kosilnica ne sme biti nagnjena, razen če je treba kosilnico dvigniti med postopkom. V tem primeru jo dvignite samo toliko, kolikor je absolutno nujno, in dvigujte samo stran, ki je obrnjena stran od uporabnika.
- Motorja ne zaženite, ko stojite pred izmetalnim kanalom.
- Nikoli ne segajte z rokami ali nogami pod vrteče se dele. Vedno se zadržujte stran od izmetalne odprtine.
- Naprave nikoli ne dvigujte in ne nosite z delujočim motorjem.
- Izklopite motor in izvlecite varnostni ključ. Prepričajte se, da so vsi premikajoči se deli popolnoma zaustavljeni:
 - ko zapustite kosilnico,
 - preden odstranite oviro ali zamašitev v izmetalnem kanalu,

- pred preverjanjem in čiščenjem kosilnice oz. pred izvajanjem del na napravi,
- po stiku s tujkom. Pred ponovnim zagonom in delom s kosilnico preglejte kosilnico glede poškodb in opravite potrebna popravila.
- Če začne kosilnica neobičajno močno vibrirati, je potreben takojšnji pregled:
 - Poiščite poškodbe.
 - Opravite potrebna popravila poškodovanih delov.
 - Poskrbite, da so vse matice, sorniki in vijaki trdno priviti.
- Z napravo ne delajte v zahtevnih vremenskih razmerah, zlasti med bližanjem nevihte.

3.1.4 Vzdrževanje in skladiščenje

- Poskrbite, da so vse matice, vijaki in sorniki trdno priviti in da je naprava v varnem delovnem stanju.
- Redno pregledujte napravo za zbiranje trave glede obrabe ali zmanjšane funkcionalnosti.
- Zaradi varnosti zamenjajte izrabljene ali poškodovane dele.
- Bodite pozorni na to, da lahko pri napravah z več rezalnimi noži pomikanje enega noža

- povzroči obračanje drugih nožev.
- Pri nastavljivosti naprave pazite na to, da si ne priščipnete prstov med premikajočimi se rezalnimi noži in fiksнимi deli naprave.
- Preden napravo uskladiščite, počakajte, da se motor ohladi.
- Pri vzdrževanju rezalnega noža upoštevajte, da se noži lahko premikajo tudi, če je napajanje izklopljeno.
- Zaradi varnosti zamenjajte izrabljene ali poškodovane dele. Uporabite izključno originalne dele in pribor.

3.2 Obremenitve zaradi vibracij

- **Nevarnost zaradi vibriranja**
Dejanska vrednost izpustov vibracij med uporabo naprave lahko odstopa od vrednosti, ki jo navaja proizvajalec. Upoštevajte naslednje vplivne dejavnike pred uporabo oz. med njo:

- Ali je naprava uporabljana skladno z namensko uporabo?
- Ali je material izrezan ali obdelan na pravi način?
- Ali je naprava v stanju, ustreznem za uporabo?

- Ali je rezalno orodje pravilno naostreno oz. ali je vgrajeno pravilno rezalno orodje?
- Ali so ročaji in po potrebi izbirni vibracijski ročaji montirani in ali so trdno povezani z napravo?
- Napravo uporabljajte samo s številom vrtljajev motorja, ki je potrebno za posamezno delo. Izogibajte se maksimalnemu številu vrtljajev motorja, da se zmanjšajo hrup in vibracije.
- Nepravilna uporaba in vzdrževanje lahko povečata hrup in vibriranje naprave. To škoduje zdravju. V tem primeru takoj izklopite napravo in poskrbite, da jo popravi pooblaščena servisna delavnica.
- Stopnja obremenitve zaradi vibracij je odvisna od opravljenega dela oz. uporabe naprave. Ocenite jo in vključite ustrezne delovne premore. S tem se bistveno zmanjša obremenitev zaradi vibracij skozi celoten čas dela.
- Daljša uporaba naprave uporabnika izpostavlja vibracijam in lahko povzroči težave z obtokom (»bele prste«). Da bi zmanjšali to tveganje, nosite rokavice in skrbite, da so roke tople. Če zaznate simptome

»belih prstov«, takoj poiščite zdravniško pomoč. Med temi simptomi so: otrplost, ščemanje, srbenje, bolečina, po puščanje moči, sprememba barve ali stanja kože. Običajno se ti simptomi pokažejo na prstih ali rokah ali pri utripu. Pri nižjih temperaturah se nevarnost poveča.

- Med delovnim dnem naredite daljše premore, da si lahko opomorete od hrupa in vibracij. Delo načrtujte tako, da je uporaba naprav, ki povzročajo močne vibracije, razporejena na več dni.
- Če med uporabo naprave na rokah zaznate nelagodje ali razbarvanje kože, takoj prekinite delo. Vključite ustrezone delovne premore. Brez ustreznih odmorov lahko pride do sindroma vibracij v roki in dlanu.
- Zmanjšajte tveganje izpostavljenosti vibracijam. Vzdržujte napravo v skladu z napotki v navodilih za uporabo.
- Če napravo pogosto uporabljate, se obrnite na svojega trgovca, da si priskrbite protivibracijsko opremo (npr. ročaje).
- Z napravo ne delajte pri temperaturah, nižjih od 10 °C. V

delovnem načrtu opredelite, kako je mogoče omejiti obremenitev zaradi vibracij.

3.3 Obremenitev zaradi hrupa

Določeni ravni hrupa zaradi teh naprave se ni mogoče izogniti. Dela, pri katerih nastaja veliko hrupa, načrtujte za ure, ko je to dopustno in predvideno. Po potrebi ustavite dela ob času mirovanja in omejite delovni čas na najnujnejše. Za osebno zaščito nosite primerno zaščito za sluh; tudi druge osebe v bližini morajo nositi primerno zaščito za sluh.

3.4 Varnostni napotki za akumulatorsko baterijo in polnilnik

Upoštevajte varnostne napotke za akumulatorsko baterijo in polnilnik v ločenih navodilih za uporabo.

Glejte:

- Navodila za uporabo 441630: Litij-ionska akumulatorska baterija B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Navodila za uporabo 441633: Polnilnik C130 Li (C05-4230)

4 MONTAŽA

⚠️ OPOZORILO! Nevarnost zaradi nepopolne montaže! Uporaba nepopolno montirane naprave lahko povzroči hude telesne poškodbe.

- Napravo uporabljajte samo, ko je popolnoma montirana!
- Šele ko je naprava popolnoma montirana, vstavite akumulatorsko baterijo!
- Pred vklopom preverite, da so vse varnostne in zaščitne naprave montirane in delujejo!

5 ZAGON

5.1 Napolnite akumulatorsko baterijo (02)

Uporabite lahko naslednje litij-ionske akumulatorske baterije in polnilnike:

Izdelek	Oznaka	Št. izd.
Litij-ionska akumulatorska baterija	B150 Li (B05-3640G)	113280
Litij-ionska akumulatorska baterija	B200 Li (B05-3650G)	113524
Polnilnik	C130 Li (C05-4230)	113281

Akumulatorska baterija je delno napolnjena. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo do konca napolnite. Akumulatorsko baterijo lahko polnite v poljubnem stanju napoljenosti. Prekinitev polnjenja ne škoduje akumulatorski bateriji.

💡 NAPOTEK Za podrobne informacije upoštevajte ločena navodila za uporabo za akumulatorsko baterijo in polnilnik.

⚠️ PREVIDNO! Nevarnost požara med polnjenjem! Zaradi segrevanja polnilnika obstaja nevarnost požara, kadar stoji na lahko vnetljivi podlagi in ni zadostnega prezračevanja.

- Polnilnik vedno uporabljajte na nevnetljivi podlagi oz. v nevnetljivem okolju.
 - Če so na voljo: Ohranjajte prezračevalne reže proste.
1. Vstavite akumulatorsko baterijo (02/1) v polnilnik (02/2) in priključite omrežni vtič (02/3) v vtičnico. Postopek polnjenja se začne in LED-indikator za prikaz delovnega stanja utripa zeleno (02/4).
 2. Preverite LED (02/4). Postopek polnjenja traja pri celotnem ciklu pribl. 1,5–2,0 h. Ko je

akumulatorska baterija napolnjena, se postopek polnjenja samodejno konča. LED (02/4) nato neprekinitno sveti zeleno.

3. Ko LED (02/4) neprekinitno sveti zeleno, izvlecite omrežni vtič (02/3).
4. Pritisnite in držite zaskočni gumb na spodnji strani akumulatorske baterije.
5. Nato izvlecite akumulatorsko baterijo (02/1) iz polnilnika (02/2).

Prikazi stanja na polnilniku (03)

LED (03/1) na polnilniku označuje stanje polnjenja akumulatorske baterije in delovno stanje polnilnika. Simboli (03/2) na polnilniku ponazarjajo ta stanja:

Simbol	LED in stanje polnjenja
	LED sveti zeleno: Akumulatorska baterija je polna.
	LED utripa zeleno: Akumulatorska baterija se polni.
	LED sveti rdeče: V polnilniku ni akumulatorske baterije.
	LED utripa rdeče: Akumulatorska baterija je pregreta in se zato ne polni.

5.2 Določanje stanja napoljenosti akumulatorske baterije (04)

Na sprednji strani akumulatorske baterije je nadzorna plošča s tipko (04/1) in LED-indikatorji stanj napoljenosti (od 04/2 do 04/5).

1. Pritisnite tipko (04/1). Indikatorji stanj napoljenosti svetijo glede na stanje napoljenosti akumulatorske baterije.
2. Odčitajte stanje napoljenosti; glejte razdelek »Indikatorji stanj napoljenosti na akumulatorski bateriji«.

Indikatorji stanj napoljenosti na akumulatorski bateriji

LED	Stanje napoljenosti
Zelena (04/2)	Akumulatorska baterija je polna, tj. raven napoljenosti je 100 %.
Zelena (04/3)	Raven napoljenosti akumulatorske baterije je več kot 50 %.
Zelena (04/4)	Raven napoljenosti akumulatorske baterije je manj kot 50 %.
Rdeča (04/5)	Akumulatorska baterija je napolnjena ali pa je pregreta/premrzla.

5.3 Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije (05)

POZOR! Nevarnost poškodb akumulatorske baterije. Če akumulatorska baterija po uporabi ostane v napravi, lahko pride do poškodb akumulatorske baterije.

- Takoj po uporabi izvlecite akumulatorsko baterijo iz naprave in jo shranite na mestu, ki je zaščiteno pred zmrzovanjem.
- Akumulatorsko baterijo vstavite v napravo šele tik pred začetkom dela.

Vstavljanje akumulatorske baterije

1. Odprite pokrov (05/1) predala za akumulatorsko baterijo (05/a).
2. Z zgornje strani potisnite akumulatorsko baterijo (05/2) v predal za akumulatorsko baterijo, da se zaskoči (05/b).
3. Zaprite pokrov predala za akumulatorsko baterijo, da se slišno zaskoči.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

1. Pritisnите in držite tipko za sprostitev na akumulatorski bateriji.
2. Odstranite akumulatorsko baterijo (05/2).

5.4 Vklop in izklop napajanja (05, 06)

Z varnostnim vtičnim ključem za stikalo s ključem v predalu za akumulatorsko baterijo je mogoče vklopiti in izklopiti napajanje celotne naprave.

⚠️ OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb. Nenameren vklop lahko povzroči hude telesne poškodbe.

- Pred vsakim premorom med delom in pred vzdrževalnimi deli: Izklopite napravo in izvlecite varnostni vtični ključ.

Vklop napajanja

1. Odprite pokrov (05/1) predala za akumulatorsko baterijo (05/a).
2. Vstavite varnostni vtični ključ (06/1) (06/a) in obrnite v položaj 1 (06/b). S tem se napravi zagotovi obratovalna napetost, vendar naprava še ne začne delovati.
3. Zaprite pokrov predala za akumulatorsko baterijo.
4. Vklopite napravo: Zaženite motor, glejte Poglavje 6.2 "Zagon in zaustavitev motorja (08)", stran 133.

Izklop napajanja

1. Obrnite varnostni vtični ključ v položaj 0 (06/c) in ga odstranite (06/d).

2. Takoj po uporabi izvlecite akumulatorsko baterijo iz naprave, jo napolnite in jo shranite na mestu, ki je zaščiteno pred zmrzovanjem. Znova vstavite akumulatorsko baterijo v napravo šele tik pred naslednjo uporabo.

6 UPRAVLJANJE

⚠️ OPOZORILO! Nevarnost zaradi nepopolne montaže! Uporaba nepopolno montirane naprave lahko povzroči hude telesne poškodbe.

- Napravo uporabljajte samo, ko je popolnoma montirana!
- Šele ko je naprava popolnoma montirana, vstavite akumulatorsko baterijo!
- Pred vklopom preverite, da so vse varnostne in zaščitne naprave montirane in delujejo!

6.1 Nastavitevi višino reza (07)

Nastavitevi višine reza pri modelih s centralno višinsko nastavljivo opravite z ročico.

Pri modelih z nastavljivo posameznega kolesa ali nastavljivo osi ima vsako kolo eno ročico. Pažite, da je višina reza nastavljena enako pri vseh kolesih.

⚠️ PREVIDNO! Nevarnost ureznin. Pri seganjiju v delajočo kosilno napravo obstaja nevarnost ureznin.

- Višino reza nastavljajte samo pri izklopljenem motorju in mirujoči kosilni napravi.
- 1. Ročico (07/1) za sprostitev rahlo potisnite navzven (07/a) in držite.
 - Pri nižji travi potisnite ročico v smeri sprednjega kolesa (07/b).
 - Pri višji travi potisnite ročico v smeri zadnjega kolesa (07/b).
- 2. Spustite ročico, da se zaskoči v želeni stopnji.

6.2 Zagon in zaustavitev motorja (08)

POZOR! Nevarnost poškodb naprave. Z večkratnim zaporednim kratkotrajnim vklapljanjem/izklapljanjem se motor in rezilo poškoduje.

- Motor vklopite samo, ko kosilna naprava miruje.

Zaženite motor

1. Pritisnите in držite (08/a) tipko za zagon (08/1).

2. Povlecite (08/b) varnostni lok (08/2) proti upravljalnemu ročaju (08/3). Zaženite motor in kosišno napravo.
3. Spustite tipko za zagon (08/1) in pri tem držite varnostni lok (08/2).

NAPOTEK Varnostna ročica se ne zaskoči. Ves čas opravljanja dela jo trdno držite ob upravljalnem ročaju.

Zaustavitev motorja

1. Spustite varnostni lok (08/2). Samodejno se povrne v začetni položaj.

Motor se takoj zaustavi. Počakajte, da se kosišna naprava ustavi.

PREVIDNO! Nevarnost urezni. Ob seganju proti ustavlajoči se kosišni napravi obstaja nevarnost urezni.

- Počakajte, da se kosišna naprava zaustavi.

6.3 Košnja s košaro za travo (09, 10)

Naprava lahko deluje s košaro za travo ali brez nje.

Vpenjanje košare za travo

1. Zaustavite motor, glejte *Poglavlje 6.2 "Zagon in zaustavitev motorja (08)", stran 133.*
2. Dvignite (09/a) zaščitni pokrov (09/1).
3. Vpnite (09/b) košaro za travo (09/2).
4. Sprostite zaščitni pokrov.

Preverjanje ravni (10)

Indikator napoljenosti (10/1) se zaradi toka zraka pri košenju potisne navzgor (10/a). Če je košara za travo polna, leži indikator napoljenosti na košari na (10/b). Košara za travo mora biti prazna.

Izpenjanje in praznjenje posode za travo

PREVIDNO! Nevarnost urezni. Pri seganju v delujočo kosišno napravo obstaja nevarnost urezni.

- Košaro za travo snemite samo, ko kosišna naprava miruje.

NAPOTEK Pri praznjenju košare za travo očistite tudi izpihovalne odprtine indikatorja napoljenosti, da bo slednji še naprej nemoteno deloval.

1. Zaustavite motor, glejte *Poglavlje 6.2 "Zagon in zaustavitev motorja (08)", stran 133.*
2. Dvignite zaščitni pokrov (09/1).

3. Dvignite košaro za travo (09/2) iz držala in snemite nazaj.
4. Izpraznite košaro za travo.
5. Očistite izpihovalne odprtine pod indikatorjem napoljenosti.
6. Vpnite košaro za travo (glejte zgoraj).

6.4 Vklop in izklop kolesnega pogona (11)

NAPOTEK Kolesni pogon je mogoče vklopiti samo pri delujočem motorju.

Vklop kolesnega pogona

1. Vklopite napravo in zaženite motor.
2. Preklopno ročico za kolesni pogon (11/1) potisnite proti upravljalnemu ročaju (11/2) in jo držite (11/a). Preklopna ročica za kolesni pogon se ne zaskoči.

Izklop kolesnega pogona

1. Spustite (11/b) preklopno ročico za kolesni pogon (11/1). Samodejno se povrne v začetni položaj.

6.5 Mulčenje s klinom za mulčenje (12, 13)

Pri mulčenju se rezani material ne zbirja, temveč ostaja na travi. Mulč varuje tla pred izsušitvijo in jih oskrbuje s hraničnimi snovmi. Najboljši rezultati se dosežejo z rednim prirezovanjem za pribl. 2 cm. Samo mlada trava z vlažnimi listi hitro razpadne.

- Višina trave pred mulčenjem: maks. 8 cm
- Višina trave po mulčenju: min. 4 cm

NAPOTEK Hitrost hoje prilagodite mulčenju, ne hodite prehitro.

Namestitev klina za mulčenje

PREVIDNO! Nevarnost urezni. Pri seganju v delujočo kosišno napravo obstaja nevarnost urezni.

- Preden nameščate oz. odstranjujete klin za mulčenje, izklopite napravo in izvlecite varnostni vtični ključ.
- 1. Izklop naprave: Obrnite varnostni vtični ključ v položaj 0 in ga izvlecite.
- 2. Počakajte, da se kosišna naprava zaustavi.
- 3. Snemite košaro za travo.
- 4. Dvignite zaščitni pokrov (12/1) in vstavite (12/a) klin za mulčenje (12/2) v izmetalni jašek (12/3). Zapora se mora zaskočiti.

POZOR! Nevarnost poškodb naprave. Če se zapora ne zaskoči, se klin za mulčenje in kosilna naprava lahko zaustavita.

- Poskrbite, da se zapora zaskoči.

Odstranitev klinja za mulčenje

1. Izklop naprave: Obrnite varnostni vtični ključ na 0 in ga izvlecite.
2. Počakajte, da se kosilna naprava zaustavi.
3. Dvignite zaščitni pokrov.
4. Sprostite zaporo (13/1) na klinu za mulčenje (13/a).
5. Izvlecite (13/b) klin za mulčenje (13/2).

7 NAPOTKI ZA DELO

Upoštevajte varnostne napotke (glejte Poglavlje 3 "Varnostni napotki", stran 127).

I NAPOTEK Upoštevajte lokalne predpise o tem, kdaj je možno uporabljati kosilnico.

- Pazite na predmete v travi in jih odstranite iz delovnega območja.
- Kosite samo pri dobrih varnostnih pogojih.
- Kosite samo z ostrim rezalnim nožem.
- Napravo vodite samo s pomočjo upravljalnega ročaja.
- Napravo vodite v tempu korakov.
- Napravo vedno vodite prečno na pobočje. Kosilnice ne uporabljajte po klancu navzgor in navzdol ter na klancih z nagibom več kot 10°. Bodite še posebej pozorni pri spreminjaњu delovne smeri.

Zmogljivost rezanja oz. čas delovanja akumulatorskih baterij

- Zmogljivost rezanja oz. površina, ki se lahko pokosi, je odvisna od lastnosti trave. Dejavniki, kot so višina trave, gostota trave, izbrana višina reza in vlažna trava, vplivajo na zmogljivost rezanja.
- Optimalni čas delovanja se doseže s pogostim košenjem in s tem z vzdrževanjem nizke trave.
- Pri pogostem vklapljanju in izklapljanju kosilnice med postopkom košenja se zmogljivost rezanja zmanjša, kot tudi če akumulatorski bateriji nista popolnoma napolnjeni.
- Vklop kolesnega pogona zmanjšuje učinkovitost rezanja ali življenjsko dobo baterije.
- Za optimiziranje zmogljivosti rezanja je priporočeno, da travo pogosto kosite, nastavite ve-

liko višino reza in napravo vodite s hitrostjo hoje.

I NAPOTEK Za podaljšanje življenjske dobe je mogoče kupiti dodatno akumulatorsko baterijo.

Nasveti za košenje

- Višina reza naj bo vedno 3–5 cm; ne kosite več kot polovice višine trave.
- Ne preobremenjujte kosilnice! Če število vrtljajev motorja zaradi dolge in težke trave občutno pada, dvignite višino rezanja in večkrat pokosite.
- Veter in sonce lahko izsušita pokošeno trato, zato kosite pozno popoldne.

8 VZDRŽEVANJE IN NEGA

⚠️ OPOZORILO! Nevarnost ureznič. Nevarnost ureznič pri prijemanju delov z ostrimi robovi in premikajočih se delov ter rezalnega oroda.

- Pred vzdrževalnimi deli, nego in čiščenjem vedno izklopite napravo. Odstranite akumulatorsko baterijo.
- Pri vzdrževalnih delih, negi in popravilih vedno nosite zaščitne rokavice.

8.1 Redna vzdrževalna dela

- Poskrbite, da so vse matice, vijaki in somniki trdno priviti in da je naprava v varnem delovnem stanju.
- Redno preverjajte delovanje in obrabiljenost košare za travo.

8.2 Čiščenje aparata in kosilne naprave

POZOR! Nevarnost zaradi vode. Voda v napravi povzroča kratek stik in okvare električnih sestavnih delov.

- Naprave ne pršite z vodo.
- Za čiščenje uporabite izključno omelce ali krtačo.

1. Zaustavite motor, glejte Poglavlje 6.2 "Zagon in zaustavitev motorja (08)", stran 133.
2. Izvlecite akumulatorsko baterijo.
3. Izpnite košaro za travo.
4. Napravo prekucnите na stran in z omelcem ali krtačo očistite kosilno napravo.

8.3 Preverite nož in ga obnovite

⚠️ OPOZORILO! Hude telesne poškodbe zaradi odmetavanja delov rezila. Obrabljen, razpokan ali poškodovan nož se lahko zlomi in njezini deli lahko postanejo nevarni izstrelki.

- Redno preverjajte, da nož ni poškodovan.
- Kosiilnice ne uporabljajte, če je nož obrabljen ali poškodovan.
- Tope ali poškodovane rezalne nože lahko nastrijo oz. obnovijo samo na servisnem mestu AL-KO oz. v pooblaščeni delavnici.
- Za preprečevanje tresenja je treba nož in vijke noža vedno zamenjati skupaj.
- Nabrušene rezalne nože je treba uravnotežiti. Neuravnoteženi rezalni noži povzročajo močne vibracije in poškodbe naprave.

8.4 Nastavite bovdenski poteg kolesnega pogona (14)

Če kolesnega pogona med delovanjem motorja ne morete več vklipiti, se je bovdenski poteg preveč podaljšal in ga je treba napeti.

⚠️ PREVIDNO! Nevarnost telesnih poškodb. Deli z ostriimi robovi in premikajoči se deli naprave (npr. nož) ter nenadno približajoča se kosiilnica lahko povzročijo telesne poškodbe.

- Bovdenski poteg nastavljajte samo pri izklopljenem motorju.
1. Napravo izklopite in počakajte, da se kosiilna naprava ustavi.
 2. Obrnite nastavitevni del (14/1) na bovdenskem potegu v smeri puščice (14/a) kolikor gre.

3. Za preverjanje nastavite zaženite motor in vklopite kolesni pogon.
4. Če kolesni pogon še ne deluje, nesite kosiilnico v servisno delavnico ali pooblaščenemu strokovnemu podjetju.

8.5 Popravila

⚠️ OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb pri popravilih. Nestrokovna popravila lahko povzročijo hude telesne poškodbe in poškodbe naprave.

- Popravila smejo izvajati le servisne delavnice AL-KO ali pooblaščene strokovne delavnice!

V naslednjih primerih poiščite servisno delavnico AL-KO:

- Motor se ne zažene več.
- Naprava je naletela na oviro.
- Rezila in/ali gred motorja so upognjeni.
- Naprava vibrira in ne teče mirno.
- Akumulatorska baterija je iztekla ali poškodvana.

9 POMOČ PRI MOTNJAH

⚠️ PREVIDNO! Nevarnost telesnih poškodb. Predmeti z ostriimi robovi in premikajoči se predmeti lahko povzročijo telesne poškodbe.

- Pri vzdrževalnih delih, negi in popravilih vedno nosite zaščitne rokavice!

💡 NAPOTEK Pri motnjah, ki niso navedene v tej tabeli ali ki jih ne morete sami odpraviti, se obrnite na našo servisno službo.

Motnja	Vzrok	Ukrep
Motor ne deluje.	Varnostni vtični ključ ni v stikalu s ključem.	Vstavite varnostni vtični ključ v stikalo s ključem.
	Akumulatorska baterija ni vstavljena ali ni pravilno nameščena.	Pravilno vstavite akumulatorsko baterijo.
	Akumulatorska baterija je prazna.	Napolnite akumulatorsko baterijo.
	Rezalni nož je blokiran.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odstranite rezalni nož iz ovir. ■ Napravo zaženite na nizki travi.
	Kabel ali stikalo je poškodovan(-o).	Naprave ne uporabljajte! Obiščite servisno delavnico AL-KO.

Motnja	Vzrok	Ukrep
Moč motorja slab.	Akumulatorska baterija je prazna.	Napolnite akumulatorsko baterijo.
	Rezalni nož je top.	Rezalni nož naostrite pri servisni delavnici AL-KO.
	Preveč trave v izmetu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odstranite travo. ■ Očistite zaščitni pokrov.
Motor se med košenjem ustavi.	Rezalni nož je top.	Rezalni nož naostrite pri servisni delavnici AL-KO.
	Motor je preobremenjen.	Izklopite napravo, postavite jo na ravno podlago ali nizko travo in znova zaženite.
Košara za travo se ne polni ustrezn.	Trava je mokra.	Počakajte, da se trava posuši.
	Košara za travo je zamašena.	Očistite mrežo košare za travo.
	V izmetalnem kanalu ali ohišju je preveč trave.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite izmetalni kanal/ohišje ■ Popravite višino reza
	Rezalni nož je top.	Rezalni nož naostrite pri servisni delavnici AL-KO.
Čas uporabe akumulatorske baterije je znatno krajš.	Višina rezanja je prenizka.	Nastavite večjo višino reza.
	Trava je previšoka ali prevlažna.	Počakajte, da se trava posuši, nato nastavite rez višje.
	Hitrost košenja je prevelika.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upočasnite hitrost košenja ■ Očistite izmetalni kanal/ohišje; rezalni nož se mora prosto vrteći.
	Košara za travo je polna.	Izpraznite košaro za travo in očistite izmetalni kanal.
	Čas polnjenja akumulatorske baterije se je iztekel.	Zamenjajte akumulatorsko baterijo. Uporabite samo originalni pribor proizvajalca.
Akumulatorske baterije ni mogoče napolniti.	Kontakti na akumulatorski bateriji so umazani.	Z nekovinskim predmetom očistite kontakte na akumulatorski bateriji in jih popršite s kontaktnim pršilom. Pozor: Kontaktov na akumulatorski bateriji ne smete kratkostično vezati s kovinskim predmetom!
	Akumulatorska baterija ali polnilnik sta pokvarjena.	Pri družbi AL-KO naročite nadomestne dele.
	Akumulatorska baterija je pregreta.	Počakajte, da se akumulator ohladi.

10 TRANSPORT

NAPOTEK Nazivna energija akumulatorske baterije znaša več kot 100 Wh! Upoštevajte naslednje napotke za transport!

Vsebovani litij-ionski akumulator je predmet zakona o nevarnih snoveh, vendar pa ga je mogoče transportirati tudi ob poenostavljenih pogojih:

- Zasebni uporabnik lahko akumulatorsko baterijo transportira v cestnem prometu brez nadaljnjih omejitev, če je le-ta zapakirana v maloprodajni embalaži in se transport uporablja za zasebne namene.
- Poslovni uporabniki, ki transport izvajajo v povezavi s svojo osrednjo dejavnostjo (npr. dostave na delovišča ali predstavitevne lokacije in z njih), prav tako lahko izkoristijo to ponenostavitev.

V obeh primerih je treba s previdnostnimi ukrepi obvezno preprečiti sprostitev vsebine. V drugih primerih je treba obvezno upoštevati zakon o nevarnih snoveh. Ob neupoštevanju pošiljalcu, morda pa tudi prevozniku, grozijo znatne globe.

Dodatni napotki za prevoz in pošiljanje

- Litij-ionske akumulatorske baterije transportirajte oz. pošiljajte samo v brezhibnem stanju!
- Za transport akumulatorskih baterij uporabljajte izključno originalno škatlo ali primereno škatlo za nevarne snovi (ni potrebno pri akumulatorskih baterijah z nazivno energijo manj kot 100 Wh).
- Prelepite odprte kontakte akumulatorske baterije, da preprečite kratki stik.
- Zavarujte akumulatorsko baterijo v embalaži pred premikanjem, da preprečite poškodbe akumulatorske baterije.
- Pri transportu oz. pošiljanju (npr. prek kurirske ali dostavne službe) zagotovite pravilno označitev in dokumentacijo za pošiljanje.
- Predhodno se informirajte, ali želeni ponudnik nudi storitev transporta in pokažite svojo pošiljko.

Priporočamo, da v pripravo pošiljke vključite strokovnjaka za nevarne snovi. Upoštevajte tudi morebitne dodatne nacionalne predpise.

11 SKLADIŠENJE

Po vsaki uporabi temeljito očistite napravo in – če so na voljo – namestite zaščitna pokrivala. Hranite napravo na suhem mestu z možnostjo zaklepanja in izven dosega otrok.

11.1 Skladiščenje akumulatorske kosiilnice

PREVIDNO! Nevarnost telesnih poškodb. Če je naprava med skladiščenjem dostopna otrokom in nepooblaščenim osebam, lahko pride do telesnih poškodb.

- Napravo hranite izven dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
- Napravo skladiščite samo z odstranjenima akumulatorskima baterijama.

1. Izklop naprave: Izvlecite varnostni vtični ključ.
2. Nastavite največjo višino reza.
3. Izvlecite akumulatorsko baterijo.
4. Počakajte, da se motor ohladi.
5. Temeljito očistite napravo.
6. Vse kovinske dele natrite z oljem ali silikonom, da jih zaščitite pred korozijo.
7. Zaprite upravljalni ročaj.
8. Napravo shranite na suhem, čistem in pred zmrzovanjem zaščitenem mestu. Pokrijte jo z zračno ponjavjo, da jo zaščitite pred prahom. Ne uporabljajte umetne folije, da preprečite zastajanje vlage.

11.2 Skladiščenje akumulatorske baterije in polnilnika

NEVARNOST! Nevarnost eksplozij in požarov! Če akumulatorska baterija eksplodira zaradi shranjevanja na mestih z odprtim plamenom ali viri topote, lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb oseb.

- Hranite akumulatorsko baterijo na hladnem in suhem mestu, vendar ne pred odprtim plamenom ali ob virih topote.

NAPOTEK Samodejno prepoznavanje stanja napolnjenosti varuje akumulatorsko baterijo pred čezmernim polnjenjem, zato lahko še nekaj časa ostane v polnilniku, vendar ne trajno.

NAPOTEK Upoštevajte ločena navodila za uporabo za akumulatorsko baterijo in polnilnik.

- Akumulatorsko baterijo shranite na suhem mestu, zaščitenem pred zmrzovanjem, pri temperaturi skladiščnega prostora med 0 in 25 °C; akumulatorska baterija mora biti napolnjena pribl. 40–60 %.
- Zaradi nevarnosti kratkega stika akumulatorske baterije ne shranjujte v bližini kovinskih predmetov ali predmetov, ki vsebujejo kisline.

12 ODSTRANJEVANJE

Napotki k Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi

-  ■ Stara električna in elektronska oprema ne sodi med gospodinjske odpadke, temveč jo je treba odstraniti ločeno!
- Stare baterije ali akumulatorje, ki niso fiksno vgrajeni v staro napravo, je treba pred oddajo odstraniti iz naprave! Njihovo odstranjevanje urejajo predpisi za baterije.
- Lastniki oz. uporabniki električnih in elektronskih naprav jih morajo po uporabi skladno z zakonom vrniti.
- Končni uporabnik nosi odgovornost za izbris osebnih podatkov s stare naprave za odstranitev!

Simbol prekrižanega zabojnika za odpadke pomeni, da se odpadne električne in elektronske opreme ne sme odvreči med gospodinjske odpadke.

Odpadno električno in elektronsko opremo lahko brezplačno oddate na naslednjih mestih:

- javna komunalna oz. zbirna mesta (npr. komunalni objekti);
- prodajna mesta električnih naprav (fizična in spletna), kjer so prodajalci obvezani sprejeti vračila oziroma kjer to storitev prostovoljno ponujajo.

Te izjave veljajo samo za naprave, ki so namešcene in kupljene v Evropski uniji in za katere velja evropska Direktiva 2012/19/EU. V državah izven Evropske unije lahko veljajo drugačna določila za odstranjevanje stare električne in elektronske opreme.

Napotki k Uredbi o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

-  ■ Stare baterije in stari akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno!

■ Za varno odstranitev baterij ali akumulatorjev iz električnih naprav in za informacije o njihovi vrsti oz. kemičnem sistemu upoštevajte nadaljnje podatke v navodilih za uporabo in montažo.

- Lastniki oz. uporabniki baterij in akumulatorjev jih morajo po uporabi skladno z zakonom vrniti. Vračilo je omejeno na oddajo količin, običajnih za gospodinjstva.

Stare baterije lahko vsebujejo škodljive snovi ali težke kovine, ki lahko škodujejo okolju in zdravju. Uporaba starih baterij in v njih vsebovanih virov prispeva k zaščiti teh pomembnih dobrin.

Simbol prekrižanega zabojnika za odpadke pomeni, da se baterij in akumulatorjev ne sme odvreči med gospodinjske odpadke.

Če so pod zabojnikom za smeti tudi oznake Hg, Cd ali Pb, velja naslednje:

- Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
 - Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 % kadmija
 - Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 % svinka
- Akumulatorje in baterije lahko brezplačno oddate na naslednjih mestih:
- javna komunalna oz. zbirna mesta (npr. komunalni objekti);
 - prodajna mesta baterij in akumulatorjev;
 - zbirna mesta skupnega zbirnega sistema za stare baterije za naprave;
 - zbirna mesta proizvajalca (če ni član skupnega zbirnega sistema).

Te izjave veljajo samo za akumulatorje in baterije, ki so kupljene v Evropski uniji in za katere velja evropska Direktiva 2006/66/ES. V državah izven Evropske unije lahko veljajo drugačna določila za odstranjevanje akumulatorjev in baterij.

13 SERVISNA SLUŽBA/SERVIS

V primeru vprašanj glede garancije, popravil ali nadomestnih delov se obrnite na najbližjo servisno delavnico AL-KO. Najdete jo na naslednjem naslovu:

www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANCIJA

Morebitne napake materiala ali proizvodne napake na napravi bomo znotraj zakonskega obdobja veljavnosti, ki velja za garančijske zahtevke, po naši izbiri opravili s popravilom ali nadomestilom. Obdobje veljavnosti garancije je odvisno od veljavne zakonodaje v državi, v kateri je bila naprava kupljena.

Naša garancija velja samo, če:

- so ta navodila za uporabo upoštevana,
- je bila naprava strokovno uporabljena,
- so bili uporabljeni originalni nadomestni deli.

Garancija preneha veljati, če:

- so bili izvedeni samovoljni poskusi popravila,
- so bile izvedene samovoljne tehnične spremembe,
- naprava ni bila uporabljena v skladu z namenom uporabe.

Garancija ne velja za:

- poškodbe laka, ki so posledica normalne uporabe,
- obrabne dele, ki so na kartici nadomestnih delov označeni z okvirjem **[xxxxxx (x)]**.

Garancija začne veljati, ko napravo kupi prvi končni uporabnik. Velja datum na računu. S to izjavo in originalnim potrdilom o nakupu se obrnite na vašega prodajalca ali na najbližjo pooblaščeno servisno službo. Ta izjava ne vpliva na zakonske garančijske zahtevke, ki jih ima kupec do prodajalca.

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA ZA UPORABU

Sadržaj

1	Informacije o Uputama za uporabu	141
1.1	Simboli na naslovnoj stranici	141
1.2	Objašnjenja oznaka i signalnih riječi ..	142
2	Opis proizvoda	142
2.1	Namjenska uporaba	142
2.2	Moguća predvidiva nepravilna upora- ba	142
2.3	Ostali rizici	142
2.4	Sigurnosni i zaštitni uređaji	142
2.5	Simboli na uređaju	142
2.6	Pregled proizvoda (01)	143
3	Sigurnosne napomene	143
3.1	Sigurnosne napomene za kosilicu	143
3.1.1	Obuka	143
3.1.2	Pripremne mjere	144
3.1.3	Rukovanje.....	144
3.1.4	Održavanje i skladištenje.....	145
3.2	Opterećenje vibracijama	146
3.3	Izloženost buci	147
3.4	Sigurnosne napomene za akumulator i punjač.....	147
4	Montaža	147
5	Puštanje u rad	148
5.1	Punjjenje akumulatora (02)	148
5.2	Provjera razine napunjenoosti akumu- latora (04).....	148
5.3	Stavljanje i vađenje akumulatora (05)	148
5.4	Uključivanje i isključivanje napaja- nja (05, 06)	149
6	Upravljanje	149
6.1	Podešavanje visine rezanja (07)	149
6.2	Pokretanje i zaustavljanje moto- ra (08).....	149
6.3	Košnja s kutijom za zahvat trave (09, 10).....	150
6.4	Uključivanje i isključivanje pogona kotača (11)	150
6.5	Malčiranje klinom za malčiranje (12, 13)	150
7	Način rada	151
8	Održavanje i čišćenje	151
8.1	Redovni radovi održavanja	151
8.2	Čišćenje uređaja i kosilice	151
8.3	Pregled i obnova rezača	152
8.4	Namještanje poteznice pogona kota- ča (14)	152
8.5	radovima na popravljanju	152
9	Pomoći u slučaju smetnji.....	152
10	Transport	153
11	Skladištenje	154
11.1	Spremanje akumulatorske kosilice	154
11.2	Skladištenje akumulatora i punjača ...	154
12	Zbrinjavanje	154
13	Korisnička služba/Servis	155
14	Jamstvo	155

1 INFORMACIJE O UPUTAMA ZA UPORABU

- Kod njemačke verzije radi se o originalnim uputama za uporabu. Sve ostale jezične verzije prijevodi su originalnih uputa za uporabu.
- Ove Upute za uporabu držite na lako dostupnom mjestu kako bi vam bile pri ruci kada vam zatrebaju informacije o uređaju.
- Uređaj proslijedite drugim osobama samo s ovim Uputama za uporabu.
- Pročitajte i slijedite sigurnosne napomene i upozorenja iz ovih Uputa za uporabu.

1.1 Simboli na naslovnoj stranici

Simbol	Značenje
	Prije prvog korištenja obavezno pažljivo pročitajte ove Upute za uporabu. To je preduvjet sigurnog rada i rukovanja bez smetnji.

Simbol	Značenje
	Upute za uporabu
	Oprezno rukujte litij-ionskim punjivim baterijama! Posebice napomene o transportu, skladištenju i zbrinjavanju koje se navode u ovim Uputama ua uporabu!

1.2 Objasnjenja oznaka i signalnih riječi

OPASNOST! Pokazuje neposrednu opasnost koja – ako se ne izbjegne – uzrokuje smrt ili tešku ozljedu.

UPOZORENJE! Pokazuje potencijalnu opasnost koja bi – ako se ne izbjegne – mogla uzrokovati smrt ili tešku ozljedu.

OPREZ! Pokazuje potencijalnu opasnost koja bi – ako se ne izbjegne – mogla uzrokovati manju ili umjerenu ozljedu.

POZOR! Pokazuje situaciju koja bi – ako se ne izbjegne – mogla uzrokovati materijalnu štetu.

NAPOMENA Posebne napomene za bolju razumljivost i rukovanje.

2 OPIS PROIZVODA

2.1 Namjenska uporaba

Ovaj uređaj namijenjen je košenju travnjaka u privatnim okruženjima i stoga se primjenjuje samo za osušenu travu.

Drugačija uporaba ili uporaba izvan tih okvira smatra se nenamjenskom. Uređajem se smije raditi samo kada je potpuno montiran.

Ovaj je uređaj namijenjen za primjenu u privatnom području. Svaka druga uporaba i nedozvoljene pregradnje ili ugradnje smatrat će se pogrešnom primjenom i bit će temelj za ukidanje jamstva kao i za gubitak sukladnosti (oznake CE) i odbacivanje svake odgovornosti proizvođača u odnosu na štete za korisnika ili trećih strana.

2.2 Moguća predvidiva nepravilna uporaba

Uređaj nije predviđen ni za komercijalnu primjenu u javnoj praksi i na sportskim terenima kao ni za primjenu u poljoprivredi ni šumarstvu.

- Uređaj nemojte koristiti po kiši niti na mokroj travi.

- Sigurnosni uređaji ne smiju se demontirati niti premoščivati.

2.3 Ostali rizici

I kod pravilne uporabe uređaja uvijek postoji dodatni rizik koji se ne može isključiti. Zbog vrste i načina izrade uređaja moguće su sljedeće potencijalne opasnosti, ovisno o uporabi:

- Izbacivanje odrezanog materijala, zemlje i kamenića.
- Udisanje čestica odrezanog materijala ako se ne nosi zaštita dišnih puteva.
- Porezotine pri zahvaćanju rotirajuće rezne nitи.

2.4 Sigurnosni i zaštitni uređaji

UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda. Ne-ispravne i deaktivirane sigurnosne i zaštitne naprave mogu izazvati teške ozljede.

- Pobrinite se za popravak sigurnosnih i zaštitnih naprava.
- Nikada ne isključujte sigurnosne i zaštitne naprave.

Sklopka s ključem sa sigurnosnim utičnim ključem

Kako bi se izbjeglo nenamjerno uključivanje, uređaj je opremljen sigurnosnim utičnim ključem. Nakon isključivanja i prije radova održavanja uvek se mora izvući sigurnosni utični ključ.

Sigurnosna ručica

Uređaj je opremljen sigurnosnom ručicom. U trenutku opasnosti jednostavno pustite sigurnosnu ručicu. Motor i rezni mehanizam se zaustavljuju.

Tipka za pokretanje

Kako biste uključili motor sigurnosnom ručicom, najprije pritisnite tipku za pokretanje.

Zaštitna zaklopka

Zaobljeni poklopac štiti npr. od čestica materijala koji se reže i kamenja koji se izbacuju.

2.5 Simboli na uređaju

Simbol	Značenje
	Poseban oprez pri rukovanju!

Simbol	Značenje
	Prije pokretanja pročitajte upute za uporabu!
	Opasnost od izbačenih predmeta!
	Treće osobe udaljite iz područja opasnosti!
	Ruke i noge držite dalje od rezognog mehanizma!
	Prije rada na uređaju uvijek izvucite sigurnosni utični ključ!
	Nije primjenjivo, koristi se samo kod električnih ili benzinskih kosilica.

2.6 Pregled proizvoda (01)

Pregled proizvoda (01) daje pregled uređaja.

Br.	Dio
1	Sigurnosna ručica
2	Tipka za pokretanje
3	Pokazivač razine napunjenošću
4	Košara za sakupljanje trave
5	Zaštitna zaklopka
6	Promjena visine reza*
7	Pretinac akumulatora
8	Uredaj za punjenje baterije
9	Sigurnosni utični ključ
10	Akumulator
11	Ručica za aktiviranje pogona kotača*
12	Klin za malčiranje*

* Ovisno o verziji.

3 SIGURNOSNE NAPOMENE

⚠️ OPASNOST! Opasnost po život i opasnost od teških ozljeda! Nepoznavanje sigurnosnih napomena i upute za rukovanje može dovesti do najtežih ozljeda, a čak i smrti.

- Prije korištenja uređaja uzmite u obzir sve sigurnosne napomene i upute za rukovanje koje se navode u ovim Uputama za uporabu te drugim uputama na koje se ovdje ukazuje.
- Svu isporučenu dokumentaciju čuvajte za buduću uporabu.

3.1 Sigurnosne napomene za kosilicu

3.1.1 Obuka

- Pažljivo pročitajte upute za uporabu. Upoznejte se s upravljačkim dijelovima i ispravnim načinom uporabe uređaja.
- Nikada ne dozvolite da djeca ni druge osobe, koje ne poznaju upute za uporabu, koriste kosilicu.
 - Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrali s uređajem.
 - Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj.
 - Mjesni propisi mogu nalažati minimalnu dob za korisnike.
- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe s ograničenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i/ili znanja samo dok su pod nadzorom ili ako su upoznati s uputama o sigurnom korištenju pumpe kao i s potencijalnim opasnostima.

- Nikada nemojte kositи ako se u blizini nalaze druge osobe, posebice djeca ili životinje.
- Imajte na umu da je korisnik odgovoran za nezgode u kojima su uključeni drugi ljudi ili njihova imovina.
- Uređaj ne koristite pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova.

3.1.2 Pripremne mjere

- Pri radu uređaja uvijek nosite čvrstu obuću i duge hlače. Uređaj nemojte pogoniti bosi ili u laganim sandalama. Izbjegnite nošenje labave odjeće s obješenim konopcima ili remenjem.
- Provjerite teren, na kojem se koristi uređaj i uklonite sve predmete koje uređaj može zahvatiti i izbaciti.
- Prije svake uporabe uređaja provjerite jesu li rezači, pričvrsni svornjaci i cijelokupna rezna jedinica istrošeni ili oštećeni. Istrošeni ili oštećeni rezači i pričvrsni svornjaci smiju se zamijeniti samo u kompletu kako bi se izbjegla necentriranost. Potrebno je zamijeniti istrošene ili oštećene ploče s napomenama.

3.1.3 Rukovanje

- Kosite samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom osvjetljenju.

- Ako je to moguće, izbjegnite primjenu uređaja kod vlažne trave.
- Na padinama uvijek pazite na dobru stabilnost.
- Uređaj vodite samo koračnom brzinom.
- Kosite poprečno prema padinu, a nikada ravno nizbrdo ili uzbrdo.
- Posebno pazite kada promijenite smjer vožnje na nizbrdici.
- Nemojte kositи na pretjerano strmim padinama.
- Budite posebno oprezni kada ksilicu okrećete ili je vučete prema sebi.
- Rezač zaustavite ako treba nagnuti ksilicu radi transporta preko drugih površina osim trave te kada se ksilicu pomiče prema površini koju se kosi i od nje.
- Uređaj nikada nemojte koristiti s oštećenim zaštitnim napravama ili zaštitnim rešetkama ili bez ugrađenih zaštitnih naprava, primjerice limova za zaštitu kod udaraca i/ili mehanizmima za sakupljanje trave. Oštećene zaštitne sklopove i poklopce potrebno je zamijeniti, a sve nedostajuće zaštitne sklopove i poklopce nadomjestiti.

- Oprezno pokrenite motor u skladu s uputama proizvođača. Pazite na dovoljan razmak nogu od rezača.
 - Kod pokretanja motora kosilica se ne smije naginjati, osim kada je treba podignuti pri pokretanju. U tom slučaju nagnite je samo onoliko koliko je neophodno te je podignite samo stranom okrenutom od korisnika prema van.
 - Ne pokrećite motor kada stojite ispred kanala za izbacivanje.
 - Nikada ne stavljajte ruke ni noge na rotirajuće dijelove ili ispod njih. Uvijek stojte dalje od otvora za izbacivanje.
 - Uređaj nikada nemojte podizati ni prenositi dok motor radi.
 - Isključite motor i izvucite sigurnosni ključ. Pobrinite se da se svi rotirajući dijelovi potpuno zaustave:
 - kad god napuštate kosilicu,
 - prije otpuštanja blokada ili uklanjanja začepljenja u kanalu za izbacivanje,
 - prije provjeravanja kosilice, ili izvođenja čišćenja ili bilo kakvih radova na njemu,
 - nakon nailaska na strano tijelo. Potražite oštećenja na kosilici i provedite potrebne popravke prije ponovnog pokretanja i rada kosilicom.
 - Ako kosilica počne vibrirati neobično snažno, potrebna je hitna provjera:
 - Potražite oštećenja.
 - Izvršite potrebne popravke oštećenih dijelova.
 - Pobrinite se za to da sve matice, svornjaci i vijci budu čvrsto pritegnuti.
 - Uređajem nemojte raditi u lošim vremenskim uvjetima, osobito po kiši ili grmljavini.
- 3.1.4 Održavanje i skladištenje**
- Pobrinite se da su sve matice, zatisci i vijci čvrsto zategnuti i da je uređaj u sigurnom radnom stanju.
 - Redovito provjeravajte istrošenost ili gubitak funkcije mehanizma za odvajanje trave.
 - Iz sigurnosnih razloga zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
 - Pazite na to da kod uređaja s više rezača kretnja jednog rezača može pokrenuti ostale rezače.
 - Pazite kod namještanja uređaja na to da se vaši prsti ne zaglave između pomičnih rezača i fiksnih dijelova uređaja.

- Pričekajte da se motor rashla-
di prije nego uskladištite ure-
đaj.
- Kod održavanja rezača uzmite
u obzir to da se rezači mogu
nastaviti kretati i nakon isklu-
čivanja napajanja.
- Iz sigurnosnih razloga zamije-
nite istrošene ili oštećene dije-
love. Upotrijebite isključivo ori-
ginalne dijelove i pribor.

3.2 Opterećenje vibracijama

■ Opasnost od vibracija

*Stvarna vrijednost emisije vi-
bracija tijekom uporabe ure-
đaja može odstupati od vrijed-
nosti koju je naveo proizvo-
đač. Prijе odnosno tijekom
uporabe obratite pozornost na
sljedeće faktore:*

- Koristi li se uređaj u skladu
s propisima?
- Reže li se odn. obrađuje li
se materijal na pravilan na-
čin?
- Je li uređaj u stanju isprav-
nom za uporabu?
- Je li rezni alat pravilno nao-
štren odnosno je li ugrađen
pravi rezni alat?
- Je li montirana ručka i po
potrebi antivibracijska ruč-
ka te jesu li pravilno učvr-
šene na uređaj?

- Uređaj neka radi samo na
broju okretaja motora koji je
potreban za određeni posao.
Izbjegavajte maksimalni broj
okretaja kako bi se smanjila
buka i vibracije.
- Nepravilna uporaba i održava-
nje mogu povećati buku i vi-
bracije uređaja. To uzrokuje
oštećenje zdravlja. U tom slu-
čaju odmah isključite uređaj te
ga dajte na popravak u ovla-
štenu servisnu radionicu.
- Stupanj vibracijskog optereće-
nja ovisi o poslu koji se obav-
lja odnosno o primjeni uređa-
ja. Procijenite ga i uvedite
stanke u radu. Time se zna-
čajno smanjuje vibracijsko op-
terećenje tijekom cjelokupnog
vremena rada.
- Producena uporaba uređaja
uzrokuje vibracije rukovatelja i
može prouzročiti probleme s
cirkulacijom („bijeli prsti“). Ka-
ko bi se izbjegao taj rizik, no-
site rukavice i ruke održavajte
toploma. Ako se pojavi neki
simptom „bijelih prstiju“, od-
mah posjetite liječnika. U te
simptome spadaju: Gubitak
osjeta, gubitak osjetljivosti,
trnci, svrbež, bol, gubitak sna-
ge, promjena boje ili stanja
kože. Obično se ti simptomi
odnose na prste, šake ili puls.

Kod niskih temperatura opasnost se povećava.

- Provodite dulje stanke tijekom radnog dana kako biste se mogli oporaviti od buke i vibracija. Svoj posao isplanirajte tako da se upotreba uređaja koji stvaraju snažne vibracije rasporedi na nekoliko dana.
- Ako primijetite neugodan osjećaj ili promjenu boje kože na rukama tijekom uporabe uređaja, odmah prestanite raditi. Provodite dovoljno stanki. Bez dovoljnih stanki u radu može doći do pojave sindroma vibrijućih šaka/ruk.
- Smanjite rizik od izlaganja vibracijama. Uređaj održavajte sukladno uputama u radnom priručniku.
- Ako se uređaj često koristi, обратите se svom prodavaču za kupnju dodatne opreme za zaštitu od vibracija (npr. ručke).
- Izbjegavajte raditi s uređajem na temperaturama ispod 10 °C. U planu rada odredite kako se opterećenje vibracija može ograničiti.

3.3 Izloženost buci

Izloženost buci pri radu s ovim uređajem ne može se izbjegći. Radove s intenzivnom bukom

izvodite u dopušteno i odobreno vrijeme. Po potrebi se pridržavajte vremena odmora te trajanje radova ograničite na minimalno potrebno. Za svoju osobnu zaštitu i za zaštitu osoba u blizini potrebno je nositi odgovarajuće štitnike sluha.

3.4 Sigurnosne napomene za akumulator i punjač

Uvažite sigurnosne napomene za akumulator i punjač koje se navode u zasebnim uputama za uporabu.

Vidi:

- Upute za uporabu 441630: Litij-ionski akumulator B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Upute za uporabu 441633: Punjač C130 Li (C05-4230)

4 MONTAŽA

⚠️ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda zbog nepotpune montaže! Rad nepotpuno montiranog uređaja može izazvati teške ozljede.

- Uređaj pogonite samo kada je potpuno montiran!
- Akumulator umetnite u uređaj tek kada je potpuno montiran!
- Prije uključivanja svih sigurnosnih i zaštitnih mehanizama provjerite jesu li na mjestu i ispravni!

5 PUŠTANJE U RAD

5.1 Punjenje akumulatora (02)

Mogu se upotrijebiti sljedeći litij-ionski akumulatori i punjači:

Proizvod	Oznaka	Kat. br.
Litij-ionski akumulator	B150 Li (B05-3640G)	113280
Litij-ionski akumulator	B200 Li (B05-3650G)	113524
Punjač	C130 Li (C05-4230)	113281

Akumulator je djelomično napunjeno. Akumulator potpuno napunite prije prve uporabe. Akumulator se može puniti u bilo kojem stanju napunjenosti. Prekidanje punjenja ne šteti akumulatoru.

NAPOMENA Uzmite u obzir detaljne informacije iz zasebnih uputa za uporabu akumulatora i punjača.

OPREZ! **Opasnost od požara prilikom punjenja!** Zbog zagrijavanja punjača postoji opasnost od požara kada se stavi na lako zapaljivu podlogu i nedovoljno se prozrači.

- Punjač koristite samo na nezapaljivoj podlozi i u nezapaljivom okruženju.
 - Ako postoji: Ventilacijske otvore držite slobodne.
1. Akumulator (02/1) gurnite u punjač (02/2) i ukopčajte mrežni utikač (02/3) u utičnicu. Za počinje punjenje i LED-lampica indikatora radnog stanja (02/4) treperi zeleno.
 2. Motrite LED-lampicu (02/4). Akumulator se potpuno napuni za otprilike 1,5 – 2,0 sata. Punjenje se automatski završava kada se akumulator potpuno napuni. Zatim LED-lampica (02/4) trajno svijetli zeleno.
 3. Iskopčajte mrežni utikač (02/3) ako LED-lampica (02/4) trajno svijetli zeleno.
 4. Pritisnite i zadržite gumb za uglavljivanje na donjoj strani akumulatora.
 5. Izvucite akumulator (02/1) iz punjača (02/2).

Indikatori statusa na punjaču (03)

LED-lampica (03/1) na punjaču signalizira stanje punjenja akumulatora i radno stanje punjača. Simboli (03/2) na punjaču prikazuju ta stanja:

Simbol	LED i razina napunjenosti
	LED svijetli zeleno: Akumulator je potpuno napunjen.
	LED treperi zeleno: Akumulator se puni.
	LED svijetli crveno: U punjaču nema akumulatora.
	LED-lampica treperi crveno: Akumulator je pregrijan i zbog toga se ne puni.

5.2 Provjera razine napunjenosti akumulatora (04)

Na prednjoj strani akumulatora nalazi se upravljačko polje s tipkom (04/1) i LED-indikatorima razine napunjenosti (04/2 do 04/5).

1. Pritisnite tipku (04/1). Indikatori razine napunjenosti svijetle ovisno o razini napunjenosti akumulatora.
2. Iščitajte razinu napunjenosti prema uputama iz poglavlja „Indikatori razine napunjenosti na akumulatoru“.

Indikatori razine napunjenosti na akumulatoru

LED-lampice	Razina napunjenosti
Zelena (04/2)	Akumulator je potpuno napunjen, odnosno 100 %.
Zelena (04/3)	Akumulator je napunjen više od 50 %.
Zelena (04/4)	Akumulator je napunjen manje od 50 %.
Crvena (04/5)	Akumulator je potpuno ispražnjen ili je pregrijan/pothlađen.

5.3 Stavljanje i vađenje akumulatora (05)

POZOR! **Opasnost od oštećenja akumulatora.** Ako se akumulator nakon uporabe ostavi u uređaju, to može dovesti do oštećenja akumulatora.

- Odmah nakon uporabe, izvadite akumulator i odložite ga na mjesto zaštićeno od zaleđivanja.
- Akumulator stavite u uređaj tek neposredno prije početka rada.

Umetanje akumulatora

- Otklopite poklopac (05/1) otvora akumulatora (05/a).
- Gurnite akumulator (05/2) odozgo u otvor akumulatora tako da se (05/b) uglavi.
- Zatvorite poklopac otvora akumulatora dok ne čujete da je kliknuo na svom mjestu.

Izvadite akumulator

- Pritisnite gumb za deblokiranje i zadržite ga.
- Izvucite akumulator (05/2).

5.4 Uključivanje i isključivanje napajanja (05, 06)

Sigurnosnim utičnim ključem za sklopku s ključem u pretincu akumulatora može se uključiti i isključiti napajanje cijelokupnog uređaja.

⚠️ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda. Nehotično uključivanje može dovesti do teških ozljeda.

- UVijek prije radnih stanki i radova održavanja: Isključite uređaj i izvucite sigurnosni utični ključ.

Aktiviranje napajanja

- Otklopite poklopac (05/1) otvora akumulatora (05/a).
- Utaknite sigurnosni utični ključ (06/1) (06/a) i okrenite na 1 (06/b). Tako se uređaj napaja pogonskim naponom, no još neće početi raditi.
- Zaklopite poklopac otvora akumulatora.
- Uključivanje uređaja: Pokrenite motor vidi *Poglavlje 6.2 "Pokretanje i zaustavljanje motora (08)", stranica 149.*

Isključivanje napajanja

- Sigurnosni utični ključ okrenite na 0 (06/c) i uklonite (06/d).
- Odmah nakon uporabe, izvadite akumulator, napunite ga i odložite na mjesto zaštićeno od zaledivanja. Akumulator vratite u uređaj tek neposredno prije sljedećeg korištenja.

6 UPRAVLJANJE

⚠️ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda zbog nepotpune montaže! Rad nepotpuno montiranog uređaja može izazvati teške ozljede.

- Uređaj pogonite samo kada je potpuno montiran!
- Akumulator umetnите u uređaj tek kada je potpuno montiran!
- Prije uključivanja svih sigurnosnih i zaštitnih mehanizama provjerite jesu li na mjestu i ispravni!

6.1 Podešavanje visine rezanja (07)

Kod modela sa središnjim podešavanjem visine, visina rezanja podešava se s pomoću jedne poluge.

Kod modela s podešavanjem jednim kotačem ili osovinom postoji poluga na svakom kotaču. Pazi-te da visina košnje bude jednakna na svim kotačima.

⚠️ OPREZ! Opasnost od porezotina. Opa-snost od porezotina kod zahvaćanja kosilice u raru.

- Visinu rezanja podešavajte samo dok je motor isključen i kosilica miruje.
- Polugu (07/1) za otključavanje gurnite lagano prema van (07/a) i držite.
 - Kod niže trave, polugu gurnite u smjeru prednjeg kotača (07/b).
 - Kod više trave polugu gurnite u smjeru stražnjeg kotača (07/a).
- Opustite ručkicu tako da se uglavi u željenoj razini.

6.2 Pokretanje i zaustavljanje motora (08)

POZOR! Opasnost od oštećenja uređaja. Vi-šestrukim kratkim uzastopnim uključivanjem i is-ključivanjem oštećuju se motor i rezni mehani-zam.

- Motor uključite tek kada je rezni mehanizam zaustavljen.

Pokrenite motor

- Pritisnite tipku za pokretanje (08/1) i zadržite je pritisnutu (08/a).
- Povucite sigurnosnu ručicu (08/2) prema ručki za upravljanje (08/3) (08/b). Pokrenite mo-tor i rezni mehanizam.
- Opustite tipku za pokretanje (08/1) i pritom držite sigurnosnu ručicu (08/2).

I NAPOMENA Sigurnosna ručica se ne uglavljuje. Držite je čvrsto za ručku za upravljanje od početka do kraja rada.

Zaustavljanje motora

1. Otpustite sigurnosnu ručicu (08/2). Automatski se vraća u nulti položaj.

Motor se odmah zaustavlja. Pričekajte da se kosilica zaustavi.

OPREZ! Opasnost od porezotina. Kod stavljanja ruku u pomicni rezni mehanizam postoji opasnost od porezotina.

- Pričekajte da se kosilica zaustavi.

6.3 Košnja s kutijom za zahvat trave (09, 10)

Uređaj se može pogoniti s kutijom za zahvat trave ili bez nje.

Vješanje košare za sakupljanje trave

1. Zaustavite motor vidi Poglavlje 6.2 "Pokretanje i zaustavljanje motora (08)", stranica 149.
2. Podignite zaklopku za zaštitu od udaraca (09/1) (09/a).
3. Objesite kutiju za zahvat trave (09/2) (09/b).
4. Otpustite zaklopku za zaštitu od udaraca.

Provjera napunjenoosti (10)

Pokazivač napunjenoosti (10/1) struja zraka pri košnji pritišće prema gore (10/a). Ako je košara za zahvat trave puna, na košari za zahvat trave nalazi se pokazivač napunjenoosti (10/b). Kutiju za zahvat trave treba isprazniti.

Skidanje i pražnjenje kutije za zahvat trave

OPREZ! Opasnost od porezotina. Opasnost od porezotina kod zahvaćanja kosilice u radu.

- Skinite kutiju za zahvat trave samo kada je zaustavljen rezni mehanizam.

I NAPOMENA Prilikom pražnjenja kutije za zahvat trave također očistite odzračne otvore pokazivača razine napunjenoosti, kako bi on nastavio ispravno funkcionirati.

1. Zaustavite motor vidi Poglavlje 6.2 "Pokretanje i zaustavljanje motora (08)", stranica 149.
2. Podignite zaklopku za zaštitu od udaraca (09/1).
3. Podignite kutiju za zahvat trave (09/2) i skinite je prema natrag.
4. Ispraznite kutiju za zahvat trave.

5. Očistite rupe za ispuhivanje ispod pokazivača napunjenoosti.

6. Objesite kutiju za zahvat trave (vidi gore).

6.4 Uključivanje i isključivanje pogona kotača (11)

I NAPOMENA Pogon kotača može se ukljuti samo dok radi motor.

Uključivanje pogona kotača

1. Uključite uređaj i pokrenite motor.
2. Pritisnite ručicu za aktiviranje pogona kotača (11/1) prema ručki za upravljanje (11/2) i zadržite je (11/a). Neće se uglaviti ručica za aktiviranje pogona kotača.

Isključivanje pogona kotača

1. Otpustite ručicu za aktiviranje pogona kotača (11/1) (11/b). Automatski se vraća u nulti položaj.

6.5 Malčiranje klinom za malčiranje (12, 13)

Kod malčiranja ne dolazi do nakupljanja pokošenog materijala, nego on ostaje na travnjaku.

Malčiranje štiti tlo od isušivanja i opskrbljuje ga hranjivim tvarima. Najbolji rezultati postižu se redovitim povratnim rezom deblijine 2 cm. Brzo truli samo mlađa trava mekanog lisnatog tkiva.

- Visina trave prije malčiranja: maks. 8 cm
- Visina trave nakon malčiranja: maks. 4 cm

I NAPOMENA Prilagodite brzinu hoda prije malčiranja, nemojte hodati prebrzo.

Primjena klini za malčiranje

OPREZ! Opasnost od porezotina. Opasnost od porezotina kod zahvaćanja kosilice u radu.

- Isključite uređaj i iskopčajte sigurnosni utični ključ prije nego umetnete ili izvucete klin za malčiranje.

1. Isključivanje uređaja: Okrenite sigurnosni utični ključ u položaj 0 i izvucite ga.
2. Pričekajte da se rezni mehanizam zaustavi.
3. Skinite košaru za sakupljanje trave.
4. Podignite zaštitnu zaklopku (12/1) i umetnite klin za malčiranje (12/2) u otvor za izbacivanje (12/3) (12/a). Blokada se mora uklavit.

POZOR! Opasnost od oštećenja uređaja.

Ako se klin za malčiranje ne uglavi, može doći do oštećenja klinu za malčiranje i mehanizma kosilice.

- Provjerite je li blokada uglavljenja.

Uklanjanje klinu za malčiranje

1. Isključivanje uređaja: Okrenite sigurnosni utični ključ u položaj 0 i izvucite ga.
2. Pričekajte da se rezni mehanizam zaustavi.
3. Podignite zaštitnu zaklopku.
4. Otpustite blokadu (13/1) klinu za malčiranje (13/a).
5. Izvucite klin za malčiranje (13/2) (13/b).

7 NAČIN RADA

Uzmite u obzir sljedeće sigurnosne naputke (vidi Poglavlje 3 "Sigurnosne napomene", stranica 143).

I NAPOMENA Poštujte lokalne odredbe o vremenu rada s kosilicom.

- Pazite na predmete u travi i uklonite ih iz radnog područja.
- Kosite samo uz dobru vidljivost.
- Kosite samo s oštrim rezačem.
- Uređajem upravljajte držeći ga samo na ručki za upravljanje.
- Uređajem se krećite ritmom koraka.
- Uređaj uvijek pomičite poprečno na padinu. Kosilicu za travu nemojte koristiti na uzbrdici ili nizbrdici niti na padinama nagiba preko 10°. Posebno budite oprezni pri promjeni smjera košenja.

Izvedba rezanja odn. vijek trajanja akumulatora

- Izvedba rezanja odnosno površina koja se može pokositi ovisi o karakteristikama travnjaka. Čimbenici poput duljine trave, gustoće trave, odabrane visine rezanja i vlažna trava utječu na kvalitetu reza.
- Optimalno vrijeme rada postiže se čestim košenjem, a time i kratko održavanim travnjaka.
- Često uključivanje i isključivanje kosilice tijekom košnje također smanjuje performanse rezanja, kao kod nepotpuno napunjene baterije.
- Aktiviranje pogona kotača smanjuje snagu reza, odnosno vijek trajanja akumulatora.

- Kako biste optimizirali performanse rezanja, preporučljivo je travnjak često kositi, postaviti visoku reznu visinu i pomicati uređaj brzinom hoda.

I NAPOMENA Za produžetak vijeka trajanja može se kupiti dodatni akumulator.**Savjeti za košenje**

- Visina reza konstantno 3–5 cm, nemojte kositi iznad polovice visine trave.
- Nemojte preopterećivati kosilicu! Ako se broj okretaja motora znatno smanji zbog dugačke i teške trave, povećajte visinu rezanja i više puta prijeđite isto područje.
- Vjetar i sunce mogu isušiti travnjak nakon košnje pa kosite u kasno poslijepodne.

8 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**⚠ UPOZORENJE! Opasnost od porezotina.**

Opasnost od porezotina uslijed zahvaćanja pomičnih dijelova uređaja oštih bridova kao i reznog alata.

- Prje radova održavanja, njegi i čišćenja uviđek isključite uređaj. Skinite akumulator.
- Kod radova održavanja, njegi i čišćenja uviđek nosite zaštitne rukavice.

8.1 Redovni radovi održavanja

- Pobrinite se da su sve matice, zatice i vijci čvrsto zategnuti i da je uređaj u sigurnom radnom stanju.
- Redovito provjeravajte funkciju i istrošenost kutije za zahvat trave.

8.2 Čišćenje uređaja i kosilice**POZOR! Opasnost od vode.** Voda unutar uređaja uzrokuje kratke spojeve i uništavanja električnih dijelova.

- Uređaj nemojte prskati vodom.
- Za čišćenje koristite isključivo ručnu metlicu ili četku.
- 1. Zaustavite motor (vidi Poglavlje 6.2 "Pokretanje i zaustavljanje motora (08)", stranica 149).
- 2. Izvucite akumulator.
- 3. Objesite kutiju za zahvat trave.
- 4. Nagnite uređaj na stranu i zatim ručnom metlicom ili četkom očistite kosilicu.

8.3 Pregled i obnova rezača

⚠️ UPOZORENJE! Teške ozljede zbog izlječućih dijelova noža. Istrošeni, napukli ili oštećeni rezač može se slomiti, a njegovi dijelovi mogu postati opasni projektili.

- Redovito kontrolirajte ima li na rezaču oštećenja.
- Kosičiku za travu nemojte upotrebljavati ako je rezač istrošen ili oštećen.
- Tupi ili oštećeni rezače oštire odnosno obnavljajte samo u AL-KO servisnoj radionici ili ovlaštenom specijaliziranom poduzeću.
- Kako biste izbjegli vibracije, rezač i vijak noža uvek mijenjajte zajedno.
- Naknadno izbrušeni rezači moraju biti centrirani. Necentrirani rezači uzrokuju snažne vibracije i oštećuju uređaj.

8.4 Namještanje poteznice pogona kotača (14)

Ako se kod pokrenutog motora više ne može uključiti pogon kotača, to znači da je poteznicu postala predugačka i da se mora zategnuti.

⚠️ OPREZ! Opasnost od ozljeda. Oštiri i pomični dijelovi uređaja (npr. oštrica) i iznenada pokrenuta kosičika mogu izazvati ozljede.

- Poteznicu namještajte samo kad je motor isključen.

1. Isključite uređaj i pričekajte da se zaustavi kosičika.
2. Pomični dio (14/1) na poteznicu okrenite u smjeru strelice (14/a).

3. Za provjeru postavke pokrenite motor i uključite pogon kotača.

4. Ako pogon kotača i dalje ne funkcioniра, predajte kosičicu servisnoj radionici ili ovlaštenoj specijaliziranoj trgovini.

8.5 radovima na popravljanju

⚠️ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda pri radovima održavanja. Nepravilni popravci mogu dovesti do teških ozljeda i oštećenja uređaja.

- Popravke smiju obavljati samo AL-KO servisi i ovlaštena stručna poduzeća!

U sljedećim slučajevima posjetite AL-KO servisnu radionicu:

- Motor se više ne pokreće.
- Uredaj je naišao na prepreku.
- Rezač i/ili vratilo motora su savijeni.
- Uredaj vibrira i ne radi mirno.
- Akumulator je iscurio ili je oštećen.

9 POMOĆ U SLUČAJU SMETNJI

⚠️ OPREZ! Opasnost od ozljeda. Oštiri i pomični dijelovi uređaja mogu uzrokovati ozljede.

- Kod radova održavanja, njege i čišćenja uvek nosite zaštitne rukavice!

💡 NAPOMENA Kod smetnji koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete ukloniti sami, obratite se našoj servisnoj službi.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje
Motor ne radi.	Sigurnosni utični ključ nije utaknut u sklopku s ključem.	Sigurnosni utični ključ utaknite u sklopku s ključem.
	Nedostaje akumulator ili pravilno ne naliježe.	Pravilno umetnute akumulator.
	Akumulator je prazan.	Napunite akumulator.
	Rezač je blokirana.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otklonite smetnje noža. ■ Pokrenite uređaj na niskoj travi.
	U kvaru su kabeli ili sklopke.	Nemojte pogoniti uređaj! Potražite servisera tvrtke AL-KO.
Snaga motora opada.	Akumulator je prazan.	Napunite akumulator.
	Rezač je tup.	Rezač neka naoštare u servisu tvrtke AL-KO.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje
	Previše trave u dijelu za izbacivanje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uklonite travu. ■ Očistite ispušteni poklopac.
Motor staje tijekom košnje.	Rezač je tup.	Rezač neka naoštare u servisu tvrtke AL-KO.
	Motor je preopterećen.	Isključite uređaj, postavite ga na ravno tlo ili nisku travu te ponovno pokrenite.
Kutija za zahvat trave ne puni se ravnjerno.	Trava je vlažna.	Pričekajte da se travnjak osuši.
	Kutija za zahvat trave je začepljena.	Očistite rešetku kutije za zahvat trave.
	Previše trave u kanalu za izbacivanje ili u kućištu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite kanal za izbacivanje/kućište ■ Ispravite visinu reza
	Rezač je tup.	Rezač neka naoštare u servisu tvrtke AL-KO.
Radno vrijeme akumulatora znatno je skraćeno.	Visina reza je niska.	Povećajte visinu reza.
	Trava je previšoka ili prevlažna.	Ostavite travu da se suši i namjestite visinu reza.
	Brzina košnje je previšoka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Usporite košenje ■ Očistite kanal za izbacivanje/kućište, rezač se mora slobodno okretati.
	Kutija za zahvat trave je puna.	Ispraznite kutiju za zahvat trave i očistite kanal za izbacivanje.
	Istekao je vijek trajanja akumulatora.	Zamijenite akumulator. Koristite samo originalni pribor proizvođača.
Akumulator se ne puni.	Zaprljani su kontakti akumulatora.	Kontakte akumulatora očistite nemetalnim predmetom i popskrajte ih sprejem za kontakte. Pozor: Kontakte akumulatora nemojte kratko spajati s metalnim predmetom!
	Akumulator ili punjač u kvaru.	Zamjenske dijelove naručite od tvrtke AL-KO.
	Akumulator je pregrijan.	Pričekajte da se rashladi akumulator.

10 TRANSPORT

NAPOMENA Nazivna energija akumulatora je veća od 100 Wh! Stoga uzmite u obzir sljedeće napomene za transport!

Sadržani litij-ionski akumulator podliježe pravilima o opasnom teretu, no može se transportirati prema smanjenim zahtjevima:

- Privatni korisnik može transportirati akumulator bez dodatnih zahtjeva na prometnicama, dok god je zapakiran za maloprodaju te se transportira u privatne svrhe.
- Komercijalni korisnici koji izvršavaju transport u povezanosti s glavnom djelatnosti (npr. isporuke od i do gradilišta ili prezentacije), također mogu iskoristiti takve smanjene zahtjeve.

U oba slučaja moraju se poduzeti hitne mjere kako bi se spriječilo curenje sadržaja. U drugim slučajevima obavezno se trebaju poštivati pravila o opasnom teretu! Kod zanemarivanja pošiljatelju i prijevozniku prijete kazne.

Dodatne napomene o transportu i slanju

- Litij-ionske akumulatore transportirajte ili šaljite samo u neoštećenom stanju!
- Za transport akumulatora isključivo koristite originalnu kartonsku kutiju ili prikladnu kartonsku kutiju za transport opasne robe (nije potrebno kod akumulatora s manje od 100 Wh nazivne snage).
- Prelijepite otvorene kontakte akumulatora kako biste spriječili kratki spoj.
- Zaštitite akumulator od sklizanja unutar ambalaže kako se ne bi oštetio.
- Osigurajte ispravno označavanje i dokumentaciju pošiljke pri transportu ili isporuci (npr. preko dostavne tvrtke ili špeditera).
- Prethodno se informirajte o mogućnosti transporta preko odabrane tvrtke, a zatim prijavite pošiljku.

Preporučujemo angažiranje stručnjaka za opasne terete kako bi vam pomogao oko pripremanja pošiljke. Uvažite i eventualne nacionalne propise.

11 SKLADIŠTENJE

Nakon svake uporabe temeljito očistite uređaj i, ako postoje, stavite sve zaštitne poklopce. Uredaj čuvajte na suhom mjestu s mogućnošću zaključavanja i izvan dohvata djece.

11.1 Spremanje akumulatorske kosilice

⚠️ OPREZ! Opasnost od ozljeda. Ako djeca i neovlaštene osobe uređaju mogu pristupiti tijekom skladištenja, može doći do ozljeda.

- Uredaj postavite tako da je nedostupan djeci i neovlaštenim osobama.
- Uredaj spremite tek nakon što ste izvadili akumulator.

1. Isključivanje uređaja: Izvucite sigurnosni utični ključ.
2. Visinu rezanja namjestite na najvišu razinu.
3. Izvucite akumulator.
4. Pustite da se motor ohladi.
5. Temeljito očistite uređaj.
6. Sve metalne dijelove radi zaštite od korozije premažite tankim slojem ulja ili silikona.
7. Zaklopite ručku za upravljanje.

8. Uređaj držite na suhom i čistom mjestu zaštićenom od smrzavanja. Za zaštitu od prašine prekrjite ga prozračnom ceradom. Nemojte koristiti plastičnu foliju kako ne bi došlo do nakupljanja vlage.

11.2 Skladištenje akumulatora i punjača

⚠️ OPASNOST! Opasnost od eksplozija i požara! Osobe smrtno stradaju ili zadobiju teške ozljede kada akumulator eksplodira jer se nalazio ispred otvorenog plamena ili izvora topline.

- Akumulator čuvajte na hladnom i suhom mjestu, no ne ispred otvorenog plamena ili izvora topline.

ℹ️ NAPOMENA Akumulator je kod punjenja zaštićen od prepunjavanja automatskim prepoznavanjem razine napunjenošt i zbog toga neko vrijeme može ostati spojen na punjač, ali ne trajno.

ℹ️ NAPOMENA Uzmite u obzir zasebne upute za uporabu akumulatora i punjača.

- Akumulator čuvajte na suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja pri temperaturi skladištenja između 0 °C i 25 °C uz razinu napunjenošt od oko 40 – 60 %.
- Zbog opasnosti od kratkog spoja nemojte držati akumulator blizu predmeta koji sadrže metal ili kiselinu.

12 ZBRINJAVANJE

Napomene o zakonu za električne i elektroničke uređaje (ElektroG)

-  ■ Električni i elektronički stari uređaji ne smiju se bacati u kućni otpad, nego ih treba predati na zasebnu obradu i zbrinjavanje!
- Stare baterije ili akumulatori koji nisu fiksno ugrađeni u stari uređaj, moraju se izvaditi prije predaje! Njihovo zbrinjavanje regulira se putem zakona o baterijama.
 - Vlasnike ili korisnike električnih ili elektroničkih uređaja zakon obvezuje na povrat.
 - Krajnji korisnik snosi vlastitu odgovornost za brisanje osobnih podataka navedenih na starom uređaju koji se zbrinjava u otpad!

Simbol prekrižene kante za smeće znači da se električni i elektronički uređaji ne smiju zbrinjavati putem kućnog otpada.

Električni i elektronički uređaji mogu se besplatno predati na sljedećim mjestima:

- javna, zakonski definirana mjesta za zbrinjavanje ili prikupljanje otpada (npr. komunalne službe)
- prodavanaonce električnih uređaja (stacionarna ili internetska), dok god se trgovca obvezuje za povrat ili je ta usluga dobrovoljno ponuđena.

Ove izjave vrijede samo za uređaje koji se instaliraju i prodaju u zemljama Europske unije i na koje se primjenjuje europska direktiva 2012/19/EU. U zemljama izvan Europske unije mogu se primjenjivati neke druge odredbe za zbrinjavanje električnih i elektroničkih starih uređaja.

Napomene zakona o baterijama (BattG)

- 
- Stare baterije i akumulatori ne smiju se bacati u kući otpad, nego ih treba predati na zasebnu obradu i zbrinjavanje!
 - Radi sigurnog vađenja baterija ili akumulatora iz električnog uređaja te informiranja o njihovom tipu ili kemijskom sustavu, uzmite u obzir sljedeće podatke navedene u uputama za uporabu i montažu.
 - Vlasnike ili korisnike baterija ili akumulatora zakon obvezuje na povrat. Povrat se ograničava na predaju količina uobičajenih za domaćinstva.

Stare baterije mogu sadržavati opasne tvari ili teške metale koji mogu štetiti okolišu i zdravlju ljudi. Reciklaža starih baterija i iskorištenje njihovih resursa doprinose zaštiti tih dvaju važnih elemenata.

Simbol prekrivena kante za smeće znači da se baterije i akumulatori ne smiju zbrinjavati putem kućnog otpada.

Oznaka Hg, Cd ili Pb ispod kante za smeće označava sljedeće:

- Hg: baterija sadrži preko 0,0005% žive
- Cd: baterija sadrži preko 0,002% kadmija
- Pb: baterija sadrži preko 0,004% olova

Akumulatori i baterije mogu se besplatno predati na sljedećim mjestima:

- javna, zakonski definirana mjesta za zbrinjavanje ili prikupljanje otpada (npr. komunalne službe)
- prodavanaonce baterija i akumulatora
- mjesta povrata u sklopu zajedničkog sustava povrata starih baterija za uređaje
- mjesto povrata proizvođača (ako nije član zajedničkog sustava povrata)

Ove izjave vrijede samo za akumulatore i baterije koji se prodaju u zemljama Europske unije i na koje se primjenjuje europska direktiva 2006/66/EZ. U zemljama izvan Europske unije mogu se primjenjivati neke druge odredbe za zbrinjavanje akumulatora i baterija.

13 KORISNIČKA SLUŽBA/SERVIS

Kod pitanja o jamstvu, popravku ili zamjenskim dijelovima obratite se obližnjoj servisnoj lokaciji tvrtke AL-KO. One su navedene na internetskoj stranici:

www.al-ko.com/service-contacts

14 JAMSTVO

Možebitne greške u materijalu ili proizvodnji na uređaju uklonit ćemo tijekom zakonskoga roka zastare za jamstvo na nedostatke prema vlastitom izboru popravljanjem ili zamjenskom dostavom. Rok zastare određuje se prema pravu države u kojoj je uređaj kupljen.

Naša jamstvena izjava vrijedi samo u slučaju:

- poštivanja ovih Uputa za uporabu
- namjenskog rukovanja
- uporabe originalnih rezervnih dijelova

Jamstvo ne obuhvaća:

- oštećenja laka koja proizlaze iz normalnog trošenja
- potrošne dijelove koji su na kartici zamjenskih dijelova označeni okvirom [xxxxxx (x)]

Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju:

- samovoljnih pokušaja popravaka
- samovoljnih tehničkih izmjena
- nemamjenske uporabe

Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje od strane prvog krajnjeg korisnika. Mjerodavan je datum na računu. Obratite se svom trgovcu ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi zajedno s ovom jamstvenom izjavom i originalnim računom. Ova izjava ne utječe na zakonska prava koja kupac ima prema prodavaču u slučaju nedostataka.

ПРЕВОД ОРИГИНАЛНОГ УПУТСТВА ЗА РАД

Садржај

1 Информације о Упутствима за употребу.....	156	6.3 Кошење с кутијом за сакупљање покошене траве (09, 10)	166
1.1 Симболи на насловној страни	157	6.4 Укључивање и искључивање погона точкова (11)	166
1.2 Објашњења ознака и сигналних речи	157	6.5 Малчирање помоћу клина за малчирање (12, 13)	166
2 Опис производа.....	157	7 Напомене у вези са радом.....	167
2.1 Сврсисходна употреба	157	8 Одржавања и нега.....	168
2.2 Могућа предвидива погрешна употреба.....	157	8.1 Редовни радови одржавања	168
2.3 Остали ризици	157	8.2 Чишћење уређаја и механизма за кошење	168
2.4 Безбедносни и заштитни механизми.....	157	8.3 Контрола и замена ножева за сечење	168
2.5 Симболи на уређају.....	158	8.4 Подешавање Bowden сајле погона точкова (14)	168
2.6 Преглед производа (01)	158	8.5 Радови на поправци	168
3 Безбедносне напомене.....	158	9 Помоћ у случају сметњи	169
3.1 Безбедносне напомене за косилицу	158	10 транспорта	170
3.1.1 Обука	158	11 Складиштење	171
3.1.2 Припремне мере	159	11.1 Складиштење батеријске косачице за траву	171
3.1.3 Руковање	159	11.2 Складиштење батерије и пунјача....	171
3.1.4 Одржавање и складиштење	161	12 Одлагање	171
3.2 Оптерећење вибрацијом.....	161	13 Служба за кориснике/Сервис	172
3.3 Оптерећење буком	163	14 Гаранција.....	172
3.4 Безбедносне напомене за батерију и пунјач.....	163		
4 Монтажа.....	164		
5 Пуштање у погон	164	1 ИНФОРМАЦИЈЕ О УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ	
5.1 Пуњење батерије (02)	164		
5.2 Утврђивање статуса пуњења батерије (04)	164	■ Код немачке верзије се ради о оригиналном упутству за употребу. Верзије на свим осталим језицима су преводи оригиналног упутства за употребу.	
5.3 Уметање и извлачење батерије (05).....	165	■ Ова упутства за употребу држите на лако доступном месту да би вам увек била при руци када будете требали одређене информације о уређају.	
5.4 Укључивање и искључивање снабдевања струјом (05, 06).....	165	■ Уређај предајте новом власнику само са Упутством за употребу.	
6 Опслуживање	165		
6.1 Подешавање висине реза (07)	165		
6.2 Покретање и заустављање мотора (08).....	166		

- Прочитајте и следите све безбедносне напомене и упозорења из ових Упутства за употребу.

1.1 Симболи на насловној страни

Симбол	Значење
	Пре првог коришћења обавезно пажљиво прочитајте ова Упутства за употребу. То је услов за безбедан рад и неometано руковање.
	Упутство за употребу
	Опрезно руковати литиј-ионским акумулаторима! Посебно пазите на напомене за транспорт, складишћење и бацање у отпад из ових упутстава за употребу!

1.2 Објашњења ознака и сигналних речи

ОПАСНОСТ! Указује на непосредну опасност која ће – ако се не избегне – изазвати смрт или тешку повреду.

УПОЗОРЕЊЕ! Указује на потенцијалну опасност која би – ако се не избегне – могла изазвати смрт или тешку повреду.

ОПРЕЗ! Указује на потенцијалну опасност која би – ако се не избегне – могла изазвати мале или блаже повреде.

ПАЖЊА! Указује на ситуацију која би – ако се не избегне – могла проузроковати материјалну штету.

НАПОМЕНА Посебне напомене за боље разумевање и руковање.

2 ОПИС ПРОИЗВОДА

2.1 Сврсисходна употреба

Овај уређај је намењен за кошење приватних травњака и сме да се користи само на осушеном травњаку.

Свака употреба која је другачија или ван тих оквира сматра се несврсисходном. Уређај сме да се користи само ако је у потпуности монтиран.

Овај уређај је предвиђен искључиво за приватну употребу. Сваки другачији начин коришћења, као и недозвољено преправке или додградње се сматра ненаменском употребом и доводи до престанка важења гаранзије те до губитка усклађености (CE ознака) и до одбијања сваке одговорности производиоца у односу на штету корисника или трећих лица.

2.2 Могућа предвидива погрешна употреба

Уређај није предвиђен ни за комерцијалну употребу у јавним парковима и спортским објектима ни за употребу у пљоопривреди и шумарству.

- Немојте користити уређај на киши или на мокром травњаку.
- Безбедносни механизми не смеју да се демонтирају или премошћују.

2.3 Остали ризици

Чак и при правилној употреби уређаја увек ће постојати известан преостали ризик, који не може да се искључи. Из врсте и конструкције уређаја могу да се изведу следеће потенцијалне опасности, зависно од употребе:

- Избацивање сеченог материјала, земље и малог камења.
- Удисање честица сеченог материјала, ако се не носи маска.
- Посекотине у случају хватања за ротирајући нож за сечење.

2.4 Безбедносни и заштитни механизми

УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од повреде.

Неисправни и деактивирани сигурносни и заштитни уређаји могу да доведу до тешких повреда.

- Дајте неисправне сигурносне и заштитне уређаје на поправку.
- Никада немојте деактивирати сигурносне и заштитне уређаје.

Прекидач с кључем с безбедносним утичним кључем

Ради избегавања нехотичног укључивања уређај је опремљен безбедносним утичним кључем. После искључивања и пре радова на одржавању безбедносни утични кључ увек мора да се извуче.

Безбедносни лук

Уређај је опремљен безбедносним луком. У тренутку опасности једноставно отпустите безбедносни лук. Мотор и механизам за кошење се заустављају.

Тастер за покретање

Како бисте мотор могли да укључите помоћу безбедносног лука, најпре морате да притиснете тастер за покретање.

Одбојна клапна

Одбојна клапна штити нпр. од честица сеченог материјала и каменова који могу да се избаце.

2.5 Симболи на уређају

Симбол	Значење
	Посебан опрез при руковању!
	Пре пуштања у рад прочитајте упутство за употребу!
	Опасност од одбачених предмета!
	Удаљите друга лица из подручја опасности!
	Руке и ноге удаљите од механизма за кошење!
	Пре радова на уређају морате увек да извучете безбедносни утични кључ!
	Није применљиво, употребљено само код електричних и бензинских косачица за травњаке.

2.6 Преглед производа (01)

Преглед производа (01) даје преглед уређаја.

Бр.	Саставни део
1	Безбедносни лук
2	Тастер за покретање
3	Индикатор нивоа напуњености
4	Кутија за сакупљање
5	Одбојна клапна
6	Подешавање висине реза*
7	Преграда за батерију
8	Пуњач батерије
9	Безбедносни утични кључ
10	Батерија
11	Уклопни лук за погон точкова*
12	Клин за малчирање*

* У зависности од изведбе.

3 БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

△ ОПАСНОСТ! Опасност по живот и опасност од тешких повреда! Непознавање безбедносних напомена и упутства за употребу може да доведе до најтежих повреда, па и до смрти.

- Обратите пажњу на све безбедносне напомене и инструкције у овом упутству за употребу, као и на сва наведена упутства за употребу, пре него што кренете са употребом уређаја.
- Сачувавјте сву испоручену документацију ради будуће употребе.

3.1 Безбедносне напомене за косилицу

3.1.1 Обука

- Пажљиво прочитајте упутства за употребу. Упознајте се са командним елементима и правилном употребом уређаја.
- Никада не дозволите да деца ни други, који не

- познају упутства за употребу, користе косилицу.
- Деца морају да буду под сталним надзором и треба им забранити да се играју уређајем.
 - Чишћење и одржавање не смеју да врше деца.
 - Локални прописи могу да прописују минималну старост корисника.
 - Овај уређај могу да користе особе са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или са недовољно искуства и знања, ако су под надзором и ако су упућене у безбедну употребу уређаја и ако разумеју опасности које настају услед тога.
 - Никада не косите када су људи, а посебно деца или животиње, у близини;
 - Имајте на уму да је корисник одговоран за незгоде у којима су укључени други људи или њихова имовина.
 - Немојте руковати уређајем под утицајем алкохола, дрога или лекова.

3.1.2 Припремне мере

- При раду уређаја увек носите чврсту обућу и дуге хлаче. Уређај немојте

погонити боси ни у лаганим сандалама. Избегните ношење лабаве одеће са обешеним канапима или појасевима.

- Проверите терен, на којем се користи уређај и уклоните све предмете које уређај може да захвати и избаци.
- Пре сваке употребе уређаја проверите да ли су резачи, причврсни сворњаци и комплетна резна јединица истрошени или оштећени. Истрошени или оштећени резачи и причврсни сворњаци смеју да се замене само у комплету како би се избегла нецентрираност. Потребно је заменити истрошене или оштећене плоче са напоменама.

3.1.3 Руковање

- Косите само при дневном светлу или добром осветлењу.
- Ако је то могуће, избегните примену уређаја код влажне траве.
- На падинама увек пазите на добру стабилност.
- Уређај водите само брзином корака.

- Косите попречно према падини, а никада равно низбрдо или узбрдо.
- Посебно пазите када промените смер вожње на низбрдици.
- Немојте косити на претерано стрмим падинама.
- Будите посебно опрезни када косилицу окрећете или је вучете према себи.
- Резач зауставите ако треба нагнути косилицу ради транспорта преко других површина осим траве те када се косилицу помиче према површини коју се коси и од ње.
- Уређај никада немојте користити са оштећеним заштитним направама или заштитним решеткама или без угађених заштитних направа, нпр. лимова за заштиту код удараца и/или механизми за сакупљање траве. Оштећене заштитне склопове и поклопце потребно је заменити, а све недостајуће заштитне склопове и поклопце надопунити.
- Опрено покрените мотор у складу са упутствима произвођача. Пазите на довольно растојање ногу од резача.
- Код покретања мотора косилица се не сме нагињати, осим када је треба подигнути при покретању. У том случају нагните је само колико је неопходно те је подигните само страном окренутом од корисника.
- Не покрећите мотор када стојите испред канала за избацивање.
- Никада не стављајте руке ни ноге на ротирајуће делове или испод њих. Увек стојте даље од отвора за избацивање.
- Уређај никада немојте подизати ни преносити док мотор ради.
- Искључите мотор и извуците безбедносни клуч. Побрините се да се сви ротирајући делови зауставе:
 - кад год напуштате косилицу,
 - пре отпуштања блокада или уклањања зачепљења у каналу за избацивање,
 - пре него што започнете контролу косилице,

- чишћење или друге радове на машини,
 - након наиласка на страно тело. Потражите оштећења на косилици и извршите потребне поправке пре поновног покретања и рада са косилицом за траву.
 - Ако косилица почне вибрисати необично снажно, потребна је хитна провера:
 - Потражите оштећења.
 - Извршите потребне поправке оштећених делова.
 - Побрините се за то да све навртке, сворњаци и вијци буду чврсто притегнути.
 - Уређајем немојте радити у лошим временским условима, поготову по киши или громљавини.
- 3.1.4 Одржавање и складиштење**
- Побрините се да су све навртке, клинови и вијци чврсто затегнути и да је уређај у безбедном радном стању.
 - Редовно проверавајте истрошеност или губитак функције механизма за одвајање траве.
 - Из безбедносних разлога замените истрошено или оштећено делове.
 - Пазите на то да код уређаја са више резача кретња једног резача може покренути остале резаче.
 - Пазите код подешавања уређаја на то да се ваши прсти не заглаве између помичних резача и фиксних делова уређаја.
 - Причекајте да се мотор расхлади пре него ускладиштите уређај.
 - Код одржавања резача узмите у обзир то да се резачи могу наставити кретати и након искључивања напајања.
 - Из безбедносних разлога замените истрошено или оштећено делове. Употребите искључиво оригиналне делове и прибор.
- 3.2 Оптерећење вибрацијом**
- **Опасност од вибрација**
Стварна вредност вибрационих емисија приликом употребе уређаја може да одступа од

наведене вредности произвођача. Пре одн. у току коришћења обратите пажњу на следеће факторе утицаја:

- Да ли се уређај користи наменски?
- Да ли се материјал сече одн. обрађује на прави начин?
- Да ли је уређај у прописном употребном стању?
- Да ли је резни алат прописно наоштрен одн. Да ли је уграђен одговарајући резни алат?
- Да ли су монтирани придржне и евентуално опционе вибрационе ручке, и да ли су оне чврсто спојене са уређајем?
- Уређај сме да ради само са бројем обртаја мотора потребним за одговарајући рад. Избегавајте максимални број обртаја, како бисте смањили буку и вибрације.
- Услед неправилног коришћења и одржавања, бука и вибрације уређаја се могу повећати. То води до здравствених проблема. У

том случају одмах искључите уређај и дајте га на поправку у овлашћену сервисну радионицу.

- Степен оптерећености вибрацијом зависи од рада који треба да се изврши одн. Употребе уређаја. Процените га и направите одговарајуће паузе у току рада. На тај начин се значајно смањује оптерећеност вибрацијом у току целокупног радног времена.
- Дужа употреба уређаја излаже руковаоца вибрацијама и може да проузрокује проблеме са циркулацијом ("бели прст"). Да би се смањио ризик, носите рукавице и одржавајте руке топлим. Ако се препозна симптом "белог прста", одмах потражите лекара. У те симптоме спадају: Губитак осећаја, губитак сензибилности, језа, свраб, бол, слабљење телесне снаге, промена боје или стања коже. Обично се ови симптоми односе на прсте, шаке или на пулс. Код ниских температура се повећава опасност.

- У току радног дана правите дуже паузе, како бисте могли да се оправите од буке и вибрација. Ваш рад испланирајте тако да се употреба уређаја који стварају јаке вибрације расподели на више дана.
- Ако на вашим шакама утврдите непријатан осећај или промену боје коже у току коришћења уређаја, одмах прекините са радом. Направите доволно дуге паузе. Без доволно дугих пауза може доћи до синдрома вибрације шаке-руке.
- Минимизујте свој ризик излагања вибрацијама. Одржавајте уређај у складу са инструкцијама у упутству за употребу.
- Ако се уређај често користи, контактирајте вашег дистрибутера да бисте набавили анти-вибрациону опрему (нпр. ручке).
- Избегавајте да радите са уређајем на температурама мањим од 10 °C. У плану рада дефинишите како оптерећење вибрацијом може да се ограничи.

3.3 Оптерећење буком

Извесно оптерећење услед буке због овог уређаја не може да се избегне. Пребације радове са интензивном буком на дозвољене и за то предвиђена времена. По потреби се придржавајте времена обавезне тишине и ограничите трајање рада на оно најнужније. Ради ваше личне заштите и заштите особа које се налазе у близини, мора да се носи одговарајућа заштита од буке.

3.4 Безбедносне напомене за батерију и пуњач

Водите рачуна о безбедносним напоменама за батерију и пуњач у посебним упутствима за употребу.

Види:

- Упутство за употребу 441630: Литијум јонска батерија B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Упутство за употребу 441633: Пуњач C130 Li (C05-4230)

4 МОНТАЖА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност због непотпуне монтаже! Употреба непотпуно монтираног уређаја може да доведе до тешких повреда.

- Употребљавати уређај само ако је потпуно монтиран!
- Ставити акумулатор у уређај тек пошто је уређај потпуно монтиран!
- Пре укључивања за све сигурносне и заштитне уређаје проверити да ли су присутни и да ли функционишу!

5 ПУШТАЊЕ У ПОГОН

5.1 Пуњење батерије (02)

Могу да се употребљавају следеће литијум-јонске батерије и пуњачи:

Производ	Ознака	Бр.арт.
Литијум-јонска батерија	B150 Li (B05-3640G)	113280
Литијум-јонска батерија	B200 Li (B05-3650G)	113524
Пуњач	C130 Li (C05-4230)	113281

Акумулатор је делимично напуњен. До краја напуните акумулатор пре прве употребе. Акумулатор се може пунити на било којем нивоу напуњености. Прекидање пуњења не штети акумулатору.

И НАПОМЕНА За детаљне информације погледајте посебна упутства за употребу акумулатора и пуњача.

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од пожара при пуњењу! Услед загревања пуњача постоји опасност од пожара, ако се поставља на лако запаливу подлогу и не проветрава довољно.

- Пуњач користите само на незапаљивој подлози одн. у незапаљивом окружењу.
 - Ако постоји: Одржавајте вентилационе прорезе чистим.
1. Батерију (02/1) угурајте у пуњач (02/2) и утакните утикач електричне мреже (02/3) у утичиницу. Почиње пуњење и ЛЕД-лампица индикатора радног статуса (02/4) трепери зелено.

2. Посматрајте LED лампицу (02/4). Процес пуњења траје отприлике 1,5 – 2,0 часова, да се батерија напуни у потпуности. Процес пуњења се аутоматски завршава, ако је батерија у потпуности напуњена. LED-лампица (02/4) онда трајно светли зелено.

3. Извуките мрежни утикач (02/3), ако LED лампица (02/4) трајно светли зелено.
4. Притисните дугме на доњој страни батерије и држите га притиснутог.
5. Извуките батерију (02/1) из пуњача (02/2).

Индикатори статуса на пуњачу (03)

LED-лампица (03/1) на пуњачу сигнализује статус пуњења батерије и статус режима рада пуњача. Симболи (03/2) на пуњачу указују на те статусе:

Симбол	LED и статус пуњења
	LED светли зелено: Батерија је у потпуности напуњена.
	LED трепери зелено: Батерија се пуни.
	LED светли црвено: Батерија се не налази у пуњачу.
	LED трепће црвено: Батерија је превише врела и зато се не пуни.

5.2 Утврђивање статуса пуњења батерије (04)

На предњој страни батерије налази се командно поље с потисним тастером (04/1) и LED приказима за статус пуњења (04/2 до 04/5).

1. Притисните потисни тастер (04/1). Приказ статуса пуњења светле у зависности од статуса пуњења батерије.
2. Читајте статус пуњења, видети одељак „Приказ статуса пуњења на батерији“.

Приказ статуса пуњења на батерији

LED-ови	Статус пуњења
Зелена (04/2)	Батерија је у потпуности напуњена, т.ј. до 100 %.
Зелена (04/3)	Батерија је напуњена преко 50 %.
Зелена (04/4)	Батерија је напуњена мање од 50 %.

LED-ови	Статус пуњења
Црвена (04/5)	Батерија је у потпуности испражњена или је прегрејана/ превише охлађена.

5.3 Уметање и извлачење батерије (05)

ПАЖЊА! Опасност од оштећења акумулатора. Ако се акумулатор после употребе остави у уређају, то може да доведе до оштећења акумулатора.

- Непосредно после употребе извучи акумулатор из уређаја и складишти га на место заштићеном од смрзавања.
- Ставити акумулатор у уређај тек непосредно пре почетка рада.

Уметање батерије

1. Отворите поклопац (05/1) преграде за батерију (05/a).
2. Батерију (05/2) одозго угуравајте у преграду за батерију док се не углави (05/b).
3. Затворите поклопац удубљења за батерију док се чујно не углави.

Извлачење батерије

1. Притисните тастер за деблокирање на батерији и држите га притиснутог.
2. Извучите батерију (05/2).

5.4 Укључивање и искључивање снабдевања струјом (05, 06)

Помоћу безбедносног утичног кључа за прекидач с кључем у прегради за батерију може да се укључи и искључи снабдевање струјом.

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ! Опасност од повреде. Случајно укључивање може да доведе до тешких повреда.

- Увек пре радних пауза и радова одржавања: Искључите уређај и извучите безбедносни утични кључ.

Укључивање снабдевања струјом

1. Отворите поклопац (05/1) преграде за батерију (05/a).
2. Утакните безбедносни утични кључ (06/1) (06/a) и обрните га на 1 (06/b). На тај начин се уређај снабдева радним напоном, али још не почиње да ради.
3. Затворите поклопац преграде за батерију.

4. Укључивање уређаја: Покрените мотор, види Поглавље 6.2 "Покретање и заустављање мотора (08)", страна 166.

Искључивање снабдевања струјом

1. Безбедносни утични кључ обрните на 0 (06/c) и уколните га (06/d).
2. Непосредно после употребе извучите батерију из уређаја, напуните и складиштите на место заштићеном од мраза. Батерију у уређај поново уметнете тек непосредно пре следеће употребе.

6 ОПСЛУЖИВАЊЕ

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ! Опасност због непотпуне монтаже! Употреба непотпуно монтираног уређаја може да доведе до тешких повреда.

- Употребљавати уређај само ако је потпуно монтиран!
- Ставити акумулатор у уређај тек пошто је уређај потпуно монтиран!
- Пре укључивања за све сигурносне и заштитне уређаје проверити да ли су присутни и да ли функционишу!

6.1 Подешавање висине реза (07)

Подешавање висине реза врши се преко полузе код модела са централним подешавањем висине.

Код модела са подешавањем појединачног точка и осовине на сваком точку се налази полуза. Код свих точкова морате да пазите на идентично подешавање висине реза.

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од посекотина. Опасност од посекотина код хватања унутарп покренутог механизма за сечење.

- Промените висину реза само када је мотор искључен и механизам за сечење заустављен.
- 1. Полузу (07/1) за деблокирање полако притисните према споља (07/a) и држите.
 - За краћу траву полузу гурните у смеру предњег точка (07/b).
 - За дужу траву полузу гурните у смеру задњег точка (07/b).
- 2. Отпуштајте полузу док се не углави у жељеном степену.

6.2 Покретање и заустављање мотора (08)

ПАЖЊА! Опасност од оштећења уређаја. Вишеструkim кратким узастопним укључивањем и искључивањем оштећују се мотор и механизам за кошење.

- Мотор укључите само када се механизам за кошење заустави.

Покретање мотора

1. Притисните тастер за покретање (08/1) и држите га притиснутог (08/a).
2. Безбедносни лук (08/2) вуците према рукохвату за управљање косачицом (08/3) (08/b). Покрените мотор и механизам за кошење.
3. Отпустите тастер за покретање (08/1) и при томе држите безбедносни лук (08/2).

И **НАПОМЕНА** Сигурносна ручка се неће заблокирати. Држите је чврсто за ручку за управљање од почетка до краја рада.

Заустављање мотора

1. Отпустите безбедносни лук (08/2). Он се аутоматски помера у нулти положај.

Мотор се сместа зауставља. Сачекајте да се механизам за кошење заустави.

АДВИС! Опасност од посекотина. Код стављања руку у механизам за кошење постоји опасност од посекотина.

- Чекајте док се сечиво не заустави.

6.3 Кошење с кутијом за сакупљање покошене траве (09, 10)

Уређај можете да пустите у рад са и без кутије за сакупљање покошене траве.

Обесите кутију за сакупљање траве

1. Зауставите мотор, види *Поглавље 6.2 "Покретање и заустављање мотора (08)", страна 166.*
2. Подигните клапну за заштиту од удараца (09/1) (09/a).
3. Закачите кутију за сакупљање покошене траве (09/2) (09/b).
4. Отпустите клапну за заштиту од удараца.

Провера испуњености (10)

Показивач испуњености (10/1) се захваљујући ваздушној струји приликом кошења потискује на горе (10/a). Уколико је кутија за сакупљање пуна, показивач испуњености належе на кутију

(10/b). Кутија за сакупљање покошеној трави мора да се испразни.

Откачивање и пражњење кутије за сакупљање покошеној трави

АДВИС! Опасност од посекотина.

Опасност од посекотина у случају хватања за механизам за кошење који ради.

- Кутију за сакупљање покошеној трави скините само ако је механизам за кошење у стању мирувања.

И **НАПОМЕНА** Приликом пражњења кутије за сакупљање покошеној трави такође очистите издувне шупљине приказа испуњености, како би он и даље беспрекорно функционисао.

1. Зауставите мотор, види *Поглавље 6.2 "Покретање и заустављање мотора (08)", страна 166.*
2. Подигните одбојну клапну (09/1).
3. Издигните кутију за сакупљање покошеној трави (09/2) и скините је на доле.
4. Испразните кутију за сакупљање покошеној трави.
5. Очистите издувне шупљине испод приказа испуњености.
6. Закачите кутију за сакупљање покошеној трави (в.г.).

6.4 Укључивање и искључивање погона точкова (11)

И **НАПОМЕНА** Погон точкова може да се укључи само док мотор ради.

Укључивање погона точкова

1. Укључите уређај и покрените мотор.
2. Уклопни лук за погон точкова (11/1) притисните насупрот рукохвату за управљање (11/2) и чврсто држите (11/a). Уклопни лук за погон точкова се не углављује.

Искључивање погона точкова

1. Отпустите уклопни лук за погон точкова (11/1) (11/b). Он се аутоматски помера у нулти положај.

6.5 Малчирање помоћу клина за малчирање (12, 13)

Приликом малчирања сечени материјал се не сакупља, него остаје на травњаку. Малчирање штити тло од исушивања и снабдева га

хранљивим материјама. Најбољи резултати се постижу редовним резањем за отприлике 2 см. Само млада трава с меким листовима брзо иструли.

- Висина траве пре малчирања: макс. 8 см
- Висина траве после малчирања: мин. 4 см

■ НАПОМЕНА Брзину корака прилагодите малчу, немојте да ходате пребро.

Уметање клина за малчирање

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од посекотина.

Опасност од посекотина у случају хватања за механизам за кошење који ради.

- Искључите уређај и извуките безбедносни утични кључ, пре него што уметнете или уклоните клин за малчирање.
- 1. Искључивање уређаја: Безбедносни утични кључ обрните на позицију 0 и извуките.
- 2. Сачекајте док се механизам за кошење заустави.
- 3. Скините кутију за сакупљање траве.
- 4. Подигните одбојну клапну (12/1), па уметните клин за малчирање (12/2) у преграду за избацивање (12/3) (12/a). Блокада мора да се углави.

ПАЖЊА! Опасност од оштећења уређаја.

Уколико се клин за малчирање не углави, клин за малчирање и механизам за кошење могу да се оштете.

- Пазите на то да се блокада углави.

Уклањање клина за малчирање

1. Искључивање уређаја: Безбедносни утични кључ обрните на 0 и извуките.
2. Сачекајте док се механизам за кошење заустави.
3. Подигните заштитну клапну.
4. Отпустите блокаду (13/1) на клину за малчирање (13/a).
5. Извуките клин за малчирање (13/2) (13/b).

7 НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА РАДОМ

Обратите пажњу на напомене за безбедност (види Поглавље 3 "Безбедносне напомене", страна 158).

■ НАПОМЕНА Обратите пажњу на локалне прописе, када косачица за траву може да се пусти у рад.

- Пазите на предмете у трави и уклоните их из радног подручја.
- Косите само када је видљивост добра.
- Косите само оштрим ножем за сечење.
- Управљајте уређајем само држећи рукохват уређаја.
- Померајте уређај само брзином хода.
- Уређај увек померите попречно на падину. Косачицу за траву немојте да користите на успонима или нагибима већим од 10°. Будите нарочито опрезни када мењате правац кретања.

Учинак резања односно време рада батерије

- Изведба резања односно површина која се може покосити зависи од карактеристика травњака. Фактори као што су дужина траве, густоће траве, одабране висине резања и влажна трава утичу на учинак резања.
- Оптимално време рада постиже се честим кошењем, а због тога и кратко одржаваним травњаком.
- Често укључивање и искључивање косачице за траву током кошења такође смањује учинак резања као кад батерија није у потпуности напуњена.
- Укључивање погона точкова смањује учинак резања односно скраћује време рада батерије.
- Ради оптимизације учинка резања препоручује се да се травњак чешће коси, да се постави виша висина реза и да се уређај креће брзином корачања.

■ НАПОМЕНА Како би се продужило време рада, може да се набави додатна батерија.

Савети за кошење

- Висина сечења константна од 3–5 см, немојте покосити више од половине висине траве.
- Немојте да преоптеретите косачицу за траву! Ако број обртаја мотора знатно опада због дугачке траве, повећајте висину сечења и косите више пута.
- Ветар и сунце могу да исуше травњак после кошења, зато косите касно после подне.

8 ОДРЖАВАЊА И НЕГА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од

посекотина. Опасност од посекотина при захватују је оштре делове који се крећу и алате за резање.

- Пре радова одржавања, неге и чишћења увек искључите уређај. Извадите акуулатор.
- Приликом радова одржавања, неге и чишћења увек носите заштитне рукавице.

8.1 Редовни радови одржавања

- Побрините се да су све навртке, клинови и вици чврсто затегнути и да је уређај у безбедном радном стању.
- Корпу за скупљање траве редовно проверавајте у погледу функције и хабања.

8.2 Чишћење уређаја и механизма за кошење

ПАЖЊА! **Опасност од воде.** Вода у уређају узрокује кратке спојеве и уништава електричне делове.

- Немојте прскати уређај водом.
 - За чишћење употребите само ручну метлицу или четку.
1. Зауставите мотор, види *Поглавље 6.2 "Покретање и заустављање мотора (08)", страна 166.*
 2. Извуките батерију.
 3. Обесите корпу за траву.
 4. Нагните уређај на страну и затим ручном метлицом или четком очистите механизам за кошење.

8.3 Контрола и замена ножева за сечење

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Тешке повреде

избаченим деловима ножа. Истрошени, откинути или оштећени нож може се сломити, а делови могу бити избачени и узроковати опасне ситуације.

- Редовно проверавајте оштећења ножева.
- Косилицу немојте користити ако су ножеви истрошени или оштећени.
- Оштрите/замените тупе или оштећене ножеве за сечење искључиво у AL-KO сервису или овлашћеној стручној фирмам.

- Да би се избегле вибрације, ножеви и завртањ ножа увек морају да се замене заједно.
- Накнадно оштрени ножеви за сечење морају да се избалансирају. Неизбалансирани ножеви за сечење доводе до јаких вибрација и оштећују уређај.

8.4 Подешавање Bowden сајле погона точкова (14)

Уколико док мотор ради погон точкова не може више да се укључи, Bowden сајла се олабавила и мора да се затегне.

⚠ ОПРЕЗ! **Опасност од повреде.** Делови уређаја који имају оштре ивице и који се крећу (нпр. нож за сечење) као и косачица за траву која се изненада покрене могу да доведу до повреда.

- Bowden сајлу подешавајте само ако је мотор искључен.
1. Искључите уређај и сачекајте док се механизам за кошење заустави.
 2. Део за подешавање (14/1) на Bowden сајли обрните у смеру стрелице (14/a).
 3. За проверу подешавања покрените мотор и укључите погон точкова.
 4. Уколико погон точкова још увек не функционише, косачицу за траву однесите у сервис или у овлашћени сервис.

8.5 Радови на поправци

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од повреде

код поправки. Неправилне поправке могу изазвати тешке повреде и оштећења уређаја.

- Радове поправке смеју да врше само AL-KO сервиси или овлашћене стручне фирме.

У следећим случајевима контактирајте AL-KO сервисну радионицу:

- Мотор се више не покреће.
- Уређај је наишао на препреку.
- Ножеви и/или осовина мотора су савијени.
- Уређај вибрира и не ради мирно.
- Акумулатор је потрошен или оштећен.

9 ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМЕТЊИ

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од повреде. Оштри и покретни делови уређаја могу да доведу до повреда.

- Приликом радова одржавања, неге и чишћења увек носите заштитне рукавице!

■ НАПОМЕНА Код сметњи које нису наведене у овој табели или које не можете да отклоните сами, се обратите нашој служби за кориснике.

Сметња	Узрок	Уклањање
Мотор не ради.	Безбедносни утични кључ није у прекидачу с кључем.	Безбедносни утични кључ утакните у прекидач с кључем.
	Батерија недостаје или не належе правилно.	Батерију уметните правилно.
	Батерија је празна.	Напуните батерију.
	Нож за сечење је блокиран.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отклоните сметње с ножа. ■ Уређај покрените на краћој трави.
	Кабл или прекидач је неисправан.	Немојте да покрећете уређај! Потражите AL-KO сервис.
Снага мотора слаби.	Батерија је празна.	Напуните батерију.
	Нож за сечење је туп.	Нека AL-KO сервиси наоштре нож за сечење.
	Превише траве у делу за избацивање.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уклоните траву. ■ Очистите одбојну клапну.
Мотор се зауставља током кошења.	Нож за сечење је туп.	Нека AL-KO сервиси наоштре нож за сечење.
	Мотор је преоптерећен.	Искључите уређај, поставите га на равно тло или ниску траву и поново покрените.
Кутија за сакупљање покошене траве није одговарајуће напуњена.	Трава је влажна.	Оставите да се травњак осуши.
	Кутија за сакупљање траве је запушена.	Очистите решетке кутије за сакупљање траве.
	Превише траве у каналу за избацивање или у кућишту.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистите канал за избацивање / кућиште ■ Коригујте висину сечења
Време режима рада батерије се значајно скраћује.	Нож за сечење је туп.	Нека AL-KO сервиси наоштре нож за сечење.
	Висина реза је ниска.	Подесите вишу висину реза.

Сметња	Узрок	Уклањање
	Трава је превисока или превише влажна.	Оставите траву да се осуши и подесите вишу висину реза.
	Брзина кошења је превелика.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смањите брзину кошења ■ Очистите канал за избацивање/кубиште, нож за сечење мора имати могућност слободног окретања.
	Кутија за сакупљање покошене траве је пуна.	Испразните кутију за сакупљање покошене траве и очистите канал за избацивање.
	Век трајања батерије је истекао.	Замените батерију. Употребите само оригинални прибор производјача.
Батерија не може да пуни.	Контакти батерије су запрљани.	<p>Очистите контакте батерије предметом који није од метала и напрскајте спрејем за контакте.</p> <p>Пажња: Немојте кратко спајати контакте батерије металним предметом!</p>
	Батерија или пуњач су неисправни.	Резервне делове наручите у компанији AL-KO.
	Батерија је превише врела.	Оставите батерију да се охлади.

10 ТРАНСПОРТА

И НАПОМЕНА Називни капацитет акумулатора износи преко 100 Wh! Због тога водите рачуна о следећим упутствима за транспорт!

Садржани литијум-јонски акумулатор подлеже законима о опасним материјама, али може да се транспортује под поједностављеним условима:

- Приватни корисник без додатних захтева може да транспортује неоштећен акумулатор друmom, уколико је уређај спакован према захтевима за малопродају и уколико транспорт служи приватној сврси.
- Комерцијални корисници, који врше транспорт у комбинацији са њиховом главном делатношћу (нпр. испоруке на градилишта или презентације и са њим), такође могу да користе ово поједностављење.

У оба горе поменута случаја обавезно морају да се предузму мере предострожности да би се спречило ослобађање садржаја. У другим случајевима се обавезно морају поштовати одредбе закона о опасним материјама! У случају непридржавања, пошиљаоцу и евентуално превознику прете високе казне.

Остале напомене о превозу и стању

- Транспортувати одн. слати литијум-јонске акумулатore само у неоштећеном стању!
- За транспорт акумулатора користити искључиво оригинални картон или одговарајући картон за опасне материје (није потребно код акумулатора са називним капацитетом мањим од 100 Wh).
- Облепити отворене контакте акумулатора траком, како би се спречио кратак спој.
- Осигурати акумулатор од клизања унутар паковања, како би се спречила оштећења на акумулатору.
- Обезбедити исправно означавање и документацију за слање приликом транспорта одн. слања (нпр. преко сервиса за доставу пакета или шпедиције).
- Претходно се информисати да ли је могућ транспорт преко изабраног пружаоца услуга и декларисати пошиљку.

Препоручујемо укључивање стручњака за опасне материје ради припреме пошиљке. Придржавајте се и евентуалних додатних националних прописа.

11 СКЛАДИШТЕЊЕ

Након сваке употребе темељито очистите уређај и, ако постоји, ставите све заштитне поклопце. Уређај држите на сувом месту под кључем, изван дometа деце.

11.1 Складиштење батеријске косачице за траву

⚠ ОПРЕЗ! **Опасност од повреде.** Ако је уређај у току складиштења доступан деци и неовлашћеним лицима, може доћи до повреда.

- Складиштите уређај на месту неприступачном за децу и неовлашћене особе.
- Уређај складиштите само након што извадите акумулатор.

1. Искључивање уређаја: Извуките сигурносни утични кључ.
2. Висину реза подесите на највиши степен.
3. Извуките батерију.
4. Пустите да се мотор охлади.
5. Добро очистите уређај.
6. Све металне делове танко премазати уљем или силиконом ради заштите од корозије.
7. Заклопити водећу шипку.
8. Чувати уређај на сувом, чистом и од сmrзавања заштићеном месту. Покрити цирадом пропусном за ваздух ради заштите од прашине. Не користити пластиичну фолију, како би се избегло стварање влаге.

11.2 Складиштење батерије и пуњача

⚠ ОПАСНОСТ! **Опасност од експлозија и пожара!** Лица могу да се убију или тешко повреде, ако батерија експлодира, јер је била складиштена испред отвореног пламена или извора топлоте.

- Батерију чувате на хладном и сувом месту, свакако не испред отвореног пламена или извора топлоте.

ℹ НАПОМЕНА Приликом пуњења је батерија због аутоматске идентификације статуса пуњења заштићена од препуњавања, па тако неко време, али наравно не трајно, може да остане повезана с пуњачем.

ℹ НАПОМЕНА Обратити пажњу на посебна упутства за употребу акумулатора и пуњача.

- Батерију чувате на сувом месту заштићеном од мраза на температуре складиштења између 0 °C и 25 °C и на статусу пуњења од око 40 - 60 %.
- Због опасности од кратког споја батерију немојте да држите близу металних предмета или предмета који садрже киселине.

12 ОДЛАГАЊЕ

Напомене у вези са законом о електричним и електронским уређајима (ElektroG)



- Стари електрични и електронски уређаји не треба да се бацају са кућним смећем, већ треба да се подвргну одвајању и сортирању одн. рециклирању!
- Старе батерије или акумулатори који нису фиксно уградjeni у стари уређај, пре предаје морају да се изваде! Њихово одлагање на отпад је регулисано законом о батеријама.
- Власник одн.корисник електричних и електронских уређаја су по истеку њиховог века употребе законски обавезни да их врате.
- Крајњи корисник сноси одговорност за брисање својих личних података из старог уређаја који треба да се одложи на отпад!

Симбол прецртане канте за отпадке значи да стари електрични и електронски уређаји не смеју да се одлажу заједно са кућним смећем.

Стари електрични и електронски уређаји бесплатно могу да се предају на следећим местима:

- Јавна места за одлагање отпада одн. његово прикупљање (нпр. комунална стоваришта)
- Продајна места за електричне уређаје (стационарна и на интернету), уколико су трговци обавезни да прихвате враћени производ или ако добровољно нуде такву услугу.

Ове изјаве важе само за уређаје који се угађају и продају у земљама Европске уније и на које се примењује европска директива 2012/19/EU. У земљама изван Европске уније

могу се примењивати неке друге одредбе за одлагање старих електричних и електронских уређаја.

Напомене у вези са законом о батеријама (BattG)

-  ■ Старе батерије и акумулатори не треба да се бацају са кућним смећем, већ треба да се подвргну одвајању и сортирању одн. рециклирању!
- У сврху безбедног вађења батерија и акумулатора из електричног уређаја и ради информација о њиховом типу одн. хемијском систему, водите рачуна о осталим подацима у употребу за употребу одн. монтажу.
- Власник одн. корисник батерија и акумулатора су по истеку њиховог века употребе законски обавезни да их врате. Враћање је ограничено на предају количина уобичајених за домаћинство.

Старе батерије могу да садрже штетне материје или тешке метале, који би могли да нашкоде животној средини или здрављу. Прерада старих батерија и коришћење у њима садржаних ресурса доприноси заштити ова два драгоцена ресурса.

Симбол прецртане канте за отпадке значи да батерије и акумулатори не смеју да се одлажу заједно са кућним смећем.

14 ГАРАНЦИЈА

Евентуалне грешке у материјалу или производњи на уређају поправићемо за време законског рока застаре права на гаранцију за недостатке према сопственом избору поправљањем или заменом. Рок застаре одређује се према праву државе у којој је уређај купљен.

Наша гарантна изјава важи само у случају:

- примене ових Упутстава за употребу
- сврсисходног коришћења
- употребе оригиналних резервних делова

Гаранција престаје да важи у случају:

- самоиницијативних покушаја поправки
- самоиницијативних техничких измена
- ненаменског коришћења

Гаранција не обухвата:

- оштећења лака која се своде на нормално трошење
- потрошне делове који су на картици резервних делова означени рамом xxxxxx (x)

Гарантни рок почиње да тече од датума куповине од стране првог крајњег корисника. Меродаван је датум на рачуну. Са овом изјавом о гаранцији и оригиналним рачуном обратите се продавцу или најближој овлашћеној сервисној радионици. Овом изјавом се не мењају законска права која купац има према продавцу у случају недостатака.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI**Spis treści**

1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi	173
1.1	Symbolle na stronie tytułowej	174
1.2	Objaśnienia rysunkowe i słowa ostrzegawcze	174
2	Opis produktu	174
2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	174
2.2	Mögliche przewidywane nieprawidłowe użycie	174
2.3	Ryzyko szczątkowe	174
2.4	Urządzenia zabezpieczające i ochronne	174
2.5	Symbolle umieszczone na urządzeniu	175
2.6	Przegląd produktu (01)	175
3	Zasady bezpieczeństwa	175
3.1	Zasady bezpieczeństwa dla kosiarki	175
3.1.1	Szkolenie	175
3.1.2	Czynności przygotowawcze	176
3.1.3	Obsługa urządzenia	176
3.1.4	Konserwacja i przechowywanie	178
3.2	Obciążenie drganiami	179
3.3	Obciążenie hałasem	180
3.4	Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatora i ładowarki	180
4	Montaż	181
5	Uruchomienie	181
5.1	Ładowanie akumulatora (02)	181
5.2	Ustalanie stanu naładowania akumulatora (04)	181
5.3	Wkładanie i wyciąganie akumulatora (05)	182
5.4	Włączanie i wyłączanie zasilania energią elektryczną (05, 06)	182
6	Obsługa	182
6.1	Ustawianie wysokości cięcia (07)	182
6.2	Uruchamianie i zatrzymywanie silnika (08)	183
6.3	Postugiwanie się koszem na trawę podczas koszenia (09, 10)	183
6.4	Załączanie i wyłączanie napędu kół (11)	184
6.5	Mulczowanie klinem do mulczowania (12, 13)	184
7	Wskazówki dotyczące pracy	184
8	Konserwacja i pielęgnacja	185
8.1	Regularne czynności konserwacyjne	185
8.2	Czyszczenie urządzenia i zespołu tnącego	185
8.3	Kontrolowanie i wymienianie noża tnącego	185
8.4	Regulacja cieplna napędu kół (14)	185
8.5	Naprawy	186
9	Pomoc w przypadku usterek	186
10	Transport	187
11	Przechowywanie	188
11.1	Składowanie kosiarki akumulatorowej	188
11.2	Składowanie akumulatora i ładowarki	188
12	Utylizacja	188
13	Obsługa klienta/Serwis	189
14	Gwarancja	190

1 INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

- Wersja niemieckojęzyczna jest oryginalną instrukcją obsługi. Wszystkie pozostałe wersje językowe są tłumaczeniami oryginalnej instrukcji obsługi.
- Poniższa instrukcja obsługi winna być przechowywana zawsze w sposób umożliwiający jej wykorzystanie w celu uzyskania informacji dotyczących urządzenia.
- Urządzenie może być przekazywane wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.
- Należy stosować się do wskazówek dot. bezpieczeństwa i ostrzegawczych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

1.1 Symbole na stronie tytułowej

Symbol	Znaczenie
	Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Jest to konieczne dla zapewnienia bezusterkowej pracy i bezpiecznej obsługi.
	Instrukcja obsługi
	Akumulatory litowo-jonowe obsługiwać ze szczególną ostrożnością! W szczególności przestrzegać wskazówek dotyczących transportu, składowania i utylizacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi!

1.2 Objasnienia rysunkowe i słowa ostrzegawcze

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Oznacza niebezpieczeństwo prowadzące do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE! Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

⚠ OSTROŻNIE! Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

UWAGA! Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do szkód rzeczowych.

ℹ WSKAŻÓWKA Szczególne wskazówki ułatwiające zrozumienie instrukcji i obsługi.

2 OPIS PRODUKTU

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywane urządzenie jest przeznaczone do koszenia nawierzchni trawiastej na terenie prywatnym i może być wykorzystywane wyłącznie na suchym trawniku.

Inne i wykraczające poza wymienione wyżej zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Używanie urządzenia jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest całkowicie zmontowane. Opisywane urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w ramach użytku prywatnego. Każde

inne zastosowanie oraz niedozwolone zmiany lub modyfikacje traktowane są jako eksplatacja niezgodna z przeznaczeniem i prowadzą do utraty gwarancji i ważności deklaracji zgodności (znak CE) oraz do wyłączenia wszelkiej odpowiedzialności producenta za szkody poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie.

2.2 Możliwe przewidywane nieprawidłowe użycie

Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań specjalistycznych w parkach i obiektach sportowych ani do zastosowania w rolnictwie i leśnictwie.

- Nie używać urządzenia w czasie deszczu lub na mokrej trawie.
- Nie wolno demontaować ani bocznikować urządzeń bezpieczeństwa.

2.3 Ryzyko szcątkowe

Nawet podczas użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem wciąż występuje określone ryzyko resztkowego, którego nie da się wykluczyć. Z rodzaju i konstrukcji urządzenia — w zależności od zastosowania — mogą wynikać następujące, potencjalne zagrożenia:

- Odrzucanie ciętego materiału, ziemi i małych kamieni.
- Wydchanie częstek ciętego materiału przy zaniechaniu zastosowania środków ochrony oddechowej.
- Rany cięte w przypadku kontaktu z obracającym się nożem tnącym.

2.4 Urządzenia zabezpieczające i ochronne

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo skałeczenia. Niesprawne i dezaktywowane urządzenia ochronne i zabezpieczające mogą spowodować poważne obrażenia ciała.

- Jeśli urządzenia ochronne i zabezpieczające są niesprawne, należy zlecić ich naprawę.
- Nigdy nie dezaktywować urządzeń ochronnych i zabezpieczających.

Przelłącznik kluczowy z wtykanym kluczem bezpieczeństwa

Urządzenie jest wyposażone we wtykany klucz bezpieczeństwa, który uniemożliwia jego niezamierzone włączenie. Po wyłączeniu i przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zawsze wyciągnąć wtykany klucz bezpieczeństwa.

Pałek bezpieczeństwa

Urządzenie jest wyposażone w pałek bezpieczeństwa. W momencie zagrożenia wystarczy zwolnić pałek bezpieczeństwa. Silnik i zespół tnący zostaną zatrzymane.

Przycisk Start

Aby umożliwić włączenie silnika za pomocą pałka bezpieczeństwa, należy wcześniej nacisnąć przycisk Start.

Klapa odbojowa

Klapa odbojowa chroni np. przed częstotliwościami i kamieniami, które mogą być wyrzucone przez urządzenie.

2.5 Symbole umieszczone na urządzeniu

Symbol	Znaczenie
	Zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia!
	Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję eksploatacji!
	Niebezpieczeństwo uderzenia przez odrzucone przedmioty!
	Nie dopuszczać osób trzecich do niebezpiecznego obszaru!
	Trzymać dlonie i stopy z dala od agregatu tnącego!
	Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu wyciągnąć wtykany klucz bezpieczeństwa!
	Nie dotyczy, stosowane tylko w przypadku elektrycznych lub spalinowych kosiarek do trawy.

2.6 Przegląd produktu (01)

Widok ogólny produktu (01) przedstawia zestawienie elementów urządzenia.

Nr.	Element
1	Pałek bezpieczeństwa
2	Przycisk Start
3	Wskaźnik poziomu napełnienia
4	Kosz na trawę
5	Klapa odbojowa
6	Regulacja wysokości koszenia*
7	Komora akumulatora
8	Ładowarka akumulatorów
9	Wtykany klucz bezpieczeństwa
10	Akumulator
11	Dźwignia włączająca napęd kół
12	Klin do mulczowania*

* Zależnie od wersji.

3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń! Nieznajomość zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi może prowadzić do najcięższych obrażeń, a nawet śmierci.

- Przed użyciem urządzenia należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcjach, do których odniesienia się w niej znajdują.
- Wszystkie dołączone dokumenty należy zachować do późniejszego wykorzystania.

3.1 Zasady bezpieczeństwa dla kosiarki**3.1.1 Szkolenie**

- Przeczytać instrukcję bezpieczeństwa uważnie. Należy zapoznać się z elementami nastawczymi i prawidłowym zastosowaniem urządzenia.
- Nigdy nie zezwalać dzieciom ani innym osobom, które nie

znają instrukcji obsługi, korzystać z kosiarki.

- Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby wykluczyć użycie urządzenia do zabawy.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci.
- Lokalne przepisy mogą określać minimalny wiek dla użytkownika.
- Opisywane urządzenie może być używane przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi albo osoby bez doświadczenia i wiedzy tylko wówczas, jeśli będą przy tym nadzorowane bądź zostaną przeszkołone w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Nie kosić, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta.
- Należy pamiętać o tym, iż to użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki z udziałem innych osób lub ich własności.
- Zabrania się eksploatacji urządzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków.

3.1.2 Czynności przygotowawcze

- Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze nosić odpowiednie obuwie oraz długie spodnie. Nie wolno używać urządzenia mając gołe nogi lub nosząc lekkie sandały. Unikać noszenia luźnej odzieży lub odzieży ze zwisającymi sznurkami lub paskami.
- Należy sprawdzić teren, na którym urządzenie ma zostać użyte, i usunąć wszelkie przedmioty, które mogą zostać przez urządzenie pochwycone i odrzucone.
- Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy nie są zużyte lub uszkodzone noże tnące, sworznie mocujące i cały zespół tnący. Zużyte lub uszkodzone noże tnące i sworznie mocujące można wymieniać tylko kompletami, aby uniknąć niewyważenia zespołu. Zużyte lub uszkodzone tabliczki informacyjne należy wymienić.

3.1.3 Obsługa urządzenia

- Należy kosić wyłącznie przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.

- W miarę możliwości nie stosować urządzeń, gdy trawa jest mokra.
- Na zboczach należy pamiętać zawsze o stabilnym ustawieniu urządzenia.
- Urządzenie prowadzić tylko w wolnym tempie.
- Kosić poprzecznie do zbocza, nigdy do góry ani w dół.
- Zachować szczególną ostrożność przy zmianie kierunku jazdy na zboczu.
- Nie kosić na zbyt stromych zboczach.
- Zachować szczególną ostrożność zmieniając kierunek ruchu kosiarki lub ciągnąc ją ku sobie.
- Przytrzymać nóż tnący (noże tnące), gdy kosiarkę trzeba przechylić w celu transportu przez inne nawierzchnie niż trawa i gdy kosiarka jest przemieszczana do lub z koszonej nawierzchni.
- Nie używać urządzenia nigdy z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi i kratkami ochronnymi lub bez zamontowanych urządzeń zabezpieczających, np. blach odbojowych i / lub urządzeń do zbiegania trawy. Uszkodzone urządzenia zabezpieczające i osłony ochronne należy wymienić, brakujące urządzenia zabezpieczające i osłony ochronne należy zamontować w sposób prawidłowy.
- Silnik uruchamiać z ostrożnością i zgodnie z instrukcjami producenta. Zachować odpowiedni odstęp stóp od noża tnącego (noży tnących).
- Uruchamiając silnik nie wolno przechylać kosiarki, chyba że kosiarka podczas operacji musi zostać podniesiona. W tym przypadku przechylić ją tylko na tyle, na ile jest to bezwzględnie konieczne, i podnosić tylko stroną przeciwną do użytkownika.
- Nie uruchamiać silnika stojąc przed kanałem wyrzutowym.
- Nie wkładać nigdy rąk ani stóp do lub pod obracające się elementy. Zawsze trzymać się z daleka od kanału wyrzutowego.
- Nigdy nie podnosić ani nie przenosić urządzenia z uruchomionym silnikiem.
- Wyłączyć silnik i wyciągnąć klucz bezpieczeństwa. Upewnić się, czy wszystkie por-

szajace się elementy całkowicie zatrzymały się:

- przy każdym odejściu od kosiarki,
- przed usuwaniem blokad lub zatkań w kanale wyrzutowym,
- przed sprawdzeniem, czyszczeniem kosiarki lub przeprowadzaniem przy niej prac,
- po najechaniu na ciało obce. Należy odnaleźć uszkodzenia kosiarki oraz przeprowadzić konieczne naprawy przed ponownym uruchomieniem, zanim nastąpi ponowne uruchomienie lub praca kosiarki.
- Gdy kosiarka znacznie drgać niezwykle mocno, wymagane jest jego natychmiastowe sprawdzenie:
 - Należy odnaleźć uszkodzenia.
 - Przeprowadzić konieczne naprawy uszkodzonych elementów.
 - Upewnić się, czy wszystkie nakrętki, sworznie i śruby są dobrze dokręcone.
- W razie złych warunków pogodowych, a zwłaszcza w razie deszczu lub nadchodzącej

burzy należy zrezygnować z pracy z urządzeniem.

3.1.4 Konserwacja i przechowywanie

- Należy dbać o to, aby wszystkie nakrętki, sworznie i śruby były mocno dokręcone i urządzenie znajdowało się w bezpiecznym stanie.
- Urządzenie do zbierania trawy sprawdzać regularnie pod kątem zużycia lub utraty sprawności działania.
- Wymienić ze względów bezpieczeństwa zużyte lub uszkodzone elementy.
- Zwracać uwagę na to, aby w przypadku urządzeń z kilkoma nożami tnącymi ruch jednego noża tnącego nie mógł powodować obrotów pozostałych noży tnących.
- Zwracać uwagę podczas ustawiania urządzenia na to, aby nie doszło do zakleszczenia palców pomiędzy poruszającymi się nożami tnącymi i nieruchomoymi elementami urządzenia.
- Pozwolić, aby silnik ostygł, zanim urządzenie zostanie przechowane.
- Zwracać uwagę podczas konserwacji noży tnących na to, aby nawet wówczas, gdy źró-

dło napięcia jest odłączone, noże tnące zachowały możliwość ruchu.

- Wymienić ze względów bezpieczeństwa zużyte lub uszkodzone elementy. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.

3.2 Obciążenie drganiami

- Niebezpieczeństwo stwarzane przez drgania

Rzeczywiste wartości emisji drgań podczas używania urządzenia mogą odbiegać od wartości podanych przez producenta. Przed i w trakcie używania należy uwzględnić następujące czynniki:

- Czy urządzenie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem?
- Czy materiał jest cięty lub obrabiany w odpowiedni sposób?
- Czy urządzenie znajduje się w prawidłowym stanie użytkowym?
- Czy narzędzie tnące jest prawidłowo naostrzone lub czy jest zamontowane odpowiednie narzędzie tnące?
- Czy są zamontowane uchwyty i, w razie potrzeby, uchwyty wibracyjne oraz

czy są one trwale połączone z urządzeniem?

- Użytkować urządzenie jedynie z prędkością obrotową wymaganą dla danej pracy. Unikać maksymalnej prędkości obrotowej, aby zmniejszyć poziom hałasu i wibracji.
- Wskutek niewłaściwego użytkowania i konserwacji może dojść do zwiększenia poziomu hałasu i drgań urządzenia. Prowadzi to do niekorzystnych skutków zdrowotnych. W tym przypadku należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i zlecić naprawę jednemu z autoryzowanych warsztatów serwisowych.
- Stopień obciążenia przez drgania zależy od rodzaju wykonywanej pracy i sposobu wykorzystania urządzenia. Należy oceniać te czynniki i stosować odpowiednie przerwy w pracy. Spowoduje to znaczne zmniejszenie obciążenia przez drgania w trakcie całej pracy.
- Dłuższe używanie urządzenia wystawia operatora na działanie wibracji i może powodować problemy z krążeniem krwi („biały palec”). Aby zmniejszyć to ryzyko, należy nosić rękawice i rozgrzewać

dlonie. W przypadku stwierdzenia objawu „białego palca” należy niezwłocznie udać się do lekarza. Do tych objawów należą: brak czucia, utrata wrażliwości, cierpnięcie, swędzenie, ból, utrata siły, zmiana koloru lub stanu skóry. Z reguły te objawy dotyczą palców, dloni lub pulsu. Przy niskich temperaturach to ryzyko się zwiększa.

- W ciągu dnia pracy należy wykonywać dłuższe przerwy, aby odpocząć od hałasu i vibracji. Zaplanować pracę tak, aby stosowanie urządzeń, które wytwarzają silne wibracje, rozłożyć na kilka dni.
- W przypadku stwierdzenia nieprzyjemnego uczucia lub przebarwienia skóry na dloniach podczas użytkowania urządzenia, należy niezwłocznie przerwać pracę. Uwzględnić wystarczająco długie przerwy w pracy. Zaniechanie przerw w pracy może doprowadzić do wystąpienia zespołu wibracyjnego dloni i ramienia.
- Należy zminimalizować ryzyko narażenia na drgania. Utrzymywać urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

- Jeśli urządzenie jest często używane, należy zakupić akcesoria zabezpieczające przed drganiem (np. uchwyty) u specjalistycznego sprzedawcy.
- Nie używać urządzenia przy temperaturach niższych niż 10 °C. Ustalić plan pracy, umożliwiający ograniczenie obciążenia drganiem.

3.3 Obciążenie hałasem

Określony poziom obciążenia hałasem generowanym przez opisywane urządzenie jest nieunikniony. Głośne prace zaplanować w dopuszczonym i wyznaczonym do tego czasie.

W razie potrzeby uwzględnić czasy odpoczynku i ograniczyć czas pracy do najbardziej wymaganych czynności. Dla ochrony własnej i ochrony osób przebywających w pobliżu zaleca się stosowanie odpowiedniej ochrony słuchu.

3.4 Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatora i ładowarki

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących akumulatora i ładowarki, zawartych w osobnych instrukcjach obsługi.

Patrz:

- Instrukcja obsługi 441630:
Akumulator litowo-jonowy
B150 Li (B05-3640G), B200 Li
(B05-3650G)
- Instrukcja obsługi 441633: Ładownika C130 Li (C05-4230)

4 MONTAŻ

⚠️ OSTRZEŻENIE! Zagrożenia wynikłe z niekompletnego montażu! Eksplatacja niekompletnie zmontowanego urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

- Urządzenie eksplataować tylko wówczas, gdy zostało całkowicie zmontowane.
- Akumulator włożyć do urządzenia dopiero po zakończeniu całkowitego montażu.
- Przed włączeniem sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne występują i są sprawne.

5 URUCHOMIENIE

5.1 Ładowanie akumulatora (02)

Można używać następujących akumulatorów litowo-jonowych i ładowarek:

Produkt	Oznaczenie	Nr art.
Akumulator litowo-jonowy	B150 Li (B05-3640G)	113280
Akumulator litowo-jonowy	B200 Li (B05-3650G)	113524
Ładowarka	C130 Li (C05-4230)	113281

Akumulator jest częściowo naładowany. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Akumulator można ładować w dowolnym stanie jego naładowania. Przerwanie ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora.

ℹ️ WSKAŻÓWKA Stosować się do szczegółowych informacji zawartych w osobnych instrukcjach eksplatacji akumulatora i ładowarki.

⚠️ OSTROŻNIE! Zagrożenie pożarem w trakcie ładowania! Nagrzewanie się ładowarki powoduje zagrożenie pożarem w przypadku umieszczenia jej na łatwopalnym podłożu i przy niewystarczającej wentylacji.

- Ładowarki należy używać wyłącznie na niepalnym podłożu lub w niepalnym otoczeniu.
- Jeśli występują: nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych.

1. Wsunąć akumulator (02/1) w ładowarkę (02/2) i włożyć wtyczkę sieciową (02/3) do gniazda wtykowego. Proces ładowania rozpoczęcie się, dioda LED wskazująca stan roboczy (02/4) zacznie błyskać zielonym światłem.
2. Obserwować diodę LED (02/4). Proces pełnego ładowania trwa około 1,5–2,0 godzin. Ładowanie jest zatrzymywane automatycznie po osiągnięciu stanu pełnego naładowania. W tym stanie, dioda LED (02/4) świeci ciągle zielonym światłem.
3. Wyjąć wtyczkę sieciową (02/3), jeśli dioda LED (02/4) świeci ciągle zielonym światłem.
4. Nacisnąć przycisk zatrzaszkowy na spodzie akumulatora i przytrzymać naciśnięty.
5. Wyjąć akumulator (02/1) z ładowarki (02/2).

Wskazniki stanu na ładowarce (03)

Dioda LED (03/1) ładowarki wskazuje stan naładowania akumulatora oraz stan roboczy ładowarki. Symbole (03/2) na ładowarce sygnalizują następujące stany robocze:

Symbol	Dioda LED i stan naładowania
	Dioda LED świeci na zielono: Akumulator jest całkowicie naładowany.
	Dioda LED błyska na zielono: Akumulator jest ładowany.
	Dioda LED świeci na czerwono: Brak akumulatora w ładowarce.
	Dioda LED błyska na czerwono: Zbyt wysoka temperatura akumulatora spowodowała przerwanie ładowania.

5.2 Ustalanie stanu naładowania akumulatora (04)

Na przedniej ścianie akumulatora znajduje się pole z przyciskiem (04/1) oraz diody LED wskazujące stan naładowania (04/2 do 04/5).

- Naciśnąć przycisk (04/1). Wskaźniki naładowania świecą w zależności od stanu naładowania akumulatora.
- Odczytać stan naładowania, patrz punkt „Wskaźniki stanu naładowania akumulatora”.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Diody LED	Stan naładowania
Zielony (04/2)	Akumulator jest całkowicie naładowany, tzn. w 100 %.
Zielony (04/3)	Akumulator jest naładowany w 50 %.
Zielony (04/4)	Akumulator jest naładowany poniżej 50 %.
Czerwony (04/5)	Akumulator jest całkowicie rozładowany lub został przegrzany/zamrożony.

5.3 Wkładanie i wyciąganie akumulatora (05)

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora. Pozostawienie akumulatora w urządzeniu po zakończeniu użytkowania może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

- Bezpośrednio po zakończeniu użytkowania należy wyjąć akumulator z urządzenia i złożyć na przechowanie w miejscu zabezpieczonym przed zamarzaniem.
- Akumulator włożyć do urządzenia dopiero bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy.

Montaż akumulatora w urządzeniu

- Otworzyć (05/a) pokrywę (05/1) schowka na akumulator.
- Wsunąć akumulator (05/2) od góry do schowka na akumulator, aż ulegnie zablokowaniu (05/b).
- Zamknąć pokrywę schowka na akumulator, aż słyszałnie zablokuje się.

Wyjmowanie akumulatora

- Naciśnąć przycisk odryglowujący na akumulatorze i go przytrzymać.
- Wyciągnąć akumulator (05/2).

5.4 Włączanie i wyłączanie zasilania energią elektryczną (05, 06)

Przy użyciu wtykanego klucza bezpieczeństwa do przełącznika kluczykowego w komorze akumulatora można włączyć i wyłączyć zasilanie energią elektryczną całego urządzenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo skałeczenia. Mimowolne włączenie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

- Zawsze przed przerwami w pracy i pracami konserwacyjnymi: Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtykany klucz bezpieczeństwa.

Włączanie zasilania energią elektryczną

- Otworzyć (05/a) pokrywę (05/1) schowka na akumulator.
- Włożyć wtykany klucz bezpieczeństwa (06/1) (06/a) i obrócić na 1 (06/b). W tym położeniu urządzenie zasilane jest napięciem roboczym, jednak nie rozpoczyna jeszcze pracy.
- Zamknąć pokrywę schowka na akumulator.
- Włączanie urządzenia: Uruchomić silnik, patrz Rozdział 6.2 "Uruchamianie i zatrzymywanie silnika (08)", strona 183.

Wyłączanie zasilania energią elektryczną

- Obrócić wtykany klucz bezpieczeństwa na 0 (06/c) i wyjąć (06/d).
- Bezpośrednio po zakończeniu użytkowania należy wyjąć akumulator z urządzenia i odłożyć do przechowania w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Akumulator włożyć do urządzenia dopiero bezpośrednio przed następnym użyciem.

6 OBSŁUGA

⚠️ OSTRZEŻENIE! Zagrożenia wynikłe z niekompletnego montażu! Eksplatacja niekompletnie zmontowanego urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

- Urządzenie eksplloatować tylko wówczas, gdy zostało całkowicie zmontowane.
- Akumulator włożyć do urządzenia dopiero po zakończeniu całkowitego montażu.
- Przed włączeniem sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne występują i są sprawne.

6.1 Ustawianie wysokości cięcia (07)

Ustawienie wysokości koszenia wykonuje się w modelach z centralną regulacją wysokości za pomocą dźwigni.

W modelach z regulacją koła pojedynczego lub regulacją osi na każdym kole znajduje się dźwignia. Należy uważać na jednakowe ustawienie wysokości koszenia we wszystkich kołach.

⚠ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych. Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych podczas chwytania działającego zespołu tnącego.

- Wysokość cięcia należy zmieniać jedynie przy wyłączonym silniku i nieruchomym zespołem tnącym.

 1. W celu odblokowania docisnąć lekko dźwignię (07/1) na zewnątrz (07/a) i ją przytrzymać.
 - Przy niskiej trawie przesunąć dźwignię w kierunku przedniego koła (07/b).
 - Przy wyższej trawie przesunąć dźwignię w kierunku tylnego koła (07/b).
 2. Puścić dźwignię, aby zablokowała się w żądanym stopniu.

6.2 Uruchamianie i zatrzymywanie silnika (08)

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Wielokrotne, następujące krótko po sobie włączanie i wyłączanie powoduje uszkodzenie silnika i mechanizmu tnącego.

- Silnik należy włączać tylko wtedy, gdy zespół tnący jest zatrzymany.

Uruchamianie silnika

1. Nacisnąć przycisk Start (08/1) i przytrzymać wcisnięty (08/a).
2. Przyciągnąć pałek bezpieczeństwa (08/2) do rękojeści prowadzącej (08/3) (08/b). Uruchomić silnik i zespół tnący.
3. Zwolnić przycisk Start (08/1) i przytrzymać przy tym pałek bezpieczeństwa (08/2).

ℹ WSKAZÓWKĄ Dźwignia włączająca nie zablokowuje się. Przez cały czas wykonywania pracy przy belce prowadzącej należy ją przytrzymywać.

Zatrzymywanie silnika

1. Zwolnić pałek bezpieczeństwa (08/2). Automatycznie przemieszcza się do położenia zerowego.

Silnik zatrzymuje się natychmiast. Odczekać, aż zespół tnący zatrzyma się.

⚠ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwwo odniesienia ran ciętych. Podczas sięgania w zespół tnący będący w stanie wybiegu istnieje niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych.

- Należy zaczekać do momentu całkowitego zatrzymania zespołu tnącego.

6.3 Posługiwanie się koszem na trawę podczas koszenia (09, 10)

Urządzenie może być użytkowane z koszem na trawę i bez niego.

Zawieszanie kosza na trawę

1. Zatrzymać silnik, patrz Rozdział 6.2 "Uruchamianie i zatrzymywanie silnika (08)", strona 183.
2. Podnieść (09/a) klapę odbojową (09/1).
3. Zaczepić (09/b) kosz na trawę (09/2).
4. Puścić klapę uderzeniową.

Kontrolowanie poziomu napełnienia (10)

Wskaźnik napełnienia (10/1) jest podczas koszenia wypychany do góry przez strumień powietrza (10/a). Gdy kosz na trawę jest pełny, na koszu pojawia się wskazanie poziomu napełnienia (10/b). Kosz na trawę należy wtedy opróżnić.

Odczepianie i opróżnianie kosza na trawę

⚠ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwwo odniesienia ran ciętych. Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych podczas chwytania działającego zespołu tnącego.

- Kosz na trawę należy zdejmować tylko wówczas, gdy zespół tnący jest nieruchomy.

ℹ WSKAZÓWKĄ Podczas opróżniania kosza na trawę należy także oczyścić otwory wydmuchowe wskaźnika napełnienia, aby nadal działał on poprawnie.

1. Zatrzymać silnik, patrz Rozdział 6.2 "Uruchamianie i zatrzymywanie silnika (08)", strona 183.
2. Podnieść klapę uderzeniową (09/1).
3. Unieść kosz na trawę (09/2) i wyjąć go do tyłu.
4. Opróżnić kosz na trawę.
5. Oczyścić otwory wydmuchowe pod wskazaniem napełnienia.
6. Zaczepić kosz na trawę (patrz wyżej).

6.4 Załączanie i wyłączanie napędu kół (11)

WSKAZÓWKA Napęd kół może zostać załączony tylko podczas pracy silnika.

Załączanie napędu kół

1. Włączyć urządzenie i uruchomić silnik.
2. Docisnąć dźwignię włączającą napęd kół (11/1) do belki prowadzącej (11/2) i ją przytrzymać (11/a). Dźwignia włączająca napęd kół nie ulega zaryglowaniu.

Wyłączanie napędu kół

1. Zwolnić (11/b) dźwignię włączającą napęd kół (11/1). Automatycznie przemieszcza się do położenia zerowego.

6.5 Mulczowanie klinem do mulczowania (12, 13)

Podczas mulczowania skoszona trawa nie jest zabierana, lecz pozostaje na trawniku. Mulcz chroni glebę przed wysuszeniem i dostarcza jej składniki odżywcze. Najlepsze efekty uzyskuje się przy regularnym przycinaniu o około 2 cm. Tylko młoda trawa o białej tkance liści ulega szybko rozkładowi.

- Wysokość trawy przed mulczowaniem: maks. 8 cm
- Wysokość trawy po mulczowaniu: min. 4 cm

WSKAZÓWKA Dopasować prędkość chodu do mulczowania, nie iść za szybko.

Zakładanie klinu do mulczowania

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych. Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych podczas chwytyania działającego zespołu tnącego.

- Przed włożeniem lub wyciągnięciem klinu do mulczowania wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtykany klucz bezpieczeństwa.

1. Wyłączanie urządzenia: Obrócić wtykany klucz bezpieczeństwa na pozycję 0 i go wyciągnąć.
2. Zaczekać do momentu całkowitego zatrzymania zespołu tnącego.
3. Wyjąć kosz na trawę.
4. Podnieść klapę odbojową (12/1) i włożyć (12/a) klin do mulczowania (12/2) w kanał wylotowy (12/3). Blokada musi się zatrzasnąć.

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Jeśli klin do mulczowania się nie zatrzaśnie, uruchomienie go może spowodować uszkodzenie klinu do mulczowania i zespołu tnącego.

- Sprawdzić, czy blokada się zatrzasnęła.

Wyjmowanie klinu do mulczowania

1. Wyłączanie urządzenia: Przekręcić wtykany klucz bezpieczeństwa do pozycji 0 i go wyciągnąć.
2. Zaczekać do momentu całkowitego zatrzymania zespołu tnącego.
3. Podnieść klapę odbojową.
4. Zwolnić (13/a) blokadę (13/1) na klinie do mulczowania.
5. Wyciągnąć (13/b) klin do mulczowania (13/2).

7 WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE PRACY

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (patrz Rozdział 3 "Zasady bezpieczeństwa", strona 175).

WSKAZÓWKA Kosić tylko w porach, kiedy jest to dopuszczone przez miejscowe regulacje.

- Uważać na przedmioty na trawniku i usuwać je z obszaru roboczego.
- Kosić wyłącznie przy dobrej widoczności.
- Kosić wyłącznie ostrym nożem tnącym.
- Kierować urządzeniem tylko za pomocą belki prowadzącej.
- Poruszać urządzenie tylko w tempie chodzenia.
- Przemieszczać urządzenie zawsze w po-przek pochyłości. Nie jeździć kosiarką w góre i w dół zbocza oraz po zboczach o nachyleniu przekraczającym 10°. Zachować maksymalną ostrożność w przypadku zmian kierunku pracy.

Wydajność koszenia lub czas pracy akumulatora

- Wydajność koszenia, czyli powierzchnia trawnika, jaką można skosić, zależy od właściwości trawy. Na wydajność koszenia wpływają takie czynniki, jak długość, gęstość i wilgotność trawy oraz wybrana wysokość cięcia.
- Optymalny czas pracy uzyskuje się poprzez częste koszenie i niedopuszczanie przez to do zbytniego wzrostu trawnika.
- Częste włączanie i wyłączanie kosiarki podczas koszenia obniża wydajność koszenia.

- podobnie jak niecałkowicie naładowany akumulator.
- Załączenie napędu kół zmniejsza wydajność koszenia lub skraca czas pracy akumulatora.
- Dobrymi sposobami na optymalizację wydajności koszenia jest częste koszenie trawnika, ustawienie dużej wysokości cięcia i poruszanie urządzeniem w tempie chodzenia.

WSKAZÓWKA W celu wydłużenia czasu pracy można dokupić dodatkowy akumulator.

Wskazówki dotyczące koszenia

- Wysokość koszenia powinna wynosić 3–5 cm; nie ustawiać wartości większej niż połowa wysokości trawy.
- Nie przeciągać kosiarki do trawy! Jeżeli przedkość obrotowa silnika znacząco zmniejsza się z powodu długiej i ciężkiej trawy, należy zwiększyć wysokość cięcia i kosić wielokrotnie.
- Wiatr i słońce mogą spowodować wyschnięcie trawy po skoszeniu, w związku z czym należy kosić późnym popołudniem.

8 KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

OSTRZEŻENIE! **Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych.** Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych w przypadku kontaktu z ruchomymi częściami o ostrych krawędziach i narzędziami tnącymi.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z konserwacją, pielęgnacją i czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie. Wymontować akumulator.
- Podczas wykonywania prac związanych z konserwacją, pielęgnacją i czyszczeniem należy zawsze nosić rękawice ochronne.

8.1 Regularne czynności konserwacyjne

- Należy dbać o to, aby wszystkie nakrętki, sworznie i śruby były mocno dokręcone i urządzenie znajdowało się w bezpiecznym stanie.
- Regularnie kontrolować działanie i zużycie skrzyni do zbierania trawy.

8.2 Czyszczenie urządzenia i zespołu tnącego

UWAGA! Niebezpieczeństwo związane z wodą. Woda w urządzeniu prowadzi do zwarć i zniszczenia podzespołów elektrycznych.

- Nie spryskiwać urządzenia wodą.
- Do czyszczenia używać wyłącznie zmiotki lub szczotki.

1. Zatrzymać silnik, patrz *Rozdział 6.2 "Uruchamianie i zatrzymywanie silnika (08)", strona 183*.

2. Wyjąć akumulator.
3. Odczepić skrzynię do zbierania trawy.
4. Przechylić urządzenie na bok i wyczyścić zespół tnący zmiotką lub szczotką.

8.3 Kontrolowanie i wymienianie noża tnącego

OSTRZEŻENIE! **Ciężkie obrażenia powodowane przez wyrzucane części noży.** Zużyty, pęknięty lub uszkodzony nóż tnący może się zlaćć, a jego części mogą stać się niebezpiecznymi pociskami.

- Należy regularnie kontrolować nóż tnący pod kątem uszkodzeń.
- Nie używać kosiarki do trawy, jeśli nóż tnący jest zużyty lub uszkodzony.
- Stępione lub uszkodzone noże tnące należy ostrzyć/wymieniać tylko w punktach serwisowych AL-KO lub w autoryzowanych zakładach naprawczych.
- Aby uniknąć drgań, nóż tnący i śrubę noża należy wymieniać zawsze razem.
- Na ostrzone noże tnące należy wyważyć. Niewyważone noże tnące powodują silne wibracje i uszkodzenie urządzenia.

8.4 Regulacja cięgna napędu kół (14)

Jeśli mimo działającego silnika nie można włączyć napędu kół, konieczne jest naprężenie zbytnio wydłużonego cięgna.

OSTROŻNIE! **Niebezpieczeństwo skaleczenia.** Elementy urządzenia znajdujące się w ruchu i mające ostre krawędzie (np. nóż tnący) mogą spowodować obrażenia, jeśli kosiarka zostanie niespodziewanie uruchomiona.

- Cięgno należy regulować tylko przy wyłączeniu silniku.
- 1. Wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż zespół tnący się zatrzyma.

2. Przekrącić element regulacyjny (14/1) na cięgnie w kierunku strzałki (14/a).
3. W celu kontroli ustalenia uruchomić silnik i załączyć napęd kół.
4. Jeżeli napęd kół nadal nie działa, przekazać kosiarkę do serwisu lub do autoryzowanego zakładu specjalistycznego.

8.5 Naprawy

⚠️ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas prac naprawczych. Nieprawidłowe naprawy mogą prowadzić do ciężkich urazów i uszkodzenia urządzenia.

- Naprawy mogą być wykonywane tylko w punktach serwisowych AL-KO lub autoryzowanych zakładach naprawczych!

W następujących przypadkach należy udać się do punktu serwisowego AL-KO:

- Silnik się nie uruchamia.
- Urządzenie najechało na przeszkodę.

- Nastąpiło wygięcie noża tnącego i/lub wału silnika.
- Urządzenie wibruje i pracuje nierównomiernie.
- Akumulator wyleł lub jest uszkodzony.

9 POMOC W PRZYPADKU USTEREK

⚠️ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo skaleczenia. Poruszające się części urządzenia o ostrych krawędziach mogą spowodować obrażenia.

- Podczas wykonywania prac związanych z konserwacją, pielęgnacją i czyszczeniem należy zawsze nosić rękawice ochronne!

💡 WSKAŻÓWKA W przypadku zakłóceń, które nie zostały wymienione w tej tabeli, lub takich, których nie można usunąć we własnym zakresie, należy skontaktować się z naszym dżinem obsługi klienta.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Silnik nie działa.	Wtykany klucz bezpieczeństwa nie jest włożony do przełącznika kluczykowego.	Włożyć wtykany klucz bezpieczeństwa do przełącznika kluczykowego.
	Akumulator nie jest włożony lub jest włożony nieprawidłowo.	Włożyć akumulator prawidłowo.
	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Nóż tnący jest zablokowany.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Usunąć usterkę noża. ■ Uruchomić urządzenie na niższej trawie.
	Przewód lub przełącznik są uszkodzone.	Nie używać urządzenia! Skontaktuj się z serwisem AL-KO.
Spadająca moc silnika.	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Nóż tnący jest tępły.	Zlecić naostrzenie noży tnących w punktach serwisowych AL-KO.
	W wyrzucie znajduje się zbyt dużo trawy.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Usunąć trawę. ■ Oczyścić klapę odbojową.
Silnik zatrzymuje się podczas koszenia.	Nóż tnący jest tępły.	Zlecić naostrzenie noży tnących w punktach serwisowych AL-KO.
	Silnik jest przeciążony.	Wyłącz urządzenie, postaw je na płaskim podłożu lub niższej trawie i spróbuj uruchomić je ponownie.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Kosz na trawę nie jest dostatecznie napełniany.	Trawa jest mokra.	Pozostawić trawę do wyschnięcia.
	Kosz na trawę jest zatkany.	Oczyścić kratkę kosza na trawę.
	Zbyt dużo trawy jest w kanale wyrzutowym lub w obudowie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oczyszczyć kanał wyrzutowy / obudowę ■ Skorygować wysokość koszenia
	Nóż tnący jest tępły.	Zlecić naostrzenie noży tnących w punktach serwisowych AL-KO.
Wyraźny spadek czasu pracy akumulatora.	Zbyt niska wysokość przycinania.	Ustawić wyższą wysokość cięcia.
	Zbyt wysoka lub zbyt wilgotna trawa.	Zostawić trawę do wyschnięcia i ustawić wyższą wysokość cięcia.
	Pędkość koszenia jest zbyt wysoka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmniejszyć pędkość koszenia ■ Oczyszczyć kanał wyrzutowy / obudowę, nóż tnący musi się swobodnie obracać.
	Kosz na trawę jest pełny.	Opróżnić kosz na trawę i oczyścić kanał wyrzutowy.
	Upłynął czas eksploatacji akumulatora.	Wymień akumulator. Używać tylko oryginalnych akcesoriów producenta urządzenia.
Nie można naładować akumulatora.	Styki akumulatora są zabrudzone.	Oczyścić styki akumulatora niemetalowym przedmiotem i spryskać je aerozolem kontaktowym. Uwaga: Nie zwierać styków akumulatora metalowym przedmiotem.
	Uszkodzenie akumulatora lub ładowarki.	Zamówić części zamienne w firmie AL-KO.
	Akumulator jest zbyt gorący.	Zaczekać, aż akumulator ostygnie.

10 TRANSPORT

i WSKAŻÓWKĄ Energia znamionowa akumulatora wynosi ponad 100 Wh! Z tego względu należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących transportu.

Akumulator litowo-jonowy zawarty w komplecie podlega przepisom prawa o substancjach niebezpiecznych, jednak może być transportowany w uproszczonych warunkach:

- Użytkownicy prywatni mogą transportować akumulator po drogach bez dalszych nakładów, o ile jest on zamontowany w sposób przeznaczony do handlu detalicznego, a transport służy wyłącznie do celów prywatnych.

- Użytkownicy komercyjni, którzy realizują transport w związku ze swoją główną działalnością (np. dostawy z i do miejsc budów lub pokazów) uproszczenia te mogą również obowiązywać.

W obu powyższych przypadkach należy koniecznie podjąć działania, zapobiegające uwolnieniu zawartości. W innych przypadkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych! W przypadku nieprzestrzegania nadawcy i ewentualnie przewoźnikowi grożą surowe kary.

Pozostałe wskazówki dotyczące transportu i wysyłki

- Akumulatory litowo-jonowe transportować bądź wysyłać wyłącznie w nieuszkodzonym stanie.
- Do transportu akumulatora używać wyłącznie oryginalnego kartonu lub odpowiedniego kartonu dla towarów niebezpiecznych (nie jest to wymagane w przypadku akumulatorów o energii znamionowej poniżej 100 Wh).
- Zakleić odkryte styki akumulatora, aby zapobiec zwarciu.
- Akumulator zabezpieczyć przed przesunięciem wewnątrz opakowania, aby zapobiec uszkodzeniom akumulatora.
- Zapewnić prawidłowe oznakowanie i dokumentację przesyłki podczas transportu bądź wysyłki (np. za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycji).
- Uzyskać wcześniej informację, czy transport z wykorzystaniem wybranego usługodawcy jest możliwy i zgłosić przesyłkę.

Zalecamy skorzystanie przy przygotowaniu wysyłki z pomocy fachowca z zakresu towarów niebezpiecznych. Przestrzegać również ewentualnych dodatkowych przepisów krajowych.

11 PRZECHOWYWANIE

Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie i, jeśli są dostępne, założyć pokrywy ochronne. Urządzenie przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu niedostępny dla dzieci.

11.1 Składowanie kosiarki akumulatorowej

⚠ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo skaleczenia. Jeżeli podczas przechowywania urządzenie będzie dostępne dla dzieci i nieupoważnionych osób, może dojść do obrażeń.

- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób postronnych.
- Urządzenie składować tylko z wyciągniętymi akumulatorami.

1. Wyłączanie urządzenia: Wyciągnąć wtykany klucz bezpieczeństwa.
2. Ustawić najwyższą wysokość cięcia.
3. Wyjąć akumulator.
4. Silnik pozostawić do wystygnięcia.
5. Dokładnie wyczyścić urządzenie.

- 6. Wszystkie metalowe elementy pokryć cienką warstwą oleju lub silikonu w celu zabezpieczenia przed korozją.
- 7. Złożyć belkę prowadzącą.
- 8. Przechowywać urządzenie w suchym i czystym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Zakryć plandeką przepuszczającą powietrze, aby zabezpieczyć je przed kurzem. Nie używać folii z tworzywa sztucznego, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.

11.2 Składowanie akumulatora i ładowarki

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie wybuchem i pożarem! Wybuch akumulatora w wyniku wystawienia na działanie ognia lub zetknięcia się ze źródłem wysokiej temperatury grozi śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała.

- Akumulatory należy składać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od otwartych płomieni lub źródeł wysokiej temperatury.

💡 WSKAŻÓWKA Dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania stanu naładowania ładowany akumulator jest zabezpieczony przed przeładowaniem. Można zatem pozostawać podłączony do ładowarki przez pewien, jednak niezbyt długi, czas.

💡 WSKAŻÓWKA Stosować się do informacji zawartych w osobnych instrukcjach eksploatacji akumulatora i ładowarki.

- Przechowywać akumulator w suchym, chronionym przed mrozem miejscem w temperaturze otoczenia od 0 °C do 25 °C przy stanie naładowania od ok. 40 - 60%.
- Ze względu na bezpieczeństwo zwarcia nie przechowywać akumulatora w pobliżu przedmiotów metalowych lub zawierających kwas.

12 UTYLIZACJA

Wskazówki dotyczące ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG)

-  ■ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być utylizowane z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz należy przekazać je do osobnej zbiórki lub utylizacji.
- Zużyte baterie lub akumulatory, które nie są na stałe wbudowane w zużytym urządzeniu, należy wyciągnąć przed oddaniem urządzenia.

- nia! Ich utylizacja jest regulowana przez ustawę o zużytych bateriach.
- Właściciele lub użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do ich oddania po zużyciu.
- Użytkownik końcowy odpowiada za usunięcie danych osobowych z utylizowanego urządzenia!

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być utylizowane razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można nieodpłatnie oddać w następujących punktach zbiórki:

- publiczne punkty utylizacji lub zbiórki odpadów (np. komunalne punkty składowania odpadów);
- punkty sprzedaży urządzeń elektrycznych (stacjonarne i online), o ile sprzedawcy są zobowiązani do odbioru lub oferują tę usługę dobrowolnie.

Wszystkie powyższe zasady obowiązują wyłącznie w odniesieniu do urządzeń sprzedawanych i instalowanych na terenie Unii Europejskiej i objętych dyrektywą 2012/19/UE. W krajach nienależących do Unii Europejskiej obowiązywać mogą inne przepisy dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Wskazówki dotyczące ustawy o zużytych bateriach (BattG)



- Zużyte baterie i akumulatory nie mogą być utylizowane z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz należy przekazać je do osobnej zbiórki lub utylizacji.
- Informacje na temat bezpiecznego wyciągania baterii lub akumulatorów z urządzenia elektrycznego oraz informacje na temat ich typu lub systemu chemicznego są zawarte w odpowiedniej instrukcji obsługi lub montażu.
- Właściciele lub użytkownicy baterii i akumulatorów są prawnie zobowiązani do ich oddania

po zużyciu. Zwrot ogranicza się do przekazania standardowych ilości występujących w gospodarstwach domowych.

Zużyte baterie mogą zawierać szkodliwe substancje lub metale ciężkie, które mogą powodować poważne szkody dla środowiska naturalnego i zdrowia. Recykling zużytych baterii i wykorzystanie zawartych w nich zasobów przyczynia się do ochrony tych obu ważnych dóbr.

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że zużyte baterie i akumulatory nie mogą być utylizowane razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Jeżeli pod symbolem pojemnika na odpady znajdują się dodatkowo oznaczenia Hg, Cd lub Pb, oznacza to:

- Hg: Bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
- Cd: Bateria zawiera więcej niż 0,002% kadmu
- Pb: Bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu

Zużyte akumulatory i baterie można nieodpłatnie oddać w następujących punktach zbiórki:

- publiczne punkty utylizacji lub zbiórki odpadów (np. komunalne punkty składowania odpadów);
- punkty sprzedaży baterii i akumulatorów;
- punkty odbioru zużytych akumulatorów i baterii;
- punkt odbioru producenta (jeżeli nie należy on do systemu odbioru zużytych akumulatorów i baterii).

Wszystkie powyższe zasady obowiązują wyłącznie w odniesieniu do akumulatorów i baterii sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej i objętych dyrektywą 2006/66/WE. W krajach nienależących do Unii Europejskiej obowiązywać mogą inne przepisy dotyczące utylizacji akumulatorów i baterii.

13 OBSŁUGA Klienta/Serwis

Wszelkie pytania dotyczące gwarancji, naprawy lub części zamiennych należy kierować do najbliższego punktu serwisowego AL-KO. Można go znaleźć w następującej witrynie internetowej: www.al-ko.com/service-contacts

14 GWARANCJA

Ewentualne wady materiałowe lub produkcyjne w urządzeniu usuwamy przed upływem ustawowego okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, dokonując wedle naszego uznania naprawy lub wymiany produktu. Okres przedawnienia ustalany jest zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku:

- zastosowania się do treści niniejszej instrukcji obsługi
- prawidłowego postępowania,
- stosowania oryginalnych części zamiennych.

Gwarancja wygasza w przypadku:

- samodzielnego prób naprawy,
- samodzielnego zmian technicznych,
- zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń lakieru spowodowanych zwykłym zużyciem
- części zużywalnych, oznaczonych na wykazie części zamiennych ramką **xxxxxx (x)**.

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu nabycia przez pierwszego użytkownika końcowego. Decydujące znaczenie ma tutaj data dokumentu zakupu. Należy zwrócić się do dystrybutora lub najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego, przedkładając niniejszą deklarację gwarancyjną oraz dowód zakupu. Niniejsza deklaracja nie narusza ustawowych roszczeń nabywcy w stosunku do sprzedawcy z tytułu wad.

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

Obsah

1	K tomuto návodu k použití	191
1.1	Symboly na titulní straně	191
1.2	Vysvětlení symbolů a signálních slov.	192
2	Popis výrobku	192
2.1	Použití v souladu s určeným účelem..	192
2.2	Možné předvídatelné chybné použití .	192
2.3	Zbytková rizika	192
2.4	Bezpečnostní a ochranná zařízení....	192
2.5	Symboly na stroji.....	192
2.6	Přehled výrobku (01).....	193
3	Bezpečnostní pokyny.....	193
3.1	Bezpečnostní pokyny pro sekačky....	193
3.1.1	Trénink.....	193
3.1.2	Přípravná opatření.....	194
3.1.3	Manipulace	194
3.1.4	Údržba a uskladnění.....	195
3.2	Zatížení vibracemi	196
3.3	Zatížení hlukem.....	197
3.4	Bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce	197
4	Montáž	198
5	Uvedení do provozu.....	198
5.1	Nabití akumulátoru (02).....	198
5.2	Zjištění stavu nabití akumulátoru (04)	198
5.3	Vložení a vytažení akumulátoru (05)..	199
5.4	Připojení a odpojení elektřiny (05, 06)	199
6	Obsluha	199
6.1	Nastavení výšky sečení (07)	199
6.2	Nastartování a zastavení motoru (08)	199
6.3	Sečení se sběrným košem (09, 10) ...	200
6.4	Připojení a odpojení pohonu kol (11) .	200
6.5	Mulčování mulčovacím klínem (12, 13).....	200
7	Pracovní pokyny	201
8	Údržba a péče	201
8.1	Pravidelná údržba	201
8.2	Čištění stroje a žacího ústrojí	201
8.3	Kontrola a výměna žacího nože	201
8.4	Nastavení bovdenu pohonu kol (14)...	202
8.5	Opravy	202
9	Pomoc při poruchách	202
10	Přeprava.....	203
11	Skladování.....	204
11.1	Skladování akumulátorové sekačky ..	204
11.2	Skladování akumulátoru a nabíječky..	204
12	Likvidace	204
13	Zákaznický servis/servis.....	205
14	Záruka	205

1 K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ

- U německé verze se jedná o originální návod k použití. Všechny ostatní jazykové verze jsou překlady originálního návodu k použití.
- Uchovávejte tento návod vždy tak, abyste si ho mohli přečíst, když budete potřebovat informace o stroji.
- Předávejte dalším osobám pouze výrobek s tímto návodem k použití.
- Přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a varování uvedená v tomto návodu.

1.1 Symboly na titulní straně

Symbol	Význam
	Před uvedením do provozu si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k použití. To je předpokladem bezpečné práce a bezproblémové manipulace.
	Návod k použití
	S akumulátory Li-Ion zacházejte opatrně! Obzvláště dodržujte pokyny k přepravě, skladování a likvidaci, které jsou vedené v tomto návodu k použití!

1.2 Vysvětlení symbolů a signálních slov

⚠ NEBEZPEČÍ! Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – má za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ VÝSTRAHA! Označuje možnou nebezpečnou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ OPATRNĚ! Označuje možnou nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek menší nebo středně těžké zranění, pokud se jí nevyhnete.

POZOR! Označuje situaci, která by mohla mít za následek věcné škody, pokud se jí nevyhnete.

ℹ️ UPOZORNĚNÍ Speciální pokyny pro lepší srozumitelnost a manipulaci.

2 POPIS VÝROBKU

2.1 Použití v souladu s určeným účelem

Tento přístroj je určen výhradně k sečení trávníku v soukromé oblasti a může být použit pouze na suchém trávníku.

Jiné nebo rozsáhlejší používání platí za v rozporu s určeným účelem. Se spotřebičem lze pracovat pouze v plně smontovaném stavu.

Tento přístroj je určen výhradně jen k použití v soukromém sektoru. Jakékoli jiné používání a dále nepovolené přestavby a dodatečné montáže budou považovány za použití k jinému než určenému účelu a mají za následek zánik záruky, dále ztrátu konformity (značka CE) a odmítnutí jakékoli odpovědnosti za škody způsobené uživateli nebo třetí straně ze strany výrobce.

2.2 Možné předvídatelné chybné použití

Stroj není koncipován pro komerční použití ve veřejných parcích a na sportovištích ani pro použití v zemědělství a lesním hospodářství.

- Stroj nepoužívejte v dešti nebo na mokrému trávníku.
- Bezpečnostní zařízení nesmí být demontováno nebo vyřazováno z provozu.

2.3 Zbytková rizika

I při řádném používání stroje ke stanovenému účelu vždy zbývá zbytkové riziko, které nelze vyložit. Z druhu a konstrukce stroje mohou být

podle použití odvozena následující potenciální ohrožení:

- Odlétávání posekaných předmětů, zeminy a kamínků.
- Vdechování částic řezaného zboží, jestliže nemáte nasazenou ochranu dýchacích orgánů.
- Řezná poranění při sáhnutí na otácející se žaci nůž.

2.4 Bezpečnostní a ochranná zařízení

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění. Poškozená a vyřazená bezpečnostní a ochranná zařízení mohou vést k těžkým poraněním.

- Defektní bezpečnostní a ochranná zařízení nechejte opravit.
- Bezpečnostní a ochranná zařízení nikdy nevyřazujte z provozu.

Spínač s klíčem s bezpečnostním nástrčným klíčem

K zamezení neúmyslnému zapnutí je přístroj opatřen bezpečnostním nástrčným klíčem. Po vypnutí a před prováděním údržby je třeba bezpečnostní nástrčný klíč vždy vytáhnout.

Bezpečnostní rukojet'

Přístroj je vybaven bezpečnostním třmenem. V okamžiku nebezpečí bezpečnostní třmen jednoduše uvolněte. Motor a žací ústrojí se zastaví.

Tlačítko start

K zapnutí motoru pomocí bezpečnostního třmenu musíte napřed stisknout tlačítko start.

Nárazová klapka

Nárazová klapka chrání např. před posekanými částicemi a kameny, které mohou odlétávat.

2.5 Symboly na stroji

Symbol	Význam
	Zvláštní opatrnost při manipulaci!
	Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití!

Symbol	Význam
	Nebezpečí kvůli odletujícím předmětům!
	Třetí osoby držte stranou nebezpečné oblasti!
	Nohy a ruce udržujte v dostatečné vzdálenosti od žacího ústrojí!
	Před prací na přístroji vždy vytáhněte bezpečnostní nástrčný klíč!
	Nevztahuje se, používá se jen u elektrických nebo benzínových sekaček na trávu.

2.6 Přehled výrobku (01)

Přehled výrobku (01) poskytuje přehled o stroji.

Č.	Součást
1	Bezpečnostní rukojeť
2	Tlačítko start
3	Indikátor stavu náplně
4	Sběrný koš na trávu
5	Nárazová klapka
6	Nastavení výšky sečení*
7	Příhrádka na akumulátor
8	Nabíječka akumulátorů
9	Bezpečnostní nástrčný klíč
10	Akumulátor
11	Spínací třmen pohonu kol*
12	Mulčovací klín*

* Podle provedení.

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí života a nebezpečí nejtěžších zranění! Neznalost bezpečnostních pokynů obsluhy může vést k těžkým zraněním a dokonce k smrti.

- Než stroj použijete, respektujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze tohoto návodu k použití i návody k použití, na které jste byli odkázáni.
- Všechny dodané dokumenty uschovějte pro budoucí použití.

3.1 Bezpečnostní pokyny pro sekačky

3.1.1 Trénink

- Pečlivě si přečtěte návod k použití. Seznamte se ovládacími prvky a správným použitím přístroje.
- Nikdy nedovolte dětem nebo jiným osobám, které nebyly seznámeny s návodem k použití, používat sekačku.
 - Děti by mely být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
 - Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
 - Minimální věk uživatele mohou určovat místní ustanovení.
- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzičkými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a s nedostatečnými znalostmi, jestliže jsou pod dohledem nebo byly poučeny ve věci bezpečného

používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím.

- Nesekejte, když jsou nablízku osoby, zvláště děti, nebo zvířata.
- Myslete na to, že je uživatel zodpovědný za úrazy ostatních osob nebo poškození jejich majetku.
- Neobsluhujte přístroj pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

3.1.2 Přípravná opatření

- Během provozu přístroje nosete vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Neprovozujte přístroj nikdy bosa nebo v lehkých sandálech. Nenoste volné obléčení nebo oblečení s visícími šnůrami nebo pásky.
- Zkontrolujte pozemek, na kterém se bude přístroj používat a odstraňte všechny předměty, které by mohl přístroj zahyttit a odmrštit.
- Před použitím přístroje vždy zkontrolujte, zda nejsou žací nůž, upevňovací čep a celá žací jednotka opotřebované nebo poškozené. Opotřebovaný nebo poškozený žací nůž a upevňovací šroub musíte z důvodu případné nevyvážnosti vyměnit najednou. Opotřebované nebo poškozené in-

formační štítky musí být nahrazeny.

3.1.3 Manipulace

- Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Vyvarujte se - pokud je to možné - použití přístroje, když je tráva vlhká.
- Při práci ve stráních vždy dbejte vždy na dobrý postoj.
- Při používání přístroje se vždy pohybujte jen krokem.
- Sekejte vždy napříč ke stráni, nikdy ne směrem nahoru nebo dolů.
- Při změně směru jízdy na stráni vždy buďte obzvláště opatrní.
- Nesekejte na příliš prudkých stráních.
- Při obracení sekačky nebo jejím přibližování směrem k sobě buďte obzvláště opatrní.
- Zastavte žací nůž (nože), když musíte nachýlit sekačku z důvodu přejezdu přes jiné plochy než trávník a když sekačkou přejízdíte směrem z nebo na sečenou plochu.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenými ochrannými zařízeními nebo ochrannými mřížkami nebo bez zabudovaných ochranných zařízení,

např. odrazových plechů a/nebo sběrného koše. Poškozené ochranná zařízení a kryty musíte vyměnit, chybějící ochranná zařízení a kryty správně umístit.

- Motor startujte opatrně a v souladu s pokyny výrobce. Udržujte dostatečný odstup nohou od žacího nože (nožů).
- Při startování motoru se nesmí sekačka nakládat, ledaže byste museli nadzdvihnout spuštěnou sekačku. V tomto případě ji nakloňte jen tak, kolik je bezpodmínečně nezbytné, a zdvihňte pouze od uživatele odvrácenou stranu.
- Nestartujte motor, když stojíte před vyhazovacím kanálem.
- Nikdy nedávejte ruce nebo nohy na nebo pod otáčející se součásti. Vždy se držte stranou od vyhazovacího otvoru.
- Stroj nikdy nezvedejte nebo nepřenášejte s běžícím motorem.
- Vypněte motor a vytáhněte bezpečnostní klíč. Ujistěte se, že se všechny pohybující se součásti zcela zastavily:
 - vždy když odcházíte od sekačky,

- dříve než uvolníte zablokování nebo odstraníte ucpání z vyhazovacího kanálu,
- dříve než začnete s kontrolou sekačky, jejím čištěním nebo s prací na ní,
- po zásahu cizího tělesa. Před novým spuštěním a prací se sekačkou zkонтrolujte, zda není sekačka poškozená, a proveděte potřebné opravy.
- Jestliže začne sekačka nezvykle silně vibrovat, je potřebná okamžitá kontrola:
 - Najděte případná poškození.
 - Proveďte potřebné opravy poškozených součástí.
 - Postarejte se o důkladné utažení všech matic, čepů a šroubů.
- Nepracujte s přístrojem za špatných povětrnostních poměrů, zejména při dešti nebo bouřce.

3.1.4 Údržba a uskladnění

- Zajistěte, aby byly všechny matice, čepy a šrouby pevně utaženy a stroj se nacházel v bezpečném stavu.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení zařízení na zachytávání trávy nebo jeho funkčnost.

- Z bezpečnostních důvodů vy- měňte opotřebené nebo po- škozené součásti.
- Respektujte, že u přístrojů s několika žacími noži může po- hyb jednoho žacího nože roz- pohybovat ostatní žací nože.
- Při seřizování přístroje dejte pozor na to, abyste si nepři- skřípli prsty mezi pohybující se žací nože a pevné části přístroje.
- Před uskladněním přístroje nechte vychladnout motor.
- Při údržbě žacího nože dejte pozor na to, že se mohou žací nože pohybovat i při vypnu- tém zdroji napětí.
- Z bezpečnostních důvodů vy- měňte opotřebené nebo po- škozené součásti. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

3.2 Zatížení vibracemi

■ Nebezpečí vibrace

Skutečná emisní hodnota vibračí při používání přístroje se může lišit od hodnoty uvádě- né výrobcem. Před popř. bě- hem používání respektujte následující ovlivňující faktory:

- Je stroj používán v souladu s určeným účelem?

- Je materiál správným způ- sobem posekán, popř. zpracován?
- Nachází se stroj v řádném stavu vhodném k používá- ní?
- Je řezný nástroj správně nabroušený, popř. je řezný nástroj správně namonto- vaný?
- Jsou namontovány rukojeti a event. volitelné vibrační rukojeti, a jsou pevně spo- jeny se strojem?
- Provozujte stroj pouze při toli- ka otáčkách, kolik je nezbytné pro danou práci. Nevytáčejte motor na maximum, snížíte hluk a vibrace.
- Kvůli neodbornému používání a údržbě se mohou zvýšit vibra- race stroje a hlučnost. To ve- de ke zdravotním újmám. V takovém případě stroj ihned vypněte a nechte ho opravit od autorizovaného servisu - dílny.
- Stupeň zatížení vibracemi je závislý na prováděné práci, popř. používání stroje. Od- hadněte je a vložte odpovídající pracovní přestávky. Výraz- ně se tím sníží zatížení vibra- cemi po celou pracovní dobu.

- Delší používání stroje vystavuje obsluhu vibracím a může zapříčinit oběhové problémy („bílý prst - Raynaudova nemoc“). Abyste toto riziko zmenšili, noste rukavice a držte ruce v teple. Pokud se objeví symptom „bílého prstu“, ihned vyhledejte lékaře. K tomuto symptomu patří: Necitlivost, ztráta stability, mravenčení, svědění, bolest, ubývání síly, změna barvy nebo stavu kůže. Normálně postihují tyto symptomy prsty, ruce nebo puls. Nebezpečí se zvyšuje za nízkých teplot.
- Během pracovního dne si dělejte delší přestávky, abyste si mohli odpočinout od hluku a vibrací. Plánujte si práci tak, aby se použití strojů se silnými vibracemi rozložilo na několik dnů.
- Máte-li nepříjemný pocit nebo jste během používání stroje zjistili zabarvení kůže na všich rukou, okamžitě přerušte práci. Dodržujte dostatečně dlouhé pracovní přestávky. Bez dostatečných přestávek v práci může dojít k vibračnímu syndromu ruka-paže.
- Minimalizujte riziko vystavení vibracím. Stroj udržujte podle pokynů v návodu k použití.

- Používáte-li stroj častěji, kontaktujte svého prodejce k zakoupení antivibračního příslušenství (např. držadla).
- Se strojem nepracujte při teplotách menších než 10 °C. V pracovním plánu specifikujte, jak lze omezit zatížení vibracemi.

3.3 Zatížení hlukem

Určitému zatížení hlukem nelze u tohoto stroje zabránit. Hlučné práce provádějte v doporučených a určených dobách. Dodržujte event. doby klidu a pracovní dobu omezte na minimum. Ke své osobní ochraně a k ochraně v blízkosti se nacházejících osob noste vhodnou ochranu sluchu.

3.4 Bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce

Dodržujte bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce uvedené v samostatných návodech k použití.

Viz:

- Návod k použití 441630: Lithium-iontový akumulátor B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Návod k použití 441633: Nabíječka C130 Li (C05-4230)

4 MONTÁŽ

⚠️ VÝSTRAHA! Nebezpečí v důsledku neúplné montáže! Provoz neúplně smontovaného přístroje může přivodit těžká poranění a poškození přístroje.

- Přístroj provozujte pouze tehdy, když je kompletně smontovaný!
- Akumulátor vložte do přístroje tehdy, když je kompletně smontovaný!
- Vyzkoušejte všechna bezpečnostní a ochranná zařízení, zda jsou k dispozici a jsou funkční!

5 UVEDENÍ DO PROVOZU

5.1 Nabítí akumulátoru (02)

Lze použít následující lithium-iontové akumulátory a nabíječky:

Výrobek	Označení	Č. výrobku
Li-Ion akumulátor	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-Ion akumulátor	B200 Li (B05-3650G)	113524
Nabíječka	C130 Li (C05-4230)	113281

Dodaný akumulátor je částečně nabity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte. Akumulátor je možné skladovat v jakémkoliv stavu nabité. Přerušení nabíjení akumulátor nepoškozuje.

I UPOZORNĚNÍ Dbejte na detailní informace separátních návodů k provozu k akumulátorům a nabíječky.

⚠️ OPATRNĚ! Nebezpečí požáru při nabíjení! Kvůli zahřívání nabíječky hrozí nebezpečí požáru, jestliže je postavena na hořlavý podklad a není dostatečně odvětrávána.

- Provozujte nabíječku vždy na nehořlavém povrchu, popř. v nehořlavém prostředí.
 - Je-li k dispozici: Větrací otvory udržujte volné.
1. Vložte akumulátor (02/1) do nabíječky (02/2) a zapojte zástrčku napájecího kabelu (02/3) do zásuvky. Začne nabíjení a LED pro indikaci zobrazení provozního stavu (02/4) bliká zeleně.
 2. Sledujte LED (02/4). Nabíjení trvá cca 1,5–2,0 hodiny pro úplné nabítí. Nabíjení se auto-

maticky ukončí, když je akumulátor plně nabité. LED (02/4) poté trvale svítí zeleně.

3. Odpojte zástrčku (02/3), když LED (02/4) svítí trvale zeleně.
4. Stiskněte zajišťovací tlačítko na spodní straně akumulátoru a držte jej stisknuté.
5. Poté vytáhněte akumulátor (02/1) z nabíječky (02/2).

Ukazatel stavu na nabíječe (03)

LED (03/1) na nabíječe ukazuje stav nabité akumulátoru a provozní stav nabíječky. Symboly (03/2) na nabíječe znázorňují tyto stavы:

Symbol	LED a stav nabité
	LED svítí zeleně: Akumulátor je plně nabity.
	LED bliká zeleně: Akumulátor se nabíjí.
	LED svítí červeně: V nabíječe není žádný akumulátor.
	LED bliká červeně: Akumulátor je příliš horký, a proto se nebude nabíjet.

5.2 Zjištění stavu nabité akumulátoru (04)

Na přední straně akumulátoru je situován ovládací panel s tlačítkem (04/1) a LED ukazatelem stavu nabité (04/2 až 04/5).

1. Stiskněte tlačítko (04/1). Ukazatele stavu nabité svítí v závislosti na stavu nabité akumulátoru.
2. Odečtěte stav nabité, viz odstavec „Ukazatele stavu nabité akumulátoru“.

Ukazatele stavu nabité akumulátoru

LED	Stav nabité
Zelená (04/2)	Akumulátor je plně nabít, tj. na 100 %.
Zelená (04/3)	Akumulátor je nabít na více než 50 %.
Zelená (04/4)	Akumulátor je nabít na méně než 50 %.
Červená (04/5)	Akumulátor je zcela vybitý nebo byl akumulátor přehřátý/podchlazen.

5.3 Vložení a vytažení akumulátoru (05)

POZOR! **Riziko poškození akumulátoru.** Po necháte-li akumulátor po použití v přístroji, může to vést k poškození akumulátoru.

- Bezprostředně po použití vytáhněte akumulátor a uložte ho tak, aby byl chráněný před mrazem.
- Akumulátor vložte do přístroje bezprostředně před začátkem práce.

Vložení akumulátoru

1. Otevřete kryt (05/1) příhrádky na akumulátor (05/a).
2. Akumulátor (05/2) se nasune shora do příhrádky na akumulátor, až zaklapne (05/b).
3. Uzavřete kryt příhrádky na akumulátor tak, aby slyšitelně zaskočil.

Vytažení akumulátoru

1. Stiskněte odblokovací tlačítko na akumulátoru a držte je stisknuté.
2. Vytažení akumulátoru (05/2).

5.4 Připojení a odpojení elektřiny (05, 06)

S bezpečnostním nástrčným klíčem pro uzamykatelný spínač s klíčem v příhrádce na akumulátor lze zapnout a vypnout elektrické napájení celého přístroje.

⚠️ VÝSTRAHA! **Nebezpečí zranění.** Neúmyslné zapnutí může vést k těžkým úrazům.

- Před přestávkami v práci a údržbou: Přístroj vypněte a vždy vytáhněte bezpečnostní nástrčný klíč.

Zapněte přívod elektrického proudu

1. Otevřete kryt (05/1) příhrádky na akumulátor (05/a).
2. Zasuňte bezpečnostní nástrčný klíč (06/1) (06/a) a otoče jej do polohy 1 (06/b). Tím do stává přístroj provozní napětí, avšak ještě nezačne pracovat.
3. Uzavřete kryt příhrádky na akumulátor.
4. Zapnutí stroje: Nastartujte motor, viz *Kapitola 6.2 "Nastartování a zastavení motoru (08)", strana 199.*

Vypněte přívod elektrického proudu

1. Bezpečnostní nástrčný klíč otoče do polohy 0 (06/c) a odstraňte jej (06/d).
2. Bezprostředně po použití vytáhněte akumulátor a uložte ho tak, aby byl chráněn před mrazem.

zem. Akumulátor vložte do přístroje bezprostředně před začátkem práce.

6 OBSLUHA

⚠️ VÝSTRAHA! **Nebezpečí v důsledku neúplné montáže!** Provoz neúplně smontovaného přístroje může přivodit těžká poranění a poškození přístroje.

- Přístroj provozujte pouze tehdy, když je kompletně smontovaný!
- Akumulátor vložte do přístroje tehdy, když je kompletně smontovaný!
- Vyzkoušejte všechna bezpečnostní a ochranná zařízení, zda jsou k dispozici a jsou funkční!

6.1 Nastavení výšky sečení (07)

Výšku sečení u modelů s centrálním výškovým přestavením nastavte páčkou.

U modelů s přestavením jednotlivých kol nebo osy se na každém kole nachází jedna páčka. U všech kol dbejte na stejně nastavení výšky sečení.

⚠️ OPATRNĚ! **Nebezpečí zranění pořezáním.** Nebezpečí řezných poranění při sáhnutí na běžící žací ústrojí.

- Výšku sečení nastavujte jen u vypnutého motoru a zastaveného řezacího ústrojí.

1. Páčku (07/1) k odblokování lehce zatlačte směrem ven (07/a) a držte ji stlačenou.
 - Pro nízký trávník posuňte páčku směrem k přednímu kolu (07/b).
 - Pro vyšší trávník posuňte páčku směrem k zadnímu kolu (07/b).
2. Uvolněte páčku, dokud nezacvakne požadovaný stupeň.

6.2 Nastartování a zastavení motoru (08)

POZOR! **Nebezpečí poškození stroje.** Několikanásobným, krátce za sebou se opakujícím zapnutím/vypnutím dochází k poškození motoru a řezacího ústrojí.

- Motor zapněte jen po zastavení žacího ústrojí.

Nastartování motoru

1. Stiskněte tlačítko Start (08/1) a držte ho stisknuté (08/a).
2. Bezpečnostní třmen (08/2) přitáhněte (08/b) k vodicí rukojeti (08/3). Spusťte motor a žací ústrojí.

- Uvolněte tlačítko Start (08/1) a přitom držte bezpečnostní třmen (08/2).

■ UPOZORNĚNÍ Západka bezpečnostní konzoly nezaskočí. Během práce jej vždy pevně držte na vodicí rukojeti.

Zastavení motoru

- Uvolněte bezpečnostní třmen (08/2). Automaticky přejdou do výchozího postavení.

Motor se okamžitě zastaví. Vyčkejte na zastavení žacího ústrojí.

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění pořezání. Při sáhnutí do běžícího žacího ústrojí hrozí nebezpečí zranění pořezáním.

- Vyčkejte, až se žací ústrojí zastaví.

6.3 Sečení se sběrným košem (09, 10)

Přístroj lze provozovat s košem na zachycení trávy nebo bez něj.

Zavěšení sběrného koše na trávu

- Zastavte motor, viz Kapitola 6.2 "Nastartování a zastavení motoru (08)", strana 199.
- Zvedněte nárazovou klapku (09/1) (09/a).
- Zavěste (09/b) koš na trávu (09/2).
- Uvolněte nárazovou klapku.

Kontrola stavu naplnění (10)

Ukazatel stavu naplnění (10/1) je díky proudu vzduchu při sečení stlačen nahoru (10/a). Po naplnění sběrného koše na trávu se na koši objeví ukazatel stavu naplnění (10/b). Sběrný koš na trávu musíte vyprázdnit.

Sběrný koš na trávu vyvěste a vyprázdněte

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění pořezání. Nebezpečí řezných poranění při sáhnutí na běžící žací ústrojí.

- Sběrný koš na trávu sejměte až po zastavení žacího ústrojí.

■ UPOZORNĚNÍ Při vysypávání sběrného koše na trávu vyčistěte i vyfukovací otvory ukazatele stavu naplnění, aby ukazatel fungoval i nadále správně.

- Zastavte motor, viz Kapitola 6.2 "Nastartování a zastavení motoru (08)", strana 199.
- Zvedněte nárazovou klapku (09/1).
- Sběrný koš na trávu (09/2) vyzvedněte a vyměte směrem dozadu.
- Sběrný koš na trávu vyprázdněte.

- Vyčistěte vyfukovací otvory pod ukazatelem stavu naplnění.
- Zavěste sběrný koš na trávu (viz výše).

6.4 Připojení a odpojení pohonu kol (11)

■ UPOZORNĚNÍ Pohon kol může být připojen jen u běžícího motoru.

Zapnutí pohonu kol

- Zapněte stroj a nastartujte motor.
- Třmen převodovky pohonu kol (11/1) přitlačte k vodicí rukojeti (11/2) a přidržte ho (11/a). Spínací třmen pohonu kol nezaskočí.

Odpojení pohonu kol

- Uvolněte (11/b) spínací třmen pohonu kol (11/1). Automaticky přejdou do výchozího postavení.

6.5 Mulčování mulčovacím klínem (12, 13)

Při mulčování se posekaný materiál nesbírá, ale zůstává na trávníku. Mulč chrání půdu před vyschnutím a zásobuje ji živinami. Nejlepších výsledků je dosaženo pravidelným sekáním o asi 2 cm. Jen mladá tráva s měkkým listovým platem rychle zetlí.

- Výška trávy před mulčováním: max. 8 cm
- Výška trávy po mulčování: min. 4 cm

■ UPOZORNĚNÍ Rychlosť kroku přizpůsobte mulčování, nechoďte moc rychle.

Nasazení mulčovacího klínu

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění pořezání. Nebezpečí řezných poranění při sáhnutí na běžící žací ústrojí.

- Než budete nasazovat nebo vyjmívat mulčovací klín, přístroj vždy vypněte a vytáhněte bezpečnostní nástrčný klíč.

- Vypněte stroje: Bezpečnostní nástrčný klíč otočte do polohy 0 a vytáhněte ho.
- Vyčkejte, až se žací ústrojí zastaví.
- Sejměte sběrný koš.
- Zvedněte nárazovou klapku (12/1) a mulčovací klín (12/2) vložte do vyhazovací šachty (12/3) (12/a). Blokování musí zaskočit.

POZOR! Nebezpečí poškození stroje. Pokud mulčovací klín nezaskočí, může dojít k poškození mulčovacího klínu a žacího ústrojí.

- Dávejte pozor, aby blokování zaskočilo.

Odstranění mulčovacího klínu

- Vypnutí stroje: Bezpečnostní nástrčný klíč otoče do polohy 0 a vytáhněte ho.
- Vyčkejte, až se žací ústrojí zastaví.
- Zvedněte klapku.
- Povolte blokování (13/1) na mulčovacím klínu (13/a).
- Vytáhněte (13/b) mulčovací klín (13/2).

7 PRACOVNÍ POKYNY

Dodržujte bezpečnostní pokyny (viz Kapitola 3 "Bezpečnostní pokyny", strana 193).

I **UPOZORNĚNÍ** Dodržujte místní vyhlášky, které určují, kdy můžete sekačku používat.

- Dávejte pozor na předměty v trávě a odstraňte je z pracovní oblasti.
- Pracujte pouze za dobrých světelných podmínek.
- Pracujte pouze s ostrými žacími noži.
- Stroj vedeť pouze za vodicí rukojetí.
- Stroj provozujte při rychlosti chůze.
- Stroj vždy vedeť příčně ke svahu. Sekačky trávy nepoužívejte na svazích se sklonem větším než 10°. Při změně směru sečení dbejte zvýšené opatrnosti.

Výkon, popř. doba běhu akumulátoru

- Výkon, popř. plocha, která má být posečena, je závislý na vlastnostech trávníku. Na výkon působí různé faktory, jako je délka, hustota trávy, zvolená výška sečení a vlhkost trávníku.
- Optimální doby provozu a udržování nízkého trávníku je dosaženo častým sečením.
- Časté zapínání a vypínání sekačky během sečení sníží výkon stejně jako málo nabity akumulátor.
- Zapnutí pohoru kol sníží výkon, popř. zkrátí dobu běhu akumulátoru.
- K optimalizaci výkonu se doporučuje časté sečení trávníků, nastavení velké výšky sečení a pohyb stroje v rychlosti chůze.

I **UPOZORNĚNÍ** K prodloužení doby běhu můžete zakoupit dodatečný akumulátor.

Tipy pro sečení

- Sečte při stálé výšce 3–5 cm, ne více než v polovině výšky trávníku.

- Sekačku trávy nepretěžujte! Pokud otáčky motoru na těžké trávě výrazně poklesnou, zvýšte výšku sečení a sečte vícekrát.
- Vítr a slunce mohou trávník po sečení vysušit, proto sečte v pozdní odpoledne.

8 ÚDRŽBA A PÉČE

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění pořezáním. Nebezpečí zranění pořezáním při sáhnutí na ostrohranné a pohybující se díly přístroje i řezné nástroje.

- Před údržbou, ošetřováním a čištěním stroj vždy vypněte. Odstraňte akumulátor.
- Při údržbě, ošetřování a čištění vždy nosete ochranné rukavice.

8.1 Pravidelná údržba

- Zajistěte, aby byly všechny matice, čepy a šrouby pevně utaženy a stroj se nacházel v bezpečném stavu.
- Pravidelně kontrolujte funkci a opotřebení sběrného boxu.

8.2 Čištění stroje a žacího ústrojí

POZOR! Nebezpečí vyplývající z vody. Voda ve stroji vede ke zkrátkám a zničení elektrických součástí.

- Stroj neostříkujte vodou.
- K čištění používejte výhradně jen smetáček nebo kartáč.

- Zastavte motor, viz Kapitola 6.2 "Nastartování a zastavení motoru (08)", strana 199.
- Vytáhněte akumulátor.
- Vyhákněte sběrný box.
- Stroj naklopote na stranu a smetáčkem nebo kartáčem vyčistěte žací ústrojí.

8.3 Kontrola a výměna žacího nože

⚠ VÝSTRAHA! Těžká poranění odlétávajícími částmi nože. Opotřebený, prasklý nebo poškozený žací nůž se může zlomit a jeho části mohou způsobit nebezpečná poranění při jejich odmrštění.

- Pravidelně kontrolujte poškození žacího nože.
- Secačku nepoužívejte, jestliže je žací nůž opotřebený nebo poškozený.
- Tupé nebo poškozené žací nože nechejte brousit, popř. měnit pouze u servisního střediska AL-KO nebo autorizovaného prodejce.

- K zamezení vibrací musí být žací nůž a šroub vždy vyměněny společně.
- Přebroušený žací nůž musí být vyvážený. Nevyvážené žací nože vedou k nadměrným vibracím a poškození sekačky.

8.4 Nastavení bovdenu pohonu kol (14)

Není-li již možné u běžícího motoru zapnout pohon kol, došlo k prodloužení bovdenu, který pak musí být napnut.

⚠️ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění. Ostrohrané a pohybující se části strojů (např. žací nůž) i náhle se rozjíždějící sekačka mohou vést k poranění.

- Bovden nastavujte jen u vypnutého motoru.

1. Stroj vypněte a počkejte, až se zastaví žací ústrojí.
2. Stavěcí díl (14/1) na bovdenu otáčejte ve směru šipky (14/a).
3. Ke kontrole nastavení nastartujte motor a zapněte pohon kol.
4. Jestliže pohon kol stále ještě nefunguje, dopravte sekačku na trávu do servisní dílny nebo k autorizovanému prodejci.

8.5 Opravy

⚠️ VÝSTRAHA! Nebezpečí úrazu při provádění oprav. Neodborné opravy mohou mít za následek těžké úrazy a poškození stroje.

- Opravy smí provádět pouze servisní dílny AL-KO nebo autorizované odborné provozovny!

V následujících případech vyhledejte servis AL-KO:

- Motor již nestartuje.
- Stroj najel na překážku.
- Žací nože anebo motorová hřídel jsou ohnuté.
- Stroj vibruje a běží neklidně.
- Akumulátor je opotřebovaný nebo poškozený.

9 POMOC PŘI PORUCHÁCH

⚠️ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění. Ostrohrané a pohybující se části strojů mohou vést k poranění.

- Při údržbě, ošetřování a čištění vždy nosete ochranné rukavice!

ℹ️ UPOZORNĚNÍ V případě poruch, které nejsou v této tabulce uvedené nebo které nemůžete sami odstranit, se obraťte na náš zákaznický servis.

Porucha	Příčina	Odstranění
Motor neběží.	Bezpečnostní nástrčný klíč není ve spínači s klíčem.	Bezpečnostní nástrčný klíč zasuňte do spínače s klíčem.
	Akumulátor chybí nebo není správně vložen.	Akumulátor správně nasaděte.
	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor.
	Žací nůž je zablokován.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňte překážky. ■ Přístroj startujte na nízkém trávníku.
	Kabel nebo spínač jsou poškozené.	Stroj nepoužívejte! Obraťte se na servis AL-KO.
Slábne výkon motoru.	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor.
	Nůž je tupý.	Žací nůž nechejte nabrousit u servisu AL-KO.
	Ve výhazovači se nachází příliš mnoho trávy.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňte trávu. ■ Vyčistěte nárazovou klapku.

Porucha	Příčina	Odstanění
Motor se během sečení zastaví.	Nůž je tupý. Motor je přetížený.	Žací nůž nechejte nabrousit u servisů AL-KO. Stroj vypněte, postavte jej na rovný podklad nebo nízký trávník a znovu je nastartujte.
Sběrný koš na trávu není dostatečně plný.	Trávník je vlhký. Sběrný koš na trávu je ucpaný. Příliš mnoho trávy ve vyhazovacím kanálu nebo krytu.	Nechejte trávu uschnout. Vyčistěte mřížku sběrného koše. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyčistěte vyhazovací kanál / kryt přístroje ■ Opravte výšku sečení
	Nůž je tupý.	Žací nůž nechejte nabrousit u servisů AL-KO.
Provozní doba s akumulátorem se podstatně zkracuje.	Výška sečení je příliš nízká. Tráva je příliš vysoká nebo vlhká. Rychlosť sečení je příliš vysoká.	Nastavte větší výšku sečení. Trávu nechte uschnout a nastavte větší výšku sečení. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zpomalte rychlosť sečení ■ Vyčistěte vyhazovací kanál / kryt přístroje, žací nůž se musí volně otáčet.
	Sběrný koš na trávu je plný.	Vyprázdněte sběrný koš na trávu a vyčistěte vyhazovací kanál.
	Životnost akumulátoru skončila.	Vyměňte akumulátor. Používejte pouze originální příslušenství od výrobce.
Akumulátor není možné nabít.	Kontakty akumulátoru jsou znečištěné.	Očistěte kontakty akumulátoru nekovovým předmětem a nastříkejte sprejem na kontakty. Pozor: Kontakty akumulátoru nespojíte krátkým spojem kovovým předmětem!
	Akumulátor nebo nabíječka vyzkoují vadu.	Objednat náhradní díly u AL-KO.
	Akumulátor je příliš horký.	Nechejte akumulátor vychladnout.

10 PŘEPRAVA

I UPOZORNĚNÍ Jmenovitá energie v akumulátoru činí více než 100 Wh! Proto dbejte na následující pokyny k přepravě!

Obsažený lithium-iontový akumulátor podléhá předpisům pro nebezpečné náklady, ale může být však přepravován za jednodušších podmínek:

- Díky privátním uživatelům může být akumulátor bez jakýchkoli dalších požadavků přepravován po silnici, jestliže jej uživatel zabalí

podle pravidel maloobchodu a přeprava slouží k privátním účelům.

- Komerční uživatelé, kteří provádí přepravu ve spojení s hlavní činností (např. dodávky z a ke staveništěm nebo předváděcím akcí), mohou rovněž využívat toto zjednodušení.

V obou shora uvedených případech musí být nutně učiněna předběžná opatření k zamezení uvolnění obsahu. V dalších případech musí být bezpodmínečně dodržovány předpisy zákona o ne-

bezpečném zboží! Při nedodržování odesílateli a event. i dopravci hrozí velké pokuty.

Další pokyny k přepravě a odeslání

- Lithiové akumulátory přepravujte, resp. zasílejte pouze v nepoškozeném stavu.
- K přepravě akumulátoru používejte výhradně jen originální kartony nebo kartony vhodné pro nebezpečné zboží (není potřebné u akumulátorů se jmenovitou energií menší než 100 Wh).
- Zalepte otevřené akumulátorové kontakty, abyste zabránili zkratu.
- Akumulátor uvnitř obalu zajistěte před posunutím, aby se zabránilo poškození akumulátoru.
- Při přepravě, popř. odeslání zajistěte správné označení a dokumentaci zásilky (např. balíkovou službou nebo přepravní společností).
- Předem se informujte, zda je možná přeprava zvoleným kurýrem, a označte zásilkou.

Doporučujeme vám obrátit se na odborníka na nebezpečné zboží k přípravě zásilky. Dbejte na eventuální další národní předpisy.

11 SKLADOVÁNÍ

Po každém použití stroj pořádně vyčistěte a, jsou-li k dispozici, umístěte všechny ochranné kryty. Přístroj uchovávejte na suchém, uzamykacím místě a mimo dosah dětí.

11.1 Skladování akumulátorové sekáčky

⚠️ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění. Jestliže je přístroj během skladování přístupný dětem a neoprávněným osobám, může dojít k poranění.

- Uložte přístroj na místě nepřístupném dětem a nepovolaným osobám.
- Přístroj skladujte jen po odstranění akumulátorů.

1. Vypnout stroje: Vytáhněte bezpečnostní nástrčný klíč.
2. Výšku sečení nastavte na nejvyšší stupeň.
3. Vytáhněte akumulátor.
4. Motor nechte vychladnout.
5. Stroj pořádně vyčistěte.
6. Všechny kovové díly k ochraně proti korozii potříť olejem nebo silikonem.
7. Sklopte vodicí rukojet.
8. Stroj uchovávejte na suchém a čistém místě chráněném proti mrazu. K ochraně proti prachu jej přikryjte prodyšnou plachrou. Nepou-

žívejte plastové fólie, abyste zabránili hromadení vlhkosti.

11.2 Skladování akumulátoru a nabíječky

- ⚠️ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí výbuchu a požáru!** Osoby budou usmrceny nebo těžce zraněny, jestliže akumulátor vybuchne, protože byl skladován u otevřeného ohně nebo zdroje tepla.
- Akumulátor skladujte v chladu a suchu, nikdy však ne u otevřeného ohně nebo zdroje tepla.

⚠️ UPOZORNĚNÍ Akumulátor je při nabíjení chráněn vůči přebíjení automatickým rozpoznáním stavu nabití, a může tak určitou dobu zůstat spojený s nabíječkou, ne však dlouhodobě.

⚠️ UPOZORNĚNÍ Dopržujte samostatné návody k používání akumulátoru a nabíječky.

- Akumulátor skladuje na suchém místě chráněném před mrazem při teplotě okolí mezi 0 °C a 25 °C a nabitý na cca 40 - 60 %.
- Z důvodu nebezpečí zkratu nikdy neskladujte akumulátor v blízkosti kovových předmětů nebo předmětů obsahujících kyselinu.

12 LIKVIDACE

pokyny k zákonu o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG)

 ■ Elektrická a elektronická zařízení nepatří do domácího odpadu, ale odvážejte se k roztríďení, příp. k ekologické likvidaci!

- Staré baterie nebo akumulátory, které nejsou zabudovány do stroje pevně, je nezbytné před odevzdáním vyjmout! Jejich likvidace se řídí zákonem o bateriích.
- Vlastník, příp. uživatel elektrických a elektronických zařízení mají zákonnou povinnost je po použití vrátit.
- Konečný uživatel má vlastní odpovědnost za smazání svých osobních dat na likvidovaném starém stroji!

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpadky znamená, že se elektrická a elektronická zařízení nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně odevzdát na následujících místech:

- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)

- Prodejny elektrospotřebičů (stále a online), pokud má obchodník povinnost zpětného odberu, anebo ho nabízí dobrovolně.

Tato prohlášení platí pouze pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici 2012/19/EU. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Pokyny k zákonu o likvidaci baterií (BattG)

-  ■ Staré baterie a akumulátory nepatří do domácího odpadu, ale odvážejí se k roztržidlení, příp. k ekologické likvidaci!
- Kvůli bezpečnému vyjmouti baterií nebo akumulátorů z elektropřístroje a pro informace o jeho typu, resp. o chemickém systému dbejte na následující údaje v návodu na použití, příp. montážním návodu.
- Vlastník, příp. uživatel baterií nebo akumulátorů mají zákonou povinnost je po použití vrátit. Odevzdávání se omezuje na běžné množství v domácnosti.

Staré baterie mohou obsahovat škodliviny nebo těžké kovy, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví. Zužitkování starých baterií a využití v nich obsažených zdrojů přispívá k ochraně obou těchto důležitých statků.

Symbol přeskrtnutého kontejneru na odpadky znamená, že se baterie a akumulátory nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Pokud se pod odpadkovým kontejnerem nachází nadto znaky Hg, Cd nebo Pb, označuje se tím následující:

- Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
 - Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % kadmu
 - Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 % olova
- Baterie a akumulátory lze bezplatně odevzdát na následujících místech:
- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
 - Prodejní místa baterií a akumulátorů
 - Ve sběrných zařízeních společného systému odběru použitých baterií a nepotřebných zařízení
 - Ve sběrných zařízeních výrobce (pokud je členem společného systému zpětného odběru)

Tato prohlášení platí pouze pro baterie a akumulátory, které se prodávají v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici 2006/66/ES. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci baterií a akumulátorů.

13 ZÁKAZNICKÝ SERVIS/SERVIS

Máte-li nějaké dotazy k záruce, opravě nebo náhradním dílům, obraťte se prosím na nejbližší servis AL-KO. Najdete je na internetu pod následující adresou:

www.al-ko.com/service-contacts

14 ZÁRUKA

Případné vady na materiálu či výrobní závady na výrobku odstraníme během zákonné lhůty pro reklamací nedostatků, a to dle našeho uvážení buď opravou, nebo dodáním náhradního výrobku. Lhůta pro reklamací nedostatků se řídí právními ustanoveními země, ve které byl výrobek zakoupen.

Naše záruka platí jen v následujících případech:

- Dopržujte tento návod k obsluze
- Řádné zacházení
- Použití originálních náhradních dílů

Záruka zaniká v následujících případech:

- Svévolné pokusy o opravu
- Svévolné technické změny
- Používání v rozporu s určeným účelem

Ze záruky jsou vyloučeny:

- Škody na laku, které jsou způsobeny normálním opotřebením.
- Opotřebované díly, které jsou na kartě náhradních dílů **xxxxxx (x)** označeny rámečkem.

Záruční doba začíná dnem nákupu prvním koncovým uživatelem. Rozhodující je datum na nákupním dokladu. S tímto záručním listem a originálem nákupního dokladu se obrátte na svého prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis pro zákazníky. Zákonné nároky kupujícího na reklamací nedostatků vůči prodávajícímu zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.

PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU NA POUŽITIE

Obsah

1	O tomto návode na použitie	206
1.1	Symboly na titulnej strane	207
1.2	Vysvetlenie symbolov a signálne slová	207
2	Popis výrobku	207
2.1	Používanie v súlade s určením	207
2.2	Možné predvídateľné chybné použitie	207
2.3	Zvyškové riziká	207
2.4	Bezpečnostné a ochranné zariadenia	207
2.5	Symboly na zariadení	208
2.6	Prehľad výrobku (01)	208
3	Bezpečnostné pokyny	208
3.1	Bezpečnostné pokyny pre kosačku na trávu	208
3.1.1	Tréning	208
3.1.2	Prípravné opatrenia	209
3.1.3	Obsluha	209
3.1.4	Údržba a skladovanie	211
3.2	Vibračné zaťaženie	211
3.3	Zaťaženie hlukom	212
3.4	Bezpečnostné upozornenia pre akumulátor a nabíjačku	213
4	Montáž	213
5	Uvedenie do prevádzky	213
5.1	Nabitie akumulátora (02)	213
5.2	Určenie stavu nabítia akumulátora (04)	214
5.3	Vloženie a vybratie akumulátora (05)	214
5.4	Pripojenie a odpojenie elektrického napájania (05, 06)	214
6	Obsluha	215
6.1	Nastavenie výšky kosenia (07)	215
6.2	Naštartovanie a zastavenie motora (08)	215
6.3	Kosenie so zberným košom na trávu (09, 10)	215
6.4	Pripojenie a odpojenie pohonu kolies (11)	216
6.5	Mulčovanie mulčovacím klinom (12, 13)	216
7	Pokyny k práci	216
8	Údržba a starostlivosť	217
8.1	Pravidelné údržbové práce	217
8.2	Cistenie zariadenia a mechanizmu kosenia	217
8.3	Kontrola a výmena rezacieho noža	217
8.4	Nastavenie bowdenového lanka pohunu kolies (14)	217
8.5	Opravy	218
9	Pomoc pri poruchách	218
10	Preprava	219
11	Skladovanie	220
11.1	Skladovanie akumulátorovej kosačky na trávu	220
11.2	Uskladnenie akumulátora a nabíjačky	220
12	Likvidácia	220
13	Zákaznícky servis	221
14	Záruka	221

1 O TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE

- U nemeckej verzie sa jedná o originálny návod na použitie. Všetky ostatné jazykové verzie sú preklady originálneho návodu na použitie.
- Návod na obsluhu si uschovajte vždy tak, aby ste si ho mohli prečítať, keď budete potrebovať nejakú informáciu k zariadeniu.
- Zariadenie postupujte d'alejšim osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.
- Prečítajte si a dbajte na bezpečnostné a výstražné pokyny v tomto návode na použitie.

1.1 Symboly na titulnej strane

Symbol	Význam
	Je bezpodmienečne potrebné, aby ste si pred uvedením zariadenia do prevádzky starostlivo prečítali tento návod na použitie. Je to predpoklad pre bezpečnú prácu a bezporuchové zaobchádzanie.
	Návod na použitie
	Litium-ionové batérie likvidujte opatrné! Dodržiavajte najmä pokyny pre dopravu, skladovanie a likvidáciu v tejto príručke!

1.2 Vysvetlenie symbolov a signálne slová

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Upozornenie na bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá má – v prípade, že sa jej nepredíde – za následok smrť alebo ľažké zranenie.

⚠ VAROVANIE! Upozornenie na potenciálne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať – v prípade, že sa jej nepredíde – za následok smrť alebo ľažké zranenie.

⚠ POZOR! Upozornenie na potenciálne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať – v prípade, že sa jej nepredíde – za následok ľahké alebo stredne ľažké zranenie.

POZOR! Upozornenie na situáciu, ktorá by mohla mať – v prípade, že sa jej nepredíde – za následok vecné škody.

⚠ UPOZORNENIE Špeciálne pokyny pre lepšiu zrozumiteľnosť a zaobchádzanie.

2 POPIS VÝROBKU

2.1 Používanie v súlade s určením

Toto zariadenie je určené na kosenie trávnika v súkromných priestoroch a smie sa používať len na suché kosenie.

Iné alebo rozsiahlejšie používanie platí za v rozpore s určeným účelom. Pracovať s prístrojom sa smie len vtedy, keď je úplne zmontovaný.

Tento prístroj je určený výlučne pre použitie v súkromnej oblasti. Na každé iné použitie, ako aj na nedovolené prestavby a nadstavby sa pozera

ako na použitie v rozpore s účelom a má za následok prepadnutie záruky, ako aj stratu zhody (označenie CE) a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti voči škodám používateľa alebo tretej osobe zo strany výrobcu.

2.2 Možné predvídateľné chybné použitie

Prístroj nie je koncipovaný na komerčné používanie vo verejných parkoch a športových areáloch, ako ani na používanie v poľnohospodárstve a lesníctve.

- Zariadenie nepoužívajte počas dažďa alebo ak je trávnik vlhký.
- Bezpečnostné zariadenia sa nesmú demonštrovať alebo premosťovať.

2.3 Zvyškové riziká

Aj pri správnom používaní prístroja vždy zostáva určité zvyškové riziko, ktoré sa nedá vylúčiť. Z druhu a konštrukcie prístroja môžu podľa spôsobu použitia vyplývať nasledujúce potenciálne nebezpečenstvá:

- odhadenie skoseného materiálu, zeminy a malých kameňov,
- vydychovanie častic narezaného materiálu, ak sa nenosí ochrana dychu,
- nebezpečenstvo zranenia porezaním pri zahavaní do otáčajúceho sa rezného noža.

2.4 Bezpečnostné a ochranné zariadenia

⚠ VAROVANIE! Nebezpečenstvo zranenia. Chybné a mimo prevádzku uvedené bezpečnostné a ochranné zariadenia môžu viesť k vážnym zraneniam.

- Nechajte chybné bezpečnostné a ochranné zariadenia opraviť.
- Tieto bezpečnostné a ochranné zariadenia nikdy neodstavujte mimo prevádzku.

Kľúčový spínač s bezpečnostným zástrčným kľúčom

Aby sa zabránilo neúmyselnému zapnutiu zariadenia, je toto opatrené bezpečnostným zástrčným kľúčom. Po vypnutí a pred údržbou musí byť bezpečnostný zástrčný kľúč vždy vytiahnutý.

Bezpečnostný strmeň

Zariadenie je vybavené bezpečnostným strmeňom. V prípade nebezpečenstva pustite bezpečnostný strmeň. Motor a mechanizmus kosenia sa zastavia.

Štartovacie tlačidlo

Aby ste mohli motor zapnúť pomocou bezpečnostného strmeňa, musíte najprv stlačiť štartovacie tlačidlo.

Zachytávací kryt

Zachytávací kryt chráni pred časťami rezaného materiálu a kameňmi, ktoré môžu byť vymrštené.

2.5 Symboly na zariadení

Symbol	Význam
	Budte mimoriadne opatrní pri manipulácii!
	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na použitie!
	Nebezpečenstvo v dôsledku vymršťovaných predmetov!
	Tretie osoby nepúšťajte do nebezpečnej oblasti!
	Ruky a nohy držte mimo mechanizmu kosenia!
	Pre prácami na prístroji vždy vytiahnite bezpečnostný zástrčný klúč!
	Nie je relevantné, používa sa len pri elektrických alebo benzínových kosačkách.

2.6 Prehľad výrobku (01)

Prehľad o výrobku (01) dáva prehľad o prístroji.

Č.	Konštrukčná časť
1	Bezpečnostný strmeň
2	Štartovacie tlačidlo
3	Ukazovateľ naplnenia
4	Zberný kôš na trávu

Č.	Konštrukčná časť
5	Zachytávací kryt
6	Nastavenie výšky kosenia*
7	Šachta akumulátora
8	Nabíjačka akumulátora
9	Zasúvací bezpečnostný kľúč
10	Akumulátor
11	Spínací strmeň pre pohon kolies*
12	Mulčovací klin*

* Podľa vyhotovenia.

3 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života a nebezpečenstvo ľahkých zranení! Neznalosť bezpečnostných pokynov a návodu k obsluhe môže spôsobiť najväčšie zranenia a dokonca usmrtenie.

- Pred použitím zariadenia zohľadnite všetky bezpečnostné pokyny a návod k obsluhe tohto návodu na použitie, ako aj návody na použitie, na ktoré sa poukazuje.
- Všetky dodané dokumenty uschovajte pre budúce použitie.

3.1 Bezpečnostné pokyny pre kosačku na trávu

3.1.1 Tréning

- Pozorne si prečítajte návod na obsluhu. Oboznámte sa s nastaviteľnými časťami a správnym používaním stroja.
- Nikdy nenechajte, aby kosačku na trávu používali deti alebo iné osoby, ktoré sa neoboznámili s obsahom návodu na obsluhu.
 - Deti by mali byť po dozorm, aby sa nehrali so strojom.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- Miestne ustanovenia môžu stanovovať minimálny dovolený vek pre používateľov.
- Tento stroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní stroja a rozumejú z toho vyplývajúcemu nebezpečenstvu.
- Nikdy nekoste, ak sú nablízku osoby, predovšetkým deti alebo zvieratá.
- Myslite na to, že za zranenia iných osôb alebo poškodenie ich majetku zodpovedá používateľ stroja.
- Zariadenie neobsluhujte pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.

3.1.2 Prípravné opatrenia

- Počas prevádzky stroja nosťe vždy pevnú obuv a dlhé nohavice. Stroj nikdy neprevádzkujte bosý alebo v ľahkých sandáloch. Vyhýbjte sa noseniu voľného oblečenia alebo oblečenia s visiacimi šnúrami a pásmi.

- Skontrolujte terén, na ktorom sa má stroj použiť a odstráňte všetky predmety, ktoré môže stroj zasiahnúť a odhodiť.
- Pred použitím stroja vždy skontrolujte, či rezný nôž, upevňovací čap a celá kosacia jednotka nie je opotrebovaná alebo poškodená. Opotrebovaný alebo poškodený rezný nôž a upevňovací čap smú byť vymenené len ako sada, aby sa zabránilo nevyváženosťi. Opotrebované alebo poškodené výstražné štítky musia byť vymenené.

3.1.3 Obsluha

- Koste len pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Vyhýbjajte sa používaniu stroja – ak je to možné – na mokrej tráve.
- Na svahoch vždy dbajte na stabilný postoj.
- Zariadenie posúvate len krovkovou rýchlosťou.
- Koste kolmo na smer sklonu, nikdy nie smerom hore alebo dole.
- Pri zmene smeru pohybu na svahoch budte zvlášť opatrny.
- Nekoste na príliš strmých svahoch.

- Pri otočení kosačky alebo jejho pritiahnutí k sebe budte zvlášť opatrny.
- Ak sa kosačka na trávu musí nakloniť kvôli preneseniu nad inou plochou, než tráva a pri presúvaní kosačky na kosenú plochu a z kosenej plochy za stavte rezný nôž (rezné nože).
- Stroj nikdy nepoužívajte s poškodenými ochrannými prvками či ochrannými mrežami alebo bez namontovaných ochranných prvkov, napr. odrážacieho plechu a/alebo častí na záchytenie trávy. Poškodené ochranné prvky a kryty je potrebné vymeniť, chýbajúce ochranné zariadenia a kryty je potrebné správne nasadiť.
- Motor naštartujte opatrne a v súlade s pokynmi výrobcu. Dbajte na dostatočnú vzdialenosť nôh od rezného noža (rezných nožov).
- Pri naštartovaní motora kosačka nesmie byť naklonená, iba v prípade, ak musí byť kosačka počas štartovania nad vihnutá. V tomto prípade kosačku nakloňte len natoľko, nakoľko je to nevyhnutne potrebné a nakláňajte len tú stranu, ktorá je ďalej od obsluhujúcej osoby.
- Ak stojíte pred odpadovým kanálom, motor nenaštartujte.
- Ruky a nohy nezasúvajte pod otáčajúce sa časti. Vždy sa držte ďalej od výstupného otvoru.
- Zariadenie nikdy nedvihajte alebo neprenášajte s bežiacim motorom.
- Motor vypnite a vytiahnite bezpečnostný kľúč. Skontrolujte, či sa úplne zastavili všetky pohybujúce sa časti:
 - vždy, keď opustíte kosačku,
 - pred uvoľnením zaseknutých predmetov alebo odstránením upchatia výstupného kanálu,
 - pred kontrolou, vyčistením kosačky alebo vykonávaním prác na kosačke,
 - po zasiahnutí cudzieho tela. Pred opäťovným spustením kosačky a pokračovaním práce s kosačkou skontrolujte, či kosačka nie je poškodená a vykonajte potrebné opravy.
- Ak kosačka začne neobvykle silno vibrovať, je potrebná okamžitá kontrola:
 - hľadajte poškodenia,
 - vykonajte potrebnú opravu poškodených častí,

- postarajte sa o to, aby boli všetky matice, čapy a skrutky pevne dotiahnuté.
- S prístrojom nepracujete v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, hlavne v daždi alebo v prípade blížiacej sa búrky.

3.1.4 Údržba a skladovanie

- Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, čapy a skrutky pevne dotiahnuté a aby bolo zariadenie v bezpečnom pracovnom stave.
- Pravidelne kontrolujte, či jednotka na zachytenie trávy nie je opotrebená alebo nestratila svoju funkčnosť.
- Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované a poškodené časti.
- Dbajte na to, že v prípade strojov s viacerými reznými nožmi pohyb jedného rezného noža môže viesť k otáčaniu ostatných rezných nožov.
- Pri nastavení stroja dbajte na to, aby vaše prsty neboli zovreté medzi pohybujúcimi sa reznými nožmi a stojacími časťami stroja.
- Pred odložením stroja nechajte motor vychladnúť.
- Pri údržbe rezného noža dbajte na to, že sa rezací nôž mô-

že pohybovať dokonca aj vtedy, keď je zdroj napäťia odpojený.

- Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované a poškodené časti. Používajte originálne náhradné diely a príslušenstvo.

3.2 Vibračné zaťaženie

■ Nebezpečenstvo vibrácií

Skutočná hodnota vibračnej emisie pri použití prístroja sa môže lísiť od výrobcom uvedenej hodnoty. Pred použitím, resp. počas používania zohľadnite nasledujúce ovplyvňujúce faktory:

- Je prístroj použitý v súlade s jeho určením?
- Je materiál rezaný, resp. opracovaný správnym spôsobom?
- Je prístroj v riadnom pre-vádzkovom stave?
- Je rezný nástroj riadne naostrený, resp. je namontovaný správny rezný nástroj?
- Sú držiaky a prípadné protivibračné držiaky namontované a sú pevne spojené s prístrojom?
- Zariadenie používajte len pri otáčkach motora, ktoré sú potrebné na vykonanie danej

práce. Vyhýbajte sa používaniu maximálneho počtu otáčok, aby ste znížili hluk a vibrácie.

- V prípade nesprávneho použitia a údržby sa môže zvýšiť hlučnosť a vibrácia zariadenia. To vedie k poškodeniu zdravia. V tomto prípade zariadenie okamžite vypnite a nechajte ho opraviť v autorizovanom servise.
- Stupeň vibračného zaťaženia závisí od vykonávanej práce, resp. použitia zariadenia. Odhadnite toto zaťaženie a zaradte dostatočné pracovné prestávky. Týmto sa podstatne zníži vibračné zaťaženie počas celej pracovnej doby.
- Pri dlhšom používaní je používateľ vystavený vibraciám, čo môže spôsobiť obeholé problémy („biele prsty“). Za účelom zníženia tohto rizika nosť pracovné rukavice a udržiavajte ruky teplé. Ak zbadáte symptómy „bielych prstov“, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. K týmto symptomom patria: necitlivosť, strata citlivosti, mrväčenie, svrbenie, bolesť, strata sily, zmena farby alebo stavu pokožky. Týmito symptomami sú spravidla postihnuté prsty, dlane alebo

tep. Pri nízkych teplotách je nebezpečenstvo väčšie.

- Počas pracovného dňa zaraďte dlhšie prestávky, aby ste si odpočinuli od hluku a vibrácií. Prácu naplánujte tak, aby použitie zariadení so silnými vibráciami bolo rozdelené na viac dní.
- Ak sa počas používania zariadenia necítite dobre alebo zbadáte zmenu farby pokožky na rukách, okamžite prerušte prácu. Zaradte dostatočné pracovné prestávky. Bez dostatočných pracovných prestávok môže dôjsť k vibračnému syndrómu dlaní a paží.
- Minimalizujte riziko vystavenia vibraciám. Zariadenie ošetrujte podľa pokynov návodu na použitie.
- V prípade častého používania zariadenia kontaktujte obchodného zástupcu ohľadom zabezpečenia protivibračného príslušenstva (napr. držiaky).
- Vyhýbajte sa používaniu prístroja pri teplotách do 10 °C. V pracovnom pláne určite, ako sa má obmedziť vibračné zaťaženie.

3.3 Zaťaženie hlukom

Pri práci s týmto zariadením sa nedá vyhnúť určitému zaťaženiu

hlukom. Hlučné práce vykonávajte v povolených a na to určených obdobiach. Dodržiavajte aj prípadné oddychové časy a vykonávanie prác obmedzte na nevyhnutnú dobu. V záujme Vašej osobnej ochrany a ochrany osôb, ktoré sa zdržiavajú v blízkosti, sa musí nosiť vhodná ochrana sluchu.

3.4 Bezpečnostné upozornenia pre akumulátor a nabíjačku

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny k akumulátoru a nabíjačke v samostatných návodoch na prevádzku.

Pozri:

- návod na obsluhu 441630: lítiovo-iónový akumulátor B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- návod na obsluhu 441633: nabíjačka C130 Li (C05-4230)

4 MONTÁŽ

⚠ VAROVANIE! Nebezpečenstvá v dôsledku nekompletnej montáže! Používanie nekompletné zmontovaného zariadenia môže viesť k vážnym zraneniam.

- Zariadenie používajte iba v prípade, že je kompletne zmontované!
- Akumulátor vkladajte do zariadenie iba vtedy, ak je zariadenie kompletne zmontované!
- Pred zapnutím skontrolujte všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia, či sú k dispozícii a či sú funkčné!

5 UVEDENIE DO PREVÁDZKY

5.1 Nabítie akumulátora (02)

Môžete použiť nasledujúce lítium-iónové akumulátory a nabíjačky:

Výrobok	Označenie	Výr. č.
Lítium-iónový akumulátor	B150 Li (B05-3640G)	113280
Lítium-iónový akumulátor	B200 Li (B05-3650G)	113524
Nabíjačka	C130 Li (C05-4230)	113281

Akumulátor je čiastočne nabity. Pred prvým použitím akumulátor úplne nabite. Akumulátor sa môže nabíjať v akomkoľvek stave nabitia. Prerušenie nabíjania akumulátora neškodí.

I UPOZORNENIE Podrobne informácie nájdete v samostatných návodoch na použitie akumulátora a nabíjačky.

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo požiaru pri nabíjani! Na základe ohriadia nabíjačky vzniká nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak sa postaví na ľahko zápalný podklad a nie je dostatočne vetraná.

- Nabíjačku umiestnite vždy na nehorľavý podklad a používajte ju v nehorľavom prostredí.
- Ak je k dispozícii: Udržujte vetraciu drážku voľnú.

1. Vložte akumulátor (02/1) do nabíjačky (02/2) a zapojte sieťovú zástrčku (02/3) do elektrickej zásuvky. Nabíjanie začne a LED kontrolka pre zobrazenie prevádzkového stavu (02/4) bliká na zeleno.
2. Sledujte LED (02/4). Nabíjanie trvá cca 1,5 – 2,0 hodiny pri plnom nabití. Nabíjanie sa skončí automaticky, keď je akumulátor plne nabitý. LED kontrolka (02/4) potom svieti stále na zeleno.
3. Sieťovú zástrčku (02/3) odpojte vtedy, keď LED kontrolka (02/4) trvalo svieti stále na zeleno.
4. Stlačte a držte stlačené tlačidlo so západkou na spodnej strane akumulátora.
5. Akumulátor (02/1) vytiahnite z nabíjačky (02/2).

Zobrazenie stavu na nabíjačke (03)

LED kontrolka (03/1) na nabíjačke signalizuje stav nabitia akumulátora a prevádzkový stav nabíjačky. Symboly (03/2) na nabíjačke znázorňujú tieto stavy:

Symbol	LED a stav nabíjania
	LED kontrolka svieti na zeleno: Akumulátor je úplne nabitý.
	LED kontrolka bliká na zeleno: Akumulátor sa nabíja.
	LED kontrolka svieti na červeno: V nabíjačke sa nenachádza žiadny akumulátor.
	LED kontrolka bliká na červeno: Akumulátor je pôliš horúci, a preto sa nenabíja.

5.2 Určenie stavu nabitia akumulátora (04)

Na prednej strane akumulátora sa nachádza ovládací panel s jedným tlačidlom (04/1) a LED kontrolkami, ktoré ukazujú stavu nabitia (04/2 po 04/5).

1. Stlačte tlačidlo (04/1). Ukazovatele stavu nabitia svietia v závislosti od stavu nabitia akumulátora.
2. Zistite stav nabitia, pozri časť „Ukazovatele stavu nabitia na akumulátore“.

Ukazovatele stavu nabitia na akumulátore

LED kontrolky	Stav nabitia
Zelená (04/2)	Akumulátor je úplne nabitý, tzn. na 100 %.
Zelená (04/3)	Akumulátor je nabitý cez 50 %.
Zelená (04/4)	Akumulátor je nabitý na menej ako 50 %.
Červená (04/5)	Akumulátor je úplne vybitý alebo je akumulátor prehriaty/podchladený.

5.3 Vloženie a vybratie akumulátora (05)

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia akumulátora. Ak sa akumulátor po použití ponechá v zariadení, môže to spôsobiť poškodenie akumulátora.

- Bezprostredne po použití akumulátora vyberte akumulátor zo zariadenia a uskladnite tak, aby bol chránený pred mrazmi.
- Akumulátor až bezprostredne pred začatím práce vložte do zariadenia.

Vloženie akumulátora

1. Vyklopte (05/a) kryt (05/1) priečinka akumulátora.
2. Akumulátor (05/2) zhora zasuňte do priečinka akumulátora tak, aby sa zachytí (05/b).
3. Zavorte kryt priečinka akumulátora, kým neopočujete zacvaknutie.

Vybranie akumulátora

1. Stlačte a držte stlačené odblokovacie tlačidlo na akumulátore.
2. Akumulátor (05/2) vytiahnite.

5.4 Pripojenie a odpojenie elektrického napájania (05, 06)

Pomocou bezpečnostného zástrčného klúča klúčového spínača v priečinku akumulátora je možné zapnúť a vypnúť elektrické napájanie celého zariadenia.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo zranenia. Neúmyselné zapnutie môže viesť k vážnym zraneniam.

- Pred každou pracovnou prestávkou a údržbou: Zariadenie vypnite a vytiahnite bezpečnostný zástrčný klúč.

Pripojenie elektrického napájania

1. Vyklopte (05/a) kryt (05/1) priečinka akumulátora.
2. Zasuňte (06/a) zasúvací bezpečnostný klúč (06/1) a otočte ho do polohy 1 (06/b). Tým je zariadenie napájané prevádzkovým napäťom, nezáčiná ale ešte pracovať.
3. Sklopte kryt priečinka akumulátora.
4. Zapnutie zariadenia: Naštartujte motor, pozri Kapitola 6.2 „Naštartovanie a zastavenie motora (08)“, strana 215.

Odpojenie elektrického napájania

1. Otočte zasúvací bezpečnostný klúč do polohy 0 (06/c) a vytiahnite ho (06/d).

- Bezprostredne po použíti akumulátora vyberete akumulátor zo zariadenia, nabite ho a uskladnite ho tak, aby bol chránený pred mrazmi. Akumulátor až bezprostredne pred nasledujúcim použitím vložte do zariadenia.

6 OBSLUHA

⚠ VAROVANIE! Nebezpečenstvá v dôsledku nekompletnej montáže! Používanie nekompletné zmontovaného zariadenia môže viesť k vážnym zraniam.

- Zariadenie používajte iba v prípade, že je kompletne zmontované!
- Akumulátor vkladajte do zariadenie iba vtedy, ak je zariadenie kompletne zmontované!
- Pred zapnutím skontrolujte všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia, či sú k dispozícii a či sú funkčné!

6.1 Nastavenie výšky kosenia (07)

Na modeloch s centrálnym nastavením výšky môžete výšku kosenia nastaviť jednou pákou.

V prípade modelov s nastavením jednotlivých kolies alebo osi sa pri každom kolese nachádza páka. Dbajte na to, aby bola výška kosenia pri všetkých kolesách nastavená rovnako.

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo zranenia porezaním. Nebezpečenstvo zranenia porezaním pri zasahovaní do bežiaceho mechanizmu kosenia.

- Výšku rezania nastavte len pri vypnutom motore a stojacom žacom mechanizme.
- Na odistenie potlačte páku (07/1) mierne smerom (07/a) von a podržte.
 - Ak chcete nastaviť menšiu výšku kosenia, posuňte páku smerom k predným koliesám (07/b).
 - Ak chcete nastaviť väčšiu výšku kosenia, posuňte páku smerom k zadným koliesám (07/b).
 - Uvoľnite páku, aby sa zafixovala pri požadovanej výške.

6.2 Naštartovanie a zastavenie motora (08)

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia. Viacnásobným krátko za sebou nasledujúcim zapínaním a vypínaním dochádza k poškodeniu motora a rezacieho mechanizmu.

- Motor zapínajte len vtedy, keď mechanizmus kosenia nie je v pohybe.

Naštartovanie motora

- Stlačte štartovacie tlačidlo (08/1) a držte ho stlačený (08/a).
- Bezpečnostný strmeň (08/2) pritiahnite (08/b) k vodiacej tyči (08/3). Zapnite motor a mechanizmus kosenia.
- Pustite štartovacie tlačidlo (08/1) a držte pri tom bezpečnostný strmeň (08/2).

⚠ UPOZORNENIE Západka bezpečnostnej konzoly nezaskočí. Počas celej práce ju držte pevne pri vodiacej tyči.

Zastavenie motora

- Pustite bezpečnostný strmeň (08/2). Rukoväť alebo strmeň sa automaticky posunie do nulovej polohy.

Motor sa okamžite zastaví. Počkajte na zastavenie mechanizmu kosenia.

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo zranenia porezaním. Pri siahnutí do dobiahajúceho mechanizmu kosenia hrozí nebezpečenstvo zranenia porezaním.

- Počkajte, kým sa mechanizmus kosenia zastaví.

6.3 Kosenie so zberným košom na trávu (09, 10)

Prístroj sa dá prevádzkovať so zberným košom alebo bez zberného koša na trávu.

Zavesenie zberného koša na trávu

- Vypnite motor, pozri Kapitola 6.2 "Naštartovanie a zastavenie motora (08)", strana 215.
- Zdvihnite (09/a) zachytávací kryt (09/1).
- Zaveste (09/b) zberný koš na trávu (09/2).
- Pustite zachytávací kryt.

Kontrola stavu napĺnenia (10)

Ukazovateľ napĺnenia (10/1) je pri kosení vytlačená prúdom vzduchu smerom hore (10/a). Ak je zberný koš na trávu plný, ukazovateľ napĺnenia dosadá (10/b) na koš. Zberný koš na trávu vyprázdnite.

Zvesenie a vyprázdenie zberného koša na trávu

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo zranenia porezaním. Nebezpečenstvo zranenia porezaním pri zasahovaní do bežiaceho mechanizmu kosenia.

- Koš na trávu odoberajte len vtedy, keď je mechanizmus kosenia zastavený.

I UPOZORNENIE Pri vyprázdňovaní koša na trávu vyčist'te aj vyfukovacie otvory ukazovateľa naplnenia, aby mohol aj naďalej bezproblémovo fungovať.

1. Vypnite motor, pozri Kapitola 6.2 "Naštartovanie a zastavenie motora (08)", strana 215.
2. Zdvihnite zachytávací kryt (09/1).
3. Zberný kôš na trávu (09/2) nadvhynite a vyberte ho smerom dozadu.
4. Vyprázdnite zberný kôš na trávu.
5. Vyčistite vyfukovacie otvory pod ukazovateľom naplnenia.
6. Zaveste zberný kôš (pozri vyššie).

6.4 Pripojenie a odpojenie pohonu kolies (11)

I UPOZORNENIE Pohon kolies je možné pripojiť len, ak motor beží.

Pripojenie pohonu kolies

1. Zapnite zariadenie a naštartujte motor.
2. Spínací strmeň pohonu kolies (11/1) pritlačte k vodiacej tyči (11/2) a podržte (11/A). Spínací strmeň pohonu kolies sa zaistí.

Odpojenie pohonu kolies

1. Pustite (11/b) spínací strmeň pohonu kolies (11/1). Rukoväť alebo strmeň sa automaticky posunie do nulovej polohy.

6.5 Mulčovanie mulčovacím klinom (12, 13)

Pri mulčovaní sa nakosený materiál nezbiera, ale zostáva na trávniku. Mulč chráni pôdu pred vysušením a zásobuje ju výživnými látkami. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pravidelným kosením o cca 2 cm. Len mladá tráva s mäkkým tkanivom listov rýchlo zhnie.

- Výška trávy pred mulčovaním: max. 8 cm
- Výška trávy po mulčovaní: min. 4 cm

I UPOZORNENIE Rýchlosť pohybu prispôsobte mulčovaniu, nepohybujte sa príliš rýchlo.

Nasadenie mulčovacieho klinu

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo zranenia porezaním. Nebezpečenstvo zranenia porezaním pri zasahovaní do bežiaceho mechanizmu kosenia.

- Pre namontovaním, resp. odstránením mulčovacieho klinu prístroj vypnite a vytiahnite bezpečnostný zástrčný klúč.
1. Vypnutie zariadenia: Bezpečnostný zástrčný klúč otočte do polohy 0 a vytiahnite.

2. Počkajte, kým sa mechanizmus kosenia začasťa.
3. Odmontujte kôš na trávu.
4. Zachytávací kryt (12/1) nadvhynite a mulčovací klin (12/2) nasadte (12/a) do výstupnej šachty (12/3). Poistka musí zapadnúť.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia. Ak mulčovací klin nezapadne, môže sa spolu s mechanizmom kosenia poškodiť.

- Dávajte pozor na to, aby poistka zapadla na svoje miesto.

Odobratie mulčovacieho klinu

1. Vypnutie zariadenia: Bezpečnostný zástrčný klúč otočte na pozíciu 0 a vytiahnite.
2. Počkajte, kým sa mechanizmus kosenia začasťa.
3. Zdvihnite zachytávací kryt.
4. Uvolnite poistku (13/1) na mulčovacom kline (13/a).
5. Mulčovací klin (13/2) vytiahnite (13/b).

7 POKYNY K PRÁCI

Dodržte bezpečnostné pokyny (pozri Kapitola 3 "Bezpečnostné pokyny", strana 208).

I UPOZORNENIE Dodržujte miestne ustanovenia, kedy sa môže kosačka na trávu používať.

- Dávajte pozor na predmety na tráve a odstráňte ich z pracovného priestoru.
- Koste len za priažnivých podmienok viditeľnosti.
- Koste len s ostrým rezacím nožom.
- Zariadenie riadte len držaním za vodiacu tyč.
- So zariadením sa pohybujte len bežou rýchlosťou krokov.
- Zariadenie posúvajte vždy priečne ku svahu. S kosačkou na trávu nepracujte smerom na svah a zo svahu, ako aj na svahoch so sklonom väčším ako 10°. Na svahoch pri zmene smeru práce zvýšte opatrnosť.

Výkon kosenia, resp. doba chodu akumulátora

- Výkon kosenia, resp. pokosená plocha, ktorú je možné pokosiť, je závislá od vlastností trávnika. Faktory, napr. dĺžka, hustota trávy, zvolená výška rezu a vlhkosť trávy sa prejavia na výkone kosenia.

- Optimálna prevádzková doba sa dosiahne častým kosením a tým udržiavaním krátkej trávy.
- Časté zapínanie a vypínanie kosačky na trávu v priebehu kosenia takisto znižuje výkon kosenia spolu s neúplne nabitým akumulátorom.
- Pripojenie pohonu kolies znižuje výkon kosenia, resp. skracuje prevádzkovú dobu akumulátora.
- Pre optimalizáciu výkonu kosenia odporúčam trávnik často kosiť, nastaviť vysokú výšku rezu a zariadením pohybovať bežným tempom kroku.

i UPOZORNENIE Aby sa predĺžila doba chodu, je možné si zabezpečiť ďalší akumulátor.

Tipy ku koseniu

- Výška rezu konštantná 3—5 cm, nie viac ako polovica výšky trávy.
- Kosačku nepreťažujte! Ak otáčky motora značne klesnú z dôvodu dlhej, ľahkej trávy, zväčšte výšku rezu a koste na viackrát.
- Vietor a slnko môžu trávnik po kosení vysušiť, preto koste neskoro popoludní.

8 ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

⚠ VAROVANIE! **Nebezpečenstvo zranenia porezaním.** Nebezpečenstvo zranenia porezáním pri zasahovaní do priestoru s ostrými a pohybujúcimi sa dielmi prístroja, ako aj do priestoru rezného nástroja.

- Pred údržbárskymi, ošetrovacími a čistiacimi prácamи prístroj vždy vypnite. Vyberte akumulátor.
- V priebehu údržbárskych, ošetrovacích a čistiacich prác vždy nosť ochranné rukavice.

8.1 Pravidelné údržbové práce

- Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, čapy a skrutky pevne dotiahnuté a aby bolo zariadenie v bezpečnom pracovnom stave.
- Pravidelne kontrolujte funkčnosť a opotrebeňie koša na trávu.

8.2 Čistenie zariadenia a mechanizmu kosenia

POZOR! **Nebezpečenstvo spôsobené vodou.** Voda v zariadení spôsobuje skraty a zničenie elektrických konštrukčných prvkov.

- Zariadenie neostrekujte vodou.
- Na čistenie používajte výlučne metličku alebo kefkú.

1. Vypnite motor, pozri Kapitola 6.2 "Naštartovanie a zastavenie motora (08)", strana 215.
2. Vyberte akumulátor.
3. Zveste kôš na trávu.
4. Prístroj preklopte na bok a mechanizmus kosenia vyčistite pomocou metličky alebo kefy.

8.3 Kontrola a výmena rezacieho noža

⚠ VAROVANIE! **Vážne zranenia spôsobené odlietajúcimi kusmi noža.** Opotrebovaný, prasknutý alebo poškodený rezný nôž sa môže zlomiť a jeho kusy sa môžu stať nebezpečnými projektilmi.

- Pravidelne kontrolujte, či rezný nôž nie je poškodený.
- Kosačku nepoužívajte, ak je rezný nôž opotrebovaný alebo poškodený.
- Tupé alebo poškodené rezné nože nechajte naostríť, resp. vymeniť v servise AL-KO alebo v autorizovanej odbornej dielni.
- Aby sa zabránilo vibráciám, rezný nôž a skrutka noža musia byť vymenené vždy naraz.
- Dodatočne naoštrené rezacie nože musia byť vyvážené. Nevyvážené rezacie nože spôsobujú príliš silné vibrácie a poškodenie prístroja.

8.4 Nastavenie bowdenového lanka pohonu kolies (14)

Ak sa pohon kolies, keď motor beží, nedá zapnúť, je bowdenové lanko príliš dlhé a musí sa skratiť.

⚠ POZOR! **Nebezpečenstvo zranenia.** Po hyblivé diely zariadenia s ostrými hranami (napr. rezací nôž) ako aj náhle spustená kosačka na trávu môžu spôsobiť zranenia.

- Bowdenové lanko nastavujte iba, ak je motor vypnutý.
- 1. Zariadenie vypnite a počkajte, kým sa mechanizmus kosenia nezastaví.

2. Nastavovací prvok (14/1) na bowdenovom lane otáčajte v smere šípky (14/a).
3. Za účelom kontroly nastavenia naštartujte motor a pokúste zapnúť pohon kolies.
4. Ak pohon kolies stále nefunguje, zaneste košačku na trávu do servisu alebo do autorizovanej odbornej dielne.

8.5 Opravy

⚠ VAROVANIE! Riziko zranenia pre neodborné opravy. Neodborná údržba môže spôsobiť vážne zranenia a poškodenie prístroja.

- Opravy môžu vykonávať len servisy spoločnosti AL-KO alebo autorizované odborné podniky!

Zákaznícky servis AL-KO vyhľadajte v nasledovných prípadoch:

- Motor sa už nenaštartuje.

Porucha	Pričina	Odstránenie
Motor nebeží.	Bezpečnostný zasúvací kľúč nie je zasunutý do klúčového spínača.	Zasuňte bezpečnostný zasúvací kľúč do klúčového spínača.
	Akumulátor chýba alebo nedosadá správne.	Akumulátor nasadte správne.
	Akumulátor je vybitý.	Akumulátor nabite.
	Rezný nôž je zablokovaný.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odstráňte príčinu zastavenia noža. ■ Prístroj zapnite nad nízkou trávou.
	Kábel alebo vypínač sú chybne.	Zariadenie nepoužívajte! Vyhľadajte servisné miesto spoločnosti AL-KO.
Výkon motora slabne.	Akumulátor je vybitý.	Akumulátor nabite.
	Strihací nôž je tupý.	Rezacie nože nechajte naostriť v servisoch spoločnosti AL-KO.
	Príliš veľa trávy vo vývode.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trávu odstráňte. ■ Vyčistite zachytávací kryt.
Motor zostane v priebehu kosenia stáť.	Strihací nôž je tupý.	Rezacie nože nechajte naostriť v servisoch spoločnosti AL-KO.
	Motor je preťažený.	Zariadenie vypnite, postavte na rovný podklad alebo nízkú trávu a znova naštartujte.
Zachytávací kôš na trávu nie je dostačočne naplnený.	Trávnik je vlhký.	Trávnik nechajte vyschnúť.
	Zachytávací kôš na trávu je upchatý.	Vyčistite mriežku koša na trávu.

Porucha	Príčina	Odstránenie
	Príliš veľa trávy vo výstupnom kanáli alebo v telesе.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyčistíte výstupný kanál / teleso stroja ■ Upravte výšku kosenia
	Strihací nôž je tupý.	Rezacie nože nechajte naosníť v servisoch spoločnosti AL-KO.
Prevádzková doba akumulátora sa výrazne znížila.	Výška kosenia je príliš malá.	Nastavte väčšiu výšku kosenia.
	Tráva je príliš vysoká alebo veľmi vlhká.	Trávu nechajte vyschnúť a nastavte väčšiu výšku kosenia.
	Rýchlosť kosenia je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znížte rýchlosť kosenia ■ Vyčistite výstupný kanál/teleso, rezací nôž sa musí voľne otáčať.
	Zachytávací kôš na trávu je plný.	Vyprázdnite zachytávací kôš na trávu a vyčistite výstupný kanál.
	Životnosť batérie uplynula.	Vymeňte akumulátor. Používajte len originálne príslušenstvo od výrobcu.
Akumulátor sa nedá nabit.	Kontakty akumulátora sú znečistené.	<p>Kontakty akumulátora vyčistíte nekovovým predmetom a nastriekajte sprejom na kontakty. Pozor: Kontakty akumulátora neskratujte kovovým predmetom!</p>
	Akumulátor alebo nabíjačka sú chybné.	Náhradné diely objednávajte u spoločnosti AL-KO.
	Akumulátor je príliš horúcι.	Akumulátor nechajte ochladit.

10 PREPRAVA

I **UPOZORNENIE** Menovitá energia akumulátora je viac ako 100 Wh! Preto dodržiavajte nasledovné prepravné pokyny!

Použitý akumulátor Li-Ion podlieha právnym predpisom o nebezpečnom materiáli, môže sa ale pri zjednodušených podmienkach prepravovať:

- Súkromný používateľ môže akumulátor prepravovať po verejných komunikáciách bez nutnosti ďalších opatrení, pokiaľ je správne samostatne zabalený a preprava slúži súkromným účelom.
- Komerční používateľia, ktorí vykonávajú prepravu v spojení s ich hlavnou činnosťou (napr. dodávky zo stavenísk a na staveniská alebo predvádzania), môžu toto zjednodušenie tiež uplatniť.

V oboch vyššie uvedených prípadoch je potrebné nutne uskutočniť opatrenia, aby sa zabránilo

uvolneniu obsahu. V iných prípadoch je potrebné nevyhnutne dodržiavať predpisy o nebezpečnom materiáli! V prípade nedodržania hrozia odosielateľovi a príp. dopravcovi značné pokuty.

Ďalšie pokyny pre dopravu a odoslanie

- Lítium-iónové akumulátory prepravujte, resp. odosielajte len v nepoškodenom stave!
- Na prepravu akumulátora používajte výlučne originálny kartón alebo vhodný kartón pre nebezpečný materiál (nie je potrebný u akumulátorov s menšou menovitou energiou ako 100 Wh).
- Otvorené kontakty akumulátora zalepte, aby sa zabránilo skratu.
- Akumulátor v rámci balenia zaistite pred pošmyknutím, aby sa zabránilo poškodeniu akumulátora.
- V priebehu prepravy, resp. odoslania zabezpečte správne označenie a dokumentáciu zásielky (napr. balíkovou službou alebo špedičiou).

- Dopredú sa informujte, či je možná preprava zvoleným poskytovateľom a informujte o zásileke.

Odporúčame vám privolať odborníka na nebezpečný materiál pre prípravu zásilek. Dodržiavajte a prípadné ďalšie národné predpisy.

11 SKLADOVANIE

Po každom použití zariadenie dôkladne vyčistite a – v prípade potreby – nasádte všetky ochranné kryty. Prístroj skladujte na suchom, uzamykateľnom mieste, mimo dosahu detí.

11.1 Skladovanie akumulátorovej kosačky na trávu

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo zranenia. V prípade, že je prístroj v priebehu skladovania prístupný deťom alebo nepovolaným osobám, môže dôjsť k zraneniam.

- Prístroj skladujte tak, aby neboli prístupný deťom alebo nepovolaným osobám.
- Prístroj skladujte len po odstránení akumulátorov.

- Vypnutie zariadenia: Vytiahnite zasúvací bezpečnostný kľúč.
- Výšku kosenia nastavte na najvyšší stupeň.
- Vyberte akumulátor.
- Motor nechajte ochladniť.
- Zariadenie dôkladne vyčistite.
- Všetky kovové časti natrite na ochranu pred koróziou tenkou vrstvou oleja alebo silikónu.
- Sklopte vodiacu tyč.
- Zariadenie skladujte na suchom, čistom mieste chránenom pred mrazom. Na ochranu pred prachom zakryte priedušnou plachtou. Aby ste zabránili akumulovaniu vlhkosti, ne používajte plastovú fóliu.

11.2 Uskladnenie akumulátora a nabíjačky

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru! K usmrteniu alebo vážnemu zraneniu osôb dôjde vtedy, keď akumulátor výbuchne, pretože bol uskladnený pri otvorenom plamene alebo zdrojoch tepla.

- Akumulátor skladujte v chlade a v suchu, nie však pri otvorenom plamene alebo zdrojoch tepla.

⚠ UPOZORNENIE Akumulátor je počas nabíjania v nabíjačke na základe automatického rozpoznania stavu nabítia chránený pred prebíjaním a môže tak nejaký čas, nie však nastalo, oslati v nabíjačke.

⚠ UPOZORNENIE Dodržujte samostatné návody na použitie akumulátora a nabíjačky.

- Akumulátor skladujte na suchom, nezamŕzajúcom mieste, pri skladovacej teplote od 0 °C do 25 °C a v stave nabítia na cca 40 – 60 %.
- Z dôvodu nebezpečenstva skratu akumulátor neskladujte v blízkosti kovových predmetov alebo premetov obsahujúcich kyselinu.

12 LIKVIDÁCIA

Pokyny k zákonu o elektrických a elektronických prístrojoch (ElektroG)

- 
- Elektrické a elektronické staré zariadenia nepatria do domového odpadu, ale je potrebné ich likvidovať samostatne!
 - Staré batérie alebo akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v starom prístroji, sa musia pred odovzdáním na likvidáciu vybrať! Ich likvidácia je regulovaná zákonom o batériach.
 - Majitelia, resp. používateľia elektrických a elektronických prístrojov sú povinní po ich použití odovzdať ich na recykláciu.
 - Koncový používateľ je sám zodpovedný za vymazanie údajov o svojej osobe z likvidovaného starého prístroja!

Symbol prečiarknutého smetiska znamená, že elektrické a elektronické prístroje sa nesmú likvidovať do domového odpadu.

Elektrické a elektronické prístroje bezodplatne odovzdajte na nasledovných miestach:

- verejné miesta likvidácie, resp. zberu s oprávnením (napr. komunálne stavebné dvořy)
- predajné miesta elektrických prístrojov (statické a online), pokiaľ sú obchodníci povinní prevziať prístroj alebo ho z vlastnej vôle ponúknut.

Tieto nariadenia platia len pre prístroje, ktoré boli inštalované a predané v krajinách Európskej Únie a ktoré podliehajú Európskej smernici 2012/19/EÚ. V krajinách mimo Európskej únie môžu pre likvidáciu elektrických a elektronických starých zariadení platiť odlišné predpisy.

Pokyny k zákonu o batériach (BattG)



- Staré batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu, ale je potrebné ich likvidovať samostatne!

- Pre bezpečné odobratie batérií alebo akumulátorov z elektrického prístroja a za informácie o ich type, resp. chemickom systéme, dodržujte, prosím, ďalšie údaje v rámci návodu na obsluhu, resp. montáž.
- Majitelia, resp. používateľia batérií a akumulátorov sú povinní po ich použití odovzdať ich na recykláciu. Prevzatie sa obmedzuje na odovzdanie obvyklého množstva pre domácnosť.

Staré batérie môžu obsahovať škodlivé látky alebo ťažké kovy, ktoré by mohli spôsobiť škody na životnom prostredí a zdraví. Zhodnotenie starých batérií a využitie v nich obsiahnutých zdrojov prispieva k ochrane týchto oboch dôležitých materiálov.

Symbol prečiarknutého smetiska znamená, že sa batérie a akumulátory nesmú likvidovať do domového odpadu.

Ak sa okrem toho pod smetiskom nachádza značka Hg, Cd alebo Pb, znamená to nasledovné:

- Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortute

- Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 % kadmia
- Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova
Akumulátory a batérie bezodplatne odovzdajte na nasledovných miestach:
 - verejné miesta likvidácie, resp. zberu s oprávnením (napr. komunálne stavebné dvory)
 - Miesta likvidácie batérií a akumulátorov
 - Zberné miesta tzv. spoločného systému spätného odberu starých spotrebičov a batérií.
 - Zberné miesto u výrobcu (v prípade, že nie je členom spoločného systému spätného odberu).

Tieto nariadenia platia len pre akumulátory a batérie, ktoré boli predané v krajinách Európskej Únie a ktoré podliehajú Európskej smernici 2006/66/ES. V krajinách mimo Európskej Únie môžu pre likvidáciu akumulátorov a batérií platiť odlišné predpisy.

13 ZÁKAZNÍCKY SERVIS

V prípade otázok k záruke, oprave alebo náhradným dielom sa obráťte, prosím, na najbližší servis AL-KO. Tento nájdete na internete na nasledovnej adrese:
www.al-ko.com/service-contacts

14 ZÁRUKA

Prípadné chyby materiálu alebo výrobné chyby na zariadení odstránime počas zákonnej premlčacej lehoty pre nárok na náhradu škody podľa nášho výberu opravou alebo výmenou. Premlčacia lehota sa určuje vždy podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.

Nárok na uplatnenie záruky akceptujeme len pri:

- dodržiavate pokyny tohto návodu na použitie.
- odbornom zaobchádzaním so zariadením
- používaním originálnych náhradných dielov

Nárok na uplatnenie záruky zaniká ak:

- sa svojvoľne pokúšate o opravu
- svojvoľne vykonáte na zariadení technické zmeny
- používate zariadenie v rozpore s určením

Zo záruk sú vylúčené:

- poškodenia laku, ktoré vyplývajú z normálneho opotrebovania
- diely podliehajúce opotrebeniu, ktoré sú na karte náhradných dielov označené rámkem xxxxxx (x)

Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia zariadenia prvým koncovým odberateľom. Rozhodujúci je dátum na doklade o zakúpení zariadenia. S týmto vyhlásením o záruke a s originálnym dokladom o zakúpení zariadenia sa obráťte na svojho predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis. Zákoné nároky kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúce z chýb výrobku zostávajú týmto vyhlásením nedotknuté.

AZ EREDETI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

Tartalomjegyzék

1	Ehhez a kezelési útmutatóhoz	222
1.1	A címlapon található szimbólumok.....	223
1.2	Jelmagyarázatok és jelzőszavak.....	223
2	Termékleírás	223
2.1	Rendeltetésszerű használat	223
2.2	Lehetséges előre látható hibás használat	223
2.3	Maradék kockázatok	223
2.4	Biztonsági és védőberendezések	223
2.5	A készüléken szereplő szimbólumok	224
2.6	Termékáttekintés (01)	224
3	Biztonsági utasítások	224
3.1	Biztonsági utasítások pázsitnyíróhoz	224
3.1.1	Képzés	224
3.1.2	Előkészítő intézkedések	225
3.1.3	Kezelés	225
3.1.4	Karbantartás és tárolás	227
3.2	Rezgésterhelés	227
3.3	Zajterhelés	229
3.4	Biztonsági utasítások az akkumulátorhoz és a töltőkészülékhez	229
4	Összeszerelés	229
5	Üzembe helyezés	230
5.1	Akku feltöltése (02)	230
5.2	Az akku töltöttségi állapotának megállapítása (04)	230
5.3	Akkumulátor behelyezése és kivétele (05)	231
5.4	Az áramellátás be- és kikapcsolása (05, 06)	231
6	Kezelés	231
6.1	Vágási magasság beállítása (07)	231
6.2	A motor indítása és leállítása (08)	231
6.3	Pázsitnyírás pázsitgyűjtő dobozzal (09, 10)	232
6.4	A kerékmeghajtás be- és kikapcsolása (11)	232
6.5	Mulcsolás mulcsolókkal (12, 13)	232
7	Munkautasítás	233
8	Karbantartás és ápolás	233
8.1	Rendszeres karbantartási munkák	233
8.2	A gép és a fűkasza tisztítása	234
8.3	Vágókés ellenőrzése és cseréje	234
8.4	A kerékmeghajtás bowdenhuzalának beállítása (14)	234
8.5	Javítási munkák	234
9	Hibaelhárítás	234
10	Szállítás	236
11	Tárolás	236
11.1	Az akkumulátoros pázsitnyíró tárolása	236
11.2	Az akkumulátor és a töltőkészülék tárolása	237
12	Ártalmatlannítás	237
13	Ügyfélszolgálat/Szerviz	238
14	Garancia	238

1 EHHEZ A KEZELÉSI ÚTMUTATÓHOZ

- A német változat esetében az eredeti üzemeltetési útmutatóról van szó. minden más nyelvű változat az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása.
- Tárolja minden úgy ezt a kezelési útmutatót, hogy bármikor beleolvashasson, ha a berendezéssel kapcsolatos információra van szüksége.
- Másik személynek csak ezzel a kezelési útmutatóval együtt adja tovább a készüléket.
- Olvassa el és tartsa be a jelen kezelési útmutató biztonsági tudnivalót és figyelmeztetéseit.

1.1 A címlapon található szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el gondosan ezt a kezelési útmutatót. Ez a zavarmentes munkavégzés és a hibamentes kezelés feltétele.
	Üzemeltetési útmutató
	A Li-ion akkumulátorokat kezelje óvatosan! Különösen a jelen útmutató szállításra, tárolásra és ártalmatlanságra vonatkozó utasításait tartsa be!

1.2 Jelmagyarázatok és jelzőszavak

⚠️ VESZÉLY! Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halálos vagy súlyos sérüléseket eredményez.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS! Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halálos vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.

⚠️ VIGYÁZAT! Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FIGYELEM! Olyan helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – anyagi károkat eredményezhet.

ℹ️ TUDNIVALÓ Az érthetőséget és a használatot segítő, különleges tudnivalók.

2 TERMÉKLEÍRÁS

2.1 Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék magántulajdonú pázsitfelületek nyírására szolgál, és nem lehet elszáradt pázsit nyírására használni.

Amennyiben egyéb, vagy a megadott előírásoknak nem megfelelő folyadékokhoz használja a berendezést, az nem rendeltetésszerű használatnak számít. A készülék csak teljesen összeszerelt állapotban használható.

Ez a gép magáncélú használatra készült. minden más felhasználás, valamint az engedély nélküli

átépítés vagy hozzáépítés helytelen használatnak minősül, ami a jótállás megszűnését, valamint a megfelelőségi nyilatkozat (CE-jelölés) érvénytelenné válását eredményezi, és a gyártó a felhasználót vagy harmadik felet érő minden kár esetében mentesül a felelősségtől.

2.2 Lehetőséges előre látható hibás használat

A készülék nem alkalmas nyilvános parkokban és sportlétesítményekben történő iparszerű használatra, valamint mező- és erdőgazdaságokban való alkalmazásra sem.

- A készüléket esőben vagy nedves pázsiton ne használja.
- Nem szabad eltávolítani vagy áthidalni a biztonsági berendezéseket.

2.3 Maradék kockázatok

Még a készülék rendeltetésszerű használata esetén is mindenkor marad valamennyi ésszerű kockázat, amely nem zárátható ki. A készülék fajtájából és szerkezetéből adódóan alkalmazástól függően a következő potenciális veszélyeztetések fordulhatnak elő:

- a levágott növényrészek, föld és kisebb kövek kirepülése,
- vágási részecskék belélegzése légzőkészülék viselésének elmaradása esetén,
- Vágási sérülések a forgó vágókések közé nyúlás esetén.

2.4 Biztonsági és védőberendezések

⚠️ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély. A sérvált és kikötött biztonsági és védőberendezések sérüléseket okozhatnak.

- A sérült biztonsági és védőberendezéseket javítassa meg.
- A biztonsági és védőberendezéseket soha ne iktassa ki.

Kulcsos kapcsoló biztonsági dugókulccsal

A véletlen bekapsolás elkerülése érdekében a készülék egy biztonsági dugókulccsal rendelkezik. Kikapcsolás után és karbantartási munkák előtt a biztonsági dugókulcsot mindenkor ki kell húzni.

Biztonsági kengyelek

A készülék egy biztonsági kengyellel van felszerelve. Vézhelyzetben egyszerűen engedje el a biztonsági kengyelt. A motor és a vágóberendezés leáll.

Start gomb

Ahhoz, hogy a motort a biztonsági kengyellel be lehessen kapcsolni, előzőleg be kell nyomni a Start gombot.

Ütközőfedél

Az ütközőfedél véd pl. a levágott részektől és követtől, amelyek munka közben szétrepülhetnek.

2.5 A készüléken szereplő szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	A kezelésnél különös óvatosságot tanúsítson!
	Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót!
	A kirepülő tárgyak okozta veszély!
	Harmadik személyeket tartson távol a veszélyzónától!
	Kezeit ás lábat tartsa távol a vágóberendezéstől!
	A készüléken végzendő munkák előtt minden húzza ki a biztonsági dugókulcsot!
	Nem érvényes, csak elektromos vagy benzínmotoros fűnyíróknál alkalmazzák.

2.6 Termékáttekintés (01)

A termék-összefoglaló (01) áttekintést ad a készülékről.

Sz.	Alkatrész
1	Biztonsági kengyel
2	Start gomb
3	Telítettségjelző

Sz.	Alkatrész
4	Fűgyűjtő doboz
5	Ütközőfedél
6	Vágási magasság állítása*
7	Akkurekesz
8	Akkutöltő készülék
9	Biztonsági dugókulcs
10	Akkumulátor
11	Kerékmeghajtás kapcsolókengyele*
12	Mulcsolóék*

* Kiviteltől függően.

3 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠️ VESZÉLY! Életveszély és súlyos sérülések veszélye! A biztonsági utasítások és a kezelési utasítások ismeretének hiánya a legsúlyosabb, akár halálos sérülésekhez vezethet.

- A berendezés használata során tartsa be a jelen kezelési útmutatóban, valamint más megemlített útmutatóban található összes biztonsági utasítást és kezelési útmutatót.
- minden együtt szállított dokumentumot későbbi felhasználásra őrizzen meg.

3.1 Biztonsági utasítások pázsitnyírókhöz

3.1.1 Képzés

- Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Ismerkedjen meg a készülék működtető elemeivel és helyes használatával.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a pázsitnyírót, akik a kezelési útmutatót nem ismerik.

- Ügyeljen, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem végezhetnek.
- A helyi előírások meghatározhatják a kezelőszemély minimális életkorát.
- Ezt a készüléket korlátozott testi-, szellemi- illetve érzékelési képességgel rendelkező vagy az ilyen készülék használatához szükséges gyakorlattal vagy tudással nem rendelkezők csak felügyelet mellett használhatják, illetve ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatának módját, és tudják, hogy használat közben milyen veszélyek fenyegetik őket.
- Sohase nyírjon füvet, amikor személyek, különösen gyermekek vagy állatok vannak a közelben.
- Gondoljon arra, hogy a más személyeket érő balesetekért vagy az ingóságok károsodásáért a használó a felelős.
- A készüléket ne kezelje alkohol, drogok vagy gyógyszerek hatása alatt.

3.1.2 Előkészítő intézkedések

- A készülék használata közben minden viseljen erős cipőt és hosszú szárú nadrágot. Ne használja a készüléket mezít-láb vagy könnyű szandálban. Ne viseljen laza ruházatot vagy olyan ruhát, amelyen lelőgó zsinórok vagy pántok találhatók.
- Vizsgálja meg a terepet, amelyen a készüléket használni kívánja, és távolítsa el az összes akadályt, amelyek a készülék útjába kerülhetnek és elrepülhetnek.
- A készülék használata előtt minden ellenőrizze, hogy a vágókés, a rögzítőcsapok és a teljes vágóegység nem használódott-e el vagy nem sérült-e. Az elhasználódott vagy sérült vágókést és rögzítőcsapot a kiegyszílyozatlanság elkerülése érdekében csak darabonként szabad kicserélni. Az elhasználódott vagy sérült figyelmeztető táblákat kell cserélni.

3.1.3 Kezelés

- Csak napfény vagy jó mesterséges megvilágítás mellett végezzen fűnyírást.

- Lehetőség szerint kerülje el a készülék nedve füvön történő használatát.
- Ügyeljen, hogy az akasztók mindenkorban jó állapotban legyenek.
- A készüléket csak lassú tempóban irányítsa.
- Lejtőn mindenkorban kereszten haladjon, sohasem felfelé vagy lefelé.
- Legyen nagyon óvatos, ha menetirányt vált a lejtőn.
- Ne dolgozzon a készülékkal nagyon meredek lejtőn.
- Legyen nagyon óvatos, ha a pázsitnyírót megfordítja vagy közelebb húzza.
- Rögzítse a vágókés(ek)t, ha a pázsitnyírót meg kell billenteni egy másik füves területre történő átszállításhoz, és mindenkor a pázsitnyírót a nyírni kívánt területek között ide-oda kell szállítani.
- Soha ne használja a készüléket sérült védőberendezésekkel vagy védőrácsokkal, ill. védőberendezések, pl. ütközölmezek és/vagy fügyűjtő eszközök nélkül. A sérült védőberendezéseket és burkolatokat ki kell cserélni, a hiányzó védőberendezéseket és -burkolatokat megfelelően fel kell helyezni.
- Óvatosan és a gyártói utasításoknak megfelelően indítsa be a motort. Ügyeljen, hogy lábai megfelelő távolságra legyenek a vágókés(ek)től.
- A motor beindításakor a pázsitnyírót nem lehet megbillenteni, kivéve, ha a pázsitnyírót a folyamat közben fel kell emelni. Ilyen esetben is csak olyan mértékben billentsse meg a készüléket, amennyire az feltétlenül szükséges, és csak a használótól távolabbi lévő oldalát emelje fel.
- Ne indítsa be a motort, ha a kidobócsatorna előtt áll.
- Soha ne tegye a kezét vagy a lábat forgó alkatrészekre vagy azok alá. Maradjon mindenkor távol a kidobónyílástól.
- Soha ne emelje fel vagy szálítsa a gépet, ha a motor működik.
- Kapcsolja ki a motort és húzza ki a biztonsági kulcsot. Győződjön meg arról, hogy az összes mozgó alkatrész teljesen megállt-e:
 - ha a pázsitnyírót magára hagyja,
 - az elakadások vagy a kidobócsatorna eltömődését okozó akadályok elhárítása előtt,

- a berendezés ellenőrzése, tisztítása vagy a rajta végzendő munkák előtt,
- ha idegen testet ért. Keresse meg a pázsitnyíró sérüléseit, majd végezze el a szükséges javításokat, mielőtt újra beindítja és használni kezdi a pázsitnyírót.
- Ha a pázsitnyíró szokatlanul erősen kezd rezegni, akkor azonnal ellenőrizni kell:
 - Keressen károsodásokat.
 - Végezze el a károsodott alkatrészek szükséges javításait.
 - Győződjön meg arról, hogy az anyák, a csapok és csavarok erősen meg vannak-e húzva.
- Ne dolgozzon a készülékkel rossz időjárási körülmények között, különösen esőben vagy zivatar idején.

3.1.4 Karbantartás és tárolás

- Gondoskodjon arról, hogy az anyacsavarok, a csapok és a csavarok szorosan meg legyenek húzva, és hogy a gép biztonságos üzemi állapotban legyen.
- Rendszeresen ellenőrizze a pázsitgyűjtő berendezés körpottságát vagy üzemképességét.

- Biztonsági okokból az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket cserélje ki.
- Ügyeljen arra, hogy több vágókéses készülékek esetében az egyik vágókés mozgása a többi vágókés mozgását is eredményezheti.
- A készülék beállításakor ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak mozgó vágókések és a készülék álló részei közé.
- Mielőtt a készüléket elteszi, hagyja a motort lehűlni.
- A vágókések karbantartásakor ügyeljen arra, hogy amikor az áramforrást lekapcsolják, akkor a vágókések még mozgásban lehetnek.
- Biztonsági okokból az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket cserélje ki. Kizárolag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

3.2 Rezgéstérhelés

■ Rezgés miatti veszély

A készülék használata közben a tényleges rezgékibocsátási érték a gyártó által megadott értéktől eltérhet. Használat előtt, ill. közben vegye figye-

lembe a következő befolyásoló tényezőket:

- A készüléket rendeltetésszerűen használják?
- Az anyag vágása, ill. előkészítése a megfelelő módon és formában történik?
- A készülék a szokásos üzemi állapotban található?
- A vágószerszám megfelelően meg van elezve, ill. a megfelelő vágószerszám van beszerelve?
- A tartófogantyú és az opcionális vibrációs fogantyú fel van szerelve és ezek szilárдан vannak a készülékre erősítve?
- A készüléket csak az adott munka elvégzéséhez szükséges fordulatszámmal működtesse. Kerülje a maximális fordulatszámot a zaj és a rezgések csökkentése érdekében.
- Szakszerűtlen használat és karbantartás miatt a készülék által kibocsátott zaj és a rezgés fokozódhat. Ez egészségkárosodást okoz. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, majd egy hivatalos szervizben javítassa meg.
- A rezgés miatti terhelés mértéke az elvégzendő munkától, ill. a készülék használatától

függ. Mérlegelje a helyzetet és iktasson be megfelelő munkaszüneteket. Ezzel jelentősen csökkenhető a teljes munkaidő alatt kapott rezgés miatti terhelés mértéke.

- A készülék tartós használata esetén a kezelő rezgéseknek van kitéve, ami vérkeringési problémákhoz (az ujjak elfehéredéséhez) vezethet. Ennek a kockázatnak az elkerüléséhez viseljen kesztyűt és tartsa melegen a kezét. Ha az ujjak elfehéredése tapasztalható, azonnal forduljon orvoshoz. A tünetekhez tartoznak: érzéklenség, az érzékelőképesség elvesztése, bizsergés, viszketés, fájdalom, elgyengülés, a bőr színének vagy állapotának megváltozása. Normál esetben ezek a tünetek az ujjakat, a kezeket vagy a pulzust érintik. Alacsonyabb hőmérsékleten a veszély fokozódik.
- Iktasson be a munkanapba hosszabb szüneteket, hogy a zajtól és a rezgésektől való regenerálódás lehetséges legyen. A munkát úgy tervezze meg, hogy az erős rezgést keltő készülékek használata több napra legyen elosztva.

- Ha a készülék használata közben a kezeinél kellemetlen érzése lenne vagy a bőre elszíneződne, akkor azonnal szakítsa meg a munkavégzést. Iktasson be megfelelő pihenőket. Megfelelő hosszúságú pihenő nélkül kéz-kar-rezgésszindrómát tapasztalhat.
- Minimalizálja a rezgések ből adódó kockázatot. A készüléket a kezelési útmutatóban található utasítások szerint gondozza.
- Ha a készüléket gyakran használják, lépjön kapcsolatba a szakkereskedővel anti-vibrációs tartozékok (pl. fogantyúk) beszerzése érdekében.
- Kerülje el a készülékkel 10 °C alatti hőmérsékleteken történő munkavégzést. Egy munkatervben határozza meg, hogy hogyan korlátozható a rezgés okozta terhelés.

3.3 Zajterhelés

A készülék használata közben bizonyos mértékű zajterhelés elkerülhetetlen. Nagy zajjal járó munkákat csak az engedélyezett és erre a célra meghatározott időpontokban végezzen. Tartson zajmentes szüneteket és a mun-

ka időtartamát csak a legszükségesebb mértékre korlátozza. Saját személyes védelme és a közeliben tartózkodók védelme érdekében megfelelő hallásvédőt kell viselni.

3.4 Biztonsági utasítások az akkumulátorhoz és a töltökészülékhez

Tartsa be az akkumulátorra és a töltökészülékre vonatkozó biztonsági utasításokat a külön kezelési útmutatókban.

Lásd:

- Üzemeltetési útmutató 441630: Li-ion akkumulátor B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Üzemeltetési útmutató 441633: Akkutöltő C130 Li (C05-4230)

4 ÖSSZESZERELÉS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Veszélyek nem teljes összeszerelés miatt! Egy nem teljesen összeszerelt gép üzemeltetése súlyos sérülésekhez vezethet.

- A gépet csak teljesen összeszerelt állapotban üzemeltesse!
- Az akkut csak akkor tegye be a géphez, ha a gépet teljesen összeszerelték.
- Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az összes biztonsági és védőberendezés rendelkezésre áll-e és működőképes-e!

5 ÜZEMBE HELYEZÉS

5.1 Akku feltöltése (02)

Az következő Li-ion akkumulátorok és töltőkészülékek használhatók:

Termék	Megnevezés	Cikk-szám
Li-ion akku	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-ion akku	B200 Li (B05-3650G)	113524
Akkutöltő	C130 Li (C05-4230)	113281

Az akkumulátor részben fel van töltve. Az akkumulátort az első használat előtt teljesen töltse fel. Az akkumulátor bármilyen töltöttségi állapotban tölthető. A töltés megszakítása nem károsítja az akkumulátort.

I TUDNIVALÓ Részletes információkért olvassa el az akkuhoz és a töltőkészülékhöz tartozó külön üzemeltetési útmutatókat.

⚠ VIGYÁZAT! Tűzveszély töltés közben! A töltőkészülék felmelegedése miatt tűzveszély áll fenn, ha a töltőkészüléket gyúlékony felületre helyezi, és nem megfelelő a szellőztetés.

- A töltőkészüléket mindenkor nem gyúlékony felületen, ill. nem gyúlékony környezetben használja.
 - Ha vannak: A szellőzőréseket hagyja szabadon.
1. Tolja be az akkumulátort (02/1) a töltőkészülékebe (02/2), majd dugja be a hálózati csatlakozót (02/3) az elektromos aljzatba. A töltési folyamat megkezdődik és a működési állapotot jelző LED (02/4) zöldén világít.
 2. Figyelje a LED-et (02/4). A töltési folyamat tartama kb. 1,5 – 2,0 óra a teljes feltöltésig. A töltési folyamat automatikusan befejeződik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött. A LED (02/4) ezután folyamatosan zöldén világít.
 3. Húzza ki a hálózati csatlakozót (02/3), ha a LED (02/4) folyamatosan zöldén világít.
 4. Az akku alsó oldalán lévő reteszélőgombot nyomja be és tartsa benyomva.
 5. Húzza ki az akkumulátort (02/1) a töltőkészülékből (02/2).

Állapotjelzés a töltőkészüléken (03)

A töltőkészüléken lévő LED (03/1) jelzi az akkumulátor töltési szintjét és a töltőkészülék üzemi állapotát. A töltőkészüléken lévő jelzések (03/2) szemléltetik ezeket az állapotokat:

Szimbólum	LED és töltési állapot
	A LED zöld színnel világít: Az akku teljesen feltöltve.
	A LED zöld színnel villog: Az akkumulátor töltődik.
	A LED piros színnel világít: Nincs akkumulátor a töltőkészüléken.
	A LED pirosan villog: Az akkumulátor túl forró, ezért nem töltődik.

5.2 Az akku töltöttségi állapotának megállapítása (04)

Az akkumulátor előlisi oldalán található egy kezelőmező egy nyomógombbal (04/1) és egy állapotjelző LED-ekkel (04/2 – 04/5).

1. Nyomja meg a nyomógombot (04/1). A töltöttségi állapotjelzők az akkumulátor feltöltöttségtől függően világítanak.
2. Olvassa le a töltöttségi szintet, lásd „Az akkumulátor töltöttségjelzői” című részt.

Az akkumulátor töltöttségjelzői

LED-ek	Töltöttségi állapot
Zöld (04/2)	Akkumulátor teljesen, vagyis 100 %-ig feltöltve.
Zöld (04/3)	Az akkumulátor töltöttsége 50 % feletti.
Zöld (04/4)	Az akkumulátor töltöttsége 50 %-nál kevesebb.
Piros (04/5)	Az akkumulátor teljesen lemerült vagy az akku túlmelegedett/túlságosan lehült.

5.3 Akkumulátor behelyezése és kivétele (05)

FIGYELEM! Az akkumulátor károsodásának veszélye. Ha használat után az akku a gépben marad, akkor emiatt az akku károsodhat.

- Közvetlenül a használat után az akkut húzza ki a gépből és tárolja fagytól védett helyen.
- Az akkut közvetlenül csak a munka megkezdése előtt tegye be a géphe.

Akku behelyezése

1. Hajtsa fel (05/a) az akkumulátornyílás fedelét (05/1).
2. Az akkut (05/2) felülről kattanásig (05/b) tolja be az akkumulátornyílásba.
3. Csukja be az akkumulátornyílás fedelét, amíg az hallhatóan be nem kattan.

Az akku kihúzása

1. Az akkumulátoron lévő kioldógombot nyomja meg és tartsa lenyomva.
2. Húzza ki az akkut (05/2).

5.4 Az áramellátás be- és kikapcsolása (05, 06)

Az akkurekeszben lévő kulcsos kapcsolóhoz való biztonsági dugókulccsal lehet az egész gép áramellátását be- és kikapcsolni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély. A véletlen bekapcsolás súlyos sérüléseket okozhat.

- Munkaszünetek és karbantartási munkák előtt minden: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a biztonsági dugókulcsot.

Áramellátás bekapcsolása

1. Hajtsa fel (05/a) az akkumulátornyílás fedelét (05/1).
2. Dugja be (06/a) a biztonsági dugókulcsot (06/1), majd fordítja 1-es állásba (06/b). Ekkor a gép üzemel feszültséget kap, de a munkavégzés még nem kezdődik el.
3. Hajtsa le az akkurekesz fedelét.
4. A készülék bekapcsolása: Indítsa be a motort, lásd Fejezet 6.2 "A motor indítása és leállítása (08)", oldal 231.

Áramellátás kikapcsolása

1. A biztonsági dugókulcsot fordítja 0 állásba (06/c), majd vegye ki (06/d).
2. Közvetlenül a használat után az akkut húzza ki a gépből és fagytól védett helyen tárolja és

töltsé fel. Az akkut csak közvetlenül a munka megkezdése előtt tegye vissza a géphe.

6 KEZELÉS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Veszélyek nem teljes összeszerelés miatt! Egy nem teljesen összeszerelt gép üzemeltetése súlyos sérülésekhez vezethet.

- A gépet csak teljesen összeszerelt állapotban üzemeltesse!
- Az akkut csak akkor tegye be a géphe, ha a gépet teljesen összeszerelték.
- Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az összes biztonsági és védőberendezés rendelkezésre áll-e és működőképes-e!

6.1 Vágási magasság beállítása (07)

A vágási magasság beállítása központi magasságállítással rendelkező modelleknel egy karral történik.

Kerekenkénti állítású vagy tengelyállításos modelleknel minden keréknél található egy kar.

Ügyelni kell az azonos vágásmagasság beállítására az összes keréknél.

⚠ VIGYÁZAT! Vágási sérülések veszélye. Vágási sérülések veszélye a mozgó fükszárba történő benyúlás esetén.

- A vágási magasságot csak akkor állítsa át, ha a motort kikapcsolták és a vágóberendezés teljesen leállt.

1. Kioldáshoz a kart (07/1) kissé nyomja kifelé (07/a) és tartsa meg.

- Alacsony pázsit esetén a kart tolja (07/b) az első kerék irányába.
- Magasabb pázsit esetén a kart tolja (07/b) a hátsó kerék irányába.

2. Engedje el a kart, amíg a kívánt fokozat beiktatott.

6.2 A motor indítása és leállítása (08)

FIGYELEM! A készülék sérülésének veszélye. Gyors egymásutánban történő be- és kikapcsolások hatására a motor és a vágóberendezés károsodik.

- A motort csak akkor kapcsolja be, ha a vágóberendezés áll.

A motor indítása

1. Nyomja meg és tartsa nyomva (08/a) a Start gombot (08/1).

- A biztonsági kengyel (08/2) húzza (08/b) a vezetőnyélhez (08/3). Indítsa el a motort és a vágóberendezést.
- Engedje el a Start gombot (08/1) és közben tartsa meg a biztonsági kengyelt (08/2).

I TUDNIVALÓ A biztonsági kapcsolókengyel nem reteszeliődik. A teljes munka alatt tartsa szorosan a vezetőnyelen.

A motor leállítása

- Engedje el a biztonsági kengyelt (08/2). Mindkét szerkezet automatikusan alaphelyzetbe áll.

A motor azonnal leáll. Várja meg, amíg a vágóberendezés leáll.

⚠ VIGYÁZAT! Vágási sérülések veszélye. A még működő vágóberendezésbe nyúlás esetén vágási sérülések veszélye áll fenn.

- Várja meg, amíg a vágóberendezés teljesen leáll.

6.3 Pázsitnyírás pázsitgyűjtő dobozzal (09, 10)

A készülék működtethető pázsitgyűjtő dobozzal és anélküli is.

A fügyűjtő doboz beakasztása

- Állítsa le a motort, lásd Fejezet 6.2 "A motor indítása és leállítása (08)", oldal 231.
- Emelje meg (09/a) az ütközőfedelet (09/1).
- Akassza be (09/b) a pázsitgyűjtő dobozt (09/2).
- Engedje el az ütközőfedelet.

Töltöttség ellenőrzése (10)

A töltöttségjelzőt (10/1) nyírás közben a levegőáramlat felfelé nyomja (10/a). Ha a pázsitgyűjtő kosár megtelt, akkor a töltöttségjelző a dobozon fekszik (10/b). A pázsitgyűjtő doboz ki kell üríteni.

A pázsitgyűjtő doboz kiakasztása és kiürítése

⚠ VIGYÁZAT! Vágási sérülések veszélye. Vágási sérülések veszélye a mozgó fúkaszába történő benyülás esetén.

- A pázsitgyűjtő doboz csak akkor vegye le, ha a fúkasza megállt.

I TUDNIVALÓ A pázsitgyűjtő doboz ürítésekor tisztítja meg a telítettségjelző kifúvónyílásait is, hogy zavartalanul működhessenek tovább.

- Állítsa le a motort, lásd Fejezet 6.2 "A motor indítása és leállítása (08)", oldal 231.
- Emelje meg az ütközőfedelet (09/1).
- Emelje ki a pázsitgyűjtő dobozt (09/2) és hátrafelé vegye le.
- Ürítse ki a pázsitgyűjtő dobozt.
- Tisztítja meg a töltöttségjelző kifúvónyílásait.
- Akassza be a pázsitgyűjtő dobozt (ld. fenetebb).

6.4 A kerékmeghajtás be- és kikapcsolása (11)

I TUDNIVALÓ A kerékmeghajtás bekapcsolása csak járó motornál hajtható végre.

Kerékmeghajtás bekapcsolása

- Kapcsolja be a készüléket és indítsa el a motort.
- A kerékmeghajtás kengyelét (11/1) nyomja neki a vezetőtartónak (11/2) és tartsa meg (11/a). A kerékmeghajtás kapcsolókengyele nem kattan be.

Kerékmeghajtás kikapcsolása

- A kerékmeghajtás kapcsolókengyelét (11/1) engedje el (11/b). Mindkét szerkezet automatikusan alaphelyzetbe áll.

6.5 Mulcsolás mulcsolókkal (12, 13)

Mulcsoláskor a levágott növényzet nem kerül összegyűjtésre, hanem a pázsiton marad. A mulcs megvédi a talajt a kiszáradástól és tápanyagokkal látja el azt. A legjobb eredmény kb. 2 cm-rel történő rendszeres visszavágás esetén érhető el. Csak a puha rostokkal rendelkező fiatal fű korhad el gyorsan.

- A fű magassága mulcsolás előtt: max. 8 cm
- A fű magassága mulcsolás után: max. 4 cm

I TUDNIVALÓ A haladási sebességet a mulcsoláshoz kell igazítani, ne mozogjon gyorsan.

Mulcsolók behelyezése

⚠ VIGYÁZAT! Vágási sérülések veszélye. Vágási sérülések veszélye a mozgó fúkaszába történő benyülás esetén.

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a biztonsági dugókulcsot, mielőtt a mulcsolóket behelyezni vagy eltávolítja.

- A készülék kikapcsolása: A biztonsági dugókulcsot fordítsa el 0 állásba, majd húzza ki.

2. Várja meg, amíg a vágóberendezés teljesen leáll.
3. A fúgyűjtő dobozt vegye le.
4. Az ütközőfedelet (12/1) emelje fel és a mulcsolóéket (12/2) helyezze be (12/a) a kidobó-kürtőbe (12/3). A reteszélésnek be kell pattannia.

FIGYELEM! **A készülék sérülésének veszélye.** Ha a mulcsolóék nem pattan be, akkor a mulcsolóék és a vágóberendezés károsodhat.

- Ügyeljen rá, hogy a reteszélés bepattanjon.

A mulcsolóék eltávolítása

1. A készülék Kikapcsolása: A biztonsági dugókulcsot fordítsa el 0 állásba, majd húzza ki.
2. Várja meg, amíg a vágóberendezés teljesen leáll.
3. Emelje meg az ütközőfedelet.
4. Oldja ki (13/a) a mulcsolóék reteszélését (13/1).
5. Húzza ki (13/b) a mulcsolóéket (13/2).

7 MUNKAUTASÍTÁS

Tartsa be a biztonsági utasításokat (lásd Fejezet 3 "Biztonsági utasítások", oldal 224).

I **TUDNIVALÓ** Tartsa be a helyi előírásokat arra vonatkozóan, hogy mikor lehet használni a pázsitnyírót.

- Ügyeljen a fűben található tárgyakra, és távoítsa el azokat a munkaterületről.
- Csak jó látási viszonyok között nyírja a pázsitot.
- Csak éles vágókéket használjon.
- A készüléket csak a vezetőnyénél fogva kormányozza.
- A készüléket lépéstemppóban mozgassa.
- A készüléket mindenkorral lejtőre merőlegesen mozgassa. Ne dolgozzon a fűnyíróval lejtőn felfelé vagy lefelé haladva, és a lejtő dölése ne legyen 10°-nál nagyobb. Fokozottan ügyeljen a munkavégzési irány megváltoztatásakor.

Vágási teljesítmény, ill. az akkumulátor üzemideje

- A vágási teljesítmény, ill. az a felület, amelyet nyírni lehet, a pázsit tulajdonságaitól függ. A vágási teljesítményt befolyásoló tényezők pl. a fű hossza, a fű tömörsége, a választott vágási magasság és a pázsit nedvessége.

- Optimális üzemiidő gyakori nyírással és ezáltal rövidebb ideig tartó vágással érhető el.
- A pázsitnyíró gyakori be- és kikapcsolása vágás közben ugyanúgy csökkenti a vágási teljesítményt, mintha az akkumulátor nem lenne teljesen feltöltve.
- A kerékmeghajtás bekapcsolása csökkenti a vágási teljesítményt, ill. az akku üzemidejét.
- A vágási teljesítmény optimalizálásához ajánlott a pázsit gyakori nyírása, egy magas vágási magasság beállítása és a készülék lépéstemppóban történő mozgatása.

I **TUDNIVALÓ** Az üzemiidő meghosszabbításához beszerezhető egy tartalék akkumulátor.

Fűnyírási tippek

- A vágási magasság egyenletesen 3–5 cm, ne nyírjon le többet a fű magasságának a felénél.
- Ne terhelje túl a fűnyírót! Ha a motor fordulatszáma a hosszú, kemény fű miatt jelentősen csökken, akkor növelje a vágási magasságot, és többször ismételje meg a fűnyírást.
- A szél és a nap nyírás után kiszárittha a pázsitot, ezért a nyírást késő délután végezze.

8 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! **Vágási sérülések veszélye.** Vágási sérülések veszélye az éles szélű és még mozgó készülék-alkatrészek közé, valamint a vágószerszámokba nyúlás esetén.

- Karbantartási, gondozási és tisztítási munkák előtt mindenkorral kapcsolja ki a készüléket. Távoítsa el az akkumulátort.
- Karbantartási, ápolási és tisztítási munkák közben mindenkorral viseljen védőkesztyűt.

8.1 Rendszeres karbantartási munkák

- Gondoskodjon arról, hogy az anyacsavarok, a csapok és a csavarok szorosan meg legyenek húzva, és hogy a gép biztonságos üzemi állapotban legyen.
- Rendszeresen ellenőrizze a pázsitgyűjtő doboz működését és kopását.

8.2 A gép és a fűkasza tisztítása

FIGYELEM! **Víz használata miatti veszély.** A készülékben lévő víz rövidzárlatot vagy az elektromos alkatrészek sérülését okozza.

- Ne fecskendezze a készüléket vízzel.
 - A tisztításhoz kizárolag kézi seprűt vagy kefét használjon.
1. Állítsa le a motort, lásd Fejezet 6.2 "A motor indítása és leállítása (08)", oldal 231.
 2. Húzza ki az akkumulátort.
 3. Akassza ki a pázsitgyűjtő dobozt.
 4. Borítsa az oldalára a készüléket, és tisztítsa meg a vágóberendezést egy kézi seprűvel vagy kefél.

8.3 Vágókés ellenőrzése és cseréje

FIGYELMEZTETÉS! **Súlyos sérülések szétrepülő késdarabok miatt.** Egy kopott, repedt vagy sérült vágókés eltörhet, és szétrepülő darabjai veszélyes lövedékként hathatnak.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e a vágókés.
- Ne használja a pázsitnyírót, ha a vágókés elhasználódott vagy sérült.
- A tompa vagy sérült vágókéseket csak egy AL-KO szervizben vagy egy hivatalos szakműhelyben élethesse meg, ill. cserélhesse ki.
- A rezgések elkerüléséhez a vágókést és a késtartó csavarokat minden együtt kell kicserélni.
- Az újraélezett vágókést ki kell egyensúlyozni. A kiegyensúlyozatlan vágókések erős rezgéset okoznak, ami károsítja a készüléket.

8.4 A kerékmeghajtás bowdenhuzalának beállítása (14)

Ha a motor működése közben a kerékmeghajtást már nem lehet bekapcsolni, akkor a bowdenhuzal túlzottan megnyúlt és feszessé kell tenni.

⚠️ VIGYÁZAT! Sérülésveszély. Az éles szélű és mozgó géprések (pl. a vágókésök), valamint a hirtelen elinduló pázsitnyíró sérüléseket okozhatnak.

- A bowdenhuzalt csak a motor kikapcsolt állapotában állítsa be.
1. A készüléket kapcsolja ki és várja meg, amíg a vágóberendezés teljesen leáll.
 2. A bowdenhuzalnál a beállító alkatrészt (14/1) forgassa a nyil irányába (14/a).
 3. A beállítás ellenőrzéséhez indítsa el a motort és kapcsolja be a kerékmeghajtást.
 4. Ha a kerékmeghajtás még minden nem működik, vigye a pázsitnyírót szervizbe vagy hivatalos szakműhelybe.

8.5 Javítási munkák

FIGYELMEZTETÉS! **Sérülésveszély javítási munkák közben.** A szakszerűtlen javítások súlyos sérülésekhez és a készülék károsodásához vezethetnek.

- Kizárolag AL-KO szervizállomások vagy hivatalos szakműhelyek végezhetnek javítási munkákat!

A következő esetekben keressen fel AL-KO szervizállomást:

- A motor nem indul el többé.
- A készülék akadálynak ütközött.
- A vágókés és/vagy a motortengely elgörbült.
- A készülék rezeg, és egyenetlenül mozog.
- Az akku lemerült vagy sérült.

9 HIBAELHÁRÍTÁS

⚠️ VIGYÁZAT! Sérülésveszély. Az éles szélű és mozgó készülékkalkatrészek sérüléseket okozhatnak.

- Karbantartási, ápolási és tisztítási munkák közben minden viseljen védőkesztyűt!

TUDNIVALÓ Olyan hibák esetében, amelyek nem szerepelnek ebben a táblázatban, vagy amelyeket saját maga nem tudja kijavítani ve-vőszolgálatunkhoz.

Zavar	Ok	Elhárítás
A motor nem jár.	A biztonsági dugókulcs nincs bedugva a kulcsos kapcsolóba.	Dugja be a biztonsági dugókulcsot a kulcsos kapcsolóba.

Zavar	Ok	Elhárítás
	Az akkumulátor hiányzik vagy rosszul van elhelyezve.	Helyezze be megfelelően az akkumulátort.
	Az akkumulátor lemerült.	Tölts fel az akkumulátort.
	A vágókés elakadt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Szüntesse meg az akadályt a késnél. ■ A készüléket alacsony pázsiton indítsa el.
	Hibás kábel vagy kapcsoló.	A készüléket ne működtesse! Forduljon AL-KO szervizhez.
Motor teljesítménye csökken.	Az akkumulátor lemerült.	Tölts fel az akkumulátort.
	A vágókés kopott.	Éleztesse meg a vágókéseket AL-KO szervizállomáson.
	Túl sok a fű a kidobóban.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Távolítsa el a füvet. ■ Tisztítsa meg az ütközőfedelet.
A motor nyírás közben állva marad.	A vágókés kopott.	Éleztesse meg a vágókeseleket AL-KO szervizállomáson.
	A motor túlterhelt.	Kapcsolja ki a készüléket, állítsa sima felületre vagy alacsony fűre és próbálja újra beindítani.
A pázsitgyűjtő doboz nincs elégége teli.	A pázsit nedves.	Hagyja megszáradni a füvet.
	A pázsitgyűjtő doboz eltömödött.	Tisztítsa meg a pázsitgyűjtő doboz rácsát.
	Túl sok a fű a kidobócsatornában vagy a burkolatban.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a kidobócsatornát / burkolatot ■ Módosítsa a vágási magasságot
	A vágókés kopott.	Éleztesse meg a vágókeseleket AL-KO szervizállomáson.
Az akkumulátor üzemideje jelentősen csökken.	A vágási magasság túl alacsony.	Állítsa be a vágási magasságot.
	A fű túl magas vagy túl nedves.	Hagyja megszáradni a füvet, majd válasszon nagyobb vágási magasságot.
	A nyírási sebesség túl nagy.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Csökkentse a vágási sebességet ■ Tisztítsa meg a kidobócsatornát / burkolatot, a vágókésnek szabadon kell forognia.
	A pázsitgyűjtő doboz megtelt.	Üritse ki a pázsitgyűjtő dobozt és tisztítsa meg a kidobócsatornát.
	Az akkumulátor élettartama végre ért.	Cserélje ki az akkumulátort. Csak a gyártó eredeti tartozékeit használja.

Zavar	Ok	Elhárítás
Az akkumulátor nem töltődik.	Az akkumulátor érintkezői szennyezettek.	Az akkuérintkezőket egy nem fémes eszközzel tisztítsa meg és kontakt spray-vel permetezze be. Figyelem: Az akkuérintkezőt fém tárgygal ne zárja rövidre!
	Az akkumulátor vagy a töltőkészülék hibás.	Pótalkatrészeket az AL-KO cégtől rendeljen.
	Az akkumulátor túl meleg.	Hagyja lehűlni az akkumulátort.

10 SZÁLLÍTÁS

I TUDNIVALÓ Az akkumulátor névleges fogyasztása több mint 100 Wh! Ezért tartsa be a következő szállítási utasításokat!

A készülékben használt Li-ion akkumulátorra a veszélyes árukra vonatkozó törvény érvényes, azonban egyszerűbb feltételek mellett szállítható:

- Magánfelhasználó az akkumulátort további intézkedések nélkül az utcán szállítja, amennyiben az szakszerűen becsomagolt állapotban van és a szállítás személyes célokat szolgál.
- Közületi felhasználó, aki a szállítást fő tevékenységi köréhez kapcsolódva végzi (pl. alkalmazási helyre/helyről bemutatókra/bemutatókról történő szállítás esetén), akkor ez a könnyítés igénybe vehető.

Az előbb említett két esetben megfelelő előzetes intézkedéseket kell tenni annak megelőzésére, hogy a beltartalom a szabadba kerüljön. Egyéb esetekben a veszélyes árukra vonatkozó törvény betartása kötelező! Ennek elmulasztása esetén a feladót és adott esetben a szállítót büntetőjogi felelősséggel terhelheti.

További tudnivalók a szállításhoz és a kiküldéshez

- A lítium-ion akkumulátorokat csak sértetlen állapotban szállítsa vagy továbbítsa!
- Az akkumulátor szállításához kizárolag az eredeti kartoncsomagolást vagy egy veszélyes termékhez alkalmas kartoncsomagolást használjon (100 Wh-nál kisebb teljesítményű akkumulátorok esetén ez szükségtelen).
- A szabad akkumulátorérintkezőket a rövidzárlat megelőzéséhez ragassza le.
- Az akkumulátort a csomagoláson belül elcsúszás ellen biztosítani kell az akkumulátor sérüléseinek elkerülésére.

- Gondoskodjon a küldemény helyes megjelöléséről és dokumentációjáról szállítás, ill. ki-küldés közben (pl. csomagküldő szolgálat vagy szállítmányozás igénybe vétele esetén).
- Előzőleg tájékozódjon, hogy a kiválasztott szolgáltatóval lehetséges-e a szállítás, és küldjön értesítést.

A kiküldés előkészítéséhez javasoljuk egy veszélyes áruk terén szakértőnek számító személy bevonását. Tartsa be az esetleges további nemzeti előírásokat is.

11 TÁROLÁS

A készüléket minden használat után alaposan tisztítsa meg és tegyen fel minden védőburkolatot – ha vannak. A készüléket száraz, zárható, gyermekek által nem elérhető helyen tárolja.

11.1 Az akkumulátoros pázsitnyíró tárolása

⚠ VIGYÁZAT! Sérülésveszély. Ha tárolás közben a készülékhez kisgyermekék és illetéktelenek férhetnek hozzá, akkor ez sérülésekhez vezethet.

- A gépet gyermekek és illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
- A készüléket csak az akkumulátorok kivétele után tegye el.
- 1. A készülék kikapcsolása: Húzza ki a biztonsági dugókulcsot.
- 2. Állítsa be a legnagyobb vágási magasságot.
- 3. Húzza ki az akkumulátort.
- 4. A motort hagyja lehűlni.
- 5. A gépet alaposan tisztítsa meg.
- 6. Korrozió elleni védelemhez minden fém alkatrész vékonyan vonjon be olajjal vagy szilikonnal.
- 7. Hajtsa be a vezetőnyelet.
- 8. A készüléket száraz, tiszta és fagyótól védett helyen kell tárolni. Por elleni védelemhez le

kell takarni légáteresztő ponyával. Ne használjon műanyag fóliát a nedvesség összegyűlésének megelőzésére.

11.2 Az akkumulátor és a töltökészülék tárolása

⚠ VESZÉLY! Robbanás- és tűzveszély! Ha látos vagy súlyos sérülés történhet, ha az akkumulátort nyílt láng vagy hőforrások közelében tárolja.

- Az akkumuláltort hűvös, száraz helyen, nyílt lángtól vagy hőforrásuktól távol kell tárolni.

ℹ TUDNIVALÓ Az akkumulátor feltöltés közben a töltési szint automatikus észlelése miatt a túltöltés ellen védett, és ezért egy ideig, azonban nem tartósan, a töltökészülékkel összekötve maradhat.

ℹ TUDNIVALÓ Vegye figyelembe az akkura és a töltökészülékre vonatkozó külön üzemeltetési útmutatókat.

- Az akkumuláltort tárolja száraz, fagymentes helyen, 0 °C és 25 °C közötti környezeti hőmérsékleten és kb. 40–60%-os feltöltöttséggel.
- Rövidzárlat veszélye miatt ne tárolja az akkumuláltort fémes vagy savakat tartalmazó tárgyak közelében.

12 ÁRTALMATLANÍTÁS

Tudnivalók az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvényről (ElektroG)



- A használt elektromos és elektronikus készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, hanem válogatott begyűjtése, ill. ártalmatlanításuk szükséges!
- A régi elemeket vagy akkumulátorokat, amelyek nincsenek a régi készülékbe rögzítve, leadtás előtt el kell távolítani! Ezek ártalmatlanítását az akkumulátorokra vonatkozó törvény szabályozza.
- Az elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai, ill. használói kötelesek a készülékeket használatuk befejeztével visszaszolgáltatni.
- A végfelhasználó kizárálagos felelőssége, hogy törölje az ártalmatlanítandó régi készüléken lévő személyes jellegű adatait!

Az áthúzott hulladékáról edény szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal ártalmatlanítani.

szüleket nem szabad a háztartási hulladékkal ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus készüléket a következő helyeken díjtalannal leadhatók:

- Nyilvános törvényes ártalmatlanító, ill. gyűjtőpontok (pl. kommunális hulladékudvarok)
- Elektromos készüléket forgalmazó üzletek (helyhez kötött és online), valamint kereskedők kötelesek ezeket átvenni, ill. ezt. Önként felajánlani.

Ezek az állítások csak azokra a készülékekre érvényesek, amelyeket az Európai Unió országai telepítettek és vásároltak, és amelyek a 2012/19/EU sz. európai irányelv hatálya alá tartoznak. Az Európai Unión kívüli országokban ezektől eltérő rendelkezések lehetnek érvényben a használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására vonatkozóan.

Tudnivalók az akkumulátorokra vonatkozó törvényel kapcsolatban (BattG)



- A használt elemek és akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, hanem válogatott begyűjtése, ill. ártalmatlanítása szükséges!
- Az elektromos készülékekből származó elemek vagy akkumulátorok biztonságos kivételehez és a típusra, ill. a kémia rendszerre vonatkozó információk a kezelési és szerelési útmutatóban található további adatak között találhatók.
- Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, ill. használói kötelesek a készüléket használatuk befejeztével visszaszolgáltatni. A visszaadás a háztartásban előforduló mennyiségek átvételére vonatkozik.

A használt elemek káros anyagokat vagy nehézfémeket tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a környezetet és az egészséget. A használt elemek értékesítése és a bennük megtalálható erőforrások hasznosítása hozzájárul minden a környezet, minden az egészség védelméhez.

Az áthúzott hulladékáról edény szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal ártalmatlanítani.

Ha ezenkívül a hulladékáról edény alatt Hg, Cd vagy Pb jelzés látható, akkor a következő helyzet áll fenn:

- Hg: Az elem több mint 0,0005 % higanyt tartalmaz

- Cd: Az elem több mint 0,002 % kadmiumot tartalmaz
- Pb: Az elem több mint 0,004 % ólmot tartalmaz

Az elemek és akkumulátorok a következő helyeken díjtalannal leadhatók:

- Nyilvános törvényes ártalmatlanító, ill. gyűjtőpontok (pl. kommunális hulladékudvarok)
- Elemeket és akkukat árusító helyeken
- A készülékekhez használt régi elemek gyűjtését végző közös visszavételi rendszerek bármelyik átvételi pontján
- A gyártó visszavételi helyén (ha a közös visszavételi rendszer nem áll rendelkezésre)

Ezek az állítások csak azokra az elemekre és akkumulátorokra érvényesek, amelyeket az Európai Unió országaiban telepítettek és vásároltak, és amelyek a 2006/66/EK sz. európai irányelv hatálya alá tartoznak. Az Európai Unión kívüli országokban ezektől eltérő rendelkezések lehetnek érvényben az elemek és akkumulátorok ártalmatlannítására vonatkozóan.

13 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT/SZERVIZ

A garanciával, javítással vagy pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon a legközelebbi AL-KO szervizhez. Ezeket megtalálja az interneten a következő oldalon:
www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANCIA

A berendezés esetleges anyag- és gyártási hibáinak elhárítása javítással vagy alkatrészcserevel történik a törvényben előírt jótállási időn belül. A jótállási határidőt azon ország jogrendszere határozza meg, ahol a berendezést vásárolták.

A garancia kizárálag akkor érvényes, ha:

- betartják ezt az üzemeltetési utasítást
- szakszerűen használják a berendezést
- csak eredeti pótalkatrészeket használnak

A garancia nem vonatkozik:

- a használatból eredő festékhibákra,
- a kopó alkatrészekre, amelyek a pótalkatrész-katalógusban be vannak keretezve xxxxxx (x)

A garancia nem érvényes

- önhatalmú javítási próbálkozás
- önhatalmú műszaki módosítások
- nem rendeltetésszerű használat esetén

A garancia az első végfelhasználó vásárlásától lép életbe. Az időpont meghatározásakor a fizetési bizonylaton szereplő dátum a mérvadó. A garanciajeggyel és az eredeti fizetési bizonylattal forduljon a szakkereskedéshez vagy a legközelebbi hivatalos ügyfélszolgálathoz. A vevő eladóval szembeni kelékszavatossági jogainak törvényes érvényesítési lehetőségeit a jelen nyilatkozat nem befolyásolja.

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING**Indholdsfortegnelse**

1	Om denne brugsanvisning	239
1.1	Symboler på forsiden	239
1.2	Symboler og signalord	240
2	Produktbeskrivelse	240
2.1	Tilsigtet brug	240
2.2	Forudsigelig forkert brug	240
2.3	Restrisici	240
2.4	Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger	240
2.5	Symboler på apparatet	240
2.6	Produktoversigt (01)	241
3	Sikkerhedsanvisninger	241
3.1	Sikkerhedsanvisninger til plæneklipperen	241
3.1.1	Øvelse	241
3.1.2	Forberedende forholdsregler	242
3.1.3	Håndtering	242
3.1.4	Vedligeholdelse og opbevaring	243
3.2	Vibrationsbelastning	244
3.3	Støjbelastning	245
3.4	Sikkerhedsanvisninger om batteri og oplader	245
4	Montering	246
5	Ibrugtagning	246
5.1	Opladning af batteri (02)	246
5.2	Kontroller batteriets ladetilstand (04)	246
5.3	Sæt batteriet i eller træk det ud (05)	246
5.4	Til- og frakobling af strømforsyning (05, 06)	247
6	Betjening	247
6.1	Indstilling af klippehøjde (07)	247
6.2	Start og stop motoren (08)	247
6.3	Klipning med græsopsamlingsbeholder (09, 10)	248
6.4	Til- og frakobling af hjulfremdriften (11)	248
6.5	Bioklipning med biospjæld (12, 13)	248
7	Arbejdsanvisninger	248
8	Service og vedligeholdelse	249
8.1	Regelmæssig vedligeholdelse	249
8.2	Rengøring af apparat og klippeværk	249
8.3	Kontrol og udskiftning af kniv	249
8.4	Indstilling af hjulfremdriftens bowden-træk (14)	250
8.5	Ved reparationsarbejde	250
9	Hjælp ved fejl	250
10	Transport	251
11	Opbevaring	252
11.1	Opbevaring af batteridrevne plæneklippere	252
11.2	Opbevaring af batteri og oplader	252
12	Bortskaffelse	252
13	Kundeservice/service	253
14	Garanti	253

1 OM DENNE BRUGSANVISNING

- Den tyske udgave er den originale driftsvejledning. Alle andre sprog er oversættelser af den originale driftsvejledning.
- Opbevar denne brugsanvisning, så du altid kan slå op i den, når du har brug for informationer om maskinen.
- Overdrag kun maskinen til andre personer sammen med denne brugsanvisning.
- Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning.

1.1 Symboler på forsiden

Symbol	Betydning
	Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du tager apparatet i brug. Dette er en forudsætning for, at du kan arbejde sikkert og håndtere apparatet uden forstyrrelser.
	Brugsanvisning

Symbol	Betydning
	Håndter li-ion batterier forsigtigt! Overhold især anvisningerne i nærværende brugsanvisning vedrørende transport, opbevaring og bortskaffelse!

1.2 Symboler og signalord

⚠ FARE! Indikerer en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, er livsfarlig eller medfører alvorlige kvæstelser.

⚠ ADVARSEL! Indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan være livsfarlig eller medfører alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG! Indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

OBS! Indikerer en situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre tingsskade.

ℹ BEMÆRK Specielle anvisninger, der gør dig i stand til at forstå og håndtere maskinen bedre.

2 PRODUKTBESKRIVELSE

2.1 Tilsigtet brug

Denne maskine er beregnet til privat plæneklipning og må kun anvendes på tørre plæner. Enhver anden eller yderligere anvendelse gælder som ikke korrekt. Apparatet må kun bruges, når det er helt monteret.

Denne maskine er udelukkende beregnet til privat brug. Enhver anden brug samt ikke godkendte om- eller påbygninger er mod den tilsigtede brug og bevirker, at garantien bortfalder, at overensstemmelsen (CE-mærket) ikke opfyldes, og at fabrikantens ansvar med henblik på skader, der påføres brugerne eller udenforstående, bortfalder.

2.2 Forudsigelig forkert brug

Maskinen er hverken beregnet til erhvervsmæssig brug i offentlige parker, på sportspladser eller i forbindelse med landbrug og skovdrift.

- Anvend ikke apparatet i regnvejr eller på våde plæner.
- Sikkerhedsanordninger må ikke demonteres eller kortsluttes.

2.3 Restrisici

Der er altid en vis restrisiko mulig, som ikke kan udelukkes, selv ved korrekt brug. Apparatets art og udførelse kan medføre følgende mulige farer alt efter brugen:

- Afklippet materiale, jord og små sten kan blive slynget væk.
- Indånding af partikler fra de afskårne grene, når der ikke bæres åndedrætsværn.
- Snitsår, hvis der gribes ind i den roterende kniv.

2.4 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger

⚠ ADVARSEL! Fare for personskader. Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger, der er defekte eller deaktiverede, kan medføre alvorlige kvæstelser.

- Få defekte sikkerheds- og beskyttelsesanordninger repareret.
- Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne må aldrig sættes ud af kraft.

Nøgleafbryder med ekstra sikkerhedsnøgle

For at undgå at apparatet sættes utilsigtet i gang, er det udstyres med en ekstra sikkerhedsnøgle. Den ekstra sikkerhedsnøgle skal altid trækkes ud, når apparatet er slukket samt før vedligeholdelsesarbejder.

Sikkerhedsbøjle

Apparatet er udstyret med en sikkerhedsbøjle. Slip sikkerhedsbøjlen i tilfælde af fare. Motoren og klippeværket stopper.

Start-knap

Start-knappen skal trykkes ind for at kunne starte motoren med sikkerhedsbøjlen.

Beskyttelsesklap

Beskyttelsesklappen beskytter f.eks. mod afklippet materiale og sten, der kan blive slynget ud.

2.5 Symboler på apparatet

Symbol	Betydning
	Vær særligt forsigtig under håndteringen!
	Læs betjeningsvejledningen før brug!

Symbol	Betydning
	Fare ved bortslyngede genstande!
	Hold uvedkommende væk fra fare-området!
	Hold hænder og fodder væk fra Klippeværket!
	Træk altid den ekstra sikkerheds-nøgle ud før arbejder på apparatet!
	Gælder ikke, skal kun bruges på elektriske eller benzindrevne plæ-neklipper.

2.6 Produktoversigt (01)

Produktoversigten (01) giver et overblik over apparatet.

Nr.	Komponent
1	Sikkerhedsbøjle
2	Start-knap
3	Niveauindikator
4	Græsopsamlingsbeholder
5	Beskyttelsesklap
6	Indstilling af klippehøjde*
7	Batterirum
8	Batterilader
9	Sikkerhedsnøgle
10	Batteri
11	Koblingsbøjle til hjulfremdrift*
12	Biospjæld*

* Alt efter udførelse.

3 SIKKERHEDSANVISNINGER

FARE! Livsfare samt fare for alvorlige kvæstelser! Manglende kendskab til sikkerhedsanvisningerne og betjeningsanvisningerne kan medføre meget alvorlige kvæstelser samt være livsfarlige.

- Overhold alle sikkerhedsanvisninger og betjeningsanvisninger i nærværende brugsanvisning samt i brugsanvisningerne, som der henvises til, før apparatet bruges.
- Opbevar alle medfølgende dokumenter til fremtidig brug.

3.1 Sikkerhedsanvisninger til plæneklipperen

3.1.1 Øvelse

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Sæt dig ind i komponenternes funktion samt apparatets korrekte brug.
- Lad ikke børn eller uvedkommende, der ikke har læst brugsanvisningen, bruge plæneklipperen.
 - Børn skal holdes under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
 - Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
 - Lokale bestemmelser fastlægger muligvis brugerens mindstealder.
- Dette apparat kan bruges personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, hvis de er under op-

syn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici.

- Klip aldrig, når andre - særligt personer og dyr - er i nærheden.
- Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker, der involverer andre personer samt disse ejendom.
- Maskinen må ikke betjenes, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika eller medicin.

3.1.2 Forberedende forholdsregler

- Brug altid solidt fodtøj og lange bukser, når du bruger apparatet. Brug ikke apparatet, hvis du ikke har sko på eller kun har lette sandaler på. Undgå løsthængende tøj eller tøj med snører eller seler.
- Kontroller terrænet, hvorpå apparatet skal bruges, og fjern alle ting, som apparatet kan gibe fat i og slynge bort.
- Kontrollér, om knivene, bolte-ne og selve skæremodulet er slidt eller beskadiget, før apparatet bruges. Slidte eller beskadigede knive og bolte må kun udskiftes i sæt for at undgå ubalance. Slidte eller be-

skadigede skilte skal udskiftes.

3.1.3 Håndtering

- Slå kun græs i dagslys eller med god kunstig belysning.
- Brug ikke apparatet i vådt græs.
- Sørg for godt fodfæste på skråninger.
- Kør kun apparatet i skridthastighed.
- Klip græsset på tværs af skråningen, aldrig op og nedefter.
- Vær meget forsiktig, når du ændrer køreretningen på skråninger.
- Klip ikke græsset på meget stejle skråninger.
- Pas på, når plæneklipperen skal vendes eller når du trækker den hen mod dig.
- Stands kniven(e), hvis plæneklipperen skal vippes for at transportere den hen over arealer, der ikke er af græs, eller når plæneklipperen køres fra eller hen til den flade, der skal klippes.
- Brug aldrig apparatet, hvis beskyttelsesudstyr eller beskyttelsesgitter er beskadiget samt hvis udstyret ikke er monteret, f.eks preplade og/eller græsopsamler. Beskadigede beskyttelsesudstyr og -

- afskærmlænninger skal udskiftes, manglende beskyttelsesudstyr og -afskærmlænninger skal monteres korrekt.
- Start forsigtigt motoren iht. producentens specifikationer. Hold tilstrækkelig afstand mellem fødderne og kniven(e).
 - Plæneklipperen må ikke vippes, når motoren skal startes, medmindre plæneklipperen skal løftes under opstarten. Vip i dette tilfælde kun så meget som nødvendigt, og løft kun den side, der vender helt væk fra brugeren.
 - Start ikke motoren, når du står foran udkastkanalen.
 - Før aldrig hænder eller fodder ind under de roterende dele. Hold afstand til udkaståbnningen.
 - Løft eller bær aldrig apparatet, mens motoren er i gang.
 - Sluk for motoren, og træk sikkerhedsnøglen ud. Kontrollér, at alle roterende dele er standset helt:
 - når du forlader plæneklipperen,
 - før du fjerner blokeringer eller tilstopninger i udkastkanalen,

- inden du kontrollerer plæneklipperen, rengør eller udfører arbejder på den,
- hvis apparatet har ramt et fremmedlegeme. Led efter beskadigelser på plæneklipperen, og udfør de nødvendige reparationer, før du starter plæneklipperen igen for at bruge den.
- Begynder plæneklipperen at vibrere meget, skal den kontrolleres med det samme:
 - Led efter skader.
 - Reparer de beskadigede dele.
 - Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt til.
- Brug ikke apparatet i dårligt vejrlig, især i regn- eller tordenvejr.

3.1.4 Vedligeholdelse og opbevaring

- Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt fast og at apparatet er i en sikker arbejdstilstand.
- Kontrollér jævnligt græsopsamleren for slid eller funktionsdygtighed.
- Udsift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

- Du skal være opmærksom på, at på apparater med flere knive medfører en knivs bevægelse at de andre knive også kan rotere.
 - Sørg under indstillingen af apparatet for, fingrene ikke klemmes mellem de roterende knive og apparatets fast stående dele.
 - Lad motoren køle af, før apparatet stilles til side.
 - Du skal være opmærksom på, at knivene også kan rotere under deres vedligeholdelse, selv om spændingen er slæt fra.
 - Udsift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden. Brug kun originale reservedele og tilbehør.
- Er apparatet i en ordentlig brugbar tilstand?
 - Er skæreværktøjet slebet korrekt, og er det korrekte skæreværktøj monteret?
 - Er der monteret holdegreb eller ekstra vibrationsgreb, og er de fast forbundet med apparatet?
- Brug kun apparatet med den hastighed, der er foreskrevet til det pågældende arbejde. Undgå maksimal hastighed, så larm og vibrationer minimeres.
 - Apparatets larm og vibrationer kan blive forøget som følge af ukorrekt brug og service. Dette medfører sundhedsskader. Sluk apparatet i disse tilfælde med det samme, og få den repareret af et autoriseret serviceværksted.
 - Belastningen som følge af vibrationer afhænger af det arbejde, der udføres eller af apparatets brug. Vurder belastningen, og sørg for tilstrækkelige arbejdspausaer. Dermed reduceres belastningen som følge af vibrationer over hele arbejdstiden.
 - Bruges apparatet i længere tid, udsættes brugerden for vibrationer, hvilket kan give kredsløbsforstyrrelser ("hvide

3.2 Vibrationsbelastning

■ Fare pga. vibration

Den faktiske vibrationsemissionsværdi under brug af apparatet kan afvige fra den værdi, som producenten har angivet. Vær opmærksom på følgende indflydelsesfaktorer før og under brug:

- Bruges apparatet som tilsigtet?
- Skæres eller forarbejdes materialet korrekt?

fingre"). Bær handsker, og hold hænderne varme for at minimere denne risiko. Fastslås symptomer på "hvide fingre", skal en læge opsøges med det samme. Til disse symptomer hører: Følelsesløshed, snurren, kløen, smerten, ingen kraft, eller farven eller hudens tilstand ændrer sig. Disse symptomer angår normalt fingre, hænder eller pulsen. Er temperaturerne uden dørs lave, er risikoen større.

- Hold længere pauser i løbet af arbejdssagen, så du kan komme dig igen efter larm og vibrationer. Planlæg dit arbejde således, at apparater, der danner kraftige vibrationer, bruges fordelt over flere dage.
- Får du en ubehagelig fornemmelse, eller ændres hudens farve på hænderne under apparatets brug, skal arbejdet afbrydes med det samme. Hold nok pauser, før træthed melder sig. Uden tilstrækkelige pauser kan et hånd-arm-vibrationssyndrom opstå.
- Minimer risikoen for at blive utsat for vibrationer. Plej apparatet som angivet i brugsanvisningen.
- Skal apparatet bruges ofte, skal du henvende dig til din

forhandler for at købe antivibrationstilbehør (f.eks. greb).

- Undgå at arbejde med apparatet ved temperaturer på under 10 °C. Fastlæg en arbejdsplan for, hvordan vibrationsbelastningen kan minimeres.

3.3 Støjbelastning

Støjbelastning kan ikke undgås helt med maskinen. Brug den støjende maskine på tilladte tidspunkter. Overhold hviletider, og begræns arbejdets varighed til det nødvendigste. For din egen personlige beskyttelse og for at beskytte personer i nærheden, skal der bruges høreværn.

3.4 Sikkerhedsanvisninger om batteri og oplader

Følg sikkerhedsanvisningerne for batteri og oplader i de separate brugsanvisninger.

Se:

- Brugsanvisning 441630: Lithion-batteri B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Brugsanvisning 441633: Oplader C130 Li (C05-4230)

4 MONTERING

⚠️ ADVARSEL! Fare ved ufuldstændig montering! Bruges et ufuldstændigt monteret apparat, kan det medføre alvorlige kvæstelser.

- Brug kun apparatet, når det er helt monteret!
- Sæt først batteriet i apparatet, når apparatet er helt monteret!
- Kontrollér, om alle sikkerheds- og beskyttelsesansordninger er tilstede og fungerer, før apparatet tilsluttes!

5 IBRUGTAGNING

5.1 Opladning af batteri (02)

Der kan bruges de følgende li-ion batterier og opladere:

Produkt	Betegnelse	Art.-nr.
Li-ion batteri	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-ion batteri	B200 Li (B05-3650G)	113524
Oplader	C130 Li (C05-4230)	113281

Batteriet er delvist opladt. Oplad batteriet helt, inden apparatet bruges første gang. Batteriet kan oplades efter behag i alle ladestandene. Batteriet tager ikke skade, hvis opladningen afbrydes.

ℹ️ BEMÆRK Detaljerede informationer findes i de særskilte brugsanvisninger til batteri og oplader.

⚠️ FORSIGTIG! Brandfare under opladning!

På grund af opladerens opvarmning er der risiko for brand, hvis den står på et let antændeligt underlag, og der ikke er nok ventilation.

- Brug altid kun opladeren på et ikke-brændbart underlag eller i ikke-brændbare miljøer.
 - Hvis disse forefindes: Hold ventilationsåbnin gen frie.
1. Skub batteriet (02/1) ind i opladeren (02/2), og sæt stikket (02/3) i stikdåsen. Opladningen starter, og LED'en til visning af driftstilstanden (02/4) blinker grøn.
 2. Hold øje med LED'erne (02/4). Fuld opladning varer ca. 1,5 til 2 timer. Opladningen stopper automatisk, når batteriet er helt opladt. LED'en (02/4) lyser så grønt permanent.
 3. Træk stikket (02/3) ud, når LED'en (02/4) lyser grønt permanent.

4. Tryk på låseknappen på batteriets underside, og hold den trykket ned.
5. Træk batteriet (02/1) ud af opladeren (02/2).

Statusvisninger på opladeren (03)

LED'en (03/1) på opladeren indikerer batteriets opladningstilstand samt opladerens driftstilstand. Symbolerne (03/2) på opladeren viser disse tilstande:

Symbol	LED og ladetilstand
	LED'en lyser grønt: Batteriet er fuldt opladt.
	LED'en blinker grønt: Batteriet oplades.
	LED'en lyser rødt: Der er ikke noget batteri i opladeren.
	LED'en blinker rødt: Batteriet er for varmt og oplades derfor ikke.

5.2 Kontroller batteriets ladetilstand (04)

Foran på batteriet er der et kontrolpanel med en tryknap (04/1) og dioder, der viser batteriets ladetilstand (04/2 til 04/5).

1. Tryk på trykknappen (04/1). Dioderne lyser afhængigt af batteriets ladetilstand.
2. Aflæs ladetilstanden, se afsnittet "Visning af batteriets ladetilstand".

Visning af batteriets ladetilstand

Lysdioder	Ladetilstand
Grøn (04/2)	Batteriet er helt opladt, dvs. med 100 %.
Grøn (04/3)	Batteriet er opladt med over 50 %.
Grøn (04/4)	Batteriet er opladt med mindre end 50 %.
Rød (04/5)	Batteriet er helt afladt, eller batteriet er overophedet/underafkølet.

5.3 Sæt batteriet i eller træk det ud (05)

OBS! Fare for beskadigelse af batteriet.

Forbliver batteriet i apparatet efter brug, kan dette ødelægge batteriet.

- Træk batteriet ud af apparatet lige efter brug, og opbevar batteriet beskyttet mod frost.
- Sæt først batteriet i apparatet lige inden brug.

Isætning af batteri

- Klap batteriskaktens dæksel (05/1) op (05/a).
- Skub batteriet (05/2) ned i skakten oppefra, til det går i hak (05/b).
- Luk batteriskaktens dæksel, til det går tydeligt i hak.

Træk batteriet ud

- Tryk på afsikringstasten på batteriet og hold den inde.
- Træk batteriet (05/2) ud.

5.4 Til- og frakobling af strømforsyning (05, 06)

Strømforsyningen til hele apparatet kan tilsluttes og frakobles med den ekstra sikkerhedsnøgle til nøgleafbryderen på batterirummet.

ADVARSEL! Fare for kvæstelser. Hvis apparatet tilsluttes utilsigtet, er der fare for alvorlige kvæstelser.

- Før pauser i arbejdet eller under vedligeholdelse: Sluk apparatet, og træk altid den ekstra sikkerhedsnøgle ud.

Tilslutning af strømforsyning

- Klap batteriskaktens dæksel (05/1) op (05/a).
- Sæt sikkerhedsnøglen (06/1) i (06/a) og drej til 1 (06/b). Derved påtrykkes apparatet driftsspænding, men starter ikke op.
- Luk batteriskaktens dæksel til.
- Tænd apparatet: Start motoren, se kapitel 6.2 "Start og stop motoren (08)", side 247.

Frakobling af strømforsyning

- Drej sikkerhedsnøglen til 0 (06/c) og træk den ud (06/d).
- Træk batteriet ud af apparatet med det samme efter brug. Oplad batteriet, og opbevar det beskyttet mod frost. Sæt først batteriet i apparatet lige inden næste brug.

6 BETJENING

ADVARSEL! Fare ved ufuldstændig montering! Bruges et ufuldstændigt monteret apparat, kan det medføre alvorlige kvæstelser.

- Brug kun apparatet, når det er helt monteret!
- Sæt først batteriet i apparatet, når apparatet er helt monteret!
- Kontrollér, om alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er tilstede og fungerer, før apparatet tilsluttes!

6.1 Indstilling af klippehøjde (07)

Klippehøjden indstilles ved hjælp af håndtaget på modeller med en central højdejustering.

Der er et håndtag på hvert hjul på modeller med enkelthjuls- eller akseljustering. Den samme klippehøjde skal indstilles på alle hjul.

FORSIGTIG! Fare for snitsår. Fare for snitsår, når der gribes ind i det roterende klippeværk.

- Juster kun klippehøjden, når motoren er slået fra og klippeværket er standset.

- Tryk håndtaget (07/1) let udefter for at løsne det (07/a) og hold.
 - Skub håndtaget mod forhjulet for at få en lavere højde (07/b).
 - Skub håndtaget mod baghjulet for at få en højere højde (07/a).
- Slip håndtaget, så det går i hak i det ønskede trin.

6.2 Start og stop motoren (08)

OBS! Risiko for beskadigelse af maskinen.

Hvis motoren startes og stoppes flere gange hurtigt efter hinanden, beskadiges motoren og skæreværket.

- Tænd kun for motoren, når klippeværket står stille.

Start af motor

- Tryk på start-knappen (08/1) og hold den nedtrykket (08/a).
- Træk sikkerhedsbøjlen (08/2) ind mod håndtaget (08/3) (08/b). Motor og klippeværk starter.
- Slip start-knappen (08/1), og hold fast i sikkerhedsbøjlen (08/2).

BEMÆRK Sikkerhedsbøjlen går ikke i lås. Hold den/det ind mod håndtaget under arbejdet.

Stop motoren

- Slip sikkerhedsbøjlen (08/2). Dette/denne bevæger sig automatisk til nulstilling.

Motoren stopper med det samme. Vent, til klippeværket står stille.

FORSIGTIG! Fare for snitsår. Der er fare for snitsår, når der gribes ind i det efterløbende klippeværk.

- Vent, indtil klippeværket står helt stille.

6.3 Klipning med græsopsamlingsbeholder (09, 10)

Maskinen kan bruges med og uden græsopsamlingspose.

Montering af græsopsamlingsbeholderen

- Stop motoren, se kapitel 6.2 "Start og stop motoren (08)", side 247.
- Løft beskyttelsesklappen (09/1) op (09/a).
- Træk græsopsamlingsbeholderen (09/2) ud (09/b).
- Slip beskyttelsesklappen.

Kontrol af niveau (10)

Niveauviseren (10/1) trykkes op af luftstrømmen under klipningen (10/a). Når græsopsamlingsbeholderen er fyldt, berører niveauviseren beholderen (10/b). Græsopsamlingsbeholderen skal tømmes.

Udtagning og tømning af græsopsamlingsbeholderen

FORSIGTIG! Fare for snitsår. Fare for snitsår, når der gribes ind i det roterende klippeværk.

- Fjern kun græsopsamlingsbeholderen, når klippeværket står stille.

BEMÆRK Rengør også lufthullerne på niveauviseren, når græsopsamlingsbeholderen tømmes, så luftstrømmen sikres.

- Stop motoren, se kapitel 6.2 "Start og stop motoren (08)", side 247.
- Løft beskyttelsesklappen (09/1) op.
- Løft græsopsamlingsbeholderen (09/2) ud, og træk den bagud og af.
- Tøm græsopsamlingsbeholderen.
- Rens lufthullerne under niveauviseren.
- Sæt græsopsamlingsbeholderen i (se oven over).

6.4 Til- og frakobling af hjulfremdriften (11)

BEMÆRK Hjulfremdriften kan kun tilkobles, når motoren er i gang.

Tilkobling af hjulfremdriften

- Tænd for apparatet, og start motoren.
- Tryk koblingsbøjle til hjulfremdriften (11/1) mod håndtaget (11/2), og hold fast (11/a). Koblingsbøjle til hjulfremdriften går ikke i hak.

Frakobling af hjulfremdriften

- Slip koblingsbøjle til hjulfremdriften (11/1) (11/b). Dette/denne bevæger sig automatisk til nulstilling.

6.5 Bioklipning med biospjæld (12, 13)

Det afklippede græs opsamles ikke under en bioklipning, men forbliver på græsplænen.

Bioklipning beskytter jordbunden mod udtørring og forsyner den med næringsstoffer. De bedste resultater opnås med en regelmæssig klipning på ca. 2 cm. Kun frisk græs med blødt væv rådner hurtigt.

- Græshøjde før bioklipning: maks. 8 cm
- Græshøjde efter bioklipning: min. 4 cm

BEMÆRK Tilpas skridthastigheden til bioklipningen, gå ikke for hurtigt.

Brug af biospjæld

FORSIGTIG! Fare for snitsår. Fare for snitsår, når der gribes ind i det roterende klippeværk.

- Sluk apparatet, og træk altid den ekstra sikkerhedsnøgle ud, før biospjældet sættes i eller tages af.

- Sluk for apparatet: Drej sikkerhedsnøglen i position 0, og træk den ud.
- Vent, indtil klippeværket står helt stille.
- Tag græsopsamlingsbeholderen af.
- Løft beskyttelsespladen (12/1), og sæt biospjældet (12/2) ind i udkastskakten (12/3) (12/a). Det skal tydeligt i hak.

OBS! Risiko for beskadigelse af maskinen. Går biospjældet ikke i hak, kan biospjæld og klippeværk blive ødelagt.

- Sørg for, at låsen går i hak.

Fjern biospjæld

- Sluk for apparatet: Drej den ekstra sikkerhedsnøgle til 0, og træk den ud.
- Vent, indtil klippeværket står helt stille.
- Løft beskyttelsesklappen.
- Løsn låsen (13/1) på biospjældet (13/a).
- Træk biospjældet (13/2) ud (13/b).

7 ARBEJDSANVISNINGER

Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne (se kapitel 3 "Sikkerhedsanvisninger", side 241).

I BEMÆRK Overhold lokale bestemmelser til, hvornår der må bruges plæneklipperne.

- Pas på genstande i græsset, og fjern dem fra arbejdsområdet.
- Arbejd ikke under dårlige synsforhold.
- Anvend ikke plæneklipperen, hvis kniven er sløv.
- Styr kun maskinen med håndtaget.
- Før kun maskinen i skridttempo.
- Før altid maskinen på tværs af skrånninger. Slå aldrig lige op og ned, og anvend ikke plæneklipperen på skrånninger med en hældning på mere end 10°. Vær meget forsigtig, når der skiftes retning.

Klippeydelse eller batteriets køretid

- Klippeydelsen eller den flade, der kan slås, afhænger af græsplænens forhold. Faktorer såsom græssets længde, græssets tæthed, den ønskede klippehøjde samt en fugtig græsplæne påvirker skæreresultatet.
- En optimal driftstid fås af hyppig klapning og dermed kort græs.
- Hyppige starter og slukninger under klapningen reducerer både ydelsen og medfører et ikke helt opladet batteri.
- Tilslutning af hjulfremdrift reducerer klippeydelse eller batteriets køretid.
- Græsplænen bør klippes hyppigt for at optimere klippeydelsen. Indstil en høj klippehøjde, og bevæg apparatet i skridttempo.

I BEMÆRK Der kan bestilles et ekstra batteri for at forlænge køretiden.

Gode råd om græsslåning

- Indstil klippehøjden mellem 3-5 cm. Slå dog aldrig græsset, så mere end halvdelen af dets længde bliver slæt.
- Plæneklipperen må ikke overbelastes! Hvis motoromdrejningstallet falder mærkbart på grund af langt, tungt græs, skal klippehøjden øges og græsset slås af flere omgange.
- Vind og sol kan udtørre græsplænen efter klapningen, klap derfor sent på eftermiddagen.

8 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL! Fare for snitsår. Der er fare for snitsår, hvis de skarpe, bevægende dele samt skærereværkøjet berøres.

- Sluk altid for apparatet, før vedligeholdelse, pleje og rengøring udføres. Tag batteriet ud.
- Bær altid handsker under vedligeholdelse, pleje samt rengøring af apparatet.

8.1 Regelmæssig vedligeholdelse

- Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt fast og at apparatet er i en sikker arbejdstilstand.
- Kontrollér regelmæssigt, at græsopsamlingsboksen fungerer korrekt og ikke er slidt.

8.2 Rengøring af apparat og klippeværk

OBS! Fare på grund af vand. Vand i maskinen medfører kortslutning og ødelæggelse af elektriske komponenter.

- Sprøjt ikke vand på maskinen.
- Brug kun en håndfejekost eller børste til rengøringen.

1. Stop motoren, se kapitel 6.2 "Start og stop motoren (08)", side 247.
2. Træk batteriet ud.
3. Hægt græsopsamlingsboksen af.
4. Stil apparatet på siden, og rengør klippeværket med en håndfejekost eller børste.

8.3 Kontrol og udskiftning af kniv

⚠ ADVARSEL! Alvorlige kvæstelser som følge af knivdele, der slynges væk. En slidt, revnet eller beskadiget kniv kan brække i stykker og delene kan blive til farlige projektiler.

- Kontrollér kniven regelmæssigt for beskadigelser.
- Brug ikke plæneklipperen, hvis kniven er slidt eller beskadiget.
- Få en sløv eller beskadiget kniv slebet eller udskiftet af et AL-KO-serviceværksted eller af autoriserede fagfolk.
- Kniven og knivbolten skal altid udskiftes på samme tid for at undgå vibrationer.
- En nysleben kniv skal være afbalanceret. Hvis kniven ikke er rigtigt afbalanceret, kan det føre til kraftige vibrationer og beskadigelse af apparatet.

8.4 Indstilling af hjulfremdriftens bowdentræk (14)

Kan hjulfremdriften ikke længere tilsluttes, når motoren er i gang, er bowdentrækket blevet for langt og skal strammes.

⚠️ FORSIGTIG! Fare for personskader. Apparatet med skarpe kanter og som bevæger sig (f.eks. kniven) samt en pludseligt startende plæneklipper kan medføre kvæstelser.

- Indstil kun bowdentrækket, når motoren er slået fra.
1. Sluk apparatet, og vent, indtil klippeværket står stille.
 2. Drej indstillingssdelen (14/1) på bowdenkablet så meget som muligt i pilens retning (14/a).
 3. Start motoren og tilslut hjulfremdriften for at kontrollere indstillingen.
 4. Fungerer hjulfremdriften stadig ikke, skal plæneklipperen afleveres i et serviceværksted eller til en autoriseret forhandler.

8.5 Ved reparationsarbejde

⚠️ ADVARSEL! Fare for kvæstelser under reparationer. En ukorrekt udført reparation kan medføre alvorlige kvæstelser og beskadigelse af apparatet.

- Kun AL-KO-servicecenter eller autoriserede værksteder må udføre reparationer!

Opsøg et AL-KO serviceværksted i følgende tilfælde:

- Motoren starter ikke mere.
- Maskinen er kørt mod en forhindring.
- Kniven og/eller motorakslen er bøjet.
- Maskinen vibrerer og kører uroligt.
- Batteriet er utæt eller beskadiget.

9 HJÆLP VED FEJL

⚠️ FORSIGTIG! Fare for personskader. Skarpe samt bevægelige maskindelene kan medføre kvæstelser.

- Bær altid handsker under vedligeholdelse, pleje samt rengøring af maskinen!

💡 BEMÆRK Henvend dig til vores kundeservice ved forstyrrelser, der ikke er anført i denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe.

Fejl	Arsag	Afhjælpning
Motoren kører ikke.	Den ekstra sikkerhedsnøgle sidder ikke i nøgleafbryderen.	Stik den ekstra sikkerhedsnøgle i nøgleafbryderen.
	Batteriet mangler eller sidder ikke korrekt.	Sæt batteriet korrekt i.
	Batteriet er tomt.	Oplad batteriet.
	Kniv er blokeret.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afhjælp forstyrrelserne på kniven. ■ Start apparatet i lavt græs.
	Kabel eller afbryder er defekt.	Brug ikke maskinen! Kontakt AL-KO-servicecenter.
Motorydelsen falder.	Batteriet er tomt.	Oplad batteriet.
	Kniven er stump.	Få knivene slebet på AL-KO serviceværksteder.
	For meget græs i udkastningen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fjern græsset. ■ Rens skærmen.
Motoren kører ikke under klipningen.	Kniven er stump.	Få knivene slebet på AL-KO serviceværksteder.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
	Motor er overbelastet.	Sluk for apparatet, stil plæneklipperen på et plant underlag eller i lavt græs, og start igen.
Græsopsamlingsbeholderen fyldes ikke nok.	Græsplænen er fugtig.	Lad plænen tørre.
	Græsopsamlingsbeholderen er tilstoppet.	Rengør græsopsamlingsbeholderens gitter.
	Der er for meget græs i ud-kastkanalen eller kabinetten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rengør udkastkanal/kabinet ■ Korrigér klippehøjde
	Kniven er stump.	Få knivene slebet på AL-KO serviceværksteder.
Batteriets driftstid falder tydeligt.	Klippehøjde er for lavt.	Indstil en højere klippehøjde.
	Græsset er for højt eller for fugtigt.	Lad græsset tørre og indstil en højere klippehøjde.
	Klippehastigheden er for høj.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reducer klippehastigheden ■ Rengør udkastkanalen/kabinetten. Kniven skal kunne dreje frit.
	Græsopsamlingsbeholderen er fyldt.	Tøm græsopsamlingsbeholderen, ogrens udkastkanalen.
	Batteriets levetid er udløbet.	Udskift batteriet. Brug kun originalt tilbehør fra producenten.
Batteriet kan ikke oplades.	Batteriets kontakter er snavsede.	Rengør batteriets kontakter med en genstand, der ikke indeholder metal, og spray dem ind med kontaktspray. OBS: Kortslut ikke batteriets kontakter med en genstand af metal!
	Batteriet eller opladeren er defekt.	Bestil reservedele hos AL-KO.
	Batteriet er for varmt.	Lad batteriet køle af.

10 TRANSPORT

BEMÆRK Batteriets mærkeenergi er højere end 100 Wh! Overhold derfor de efterfølgende transportanvisninger!

Det monterede li-ion batteri er underlagt loven om farligt gods, men kan dog transporteres under forenklede betingelser:

- Batteriet kan uden videre påbud transporteres af brugeren på vej, hvis apparatet er indpakket i den originale emballage og transporten er af privat art.

■ Erhvervsmæssige brugere, som udfører transporten i forbindelse med arbejdet (f.eks. transport til eller fra byggepladser eller ved præsentationer), kan ligeledes følge de forenklede regler.

I begge oven over anførte tilfælde skal der ubetinget træffes forholdsregler, så batteriets indhold ikke kan sive ud. I alle andre tilfælde skal bestemmelserne i loven om farligt gods ubetinget overholdes! Ved til sidesættelse kan afsenderen eller speditøren pålægges store bøder.

Yderligere henvisninger til transport og forsendelse

- Lithium-ion batterier må kun transporteres eller sendes i ubeskadiget tilstand!
- Brug den originale kasse eller en egnet kasse til farligt gods til en transport (ikke nødvendigt for batterier med en mærkeenergi på mindre end 100 Wh).
- Tildæk de åbne kontakter på batteriet for at undgå kortslutning.
- Batteriet må ikke ligge løst i emballagen, så der ikke sker skader på det.
- Sørg for, at forsendelsen markeres og dokumenteres korrekt under en transport eller forsendelse (f.eks. med en pakkeposttjeneste eller spedition).
- Informér dig på forhånd, om en transport kan udføres med den udvalgte tjenesteudbyder, og avisér forsendelsen.

Forsendelsens forberedelse bør overvåges af en sagkyndig for transport af farligt gods. Overhold også eventuelle supplerende nationale forskrifter.

11 OPBEVARING

Maskinen skal gøres grundigt rent efter hver brug. Placér evt. også alle sikkerhedsafdækninser. Opbevar maskinen i et tørt, aflåst rum og utilgængeligt for børn.

11.1 Opbevaring af batteridrevne plæneklipper

⚠ FORSIGTIG! Fare for kvæstelser. Ligger maskinen tilgængelig for børn og uvedkommende, kan der ske kvæstelser.

- Maskinen skal opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
- Opbevar kun apparatet, når batterierne er fjernet.

1. Sluk for apparatet: Træk den ekstra sikkerhedsnøgle ud.
2. Stil klippehøjden til det højeste trin.
3. Træk batteriet ud.
4. Lad motoren køle af.
5. Rengør apparatet grundigt.
6. Smør alle metaldele med et tyndt lag olie eller silikone for at beskytte delene mod korrosion.
7. Klap håndtaget sammen.
8. Opbevar maskinen på et tørt, rent og frostbeskyttet sted. Afdæk maskinen med en åndbar

presenning for at beskytte den mod støv.

Brug ikke plastfolie for at undgå akkumuleret fugt.

11.2 Opbevaring af batteri og oplader

⚠ FARE! Fare for eksplosioner og brand!

Hvis batteriet eksploderer, fordi det opbevares i nærheden af flammer eller varmekilder, vil personer blive dræbt eller alvorligt såret.

- Opbevar batteriet på et køligt og tørt sted og ikke i nærheden af flammer eller varmekilder.

⚠ BEMÆRK Den automatiske registrering af ladetilstanden beskytter batteriet mod overopladding. Batteriet kan derfor blive siddende i opladeren et stykke tid, men ikke permanent.

⚠ BEMÆRK Overhold de separate brugsanvisninger til batteri og oplader.

- Opbevar batteriet på et tørt, frostfrit sted ved en temperatur mellem 0 °C og 25 °C og med en ladetilstand på ca. 40-60 %.
- Opbevar ikke batteriet i nærheden af syreholdige genstande eller genstande af metal pga. fare for kortslutning.

12 BORTSKAFFELSE

Henvisninger til loven om elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)



■ Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald, men skal bortskaffes særskilt!

- Udtjente batterier samt udtjente genopladelige batterier, som ikke er fast monteret i det brugte redskab, skal tages ud, før redskabet smides ud! Bortskaffelsen af batterier er reguleret af loven.
- Ejer(en) eller bruger(en) af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at tilbagesende redskabet efter brug iht. loven.
- Slutbrugeren er selv ansvarlig for at slette alle personlige data på det gamle redskab!

Symbolet på en overstreget affaldsspand betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald.

Elektrisk og elektronisk udstyr kan afleveres uden vederlag de følgende steder:

- Offentlige affaldsdeponier (f.eks. kommunale lossepladser)

- Forretninger, der sælger elektrisk udstyr (stationære og online), hvis forhandleren er forpligtet til at tage redskabet retur eller hvis forhandleren tilbyder dette selv.

Disse informationer gælder kun for udstyr, der er installeret og solgt i EU-lande, hvor EU-direktivet 2012/19/EU er gældende. I lande uden for den Europæiske Union kan der være andre bestemmelser for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Henvisninger til batteriloven



- Udtjente batterier og genopladelige batterier må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald, men skal bortskaffes særskilt!
- Følg anvisningerne i betjenings- eller montagesvejledningen om sikker udtagning af batterier eller genopladelige batterier fra det elektriske udstyr samt for informationer om deres type eller kemiiske system.
- Ejeren eller brugeren af batterier og genopladelige batterier er forpligtet til at tilbagesende redskabet efter brug iht. loven. Returneringen er begrænset til en normal husholdningsmængde.

Udtjente batterier kan indeholde skadelige stoffer eller tungmetaller, som skader miljøet samt menneskers sundhed. Genbruges udtjente batterier samt de indeholdte ressourcer, er dette med til at beskytte vigtige ressourcer.

Symbolet på en overstreget affaldsspand betyder, at batterier og genopladelige batterier ikke

14 GARANTI

Inden for den lovbestemte reklamationsperiode reparerer eller udskifter vi efter eget skøn eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl på apparatet. Reklamationsperioden bestemmes af loven i det land, hvor maskinen er købt.

Vores garanti gælder kun, hvis:

- brugsanvisningen følges
- apparatet behandles korrekt
- der bruges originale reservedele

Følgende er ikke omfattet af garantien:

- Lakskader, der skyldes normal slitage
- Sliddele, der er markeret med ramme xxxxxx (x) på reservedelslisten

Garantiperioden begynder med købet foretaget af den første slutforbruger. Datoen på købskvitteringen er gældende. Kontakt forhandleren, hvor apparatet er købt, eller den nærmeste autoriserede kundeservice. Medbring denne erklæring og den originale købskvittering. Denne erklæring berører ikke købers lovbestemte rettigheder over for sælger på grund af mangler.

må smides ud med det almindelige husholdningsaffald.

Står tegnene Hg, Cd eller Pb under affaldsspannen, betyder dette følgende:

- Hg: Batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksolv
 - Cd: Batteriet indeholder mere end 0,002 % cadmium
 - Pb: Batteriet indeholder mere end 0,004 % bly
- Batterier og genopladelige batterier kan afleveres uden vederlag de følgende steder:
- Offentlige affaldsdepotier (f.eks. kommunale lossepladser)
 - Forretninger, der sælger batterier og genopladelige batterier
 - Indsamlingssteder, der tager brugte batterier tilbage
 - Producentens indsamlingssteder (hvis denne ikke er medlem af den kollektive tilbagetagelsesordning)

Disse informationer gælder kun batterier og genopladelige batterier, der er solgt i EU-lande, og hvor EU-direktivet 2006/66/EU er gældende. I lande uden for den Europæiske Union kan der være andre bestemmelser for bortskaffelse af batterier og genopladelige batterier.

13 KUNDESERVICE/SERVICE

Henvend dig til nærmeste AL-KO serviceværksted ved spørgsmål til garanti, reparation eller reservedele. Serviceværksteder findes på internettet på adressen:

www.al-ko.com/service-contacts

Garantien bortfalder ved:

- egenhændige forsøg på reparation
- egenhændige tekniske ændringer
- ukorrekt brug

ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALBRUKSANVISNING

Innehållsförteckning

1	Om denna bruksanvisning	254	7	Arbetsanvisningar.....	264
1.1	Symbol på titelsida	254	8	Underhåll och skötsel	264
1.2	Teckenförklaring och signalord	255	8.1	Regelbundet underhåll	264
2	Produktbeskrivning	255	8.2	Rengöring av redskap och skärverk	264
2.1	Avsedd användning.....	255	8.3	Kontroll och byte av skärkniv	264
2.2	Förutsebar felanvändning	255	8.4	Ställa in bowdenkabel för hjuldriften (14)	265
2.3	Resterande risker.....	255	8.5	Reparationsarbeten	265
2.4	Säkerhets- och skyddsanordningar....	255	9	Felavhjälpling	265
2.5	Symboler på maskinen.....	255	10	Transport	266
2.6	Produktöversikt (01).....	256	11	Förvaring	267
3	Säkerhetsanvisningar	256	11.1	Lagra batteriet	267
3.1	Säkerhetsanvisningar för gräsklippare	256	11.2	Lagring av batteri och laddare	267
3.1.1	Träning	256	12	Atervinnning	267
3.1.2	Förberedande åtgärder.....	257	13	Kundtjänst/service	268
3.1.3	Hantering	257	14	Garanti.....	268
3.1.4	Underhåll och lagring	258			
3.2	Vibrationsbelastning.....	259			
3.3	Buller	260			
3.4	Säkerhetsanvisningar för batteri och laddare	260			
4	Montering.....	261			
5	Start	261			
5.1	Ladda batteriet (02)	261			
5.2	Fastställa batteriets laddningsstatus (04).....	261			
5.3	Sätta i och ta ur batteriet (05).....	262			
5.4	Stänga av och sätta på strömförsörjningen (05, 06)	262			
6	Användning	262			
6.1	Ställa in klipp Höjden (07)	262			
6.2	Starta och stoppa motorn (08)	262			
6.3	Klippa gräs med gräsuppsamlare (09, 10).....	263			
6.4	Stänga av och sätta på hjuldriften (11).....	263			
6.5	Hacka gräs med gräshackare (12, 13).....	263			

1 OM DENNA BRUKSANVISNING

- Den tyska versionen utgör bruksanvisningen i original. Alla andra språkversioner är översättningar av bruksanvisningen i original.
- Förvara alltid bruksanvisningen så att du alltid kan slå upp i den när du behöver information om maskinen.
- Lämna bara vidare maskinen till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
- Läs och beakta säkerhets- och varningsanvisningar i denna bruksanvisning.

1.1 Symbol på titelsida

Symbol	Betydelse
	Det är viktigt att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant före drifttagningen. Detta är en förutsättning för en säker hantering utan problem.
	Bruksanvisning

Symbol	Betydelse
	Hantera lithiumbatterier försiktigt! Beakta i synnerhet anvisningarna om transport, lagring och avfallshantering i denna instruktionsbok!

1.2 Teckenförklaring och signalord

⚠ FARA! Anger en omedelbart farlig situation, som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller svåra personskador.

⚠ VARNING! Anger en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller svåra personskador.

⚠ OBSERVERA! Anger en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan leda till mindre eller medelsvåra personskador.

OBS! Anger en situation, som om den inte undviks, kan leda till materiella skador.

ℹ️ ANMÄRKNING Speciella anvisningar för bättre förståelse och handhavande.

2 PRODUKTBESKRIVNING

2.1 Avsedd användning

Denna apparat är avsedd för att klippa privata gräsmattor och får bara användas på torra gräsmattor.

All annan användning anses som icke avsedd användning. Man får endast arbeta med redskapet när det är komplett monterat.

Denna maskin är endast avsedd för användning på privat område. Varje annan användning samt otillåtna om- och tillbyggnader betraktas som strikande mot ändamålet och har till följd att garantin upphävs, överensstämmelsen (CE-märkning) går förlorad och varje ansvar för skador på användaren eller tredje part avvisas av tillverkaren.

2.2 Förutsebar felanvändning

Maskinen är inte konstruerad för yrkesmässig användning, t.ex. i allmänna parker, sportanläggningar eller jord- och skogsbruk.

- Använd inte redskapet vid regn och/eller på våt gräsmatta.
- Säkerhetsanordningar får inte demonteras eller sättas ur funktion.

2.3 Resterande risker

Även vid korrekt användning av redskapet finns det alltid kvarvarande risker som inte helt kan elimineras. Beroende på hur redskapet används kan man av dess typ och konstruktion förutse följande risker:

- Avskuret gräs, jord och småsten slungas iväg.
- Inandning av klipningspartiklar om man inte bär andningsskydd.
- Skärskador vid beröring av roterande skärkniv.

2.4 Säkerhets- och skyddsanordningar

⚠ VARNING! **Skaderisk.** Defekta och förbikopplade säkerhets- och skyddsanordningar kan leda till svåra kroppsskador.

- Se till att reparera eventuella skadade säkerhets- och skyddsanordningar.
- Sätt aldrig säkerhets- och skyddsanordningar ur funktion!

Nyckelbrytare med säkerhetshylsnyckel

Säkerhetshylsnyckeln är till för att förhindra oavsiktligt start av redskapet. Efter främkoppling och före underhållsarbeten måste alltid säkerhetshylsnyckel dras ut.

Säkerhetsbygel

Redskapet är utrustat med en säkerhetsbygel. Släpp bara säkerhetsbygeln vid fara. Då stannar motorn och skärverket med en gång.

Startknapp

För att kunna starta motorn med säkerhetsbygeln måste först startknappen aktiveras.

Kollisionslucka

Kollisionsluckan skyddar mot t.ex. klipningspartiklar och stenar som kan slungas ut.

2.5 Symboler på maskinen

Symbol	Betydelse
	Var särskilt försiktig vid hantering!
	Läs igenom bruksanvisningen före användning!

Symbol	Betydelse
	Risk för att föremål slungas ut!
	Se till att inga andra personer finns i farozonen!
	Håll händer och fötter på avstånd från skärverket!
	Dra alltid ut säkerhetshylsnyckeln före arbeten på redskapet!
	Ej tillämpligt, används endast på el- eller bensingräsklippare.

2.6 Produktöversikt (01)

Produktöversikten (01) ger en överblick över maskinen.

Nr.	Komponent
1	Säkerhetsbygel
2	Startknapp
3	Nivåindikator
4	Gräsuppsamlare
5	Kollisionslucka
6	Inställning av klipphöjd*
7	Batterifack
8	Batteriladdare
9	Säkerhetsnyckel
10	Batteri
11	Kopplingsbygel hjuldrivning*
12	Gräshackare*

* Beroende på utförande.

3 SÄKERHETSANVISNINGAR

 **FARA! Livsfara och fara för mycket allvarliga personskador!** Bristande kännedom om säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar kan leda till allvarliga personskador och t.o.m. dödsfall.

- Läs och beakta alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar i denna bruksanvisning innan maskinen används.
- Spara all bifogad dokumentation för framtida behov.

3.1 Säkerhetsanvisningar för gräsklippare

3.1.1 Träning

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Bekanta dig med manöverdonen och korrekt användning av redskapet.
- Tillåt aldrig barn eller andra personer som inte känner till bruksanvisningen att använda gräsklipparen.
 - Håll uppsikt över barn så att de inte leker med redskapet.
 - Barn får inte rengöra eller underhålla redskapet.
 - Lokala bestämmelser kan föreskriva en viss minimiålder för användaren.
- Detta redskap kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av red-

skapet och om de risker som kan uppstå.

- Klipp aldrig när personer, speciellt barn, eller djur vistas i närheten.
- Tänk på att användaren är ansvarig för olycksfall med andra personer eller deras egendom.
- Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol, droger eller medicin.

3.1.2 Förberedande åtgärder

- Bär alltid hårliga skor och långbyxor under drift. Använd inte redskapet barfota eller i lätta sandaler. Undvik att bara löst sittande kläder eller kläder med hängande snöre eller bälten.
- Kontrollera den terräng på vilken redskapet ska användas och ta bort alla föremål som skulle kunna fångas in av redskapet och slungas iväg.
- Kontrollera alltid före användning av redskapet om skärkniven, fästbultarna och hela skärenheten är slitna eller skadade. För att förebygga obalans får slitna eller skadade skärknivar och fästbultar endast bytas ut satsvis. Slitna eller skadade anvisningsskyltar måste bytas ut.

3.1.3 Hantering

- Klipp bara vid dagsljus eller vid god artificiell belysning.
- Undvik – om möjligt – att använda redskapet när gräset är vått.
- Se till att redskapet står stabilt i sluttringar.
- Kör endast redskapet i gånghastighet.
- Klipp tvärs över sluttringen, aldrig uppåt eller nedåt.
- Var särskilt försiktig när du ändrar körriktning i sluttringen.
- Klipp inte i mycket branta sluttringar.
- Var särskilt försiktig när du vänder gräsklipparen eller drar den mot dig.
- Stoppa skärkniven/skärknivarna om gräsklipparen måste tippas för att flytta den över andra ytor än gräsytor och när du flyttar gräsklipparen från och till området som ska klippas.
- Använd aldrig redskapet med skadade skyddsanordningar eller skyddsgaller eller utan monterade skyddsanordningar, t.ex. stötplåtar och/eller gräsupsamlare. Skadade skyddsanordningar och -kåpor ska bytas ut, skyddsanord-

- ningar och -kåpor som saknas ska monteras korrekt.
- Starta motorn försiktigt och enligt tillverkarens anvisningar. Se till att hålla tillräckligt avstånd mellan fötter och skärkniven/skärknivarna.
 - När motorn startas får gräsklipparen inte tippas, om inte gräsklipparen måste lyftas vid förloppet. Om så är fallet får den endast tippas så långt som det är absolut nödvändigt och endast på den sida som är vänd bort från användaren.
 - Starta inte motorn när du står framför utkastet.
 - Sätt aldrig händer eller fötter vid eller under roterande delar. Håll dig alltid borta från utkastet.
 - Lyft och dra aldrig redskapet med motorn igång.
 - Stäng av motorn och dra ur säkerhetsnyckeln. Försäkra dig om att alla roterande delar har stannat helt:
 - varje gång du lämnar gräsklipparen,
 - innan du lossar blockeringar eller åtgärdar tillämpningar i utkastet,
 - innan du kontrollerar, rengör eller utför arbete på gräsklippan,

- om den har kommit i kontakt med ett främmande föremål. Kontrollera om det finns skador på gräsklipparen och genomför vid behov nödvändiga reparationser innan du startar och arbetar med gräsklipparen igen.
- Om gräsklipparen börjar vibrera ovanligt starkt krävs en omedelbar kontroll:
 - Sök efter skador.
 - Genomför nödvändiga reparationser på skadade delar.
 - Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är hårt åtdragna.
- Arbeta inte med redskapet vid dåligt väderlag, i synnerhet vid regn eller ett annalkande åskväder.

3.1.4 Underhåll och lagring

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar sitter ordentligt och att redskapet är säkert att arbeta med.
- Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet avseende slitage eller förlust av funktionalitet.
- Byt av säkerhetskäl ut nedslitna eller skadade delar.
- Se på redskap med flera skärknivar till att en skärknivs

- rörelse kan leda till de andra skärknivarnas rotation.
- Se vid inställning av redskapet till att inga fingrar kläms mellan skärknivar i rörelse och fasta redskapsdelar.
- Låt motorn svalna innan du lagrar redskapet.
- Observera vid underhåll av skärknivarna att skärknivarna kan röra på sig även när spänningsskällan är fränkopplad.
- Byt av säkerhetskäl ut nedslitna eller skadade delar. Använd endast originalreservdelar och originaltillbehör.

3.2 Vibrationsbelastning

■ Fara p.g.a. vibration

Det faktiska vibrationsemissionsvärdet när redskapet används kan avvika från tillverkarens angivna värde. Beakta följande inverkande faktorer före resp. under användningen:

- Används maskinen för avsett ändamål?
- Skärs eller bearbetas materialet på rätt sätt?
- Är maskinen i gott skick?
- Är skärverktyget tillräckligt vasst och är rätt verktyg monterat?

- Är handtag och i förekommande fall vibrationshandtag monterade och fast angjorda vid maskinen?
- Använd endast redskapet med det motorvarvtal som rekommenderas för arbetet. Undvik att använda maximalt varvtal för att på så sätt förebygga buller och vibrationer.
- Felaktigt underhåll samt felaktig hantering av redskapet kan leda till högre buller och allvarligare vibrationer. Detta kan leda till hälsoproblem. Stäng i sådana fall omedelbart av redskapet och lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation.
- Belastningen av vibration är beroende av arbetsuppgifterna och hur redskapet används. Gör en uppskattning av belastningsgraden och ta raster därefter. Däriigenom minskas vibrationsbelastningen över hela arbetstiden avsevärt.
- Längre tids arbete med redskapet kan leda till cirkulationsbesvär för användaren, s k "vita fingrar". Till förebyggande av sådana besvär bör man alltid bära arbetshandskar och hålla händerna varma. Skulle man upptäcka

symptom på ”vita fingrar” ska man omgående uppsöka läkare. Till symptomen hör: käns-lolöshet, reducerad känsel, il-ningarna, klåda, smärta, förmin-skad muskelstyrka, förändring av hudens färg och tillstånd.

Normalt uppträder dessa symptom först på fingrar, händer och märks på pulsen. Faran är särskilt stor vid lägre ut-omhustemperaturer.

- Ta längre pauser under ar-betsdagen för få vila från bul-ler och vibrationer. Planera ar-betet så att användning av redskapet som ger särskilt kraftiga vibrationer fördelas över flera arbetsdagar.
- Om du känner obehag eller noterar färgförändringar i hu-den ska du genast avbryta ar-betet med redskapet. Lägg in regelbundna vilopauser under arbetet. Utan tillräckliga pau-ser under arbetet kan lätt hand-arm-vibrationssyndrom uppstå.
- Sök alltid minimera riskerna med att utsätta sig för vibratio-nen. Sköt redskapet i enlighet med anvisningarna i bruksan-visningen.
- Om redskapet används ofta ska du kontakta din återförsäl-

jare om antivibrationstillbehör (t.ex. handtag).

- Undvik allt arbete med maski-nen vid temperaturer under 10°C. Skapa en arbetsplan som begränsar exponeringen för vibrationer.

3.3 Buller

Ett visst buller från redskapet kan inte undvikas. Förlägg alltid bullriga arbeten på tillåtna tider. Respektera vilotiderna och in-skränk arbetstiden till den abso-lut nödvändiga. Bär alltid hörsel-skydd under arbetet och se även till att personer i närheten bär hörselskydd.

3.4 Säkerhetsanvisningar för batteri och laddare

Beakta säkerhetsanvisningarna för batteri och laddare i de se-pa-rata bruksanvisningarna.

Se:

- Bruksanvisning 441630: Liti-umjonbatteri B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Bruksanvisning 441633: Lad-dare C130 Li (C05-4230)

4 MONTERING

⚠️ VARNING! **Faror p.g.a. ofullständig montering!** Drift av ofullständigt monterad maskin kan leda till allvarliga kroppsskador och skador på maskinen.

- Använd enbart maskinen när den har monterats komplett.
- Sätt först i batteriet när maskinen i övrigt är färdigmonterat!
- Kontrollera att alla säkerhets- och skyddsanordningar är på plats och funktionsdugliga!

5 START

5.1 Ladda batteriet (02)

Följande litiumjonbatterier och laddare kan användas tillsammans med maskinen:

Produkt	Beteckning	Art. nr.
Litiumjonbatteri	B150 Li (B05-3640G)	113280
Litiumjonbatteri	B200 Li (B05-3650G)	113524
Laddare	C130 Li (C05-4230)	113281

Det medföljande batteriet är bara delvis laddat. Ladda upp batteriet helt och hållit före den första användningen. Batteriet kan laddas i vilket laddningsstatus som helst. Avbrott i laddningen skadar inte batteriet.

ℹ️ ANMÄRKNING Se de separata bruksanvisningarna för batteri och laddare för närmare information.

⚠️ OBSERVERA! **Brandfara vid laddning!** Eftersom laddaren värmes upp uppstår brandfara om den har ställts på lättantändligt underlag och inte ventileras tillräckligt.

- Använd alltid laddaren på ett ej brännbart underlag och i en ej bränbar omgivning.
 - Om förhanden: Se till att ventilationsöppningarna inte är överväckta.
1. Skjut in batteriet (02/1) i laddaren (02/2) och anslut nätkontakten (02/3) till nätet. Laddningen börjar och LED:n som visar driftstatusen (02/4) blinkar grönt.
 2. Håll ett öga på LED-lamporna (02/4). Laddningen tar ca 1,5–2,0 timmar till full laddning. Laddningen slutar automatiskt när batteriet är

fulladdat. LED:n (02/4) lyser sedan permanent grönt.

3. Dra ut nätkontakten (02/3) när LED:n (02/4) lyser med stadigt sken.
4. Tryck in låsknappen på undersidan av batteriet och håll intryckt.
5. Dra sedan ut batteriet (02/1) ur laddaren (02/2).

Statusindikation på laddaren (03)

LED:n (03/1) på laddaren anger batteriets laddningsstatus och laddaren drifttillstånd. Symbolerna (03/2) på laddaren åskådliggör dessa tillstånd:

Symbol	LED och laddningsstatus
	LED:n på laddaren lyser grönt: Batteriet är fulladdat.
	LED:n blinkar grönt: Batteriet laddar.
	LED:n lyser rött: Det finns inget batteri i laddaren.
	LED:n blinkar rött: Batteriet är för hett och laddas därför inte.

5.2 Fastställa batteriets laddningsstatus (04)

På framsidan av batteriet finns ett manöverfält med en tryckknapp (04/1) och LED laddningsstatusvisningar (04/2 till 04/5).

1. Tryck in tryckknappen (04/1). Laddningsstatusvisningarna lyser beroende på batteriets laddningsstatus.
2. Läs av laddningsstatusen. Se avsnittet "Laddningsstatusvisningar på batteriet".

Laddningsindikation på batteriet

LED-lampa	Laddningsstatus
Grön (04/2)	Batteriet är fulladdat, dvs. upp till 100 %.
Grön (04/3)	Batteriet är laddat till mer än 50 %.
Grön (04/4)	Batteriet är laddat till mindre än 50 %.
Röd (04/5)	Batteriet är helt urladdat eller så överhettades/underkyldes batteriet.

5.3 Sätta i och ta ur batteriet (05)

OBS! Fara kan föreligga för skador på batteriet. Om batteriet blir kvar i redskapet efter användningen kan det uppkomma skador på batteriet.

- Ta direkt ut batteriet ur redskapet efter avslutad användning och placera det i frostsäker förvaring.
- Sätt först tillbaka batteriet omedelbart före nästa användning av redskapet.

Sätta i batteriet

1. Fäll upp (05/a) locket (05/1) till batterifacket.
2. För in batteriet (05/2) ovanifrån i batterifacket tills det klickar på plats (05/b).
3. Stäng batterifackets lock tills det hörs att det hakar fast.

Ta ur batteriet

1. Tryck på låsknappen vid batteriet och håll den intryckt.
2. Ta ut batteriet (05/2).

5.4 Stänga av och sätta på strömförsörjningen (05, 06)

Med säkerhetshylsnyckeln för nyckelbrytaren i batterifacket kan man sätta på och stänga av strömmen till hela redskapet.

VARNING! Skaderisk. Oavsiktlig start kan leda till allvarliga personskador.

- Alltid före arbetspauser och underhållsarbeten: Stäng av redskapet och dra ut säkerhetshylsnyckeln.

Sätta på strömmen

1. Fäll upp (05/a) locket (05/1) till batterifacket.
2. Stick in säkerhetshylsnyckeln (06/1) (06/a) och vrid till 1 (06/b). Redskapet får nu ström men startar ännu inte.
3. Stäng locket till batterifacket.
4. Sätt på redskapet: Starta motorn, se *Kapitel 6.2 "Starta och stoppa motorn (08)", sidan 262*.

Stängs av strömmen

1. Vrid säkerhetshylsnyckeln till 0 (06/c) och ta bort (06/d).
2. Ta direkt ut batteriet ur redskapet efter avslutad användning, ladda det och placera det i frostsäker förvaring. Sätt först tillbaka batteriet omedelbart före nästa användning av redskapet.

6 ANVÄNDNING

WARNING! Faror p.g.a. ofullständig montering! Drift av ofullständigt monterad maskin kan leda till allvarliga kroppsskador och skador på maskinen.

- Använd enbart maskinen när den har monterats komplett.
- Sätt först i batteriet när maskinen i övrigt är färdigmonterat!
- Kontrollera att alla säkerhets- och skyddsanordningar är på plats och funktionsdugliga!

6.1 Ställa in klipphöjden (07)

På modeller med central höjdinställning ställs klipphöjden in via en spak.

På modeller med hjul- eller axelininställning finns det en spak på varje hjul. Kontrollera klipphöjden för alla hjul är inställd på samma sätt.

OBSERVERA! Risk för skärskador. Fara för skärskador vid kontakt med löpande skärverk.

- Justera endast klipphöjden när motorn är frånslagen och klippanordningen står still.
- 1. Tryck ut (07/a) spaken (07/1) något för upp-låsning och håll den där.
 - Skjut (07/b) spaken mot framhjulet för lägre gräs.
 - Skjut spaken mot bakhjulet (07/b) för högre gräs.
- 2. Släpp spaken tills den hakar på önskad nivå.

6.2 Starta och stoppa motorn (08)

OBS! Fara för maskinskada. Upprepade till- och fränkopplingar med korta mellanrum kan skada både motor och skärverk.

- Sätt enbart på motorn när skärverket står stilla.

Starta motorn

1. Tryck in startknappen (08/1) och håll den intryckt (08/a).
2. Dra (08/b) säkerhetsbygeln (08/2) mot styrhandtaget (08/3). Starta motorn och skärverket.
3. Släpp startknappen (08/1) och håll samtidigt säkerhetsbygeln (08/2).

ANMÄRKNING Säkerhetsbygeln snäpper inte fast. Se därför till att hålla säkerhetsbygeln mot styrhandtaget under hela arbetet.

Stänga av motorn

- Släpp säkerhetsbygeln (08/2). Handtaget eller bygeln rör sig automatiskt till nollställning- en.

Motorn stannar omgående. Vänta tills skärverket har stannat.

⚠️ OBSERVERA! Risk för skärskador. Vid beröring av ett skärverk som fortfarande är i rörelse föreligger risk för skärskador.

- Vänta till skärverket har stannat.

6.3 Klippa gräs med gräsupsamlare (09, 10)

Redskapet kan användas med och utan gräsupsamlare.

Montering av gräsupsamlare

- Stäng av motorn, se *Kapitel 6.2 "Starta och stoppa motorn (08)", sida 262*.
- Lyft upp (09/a) kollisionsluckan (09/1).
- Häng i (09/b) gräsupsamlaren (09/2).
- Släpp kollisionsluckan.

Kontrollera påfyllningsnivå (10)

Nivåindikatorn (10/1) trycks upp (10/a) av luftströmmen vid klippning. När gräsupsamlaren full är visar nivåindikatorn på uppsamlaren detta (10/b). Då måste gräsupsamlaren tömmas.

Ta av och tömma gräsupsamlaren

⚠️ OBSERVERA! Risk för skärskador. Fara för skärskador vid kontakt med löpande skärverk.

- Sätt enbart på gräsupsamlaren när skärverket står helt stilla.

ℹ️ ANMÄRKNING Se vid tömning av gräsupsamlaren också till att rengöra utblåset på nivåindikatorn så att den fortsätter att fungera som den ska.

- Stäng av motorn, se *Kapitel 6.2 "Starta och stoppa motorn (08)", sida 262*.
- Lyft upp kollisionsluckan (09/1).
- Haka loss gräsupsamlaren (09/2) och ta av den bakåt.
- Töm gräsupsamlaren.
- Rengör utblåset under nivåindikatorn.
- Häng i gräsupsamlaren (se ovan).

6.4 Stänga av och sätta på hjuldriften (11)

ℹ️ ANMÄRKNING Hjuldrift kan endast sättas igång när motorn är igång.

Koppla på hjuldrift

- Sätt på redskapet och starta motorn.
- Tryck kopplingsbygeln för hjuldrivning (11/1) mot styrhandtaget (11/2) och håll fast (11/a). Kopplingsbygeln för hjuldrivning hakar inte i.

Stänga av hjuldriften

- Släpp (11/b) kopplingsbygeln för hjuldrivning (11/1). Handtaget eller bygeln rör sig automatiskt till nollställningen.

6.5 Hacka gräs med gräshackare (12, 13)

Vid hackning samlas gräsklippet inte upp utan stannar kvar på gräsmattan. Gräshacket skyddar marken från uttorkning och bidrar även med näringssämnen. Bäst resultat uppnås med regelbunden klipning med cirka 2 cm. Endast nytt gräs med veka strån rutnar snabbt.

- Gräslängd före hackning: max. 8 cm
- Gräslängd efter hackning: min. 4 cm

ℹ️ ANMÄRKNING Anpassa gånghastigheten till hackningen - gå inte för fort.

Använda gräshackaren

⚠️ OBSERVERA! Risk för skärskador. Fara för skärskador vid kontakt med löpande skärverk.

- Stäng av redskapet och dra ut säkerhetshylsnyckeln innan gräshackaren sätts i eller avlägsnas.

- Stänga av redskapet: Vrid säkerhetshylsnyckeln till läget 0 och dra ut den.
- Vänta till skärverket har stannat.
- Ta av gräsupsamlaren.
- Lyft upp kollisionsluckan (12/1) och sätt i (12/a) gräshackaren (12/2) i utmatningsschaklet (12/3). Låset måste snäppa till.

OBS! **Fara för maskinskada.** Om gräshackaren inte sitter fast ordentligt kan skador uppstå både gräshackaren och skärverket.

- Se alltid till att låset snäpper fast.

Ta av gräshackaren

- Stänga av redskapet: Vrid säkerhetshylsnyckeln till 0 och dra ut den.
- Vänta till skärverket har stannat.
- Lyft upp kollisionsluckan.
- Lossa (13/a) spärren (13/1) på gräshackaren.
- Dra ut (13/b) gräshackaren (13/2).

7 ARBETSANVISNINGAR

Beakta säkerhetsanvisningarna (se Kapitel 3 "Säkerhetsanvisningar", sida 256).

I ANMÄRKNING Beakta lokala föreskrifter om när gräsklippare får användas.

- Var uppmärksam på föremål på gräsmattan och ta bort dem från arbetsområdet.
- Klipp bara gräs vid goda siktförhållanden.
- Klipp bara om kniven är vass.
- Styr endast redskapet med styrhandtaget.
- För endast redskapet i promenad hastighet.
- För alltid redskapet på tvären på slutningar. Arbeta inte i uppförs- och nedförlutningar, eller i slutningar som lutar mer än 10°. Var extra uppmärksam i slutningar när du ändrar arbetsriktningen.

Klippningskapacitet vs batteritid

- Klippningskapacitet, dvs den yta som kan klippas, beror på gräsmattans egenskaper. Faktorer som gräsets längd och täthet, inställd klipphöjd och hur fuktig gräsmattan är inverkar på klippningskapaciteten.
- Optimal batteritid erhålls om man klipper gräset ofta och därmed alltid håller det kort.
- Frekventa påsättningar och avstängningar av gräsklipparen under klipningen reducerar klippningskapaciteten liksom klippning med ett batteri som inte är helt laddat.
- Inkoppling av hjuldrift minskar klippningskapaciteten resp. batteritiden.
- För att optimera klippningskapaciteten rekommenderar vi att man klipper gräsmattan ofta, ställer in på hög klipphöjd och klipper med redskapet i promenadtakt.

I ANMÄRKNING För att förlänga löptiden kan man skaffa ett andra batteri.

Tips för gräsklippning

- Klipphöjden bör vara 3-5 cm och du bör inte klippa mer än hälften av gräsmattans höjd.
- Överbelasta inte gräsklipparen! Om motorvarvtalet sjunker vid långt och tungt gräs, öka klipphöjden och klipp flera gånger.
- Sol och vind torkar ut gräsmattan efter klipningen - klipp därför helst under sen eftermiddag.

8 UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

⚠️ WARNING! **Risk för skärskador.** Fara för skärskador vid beröring av vassa maskindelar i rörelse liksom knivar.

- Stäng alltid av maskinen före underhåll, skötsel och rengöring. Ta ut batteriet.
- Bär alltid skyddshandskar under underhåll, skötsel och rengöring.

8.1 Regelbundet underhåll

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar sitter ordentligt och att redskapet är säkert att arbeta med.
- Kontrollera regelbundet gräsupsamlarens funktion och slitage.

8.2 Rengöring av redskap och skärverk

OBS! **Fara pga vatten.** Vatten på redskapet leder till kortslutning och skador på elkomponenter.

- Spola aldrig av redskapet.
- Använd endast borste vid rengöring.

1. Stäng av motorn, se Kapitel 6.2 "Starta och stoppa motorn (08)", sida 262.
2. Ta ur batteriet.
3. Ta av gräsupsamlaren.
4. Lägg redskapet på sidan och rengör skärverket med borste.

8.3 Kontroll och byte av skärkniv

⚠️ WARNING! **Allvarliga personskador till följd av utslungande knivdelar.** En nedsliten, sprucken eller skadad skärkniv kan gå av och dess delar kan bli till farliga projektiller.

- Kontrollera skärkniven regelbundet avseende skador.
- Använd inte gräsklipparen om skärkniven är nedsliten eller skadad.
- Slöa eller skadade skärknivar får endast slippas resp. bytas ut hos en AL-KO servicestation eller auktoriserad serviceverkstad.
- För att undvika vibrationer måste skärkniven och knivskruven alltid bytas ut tillsammans.
- Efterslipade knivar skall vara balanserade. Ej balanserade skärknivar leder till kraftiga vibrationer och skadar redskapet.

8.4 Ställa in bowdenkabel för hjuldriften (14)

Om hjuldrift inte kan kopplas på medan motorn går har bowdenkablen blivit för lång och måste spänns.

OBSERVERA! Risk för personskador.

Vassa redskapsdelar och delar i rörelse som skärkniven liksom gräsklippare som plötsligt far iväg kan orsaka kroppsskador.

- Stäng alltid av motorn innan bowdenkabeln ställs in.

1. Stoppa redskapet och vänta till skärverket står helt stilla.
2. Vrid ratten (14/1) på bowdenkabeln till anslag i pilens riktning (14/a).
3. Kontrollera inställningen genom att starta motorn och tillkoppla hjuldriften.
4. Om hjuldriften fortfarande inte fungerar, ta gräsklipparen till en servicestation eller till en auktoriserad serviceverkstad.

8.5 Reparationsarbeten

WARNING! Risk för personskador vid reparationsarbeten. Felaktiga reparationer kan leda till allvarliga personskador och skador på maskinen.

- Reparationsarbeten får endast utföras av AL-KO serviceverkstäder eller auktoriserade fackmän!

I följande fall bör man alltid kontakta serviceverkstad:

- Motorn startar inte.
- Redskapet har kört på ett hinder.
- Skärkniv och/eller motoraxel är böjda.
- Redskapet vibrerar och går ojämnt.
- Batteriet kan inte laddas om eller är skadat.

9 FELAVHJÄLPNING

OBSERVERA! Skaderisk. Vassa maskindelar och delar i rörelse kan orsaka personskador.

- Bär alltid skyddshandskar under underhåll, skötsel och rengöring av maskinen!

ANMÄRKNING Vänd dig till vår kundtjänst vid fel som inte finns med i den här tabellen eller vid fel som du inte själv kan åtgärda.

Störning	Orsak	Åtgärd
Motorn går inte.	Säkerhetshylsnyckeln sitter inte i nyckelbrytaren.	Sätt i säkerhetshylsnyckeln i nyckelbrytaren.
	Batteri saknas eller är felplacerat.	Sätt i batteriet korrekt.
	Batteriet är urladdat.	Ladda batteriet.
	Skärkniven är blockerad.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befria kniven från störningar. ■ Starta redskapet i lägre gräs.
	Styrkabeln eller brytaren är defekt.	Använd inte maskinen! Kontakta AL-KO:s servicecenter.
Motoreffekten avtar.	Batteriet är urladdat.	Ladda batteriet.
	Kniven är slös.	Låt slipa skärknivarna på AL-KO:s serviceverkstäder.
	För mycket gräs i utkastet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ta bort gräset. ■ Rengör kollisionsluckan.
Motorn stannar under klipningen.	Kniven är slös.	Låt slipa skärknivarna på AL-KO:s serviceverkstäder.

Störning	Orsak	Åtgärd
	Motorn är överbelastad.	Stäng av maskinen, kör den till jämnare mark eller område med kortare gräs och starta om.
Gräsupsamlaren blir inte tillräckligt full.	Gräsmattan är fuktig.	Låt gräset torka.
	Gräsupsamlaren är tillräppt.	Rengör gräsupsamlarens galler.
	För mycket gräs i utkastet eller i huset.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rengör utkastet / huset. ■ Korrigera klipphöjden.
	Kniven är slö.	Låt slipa skärknivarna på AL-KO:s serviceverkstäder.
Batteritiden minskar väsentligt.	För låg klipphöjd.	Ställ in högre klipphöjd.
	Gräset är för högt eller för vått.	Låt gräset torka och ställ in en högre klipphöjd.
	Klipphastigheten är för hög.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minska klipphastigheten. ■ Rengör utkastet / huset. Kniven ska kunna rotera utan hinder.
	Gräsupsamlaren är full.	Töm gräsupsamlaren och rengör utkastet.
	Batteriets livslängd har gått ut.	Byt ut batteriet. Använd endast originaltillbehör från tillverkaren.
Batteriet går inte att ladda.	Batterikontakterna är smutsiga.	Rengör batterikontakterna med ickemetalliskt verktyg och spruta på kontaktspren. OBS: Använd aldrig metalliska verktyg eftersom detta kan kortsluta batteriet!
	Batteriet eller laddaren är defekt.	Beställ reservdelar från AL-KO.
	Batteriet är för varmt.	Låt batteriet svalna.

10 TRANSPORT

ANMÄRKNING Den ackumulerade energin i batteriet uppgår till över 100 Wh. Beakta därför följande transportanvisningar!

Litiumjonbatteriet omfattas av bestämmelserna om transport av farligt gods och får endast transporteras under vissa förutsättningar.

- Batteriet kan utan problem transporteras av användaren i gatutrafik förutsatt att batteriet är förpackat i handelsemballage och transporten inte är yrkesmässig.
- Yrkesmässiga användare som genomför transporten som del av sin verksamhet, t.ex. med leverans till byggplatser eller demonstra-

tioner bör även respektera dessa anvisningar.

I både ovan angivna fall måste man i alla händelser vidta åtgärder som gör att innehållet inte kan läcka ut. I andra fall är föreskrifterna om transport av farligt gods följas till punkt och pricka. Underlåtenhet att följa gällande föreskrifter kan leda till rättslig påföljd både för avsändare och transportör.

Vidare anvisningar om transport och frakt.

- Litiumjonbatterier får endast transporteras eller skickas om de är oskadade.
- Vid transport av laddningsbart batteri ska endast originallådan användas alternativt annan

lämplig fraktlåda (inte ett krav om batteriets märkeffekt understiger 100 Wh).

- Tejpa över exponerade batterikontakter för att förebygga kortslutningar.
- Säkra batteriet i förpackningen så att det inte kan fara runt och eventuellt skadas.
- Markera förpackningen på korrekt sätt och bifoga erforderlig dokumentation för transporten eller frakten.
- Ta i förväg reda på huruvida transport är möjlig med din utvalda transportör och förevisa förpackningen.

Vi rekommenderar att man tar kontakt med speciellist på farligt gods vid fraktförberedelsen. Beakta även eventuella vidaregående nationella föreskrifter.

11 FÖRVARING

Rengör maskinen noggrant efter varje användning och sätt på eventuella skyddskåpor. Förvara maskinen i ett torrt, läsbart utrymme utom räckhåll för barn.

11.1 Lagra batteriet

⚠️ OBSERVERA! Skaderisk. Det finns risk för personskador om maskinen är tillgänglig för barn eller andra obehöriga under förvaringen.

- Förvara maskinen oåtkomlig för barn och obehöriga personer.
- Lagra endast gräsklippan med batterierna urtagna.

1. Stänga av redskapet: Dra ut säkerhetshylsnyckeln.
2. Ställ klipphöjden på högsta nivån.
3. Ta ur batteriet.
4. Låt motorn svalna.
5. Rengör redskapet noga.
6. Bestryk alla metalldelar med ett tunt lager olja eller silikon som skydd mot korrosion.
7. Fäll in styrhandtaget.
8. Förvara redskapet på en torr och ren plats med skydd mot frost. Täck redskapet med överdrag i andningsbart material som skydd mot damm. Använd inte överdrag av plast, så dessa kan orsaka fuktskador.

11.2 Lagring av batteri och laddare

⚠️ FARA! Risk för explosioner och bränder!

Personer dödas eller skadas svårt när batteriet exploderar, eftersom det förvarats framför öppen eld eller värmekällor.

- Förvara batteriet svalt och torrt och inte vid öppen eld eller värmekällor.

ℹ️ ANMÄRKNING På grund av den automatiska identifieringen av laddningsstatus är batteriet skyddat mot överladdning och kan därmed förblif en viss tid i laddaren, men inte permanent.

ℹ️ ANMÄRKNING Se de separata bruksanvisningarna för batteri och laddare för närmare information.

- Förvara batteriet på ett torrt, frostfritt ställe vid en omgivningstemperatur mellan 0°C och 25 °C och med en laddningsnivå ca. 40 - 60 %.
- På grund av risken för kortslutningar ska batteriet inte förvaras i närheten av metalliska eller syrahaltiga föremål.

12 ÅTERVINNING

Information om tyska el- och elektroniklagen (ElektroG)



- Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte läggas i soporna utan hanteras med särskild återvinning!
- Förbrukade batterier som inte är fast inbyggda måste avlägsnas före återvinningen! Återvinningen regleras i den särskilda batteriförordningen.
- Ägare liksom brukare av elektrisk och elektronisk utrustning är skyldiga att lämna uttjänt utrustning till återvinning.
- Slutanvändaren är själv ansvarig för att avlägsna eventuella personuppgifter på den utrustning som ska återvinnas!

Symbolen med överkorsas soputonna betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte kan slängas i hushållssoporna.

Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas till följande insamlingsställen:

- Offentliga inräntningar för insamling och återvinning (miljöstationer)
- Försäljningsställen för elutrustning (fysisk butik och online) i den man handlaren är förplikt-

tigad till återtagande av varan eller erbjuder återtagande.

Dessa utsagor gäller endast för maskiner som installerats och sälts inom den Europeiska Unionen där det europeiska direktivet 2012/19/EC gäller. I länder utanför den Europeiska Unionen kan avvändande bestämmelser gälla för avfallshanteringen av elektriska och elektroniska apparater.

Information om tyska batteriförordningen (BattG)

-  ■ Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte läggas i soporna utan hanteras med särskild återvinning!
- Se drifts- och monteringsanvisningar för batterityp och kemiska system och beakta anvisningarna för en säker hantering av batterier.
- Ägare liksom brukare av elektrisk och elektronisk utrustning är skyldiga att lämna uttjänt utrustning till återvinning. Återtagandet inskränker sig till normala hushållskvantiteter.

Uttjänta batterier kan innehålla skadliga ämnen eller tungmetaller som har negativ inverkan på miljön och som kan orsaka hälsoproblem. Användning av uttjänta batterier och deras innehåll inverkar menligt på miljö och hälsa.

Symbolen med överkorsad soptunna betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte kan slängas i hushållssoporna.

Markeringarna Hg, Cd och PG på insamlingskärl har följande betydelse:

- Hg: Batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
 - Cd: Batteriet innehåller mer än 0,002 % kadmium
 - Pb: Batteriet innehåller mer än 0,004 % bly
- Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas till följande insamlingsställen:
- Offentliga inrättningar för insamling och återvinning (miljöstationer)
 - inköpsställen för batterier
 - inlämningsställe inom det gemensamma återlämningssystemet för förbrukade batterier
 - ett av tillverkarens återlämningssfällen (om tillverkaren inte är medlem i det gemensamma återlämningssystemet)

Ovanstående gäller bara för apparater, som installerats och sälts inom den Europeiska Unionen där det europeiska direktivet 2006/66/EC gäller. I länder utanför den Europeiska Unionen kan avvändande bestämmelser gälla för avfallshanteringen av elektriska och elektroniska apparater.

13 KUNDTJÄNST/SERVICE

För frågor om garanti, reparationer och reservdelar, kontakta närmaste AL-KO servicecenter. Kontaktinformation finns på internet:
www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTI

Eventuella material- eller tillverkningsfel på redskapet åtgärdas av oss under den lagstadgade garantitiden genom reparation eller ersättningsprodukt, efter vårt gottfinnande. Garantitiden bestäms av gällande lag i det land där redskapet köptes.

Vår garantiförsäkring gäller enbart om:

- Beakta denna bruksanvisning
- redskapet har hanterats korrekt
- originalreservdelar har använts

Garantin gäller inte för:

- lackskador som beror på normalt slitage
- Förslitningsdelar, som på reservdelsbladet är inramade xxxxxx (x)

Garantin upphör att gälla vid:

- egenmäktiga reparationsförsök
- egenmäktiga tekniska förändringar
- ej avsedd användning

Garantitiden inleds i och med den första slutkundens köp av produkten. Datum på inköpskvittot gäller. Vänd er med detta garantidokument och kvittot till en återförsäljare eller närmaste auktoriserade kundtjänst. Köparens lagstadgade anspråk gentemot försäljaren berörs inte av denna förklaring.

OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN**Innhold**

1	Om denne bruksanvisningen	269
1.1	Symboler på tittelsiden	269
1.2	Tegnforklaringer og signalord	270
2	Produktbeskrivelse	270
2.1	Tiltenkt bruk	270
2.2	Mulig og påregnelig feil bruk	270
2.3	Restrisiko	270
2.4	Sikkerhets- og beskyttelsesanordninger	270
2.5	Symboler på maskinen	270
2.6	Produktoversikt (01)	271
3	Sikkerhetshenvisninger	271
3.1	Sikkerhetsanvisninger for gressklipperen	271
3.1.1	Opplæring	271
3.1.2	Forberedende tiltak	272
3.1.3	Håndtering	272
3.1.4	Vedlikehold og oppbevaring	273
3.2	Vibrasjonsbelastning	274
3.3	Støybelastning	275
3.4	Sikkerhetsinstruksjoner for batteri og lader	275
4	Montering	275
5	Igangsetting	276
5.1	Lade batteriet (02)	276
5.2	Registrere ladetilstanden til batteriet (04)	276
5.3	Sette inn og ta ut batteriet (05)	276
5.4	Slå på og av strømforsyningen (05, 06)	277
6	Betjening	277
6.1	Still inn klippehøyde (07)	277
6.2	Starte og stoppe motoren (08)	277
6.3	Slå plenen med gressoppsamleren (09, 10)	277
6.4	Slå på og av hjuldrev (11)	278
6.5	Finfordeling med finfordelingskile (12, 13)	278
7	Arbeidsinstruksjoner	278
8	Vedlikehold og pleie	279
8.1	Regelmessige vedlikeholdsarbeider	279
8.2	Rengjøring av apparat og klippeagggregat	279
8.3	Kontrollere og fornye skjærekniv	279
8.4	Still inn vaier for hjuldriv (14)	279
8.5	Reparasjoner	280
9	Feilsøking	280
10	Transport	281
11	Oppbevaring	282
11.1	Oppbevaring av batteridrevet gressklipper	282
11.2	Oppbevaring av batteri og lader	282
12	Avfallshåndtering	282
13	Kundeservice/service	283
14	Garanti	283

1 OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

- Den tyske versjonen er den originale bruksanvisningen. Alle andre språkutgaver er oversettelse av den originale bruksanvisningen.
- Oppbevar bruksanvisningen alltid slik at du kan slå opp i den når du trenger informasjon om maskinen.
- Gi maskinen bare videre til andre personer sammen med denne bruksanvisningen.
- Les og følg sikkerhets- og varselhenvisningene i denne bruksanvisningen.

1.1 Symboler på tittelsiden

Symbol	Betydning
	Les grundig gjennom bruksanvisningen før oppstart. Dette er forutsetningen for sikkert arbeid og feilfri håndtering.
	Bruksanvisning

Symbol	Betydning
	Håndter li-ion-batterier forsiktig! Spesielt overhold merknadene for transport, lagring og deponering i denne bruksanvisningen.

1.2 Tegnforklaringer og signalord

⚠ FARE! Viser til en umiddelbart farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

⚠ ADVARSEL! Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

⚠ FORSIKTIG! Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL! Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.

▪ MERK Spesiell informasjon for bedre forståelighet og håndtering.

2 PRODUKTBESKRIVELSE

2.1 Tiltenkt bruk

Dette apparatet er ment for klipping av private gresssplener, og skal utelukkende benyttes på tørre gresssplener.

Annen bruk eller bruk som går ut over dette, anses som ikke tiltenkt bruk. Det må bare arbeides med apparatet når det er fullstendig montert.

Dette apparatet er utelukkende beregnet for bruk på privat område. Enhver annen anvendelse, såvel som ikke godkjent om- og påbygging, anses upassende, og har til følge at garantien ikke lengre gjelder, at samsvaret (CE-tegnet) går tapt, samt at produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres brukeren eller tredjepart.

2.2 Mulig og påregnelig feil bruk

Maskinen er verken konseptert for profesjonell anvendelse i offentlige parker og idrettsarenaer eller til bruk innen jord- og skogbruk.

- Apparatet skal ikke benyttes i regnvær eller på en bløt gressplen.
- Sikkerhetsinnretningene må ikke demonteres eller forbikobles.

2.3 Restrisiko

Også ved forskriftsmessig bruk av maskinen finnes det en viss restfare som ikke kan utelukkes. Som følge av maskinens type og konstruksjon kan følgende potensielle farer avledes alt etter bruk:

- Utslyngning av kuttmaterialer, jord og små steiner.
- Innånding av kuttmaterialpartikler når det ikke brukes åndedrettsvern.
- Kuttkader ved inngrisen i den roterende skjærekniven.

2.4 Sikkerhets- og beskyttelsesanordninger

⚠ ADVARSEL! Fare for personskader! Defekte sikkerhets- og beskyttelsesanordninger som er satt ut av kraft kan forårsake alvorlige skader.

- Sørg for å få reparert defekte sikkerhets- og beskyttelsesanordninger.
- Aldri sett sikkerhets- og beskyttelsesanordninger ut av funksjon.

Nøkkelbryter med sikkerhetsnøkkelen

Før å unngå utilsiktet aktivering er apparatet utstyrt med sikkerhetsnøkkelen. Etter at maskinen er slått av og før vedlikeholdsarbeider må alltid sikkerhetsnøkkelen trekkes ut.

Sikkerhetsbøyle

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsbøyle. Slipp ganske enkelt sikkerhetsbøylen i farlige situasjoner. Motoren og klippeaggregatet stanses.

Startknapp

Før å kunne slå på motoren med hjelp av sikkerhetsbøylen må det først trykkes på sikkerhetsbryteren.

Beskyttelsesdeksel

Beskyttelsesdekslet beskytter f.eks. mot kuttmaterialpartikler og steiner som kan slynges ut.

2.5 Symboler på maskinen

Symbol	Betydning
	Vær spesielt forsiktig ved håndtering!
	Les bruksanvisningen før driften settes i gang!

Symbol	Betydning
	Fare pga. gjenstander som kastes ut!
	Hold tredjepersoner unna fareområdet!
	Hold hender og føtter unna klippeaggregatet!
	Før arbeider på apparatet skal alltid sikkerhetsnøkkelen trekkes ut!
	Gjelder ikke, brukes bare på elektro- eller bensindrevne gressklipper.

2.6 Produktoversikt (01)

Produktoversikten (01) gir en oversikt over apparatet.

Nr.	Komponent
1	Sikkerhetsbøyle
2	Startknapp
3	Nivåindikator
4	Gressoppsamler
5	Beskyttelsesdeksel
6	Klippehøydejustering*
7	Batteriorom
8	Batterilader
9	Sikkerhets-pipenøkkel
10	Batteri
11	Koblingsbøyle for hjuldrift*
12	Finfordelingskile*

* Alt etter utførelse.

3 SIKKERHETSHENVISNINGER

⚠ FARE! Livsfare og fare for de alvorligste personskader! Uleselige sikkerhetshenvisninger og betjeningsanvisninger kan føre til de alvorligste personskader, inkludert død.

- Følg alle sikkerhetshenvisninger og betjeningsanvisninger i denne bruksanvisningen samt bruksanvisninger som det vises til, før maskinen tas i bruk.
- Alle medfølgende dokumenter må oppbevares for fremtidig bruk.

3.1 Sikkerhetsanvisninger for gressklipperen

3.1.1 Opplæring

- Les bruksanvisningen grundig. Gjør deg kjent med justeringselementene og riktig bruk av maskinen.
- Tillat ikke barn eller andre personer som ikke kjenner bruksanvisningen, å bruke gressklipperen.
 - Barn bør være under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
 - Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.
 - Lokale forskrifter kan bestemme minimumsalder for brukeren.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og

hvilke farer som er forbundet med det.

- Klipp aldri mens personer, spesielt barn, eller dyr er i nærheten.
- Tenk på at brukeren er ansvarlig for ulykker som rammer andre personer eller eiendom.
- Ikke bruk apparatet hvis du er under påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner.

3.1.2 Forberedende tiltak

- Bruk alltid solid skotøy og lange bukser ved bruk av apparatet. Bruk aldri apparatet barfot eller i lette sandaler. Bruk ikke løse klær eller klær med hengende snorer eller belter.
- Se over hele terrenget hvor apparatet skal brukes, og fjern alle gjenstander som kan gripes og slynges rundt av apparatet.
- Kontroller alltid før bruk av apparatet om skjærekniven, festeboltene og hele skjæreheten er slitt eller skadet. Slitte eller skadde skjærekniver og festebolter må bare skiftes ut parvis for å unngå ubalance. Slitte eller skadde advarselskilt må skiftes ut.

3.1.3 Håndtering

- Klipp kun i dagslys eller i god kunstig belysning.
- Unngå – så langt det er mulig – å bruke apparatet i vått gress.
- Sørg alltid for stabil stilling i bakker.
- Før apparatet bare i ganghastighet.
- Klipp på tvers av bakker, aldri rett opp og ned.
- Vær spesielt forsiktig når du endrer kjøreretning i bakker.
- Klipp ikke i altfor bratte bakker.
- Vær spesielt forsiktig når du snur gressklipperen, eller trekker den mot deg.
- Stans skjærekniven(e) når gressklipperen må vippes til transport over andre flater enn gress, og når gressklipperen beveges fra og til flaten som skal klippes.
- Bruk aldri apparatet med skadde verneinnretninger eller vernegitre eller uten påsatte verneinnretninger, f.eks. støtplater og/eller gressoppsamlingsinnretninger. Skadde verneinnretninger og -deksler må erstattes, manglende verneinnretninger og -deksler skal settes riktig på.

- Start motoren med forsiktighet og iht. produsentens anvisninger. Kontroller at det er tilstrekkelig avstand mellom føtene og skjærekniven(e).
- Ved start av motoren må gressklipperen ikke vippes med mindre gressklipperen må løftes under prosedyren. I dette tilfellet vippes den bare så langt det er nødvendig, og bare den siden som vendt bort fra brukeren, må løftes opp.
- Start ikke motoren når du står foran utkastrennen.
- Før aldri hender eller føtter på eller under bevegelige deler. Hold deg alltid på avstand fra utkaståpningen.
- Løft eller bær aldri apparatet mens motoren går.
- Slå av motoren, og trekk ut sikkerhetsnøkkelen. Forsikre deg om at alle bevegelige deler er helt stanset opp:
 - før når du forlater gressklipperen
 - før du fjerner blokkeringer eller tilstoppinger i utkastrennen
 - før gressklipperen kontrolleres, rengjøres eller det gjøres arbeid på den
- når den har støtt på fremmedlegemer Se etter skader på gressklipperen og foreta nødvendige reparasjoner før du starter på nytt og arbeider med gressklipperen.
- Hvis gressklipperen starter, visbrerer uvanlig kraftig, er en umiddelbar kontroll nødvendig:
 - Se etter skader.
 - Utfør nødvendige reparasjoner av skadde deler.

Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er fast trukket til.
- Arbeid ikke med apparatet under dårlig værforhold, spesielt ved regn og hvis det trekker opp til lyn og torden.

3.1.4 Vedlikehold og oppbevaring

- Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er fast tilskrudd, og at apparatet er i en trygg arbeidstilstand.
- Kontroller gressoppsamleren regelmessig for slitasje og tap av funksjonsdyktighet.
- Skift slitte og skadde deler ut av sikkerhetsmessige årsaker.
- Vær oppmerksom på at på apparater med flere skjæreknaviver kan bevegelsen av

én skjærekniv føre til at de øvrige skjærekniven dreies rundt.

- Kontroller ved innstilling av apparatet at ingen fingre kommer i klem mellom de bevegelige skjæreknivene og de faste apparatdelene.
- La motoren avkjøles før du setter bort klipperen.
- Ved vedlikehold av skjærekniven må du være oppmerksom på at skjæreknivene kan bevege seg selv om spenningskilden er koblet fra.
- Skift slitte og skadde deler ut av sikkerhetsmessige årsaker. Bruk utelukkende originale reservedeler og tilbehør.

3.2 Vibrasjonsbelastning

■ Fare pga. vibrasjon

Den faktiske vibrasjonsemisjonsverdien ved bruk av apparatet kan avvike fra produsentens angitte verdi. Ta hensyn til følgende faktorer som kan påvirke denne før og under bruken:

- Brukes apparatet forskriftsmessig?
- Kuttet eller bearbeides materialet på riktig måte?
- Befinner apparatet seg i en god stand for bruk?

- Er skjæreverktøyet riktig slipt, eller det riktige skjæreverktøyet montert?
- Er håndtakene og ev. vibrasjonshåndtakene montert, og er disse godt festet til apparatet?
- Driver du apparatet kun med nødvendig motorturtall i henhold til arbeidet som utføres. Unngå maksimalt turtall for å redusere støy og vibrasjon.
- På grunn av feil bruk og vedlikehold kan støy og vibrasjon på apparatet øke. Dette fører til helseskader. Slå apparatet i dette tilfellet straks av, og få det reparert av et autorisert serviceverksted.
- Belastningsgraden pga. vibrasjon er avhengig av arbeidet som skal utføres eller bruken av apparatet. Slå det av, og legg inn tilsvarende arbeidspausar. Dermed reduseres vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstiden vesentlig.
- Lengre bruk av apparatet utsetter brukeren for vibrasjoner, og kan forårsake kretsløpsproblemer ("hvite fingre"). For å redusere risikoen for dette bruk hansker og hold hendene varme. Hvis et symptom på "hvite fingre" oppdages, oppsök lege umidd-

delbart. Til disse symptomene hører: følelsesløshet, tap av sensibilitet, kribling, kløe, smerte, tap av kraft, endring av farge eller tilstand på huden. Normalt rammer disse symptomene fingrene, hendene eller pulsen. Ved lave temperaturer øker farene.

- Legg inn lengre pauser i løpet av arbeidsdagen, slik at du kan komme deg igjen etter støy og vibrasjon. Planlegg arbeidet slik at bruk av apparater som lager sterke vibrasjoner, fordeler over flere dager.
- Hvis det fastslås ubehagelig følelse eller misfarging av hud under bruk av apparatet, avbryt straks arbeidet. Legg inn tilstrekkelige arbeidspauser. Uten tilstrekkelige arbeidspauser kan det oppstå et hånd-arm-vibrasjonssyndrom.
- Minimer risikoen for å bli utsatt for vibrasjoner. Stell apparatet i henhold til anvisningene i bruksanvisningen.
- Hvis apparatet brukes hyppig, kontakt forhandler for å anskaffe deg antivibrasjonstilbehør (f.eks. håndtak).
- Unngå å arbeide med apparatet ved temperaturer under 10 °C. Sett opp en arbeids-

plan slik at vibrasjonsbelastningen kan begrenses.

3.3 Støybelastning

En viss støybelastning fra dette apparatet er uunngåelig. Legg støyintensive arbeider til tillatte og bestemte tider for dette. Overhold hviletider, og begrens arbeidets varighet til det nødvendige. Bruk egnert hørselsvern til personlig beskyttelse og til beskyttelse i nærheten av personer.

3.4 Sikkerhetsinstruksjoner for batteri og lader

Følg sikkerhetsanvisningene for batteri og lader i de separate bruksanvisningene.

Se:

- Bruksanvisning 441630: Lithionbatteri B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Bruksanvisning 441633: Lader C130 Li (C05-4230)

4 MONTERING

⚠ ADVARSEL! Fare på grunn av ufullstendig montering! Å drive en ufullstendig montert maskin kan føre til alvorlige personsarker.

- Bruk maskinen kun når den er fullstendig montert!
- Batteriet skal først settes i maskinen når den er fullstendig montert!
- Før innkobling kontrolleres alle sikkerhets- og beskyttelsesanordninger, for å se at de er på plass og fungerer!

5 IGANGSETTING

5.1 Lade batteriet (02)

Følgende li-ion batterier og ladere kan benyttes:

Produkt	Betegnelse	Art.-nr.
Li-ion batteri	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-ion batteri	B200 Li (B05-3650G)	113524
Ladeapparat	C130 Li (C05-4230)	113281

Batteriet er delvis ladet. Lad opp batteriet helt etter første gangs bruk. Batteriet kan lades i enhver ladetilstand. Avbrutt lading skader ikke batteriet.

MERK Følg den detaljerte informasjonen i de separate bruksanvisningene til batteri og lader.

FORSIKTIG! Brannfare ved lading! På grunn av oppvarming av laderen er det fare for brann når den settes på lett antennelig underlag og når den ikke ventileres tilstrekkelig.

- Driv alltid laderen på et ikke-brennbart underlag og i ikke-antennelige omgivelser.
 - Hvis aktuelt: Ventilasjonshullene må ikke tildekkes.
1. Sett batteriet (02/1) inn i laderen (02/2), og sett strømstøpslet (02/3) i kontakten. Ladingen begynner og LED-en til visning av driftstilstanden (02/4) blinker grønt.
 2. Følg med på LEDen (02/4). Ladingen tar ca. 1,5–2,0 timer til full oppplading. Ladingen avsluttes automatisk når batteriet er fulladet. LED-en (02/4) lyser deretter grønt permanent.
 3. Trekk støpselet (02/3) ut når LED-en (02/4) lyser kontinuerlig grønt.
 4. Trykk og hold opplåsingeknappen på undersiden av batteriet.
 5. Trekk deretter batteriet (02/1) ut av laderen (02/2).

Statusvisninger på laderen (03)

LED-en (03/1) på laderen signaliserer ladetilstanden til batteriet og laderens driftsstatus. Symbolene (03/2) på laderen har følgende betydning:

Symbol	LED og ladetilstand
	LED blinker grønt: Batteriet lades.
	LED lyser rødt: Det finnes intet batteri i laderen.
	LED blinker rødt: Batteriet er for varmt, og lades derfor ikke.

5.2 Registrere ladetilstanden til batteriet (04)

På forsiden av batteriet finnes et betjeningsfelt med en trykknapp (04/1) og LED-ladetilstandsindikeringer (04/2 til 04/5).

1. Trykk på trykknappen (04/1). Ladetilstandsindikeringene lyser i henhold til batteriets ladetilstand.
2. Les av ladetilstanden, se avsnittet "Ladetilstandsindikeringer på batteriet".

Ladetilstandsindikeringer på batteriet

Lysdioder	Ladetilstand
Grønn (04/2)	Batteriet er fulladet, dvs. til 100 %.
Grønn (04/3)	Batteriet er ladet over 50 %.
Grønn (04/4)	Batteriet er ladet mindre 50 %.
Rød (04/5)	Batteriet er fullstendig utladet, eller batteriet er blitt overopphevet/underkjølt.

5.3 Sette inn og ta ut batteriet (05)

ADVARSEL! Skadefare hos batteriet. Dersom batteriet forblir i maskinen etter bruk, kan dette føre til en skade på batteriet.

- Like etter bruk trekkes batteriet ut av maskinen og lagres frostfritt.
- Sett inn batteriet i maskinen først like før arbeidet påbegynnes.

Sette inn batteriet

1. Vipp opp dekslet (05/1) til batterisporet (05/a).
2. Batteriet (05/2) skyves ovenfra inn i batterisporet til det går i lås (05/b).
3. Lukk dekslet til batterisporet til det går hørbart i lås.

Trekk ut batteriet

- Trykk og hold utløsertasten på batteriet.
- Trekk ut batteriet (05/2).

5.4 Slå på og av strømforsyningen (05, 06)

Med hjelp av sikkerhetsnøkkelen i batterirommet kan man slå av og på strømforsyningen til hele maskinen.

ADVARSEL! Fare for personskader! Util-siktet aktivering av motoren kan føre til alvorlige personskader.

- Alltid før arbeidspauser og vedlikeholdsarbeider: Slå av apparatet, og trekk ut sikkerhetsnøkkelen.

Slå på strømforsyningen

- Vipp opp dekslet (05/1) til batterisporet (05/a).
- Sett på sikkerhets-pipenøkkelen (06/1) (06/a), og drei til 1 (06/b). På den måten blir maskinen forsynt med driftsspenning, men begynner ikke å arbeide enda.
- Klapp sammen dekslet til batterisporet.
- Slå på apparatet: Start motoren, se Kapittel 6.2 "Starte og stoppe motoren (08)", side 277.

Slå av strømforsyningen

- Drei sikkerhets-pipenøkkelen til 0 (06/c), og ta av (06/d).
- Like etter bruk trekkes batteriet ut av maskinen, lades og lagres frostfritt. Sett inn batteriet i maskinen først like før maskinen benyttes igjen neste gang.

6 BETJENING

ADVARSEL! Fare på grunn av ufullstendig montering! Å drive en ufullstendig montert maskin kan føre til alvorlige personskader.

- Bruk maskinen kun når den er fullstendig montert!
- Batteriet skal først settes i maskinen når den er fullstendig montert!
- Før innkobling kontrolleres alle sikkerhets- og beskyttelsesanordninger, for å se at de er på plass og fungerer!

6.1 Still inn klippehøyde (07)

Innstillingen av klippehøyden foretas via et håndtak på modeller med sentral høydejustering.

På modeller med enkelthjul- eller akseljustering finnes et håndtak på hvert hjul. Pass på at klippehøyden stilles inn likt på alle hjulene.

FORSIKTIG! Fare for kuttskader. Dersom det gripes inn i klippeaggregatet mens den fortsetter å gå består det en fare for kuttskader.

- Juster klippehøyden bare ved avslått motor og stillestående klippeaggregat.

- Trykk og hold håndtaket (07/1) til opplåsing lett utover (07/a).

- For lav klipping skyves håndtaket i retning av forhjulet (07/b).
- For høyere klipping skyves håndtaket i retning av bakhjulet (07/b).

- Slipp håndtaket til det går i lås i ønsket trinn.

6.2 Starte og stoppe motoren (08)

ADVARSEL! Fare for skader på maskinen. Ved gjentatt til-/frakobling med korte mellomrom vil motor og skjæreinnsretning bli skadet.

- Motoren skal kun slås på når klippeaggregatet står stille.

Starte motoren

- Trykk og hold (08/a) startknappen (08/1).
- Trekk (08/b) sikkerhetsbøylen (08/2) til styrestangen (08/3). Start motor og klippeaggregat.
- Slipp fri startknappen (08/1) og hold samtidig sikkerhetsbøylen (08/2).

MERK Sikkerhetsbøylen går ikke i lås.

Hold den fast på styrestangen hele tiden mens arbeidet pågår.

Stoppe motoren

- Slipp sikkerhetsbøylen (08/2). Denne beveger seg automatisk til nullstilling.

Motoren stanser umiddelbart. Avvent stillstand hos klippeaggregatet.

FORSIKTIG! Fare for kuttskader. Dersom det gripes inn i klippeaggregatet mens det fortsetter å gå, består det en fare for kuttskader.

- Vent derfor til klippeaggregatet står stille.

6.3 Slå plenen med gressoppsamleren (09, 10)

Maskinen kan benyttes både med og uten gressoppsamler.

Henge på gressoppsamleren

1. Stopp motoren, se *Kapittel 6.2 "Starte og stoppe motoren (08)", side 277.*
2. Beskyttelsesdekslet (09/1) heves (09/a).
3. Heng på gressoppsamleren (09/2) (09/b).
4. Slipp fri beskyttelsesdekslet.

Kontroller påfyllingsnivået (10).

Indikatoren for påfyllingsnivå (10/1) trykkes oppover som følge av luftstrømmen når plenen slås (10/a). Dersom gressoppsamleren er full, vises dette på indikatoren for påfyllingsnivå (10/b). Gressoppsamleren må tømmes.

Hekte av og tømme gressoppsamleren

⚠ FORSIKTIG! Fare for kuttskader. Dersom det gripes inn i klippeaggregatet mens den fortsetter å gå består det en fare for kuttskader.

- Gressoppsamleren skal kun tas av når skjæreinntretningen står stille.

I MERK Ved tømming av gressoppsamleren skal du også rengjøre utblåsningshullene til indikatoren for påfyllingsnivå, slik at denne fremdeles kan fungere plettfrif.

1. Stopp motoren, se *Kapittel 6.2 "Starte og stoppe motoren (08)", side 277.*
2. Beskyttelsesdekslet (09/1) heves.
3. Gressoppsamleren (09/2) løftes ut, og tas av bakover.
4. Tøm gressoppsamleren.
5. Rengjør utblåsningshull under indikatoren for påfyllingsnivå.
6. Heng på gressoppsamleren (se over).

6.4 Slå på og av hjuldrev (11)

I MERK Hjuldrev kan bare kobles inn når motoren går.

Innkobling av hjuldrev

1. Slå på apparatet og start motoren.
2. Trykk koblingsbøylen for hjuldrift (11/1) mot styrestangen (11/2), og hold den fast (11/a). Koblingsbøylen for hjuldrift går ikke i lås.

Utkobling av hjuldrev

1. Slipp fri (11/b) koblingsbøylen for hjuldrift (11/1). Denne beveger seg automatisk til nullstilling.

6.5 Finfordeling med finfordelingskile (12, 13)

Ved finfordeling blir kuttrester ikke samlet opp, men forblir på plenen. Strølaget beskytter bakken mot å tørke ut og forsyner den med næringssstoffer. De beste resultatene oppnås med regelmessig beskjæring på ca. 2 cm. Kun ung gress med mykt bladvev råtner raskt.

- Gresshøyde før finfordeling: maks. 8 cm
- Gresshøyde etter finfordeling: min. 4 cm

I MERK Trinnhastigheten tilpasses ved finfordeling, ikke gå for raskt.

Sett inn finfordelingskilen

⚠ FORSIKTIG! Fare for kuttskader. Dersom det gripes inn i klippeaggregatet mens den fortsetter å gå består det en fare for kuttskader.

- Slå av apparatet, og trekk ut sikkerhetsnøkkelen før du setter på eller tar av finfordelingskilen.

1. Slå av apparatet: Drei sikkerhetsnøkkelen til posisjon 0, og ta den ut.
2. Vent til klippeaggregatet står stille.
3. Ta av gressoppsamleren.
4. Hev beskyttelsesdekslet (12/1) og sett (12/a) finfordelingekilen (12/2) inn i utkastsjakten (12/3). Låseinntretningen må gå i inngrep.

ADVARSEL! Fare for skader på maskinen.

Dersom finfordelingskilen ikke går i lås, så kan det være at finfordelingskilen og klippeaggregatet er skadet.

- Pass da på at låseklingen går i lås.

Fjern finfordelingskilen

1. Slå av apparatet: Drei sikkerhetsnøkkelen til 0, og ta den ut.
2. Vent til klippeaggregatet står stille.
3. Løft beskyttelsesdekslet.
4. Løsne låsen (13/1) på finfordelingskilen(13/a).
5. Trekk ut finfordelingskilen (13/2) (13/b).

7 ARBEIDSTAKS

Følg sikkerhetsanvisningene (se *Kapittel 3 "Sikkerhetshenvisninger", side 271).*

I MERK Merk deg de lokale reguleringene som gjelder for drift av gressklippere.

- Se om det er noen gjenstander i gresset og fjern disse fra arbeidsområdet.

- Det skal kun foretas gressklipping ved god sikt.
- Det skal kun foretas gressklipping med skarpe skjærekniver.
- Styr maskinen kun på føringshåndtaket.
- Apparatet beveges kun i skrittempo.
- Apparatet skal alltid beveges på tvers av bakken i heng. Gressklipperen skal ikke benyttes i oppover- eller nedoverbakker og i bakker med over 10° helling. Vær ekstra forsiktig ved retningsendringer.

Skjæreeffekt hhv. batteriets løpetid

- Skjæreeffekten hhv. flaten som kan klippes er avhengig av plenens egenskaper. Faktorer som gresslengden, gressets tetthet, valgt snitthøyde og at planen er våt vil påvirke skjæreeffekten.
- En optimal driftstid nås dersom plenen slås ofte, og plenen på den måten holdes kort.
- Hyppig til- og frakobling av gressklipperen under klippeprosessen reduserer skjæreeffekten tilsvarende et ikke fulladet batteri.
- Tilkobling av hjuldrev forriger klippeeffekten og batteriets løpetid.
- For å optimere skjæreeffekten anbefales det å slå plenen ofte, stille inn en høy snitthøyde og at apparatet beveges i skrittempo.

MERK For å forlenge løpetiden kan det anskaffes et ekstra batteri.

Tips om klipping

- Snitthøyden holdes jevnt på 3–5 cm, ikke mer enn halvparten av plenhøyden skal klippes.
- Gressklipperen skal ikke overbelastes! Synker motorens tutall merkbart som følge av langt, tungt gress, skal snitthøyden økes og det klippes flere ganger.
- Vind og solskinn kan få plenen til å tørke etter at den har blitt slått, derfor bør plenen slås sent på ettermiddagen.

8 VEDLIKEHOLD OG PLEIE

ADVARSEL! Fare for kuttkader. Fare for kuttkader ved inngrisen i skarpe og bevegelige apparatdeler samt i skjæreverktøyet.

- Slå alltid av apparatet før vedlikeholds-, pleie- og rengjøringsarbeider. Ta ut batteriet.
- Bruk alltid vernehansker ved vedlikeholds-, stelle- og rengjøringsarbeider.

8.1 Regelmessige vedlikeholdsarbeider

- Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er fast tilskrudd, og at apparatet er i en trygg arbeidstilstand.
- Gressoppsamleren skal regelmessig kontrolleres for funksjon og slitasje.

8.2 Rengjøring av apparat og klippeagggregat

ADVARSEL! Fare som følge av vann. Vann i maskinen kan medføre kortslutninger og ødeleggelse av elektriske komponenter.

- Du skal ikke sprute vann på maskinen.
- Bruk kun en feiekost eller en børste til rengjøringen.

 1. Stopp motoren, se *Kapittel 6.2 "Starte og stoppe motoren (08)"*, side 277.
 2. Trekk ut batteriet.
 3. Hekt av gressoppsamleren.
 4. Maskinen vippes på siden og klippeagggregatet rengjøres med en feiekost eller en børste.

8.3 Kontrollere og fornye skjærekniv

ADVARSEL! Alvorlige personskader pga. knivdeler som slynges rundt. En slitt, sprukket eller skadet skjærekniv kan brekke og delene kan bli til farlige skudd.

- Kontroller skjærekniven regelmessig for skader.
- Bruk ikke gressklipperen hvis skjærekniven er slitt ned eller skadet.
- Få sløve eller skadede skjærekniver slipt eller fornyet på et AL-KO serviceverksted eller autorisert fagbedrift.
- For å unngå vibrasjoner må skjærekniven og knivskruen alltid skiftes samtidig.
- Etterslipte skjærekniver skal avbalanseres. Skjærekniver som ikke er avbalanserte fører til sterke vibrasjoner og skader på apparatet.

8.4 Still inn vaier for hjuldrev (14)

Dersom hjuldrev ikke lenger kan slås på mens motoren er i gang, så er vaieren blitt for lang og må strammes.

FORSIKTIG! Fare for personskader! Skarpe kanter og apparatdeler (f.eks. skjærekniver) som beveger seg, samt en gressklipper som plutselig starter kan føre til skader.

- Still bare inn vaieren når motoren er slått av.

- Slå av apparatet og vent til klippeaggregatet står stille.
- Drei justeringsdelen (14/1) på vaieren i helt pilens retning (14/a).
- For å kontrollere innstillingen start motoren og koble inn hjuldrev.
- Hvis hjuldriften fortsatt ikke fungerer, ta gressklipperen til et serviceverksted eller en autorisert forhandler.

8.5 Reparasjoner

ADVARSEL! Fare for personskader ved reparasjonsarbeider. Feil utførte reparasjoner kan føre til alvorlige personskader i tillegg til skader på maskiner.

- Reparasjonsarbeid må kun utføres av AL-KO serviceverksteder eller autoriserte fagbedrifter!

I de følgende tilfellene skal du oppsøke et AL-KO serviceverksted:

- Motoren starter ikke lenger.
- Maskinen har kjørt på en hindring.
- Skjærekniv og/eller motoraksel er bøyd.
- Maskinen vibrerer og er urolig ved bruk.
- Batteriet har hatt en lekkasje eller er skadet.

9 FEILSØKING

FORSIKTIG! Fare for personskader! Apparatdeler med skarpe kanter og bevegelige apparatdeler kan føre til skader.

- Bruk alltid vernehansker ved vedlikeholds-, stelle- og rengjøringsarbeider.

MERK Ved feil som ikke er oppført i denne tabellen, eller som du ikke selv kan utbedre, henvend deg til vår kundeservice.

Feil	Arsak	Utbedring
Motoren går ikke.	Sikkerhetsnøkkelen står ikke i nøkkelbryteren.	Sett sikkerhetsnøkkelen i nøkkelbryteren.
	Batteriet mangler eller sitter ikke korrekt.	Sett inn batteriet korrekt.
	Batteri er tomt.	Lad opp batteri.
	Skjærekniven er blokkert.	<ul style="list-style-type: none"> Reparer knivene for feil. Start apparatet på en lav plen.
	Kabel eller bryter er defekt.	Apparatet drives ikke! Oppsök AL-KO serviceverksted.
Motorytelsen synker.	Batteri er tomt.	Lad opp batteri.
	Skjærekniven er sløv.	La et AL-KO serviceverksted slipe skjæreknivene.
	For mye gress i utkastet.	<ul style="list-style-type: none"> Fjern gresset. Rengjør beskyttelsesdekslet.
Motoren blir stående når plenen slås.	Skjærekniven er sløv.	La et AL-KO serviceverksted slipe skjæreknivene.
	Motoren er overbelastet.	Slå av apparatet, sett det på jevnt underlag eller lavt gress og start på ny.
Gressoppsamleren fylles ikke tilstrekkelig.	Plenen er fuktig.	La plenen tørke.
	Gressoppsamleren er blokkert.	Rengjør gitteret i gressoppsamleren.

Feil	Årsak	Utbedring
	Det er for mye gress i utkastrennen eller i kabinetten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rengjør utkastrennen / kabinetten ■ Korrigér klippehøyden
	Skjærekiven er sløv.	La et AL-KO serviceverksted slipe skjærekivene.
Batteriets driftstid reduseres betydelig.	Klippehøyden er for lav.	Still inn høyere klippehøyde.
	Gresset er for høyt eller for fuktig.	La gresset tørke, og still inn høyere klippehøyde.
	Klippehastigheten er for høy.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reduser klippehastigheten ■ Rengjør utkastrenne/kabinetts, skjærekiven skal kunne rottere fritt.
	Gressoppsamleren er full.	Tøm gressoppsamleren og rengjør utkastrennen.
	Batteriets levetid er utløpt.	Bytt batteri. Bruk kun originaltilbehør fra produsenten.
Batteriet kan ikke lastes opp.	Batterikontaktene er tilsmusset.	<p>Batterikontaktene rengjøres med en ikke-metallisk gjenstand, og sprayes med en kontaktsspray.</p> <p>Merk: Batterikontaktene skal ikke kortsluttes med en metallgjenstand!</p>
	Defekt batteri eller lader.	Bestill reservedeler hos AL-KO.
	Batteriet er for varmt.	La batteriet bli kaldt.

10 TRANSPORT

■ MERK Den nominelle effekten til batteriet er mer enn 100 Wh! Følg derfor de etterfølgende transportmerknadene!

Det medfølgende li-ion-batteriet er underlagt forskriften til transport av farlig gods, kan dog transporteres under forenklede betingelser:

- Batteriet kan transporteres av den private brukeren på veien uten ytterligere krav når det er riktig pakket inn i originalpakningen og transporten er i privat øyemed.
- Kommersielle brukere som utfører transporten i sammenheng med hovedbeskjæftigelsen (f.eks. leveranser av og til byggeplasser og demonstrasjoner), kan også gjøre denne forenklingen gjeldende.

I begge tilfellene må tiltak treffes for å forhindre frigjøring av innholdet. I andre tilfeller skal forskriften til transport av farlig gods overholdes strengt! Ved manglende overholdelse kan senteren og transportøren stå overfor betydelige straffer.

Flere merknader om transport og forsendelse

- Transporter eller send lithium-ion-batterier bare i uskadd tilstand!
- Bruk utelukkende den originale esken til transport av batteriet, eventuelt en egnet eske for farefullt gods (ikke påkrevd hos batterier med mindre enn 100 Wh nominell energi).
- Lim over åpne batterikontakter for å hindre en kortslutning.
- Sikre batteriet mot å skli på innsiden av forpakningen, for slik å hindre at batteriet skades.
- Sørg for riktig merking og dokumentasjon av sendingen ved transport eller forsendelse (f.eks. med budservice eller spedisjon).
- Informer deg på forhånd om det er mulig med en transport med tjenesteytteren du ønsker, og vis forsendelsen.

Vi anbefaler deg å bruke en fagmann på farefullt gods til klargjøring av forsendelsen. Følg også eventuelle mer detaljerte, nasjonale forskrifter.

11 OPPBEVARING

Etter bruk skal maskinen rengjøres grundig, og – hvis montert – sett på alle beskyttelsesdekslene igjen. Oppbevar apparatet på et tørt sted som kan låses og som er utenfor rekkevidden til barn.

11.1 Oppbevaring av batteridrevet gressklipper

⚠ FORSIKTIG! Fare for personskader! Hvis apparatet er tilgjengelig for barn og uvedkommende under oppbevaringen, kan det oppstå skader.

- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn og andre uvedkommende.
- Oppbevar bare apparatet med batteriene tatt ut.

1. Slå av apparatet: Trekk ut sikkerhetsnøkken.
2. Klippehøyden settes på det høyeste trinnet.
3. Trekk ut batteriet.
4. La motoren bli kald.
5. Apparatet rengjøres grundig.
6. Alle metalldeler smøres inn med et tynt lag olje eller silikon for korrosjonsbeskyttelse.
7. Folde sammen styrestangen.
8. Maskinen oppbevares på et tørt og rent sted som er beskyttet mot frost. Den tildekes av en pusteaktiv duk for å beskytte mot stov. Ikke bruk plastfolie, for å unngå oppsamling av fuktighet.

11.2 Oppbevaring av batteri og lader

⚠ FARE! Fare for eksplosjon og brann! Personer dør eller får alvorlige skader hvis batteriet eksploderer på grunn av lagring i nærheten av åpen ild eller varmekilder.

- Lagre batteriet tørt og kjølig. Ikke utsett batteriet for åpen ild eller varmekilder.

ℹ MERK Batteriet er beskyttet mot overladning som følge av den automatiske registreringen av ladetilstanden ved lading, og kan dermed forblive forbundet med laderen i en viss tid, men ikke hele tiden.

ℹ MERK Følg de separate bruksanvisningene til batteri og lader.

- Oppbevar batteriet på et tørt og frostfritt sted ved en lagertemperatur på mellom 0 °C og 25 °C med en ladetilstand på ca. 40 - 60 %.

- Lagre batteriet ikke i nærheten av gjenstander av metall eller med syreinnhold på grunn av kortslutningsfare.

12 AVFALLSHÅNDTERING

Merknad om WEE-direktivet

 Elektro- og elektronikkapparater hører ikke til i husholdningsavfallet, men skal tilføres atskilt for avfallshåndtering eller deponering.

- Gamle batterier eller batteripakker som ikke er montert fast på det gamle apparatet, må tas av før overlevering. Avfallshåndteringen av disse reguleres av batteridirektivet.
- Eiere eller brukere av elektro- og elektronikkapparater er forpliktet av lov til retur etter avsluttet bruk av apparatene.
- Sluttkreren bærer egenansvar for sletting av personopplysninger på det gamle apparatet som deponeres.

Symbolet med søppelspann med strek over betyr at elektro- og elektronikkapparater ikke kan kastes i husholdningsavfallet.

Elektro- og elektronikkapparater kan leveres gratis inn på følgende steder.

- offentlige avfallshåndterings- eller innsamlingssteder (f.eks. kommunale renovasjonsstasjoner)
- butikker for elektroapparater (fysiske og virtuelle) såfremt butikken er forpliktet til retur eller tilbyr dette frivillig.

Dette gjelder bare for apparater som er installert og solgt i EU-landene og som underligger kravene i EU-direktivet 2012/19/EU. I landene utenfor Den europeiske union kan avvikende bestemmelser for avfallsbehandling av elektro- og elektronikkapparater gjelde.

Merknad om batteridirektivet

 Gamle batterier og batteripakker hører ikke til i husholdningsavfallet, men skal tilføres atskilt for avfallshåndtering eller deponering!

- For sikert henting av batterier og batteripakker fra elektromaskiner, og for informasjon om deres type eller kjemiske system, følg de videre angivelsene i betjenings- og montiringsanvisningen.
- Eiere eller brukere av batterier og batteripakker er forpliktet av lov til retur etter avsluttet bruk av apparatene. Returen begrenser seg

til innlevering av mengder som er vanlige i en husholdning.

Gamle batterier kan inneholde skadestoffer eller tungmetaller som kan skade miljøet og føre til helseskader. En vurdering av de gamle batteriene og bruken av resursene som de inneholder, bidrar til å beskytte disse to viktige områdene.

Symbolet med søppelspann med strek over betyr at batterier og batteripakker ikke kan kastes i husholdningsavfallet.

Hvis tegnene Hg, Cd eller Pb i tillegg finnes under søppelspannet, står dette for følgende:

- Hg: Batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv
 - Cd: Batteriet inneholder mer enn 0,002 % kadmium
 - Pb: Batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly
- Batteripakker og batterier kan leveres gratis inn på følgende steder.

- offentlige avfallshåndterings- eller innsamlingssteder (f.eks. kommunale renovasjonsstasjoner)
- butikker som fører batterier og batteripakker
- felles rettforetak for retur av gamle apparat-batterier
- produsentens returnmottak (hvis denne ikke er en del av det felles retursystemet)

Dette gjelder bare for batteripakker og batterier som er solgt i EU-landene og som underligger kravene i EU-direktivet 2006/66/EF. I landene utenfor Den europeiske union kan avvikende bestemmelser for avfallsbehandling av batteripakker og batterier gjelde.

13 KUNDESERVICE/SERVICE

Ved spørsmål om garanti, reparasjon eller reservedeler henvend deg til det nærmeste AL-KO-serviceverkstedet. Dette finner du på Internett på følgende adresse:

www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTI

Vi utbedrer eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen innenfor den lovmessige foreldelsesfristen for mangelskrav ved at vi velger å foreta en reparasjon eller levere et nytt produkt. Foreldelsesfristen fastlegges ut fra gjeldende lovgivning i landet hvor maskinen ble kjøpt.

Vår garanti gjelder kun ved:

- overholdelse av bruksanvisningen
- Sakkynlig behandling
- Bruk av originale reservedeler

Følgende omfattes ikke av garantien:

- Lakkskader som skyldes normal slitasje
- Slitasjedeler som på reservedelskortet er merket med xxxxxx (x) ramme

Garantitiden begynner å løpe med kjøpet til den første sluttbrukeren. Fakturadatoen er utslagsgivende. Ved garantikrav henvender du deg til din forhandler eller til nærmeste autoriserte kundeservice med denne garantierklæringen og den originale kvitteringen. De lovbestemte mangelfordringene fra kjøper overfor selger forblir uberørt gjennom denne erklæringen.

Garantien gjelder ikke ved:

- Egenutførte reparasjonsforsøk
- Egenutførte tekniske endringer
- Ikke tiltenkt bruk

KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA

Sisällysluettelo

1 Tietoa käyttöohjeesta.....	284	6.5 Bioleikkaus bioleikkaustulpalla (12, 13)	293
1.1 Kansilehden symbolit	284	7 Työskentelyohjeita.....	294
1.2 Merkkien selitykset ja huomiosanat	285	8 Huolto ja hoito	294
2 Tuotekuvaus	285	8.1 Säännölliset huoltotyöt	294
2.1 Käyttötarkoitus	285	8.2 Laitteen ja leikuukoneiston puhdistus	294
2.2 Mahdollinen ennakoitavissa oleva väärä käyttö.....	285	8.3 Leikkuuterän tarkistus ja vaihto	295
2.3 Jäännösriskit	285	8.4 Pyöräkäytön bowden-vaijerin säätö (14)	295
2.4 Turvalaitteet ja suojukset	285	8.5 Korjaustyöt.....	295
2.5 Laitteessa käytettäväät merkinnät.....	285	9 Ohjeet häiriötilanteissa	295
2.6 Tuotteen kuva (01).....	286	10 Kuljetus.....	296
3 Turvallisuusohjeet.....	286	11 Säilytys.....	297
3.1 Ruohonleikkurin turvallisuusohjeet.....	286	11.1 Akkukäyttöisen ruohonleikkurin säilytys	297
3.1.1 Koulutus.....	286	11.2 Akun ja laturin säilytys	297
3.1.2 Valmistelevat toimenpiteet.....	287	12 Hävittäminen	298
3.1.3 Käsittely	287	13 Asiakaspalvelu ja huolto.....	298
3.1.4 Huolto ja varastointi	288	14 Takuu ja tuotevastuu	299
3.2 Tärinäkuormitus	289		
3.3 Melukuormitus.....	290		
3.4 Akun ja laturin turvallisuusohjeet.....	290		
4 Asennus	291		
5 Käyttöönotto	291		
5.1 Akun lataaminen (02)	291		
5.2 Akun varauastason määrittäminen (04)	291		
5.3 Akun laittaminen laitteeseen ja poistaminen laitteesta (05)	292		
5.4 Virransyöön kytkeminen päälle ja pois päältä (05, 06)	292		
6 Käyttö	292		
6.1 Leikkuukorkeuden säätö (07)	292		
6.2 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen (08)	292		
6.3 Leikkaaminen ruohon keräyssäiliön kanssa (09, 10)	293		
6.4 Pyöräkäytön kytkeminen päälle ja pois päältä (11)	293		

1 TIETOA KÄYTTÖOHJEESTA

- Saksankielinen versio on alkuperäinen käyttöohje. Kaikki muut kieliversiot ovat alkuperäisen käyttöohjeen käännöksiä.
- Säilytä käyttöohje aina siten, että voit tarvittaessa tarkistaa siitä tarvitsemasi laitetta koskevat tiedot.
- Luovuta käyttöohje aina laitteen mukana.
- Lue käyttöohjeeseen sisältyvä turvallisuusohjeet ja varoitukset ja noudata niitä.

1.1 Kansilehden symbolit

Symboli	Merkitys
	Lue tämä käyttöohje ehdottomasti huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Käyttöohjeen lukeminen on laitteen turvalaisen ja häiriöttömän käytön edellytys.

Symboli	Merkitys
	Käyttöohje
	Käsittele litiumioniakkuja varovasti! Noudata etenkin kuljetusta, varastointia ja hävittämistä koskevia ohjeita tässä käyttöohjeessa!

1.2 Merkkien selitykset ja huomiosanat

⚠️ VAARA! Tarkoittaa välittömän vaaran aiheuttavaa tilannetta, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.

⚠️ VAROITUS! Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.

⚠️ VARO! Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa lievään tai keskivaikean loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS! Tarkoittaa tilannetta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja, jos sitä ei vältetä.

ℹ️ HUOMAUTUS Lisätietoja laitteesta ja sen käytöstä.

2 TUOTEKUVAUS

2.1 Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen yksityiskäytössä. Laitteella saa leikata vain kuvaa ruohoja.

Muunlaisia tai laajempaa käytöitä ei katsota käyttötarkoitukseen mukaiseksi. Laitteella saa työskennellä vain, jos se on asennettu kokonaisuudestaan.

Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäytöön. Kaikenlainen muu käyttö ja laitteeseen tehtäväät muutokset ja lisäykset katsotaan käyttötarkoituksesta poikkeavaksi käytöksi, jonka seuraauksena on takuuun raukeaminen, vaatimustenmukaisuuden menettäminen (CE-merkintä) sekä valmistajan kaikenlaisen vastuun raukeaminen käyttäjälle tai ulkopuolisille aiheutuvista vahingoista.

2.2 Mahdollinen ennakoitavissa oleva väärä käyttö

Laitetta ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käytöön julkissa puistoissa ja urheilukentillä eikä maa- ja metsätaloudessa.

- Älä käytä laitetta sateella äläkä ruohon ollessa märkä.
- Turvalaitteita ei saa irrottaa tai ohittaa.

2.3 Jäännösriskit

Asianmukaisesti käytettynäkin laitteeseen liittyvää aina tiettyjä jäännösriskejä, joita ei voida kokoonaan sulkea pois. Laitteen tyyppin ja rakenteen vuoksi seuraavia jäännösriskejä voi esiintyä käytötavan mukaan:

- Leikkujäteiden, maa-aineksen ja pikkuvien sinkoamien.
- Leikkujäteiden hengittäminen sisään, jos hengityksensuojaista ei käytetä.
- Viiltovammat raajojen osuessa pyörivään leikkuuterään.

2.4 Turvalaitteet ja suojukset

⚠️ VAROITUS! Loukkaantumisvaara. Vialliset turvalaitteet ja suojukset sekä niiden poistaminen käytöstä voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

- Korjauta vialliset turvalaitteet ja suojukset.
- Älä koskaan poista turvalaitteita tai suojuksia toiminnasta.

Virtakytkin turva-avaimella

Laite on varustettu turva-avaimella tahattoman päälekytökseen estämiseksi. Turva-avain on poistettava poiskytkemisen jälkeen ja ennen huoltotöitä.

Hätäkytkin

Laitteessa on hätäkytkin. Päästä vaaratilanteessa irti hätäkytkimestä. Moottori ja leikkuukoneisto pysähtyyvärtä.

Käynnistyspaineike

Jotta moottorin voi käynnistää hätäkytkimen avulla, on ensin painettava käynnistyspaineiketta.

Luukku

Luukku suojaa esim. leikkuujäteiltä ja kiviltä, joita saattaa lentää ilmaan.

2.5 Laitteessa käytettävä merkinnät

Symboli	Merkitys
	Käsittele erityisen varovasti!

Symboli	Merkitys
	Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa!
	Sinkoilevien kappaleiden aiheuttama vaara!
	Muiden henkilöiden oleskelu vaaralueella on kielletty!
	Pidä kädet ja jalat loitolla leikkuukoneistosta!
	Vedä turva-avain irti aina ennen laitteen parissa työskentelyä!
	Ei sovelleta, käytetään vain sähkö tai bensiinikäytöissä ruohonleikkureissa.

2.6 Tuotteen kuva (01)

Tuotteen yleiskuvaan (01) on merkitty laitteen osat.

Nro	Osa
1	Hätäkytkin
2	Käynnistyspainike
3	Täytönmäärään ilmaisin
4	Keruuusäiliö
5	Luukku
6	Leikkuukorkeuden säätö*
7	Akkukotelo
8	Akkulaturi
9	Turva-avain
10	Akku
11	Pyöräkäytön kytkin*
12	Bioleikkaustulppa*

* Rakenteen mukaan.

3 TURVALLISUUSOHJEET

⚠️ VAARA! Hengenvaara ja vakavien vammojen vaara! Tietämättömyys turvallisuus- ja käyttöohjeista voi aiheuttaa erittäin vakavia vammoja ja jopa kuoleman.

- Tutustu kaikkiin tässä käyttöohjeessa ja muissa mainituissa käyttöohjeissa annettaviin turvallisuus- ja käyttöohjeisiin ja ota ne huomioon ennen laitteen käyttöä.
- Säilytä kaikki toimitukseen sisältyvät asiakirjat tulevaa tarvetta varten.

3.1 Ruohonleikkurin turvallisuusohjeet

3.1.1 Koulutus

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Tutustu tarkoin ohjausosiin ja laitteen oikeanlaiseen käyttöön.
- Älä koskaan anna lasten tai sellaisten ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeeseen, käyttää ruohonleikkuria.
- Valvo laitteen lähellä olevia lapsia. Laite ei ole leikkikalu.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotöitä.
- Paikalliset määräykset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
- Henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistitoiminnat ovat alentuneet tai joilta puuttuu vaadittava kokemus ja tieto, voivat käyttää tästä laitetta, jos heitää valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ym-

märtäneet siitä aiheutuvat vaarat.

- Älä koskaan käytä laitetta, kun lähellä on muita ihmisiä (varsinkin lapsia) tai eläimiä.
- Ota huomioon, että käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista tapaturmista ja vahingoista.
- Laitetta ei saa käyttää alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

3.1.2 Valmistelevat toimenpiteet

- Käytä laitteen käytön aikana aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Laitetta ei saa käyttää avojaloin tai jos jalassa on kevyet sandaalit. Älä käytä löysiä vaatteita tai vaatteita, joista roikkuu naruja tai väitä.
- Tarkista leikkattava alue ja poista kaikki esineet, jotka voivat tarttua laitteeseen tai sinkoutua sen osuessa niihin.
- Tarkista aina ennen laitteen käyttöä leikkuuterät, kiinnityspultit ja koko leikkuuyksikkö kulumisen ja vaurioiden varalta. Kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät ja kiinnityspultit on vaihdettava aina yhdessä asennussarjana, jotta välteinä epätasapaino. Kuluneet

tai vaurioituneet tietokilvet on vaihdettava.

3.1.3 Käsittely

- Leikkaa ruhoa ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä sähkövalaistuksessa.
- Vältä – jos mahdollista – laitteen käyttämistä märällä ruohikolla.
- Varmista aina tukeva asento rinteissä.
- Ohjaa laitetta vain kävelyvauhdilla.
- Leikkaa rinteessä aina poikitain, älä koskaan ylhäältä alaspäin tai päänvastoin.
- Ole erittäin varovainen, kun vaihdat ajosuuntaa rinteessä.
- Älä leikkaa ruhoa hyvin jyrkissä rinteissä.
- Ole erittäin varovainen, kun peruutat tai vedät ruohonleikkuria itseesi päin.
- Pysäytä leikkuuterä(t), kun ruohonleikkuria on kallistettava niin, että se voidaan viedä muiden kuin nurmikkoalueiden yli, tai kun ruohonleikkuri viedään leikkattavalle alueelle tai pois sieltä.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos suojalaitteet tai suojaritilät ovat vaurioituneet tai jos suojalaitteita kuten törmäyssuoja ja/tai ruohon keräyssäiliötä ei

- ole asennettu. Vialliset suoja-laitteet ja suojuksset on vaih-dettava ja puuttuvat suojalait-teet ja suojuksset kiinnitettävä oikein paikoilleen.
- Käynnistää moottori varovasti ja valmistajan ohjeiden mukai-sesti. Varmista, että jalat ovat riittävän kaukana leikkuuteris-tä.
 - Moottoria käynnistettäessä ruohonleikkuria ei saa kallis-taa, paitsi jos ruohonleikkuria täytyy nostaa toimenpiteen ai-kana. Kallista laitetta siinä ta-pauksessa vain sen verran, kuin on aivan välttämätöntä, ja nosta vain siltä puolelta, jo-ka on kuljettajasta poispäin.
 - Älä käynnistää moottoria, jos seisot poistokanavan edessä.
 - Älä koskaan laita käsiä tai jal-koja liikkuville osille tai niiden alle. Pysy aina etäällä pois-toaukosta.
 - Älä koskaan nosta tai kanna laitetta moottorin käydessä.
 - Sammuta moottori ja poista turva-avain. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat py-sähtyneet täysin
 - aina kun poistut ruohonleik-kin luota

- ennen jumittumien poista-mista tai poistokanavan tu-kosten poistamista
- ennen kuin tarkastat tai puhdistat ruohonleikkurin tai suoritat siihen kohdistu-via töitä
- kun on osuttu johonkin vie-raaseen esineeseen. Tar-kasta ruohonleikkuri vauri-oiden varalta ja tee tarvitta-vat korjaukset, ennen kuin käynnistät ruohonleikkurin uuodelleen ja jatkat sillä työskentelyä.
- Jos ruohonleikkuri alkaa täris-tä epänormaalilla tavalla, tar-kistus on tehtävä välittömästi:
 - Tarkista, onko vaurioita.
 - Tee tarvittavat korjaukset vaurioituneille osille.
 - Varmista, että kaikki mutte-rit, pultit ja ruuvit on kiristet-ty tiukasti.
- Älä käytä laitetta huonoissa sääolosuhteissa, varsinkaan sateella tai ukonilman uhates-sa.

3.1.4 Huolto ja varastointi

- Huolehdi siitä, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty tiukasti ja että laite on turvalli-sessa käyttökunnossa.
- Tarkista ruohon keräyssäiliö säädönlöisesti kulumisen ja

- toiminnan heikentymisen varalta.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuussyyistä.
- Huomaa, että useammalla leikkuuterällä varustetussa laitteessa yhden leikkuuterän liike voi johtaa muiden leikkuuterien pyörimiseen.
- Varmista laitetta säätääessäsi, että sormet eivät jää jumiin liikkuvien leikkuuterien ja kiinteiden laiteosien väliin.
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen.
- Ota huomioon leikkuuteriä huoltaessasi, että leikkuuterät voivat liikkua, vaikka jännitelähte on kytketty pois päältä.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuussyyistä. Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia ja -lisävarusteita.

3.2 Tärinäkuormitus

■ Tärinän aiheuttama vaara

Laitetta käytettäessä esiintyvä todellinen tärinätaso voi pohjata valmistajan ilmoittamasta arvosta. Ota huomioon seuraavat tärinään vaikuttavat seikat ennen laitteen käyttöä ja laitetta käytettäessä:

- Käytetäänkö laitetta sen käyttötarkoitukseen mukaisesti?

- Leikataanko tai työstetäänkö kasviainesta oikein?
- Onko laite asianmukaisessa käyttökunnossa?
- Onko terä teroitettu kunnolla ja onko laitteessa paikallaan oikeanlainen terä?
- Ovatko kahvat ja mahdolliset tärinänvaimennuskahvat (lisävaruste) paikallaan, ja onko ne liitetty laitteen pitävästi?
- Käytä laitetta ainoastaan kunkin työtehtävän vaatimalla moottorin kierrosluvulla. Vältä enimmäiskierrosluvun käyttöä melun ja tärinän vähentämiseksi.
- Epääsianmukainen käyttö ja huolto voivat lisätä laitteen synnyttämään melua ja tärinää. Ne aiheuttavat haittaa terveydelle. Kytke laite tällöin välittömästi pois päältä ja kohjauta se valtuutetussa huoltokorjaamossa.
- Tärinän aiheuttama kuormitus määräytyy suoritettavan työn ja laitteen käyttötavan muukaan. Arvioi sopiva käyttötapa ja pidä tarvittavat tauot. Tämä vähentää työn aikana syntevää tärinäkuormituksen kokonaismäärää huomattavasti.

- Laitteen pitkääikainen käyttö altistaa käyttäjän tärinälle ja voi aiheuttaa verenkiertohäiriötä (valkosormisutta). Riskin pienentämiseksi käytä käsinneitä ja pidä kätesi lämpiminä. Jos valkosormisuden oireita esiintyy, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Oireita ovat mm. tunnottomuuks, herkkyyden häviäminen, pistely, kuituna, särky, voimien vähenneminen sekä ihon värin tai kunnon muuttuminen. Tavallisesti oireet ilmenevät sormissa, kämmenissä tai pulssissa. Mitä matalampi lämpötila, sitä suurempi vaara.
- Pidä työpäivien aikana riittävän pitkiä taukoja, jotta ehdit toipua melun ja tärinän vaikuttuksista. Suunnittele työt niin, että voimakkaasti tärisevien laitteiden käyttö jakautuu useille päiville.
- Jos laitetta käyttäässäsi havaitset käsisissäsi epämiellyttäviä tuntemuksia tai värimuutoksia, keskeytä työskentely välittömästi. Pidä riittävästi taukoja. Jos taukoja ei ole tarpeeksi, seurauksena voi olla kämmenien ja käsviarsien tärinäoireyhtymä.
- Minimoi tärinälle altistumisen riskit. Huolla laitetta käyttöohjeen mukaisesti.
- Jos laitetta käytetään usein, tiedustele jälleenmyyjältäsi tärinää vaimentavia tarvikkeita, kuten erikoiskahvoja.
- Vältä laitteen käyttöä alle +10 °C:n lämpötiloissa. Kirja työsuunnitelmaan tärinäkuormitusta rajoittavat toimenpiteet.

3.3 Melukuormitus

Laite aiheuttaa väistämättä tiettyä melukuormitusta. Tee melua aiheuttavat työt aikoina, jolloin niiden tekeminen on sallittua ja suositeltavaa. Pidä kiinni mahdollisista hiljaisuusajoista ja raja työn kesto minimiin. Laitteen käyttäjän ja sen läheisyydessä oleskelevien on käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaimia.

3.4 Akun ja laturin turvallisuusohjeet

Noudata akun ja laturin erillisissä käyttöohjeissa annettuja turvallisuusohjeita.

Katso:

- Käyttöohje 441630: Litiumioniakku B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Käyttöohje 441633: Laturi C130 Li (C05-4230)

4 ASENNUS

VAROITUS! Puutteellisen asennuksen aiheuttama loukkaantumisvaara! Puutteellisesti asennetun laitteen käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja.

- Käytä vain täydellisesti asennettua laitetta!
- Laita akku laineeseen vasta, kun sen asennus on valmis!
- Tarkista aina ennen turva- ja suojalaitteiden kytöksestä toimintaan, että ne ovat paikallaan ja toimintakykyiset!

5 KÄYTTÖÖNOTTO

5.1 Akun lataaminen (02)

Laitteessa voi käyttää seuraavia litiumioniakkuja ja -latureita:

Tuote	Nimike	Tuotenumero
Litium-ioni-akku	B150 Li (B05-3640G)	113280
Litium-ioni-akku	B200 Li (B05-3650G)	113524
Laturi	C130 Li (C05-4230)	113281

Akku on ladattu osittain. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökerhoa. Akku voidaan ladata milloin tahansa. Lataamisen keskeyttäminen ei viitoa akkuja.

HUOMAUTUS Noudata akun ja laturin erilaisissa käyttöohjeissa annettavia yksityiskohtaisia tietoja.

VARO! Tulipalon vaara ladattaessa! Laatauslaitteen lämpeneminen aiheuttaa palovaaran, jos se on helposti syttyväillä alustalla eikä tuuletuminen ole riittävää.

- Käytä laturia aina palamattomalla alustalla ja palamattomassa ympäristössä.
- Mikäli olemassa: Pidä tuuletusaukot avoimina.

1. Työnnä akku (02/1) laturiin (02/2) ja liitä verkkopistoke (02/3) pistorasiaan. Lataus alkaa ja käyttötilan ilmaiseva ledi (02/4) vilkkuu vihreänä.
2. Tarkkaile led-merkkivaloa (02/4). Akun täyteen lataaminen kestää n. 1,5–2 tuntia. Lataaminen päättyy automaatisesti, kun akku on ladattu täyteen. Tällöin ledi (02/4) palaa jatkuvasti vihreänä.

3. Vedä verkkopistoke (02/3) irti, kun ledi (02/4) palaa jatkuvasti vihreänä.
4. Paina akun alapuolella olevaa lukituspainiketta ja pidä se pohjassa.
5. Poista akku (02/1) laturista (02/2).

Laturin tilanäytöt (03)

Laturin ledi (03/1) ilmaisee akun varauastason ja laturin käyttötilan. Laturin symbolit (03/2) havainnollistavat näitä tiloja:

Symboli	Ledi ja varauastila
	Ledi palaa vihreää valoa: Akku on ladattu täyteen.
	Ledi vilkkuu vihreää valoa: Akku on ladattu.
	Ledi palaa punaista valoa: Laturissa ei ole akkuja.
	Ledi vilkkuu punaista valoa: Akku on liian kuuma, joten sitä ei ladata.

5.2 Akun varauastason määrittäminen (04)

Akun etupuolella on ohjauspaneeli, jossa on painike (04/1) ja ledit varauastason näyttöä varten (04/2–04/5).

1. Paina painiketta (04/1). Varauastason merkkivalot sytyvät akun varauastason mukaan.
2. Totea varauasto, ks. Akun varauastason näytöjakso.

Akun varauastason näytöt

Ledit	Akun varauastaso
Vihreä (04/2)	Akku on ladattu täyteen eli varaus on 100 %.
Vihreä (04/3)	Akusta on ladattu yli 50 %.
Vihreä (04/4)	Akusta on ladattu alle 50 %.
Punainen (04/5)	Akun varaus on täysin purkautunut tai se on kuumentunut/jäähytynyt liikaa.

5.3 Akun laittaminen laitteeseen ja poistaminen laitteesta (05)

HUOMAUTUS! Huomio – akun vaurioitumisvaara. Jos akku jätetään laitteeseen käytön jälkeen, akku voi vaurioitua.

- Poista akku laitteesta välittömästi käytön päätyttyä ja säilytä se pakkaselta suojassa.
- Laita akku takaisin laitteeseen vasta juuri ennen käytön aloittamista.

Akun laittaminen laitteeseen

1. Taita akkukotelon suojuksen (05/1) auki (05/a).
2. Työnnä akku (05/2) yläkautta niin pitkälle akkukoteloon, että se lukittuu paikalleen (05/b).
3. Sulje akkukotelon suojuksen, niin että se lukittuu kuuluvasti.

Akun poistaminen

1. Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se painettuna.
2. Poista akku (05/2).

5.4 Virransyötön kytkeminen päälle ja pois päältä (05, 06)

Akkukotelossa olevan virtakytkimen turva-avaimella katkaistaan ja kytketään koko laitteen virransyöttö.

VAROITUS! Loukkaantumisvaara. Tahanon käynnistyminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

- Aina ennen taukoja työskentelyssä tai huoltotöitä: Sammuta laite ja poista turva-avain.

Virransyötön kytkeminen päälle

1. Taita akkukotelon suojuksen (05/1) auki (05/a).
2. Aseta turva-avain (06/1) paikalleen (06/a) ja käänny asentoon 1 (06/b). Tällöin laitteen käyttöjännite kytkeytyy päälle, mutta laite ei vielä käynnisty.
3. Sulje akkukotelon suojuksen.
4. Laitteen kytkeminen päälle: Käynnistä moottori, katso Luku 6.2 "Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen (08)", sivu 292.

Virransyötön kytkeminen pois päältä

1. Käänny turva-avain asentoon 0 (06/c) ja irrota se (06/d).
2. Poista akku laitteesta välittömästi käytön päätyttyä ja säilytä se pakkaselta suojassa. Laita akku takaisin laitteeseen vasta juuri ennen käytön aloittamista.

6 KÄYTÖT

VAROITUS! Puutteellisen asennuksen aiheuttama loukkaantumisvaara! Puutteellisesti asennettu laitteen käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja.

- Käytä vain täydellisesti asennettua laitetta!
- Laita akku laitteeseen vasta, kun sen asennus on valmis!
- Tarkista aina ennen turva- ja suojalaitteiden kytkemistä toimintaan, että ne ovat paikallaan ja toimintakykyiset!

6.1 Leikkuukorkeuden säätö (07)

Leikkuukorkeutta säädetään yhdellä vivulla malleissa, joissa on keskitetty korkeudensäätö.

Yksittäisten pyörien tai akselin säädöllä varustetuissa malleissa on vipu jokaisessa pyörässä.

Leikkuukorkeuden säädön täytyy olla sama kaikissa pyörissä.

VARO! Vaara – terävä teriä. Viiltovammojen vaara, jos kosketetaan liikkuvaa leikkuukoisteita.

- Säädä leikkuukorkeus vain moottori sammuttuna ja leikkuukoneisto pysähdyksissä.
- 1. Avaa lukitus painamalla vipua (07/1) hieman ulospäin (07/a) ja pidä se tässä asennossa.
 - Jos haluat lyhyen ruohikon, työnnä vipua etupyörän suuntaan (07/b).
 - Jos haluat korkeamman ruohikon, työnnä vipua takapyörän suuntaan (07/b).
- 2. Päästä vipu irti, kunnes se lukittuu halutulle tasolle.

6.2 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen (08)

HUOMAUTUS! Laitteen vaurioitumisvaara. Moottori ja teräosa vaurioituvat, jos ne käynnistetään ja sammutetaan useita kertoja peräkkäin.

- Käynnistä moottori vain, kun leikkuukoneisto on pysähdyksissä.

Moottorin käynnistäminen

1. Paina käynnistyspainiketta (08/1) ja pidä se painettuna (08/a).
2. Vedä hätkäytikintä (08/2) työntöaisaa (08/3) kohti (08/b). Käynnistä moottori ja leikkuukoneisto.
3. Päästä irti käynnistyspainikkeesta (08/1) ja pidä samalla kiinni hätkäytikimestä (08/2).

HUOMAUTUS Hätäkytkin ei lukitu. Pidä kiinni työntöaisasta koko työskentelyn ajan.

Moottorin sammuttaminen

- Päästä irti hätäkytkimestä (08/2). Se siirtyy automaattisesti nolla-asentoon.

Moottori sammuu välittömästi. Odota, kunnes leikkuukoneisto on pysähtynyt.

VARO! Vaara – teräviä teriä. Jos vielä liikkuaan leikkuukoneistoon kosketaan, voi syntyä viiltohaavoja.

- Odota, että leikkuukoneisto pysähtyy.

6.3 Leikkaaminen ruohon keräyssäiliön kanssa (09, 10)

Laitetta voidaan käyttää ruohon keräyssäiliön kanssa tai sitä ilman.

Aseta keräyssäiliö paikalleen

- Sammuta moottori, katso Luku 6.2 "Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen (08)", sivu 292.
- Nosta luukku (09/1) ylös (09/a).
- Aseta ruohon keräyssäiliö (09/2) paikalleen (09/b).
- Päästä luukku irti.

Täyttömäärän tarkistus (10)

Ilmavirta painaa täyttömäärän ilmaisinta (10/1) ylösäpin (10/a), kun ruohoaa leikataan. Kun ruohon keräyssäiliö on täynnä, täyttömäärän ilmaisin on ruohon keräyssäiliötä vasten (10/b). Ruohon keräyssäiliö on tyhjennettävä.

Ruohon keräyssäiliön irrotus ja tyhjennys

VARO! Vaara – teräviä teriä. Viiltovammojen vaara, jos kosketetaan liikkuvaa leikkuukoneistoa.

- Irrota ruohon keräyssäiliö vasta sitten, kun leikkuukoneisto on pysähtynyt.

HUOMAUTUS Puhdista ruohon keräyssäiliön tyhjentämisen yhteydessä myös täyttömäärän ilmaisimen puhallusreiät, niin että ilmaisin toimii jälleen moitteettomasti.

- Sammuta moottori, katso Luku 6.2 "Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen (08)", sivu 292.
- Nosta luukku (09/1).
- Nosta keräyssäiliö (09/2) irti ja poista se taaksepäin.
- Tyhjennä keräyssäiliö.

- Puhdista täyttömäärän ilmaisimen alla olevat puhallusreiät.
- Kiinnitä ruohon keräyssäiliö (ks. edellä).

6.4 Pyöräkäytön kytkeminen päälle ja pois päältä (11)

HUOMAUTUS Pyöräkäytöllä voidaan kytkää päälle vain moottorin käydessä.

Pyöräkäytön kytkeminen päälle

- Kytke laite päälle ja käynnistä moottori.
- Paina pyöräkäytön kytkintä (11/1) työntöaisaan (11/2) ja pidä siinä (11/a). Pyöräkäytön kytkin ei lukitu.

Pyöräkäytön kytkeminen pois päältä

- Päästä irti (11/b) pyöräkäytön kytkimestä (11/1). Se siirtyy automaattisesti nolla-asentoon.

6.5 Bioleikkaus bioleikkaustulpalla (12, 13)

Bioleikkauksessa leikkuujätettä ei kerätä vaan se jäää nurmikkoon. Kate suojaa maata kuivumiselta ja ravitsee sitä. Parhaat tulokset saavutetaan säännöllisellä n. 2 cm:n leikkuuksella. Vain tuore ruoho, jonka lehtisolukko on pehmeää, maatuu nopeasti.

- Ruohon korkeus ennen bioleikkausta: enint. 8 cm
- Ruohan korkeus bioleikkaus jälkeen: väh. 4 cm

HUOMAUTUS Sopeuta kulkunopeus bioleikkaukselle, älä kävèle liian nopeasti.

Bioleikkaustulpalan asentaminen

VARO! Vaara – teräviä teriä. Viiltovammojen vaara, jos kosketetaan liikkuvaa leikkuukoneistoa.

- Kytke laite pois päältä ja poista turva-avain, ennen kuin asennat tai irrotat bioleikkaustulpan.

- Sammuta laite: Käännä turva-avain asentoon 0 ja vedä se irti.
- Odota, että leikkuukoneisto pysähtyy.
- Irrota ruohonkeruulaatikko.
- Nosta luukku (12/1) ja aseta bioleikkaustulpa (12/2) poistotorveen (12/3) (12/a). Lukitukseen täytyy lukittua kiinni.

HUOMAUTUS! Laitteen vaurioitumisvaara.

Jos bioleikkaustulppa ei lukkiudu paikalleen, biroleikkaustulppa ja leikkuukoneisto voivat vaurioittua.

- Varmista, että lukitus lukittuu kunnolla.

Bioleikkaustulpan irrottaminen

1. Sammuta laite: Käännä turva-avain asentoon 0 ja vedä se irti.
2. Odota, että leikkuukoneisto pysähtyy.
3. Nosta luukkua.
4. Avaa bioleikkaustulpan (13/a) lukitus (13/1).
5. Vedä bioleikkaustulppa (13/2) irti (13/b).

7 TYÖSKENTELYOHJEITA

Noudata turvallisuusohjeita (katso Luku 3 "Turvallisuusohjeet", sivu 286).

HUOMAUTUS

Noudata paikallisia säädöksiä siitä, milloin ruohonleikkurin käyttö on sallittua.

- Tarkkaille ympäristöä ja poista ylimääräiset kappaleet työskentelyalueelta.
- Leikkaa ruohoaa vain, kun näkyvyys on hyvä.
- Leikkaa ruohoaa vain, kun leikkuuterä on terävä.
- Ohjaa laitetta vain työntöaisasta.
- Liikuta laitetta vain kävelyvauhdilla.
- Liikuta laitetta aina poikittaisuunnassa rinteeseen nähdyn. Ruohonleikkuria ei saa ohjata rinteessä ylös- tai alaspäin eikä sitä saa käyttää rinteissä, joiden kaltevuus on yli 10°. Noudata erityistä varovaisuutta, kun vaihdat suuntaa.

Leikkuuteho tai akkujen käyttöikä

- Leikkuuteho eli alue, joka voidaan leikata, määrittyy ruohikon ominaisuuksien mukaan. Ruohikon pituus, tiheys, valittu leikkuukorkeus ja ruohikon kosteus vaikuttavat leikkuuteehen.
- Ihanteellinen käyttöaika saavutetaan leikkaamalla ruoho usein ja pitämällä ruohikko siten lyhyenä.
- Jos ruohonleikkuri sammutetaan ja kytketään päälle useita kertoja ruohon leikkuuksen aikana, se heikentää leikkuutehoa samoin kuin akku, jota ei ole ladattu täyteen.
- Pyöräkäytön kytkeminen päälle vähentää leikkuutehoa tai akun käyttöaikaa.

- Jotta leikkuuteho on optimaalinen, suosittelemme leikkaamaan ruohon usein, säätmään leikkuukorkeuden korkealle tasolle ja liikuttamaan laitetta vain kävelyvauhtia.

HUOMAUTUS Käyttöajan pidentämistä varten voidaan hankkia lisääkkuu.**Ohjeita ruohon leikkaamiseen**

- Pidä leikkuukorkeus 3–5 cm:ssä ja leikkaa korkeintaan puolet ruohon korkeudesta.
- Älä ylikuormita ruohonleikkuria! Jos moottorin kierrosluku laskee huomattavasti pitkässä, raskaassa ruohikossa, säädä suurempi leikkuukorkeus ja leikkaa ruoho useaan kertaan.
- Tuuli ja aurinko voivat kuivattaa ruohikon leikkaukseen jälkeen, joten se on parempi leikata myöhään ilta-päivällä.

8 HUOLTO JA HOITO**VAROITUS!** Vaara – teräviä teriä. Viilto-vammojen vaara laitteiden teräviä ja liikkuvia osia kosketettaessa.

- Kytke laite aina pois päältä ennen sen huoltamista, hoitamista tai puhdistamista. Poista akku.
- Käytä huolto-, hoito- ja puhdistustöiden aikana aina suojakäsineitä.

8.1 Säännölliset huoltotöt

- Huolehdi siitä, että kaikki mutterit, pullit ja ruuvit on kiristetty tiukasti ja että laite on turvallisessa käytökunnossa.
- Tarkista ruohan keräyssäiliön toiminta ja mahdollinen kuluminen säännöllisesti.

8.2 Laitteen ja leikkuukoneiston puhdistus**HUOMAUTUS!** Veden aiheuttama vaara. Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena on oikosulkku ja sähköosien rikkoutuminen.

- Älä puhdista laitetta vesisuihulla.
 - Käytä puhdistukseen vain käsiharjaa.
1. Sammuta moottori, katso Luku 6.2 "Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen (08)", sivu 292.
 2. Poista akku.
 3. Irrota ruohan keräyssäiliö.
 4. Kallista laite sivulle ja puhdista leikkuukoneisto harjalla (esim. käsiharjalla).

8.3 Leikkuuterän tarkistus ja vaihto

⚠ VAROITUS! Vakavien vammojen vaara iritisinkoavien terän osien takia. Kulunut, murtunut tai vaurioitunut leikkuuterä voi rikkoutua ja sen osat voivat sinkoutua irti vaarallisen suurella nopeudella.

- Tarkista leikkuuterä säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä ruohonleikkuria, jos leikkuuterä on kulunut tai vaurioitunut.
- Teroituta tai vaihdata tylsät tai vaurioituneet leikkuuterät vain AL-KO-huoltopalvelussa tai valtuutetussa korjaamossa.
- Tärinän välttämiseksi leikkuuterä ja terän ruuvi on aina vahdettava yhtä aikaa.
- Teroitettu leikkuuterät on tasapainotettava. Epätasapainossa olevat leikkuuterät aiheuttavat voimakasta tärinää ja vahingoittavat lattiaa.

8.4 Pyöräkäytön bowden-vaijerin säätö (14)

Jos pyöräkäyttöä ei pystytä enää käynnistämään moottorin käydessä, bowden-vaijeri on pidennyt liikaa ja sitä on kiristettävä.

⚠ VARO! Loukkaantumisvaara. Teräväreunaiset ja liikkuvat laitteen osat (esim. leikkuuterä) sekä yllättäen liikkeelle lähtevä ruohonleikkuri voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

- Säädä bowden-vaijeria vain moottorin ollessa sammukississa.

1. Sammuta laite ja odota, kunnes leikkuukoneisto pysähtyy.
2. Käännä bowden-vaijerin säätöosaa (14/1) nuolen suuntaan (14/a).

3. Tarkista säätö käynnistämällä moottori ja kytkeemällä pyöräkäyttö päälle.
4. Jos pyöräkäyttö ei vieläkään toimi, vie ruohonleikkuri huoltopalveluun tai valtuutettuun ammattiiliikkeeseen.

8.5 Korjaustyöt

⚠ VAROITUS! Loukkaantumisvaara korjaustöissä. Korjaustöiden epäasiallinen suorittaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioita laitetta.

- Vain AL-KO-huollot tai valtuutetut korjaamot saavat korjata moottoria!

Vie laite AL-KO-huoltopalveluun seuraavissa tapauksissa:

- Moottori ei käynnisty enää.
- Laite on osunut esteeseen.
- Leikkuuterä ja/tai moottoriakseli on väännynty.
- Laite tärisee ja käy epätasaisesti.
- Akku on tyhjennyt tai vaurioitunut.

9 OHJEET HÄIRIÖTILANTEISSA

⚠ VARO! Loukkaantumisvaara. Laitteen teräväreunaiset ja liikkuvat osat voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

- Käytä huolto-, hoito- ja puhdistustöiden aikana aina suojakäsineitä!

ℹ HUOMAUTUS Jos häiriötä ei ole mainittu tässä taulukossa tai et saa korjattua sitä itse, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Häiriö	Syy	Korjaaminen
Moottori ei toimi.	Turva-avain ei ole paikallaan virtakytkimessä.	Aseta turva-avain virtakytkimeen.
	Akku ei ole (kunnolla) paikallaan.	Laita akku kunnolla paikalleen.
	Akku on tyhjä.	Lataa akku.
	Leikkuuterä on jumiutunut.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poista esteet terästä. ■ Käynnistä laite matalassa ruohikossa.
	Johto tai kytkin on vaurioitunut.	Älä käytä laitetta! Ota yhteyttä AL-KO-huoltoon.
Moottorin teho ale-nee.	Akku on tyhjä.	Lataa akku.

Häiriö	Syy	Korjaaminen
	Leikkuuterä on tylsä.	Pyydä AL-KO-huoltoliikettä teroittamaan leikkuuterä.
	Liikaa ruohoa poistokanavassa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poista ruoho. ■ Puhdista luukku.
Moottori pysähtyy ruohonleikkuun aikana.	Leikkuuterä on tylsä.	Pyydä AL-KO-huoltoliikettä teroittamaan leikkuuterä.
	Moottori on ylikuormittunut.	Kytke laite pois päältä, aseta se tasaiselle alustalle tai lyhyeen ruohikkoon ja käynnistä se uudelleen.
Ruohon keräysäiliö ei tätyt riittävästi.	Ruoho on kosteaa.	Anna ruohon kuivua.
	Ruohon keräysäiliö on tukkeutunut.	Puhdista ruohon keräysäiliön verkko.
	Liikaa ruohoa poistokanavassa tai kotelossa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Puhdista poistokanava/kotelo ■ Korjaa leikkuukorkeutta
	Leikkuuterä on tylsä.	Pyydä AL-KO-huoltoliikettä teroittamaan leikkuuterä.
Akun käyttöaika lyhennee huomattavasti.	Leikkuukorkeus on liian matala.	Säädä leikkuukorkeus korkeammalle.
	Ruoho on liian pitkää tai kosteaa.	Anna ruohon kuivua ja säädä suurempi leikkuukorkeus.
	Ruohonleikkausnopeus on liian suuri.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hidasta ruohonleikkausnopeutta ■ Puhdista poistokanava/kotelo, leikkuuterän täytyy päästää pyörimään vapaasti.
	Ruohan keräysäiliö on täysi.	Tyhjennä ruohan keräysäiliö ja puhdista poistokanava.
	Akun kestoikä on päättynyt.	Vaihda akku. Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varusteita.
Akkua ei voi ladata.	Akun kontaktit ovat likaiset.	Puhdista akun kontaktit muulla kuin metalliesineellä ja suihkuta niihin kontaktisuihketta. Huomio: Älä kytke akun kontakteja metalliesineellä oikosulkun!
	Akku tai laturi on vioittunut.	Tilaa varaosat AL-KOlta.
	Akku on liian kuuma.	Anna akun jäähtyä.

10 KULJETUS

HUOMAUTUS Akun nimellisenergiamaärä on yli 100 Wh! Noudata sen vuoksi seuraavia kuljetusohjeita!

Laitteeseen sisältyvä litium-ioniakkua on käsiteltävä vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön

mukaisesti, mutta sen kuljetusta koskevat yksinkertaistetut ehdot:

- Yksityinen käyttäjä saa kuljettaa akkua tieliikenteessä ilman erityisehtoja, jos se on pakattu vähittäiskauppaan soveltuvalla tavalla ja kuljetuksen luonne on yksityinen.
- Myös ammattimaiset käyttäjät, jotka kuljevat laitetta pääasiallisesti työhönsä liittyen (esim. kuljetukset työmaalle tai esittelyt), voivat soveltaa yksinkertaistettua menettelyä.

Molemmissa tapauksissa on ehdottomasti varmistettava soveltuvin toimenpitein, ettei sisältö pääse ulos pakkauksesta. Muissa tapauksissa on ehdottomasti noudatettava vaarallisiaaineita koskevia määräyksiä! Jos niitä ei noudateta, lähettäjälle ja mahdollisesti myös kuljetajalle voidaan tuomita huomattava rangaistus.

Muita kuljetusta ja lähettämistä koskevia ohjeita

- Vain vahingoittumattomia litium-ioniakkuja saa kuljettaa ja lähettää!
- Kuljeta akku aina alkuperäispakkauksessa tai vaaralliselle aineelle sopivassa laatikossa (ei tarpeen, jos akun nimellisenergiamaara on alle 100 Wh).
- Teippaa akun paljaat kontaktit oikosulkujen väältämiseksi.
- Estää akun liikkuminen pakkauksessa akun vaurioitumisen väältämiseksi.
- Tarkista, että lähetysmerkinnät ja -asiakirjat ovat virheettömät kuljetuksen tai lähetysten (esim. pakettipalvelun tai huolintaliikkeen toimesta) aikana.
- Selvitä etukäteen, hoitaako haluamasi palveluntarjoaja kyseisen kaltaisia kuljetuksia, ja ilmoita lähetyksestä.

Suoosittelemme pyytämään lähetysvalmisteluisaa apua vaarallisten aineiden asiantuntijalta. Noudata myös mahdollisia kansallisia erityismääräyksiä.

11 SÄILYTYS

Puhdista laite perusteellisesti jokaisen käyttökeran jälkeen ja asenna kaikki suojuiset (jos on). Säilytä laitetta kuivassa, lukittavassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

11.1 Akkukäyttöisen ruohonleikkurin säilytys

⚠ VARO! Loukkaantumisvaara! Jos laite on säilytyksen aikana lasten tai asiattomien henkilöiden ulottuvilla, seurauksena voi olla loukkaantumisia.

- Säilytä laite lasten ja asiattomien ulottumattoissa.
- Poista akut aina ennen laitteen varastointia.

1. Sammuta laite: Irrota turva-avain.
2. Säädä leikkuukorkeus ylimmälle tasolle.
3. Poista akku.
4. Anna moottorin jäähdytä.
5. Puhdista laite perusteellisesti.
6. Hankaa kaikkiin metalliosiin ohuesti öljyä tai silikonbia, joka suojaaa niitä ruostumiselta.
7. Taita työntöaisa kokoon.
8. Säilytä laite kuivassa, puhtaassa ja pakkasella suojetussa paikassa. Suojaa laite pölyltä hengittävästä materiaalista valmistetulla peitteellä. Älä käytä muovikalvoa, jotta sen alle ei kerry kosteutta.

11.2 Akun ja laturin säilytys

⚠ VAARA! Räjähdyks- ja palovaara! Jos akkuja säilytetään avotulen tai lämmönlähteiden lähellä ja se räjäähtää, on seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen.

- Säilytä akku viileässä ja kuivassa paikassa, ei avotulen tai lämmönlähteiden lähistöllä.

HUOMAUTUS Laturin automaattinen varustason tunnistus suojaa akkua yililatautumiselta, joten sen voi jättää laturiin joksikin aikaa muttei pysyvästi.

HUOMAUTUS Noudata akun ja laturin erilisiä käytöohjeita.

- Säilytä akku jäätymiseltä suojattuna kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 0–25 °C. Akun varauastason tulisi olla n. 40–60 %.
- Oikosulkuaaran vuoksi älä säilytä akkua metalliesineiden tai hoppoa sisältävien esineiden läheisyydessä.

12 HÄVITTÄMINEN

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevaan lakiin liittyviä huomautuksia

-  ■ Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät kuulu sekajätteeseen, vaan ne on toimitettava erilliseen keräykseen!
- Käytöstä poistetut paristot tai akut, joita ei ole asennettu kiinteästi laitteeseen, on poistettava ennen laitteen luovuttamista keräyspisteeseen! Niiden hävittämisestä on säädetty erikseen paristoja ja akkuja koskevassa lainsäädännössä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden omistajat/käyttäjät ovat lain nojalla velvollisia palauttamaan laitteet, kun ne on poistettu käytöstä.
- Loppukäyttäjä on vastuussa siitä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa poistetaan hävitettävästä laitteesta!

Yliiviattua jätteestä esittävä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan luovuttaa maksutta seuraaviin vastaanottopisteisiin:

- Kunnalliset jäte- tai keräyspisteet (esim. kuntien jäteasemat)
- Sähkölaitteiden myyntipisteet (tavanomaiset liikkeet ja online-myyjät), jos kauppias on velvoitettu ottamaan laitteet vastaan tai tarjoavat tämän palvelun vapaaehtoisesti.

Nämä tiedot ovat voimassa vain laitteille, jotka asennetaan ja myydään Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa ja joita koskee direktiivi 2012/19/EU. Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa voi olla näistä poikkeavia määräyksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

Paristoja ja akkuja koskeva lainsäädäntö

-  ■ Käytöstä poistetut paristot ja akut eivät kuulu kotitalousjätteisiin, vaan ne on toimitettava erilliseen keräykseen!
- Käytööt- tai asennusohjeesta löydet tietoja niiden typistä ja kemiallisesta koostumuksesta

sekä siitä, miten paristot ja akut voidaan poistaa sähkölaitteesta turvallisesti.

- Paristojen ja akkujen omistajat/käyttäjät ovat lain nojalla velvollisia palauttamaan ne, kun ne on poistettu käytöstä. Palautusvelvollisuus koskee kotitalouksille tyypillisä määriä.

Käytöstä poistetut paristot ja akut voivat sisältää haitallisia aineita tai raskasmetalleja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ympäristölle ja terveydelle. Niiden suojaamiseksi on tärkeää hyödyntää käytöstä poistetut paristot ja akut ja käyttää uudelleen niiden sisältämät resurssit.

Yliiviattua jätteestä esittävä symboli tarkoittaa, että paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Jos jätteestäsymbolin alapuolella on lisäksi tunnus Hg, Cd tai Pb, ne tarkoittavat seuraavaa:

- Hg: Akku sisältää yli 0,0005 % elohopeaa
- Cd: Akku sisältää yli 0,002 % kadmiumia
- Pb: Akku sisältää yli 0,004 % lyijyä

Akut ja paristot voidaan luovuttaa maksutta seuraaviin vastaanottopisteisiin:

- Kunnalliset jäte- tai keräyspisteet (esim. kuntien jäteasemat)
- Paristojen ja akkujen myyntipisteet
- Käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen yhteiseen vastaanottojärjestelmään kuuluvat vastaanottopisteet
- Valmistajan vastaanottopiste (jos se ei kuulu yhteiseen vastaanottojärjestelmään)

Nämä tiedot koskevat ainostaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa myytäviä akkuja ja paristoja, jotka ovat direktiivin 2006/66/EY alaisia. Euroopan Unionin ulkopuolisissa maissa voimassa olevat määräykset akkujen ja paristojen hävittämästä voivat poiketa näistä.

13 ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Tuotevastuuuta, korjauksia ja varaosia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä lähiimpään AL-KO-huoltopisteesseen. Niiden yhteystiedot löydät internetosoitteesta www.al-ko.com/service-contacts

14 TAKUU JA TUOTEVASTUU

Jos laitteessa esiintyy lakisääteisenä tuotevastuuaihana materiaali- tai valmistusvirheitä, meillä on oikeus valintamme mukaan joko korjata ne tai vaihtaa virheellinen osa uuteen. Tuotevastuuun voimassaoloaika määrätyy laitteen ostomaan lainsääädännön mukaan.

Takuu on voimassa vain, kun:

- tätä käyttöohjetta noudataetaan
- laitetta käsitellään asianmukaisesti
- käytetään alkuperäisvaraosia.

Takuu raukeaa, jos:

- laitetta yritetään korjata omavaltaisesti
- laitteeseen tehdään omavaltaisia teknisiä muutoksia
- Laitetta käytetään sen käyttötarkoitukseen vatsaisesti.

Takuu ja tuotevastuu eivät koske:

- tavallisesta käytöstä johtuvia maalipinnan vaurioita
- kulutusosia, joita ei ole kehystetty [xxxxxx (x)] varaosaluettelossa,

Takuu- ja tuotevastuuaika alkavat siitä, kun ensimmäinen loppukäyttäjän ostaa laitteen. Ratkaiseva on ostokuitin päivämäärä. Ota yhteys laitteen myyjään tai lähiimpään valtuutettuun huoltopisteeseen ja esitä takuutodistus ja alkuperäinen ostokuitti. Edellä sanotulla ei ole vaikutusta ostajan oikeuteen esittää myyjälle tuotevastuulainsäädännön piiriin kuuluvia vaatimuksia.

ALGUPÄRASE KASUTUSJUHENDI TÕLGE

Sisukord

1	Selle kasutusjuhendi kohta	300
1.1	Tiitellehel olevad sümbolid	300
1.2	Sümbolite ja märksõnade seletus	301
2	Toote kirjeldus	301
2.1	Otstarbekohane kasutamine	301
2.2	Võimalik prognoositav väärkasutami-ne	301
2.3	Jääkriskid	301
2.4	Ohutus- ja kaitseeadised	301
2.5	Sümbolid seadmel	301
2.6	Toote ülevaade (01)	302
3	Ohutusjuhised	302
3.1	Ohutusjuhised muruniiduki kohta	302
3.1.1	Koolitus	302
3.1.2	Ettevalmistavad meetmed	303
3.1.3	Käsitsemine	303
3.1.4	Hooldus ja hoiustamine	304
3.2	Vibratsioonikoormus	305
3.3	Mürakoormus	306
3.4	Ohutusjuhised aku ja laadija kohta	306
4	Monteerimine	306
5	Kasutuselevõtt	306
5.1	Aku laadimine (02)	306
5.2	Aku laetuse taseme väljaselgitamine (04)	307
5.3	Aku paigaldamine ja eemaldamine (05)	307
5.4	Toitevarustuse sisse- ja väljalülitamine (05, 06)	307
6	Kasutamine	308
6.1	Lõikekõrguse reguleerimine (07)	308
6.2	Mootori kävitamine ja seiskamine (08)	308
6.3	Niitmine murukogumismahutiga (09, 10)	308
6.4	Rattaajami sisse- ja väljalülitamine (11)	309
6.5	Multšimine multšikiilu abil (12, 13)	309
7	Tööjuhised	309
8	Hooldus	310
8.1	Korralised hooldustööd	310
8.2	Seadme ja niitmismehhanismi puhas-tamine	310
8.3	Löiketera kontrollimine ja vahetamine	310
8.4	Rattaajami kõritrossi seadistamine (14)	310
8.5	Remonditööd	310
9	Abi tõrgete korral	311
10	Transportimine	312
11	Hoiulepanek	312
11.1	Akumuruniiduki hoiustamine	312
11.2	Aku ja laadija hoiustamine	313
12	Jäätmekäitlus	313
13	Klienditeenindus/teenindus	314
14	Garantii	314

1 SELLE KASUTUSJUHENDI KOHTA

- Saksakeelne versioon on algupärane kasutusjuhend. Köik teised keeleversioonid on algupärase kasutusjuhendi tõlked.
- Hoidke kasutusjuhendit alati sellises kohas, kust te selle vajadusel kiiresti üles leiate.
- Andke seade edasi teisele isikule ainult koos kasutusjuhendiga.
- Lugege kindlasti selles kasutusjuhendis olevaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.

1.1 Tiitellehel olevad sümbolid

Sümbol	Tähendus
	Lugege kasutusjuhend enneaku kasutuselevõttu kindlasti tähelepanulikult läbi. See on ohutu töö ja rikkavaba käsitsemise eeldus.
	Kasutusjuhend

Sümbol	Tähendus
	Käidelge liitiumioonakusid ettevaatlikult! Järgige eesköige selles juhendis toodud transpordi-, hoiustamis- ja körvaldusjuhiseid!

1.2 Sümbolite ja märksõnade seletus

⚠️ OHT! Tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mille eiramine toob kaasa surmava või raske vigastuse.

⚠️ HOIATUS! Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mille eiramine võib tuua kaasa surmava või raske vigastuse.

⚠️ ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mille eiramine võib tuua kaasa kerge või mõõduka vigastuse.

⚠️ TÄHELEPANU! Tähistab ohtlikku olukorda, mille eiramine võib tuua kaasa materiaalse kahju.

ℹ️ MÄRKUS Erijuhised arusaamise ja käsitsemise parandamiseks.

2 TOOTE KIRJELDUS

2.1 Otstarbekohane kasutamine

See seade on mõeldud muru niitmiseks eravaldstes ning seda tohib kasutada üksnes kuival murul.

Igasugune sellest erinev kasutusviis ei ole otstarbekohane. Seadmega tohib töötada ainult siis, kui see on täielikult paigaldatud.

See seade on mõeldud kasutamiseks üksnes oma tarbeks. Igasugune muu kasutamine ning ümber- ja juurdehitused muudavad seadme otsarvest ja tühistavad garantii ja vastavuskinnituse (CE-märgis), samuti ei vastuta tootja sellisel juhul kasutajale ja kolmandatele isikutele tekkiva kahju eest.

2.2 Võimalik prognoositav väärkasutamine

Seade ei ole ette nähtud ärieesmärgil kasutamiseks avalikes parkides ja spordiväljakutel, samuti mitte kasutamiseks pölli- ja metsamajanduses.

- Seadet ei tohi kasutada vihma käes ega märjal murul.
- Ohutusseadiseid ei tohi demonteerida ega sillata.

2.3 Jääkriskid

Ka seadme otstarbekohasel kasutamisel esineb alati jääkriske, mida ei ole võimalik välistada. Seadme liigist ja konstruktsioonist võivad olenevalt kasutamisest tuleneda alljärgnevad võimalikud ohud.

- Lõikematerjali, mulla ja väikeste kividete paiskumise oht.
- Lõigatava materjali osakeste sissehingamine, kui ei kanta hingamiskaitset.
- Lõikevigastuste oht käte asetamisel pöörlevasse lõiketerasse.

2.4 Ohutus- ja kaitseeadised

⚠️ HOIATUS! Kehavigastuste oht. Vigased ja väljalülitud ohutus- ja kaitseeadised võivad tekitada raskeid vigastusi.

- Laske vigased ohutus- ja kaitseeadised remontida.
- Ärge blokeerige ohutus- ja kaitseeadiseid.

Võtmega lülitili koos turva-otsvõtmega

Seadme juhusliku sisselülitamise vältimiseks on seadmel turva-otsvõti. Pärast väljalülitamist ja hooldustöid tuleb turva-otsvõti alati eemaldada.

Turvahoob

Seade on varustatud turvaraamiga. Ohu korral laske turvaraam lihtsalt lahti. Mootor ja puhurimehanism seiskuvad.

Käivitusnupp

Selleks mootorit turvaraamist sisse lülitada, tuleb eelnevalt vajutada käivitusnuppu.

Kaitsekate

Põrkekate kaitseb näiteks lõigatava materjali osakeste ja kividete eest, mis võivad eemalda paiskuda.

2.5 Sümbolid seadmel

Sümbol	Tähendus
	Olge käsitsemisel eriti ettevaatlik!
	Lugege enne kasutuselevõttu kasutusjuhend läbi!

Sümbol	Tähendus
	Ohtlikud väljapaiskuvad objektid!
	Hoidke kõrvalised isikud ohupiirkonnast eemal!
	Hoidke käed ja jalad niitmismehhanismist eemal!
	Enne seadme kallal tööde tegemist eemaldage alati turva-otsvõti!
	Ei vasta töele, kasutatakse ainult elektri- või bensiinimuruniidukitel.

2.6 Toote ülevaade (01)

Toote ülevaade (01) annab seadmest ülevaate.

Nr.	Osa
1	Turvahoob
2	Käivitusnupp
3	Täitetaseme näidik
4	Murukogur
5	Kaitsekate
6	Lõikekõrguse reguleerimine*
7	Akupesa
8	Akulaađija
9	Turva-otsvõti
10	Aku
11	Lülitusraam rattajamile*
12	Multšikiil*

* Sõltuvalt varustuses.

3 OHUTUSJUHISED

 **OHT!** Ohutusjuhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada üliraskeid kehavigastusi. Ohutus- ja kasutusjuhiste eiramine võib kaasa tuua ülirasked kehavigastused või põhjustada koguni surma.

- Tuttuge enne seadme kasutamist kõigi selles ja muudes viidatavates kasutusjuhendites oletev ohutus- ja kasutusjuhistega.
- Hoidke kõik kaasasolevad dokumentid edaspidiseks kasutamiseks alles.

3.1 Ohutusjuhised muruniiduki kohta

3.1.1 Koolitus

- Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Tuttuge juhtelementide ja seadme õige kasutamise juhistega.
- Ärge mitte kunagi lubage muruniidukit kasutada lastel ega teistel isikutel, kes juhendiga tutvunud ei ole.
 - Lapsed peavad olema järelvalve all ja neil ei tohi lubada seadmega mängida.
 - Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
 - Kohalikus seadusandlus esib olla sätestatud kasutaja vanuse alammääär.
- Seadet tohivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimeteega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud üksnes juhul, kui neid jälgitakse või neid on juhendatud pumpa

ohutult kasutama ja pumbast tulenevaid ohte mõistma.

- Ärge mitte kunagi niitke, kui läheduses viibib veel keegi, eriti lapsed või loomad.
- Arvestage, et kasutaja vastustab teiste isikute või nende vraga juhtuvate õnnetuste eest.
- Seadet ei tohi kasutada alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all.

3.1.2 Ettevalmistavad meetmed

- Kandke seadme kasutamise ajal alati stabiilseid jalatseid ja pikki pükse. Ärge kasutage seadet paljajalu ega kergetest sandaalides. Ärge kandke avaraid riideid ega pikade nööride või vöödega riideid.
- Kontrollige üle kogu maastik, kus traktorit kasutatakse, ja eemaldage kõik esemed, mis võivad traktorisse kinni jäädva ja eemale paiskuda.
- Kontrollige enne seadme kasutamist, ega lõiketera, kinnituspoldid ja kogu lõikemehhanism pole kulunud või kahjustunud. Kulunud või kahjustunud lõiketerad ja kinnituspoldid võib tasakaaluprobleemide vältimiseks välja vahetada ainult komplekti kaupa. Kulu-

nud või kahjustunud sildid tuleb välja vahetada.

3.1.3 Käsitsemine

- Niitke ainult päevalguses või heas kunstlikus valguses.
- Võimalusel vältime kasutamist märjal murul.
- Jälgige, et kallakutel oleks teie asend alati stabiilne.
- Liikuge seadmega ainult kõndimiskiirusel.
- Niitke kallaku suhtes risti, mitte üles- ega allasuunas.
- Kallakul sõidusuuna muutmisel olge eriti ettevaatlik.
- Ärge niitke liiga järskudel kallakutel.
- Olge muruniiduki ümberpööramisel või enda poole tömbamisel eriti ettevaatlik.
- Kui muruniidukit on vaja kallutada, et seda üle mõne teise pinna viia või niidetava ala juurde või sealta ära transportida, peatage lõiketera(d).
- Ärge kasutage seadet kunagi, kui selle kaitseeadised või kaitsevõred või kui külgemonteeritud kaitseeadised, nt põrkeplaadid ja/või murukogurid on kahjustunud. Kahjustunud kaitseeadised ja -katted tuleb välja vahetada, puuvad kaitseeadised ja -katted tuleb õigesti paigaldada.

- Käivitage mootor ettevaatlikult ja kooskõlas tootja juhistega. Jälgige, et jalgade ja lõikete-ra(de) vahel oleks piisav kau-gus.
 - Mootori käivitamise ajal ei tohi muruniidukit kallutada, välja arvatud juhul, kui muruniidukit selle ajal töstetakse. Sellisel juhul kallutage niidukit ainult nii palju, kui on tingimata vaja-lik, ning töstke ainult seda kül-ge, mis ei ole kasutaja pool.
 - Ärge käivitage mootorit välja-viskekanali ees seistes.
 - Ärge asetage käsi ega jalgu pöörlevate osade juurde ega alla. Püsige väljaviskekanalist alati eemal.
 - Ärge töstke ega kandke sea-det töötava mootoriga.
 - Lülitage mootor välja ja ee-maldage turvavõti. Veenduge, et kõik liikuvad osad oleksid täielikult seisma jäanud:
 - alati, kui muruniiduki juu-rest lahkute;
 - enne takerdumiste ja välja-viskekanali ummistuste kõr-valdamist;
 - enne muruniiduki kontrolli-mist, puastamist või re-mondi- ja hooldustöid;
 - pärast kokkupuudet võõr-kehaga. Tuvastage muru-
- niidukil kahjustused ja teh-ke enne taaskäivitamist ja töö jätkamist vajalikud re-monttööd.
- Kui muruniiduk hakkab ebata-veliselt vibreerima, tuleb seda kohe kontrollida.
 - Tehke kindlaks, ega ei ole kahjustusi.
 - Tehke kahjustunud osadel vajalikud remonttööd.
 - Kontrollige, kas kõik mutrid, poldid ja kruvid on kinni keeratud.
 - Ärge kasutage seadet halva il-maga, eriti vihma või lähene-va äikese korral.

3.1.4 Hooldus ja hoiustamine

- Kontrollige, kas kõik mutrid, poldid ja kruvid on kinni kee-ratud ja seade on ohutus tööolekus.
- Kontrollige regulaarselt, ega murukogur pole kulunud või ega selle tööomadused pole kadunud.
- Vahetage kulunud või kahju-tunud osad turvalisuse huvi-des välja.
- Arvestage, et mitme lõiketera-ga seadmetel võib ühe lõike-tera liikumine tuua kaasa ka ülejäänud lõiketerade pöörle-mise.

- Jälgige seadme seadistamisel, et sõrmed ei jäeks liikuva lõiketera ja statsionaarsete seadmeosalade vahel.
- Enne seadme hoiustamist laske mootoril maha jahtuda.
- Arvestage lõiketera hooldamisel, et isegi siis, kui pingearvamus on välja lülitunud, võib lõiketera liikuda.
- Vahetage kulunud või kahjustunud osad turvalisuse huvides välja. Kasutage üksnes originaalvaruosi ja -tarvikuid.

3.2 Vibratsioonikoormus

- **Vibratsioonist tulenev oht**
Tegelik vibratsiooniväärtus seadme kasutamise ajal võib erineda tootja näidatud väärustusest. Seetõttu arvestage enne kasutamist ja kasutamise ajal järgmiste mõjuteguritega:
 - Kas seadet kasutatakse otstarbekohaselt?
 - Kas materjalil lõigatakse või töödeldakse õigesti?
 - Kas seade on töökorras?
 - Kas lõiketööriist on korralikult teritatud või on paigaldatud õige lõiketööriist?
 - Kas hoidepidemed ja lisavarustusse kuuluvad vibratsioonipidemed on paigaldatud ning tugevalt seadmega ühendatud?

- Käitage seadet ainult vastava töö jaoks vajaliku mootorikiirusega. Müra ja vibratsiooni vähendamiseks vältige maksimaalset pöörlemiskiirust.
- Ebaõige kasutamine ja hoolitus võivad seadme müra ja vibratsiooni suurendada. See põhjustab tervisekahjustusi. Sellisel juhul lülitage seade kohe välja ja laske volitatud hooldustöökojal remontida.
- Vibratsiooni tööttu tekkiv kormus sõltub tehtavast tööst või seadme kasutamisest. Hinnake koormust ja tehke töös sellele vastavalt pause. See vähendab vibratsioonikoormust kogu tööajal.
- Seadme pikemaajalisel kasutamisel puutub kasutaja kokku vibratsiooniga, mis võib põhjustada vereringehäireid (valge sõrm). Selle riski vältimiseks kandke kaitsekindaid ja hoidke käsi soojas. Valge sõrme sümpomi tekkimisel pöörduge kohe arsti poole. Sümpomid on: naha tundetus, tundlikkuse vähenemine, kihelemine, sügelemine, valu, jõu vähenemine, värvimuutus või seisukorra muutus. Tavaliselt puudutavad need sümpomid sõrmi, käsi või pulssi. Madalal temperatuuril oht suureneb.

- Tehke tööpäeva jooksul pike-maid pause, et saaksite mü-rast ja vibratsioonist puhata. Kavandage töö nii, et tugevat vibratsiooni tekitavate sead-meetme kasutamine jaotuks mit-mele päevale.
- Kui teil tekib seadme kasuta-mise ajal kätel ebameeldiv tunne või värvimuutus, kat-kestage kohe töö. Tehke pii-savalt tööpause. Ilma piisava-te tööpausideta võib tekkida käelaba ja käsivarre vibrat-siooni sündroom.
- Vähendage vibratsiooniga kokkupuutumise riski. Hoolda-ge seadet vastavalt kasutusju-hendis olevatele juhistele.
- Kui seadet kasutatakse tihti, pöörduge vibratsioonivastaste tarvikute (nt pidemed) saami-seks edasimüüja poole.
- Vältige seadmega töötamist temperatuuril alla 10 °C. Koostage töökava, millega vibratsioonikoormust piirata.

3.3 Mürakoormus

Teatava mürakoormuse teke sel-le seadme töttu on välimatu. Ka-vandage mürarohked tööd ajale, millal need on lubatud ja ette nähtud. Vajadusel järgige puhke-aega ning piirake tööaeg häda-vajaliku ajaga. Enda kaitsmiseks

ja läheduses olevate isikute kaitsmiseks tuleb kanda sobivat kuulmiskaitsevahendit.

3.4 Ohutusjuhisedaku ja laadija kohta

Järgigeaku ja laadija eraldi ka-sutusjuhendis olevaid ohutusju-hiseid.

Vt

- Kasutusjuhend 441630: liitiu-mioonaku B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Kasutusjuhend 441633: Laa-dija C130 Li (C05-4230)

4 MONTEERIMINE

⚠ HOIATUS! Mittetäielik monteerimine on ohtlik! Mittetäielikult monteeritud seadme käita-mine võib põhjustada raskeid vigastusi.

- Käitage seadet ainut siis, kui see on täielikult monteeritud!
- Asetageaku seadmesse alles siis, kui seade on täielikult monteeritud!
- Enne sisselülitamist kontrollige kõigi kaitse-seadiste olemasolu ja toimimist.

5 KASUTUSELEVÖTT

5.1 Aku laadimine (02)

Kasutada võib alljärgnevaid liitiumioonakusid ja laadijaid:

Toode	Nimetus	Art-nr
Li-Ion-aku	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-Ion-aku	B200 Li (B05-3650G)	113524
Laadija	C130 Li (C05-4230)	113281

Aku on osaliselt laetud. Aku tuleb enne esimest kasutamist täiesti täis laadida. Akut saab laadida

igasuguse laetustasemega. Laadimise katkestamine akut ei kahjusta.

MÄRKUS Üksikasjalikku teavet lugege aku ja laadija eraldi kasutusjuhenditest.

ETTEVAATUST! **Laadimisel on tuleoh!**

Laadija soojenemisel tekib tuleoh, kui laadija asetada kergestisüttivale aluspinnale ja puudub piisav õhutus.

- Kasutage laadijat alati mittesüttival aluspinnal ja mittetuleohtlikus keskkonnas.
 - Kui on olemas: hoidke õhutusavad vabad.
1. Lükake aku (02/1) laadijasse (02/2) ja ühen-dage toitepistik (02/3) pistikupessaga. Laadimi-ne algab ja tööoleku näidikul hakkab vilkuma roheline LED-tuli (02/4).
 2. Jälgige LED-lampi (02/4). Aku täisaadimine võtab umbes 1,5–2 tundi. Laadimine lõpeb kohe, kui aku on täis laetud. Seejärel süttib taas roheline LED-tuli (02/4).
 3. Kui roheline LED-tuli (02/4) jäab põlema, la-hutage toitepistik (02/3).
 4. Vajutage aku alumisel küljel olevat fikseeri-misnuppu ja hoidke seda all.
 5. Võtke aku (02/1) laadijast (02/2) ära.

Laadijal olevad olekunäidikud (03)

Laadijal olev LED-tuli (03/1) annab märku aku laadimisolekust ja laadja tööolekust. Laadijal olevad sümbolid (03/2) tähistavad neid olekuid:

Sümbol	LED ja laadimisolek
	Roheline LED-tuli põleb: aku on täis laetud.
	Roheline LED-tuli vilgub: aku laeb.
	Punane LED-tuli põleb: Laadijas ei ole akut.
	Punane LED-tuli vilgub:aku on liiga kuum ja seetõttu seda ei laeta.

5.2 Aku laetuse taseme väljaselgitamine (04)

Aku esiküljel on juhtpaneel koos nupu (04/1) ja laetuse taseme LED-indikaatoriga (04/2 kuni 04/5).

1. Vajutage survevlülitit (04/1). Laetuse taseme indikaatorid süttivad sõltuvalt aku laetuse tasemest.
2. Vaadake laetuse taset, vt jaotist „Akul olevad laetuse taseme näidikud“.

Akul olevad laetuse taseme näidikud

LED-lam-bid	Laadimisolek
Roheline (04/2)	Aku on täis, st 100 % laetud.
Roheline (04/3)	Aku on laetud üle 50 %.
Roheline (04/4)	Aku on laetud alla 50 %.
Punane (04/5)	Aku on täiesti tühi või on ülekuu-menenud/alajahtunud.

5.3 Aku paigaldamine ja eemaldamine (05)

TÄHELEPANU! **Aku kahjustamise oht.** Kuiaku jääetakse pärast kasutamist seadmesse, võibaku kahjustada saada.

- Võtke aku kohe pärast kasutamist seadmest välja ja hoidke seda külmumise eest kaitstud kohas.
- Asetage aku seadmesse vahetult enne töö alustamist.

Aku paigaldamine

1. Pöörake akupesa kate (05/1) lahti (05/a).
2. Lükake aku (05/2) ülevalt akupessa, kuniaku fikseerub (05/b).
3. Sulgege akupesa kate, kuni see kuulda valt kinni klöpsatab.

Aku väljavõtmine

1. Vajutage aku vabastusnupule ja hoidke seda all.
2. Tõmmake aku (05/2) välja.

5.4 Toitevarustuse sisse- ja väljalülitamine (05, 06)

Akuposal oleva turva-otsvõtmega lülitili abil saab sisse ja välja lülitada kogu seadme voolavarustuse.

HOIATUS! **Kehavigastuste oht.** Juhuslik sisselülitamine võib kaasa tuua rasked vigastused.

- Alati enne tööpause ja hooldustöid: Lülitage seade välja ja eemaldage turva-otsvõti.

Voolavarustuse sisselülitamine

1. Pöörake akupesa kate (05/1) lahti (05/a).
2. Sisestage (06/a) turva-otsvõti (06/1) ja keera-ke asendisse 1 (06/b). Seade on nüüd voolu-ga varustatud, kuid ei hakka veel tööle.

3. Sulgege akupesa kate.
4. Lülitage seade sisse: Käivitage mootor, vt Peatükk 6.2 "Mootori käivitamine ja seiskamine (08)", lehekülg 308.

Vooluvarustuse väljalülitamine

1. Keerake turva-otsvõti asendisse 0 (06/c) ja eemaldage (06/d).
2. Võtke aku kohe pärast kasutamist seadmest välja, laadige ja hoidke seda külmumise eest kaitstud kohas. Asetage aku seadmesse vahelt enne järgmist kasutamist.

6 KASUTAMINE

⚠ HOIATUS! Mittetäielik montereerimine on ohtlik! Mittetäielikult montereeritud seadme käitamine võib põhjustada raskeid vigastusi.

- Käitage seadet ainult siis, kui see on täielikult montereeritud!
- Asetage aku seadmesse alles siis, kui seade on täielikult montereeritud!
- Enne sisselülitamist kontrollige köigi kaitse-seadiste olemasolu ja toimimist.

6.1 Löikekõrguse reguleerimine (07)

Löikekõrgust saab reguleerida tsentraalse kõrgseregulaatoriga mudeliteil hoova abil.

Ühe ratta või teljeregulaatoriga mudeliteil on hoob igal rattal. Jälgige, et kögil ratastel oleks seadistatud sama löikekõrgus.

⚠ ETTEVAATUST! Löikevigastuste oht! Löikevigastuste oht käte asetamisel põrlevasse lõikemehhanismi.

- Reguleerige löikekõrgust ainult väljalülitatud mootori ja seisva lõikemehhanismiga.
1. Pöörake hooba (07/1) vabastamiseks kergelt väljapoole (07/a) ja hoidke selles asendis.
 - Lühema muru jaoks pöörake hooba esiratta suunas (07/b).
 - Kõrgema muru jaoks pöörake hooba tagaratta suunas (07/b).
 2. Laske hoob lahti, kuni soovitud aste fikseerub.

6.2 Mootori käivitamine ja seiskamine (08)

TÄHELEPANU! Seadme kahjustumise oht. Korduv lühiajaline järjestikune sisse-/väljalülitamine kahjustab mootorit ja lõikemehhanismi.

- Lülitage mootor sisse ainult siis, kui lõikemehhanism seisab.

Mootori käivitamine

1. Vajutage ja hoidke all käivitusnuppu (08/1) (08/a).
2. Tõmmake turvahooba (08/2) juhtpideme (08/3) poole (08/b). Käivitage mootor ja lõike-mehhanism.
3. Laske käivitusnupp (08/1) lahti ja hoidke samal ajal turvaraami (08/2) kinni.

⚠ MÄRKUS Turvahoob ei lukustu. Hoidke töö ajal kogu aeg käepidemest kinni.

Mootori seiskamine

1. Laske turvaraam (08/2) lahti. See läheb automaatselt nullasendisse.

Mootor seisub kohe. Oodake, kuni lõikemehhanism seisma jäääb.

⚠ ETTEVAATUST! Löikevigastuste oht! Käte asetamine põrlevasse lõikemehhanismi võib põhjustada löikevigastusti.

- Oodake, kuni lõikemehhanism jäääb seisma.

6.3 Niitmine murukogumismahutiga (09, 10)

Seadet saab kasutada nii murukogumismahutiga kui ka ilma selleta.

Murukogumismahuti kohale asetamine

1. Seisake mootor, vt Peatükk 6.2 "Mootori käivitamine ja seiskamine (08)", lehekülg 308.
2. Töstke kaitsekate (09/1) üles (09/a).
3. Pange murukogumismahuti (09/2) kohale (09/b).
4. Laske kaitsekate lahti.

Kontrollige täitetaset (10)

Täitetaseme näidik (10/1) liigub niitmise ajal õhuvoo mõjul üles (10/a). Kui murukogumismahuti on täis, on täitetaseme näidik mahuti juures (10/b). Murukogumismahuti tuleb tühjendada.

Võtke murukogumismahuti ära ja tühjendage

⚠ ETTEVAATUST! Löikevigastuste oht! Löikevigastuste oht käte asetamisel põrlevasse lõikemehhanismi.

- Eemaldage murukogumismahuti ainult siis, kui lõikemehhanism seisab.

⚠ MÄRKUS Puhastage murukogumismahuti tühjendamise ajal ka täitetaseme näidiku õhuavat, et näidik töötaks ka edaspidi laitmatult.

1. Seisake mootor, vt Peatükk 6.2 "Mootori käivitamine ja seiskamine (08)", lehekülg 308.

2. Tõstke kaitsekate (09/1) üles.
3. Tõstke murukogumismahuti (09/2) välja ja eemaldage suunaga tahapoole.
4. Tühjendage murukogumismahuti.
5. Puhastage täitetaseme näidiku all olevad väljapuhukeavad.
6. Paigaldage murukogumismahuti (vt eestpoolt).

6.4 Rattaajami sisse- ja väljalülitamine (11)

MÄRKUS Rattaajamit saab sisse lülitada ainult töötava mootoriga.

Rattaajami sisselülitamine

1. Lülitage seade sisse ja käivitage mootor.
2. Vajutage rattaajami lülitusraam (11/1) vastu käepidet (11/2) ja hoidke kinni (11/a). Rattaajami lülitusraam ei fikseeru.

Rattaajami väljalülitamine

1. Laske rattaajami lülitusraam (11/1) lahti (11/b). See läheb automaatselt nullasendisse.

6.5 Multšimine multšikiilu abil (12, 13)

Multšimise ajal ei koguta lõigatud materjali kokku, vaid see jäab murule. Multš kaitseb pinnast kuvamise eest ja varustab seda toitaineteega. Parimad tulemused saavutatakse regulaarse tagasi-lõikamisega umbes 2 cm võrra. Vaid noor muru, millel on pehme lehetekstuur, kõduneb kiiresti.

- Muru körgus enne multšimist: max 8 cm
- Muru körgus pärast multšimist: max 4 cm

MÄRKUS Kohandage könnikiirus multšimisega, ärge kõndige liiga kiiresti.

Multšikiili kasutamine

ETTEVAATUST! **Lõikevigastuste oht!** Lõikevigastuste oht käte asetamisel pöörlevasse lõikemehhanismi.

- Enne multšikiili paigaldamist või eemaldamist lülitage seade välja ja eemaldage turvaotsvõti.

1. Lülitage seade välja: Keerake turva-otsvõti asendisse 0 ja eemaldage.
2. Oodake, kuni lõikemehhanism jääb seisma.
3. Võtke ära murukogumismahuti.
4. Tõstke kaitsekate (12/1) üles ja asetage multšikiil (12/2) väljaviskekanalisse (12/3) (12/a). Riivistus peab lukustumata.

TÄHELEPANU! Seadme kahjustumise oht.

Kui multšikiil ei lukustu, võivad multšikiil ja lõikemehhanism kahjustada saada.

- Jälgige, et riivistus lukustuks.

Multšikiili eemaldamine

1. Lülitage seade välja: Keerake turva-otsvõti asendisse 0 ja eemaldage.
2. Oodake, kuni lõikemehhanism jääb seisma.
3. Tõstke kaitsekate üles.
4. Avage multšikiil riivistus (13/1) (13/a).
5. Tõmmake multšikiil (13/2) välja (13/b).

7 TÖÖJUHISED

Järgige ohutusjuhiseid (vt Peatükk 3 "Ohutusjuhised", lehekülg 302).

MÄRKUS Järgige muruniiduki kasutamise aja valimisel kohalikke eeskirju.

- Jälgige, ega muru sees ei ole esemeid ning eemaldage need tööpiirkonnast.
- Niitke ainult hea nähtavuse korral.
- Niitke ainult terava lõiketeraga.
- Juhtige seadet ainult käepidemest.
- Liikuge seadmega ainult könnikiirusel.
- Liikuge seadmega kallaku suhtes risti. Ärge liikuge mööda kallakut üles-allasuunas ega kasutage niidukit suuremal kui 10° kallakul. Olge töösuna muutmisel eriti ettevaatlilik.

Aku niitmispööriksus ja tööaeg

- Niitmispööriksus ehk pindala, mida on võimalik niita, sõltub muru omadustest. Niitmispööriksust mõjutavad sellised tegurid nagu muru pikkus, tihedus, valitud lõikekõrgus ja niiske muru.
- Optimaalne tööaeg saavutatakse tiheda niitmisesega, st kui muru hoitakse kogu aeg lühikesena.
- Muruniiduki sage sisse- ja väljalülitamine niitmise ajal vähendab samuti niitmispööriksust, nagu ka mittetäielikult laetud aku.
- Rattaajami sisselülitamine vähendab aku niitmispööriksust ja tööaega.
- Niitmispööriksuse optimeerimiseks on soovitatav muru tihti niita, seadistada kõrge niitmiskõrgus ja liikuda niitmisel könnikiirusel.

MÄRKUS Tööaja pikendamiseks võib osta lisaaiku.

Nõuanded niitmiseks

- Lõikekõrgus peaks olema ühtlaselt 3–5 cm, ärge niitke rohkem kui poolt murukõrgusest.
- Ärge koormake muruniidukit üle! Kui mootori pöörlemiskiirus langeb pikka, raske muru töttu olulisel määral, suurendage lõikekõrgust ja niitke mitu korda.
- Tuul ja päike võivad muru pärast niitmist kuvatada, mistöttu tuleks niita pigem pärastlõunal.

8 HOOLDUS

⚠ HOIATUS! Lõikevigastuste oht! Teravate ja liikuvate seadmeosade ja lõiketööriistade puudutamisel on lõikevigastuste oht.

- Lülitage seade enne hooldus- ja puhistustöid alati välja. Eemaldage aku.
- Kandke hooldus- ja puhistustööde ajal alati kaitsekindaid.

8.1 Korralised hooldustööd

- Kontrollige, kas kõik mutrid, poldid ja kruvid on kinni keeratud ja seade on ohutus tööolekus.
- Kontrollige regulaarselt, kas murukogur töötab korralikult ja pole kulunud.

8.2 Seadme ja niitmismehhanismi puhastamine

TÄHELEPANU! Oht vee töttu. Seadmes olev vesi põhjustab lühiseid ja elektriosa kahjustumist.

- Ärge pritsige seadmele vett.
- Kasutage puhistamiseks ainult käsiluuda või harja.

1. Seisake mootor, vt Peatükk 6.2 "Mootori käivitamine ja seisamine (08)", lehekülg 308.
2. Võtke aku välja.
3. Võtke murukogur välja.
4. Kallutage seade küljele ja puhastage lõike-mehhanism käsiluua või harjaga.

8.3 Lõiketera kontrollimine ja vahetamine

⚠ HOIATUS! Eemale paikuvad lõiketera osad võivad põhjustada raskeid vigastusi. Kulunud, rebenenud või kahjustunud lõiketera võib puruneda ning selle osad võivad ohtlikult laialai paiskuda.

- Kontrollige regulaarselt, ega lõiketera pole kahjustunud.
- Ärge kasutage muruniidukit, kui lõiketera on kulunud või kahjustunud.
- Nürisid või kahjustunud lõiketeri tuleb lasta teritatada/vahetada ainult AL-KO teeninduspunktis või volitatud töökojas.
- Vibratsiooni välimiseks tuleb lõiketera ja terakruvi alati koos välja vahetada.
- Teritatud lõiketerad tuleb tasakaalustada. Tasakaalustamata lõiketerad tekitavad vibratsiooni ja kahjustavad niidukit.

8.4 Rattaajami kõritrossi seadistamine (14)

Kui rattajajamit ei saa töötava mootoriga enam sisse lülitada, on kõritross liiga pikaks muutunud ja seda tuleb venitada.

⚠ ETTEVAATUST! Kehavigastuste oht. Teravate servadega ja liikuvad seadmeosad (nt lõiketerad), samuti äkiliselt liikuma hakkav muruniiduk võivad põhjustada vigastusi.

- Reguleerige käivitustrossi vaid väljalülitatud mootoriga.

1. Seisake seade ja oodake, kuni lõikemehhanism seisma jääb.
2. Keerake kõritrossil olevat reguleerimiskiili (14/1) noole suunas (14/a).
3. Seadistuse kontrollimiseks käivitage mootor ja lülitage rattaajam sisse.
4. Kui rattaajam ikka veel ei tööta, viige muruniiduk hooldusesse või volitatud remonditöökotta.

8.5 Remonditööd

⚠ HOIATUS! Vigastusoht remonditööde tegemisel. Mitteasjakohased remonditööd võivad kaasa tuua raskeid vigastusi ja seadme kahjustusi.

- Remonditöid võivad teha ainult AL-KO teeninduspunktid või volitatud töökojad!

Pöörduge alljärgnevatel juhtudel AL-KO teenindusse:

- Mootor ei käivitu enam.
- Seade sõitis vastu takistust.

- Lõiketera ja/või mootorivöll on paindunud.
- Seade vibreerib ja töötab ebaühtlaselt.
- Aku lekib või on kahjustunud.

9 ABI TÕRGETE KORRAL

⚠ ETTEVAATUST! **Kehavigastuste oht.** Teравad ja liikuvad seadme osad võivad põhjustada vigastusi.

- Kandke hooldus- ja puhistustööde ajal alati kaitsekindaid!

MÄRKUS Tõrge korral, mida selles tabelis pole kirjeldatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge meile volitatud klienditeeninduse poole.

Rike	Põhjus	Kõrvaldamine
Mootor ei tööta.	Turva-otsvõti ei ole võtmega lülitis.	Asetage turva-otsvõti võtmega lülitisse.
	Aku puudub või on valesti paigaldatud.	Paigaldage aku õigesti.
	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Lõiketera on kinni kiilunud.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vabastage lõiketera ummistusest. ■ Käivitage seade madalas murus.
	Kaabbel või lülitil on vigased.	Ärge kasutage seadet! Pöörduge AL-KO hooldustöökotta.
Mootori võimsus väheneb.	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Lõiketera on nüri.	Laske lõiketera teritada AL-KO teeninduses.
	Väljaviskes on liiga palju muru.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eemaldage muru. ■ Puhastage pörkeklaapp.
Mootor jäääb niitmise ajal seisma.	Lõiketera on nüri.	Laske lõiketera teritada AL-KO teeninduses.
	Mootor on üle koormatud.	Lülitage seade välja, asetage tasasele aluspinnale või madalale murule ja käivitage uuesti.
Murukogumismahuti ei ole piisavalt täidetud.	Muru on niiske.	Laske murul kuivada.
	Murukogumismahuti on ummistunud.	Puhastage murukogumismahuti võred.
	Liiga palju muru väljaviskekanalis või korpuses.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Puhastage väljaviskekanal/korpus ■ Korrigeerige lõikekõrgust
	Lõiketera on nüri.	Laske lõiketera teritada AL-KO teeninduses.
Aku tööaeg väheneb oluliselt.	Lõikekõrgus on liiga madal.	Seadistage kõrgem lõikekõrgus.
	Muru on liiga kõrge või liiga niiske.	Laske murul kuivada ja seadistage kõrgem lõikekõrgus.

Rike	Põhjus	Kõrvaldamine
	Niitmiskiirus on liiga suur.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aeglustage niitmiskiirust ■ Puhastage väljaviskekanal/korpus, lõiketera peab olema vabalt pöörlev.
	Murukogumismahuti on täis.	Tühjendage murukogumismahuti ja puhas-tage väljaviskekanal.
	Aku eluiga on läbi.	Vahetage aku välja. Kasutage üksnes tootja originaaltarvikuid.
Akut ei saa laadida.	Akukontaktid on määrdunud.	<p>Puhastage akukontakte mittemetallist ese-mega ja pihustage kontaktpihusega. Tähelepanu! Ärge lühistage akukontakte metallist esemega!</p>
	Aku või laadija on vigane.	Tellige varuosad AL-KO-st.
	Aku on liiga kuum.	Laske akul maha jahtuda.

10 TRANSPORTIMINE

MÄRKUS Aku koguenergia on üle 100 Wh! Seetõttu järgige allolevaid transpordijuhiseid!

Sisalduv liitiumioonaku kuulub ohtlike kaupade reguleerimisalasse, kuid seda võib transportida lihtsustatud tingimustel:

- Erakasutaja võib kahjustatakut ilma täiedavate meetmeteta teedel transportida, eel-dusel, etaku on jaemüügipakendis ja trans-pordivahend on mõeldud erakasutuseks.
- Ärikasutajad, kes transpordivad akut seoses oma põhitegevusega (nt transport objektide või esitluste vahel) võivad samuti kasutada lihtsustatud tingimusi.

Mõlemal eespool kirjeldatud juhul tuleb kindlasti võtta meetmed sisu vabanemise takistamiseks. Muudel juhtudel tuleb kindlasti järgida ohtliku kauba eeskirju! Vastasel korral võidakse saatjat ja transportijat trahvida.

Lisateave transpordi ja saatmisse kohta

- Liitiumioonakusid tohib transportida ja saata ainult kahjustamata olekus!
- Aku transportimiseks tohib kasutada ainult originaalpakendit või sobivat ohtlike ainete pakendit (pole vajalik alla 100 Wh koguenergiaga akudel).
- Keelepinge lahtised akukontaktid lühise vältimiseks kinni.
- Kindlustage aku pakendi sees libisemise vas-tu, et vältidaaku kahjustumist.
- Tagage transpordi ja saatmise ajal (nt kullen-teenuse või ekspedeerija kasutamisel) kor-

rektse märgistuse ja dokumentatsiooni ole-masolu.

- Kontrollige eelnevalt, kas transport on valitud teenusepakkuja juures võimalik ja registreeri-ge saadetis.

Soovitame saadetise ettevalmistamisel kasutada ohtliku kauba spetsialisti abi. Järgige ka muid vöi-malikke riiklike eeskirju.

11 HOIULEPANEK

Pärast iga kasutamist tuleb seade hoolikalt pu-hastada ning paigaldada kõik kaitsekatted tagasi (kui neid on). Hoidke seadet kuivas, lukustatavas ja lastele kättesaadatus kohas.

11.1 Akumuruniiduki hoiustamine

ETTEVAATUST! Kehavigastuste oht. Kui seade on ladustamise ajal lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsetav, võivad tekkida vigastused.

- Hoidke seadet lastele ja kõrvalistele isikutele kättesaadatus kohas.
- Hoiustage seadet ainult eemaldatud akude-ga.
- 1. Lülitage seade välja: Eemaldage turva-otsvöti.
- 2. Seadistage lõikekõrgus kõrgeimale astmele.
- 3. Võtke aku välja.
- 4. Laske mootoril maha jahtuda.
- 5. Puhastage seade hoolikalt.
- 6. Kandke kõigile metallosadele korrosionikait-seks õhuke kiht öli või silikooni.
- 7. Klappige käepide kokku.

8. Hoidke seadet kuivas, puhtas ja külma eest kaitstud kohas. Katke kaitskeks tolmu eest õhku läbi laskva kattega. Ärge kasutage kilet, muid võib tekkida niiskuse kogunemine.

11.2 Aku ja laadija hoiustamine

⚠️ OHT! Plahvatuse ja tulekahju oht! Kui akut hoitakse lahtise tule või kuumusallikate läheduses, võivad inimesed aku plahvatamise tagajärvel surma või raskelt vigastada saada.

- Hoidke akut jahedas ja kuivas, kuid mitte lahtise tule ega kuumusallikate läheduses.

ℹ️ MÄRKUS Aku on laadimise ajal tänu laetuse taseme automaatsele tuvastamisele ülelaadimise eest kaitstud ja võib seepärast mönoks ajaks, kuid mitte kauaks laadijaga ühendatukus jäädva.

ℹ️ MÄRKUS Järgigeaku ja laadija eraldi kasutusjuhendeid.

- Hoidke akut kuivas, jäätumisvabas kohas hoiustamistemperatuuril 0 °C kuni 25 °C ning hoidkeaku laetuse taset vahemikus 40–60%.
- Ärge hoidkeaku lühiseohu töttu metallist või happesisaldusega esemete lähedal.

12 JÄÄTMEKÄITLUS

Märkused elektri- ja elektroonikaseadmete seaduse kohta

-  ■ Vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb sorteerida!
- Vanad akud ja patareid, mis ei ole statsionaarselt vanasse seadmesse paigaldatud, tuleb enne seadme kõrvaldamist välja võtta! Nende kõrvaldamine toimub kooskõlas akude seadusega.
- Elektri- ja elektroonikaseadmete omanikud ja kasutajad on seadusega kohustatud akud ja patareid pärast nende kasutamist tagasi andma.
- Lõppkasutaja vastutab ainuisikuliselt oma isikuga seotud andmete kustutamise eest kõrvaldatavast vanast seadmost!

Läbkriipsutatud prügikonteineriga sümbol tähenab, et vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed saab viia tasuta järgmistesesse kohtadesse:

- avalik-õiguslikud jäätmekäitlus- ja jäätmetogumiispunktid (nt omavalitsuste poolt loodud)
- elektroonikaseadmete müükohad (statsionaarsed ja veebikauplused), kui edasimüüja on kohustatud seadmed tagasi võtma või pakub seda teenust vabatahtlikult

Need väited kehtivad üksnes seadmete kohta, mida paigaldatakse ja müükse Euroopa Liidu riikides ja mis kuuluvad Euroopa Liidu direktiivi 2012/19/EL reguleerimisalasse. Väljaspool Euroopa Liidu asuvates riikides võivad vanade elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlusele kehita erinevad nõuded.

Märkused akuseaduse kohta

 ■ Vanu patareisid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb sorteerida!

- Patareide ja akude ohutuks eemaldamiseks elektroonikaseadimest jaaku või patarei tübi või keemilise süsteemi kindlakstegemiseks järgige kasutus- ja paigaldusjuhendis olevaid muid andmeid.
- Patareide ja akude omanikud ja kasutajad on seadusega kohustatud akud ja patareid pärast nende kasutamist tagasi andma. Tagastamine on piiratud majapidamisele omaste kogustega.

Vanad patareid võivad sisaldaada kahjulikke ainest või raskemetalle, mis võivad kahjustada keskkonda ja tervist. Vanade patareide ja nendes sisalduvate ressursside taaskasutamine aitab kaitsta mõlemat väärtsuslikku vara.

Läbkriipsutatud prügikonteineriga sümbol tähenab, et vanu patareisid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Kui prügikonteineril on lisaks tähisel Hg, Cd või Pb, tähenab see alljärgnevad:

- Hg:aku sisaldb üle 0,0005% elavhöbedat
- Cd:aku sisaldb üle 0,002% kaadmiumi
- Pb:aku sisaldb üle 0,004% pliid

Akud ja patareid saab viia tasuta järgmistesesse kohtadesse:

- avalik-õiguslikud jäätmekäitlus- ja jäätmetogumiispunktid (nt omavalitsuste poolt loodud)
- patareide ja akude müükohad
- vanade seadmete ja patareide ühistagastussüsteemi teeninduspunktid

- tootja tagasivõtukoht (kui ei ole ühistagastussüsteemi liige)

Need väited kehtivad üksnes patareide ja akude kohta, mida müükse Euroopa Liidu riikides ja mis kuuluvad Euroopa Liidu direktiivi 2006/66/EL reguleerimisalasse. Väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides võivad patareide ja akude jäätme-käitlusele kehtida erinevad nõuded.

14 GARANTII

Võimalikud materjali- ja tootmisvead kõrvaldame seaduses ettenähtud garantiajaja jooksul oma äranägemisel kas remondi teel või asendame uue tootega. Garantiaeg oleneb seadme ostukoha riigi seadustest.

Meie garantii kehtib vaid alljärgnevate tingimuste täitmisel:

- kasutusjuhendi järgimine;
- asjatundlik käsitsemine;
- originaalvaruosade kasutamine.

Garantii ei hõlma:

- loomulikust kulumisest tulenevaid värvikahjustusi,
- kuluvaid osi, mis on varuosade kaardil tähistatud **[xxxxx (x)]** raamiga

Garantiaeg algab ostu sooritamisega esimese lõppkasutaja poolt. Määrava tähtsusega on ostutšeki kuupäev. Pöörduge selle garantideklaratsiooni ja ostutšekiga edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole. See vastavusdeklaratsioon ei puuduta ostja poolt müüja vastu esitatavaid seadusega ettenähtud kvaliteedikaebusi.

13 KLIENDITEENINDUS/TEENINDUS

Garantiid, remonti ja varuosi puudutavates küsimustes pöörduge lähimasse AL-KO teenindusse. Nende kontaktandmed leiate internetist aadressile:

www.al-ko.com/service-contacts

ORIGINALIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VERTIMAS

Turinys

1	Apie šią naudojimo instrukciją	315
1.1	Tituliniaiame puslapyje esantys simboliai.....	316
1.2	Simbolių paaiškinimai ir signaliniai žodžiai	316
2	Gaminio aprašymas	316
2.1	Naudojimas pagal paskirtį	316
2.2	Galimi numatomi netinkamo naudojimo būdai	316
2.3	Liekamoji rizika.....	316
2.4	Saugos ir apsauginiai įtaisai.....	316
2.5	Ant įrenginio esantys simboliai	317
2.6	Gaminio apžvalga (01)	317
3	Saugos nuorodos	317
3.1	Vejapovės saugos nuorodos	317
3.1.1	Mokymai	317
3.1.2	Paruošiamosios priemonės	318
3.1.3	Naudojimas.....	318
3.1.4	Techninė priežiūra ir laikymas	320
3.2	Vibracinė apkrova	320
3.3	Triukšmo apkrova	321
3.4	Akumulatoriaus ir įkroviklio saugos nuorodos	322
4	Montavimas	322
5	Paleidimas	322
5.1	Akumulatoriaus įkrovimas (02)	322
5.2	Akumulatoriaus įkrovimo būsenos nustatymas (04)	323
5.3	Akumulatoriaus jdėjimas ir ištraukimas (05)	323
5.4	Elektros srovės tiekimo įjungimas ir išjungimas (05, 06).....	323
6	Valdymas	324
6.1	Pjovimo aukščio nustatymas (07)	324
6.2	Variklio paleidimas ir sustabdymas (08).....	324
6.3	Pjovimas su žolės surinkimo krepšiu (09, 10)	324
6.4	Ratų pavaros įjungimas ir išjungimas (11)	325
6.5	Mulčiavimas su mulčiavimo pleištu (12, 13)	325
7	Darbo instrukcijos	325
8	Techninė priežiūra ir priežiūra	326
8.1	Reguliarūs techninės priežiūros darbai	326
8.2	Įrenginio ir pjovimo mechanizmo valymas	326
8.3	Pjovimo peilio kontrolė ir pakeitimas	326
8.4	Ratų pavaros Boudeno lyno nustatymas (14).....	326
8.5	Remonto darbai	326
9	Pagalba atsiradus sutrikimui	327
10	Transportavimas	328
11	Sandeliavimas	328
11.1	Akumulatorinės vejapovės laikymas	329
11.2	Akumulatoriaus ir įkroviklio laikymas	329
12	Išmetimas	329
13	Klientų aptarnavimo tarnyba / techninės priežiūros punktas	330
14	Garantija	330

1 APIE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

- Vokiška versija yra originali naudojimo instrukcija. Visos kitos kalbų versijos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimai.
- Visada laikykite šią naudojimo instrukciją taip, kad visada galėtumėte ją paskaityti, kai reikės informacijos apie įrenginį.
- Perduokite įrenginį kitiems asmenims tik kartu su šia naudojimo instrukcija.
- Perskaitykite ir laikykite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos ir įspėjamų nurodymų.

1.1 Tituliniaiame puslapyje esantys simboliai

Simbolis	Reikšmė
	Prieš eksploatuodami būtinai atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir sklandaus valdymo sąlyga.
	Naudojimo instrukcija
	Būkite atsargūs su ličio jonų akumuliatoriais! Ypač atsižvelkite į šioje naudojimo instrukcijoje pateiktas transportavimo, laikymo ir utilizavimo nuorodas!

1.2 Simbolių paaiškinimai ir signaliniai žodžiai

PAVOJUS! Nurodo gresiančią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galimas mirtinias arba sunkus sužalojimai.

ISPĖJIMAS! Nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios neišvengus galimas mirtinias arba sunkus sužalojimai.

ATSARGIAI! Nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios neišvengus galimas lengvas arba viudutinio sunkumo sužalojimai.

DĒMESIO! Nurodo situaciją, kurios neišvengus galima materialinė žala.

NUORODA Specialios nuorodos dėl gerasnio suprantamumo ir valdymo.

2 GAMINIO APRAŠYMAS

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Šis įrenginys skirtas pjauti vejų privačiose zonose ir leidžiamas naudoti, tik kai veja yra sausa.

Kitoks arba leistinas ribas viršijantis naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Su įrenginiu leidžiama dirbtai tik tada, kai jis iki galo sumontuotas.

Šis prietaisas yra skirtas naudoti asmeniniame ūkyje. Bet koks kitoks naudojimas ir neleistinas permontavimas arba primontavimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį, todėl garantija tam-pa negaliojanti ir netenkama atitinkties (CE ženklo) bei gamintojas neprisiima atsakomybės už nau-dotojo arba trečiųjų asmenų patirtą žalą.

2.2 Galimi numatomi netinkamo naudojimo būdai

Įrenginys neskirtas naudoti nei komerciniais tikslais viešuose parkuose ir sporto aikštėse nei žemės ir miškų ūkyje.

- Nenaudokite įrenginio lietuje arba ant šlapios vejos.
- Draudžiama išmontuoti arba atjungti saugos įtaisus.

2.3 Liekamoji rizika

Net ir prietaisą naudojant pagal paskirtį negalima visiškai garantuoti, kad neliks jokios liekamosios rizikos. Dėl prietaiso konstrukcijos, priklausomai nuo naudojimo, galimi tokie potencialūs pavojai:

- Pjaunamos medžiagos, žemų ir nedidelių akmenų nusviedimas.
- Pjaunamos medžiagos dalelių jkvėpimas, kai nenaudojama kvėpavimo apsauga.
- Pjautiniai sužalojimai įkišus rankas į besiukantį piovimo peili.

2.4 Saugos ir apsauginiai įtaisai

ISPĖJIMAS! Pavoju susižaloti. Dėl pa-žieštų ir išjungtų saugos bei apsauginių įtaisų ga-lima sunkiai susižaloti.

- Sugedusius saugos ir apsauginius įtaisus pa-veskite suremontuoti.
- Niekada neatjunkite saugos ir apsauginių įtaisų.

Raktinis jungiklis su įkišamu saugos raktu

Kad būtų išvengta neplanuoto įsijungimo, įrenginys yra su įkišamu saugos raktu. Išjungus ir prieš atliekant techninės priežiūros darbus, visada reikiā ištrauktį įkišamą saugos raktą.

Apsauginė apkaba

Įrenginys yra su apsaugine apkaba. Pavojaus momentui apsauginę apkabą tiesiog atleiskite. Variklis ir piovimo mechanizmas sustabdomi.

Paleisties mygtukas

Norint įjungti variklį apsaugine apkaba, iš pradžių reikiā paspausti paleisties mygtuką.

Sklendė su atvartu

Sklendė su atvartu apsaugo, pvz., nuo pjauna-mos medžiagos dalelių ir akmenų, kurie gali būti išsviesti.

2.5 Ant įrenginio esantys simboliai

Simbolis	Reikšmė
	Ypatingas atsargumas valdant!
	Prieš eksplotacijos pradžią perskaitykite naudojimo instrukciją!
	Pavojus dėl išsviedžiamų daiktų!
	Pašalinimams asmenims liepkite pašalinti iš pavojaus zonas!
	Laikykite plaštakas ir pėdas toliau nuo pjomimo mechanizmo!
	Prieš atlikdami darbus prie įrenginio, visada ištraukite jkišamą saugos raktą!
	Netaikoma, naudojama tik elektrinėse arba benziniinėse veijapjovėse.

2.6 Gaminio apžvalga (01)

Gaminio apžvalgoje (01) yra pateikiama įrenginio apžvalga.

Nr.	Konstrukcinė dalis
1	Apsauginė apkaba
2	Paleisties mygtukas
3	Prispildymo lygio indikatorius
4	Žolės surinkimo krepšys
5	Sklendė su atvartu
6	Pjomimo aukščio reguliatorius*
7	Akumulatoriaus skyrius
8	Akumulatoriaus įkroviklis
9	Jkišamas saugos raktas

Nr.	Konstrukcinė dalis
10	Akumulatorius
11	Ratų pavaros perjungimo šakutė*
12	Mulčiavimo pleištas*

* Atsižvelgiant į konstrukciją.

3 SAUGOS NUORODOS

PAVOJUS! Pavojus gyvybei ir sunkių žalojimų pavojus! Nežinant saugos nuorodų ir valdymo instrukciją, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

- Prieš pradédami naudotis prietaisu, atsižvelkite į visas saugos nuorodas bei valdymo instrukcijas, pateiktas šioje naudojimo instrukcijoje, bei į nurodytas naudojimo instrukcijas.
- Visus pristatytius dokumentus išsaugokite būsimam naudojimui.

3.1 Veijapjovės saugos nuorodos

3.1.1 Mokymai

- Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Susipažinkite įrenginio reguliavimo elementais ir tinkamu naudojimu.
- Niekada neleiskite vaikams arba kitiems asmenims, kurie nesusipažino su naudojimo instrukcija, naudotis veijapjove.
- Vaikus privalu prižiūrėti, kad šie nežaistų su įrenginiu.
- Valyti ir atlikti techninę prižiūrą vaikams draudžiama.
- Mažiausias naudotojo amžius nustatomas pagal nacionalinius teisės aktus.

- Ši įrenginjų leidžiama naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią arba nepakankamai patirties bei žinių, leidžiama naudoti tik tada, kai jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Niekada nepjaukite, jei netoli yra asmenų, vaikų ar gyvūnų;
- Atminkite, kad naudotojas atsakingas už nelaimingus atsikimus su kitais asmenimis arba jų nuosavybė.
- Nevaldykite įrenginio, jei vartojote alkoholio, narkotikų arba medikamentų.

3.1.2 Paruošiamosios priemonės

- Eksplotuodami įrenginį, visada avėkite tvirtus batus ir mūvėkite ilgas kelnes. Neeksploatuokite įrenginio basi arba mūvėdami lengvais sandalais. Stenkitės nevilkėti laisvų drabužių arba drabužių su nukarusiomis virvelėmis arba dirželiais.
- Patirkinkite teritoriją, kurioje naudojamas įrenginys, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos gali būti pagriebti ir nusvesti į šalį įrenginys.

- Prieš naudodami įrenginį visada patirkinkite, ar nesusidėvėjo ir nepažeisti pjovimo peiliai, tvirtinimo kaiščiai bei visas pjovimo mazgas. Nusidėvėjusių arba pažeistus pjovimo peilius ir tvirtinimo kaiščius, norint išvengti disbalanso, galima keisti tik komplektais. Nusidėvėjusių arba pažeistus nurodomuosius ženklus reikia pakeisti.

3.1.3 Naudojimas

- Pjaukite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniams apšvietimui.
- Jei įmanoma, stenkitės neaudoti įrenginio, kai žolė šlapia.
- Atkreipkite dėmesį, kad visada būtų užtikrintas geras stabilumas.
- Kreipkite įrenginjų žingsnio greičiu.
- Pjaukite skersai šlaito, niekada nepjaukite aukštyn arba žemyn.
- Kai keičiate važiavimo kryptį ant šlaito, būkite ypač atsargūs.
- Nepjaukite ant ypač stačių šlaitų.
- Būkite ypač atsargūs, kai vejapovę apgręžiate arba pritraukiate.

- Kai vejapjovę reikia paversti, transportuoti ne žole ir perkelti nuo vieno pjautino ploto prie kito, sustabdykite pjovimo peilį (-ius).
- Niekada nenaudokite įrenginio su pažeistais apsauginiais įtaisais arba apsauginėmis grotelėmis ar be sumontuotų apsauginių įtaisų, pvz., atmušų ir (arba) žolės surinkimo įtaisų. Pažeistus apsauginius įtaisus ir uždangalus pakeiskite, trūkstamus apsauginius įtaisus ir uždangalus tinkamai sumontuokite.
- Atsargiai paleiskite variklį, laikydamiesi gamintojo nurodymų. Laikykite pakankamo atstumo nuo pjovimo peilio (-iu) iki kojų.
- Paleidžiant variklį, vejapjovės negalima versti, išskyrus, kai vejapjovę reikia pakelti proceso metu. Tokiu atveju paverskite ją tik tiek, kiek to būtinai reikia, ir pakelkite tik į naudotoją atsuktą pusę.
- Nepaleiskite variklio, kai stovite priešais išmetimo kanalą.
- Niekada nekiškite rankų arba kojų prie besisukančių dalių ar po jomis. Visada būkite toliau nuo išmetimo angos.
- Niekada nekelkite arba neškite įrenginiu su veikiančiu varikliu.
- Išjunkite variklį ir ištraukite saugos raktą. Įsitikinkite, kad visos judančios dalys yra viškai sustojo:
 - kai paliekate vejapjovę,
 - prieš atblokuodami arba šalindami sangrūdas išmetimo kanale,
 - prieš tikrindami, valydamai vejapjovę ar atlikdami darbus prie jos, jei pateko pašalinis objektas. Prieš iš naujo paleisdami vejapjovę patirkinkite, ar ji nepažeista ir atlikite reikiamus remonto darbus.
- Jei vejapjovę pradeda neįprastai vibruoti, nedelsdami atlikite patikrą:
 - apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų,
 - atlikite reikalingus pažeistų dalių remonto darbus,
 - pasirūpinkite, kad būtų priveržtos visos veržlės, kaiščiai ir varžtai,
- nedirbkite su įrenginiu esant blogoms oro sąlygoms, ypač lyjant arba artėjant audrai.

3.1.4 Techninė priežiūra ir laikymas

- Pasirūpinkite, kad visos veržlės, kaiščiai ir varžtai būtų tvirtai priveržti ir įrenginys būtų saugios darbinės būsenos.
- Reguliariai tikrinkite žolės sruinkimo įrenginį, ar jis nesusidėvėjės ir nepraradės funkcionalumo.
- Saugumo sumetimais pakeisite susidėvėjusias arba pažeistas dalis.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad įrenginiuose su keliais pjovimo peiliais dėl pradėjusio judėti vieno pjovimo peilio gali pradėti judėti likę pjovimo peiliai.
- Nustatydami įrenginį atkreipkite dėmesį į tai, kad tarp judančių pjovimo peilių ir užfiksuotų įrenginio dalij gali būti prispausti pirštai.
- Prieš padėdami įrenginį į laikymo vietą, palaukite, kol atvės variklis.
- Atlikdami pjovimo peilių techninę priežiūrą, atkreipkite dėmesį į tai, kad pjovimo peiliai gali judėti net ir tada, kai išjungtas įtampos šaltinis.
- Saugumo sumetimais pakeisite susidėvėjusias arba pažeistas dalis. Naudokite tik

originalias atsargines dalis ir priedus.

3.2 Vibracinė apkrova

■ Pavojas dėl vibracijos

Tikroji vibracijos emisijos vertė naudojant prietaisą gali skirtis nuo tos, kurią nurodė gamintojas. Prieš naudodamini arba naudojimo metu atsižvelkite į šiuos įtakos turinčius veiksnius:

- Ar prietaisas naudojamas pagal paskirtį?
 - Ar medžiaga pjaunama arba apdirbama tinkamai?
 - Ar prietaisas yra tvarkingos būklės?
- Ar pjovimo įrankis tinkamai pagalaistas arba ar sumontuotas tinkamas pjovimo įrankis?
- Ar sumontuotos rankenos ir, jei reikia, vibracinės rankenos, bei ar jos tvirtai sujungtos su prietaisu?

- Eksploatuokite prietaisą tik su tam tikram darbui reikalingu variklio sūkių skaičiumi. Venkite maksimalaus sūkių skaičiaus, kad sumažintumėte triukšmą ir vibraciją.
- Netinkamai naudojant ir atliekant techninę priežiūrą, gali padidėti prietaiso keliamas triukšmas ir vibracija. Tai su-

- trikdys sveikatą. Tokiu atveju nedelsdami išjunkite prietaisą ir paveskite jį suremontuoti įgaliotoms techninės priežiūros dirbtuvėms.
- Apkrovos laipsnis dėl vibracijos priklauso nuo darbo, kurį reikia atlikti, arba nuo prietaiso naudojimo. Ivertinkite apkrovos laipsnį ir darykite atitinkamas pertraukas tarp darbų. Taip per visą darbo laiką gerokai sumažės vibracinė apkrova.
 - Ilgesnį laiką naudojant prietaisą, operatorių veikia vibracija, kuri gali sukelti kraujotakos problemų („baltas pirštas“). Norėdami išvengti šios rizikos, mūvėkite pirštines ir stebékite, kad rankos būtų šiltos. Jei atpažistami „balto piršto“ simptomai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Prie šių simptomų priskiriami: nejausmingumas, jautrumo praradimas, peršėjimas, niežėjimas, skausmas, jégų sumažėjimas, odos spalvos arba būsenos pasikeitimai. Paprastai šie simptomai būdingi pirštams, plaštakoms arba pulsui. Žemoje temperatūroje padidėja pavojus.
 - Savo darbo dieną darykite ilgesnes pertraukas, kad galėtumėte pailsėti nuo triukšmo ir vibracijos. Suplanuokite savo darbą taip, kad prietaisų, kurie sukelia stiprią vibraciją, naujojimas būtų paskirstytas per kelias dienas.
 - Jei naudodami prietaisą savo plaštakose juntate nemalonų jausmą arba ant jų pastebite spalvos pokyčius, nedelsdami nutraukite darbus. Darykite pakankamas pertraukas tarp darbų. Dirbant be pakankamų pertraukų, gali atsirasti rankų vibracijos sindromas.
 - Sumažinkite vibracijos Jums keliamą riziką. Prižiūrėkite prietaisą pagal nurodymus naudojimo instrukcijoje.
 - Jei prietaisas dažnai naudojamas, susisiekite su savo prekybos atstovu, kad galėtumėte išsigyti nuo vibracijos apsaugančių priedų (pvz., rankenas).
 - Stenkite nedirbti su prietaisu žemesnėje nei 10 °C temperatūroje. Savo darbo plane nustatykite, kaip galima apriboti vibracinę apkrovą.

3.3 Triukšmo apkrova

Tam tikras triukšmas naudojant šį prietaisą yra neišvengiamas. Paskirstykite su intensyviu triukšmu susijusius darbus į leistinus ir tam skirtus laikus. Prirei-

kus laikykitės rimties laikų ir apribokite darbo trukmę iki būtinių. Norėdami apsaugoti patys ir apsaugoti šalia esančius asmenis, naudokite tinkamą klausos apsaugą.

3.4 Akumulatoriaus ir įkroviklio saugos nuorodos

Laikykitės atskirose naudojimo instrukcijose pateiktų saugos nuorodų dėl akumulatoriaus ir įkroviklio.

Žr.:

- Naudojimo instrukciją 441630: Ličio jonų akumulatorius B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Naudojimo instrukciją 441633: įkroviklis C130 Li (C05-4230)

4 MONTAVIMAS

⚠ ISPĖJIMAS! Pavojai neviškai sumontavus! Eksplloatuojant neviškai sumontuotą įrenginį, galima sunkiai susižaloti.

- Eksplloatuokite įrenginį tik tada, kai jis visiškai sumontuotas!
- Dėkite akumulatorių į įrenginį tik tada, kai įrenginys visiškai sumontuotas!
- Priejungdamai patirkinkite visus saugos ir apsauginius įtaisus, ar jie yra ir veikia!

5 PALEIDIMAS

5.1 Akumulatoriaus įkrovimas (02)

Galima naudoti šiuos ličio jonų akumulatorius ir įkroviklius:

Gaminys	Pavadinimas	Gam. Nr.
Ličio jonų akumulatorius	B150 Li (B05-3640G)	113280
Ličio jonų akumulatorius	B200 Li (B05-3650G)	113524
Įkroviklis	C130 Li (C05-4230)	113281

Akumulatorius yra iš dalies įkrautas. Prieš pirmajį naudojimą iki galo įkraukite akumulatorių. Akumulatorių galima krauti jam esant bet kokios įkrovos būsenos. Įkrovimo pertraukimas akumulatoriui nekenkia.

⚠ NUORODA Išsamios informacijos rasite atskirose akumulatoriaus ir įkroviklio instrukcijose.

⚠ ATSARGIAI! Gaisro pavojus įkraunant! Įkaitus įkrovikliui, kai jis statomas ant lengvai užsidegančio ir nepakankamai védinamo pagrindo, kyla gaisro pavojus.

- Visada naudokite įkroviklį ant nedegaus pagrindo ir nedegioje aplinkoje.
- Jei yra: Neuždenkite ventiliacijos angų.

1. Įstumkite akumulatorių (02/1) į įkroviklį (02/2) ir įkiškite tinklo kištuką (02/3) į kištukinį lizdą. Pradedama įkrauti, o eksplloatacine būseną nurodanti LED lemputė (02/4) mirksi žaliai.
2. Stebékite LED (02/4). Akumulatorius iki galo įkraunas per maždaug 1,5–2,0 val. Įkrovimo procesas užbaigiamas automatiškai, kai akumulatorius visiškai įkraunas. Tada LED lemputės (02/4) nuolat šviečia žaliai.
3. Jei LED lemputė (02/4) šviečia nuolat, ištraukite tinklo kištuką (02/3).
4. Paspauskite fiksavimo mygtuką akumulatoriaus apačioje ir laikykite paspaudę.
5. Ištraukite akumulatorių (02/1) iš įkroviklio (02/2).

Įkroviklio būsenos indikatoriai (03)

Įkroviklio LED lemputė (03/1) nurodo akumulatoriaus įkrovimo būseną ir įkroviklio eksplloatacine

būseną. Jkroviklio simboliai (03/2) nurodo šias būsenas:

Simbo-lis	LED ir jkrovimo būsena
	LED lemputė šviečia žaliai: Akumulatorius visiškai jkrautas.
	LED lemputė mirksci žaliai: Akumulatorius kraunamas.
	LED lemputė šviečia raudonai: jkroviklyje nėra akumulatoriaus.
	LED lemputė mirksci raudonai: Akumulatorius per daug jkaito ir todėl nejkraunamas.

5.2 Akumulatoriaus jkrovimo būsenos nustatymas (04)

Akumulatoriaus priekinėje pusėje yra valdymo laukas su mygtuku (04/1) ir LED jkrovo būsenos indikatoriais (nuo 04/2 iki 04/5).

- Paspauskite mygtuką (04/1). jkrovimo būsenos indikatoriai šviečia atsižvelgiant į akumulatoriaus jkrovimo būseną.
- Nuskaitykite jkrovimo būseną, žr. skyrių „Akumulatoriaus jkrovimo būsenos indikatoriai“.

Akumulatoriaus jkrovimo būsenos indikatoriai

LED lem-putės	jkrovimo būsena
Žalia (04/2)	Akumulatorius visiškai jkrautas, t. y. 100 %.
Žalia (04/3)	Akumulatorius jkrautas daugiau nei 50 %.
Žalia (04/4)	Akumulatorius jkrautas mažiau nei 50 %.
Raudona (04/5)	Akumulatorius visiškai išsikrovęs arba perkaito / per daug atvėso.

5.3 Akumulatoriaus jdejimas ir ištraukimas (05)

DÉMESIO! Akumulatoriaus pažeidimo pavojus. Jei po naudojimo akumulatorius palieka mas įrenginyje, įrenginys gali būti pažeistas.

- Iš karto po naudojimo ištraukite akumulatorių iš įrenginio ir laikykite apsaugotoje nuo šalčio vietoje.
- Jdékite akumulatorių į įrenginį prieš pat darbų pradžią.

Akumulatoriaus įstatymas

- Atlenkite (05/a) angos akumulatoriui uždangą (05/1).
- Įstumkite akumulatorių (05/2) iš viršaus į angą akumulatoriui, kol jis užsifiksuos (05/b).
- Uždarykite angos akumulatoriui uždangą, kol ji girdimai užsifiksuos.

Akumulatoriaus ištraukimas

- Nuspauskite ir laikykite nuspauštą akumulatoriaus atfiksavimo mygtuką.
- Ištraukite akumulatorių (05/2).

5.4 Elektros srovés tiekimo įjungimas ir išjungimas (05, 06)

Raktinio jungiklio jkišamu saugos raktu akumulatoriaus skyriuje galima įjungti ir išjungti elektros srovés tiekimą visam įrenginiui.

ISPĖJIMAS! Pavoju susižaloti. Netikėtas įrenginio įjungimas gali sukelti sunkius sužalojimus.

- Prieš darbų pertraukas ir techninės priežiūros darbus: Išunkite variklį ir ištraukite jkišamą saugos raktą.

Elektros srovés tiekimo įjungimas

- Atlenkite (05/a) angos akumulatoriui uždangą (05/1).
- Ikiškite jkišamą saugos raktą (06/1) (06/a) ir pasukite ties 0 (06/b). Taip įrenginiui pradedama tiekti darbinė įtampa, tačiau jis dar nepradeda veikti.
- Užlenkite angos akumulatoriui uždangą.
- Įrenginio įjungimas: Paleiskite variklį, žr. *Skyrius 6.2 "Variklio paleidimas ir sustabdymas (08)", puslapis 324*.

Elektros srovés tiekimo išjungimas

- Pasukite jkišamą saugos raktą ties 0 (06/c) ir jį ištraukite (06/d).

2. Iš karto po naudojimo ištraukite akumuliatorių iš įrenginio, įkraukite ir laikykite apsaugotoje nuo šalčio vietoje. Vėl jidkite akumuliatorių į įrenginį prieš pat kitą naudojimą.

6 VALDYMAS

⚠️ ISPĖJIMAS! Pavojai neviškai sumontavus! Ekspluojuojant neviškai sumontuotą įrenginį, galima sunkiai susižaloti.

- Ekspluojuokite įrenginį tik tada, kai jis visiškai sumontuotas!
- Dėkite akumuliatorių į įrenginį tik tada, kai įrenginys visiškai sumontuotas!
- Prieš jungdamis patirkrinkite visus saugos ir apsauginius įtaisus, ar jie yra ir veikia!

6.1 Pjovimo aukščio nustatymas (07)

Modeliuose su centriniu aukščio reguliatoriumi pjovimo aukštis nustatomas svirtimi.

Modeliuose su atskiru ratu arba ašių regulatoriumi ant kiekvieno rato yra svirtis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad visuose ratuose būtų nustatytas vienodos pjovimo aukštis.

⚠️ ATSARGIAI! Pavojus įsipjauti! Pjautinių sužalojimų pavojus įkišus rankas į veikiantį pjovimo mechanizmą.

- Reguliuokite pjovimo aukštį tik išjungę variklij ir sustabdę pjovimo mechanizmą.
1. Atblokavimo svirtį (07/1) šiek tiek spustelėkite į išorę (07/a) ir laikykite.
 - Žemai vejai stumkite svirtį priekinio rato (07/b) kryptimi.
 - Aukštėsnei vejai stumkite svirtį užpakalnio rato (07/b) kryptimi.
 2. Atleiskite svirtį, kol ji užsifiksuos norimoje pakopoje.

6.2 Variklio paleidimas ir sustabdymas (08)

DĒMESIO! Įrenginio apgadinimo pavojus.

Kelis kartus iš eilės trumpai įjungiant / išjungiant, variklis ir pjovimo mechanizmas apgadinami.

- Ijunkite variklij tik tada, kai pjovimo mechanizmas stovi.

Variklio užvedimas

1. Paspauskite paleisties mygtuką (08/1) ir laikykite paspaudę (08/a).
2. Patraukite apsauginę apkabą (08/2) kreipiamosioms rankenos (08/3) link (08/b). Paleiskite variklij ir pjovimo mechanizmą.

3. Atleiskite paleisties mygtuką (08/1) ir tuo metu laikykite apsauginę apkabą (08/b).

ℹ️ NUORODA Saugos rankenėlė neužsifiksuoja. Per visą darbo trukmę laikykite ją tvirtai už kreipiamosioms rankenos.

Variklio sustabdymas

1. Atleiskite apsauginę apkabą (08/2). Ji automatiškai juda į nulinę padėtį.

Variklis iš karto sustoja. Palaukite, kol pjovimo mechanizmas nustos veikti.

⚠️ ATSARGIAI! Pavojus įsipjauti! Kišant rankas į iš inercijos veikiantį pjovimo mechanizmą, kyla pavojus įsipjauti.

- Palaukite, kol pjovimo mechanizmas sustos.

6.3 Pjovimas su žolės surinkimo krepšiu (09, 10)

Įrenginį galima naudoti su žolės surinkimo krepšiu ir be jo.

Žolės surinkimo krepšio užkabinimas

1. Sustabdykite variklij, žr. Skyrius 6.2 "Variklio paleidimas ir sustabdymas (08)", puslapis 324.
2. Pakelkite (09/1) sklendę su atvartu (09/a).
3. Užkabinkite (09/b) žolės surinkimo krepšį (09/2).
4. Atleiskite sklendę su atvartu.

Pripildymo lygio tikrinimas (10)

Pripildymo lygio indikatorius (10/1) oro srautas pjaunant spaudžia į viršų (10/a). Jei žolės surinkimo krepšys pilnas, pripildymo lygio indikatorius priglunda prie krepšio (10/b). Žolės surinkimo krepšį reikia ištušinti.

Žolės surinkimo krepšio nukabinimas ir ištuštinimas

⚠️ ATSARGIAI! Pavojus įsipjauti! Pjautinių sužalojimų pavojus įkišus rankas į veikiantį pjovimo mechanizmą.

- Išimkite žolės surinkimo krepšį tik tada, kai pjovimo mechanizmas stovi.

ℹ️ NUORODA Ištušindami žolės surinkimo krepšį, taip pat išvalykite ir pripildymo lygio indikatorius išpūtimą angas, kad jis ir toliau neprieiškaištingai veiktu.

1. Sustabdykite variklij, žr. Skyrius 6.2 "Variklio paleidimas ir sustabdymas (08)", puslapis 324.

2. Pakelkite sklendę su atvartu (09/1).
3. Iškelkite žolės surinkimo krepšį (09/2) ir nuimkite iš galų.
4. Ištušinkite žolės surinkimo krepšį.
5. Išvalykite išpūtimo angas po pripildymo lygio indikatoriumi.
6. Užkabinkite žolės surinkimo krepšį (žr. pirmais).

6.4 Ratų pavaros įjungimas ir išjungimas (11)

I NUORODA Ratų pavarą galima įjungti tik veikiant varikliu.

Ratų pavaros įjungimas

1. Išjunkite įrenginį ir paleiskite variklį.
2. Spauskite ratų pavaros (11/1) perjungimo šakutę prie kreipiamosios rankenos (11/2) ir tvirtai laikykite (11/a). Ratų pavaros perjungimo šakutę neužsifiksuoja.

Ratų pavaros išjungimas

1. Atleiskite ratų pavaros (11/1) perjungimo šakutę (11/b). Ji automatiškai juda į nulinę padėtį.

6.5 Mulčiavimas su mulčiavimo pleištu (12, 13)

Mulčiuojant pjaunama medžiaga ne surenka, o lieka ant vejos. Mulčas apsaugo dirvą nuo išdžiuvimo ir aprūpina ją maistingosiomis medžiagomis. Geriausia rezultatų pasiekiamai reguliariai nupjaunant maždaug 2 cm. Greitai supūva tik jauna žolė su minkštais lapais.

- Žolės aukštis prieš mulčiuojant: maks. 8 cm
- Žolės aukštis po mulčiavimo: maks. 4 cm

I NUORODA Pritaikykite žingsnio greitį prie mulčiavimo. Neikite per greitai.

Mulčiavimo pleišto naudojimas

⚠️ ATSARGIAI! Pavojas įsipjauti! Pjautinių sužalojimų pavojuj įkišus rankas į veikiantį pjovimo mechanizmą.

- Prieš įstatydami arba pašalindami mulčiavimo pleištą, išjunkite įrenginį ir ištraukite įkišamą saugos raktą.

1. Išjunkite įrenginį: pasukite įkišamą saugos raktą į 0 padėtį ir ištraukite.
2. Palaukite, kol pjovimo mechanizmas sustos.
3. Nuimkite žolės surinkimo krepšį.

4. Pakelkite sklendę su atvartu (12/1) ir įstatykite mulčiavimo pleištą (12/2) į išmetimo šachtą (12/3) (12/a). Fiksatorius turi užsifiksuoti.

DĖMESIO! Įrenginio apgadinimo pavojus.

Jei mulčiavimo pleištas neužsifiksuoja, mulčiavimo pleištasis ir pjovimo mechanizmas gali būti apgadinti.

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksatorius užsifiksuočia.

Mulčiavimo pleišto ištraukimas

1. Išjunkite įrenginį: pasukite įkišamą saugos raktą ties 0 ir ištraukite.
2. Palaukite, kol pjovimo mechanizmas sustos.
3. Pakelkite atlenkiamą sklendę.
4. Atfiksokite (13/a) mulčiavimo pleišto fiksatorių (13/1).
5. Ištraukite (13/b) mulčiavimo pleištą (13/2).

7 DARBO INSTRUKCIJOS

Laikykites saugos nuorodų (žr. Skyrius 3 "Saugos nuorodos", puslapis 317).

I NUORODA Laikykites vietos nuostatų, kada galima eksplotuoti vejavajovę.

- Atkreipkite dėmesį į daiktus žolėje ir pašalinke juos iš darbo zonos.
- Pjaukite tik tada, kai yra geras matomumas.
- Pjaukite tik su aštrių pjovimo peiliu.
- Įrenginį valdykite tik kreipiamaja rankena.
- Judinkite įrenginį žingsnio greičiu.
- Visada judinkite įrenginį skersai šlaito. Nenaudokite vejavajovės šlaito kryptimi arba priešinga šlaitui kryptimi ir naudokite šlaituose didesniu nei 10° polinkiu. Ypač atsargiai elkités pakeitę darbo kryptį.

Pjovimo našumas ir akumuliatorių veikimo trukmė

- Pjovimo našumas arba plotas, kurį galima nupjauti, priklauso nuo vejos savybių. Tokie veiksniai, kaip žolės ilgis, žolės tankis, parinktas pjovimo aukštis ir drėgna veja, veikia pjovimo našumą.
- Optimali eksplotavimo trukmė pasiekiamai dažnai pjaunant, taigi, išlaikant trumpą veją.
- Jei pjaunant vejavajovę dažnai įjungiamas ir išjungiamas, pjovimo našumas sumažėja taip pat, kaip ir naudojant neviškai įkrautą akumuliatorių.

- Ijungus ratų pavarą, sumažėja pjovimo našumas arba sutrumpėjo akumulatoriaus veikimo trukmė.
- Pjovimo našumui optimizuoti rekomenduojama dažnai pjauti veją, nustatyti didelį pjovimo aukštį ir judinti įrenginį žingsnio greičiu.

I NUORODA Norint prailginti veikimo trukmę, galima įsigyti papildomą akumulatorių.

Patarimai dėl pjovimo

- Pjovimo aukštis 3–5 cm, nepjaukite daugiau nei pusės žolės aukščio.
- Neapkraukite vejapjovės! Jei pastebimai mažėja variklio sūkių skaičius dėl ilgos, sunkios žolės, padidinkite pjovimo aukštį ir pjaukite daugiau kartų.
- Nupjovus vėjas ir saulė gali išdžiovinti veją, todėl pjaukite vėlyvą popietę.

8 TECHININĖ PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA

⚠ ISPĖJIMAS! **Pavojus įsipjauti!** Pavojus įsipjauti prisilietus prie aštriabriaunių ir judančių įrenginio dalių bei įkišus pirštus į pjovimo įrankius.

- Prieš atlikdami techninės priežiūros, priežiūros ir valymo darbus, visada išjunkite prietaisą. Išmkite akumulatorių.
- Techninės apžiūros, priežiūros ir valymo darbų metu visada mūvėkite apsaugines pirštynes.

8.1 Reguliarūs techninės priežiūros darbai

- Pasirūpinkite, kad visos veržlės, kaiščiai ir varžtai būtų tvirtai priveržti ir įrenginys būtų saugios darbinės būsenos.
- Reguliariai tikrinkite žolės surinkimo krepšio veikimą ir nusidėvėjimą.

8.2 Įrenginio ir pjovimo mechanizmo valymas

DĒMESIO! **Pavojus dėl vandens.** Patekus į įrenginį vandens, įvyksta trumpasis jungimas ir sugadinamos elektrinės konstrukcinių dalys.

- Nepurkškite į įrenginį vandens.
 - Norédami išvalyti, naudokite tik rankinę šluotelę arba šepetį.
1. Sustabdykite variklį, žr. *Skyrius 6.2 "Variklio paleidimas ir sustabdymas (08)", puslapis 324*.
 2. Ištraukite akumulatorių.
 3. Nukabinkite žolės surinkimo krepšį.

- 4. Paverskite įrenginį į šoną ir rankine šluotele arba šepečiu išvalykite pjovimo mechanizmą.

8.3 Pjovimo peilio kontrolė ir pakeitimasis

⚠ ISPĖJIMAS! **Sunkūs sužalojimai dėl nusivedžiamų peilio dalių.** Nusidėvėjės, jtrūkės arba pažeistas pjovimo peilių gali lūžti ir jo dalys galiapti pavojingais šoviniais.

- Reguliariai tikrinkite pjovimo peilių, ar jis nepažeistas.
- Nenaudokite vejapjovės, jei pjovimo peilis yra nusidėvėjės arba pažeistas.
- Atšipusius arba pažeistus pjovimo peilius paveskite pagalasti / pakeisti AL-KO techninės priežiūros skyriuje arba įgaliotai specializuotai įmonėi.
- Norint išvengti vibracijos, pjovimo peilių ir peilio varžtą visada reikia keisti kartu.
- Išgalastus pjovimo peilius reikia subalansuoti. Nesubalansuoti pjovimo peiliai sukelia stiprius vibracijas ir pažeidžia įrenginį.

8.4 Ratų pavaros Boudeno lono nustatymas (14)

Jei veikiant varikliui ratų pavarai nebejsijungia, vadinasi, šarvuotasis lynas tapo per ilgas ir jis reikia itempti.

⚠ ATSARGIAI! **Pavojus susižaloti.** Aštriabriaunės ir judančios įrenginio dalys (pvz., pjovimo peiliai) bei staiga pradėjusi važiuoti vejapjovė gali susižaloti.

- Šarvuotajį lyną reguliuokite tik esant išjungtam varikliui.
1. Išjunkite įrenginį ir palaukite, kol pjovimo mechanizmas sustos.
 2. Šarvuotojo lono reguliavimo dalį (14/1) pasukite rodyklės kryptimi (14/a).
 3. Norédami patikrinti nustatymą, paleiskite variklį ir įjunkite ratų pavarą.
 4. Jei ratų pavarai vis dar neveikia, pristatykite vejapjovę į techninės priežiūros skyrių arba įgaliotą specializuotą įmonę.

8.5 Remonto darbai

⚠ ISPĖJIMAS! **Pavojus susižaloti atliekant remonto darbus.** Netinkamai atliekant remonto darbus, galima sunkiai susižaloti ir gali būti pažeistas įrenginys.

- Remonto darbus gali atlikti tik AL-KO techninės priežiūros skyrius arba įgaliotų kvalifikuotų įmonių darbuotojai.

Toliau nurodytais atvejais kreipkitės į AL-KO techninės priežiūros skyrių:

- Nebepasileidžia variklis.
- Įrenginys užvažiavo ant kliūties.
- Deformuotas pjovimo peilis ir (arba) variklio velenas.
- Įrenginys vibrusoja ir veikia netolygiai.
- Iš akumulatoriaus išbėgo rūgšties arba jis pažeistas.

9 PAGALBA ATSIRADUS SUTRIKIMU

⚠️ ATSARGIAI! Pavojus susižaloti. Aštriaibriaunės ir judančios įrenginio dalys gali sužeisti.

- Techninės apžiūros, priežiūros ir valymo darbų metu visada dėvėkite apsaugines pirštynes!



NUORODA Esant sutrikimų, kurie néra nurodyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti savarankiskai, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Sutrikimas	Priežastis	Šalinimas
Neveikia variklis.	<ul style="list-style-type: none"> Į raktinį jungiklį neįkištas įkišamas saugos raktas. 	Įkiškite įkišamą saugos raktą į raktinį jungiklį.
	Nejdėtas arba blogai įdėtas akumulatorius.	Tinkamai įdékite akumulatorių.
	Išeikvotas akumulatorius.	Įkraukite akumulatorių.
	Užblokuotas pjovimo peilis.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pašalinkite peilio sutrikimą. ■ Paleiskite įrenginį ant žemos vejos.
	Pažeisti kabeliai arba jungikliai.	Neeksploatuokite įrenginio! Kreipkitės į AL-KO techninės priežiūros skyrių.
Mažėja variklio gilia.	Išeikvotas akumulatorius.	Įkraukite akumulatorių.
	Atšipės pjovimo peilis.	Paveskite pjovimo peilių pagaląstį AL-KO techninės priežiūros skyriui.
	Išmetimo kanale per daug žolės.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Išimkite žolę. ■ Išvalykite sklendę su atvartu.
Pjaunant variklis sustoja.	Atšipės pjovimo peilis.	Paveskite pjovimo peilių pagaląstį AL-KO techninės priežiūros skyriui.
	Variklis perkrautas.	Išjunkite įrenginį, pastatykite jį ant lygaus pagrindo arba žemos žolės ir paleiskite iš naujo.
Nepakankamai pri-pildomas žolės surinkimo krepšys.	Drégna veja.	Palikite veją išdžiūti.
	Žolės surinkimo krepšys yra užsikišęs.	Išvalykite žolės surinkimo krepšio groteles.
	Per daug žolės išmetimo kanale arba korpuose.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Išvalykite išmetimo kanalą / korpusą. ■ Pakoreguokite pjovimo aukštį
	Atšipės pjovimo peilis.	Paveskite pjovimo peilių pagaląstį AL-KO techninės priežiūros skyriui.

Sutrikimas	Priežastis	Šalinimas
Žymiai trumpėja akumulatoriaus veikimo trukmė.	Per mažas pjovimo aukštis.	Nustatykite aukštesnį pjovimo aukštį.
	Per aukšta arba per drėgna žolę.	Leiskite žolei išdžiūti ir nustatykite didesnį pjovimo aukštį.
	Per didelis pjovimo greitis.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sumažinkite pjovimo greitį. ■ Išvalykite išmetimo kanalą / korpusą, kad ašmenys galėtų laisvai suktis.
	Žolės surinkimo krepšys yra pilnas.	Ištušinkite žolės surinkimo krepšį ir išvalykite išmetimo kanalą.
	Akumulatoriaus eksplotavimo trukmė baigési.	Pakeiskite akumulatorių. Naudokite tik originalius gamintojo priedus.
Nepavyksta įkrauti akumulatoriaus.	Nešvarūs akumulatoriaus kontaktai.	<p>Išvalykite akumulatoriaus kontaktus nemetaliniu daiktu ir apipurkškite kontaktų purškalu.</p> <p>Dėmesio! Akumulatoriaus kontaktus trumpai sujunkite metaliniu daiktu!</p>
	Sugedo akumulatorius arba įkroviklis.	Užsisakykite atsarginių dalių iš AL-KO.
	Akumulatorius yra per karštas.	Leiskite akumulatoriui atvėsti.

10 TRANSPORTAVIMAS

NUORODA Akumulatoriaus vardinė energija yra didesnė nei 100 Wh! Todėl laikykitės toliau pateiktų transportavimo nuorodų!

Sudėtyje esantis ličio jonų akumulatorius atitinka pavojingų produkty teisę, tačiau gali būti transportuojamas supaprastintomis sąlygomis.

- Akumulatorių be papildomų priedų privatus naudotojas gali gabenti keliais, kai jis yra supakuotas mažmeninei prekybai ir yra transportuojamas asmeniniais tikslais.
- Komerciniai naudotojai, kurie vykdė transportavimą susijusį su įmonės veikla, (pvz., tiekimas į ir iš statybų aikštelių arba demonstravimas) gali taip pat pasinaudoti šia supaprastinta sąlyga.

Abiem prieš tai nurodytais atvejais būtina imtis priemonių turinio platinimui išvengti. Kitais atvejais būtina laikytis pavojingų produkty teisės reikalavimų! Neatsižvelgus į tai siuntėjui ir, galimai, vežėjui galioja baudos.

Kiti nurodymai dėl gabenimo ir siuntimo

- Ličio jonų akumulatorius transportuokite arba siųskite tik nepažeistus!

- Akumulatoriui transportuoti naudokite tik originalią dėžę arba tinkamą pavojingam kroviniui skirtą dėžę (nereikia mažesnės nei 100 Wh vardinės energijos akumulatoriams).
- Užklijuojokite atvirus akumulatoriaus kontaktus, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Apsaugokite akumulatorių pakuotėje, kad neslystų ir taip nebūtų pažeistas akumulatorius.
- Dėl gabenimo arba siuntimo pasirūpinkite tiksliu siuntos ženklinimu ir dokumentais (pvz., per siuntų tarnybą arba per vežėjus).
- Prieš tai sužinokite, ar galima transportuoti su pasirinktu paslaugos teikėju, ir parodykite siuntą.

Mes rekomenduojame samdyti pavojingų krovinių specialistą siuntos paruošimui. Taip pat laikykitės galimų kitų nacionalinių reikalavimų.

11 SANDĖLIAVIMAS

Po kiekvieno naudojimo prietaisą kruopščiai išvalykite. Jei yra, sumontuokite visus apsauginius gaubtus. Laikykite prietaisą sausoje, rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

11.1 Akumulatorinės vejapjovės laikymas

⚠️ ATSARGIA! Pavojus susižaloti. Jei įrenginių laikymo metu prieinamas vaikams ir pašaliniam, galima susižeisti.

- Laikykite įrenginių vaikams ir pašaliniam asmenims nepasiekiamoje vietoje.
- Padėkite įrenginių į laikymo vietą tik išėmę akumulatorius.

1. Išjunkite įrenginių: Ištraukite įkišamą saugos raktą.
2. Nustatykite pjovimo aukštį ties aukščiausia pakopa.
3. Ištraukite akumulatorių.
4. Leiskite varikliui atvėsti.
5. Kruopščiai išvalykite įrenginių.
6. Kad apsaugotumėte visas metalines dalis nuo korozijos, sutepkite jas plonai alyva arba silikonu.
7. Užlenkite kreipiamają rankeną.
8. Laikykite įrenginių sausoje, švarioje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Norėdami apsaugoti nuo dulkių, uždenkite orui laidžiu tentu. Ne-naudokite plastikinės plėvelės, kad išvengtumėte drėgmės kaupimosi.

11.2 Akumulatoriaus ir įkroviklio laikymas

⚠️ PAVOJUS! Sprogimo ir gaisro pavojus!

Asmenys gali žūti ar būti sunkiai sužaloti, sprogsus akumulatoriui dėl to, kad buvo laikomas šalia liepsnų ar šilumos šaltinių.

- Laikykite akumulatorių vėsioje ir sausoje vietoje, tačiau ne prie atvirų liepsnų ar šilumos šaltinių.

ℹ️ NUORODA Įkraunant akumulatorius yra apsaugotas nuo perkrovos dėl automatinio įkrovos būsenos nustatymo ir tam tikrą laiką, bet ne nuolat gali likti įkroviklyje.

ℹ️ NUORODA Laikykite atskirų akumulatoriaus ir įkroviklio naudojimo instrukcijų.

- Laikykite akumulatorių sausoje, nuo šalčio apsaugotoje vietoje nuo 0 °C iki 25 °C laikymo temperatūroje, jam esant maždaug 40–60% įkrovos būsenos.
- Dėl trumpojo jungimo pavojaus nelaiakykite akumulatoriaus šalia metalinių daiktų arba daiktų su rūgštimi.

12 IŠMETIMAS

Nurodymai elektrinių ir elektroninių prietaisų įstatyme (vok. ElektroG)



■ Panaudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai nėra buitinės atliekos, todėl jiems priskiriamos atskiro taisyklos arba išmetimas!

- Prieš atiduodant prietaisus senas baterijas arba akumulatorius, jei jie nėra tvirtai įstatyti prietaise, privaloma išimti! Jų išmetimą reglamentuoja baterijų įstatymas.
- Elektriniai ir elektroniniai prietaisai savininkas arba naudotojas juos panaudojės įstatymais yra įpareigotas juos grąžinti.
- Galutinis naudotojas yra pats atsakingas už savo asmeninių duomenų pašalinimą iš išmetamų senų prietaisų!

Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad elektrinius ir elektroninius prietaisus draudžiama išvesti su buitinėmis atliekomis.

Elektrinius ir elektroninius prietaisus galima nemokamai atiduoti šiose vietose:

- viešose teisėtose išmetimo ir surinkimo vietose (pvz., komunaliniuose ūkiuose);
- Elektrinių prietaisų pardavimo vietose (stacionariose ir internetu), jei pardavėjas yra įsipareigojės priimti arba tai daro savanoriškai.

Šie teiginiai galioja tik įrenginiams, įrengtiems ir parduodamiems Europos Sajungos šalyse ir kuriems taikoma 2012/19/ES direktyva. Ne Europos Sajungos šalims gali galioti kitos panaudotų elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimo nuostatos.

Nurodymai baterijų įstatyme (vok. BattG)



■ Senos baterijos ir akumulatoriai nėra buitinės atliekos, todėl jiems priskiriamos atskiro taisyklos arba išmetimas!

- Dėl saugaus baterijų arba akumulatorių išėmimo iš elektrinių prietaisų ir dėl informacijos apie jų tipą arba cheminę sistemą prašome atsižvelgti į tolimesnius duomenis, nurodytus naudojimo arba montavimo instrukcijoje.
- Baterijų arba akumulatorių savininkas arba naudotojas juos panaudojės įstatymais yra įpareigotas juos grąžinti. Grąžinti galima buityje įprastai naudojamą kiekj.

Senose baterijose gali būti kenksmingų medžiagų arba sunkiųjų metalų, kurie gali sukelti žalą aplinkai ir sveikatai. Senų baterijų panaudojimas ir

naudojimas jų sudėtyje esančių išteklių prisideda prie šių abiejų prekių apsaugos.

Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad baterijas ir akumulatorius draudžiamas išmesti su buitinėmis atliekomis.

Jei po atliekų konteineriu yra tokie ženklai Hg, Cd arba Pb, jie reiškia:

- Hg: baterijoje yra daugiau nei 0,0005 % gyvūnų sidabro
 - Cd: baterijoje yra daugiau nei 0,002 % kadmio
 - Pb: baterijoje yra daugiau nei 0,004 % švino
- Baterijas ir akumulatorius galima nemokamai atiduoti šiose vietose:
- viešose teisėtose išmetimo ir surinkimo vietose (pvz., komunaliniuose ūkiuose);
 - baterijų ir akumuliatorių pardavimo vietose;

- bendros įrenginių naudotų baterijų surinkimo sistemos vietose;
- gamintojo surinkimo vietoje (jei jis yra bendros surinkimo sistemos narys).

Šie teiginiai galioja tik akumulatoriams ir baterijoms, įrengtomis ir parduodamomis Europos Sąjungos šalyse ir kurioms taikoma 2006/66/EB direktyva. Ne Europos Sąjungos šalims gali galioti kitos akumuliatorių ir baterijų utilizavimo nuostatos.

13 KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA / TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PUNKTAS

Iškilus klausimui dėl garantijos, remonto ir atsarginių dalių, kreipkitės į savo artimiausią AL-KO techninės priežiūros skyrių. Jį rasite internete tokiu adresu:

www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTIJA

Galimus įrenginio medžiagų ar gamybos defektus įstatymu numatytu pretenzių dėl trūkumų reiškimo senaties termino laikotarpiu mes šaliname savo nuožiūra remonto arba keitimo būdu. Senaties terminas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju pagal šalies, kurioje įrenginys buvo įsigytas, teisės aktus.

Mūsų garantinis įsipareigojimas galioja tik šiais atvejais:

- laikomasi šios naudojimo instrukcijos;
- įrenginys tinkamai naudojamas;
- naudojamos originalios atsarginės dalys.

Garantija nustoja galioti šliais atvejais:

- bandoma savarankiškai remontuoti įrenginį;
- savarankiškai atliekami techniniai pakeitimai;
- įrenginys naudojamas ne pagal paskirtį.

Garantija netaikoma:

- dažų pažeidimams, atsiradusiems dėl normalaus dévėjimosi,
- susidėvinčiosioms dalims, atsarginių dalių kortelėje pažymėtomis rémeliu.

Garantinis laikotarpis prasideda nuo dienos, kurią įrenginjy pirma kartą įsigyja galutinis vartotojas. Lemiamą yra pirkimo dokumente nurodyta data. Kreipkitės su šia garantijos deklaracija ir originaliu pirkimo dokumentu į savo pardavėją arba artimiausią įgaliotajį klientų aptarnavimo skyrių. Ši deklaracija nedaro įtakos įstatymais pagrįstoms pirkėjo pretenzijoms, kurias jis gali pareikšti pardavėjui.

ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

Saturs

1	Par šo lietošanas instrukciju	331
1.1	Simboli titullapā	332
1.2	Zīmju skaidrojums un signālvārdi.....	332
2	Izstrādājuma apraksts.....	332
2.1	Paredzētais lietojums	332
2.2	Iepriekš paredzama potenciāli nepareiza izmantošana	332
2.3	Atlikušie riski	332
2.4	Drošības un aizsardzības ierīces	332
2.5	Simboli uz iekārtas	333
2.6	Produkta pārskats (01).....	333
3	Drošības norādījumi.....	333
3.1	Zālienу pjāvēja drošības norādījumi ..	333
3.1.1	Sagatavošanās darbam.....	333
3.1.2	Sagatavošanās pasākumi ..	334
3.1.3	Lietošana	334
3.1.4	Apkope un uzglabāšana	336
3.2	Vibrācijas slodze	336
3.3	Trokšņa piesārņojums	337
3.4	Drošības norādījumi akumulatoram un lādētājam.....	338
4	Montāža	338
5	Ekspluatācijas sākšana	338
5.1	Akumulatora lādēšana (02)	338
5.2	Akumulatora uzlādes līmeņa noteikšana (04)	339
5.3	Akumulatora ievietošana un izņemšana (05)	339
5.4	Strāvas padeves ieslēgšana un izslēgšana (05, 06)	339
6	Lietošana	340
6.1	Pļaušanas augstuma iestatīšana (07)	340
6.2	Motora ieslēgšana un apturēšana (08).....	340
6.3	Pļaušana ar zāles uztveršanas kasti (09, 10).....	340
6.4	Riteņu piedziņas pieslēgšana un atslēgšana (11)	341
6.5	Mulčēšana ar mulčēšanas kīli (12, 13)	341
7	Darba norādījumi.....	341
8	Tehniskā apkope un tīrīšana	342
8.1	Regulāri veicamās apkopes	342
8.2	Ierīces un pļaušanas mehānisma tīrīšana	342
8.3	Griezējnažu pārbaude un nomaiņa	342
8.4	Riteņu piedziņas Boudena troses iestatīšana (14)	342
8.5	Remontdarbi	342
9	Palīdzība traucējumu gadījumā.....	343
10	Transportēšana	344
11	Glabāšana	345
11.1	Akumulatora zāliena pjāvēja glabāšana	345
11.2	Akumulatora un lādēšanas ierīces glabāšana	345
12	Utilizācija	345
13	Klientu apkalošanas dienests/serviss.....	346
14	Garantija.....	346

1 PAR ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

- Vācu valodā izdotā versija ir oriģinālā lietošanas instrukcija. Visas pārējās dokumentu versijas citās valodās ir oriģinālo lietošanas instrukciju tulkojumi.
- Vienmēr saglabājiet šo lietošanas instrukciju tādā stāvoklī, lai vēlāk varat tajā ieskatīties, ja būs nepieciešama informācija par ierīci.
- Nododiet ierīci citām personām tikai kopā ar šo lietošanas instrukciju.
- Izlasiet un ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos drošības un brīdinājuma norādījimus.

1.1 Simboli titullapā

Simbols	Skaidrojums
	Pirms lietošanas obligāti uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tas ir priekšnoteikums drošam darbam un lietošanai bez traucējumiem.
	Lietošanas instrukcija
	Rīkojieties ar litija-jonu akumulatoriem uzmanīgi! Īpaši ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā esošās norādes par transportēšanu, glabāšanu un utilizāciju!

1.2 Zīmju skaidrojums un signālvārdi

⚠️ BĪSTAMI! Norāda uz tiešu, bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja vien no tās neizvairīsieties, iestāties nāve vai gūsiet smagas traumas.

⚠️ BRĪDINĀJUMS! Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja vien no tās neizvairīsieties, var iestāties nāve vai iespējams gūt smagas traumas.

⚠️ ESIET PIESARDZĪGI! Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja vien no tās neizvairīsieties, iespējams gūt vieglas vai vidēji smagas traumas.

UZMANĪBU! Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja vien no tās neizvairīsieties, iespējams materiālo zaudējumu risks.

❗ NORĀDĪJUMS Īpaši norādījumi labākai izpratnei un manipulēšanai.

2 IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

2.1 Paredzētais lietojums

Šī ierīce paredzēta zālienu plaušanai nekomerciālos nolūkos un to drīkst izmantot zāles plaušanai tikai sausā laikā.

Citāda lietošana, kas neatbilst šim mērķim, ir uzskatāma par noteikumiem neatbilstošu. Ar ierīci atļauts strādāt tikai tādā gadījumā, ja tā ir pilnībā uzmontēta.

Iekārtā ir paredzēta izmantošanai privātā teritorijā. Jebkāda cita veida lietojums, kā arī neatlautas modifikācijas un papildināšana, tiek uzskatītas

par ierīces nepareizu lietojumu un šādi tiek zaudēta garantija, kā arī nav spēkā atbilstības deklarācija (CE markējums), un šādā gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas nodarīta lietotājam vai kādai trešajai pusei.

2.2 Iepriekš paredzama potenciāli nepareiza izmantošana

Ierīce nav paredzēta komerciāliem nolūkiem ne sabiedriskos parkos vai sporta laukumos, ne arī izmantošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

- Ierīci nedrīkst izmantot lietū vai slapjā zālienā.
- Nedrīkst demontēt vai apiet drošības ierīces.

2.3 Atlikušie riski

Arī tad, ja ierīce tiek izmantota atbilstoši tās lietojumam, vienmēr saglabājas zināms risks, kuru nav iespējams paredzēt. Arī ierīces tips un konstrukcija atkarībā no lietojuma var būt saistīta ar turpmāk tekstā uzskaitītajiem potenciālajiem riskiem.

- Iespējama atgriezumu, zemes un nelielu akmeņu izsviešana.
- Ja netiek izmantoti elpceļu aizsarglīdzekļi, iespējama atgriezumu daļiju ieelpošana.
- Sagriešanās risks, sniedzoties pie rotējošā griezējānā.

2.4 Drošības un aizsardzības ierīces

⚠️ BRĪDINĀJUMS! Ievainojumu risks! Bojātas un atslēgtas drošības un aizsardzības ierīces var būt iemesls smagām traumām.

- Bojātas drošības un aizsardzības ierīces ir jāsaremontē.
- Nekādā gadījumā neveidojiet drošības ierīču un aizsargierīču apvadus.

Atslēglīdzis ar drošības ievietojamo atslēgu

Lai novērtu nejaušu ieslēgšanos, ierīce ir aprīkota ar drošības ievietojamo atslēgu. Pēc izslēgšanas un pirms apkopes darbiem vienmēr izņemiet drošības ievietojamo atslēgu.

Drošības svira

Ierīce ir aprīkota ar drošības rokturi. Apdraudējuma brīdī vienkārši atlaidiet drošības sviru. Sniega frēzes motors un griezējnāzis tiks apturēti.

Drošības slēdzis

Lai varētu ieslēgt motoru ar drošības sviru, vispirms jānospiež drošības slēdzis.

Novirzītājvāks

Novirzītājvāks aizsargā, piemēram, pret nopļautās zāles daļiņām un akmeņiem, kas var tikt aizmesti pa gaisu.

2.5 Simboli uz iekārtas

Simbols	Skaidrojums
	Izmantojot ierīci, ievērojiet īpašu piesardzību!
	Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet lietošanas instrukciju!
	Risks, ko rada izsviestie priekšmeti!
	Neļaujiet bīstamajā zonā atrasties nepiederošām personām!
	Sargiet rokas un kājas no saskares ar plaušanas mehānismu!
	Pirms strādāšanas pie ierīces vienmēr izņemiet drošības ievietojamo atslēgu!
	Nav spēkā - tiek izmantots tikai elektriskajiem vai benzīna zālienu plāvējiem.

2.6 Produkta pārskats (01)

Pārskatā par izstrādājumu (01) tiek sniegti šīs pārskats par ierīci.

Nr.	Detāja
1	Drošības svira
2	Drošības slēdzis
3	Līmena rādītājs
4	Zāles savākšanas tvertne
5	Novirzītājvāks
6	Plaušanas augstuma regulators*

Nr.	Detāja
7	Akumulatora nodalījums
8	Akumulatora lādētājs
9	Drošības ievietojamā atslēga
10	Akumulators
11	Riteņu piedziņas drošības svira*
12	Mulcēšanas kīlis*

* Atkarībā no modeļa

3 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠️ BĪSTAMI! Apdraudējums dzīvībai un smagu traumu gūšanas risks! Drošības un lietošanas norādījumu nezināšana var būt iemesls smagām traumām un pat nāvei.

- Pirms sākat lietot ierīci ir jāiepazīstas ar visiem šīs lietošanas instrukcijas drošības un lietošanas norādījumiem, kā arī ar citām lietošanas instrukcijām, uz kurām ir ievietota atsauce.
- Glabājiet visus dokumentus turpmākai uzzīņai.

3.1 Zālienu plāvēja drošības norādījumi**3.1.1 Sagatavošanās darbam**

- Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Apgūstiet ierīces vadības rīkus un pareizu ierīces lietošanu.
- Nekādā gadījumā neļaujiet ierīci lietot bērniem vai cilvēkiem, kas nav iepazinušies ar lietošanas instrukciju.
 - Jāraugās, lai bērni ar ierīci nerotaļātos.
 - Tīrišanu un apkopi nedrīkst ļaut veikt bērniem.

- Vietējie normatīvi var noteikt minimālo lietotāja veicumu.
- Šo ierīci drīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, kad tiek nodrošināta uzraudzība vai ir sniegtas instrukcijas, kā droši lietot ierīci, un informācija par iespējamo apdraudējumu.
- Nepļaujiet, ja tuvumā atrodas citas personas, jo īpaši bērni, vai arī dzīvnieki.
- Atcerieties par to, ka lietotājs ir atbildīgs par izraisītiem neļaimes gadījumiem vai īpašumam radītiem bojājumiem.
- Nedarbiniet iekārtu, esot alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē.

3.1.2 Sagatavošanās pasākumi

- Lietojot ierīci, vienmēr valkājiet slēgtus apavus un garās bikses. Nedarbiniet ierīci ar basām kājām vai valējām sandelēm. Neģērbiet brīvi nokarenū apģērbu vai apģērbu ar mežģīnēm un jostām.
- Pārbaudiet vietu, kurā tiks izmantota ierīce, un aizvāciet visus svešķermēņus, kas va-

rētu tikt ierauti ierīcē un izmesti no tās ārā.

- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai nav nolietojies vai bojāts griezējnājis, stiprinājumu skrūves un viss griezējmehānisms. Lai nodrošinātu ierīces līdzsvarojumu, nolietojušos vai bojātu griezējnazi un stiprinājuma skrūves ir jānomaina kā vienu komplektu. Nepieciešams no mainīt nodilušas vai bojātas brīdinājuma norādes.

3.1.3 Lietošana

- Plaut drīkst tikai dienas gaismā vai pienācīgā mākslīgā apgaismojumā.
- Pēc iespējas izvairieties lietot ierīci pa slapju zāli.
- Vienmēr sekojiet, lai uz nogāzēm nodrošinātu stabīlu stāju.
- Ierīci pārvietojiet tikai ejot.
- Nepļaujiet attiecībā pret nogāzi tieši uz augšu vai leju.
- Jo īpaši uzmanieties, mainot uz nogāzes pļaušanas virzīnu.
- Nepļaujiet pārlieku stāvas nogāzes.
- Rīkojieties sevišķi piesardzīgi, kad zāliena plāvēju apgriežat vai velkat virzienā uz sevi.
- Apturiet griezējnazi(-žus), ja zāliena plāvēju nepieciešams

- sasvērt, lai pārvietotu pāri vietām, kur nav zāles, kā arī tad, ja zāliena plāvējs jāpārvieto uz vai no vietas, kur plausiet.
- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci ar bojātām drošības ierīcēm vai aizsargpārsegiem vai, ja šāds aizsargaprīkojums nav uzstādīts, piem., novirzītāj-plāksne un/vai zāles uztveršanas ierīces. Nomainiet bojātas drošības ierīces un pārsegumus, uzstādīet neuzstādītus drošības ierīces un pārsegumus pareizi.
 - Iedarbiniet motoru piesardzīgi un ievērojet ražotāja sniegtās instrukcijas. Pārliecinieties, lai būtu nodrošināts pietiekams attālums no kājām līdz griezējnazim(-žiem).
 - Iedarbinot motoru, zāliena plāvēju nedrīkst sagāzt, ja vien tas nav nepieciešams plaušanas laikā. Šādā situācijā sagāziet plāvēju tikai tika daudz, cik tas tiešām ir nepieciešams, un paceliet uz augšu to pusi, kas atrodas tālāk no jums.
 - Nedarbiniet motoru tad, ja atrodaties pretim izmetēja kanālam.
 - Nekādā gadījumā nelieciet rokas vai kājas uz rotējošām dešām vai zem tām. Vienmēr sekojiet, lai neatrastos pret izsviedēja atveri.
- Nekādā gadījumā neceliet vai nepārnēsājiet ierīci ar ieslēgtu motoru.
 - Izslēdziet motoru un izņemiet drošības atslēgu. Pārliecinieties, ka visas kustīgās detaļas ir apturētas:
 - ja dodaties prom no zāliena plāvēja;
 - pirms aizsprostoju tīrišanas vai izmetēja kanāla aizsprostoju tīrišanas;
 - pirms zāliena plāvēja pārbaudes veikšanas, tīrišanas, remonta vai apkopes darbu veikšanas;
 - pēc trieciena pret svešķermenzi. Pirms iedarbināt zāliena plāvēju no jauna, nosakiet bojājumus un veiciet vajadzīgos remontdarbus.
 - Ja zāliena plāvējam parādās pārlieku liela vibrācija, pārbaudi jāveic nekavējoties:
 - jānosaka bojājumi;
 - veiciet bojāto detaļu remontu;
 - pārliecinieties, vai ir nostiprināti visi uzgriežņi, tapas un skrūves.
 - Nestrādājiet ar ierīci sliktos laika apstākļos, jo īpaši, lietus vai negaisa laikā.

3.1.4 Apkope un uzglabāšana

- Nodrošiniet, lai visi uzgriežņi, tapas un skrūves būtu cieši pievilktais un ierīce būtu drošā darba stāvoklī.
- Regulāri pārbaudiet zāles uztveršanas mehānismu, lai tas nebūtu nolietojies un būtu darba kārtībā.
- Lai garantētu drošību, nomaiņiet nolietojušās un bojātas detaļas.
- Nemiet vērā, ka ierīcēm ar vairākiem griezējnažiem, viena griezējnaža griešana var izraisīt pārējo griezējnažu griešanos.
- Veicot ierīces regulēšanu, raugieties, lai pirksti netiktu ierauti starp griezējnažiem un nekustīgajām ierīces daļām.
- Pirms novietojiet ierīci glabāties, pagaidiet līdz tā atdziest.
- Kad veiciet griezējnažu apkopi, pārliecīnieties, vai tos var brīvi pagriezt arī tad, kad ir atlēgts spriegums.
- Lai garantētu drošību, nomaiņiet nolietojušās un bojātas detaļas. Vienmēr izmantojiet tikai autentiskas rezerves daļas un piederumus.

3.2 Vibrācijas slodze

- **Vibrācijas radīts risks**
Faktiskais vibrāciju emisijas

rādītājs ierīces ekspluatācijas laikā var atšķirties no ražotāja norādītās vērtības. Pirms lietošanas un lietošanas laikā ie-vērojiet turpmāk uzskaitītos ietekmējošos faktorus.

- Vai ierīce tiek izmantota atbilstoši lietošanas nolūkam?
- Vai apstrādājamais materiāls tiek nogriezts vai apstrādāts pareizi?
- Vai ierīce ir labā darba stāvoklī?
- Vai griešanas aprīkojums ir pareizi uzasināts un ir uzstādīts pareizs griešanas darbarīks?
- Vai ir uzstādīti rokturi un, ja tas ir nepieciešams, ir uzstādīti vibrācijas slāpējoši rokturi, kā arī, vai tie ir kārtīgi piestiprināti pie ierīces?
- Darbiniet ierīci tikai ar tādu motora ātrumu, kas nepieciešams attiecīgā darba veikšanai. Izvairieties no ierīces darbināšanas ar maksimālajiem apgriezieniem, lai samazinātu troksni un vibrāciju.
- Nepareizas ekspluatācijas un apkopes dēļ var palielināties ierīces radītais troksnis un vibrācijas. Tas rada kaitējumu veselībai. Šādā situācijā ne-

kavējoties izslēdziet ierīci un veiciet tās remontu pilnvarotā servisa centrā.

- Vibrāciju radītais slodzes līmenis ir atkarīgs no veicamā darba vai ierīces izmantošanas veida. Novērtējet šo līmeni un paredziet pietiekami ilgus darba pārtraukumus. Šādi rīkojoties, ievērojami samazināsiet vibrācijas slodzi kopumā visā darba laikā.
 - Pārāk ilgi lietojot ierīci, tā izraisīs operatora ķermenēa vibrācijas, kas var būt iemesls asins cirkulācijas problēmām (pazīme — „pirksti klūst balti“). Lai mazinātu šo risku, uztvelciet cimdus un nodrošiniet, lai rokas būtu siltas. Ja konstatējat pazīmi „balti pirksti“, nekavējoties konsultējieties pie ārsta. Šī pazīme ietver: Jūtīguma samazināšanās, tirpšana, nieze, sāpes, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas. Parasti šie simptomi ietekmē pirkstus, rokas vai pulsu. Zemā temperatūrā šie riski samazinās.
 - Darba dienas laikā centieties ievērot garākus darba pārtraukumus, lai jūsu ķermenis vārētu atgūties no trokšņa un vibrācijām. Plānojiet savu darbu tā, lai, strādājot ar ierīcēm,
- kam ir augsts vibrāciju līmenis, darba laiks būtu sadalīts uz vairākām dienām.
- Ja darba laikā, turot ierīci rokās, sajūtat diskomfortu vai notiek ādas krāsas izmaiņas, nekavējoties pārtrauciet darbu. Izmantojiet pietiekami ilgus darba pārtraukumus. Nepārtraucot darbu pietiekami ilgi, var iestāties roku-plaukstu vibrācijas sindroms.
 - Samaziniet vibrācijas iedarbības risku līdz minimumam. Veiciet ierīces kopšanu atbilstoši norādījumiem lietošanas instrukcijā.
 - Ja ierīci nākas izmantot bieži, sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai iegādātos pretvibrācijas piederumus (piem., rokturus).
 - Izvairieties no strādāšanas ar ierīci temperatūrā zem 10 °C. Plānojot darbu, novērtējet, kā var samazināt vibrācijas ietekmi.

3.3 Trokšņa piesārņojums

Iz noteikts trokšņa līmenis, no kura, darbojoties šai ierīcei, nevar izvairīties. Paredziet trokšņainu darbu, kad to atļauts veikt un saplānotā laikā. Ja nepieciešams, atpūtieties un, cik vien ie-spējams, ierobežojiet strādāšanas ilgumu. Individuālajai aizsar-

dzībai un blakusesošajiem cilvēkiem aizsardzībai ir jālieto pie-mēroti dzirdes aizsardzības lī-dzekļi.

3.4 Drošības norādījumi akumulatoram un lādētājam

Ievērojet akumulatora un lādēšanas ierīces drošības norādījumus, kas atrodami atsevišķas lietošanas instrukcijās.

Skatīt:

- Lietošanas instrukcija 441630:
Litija jonu akumulators
B150 Li (B05-3640G), B200 Li
(B05-3650G)
- Lietošanas instrukcija 441633:
Lādētājs C130 Li (C05-4230)

4 MONTĀŽA

⚠️ BRĪDINĀJUMS! Nepilnīga salīkšana ir bīstama! Pilnībā nesamontētas ierīces ekspluatācija var būt cēlonis smagām traumām.

- Lietojet ierīci tikai tad, kad ir pilnībā pabeigta montāža!
- Neievietojiet ierīcē akumulatoru, kamēr nav pilnībā pabeigta montāža!
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai vi-sas drošības un aizsardzībai paredzētās ierīces ir uzstādītas, kā arī, vai tās ir darba kārt-bā!

5 EKSPLUATĀCIJAS SĀKŠANA

5.1 Akumulatora lādēšana (02)

Ierīcei var izmantot turpmāk tekstā uzskaitītos litija jonu akumulatorus un lādētājus:

Produkts	Apzīmējums	Preces Nr.
Litija jonu akumulators	B150 Li (B05-3640G)	113280

Produkts	Apzīmējums	Preces Nr.
Litija jonu akumulators	B200 Li (B05-3650G)	113524
Lādētājs	C130 Li (C05-4230)	113281

Akumulators ir daļēji uzlādēts. Pirms pirmās lietošanas reizes akumulators ir pilnībā jāuzlādē.

Akumulatora uzlāde iespējama jebkurā akumulatora uzlādes līmenī. Uzlādēšanas pārtraukšana nebojā akumulatoru.

❗ NORĀDĪJUMS Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt atsevišķas akumulatora un lādētāja lietošanas instrukcijās.

⚠️ ESIET PIESARDZĪGI! Uzlādēšanas laikā pastāv ugunsgrēka risks! Lādētāju novietojot vietās, kur ir ugunsnedrošas vietas un nav pie-tiekama ventilācija, pastāv ugunsgrēka risks.

- Lādētāju vienmēr izmantojet tikai uz nedegošas vietas un ugunsdrošā vietē.
- Ja iespējams: nodrošiniet, lai nekas nebūtu novietots pret ventilācijas atverēm.
- 1. Akumulatoru (02/1) ievietojiet lādētājā (02/2) un iespraudiet kontaktdakšu (02/3) kontaktligzdā. Sākas uzlādēšanas process, un mirgo zaļā LED kontrollampiņa, norādot ekspluatācijas stāvokli (02/4).
- 2. Vērojet LED kontrollampiņu (02/4). Lādēšanas ilgums līdz akumulatora pilnīgai uzlādei ir apm. 1,5-2,0 stundas. Uzlādēšanas process tiek izbeigts automātiski, tiklīdz akumulators ir pilnīgi uzlādēts. Tad visu laiku spīd zaļā LED kontrollampiņa (02/4).
- 3. Kontaktdakšu (02/3) atvienojiet, kad visu laiku deg zaļā LED kontrollampiņa (02/4).
- 4. Turiet nospiestu fiksācijas pogu akumulatora apakšpusē.
- 5. Akumulatoru (02/1) izņemiet no lādētāja (02/2).

Lādētāja statusa rādījumi (03)

LED kontrollampiņa (03/1) uz lādētāja signalizē par akumulatora uzlādes līmeni, kā arī par lādētāja ekspluatācijas stāvokli. Simboli (03/2) uz lādētāja uzskatāmi parāda šos stāvokļus:

Simbols	LED un uzlādes līmenis
	Deg zaļā LED kontrollampiņa: Akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Simbols	LED un uzlādes līmenis
	Mirgo zalgā LED kontrollampiņa: Noteik akumulatora uzlāde.
	Deg sarkanā LED kontrollampiņa: lādētājā nav ievietots akumulators.
	Mirgo sarkanā LED kontrollampiņa: Akumulators ir pārāk karsts, un tāpēc uzlāde nenotiek.

5.2 Akumulatora uzlādes līmeņa noteikšana (04)

Akumulatora priekšpusē atrodas vadības pulks ar spiedpogu (04/1) un uzlādes līmeņa rādījumu LED kontrollampiņa (04/2 līdz 04/5).

1. Nospiediet spiedpogu (04/1). Atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa, iedegas attiecīgie rādījumi.
2. Kā nolasīt uzlādes līmeni, skatiet sadaļā „Akumulatora uzlādes līmeņa indikatori”.

Akumulatora uzlādes līmeņa rādījumi

LED indikatori	Uzlādes līmenis
Zaļa (04/2)	Akumulators ir pilnībā uzlādēts, t.i. 100 %.
Zaļa (04/3)	Akumulatora uzlādes līmenis ir virs 50 %.
Zaļa (04/4)	Akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 50 %.
Sarkanā (04/5)	Akumulators ir pilnīgi izlādējies vai akumulators bijis pārkarsis vai pārāk atdzisīs.

5.3 Akumulatora ievietošana un izņemšana (05)

UZMANĪBU! **Akumulatora izraisītu bojāmu risks.** Ja akumulatoru pēc lietošanas atstāj ierīcē, šādi var sabojāt akumulatoru.

- Uzreiz pēc lietošanas izņemiet akumulatoru no ierīces un glabājet no aukstuma aizsargātā vietā.
- Ievietojiet akumulatoru ierīcē uzreiz pirms darba sākšanas.

Akumulatora ievietošana

1. Atveriet akumulatora nodalījuma (05/a) aizsargvāku (05/1).

2. Ievietojiet akumulatoru (05/2) no augšas akumulatora nodalījumā tā, lai tas noslējas savā vietā (05/b).
3. Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku, līdz tas dzirdami noslējas.

Akumulatora izņemšana

1. Nospiediet un turiet akumulatora fiksācijas pogu.
2. Izņemiet akumulatoru (05/2).

5.4 Strāvas padeves ieslēgšana un izslēgšana (05, 06)

Pie akumulatora nodalījuma esošo drošības ievietojamo atslēgu var izmantot, lai ieslēgtu vai izslēgtu visas ierīces strāvas padevi.

⚠️ BRĪDINĀJUMS! Ilevainojumu risks! Nejaunas ieslēgšanas gadījumā var gūt smagas traumas.

- Vienmēr pirms darba pārtraukumiem un apkopēs darbiem: Izslēdziet ierīci un izņemiet drošības ievietojamo atslēgu.

Strāvas padeves ieslēgšana

1. Atveriet akumulatora nodalījuma (05/a) aizsargvāku (05/1).
2. Ievietojiet (06/a) drošības ievietojamo atslēgu (06/1) un pagrieziet stāvoklī 1 (06/b). Šādi ierīcei tiek nodrošināta strāvas padeve, taču ierīce vēl nedarbosies.
3. Aiztaisiet akumulatora nodalījuma aizsargvāku.
4. Ierīces ieslēgšana. Iedarbiniet motoru, skatīt *Nodaļa 6.2 "Motora ieslēgšana un apturēšana (08)", lappuse 340.*

Strāvas padeves atslēgšana

1. Pagrieziet drošības ievietojamo atslēgu stāvoklī 0 (06/c) un izņemiet to (06/d).
2. Uzreiz pēc lietošanas izņemiet akumulatoru no ierīces, uzlādējet un glabājet no aukstuma aizsargātā vietā. Nākamajā lietošanas reizē neuzstādiet akumulatoru ierīcē uzreiz pirms lietošanas.

6 LIETOŠANA

⚠️ BRĪDINĀJUMS! Nepilnīga salikšana ir bīstama! Pilnībā nesamontētas ierīces ekspluatācija var būt cēlonis smagām traumām.

- Lietojet ierīci tikai tad, kad ir pilnībā pabeigta montāža!
- Neievietojiet ierīcē akumulatoru, kamēr nav pilnībā pabeigta montāža!
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai vietas drošības un aizsardzībai paredzētās ierīces ir uzstādītas, kā arī, vai tās ir darba kārtībā!

6.1 Pļaušanas augstuma iestatīšana (07)

Pļaušanas augstuma iestatīšana modeļiem ar centrālo augstuma regulatoru tiek veikta, izmantojot sviru.

Modeļiem ar atsevišķu riteņu vai asu regulēšanas pie katras riteņa atrodas svira. Nodrošiniet, lai visiem riteņiem būtu vienāds pļaušanas augstuma iestatījums.

⚠️ ESIET PIESARDZĪGI! Sagriešanās risks. Sniedzoties ieslēgtā pļaušanas mehānismā, pastāv sagriešanās risks.

- Mainiet augstumu tikai ar izslēgtu motoru un apturētu pļaušanas mehānismu.
1. Lai atbloķētu, viegli piespiediet sviru (07/1) uz āru (07/a) un turiet.
 - Ūsākai zālei pārvietojiet sviru priekšējā riteņa virzienā (07/b).
 - Garākai zālei pārvietojiet sviru aizmugurējā riteņa virzienā (07/b).
 2. Atlaidiet sviru, līdz tā nofiksējas vēlāmajā pozīcijā.

6.2 Motora ieslēgšana un apturēšana (08)

UZMANĪBU! Ierīces bojājumu risks. Pārāk bieži ieslēdzot/izslēdzot ierīci var izraisīt motora un griezējmehānisma bojājumus.

- Motoru ieslēdziet tikai tad, kad negriežas pļaušanas mehānisms.

Motora iedarbināšana

1. Nospiediet drošības slēdzi (08/1) un turiet to nospiestu (08/a).
2. Velciet (08/b) drošības rokturi (08/2) pie roktura (08/3). Iedarbiniet motoru un pļaušanas mehānismu.
3. Turot piespiestu drošības rokturi (08/2), atlaidiet drošības slēdzi (08/1).

⚠️ NORĀDĪJUMS Drošības svira netiek fiksēta. Darba laikā turiet to visu laiku piespiestu pie roktura.

Motora apturēšana

1. Atlaidiet drošības rokturi (08/2). Tā automātiski pārvietojas sākuma pozīcijā.

Motors apstājas uzreiz. Pagaidiet līdz apstājas plaušanas mehānisms.

⚠️ ESIET PIESARDZĪGI! Sagriešanās risks. Sniedzoties ar rokām plaušanas mehānismā, kamēr tas vēl nav pilnībā apstājies, pastāv risks sagriezties.

- Pagaidiet līdz pļaušanas mehānisms apstājas.

6.3 Pļaušana ar zāles uztveršanas kasti (09, 10)

Ierīci var darbināt gan ar zāles uztveršanas kasti, gan bez tā.

Zāles uztveršanas kastes pievienošana

1. Apturiet motoru, skatīt Nodaļa 6.2 "Motora ieslēgšana un apturēšana (08)", lappuse 340.
2. Paceliet (09/a) novirzītājvāku (09/1).
3. Iekariniet (09/b) zāles savākšanas kasti (09/2).
4. Atlaidiet novirzītājvāku.

Uzpildes līmeņa pārbaude (10)

Uzpildes līmeņa rādījums (10/1) ar gaisa plūsmu plaušanas laikā tiek spiests uz augšu (10/a). Ja zāles savākšanas tvertnē ir pilna, ieslēdzas tvertnes uzpildes līmeņa rādījums (10/b). Zāles savākšanas tvertni nepieciešams iztukšot.

Zāles savākšanas tvertnes noņemšana un izbēršana

⚠️ ESIET PIESARDZĪGI! Sagriešanās risks. Sniedzoties ieslēgtā pļaušanas mehānismā, pastāv sagriešanās risks.

- Noņemiet zāles uztveršanas kasti tikai tad, kad negriežas pļaušanas mehānisms.

⚠️ NORĀDĪJUMS Iztukšojot zāles uztveršanas kasti, notīriet arī uzpildes līmeņa rādījuma izpūšanas caurumus, lai tie darbotos bez traucējumiem.

1. Apturiet motoru, skatīt Nodaļa 6.2 "Motora ieslēgšana un apturēšana (08)", lappuse 340.
2. Paceliet novirzītājvāku (09/1).

3. Izņemiet zāles savākšanas tvertni (09/2) un noņemiet to virzienā uz āru.
4. Iztukšojet zāles savākšanas tvertni.
5. Iztīriet izpūšanas caurumus zem uzpildes līmeņa rādījuma.
6. Iekariniet zāles savākšanas tvertni (skat. iepr. tekstā).

6.4 Riteņu piedziņas pieslēgšana un atslēgšana (11)

I NORĀDĪJUMS Riteņu piedziņu iespējams pieslēgt tikai ar ieslēgtu motoru.

Riteņu piedziņas pieslēgšana

1. Ieslēdziet ierīci un iedarbiniet motoru.
2. Spiediet un turiet (11/a) riteņu piedziņas drošības svīru (11/1) pret rokturi (11/2). Riteņu piedziņas drošības svīra nenofiksējas.

Riteņu piedziņas atslēgšana

1. Atlaidiet (11/b) riteņu piedziņas drošības svīru (11/1). Tā automātiski pārvietojas sākuma pozīcijā.

6.5 Mulčēšana ar mulčēšanas kīli (12, 13)

Mulčēšanas laikā noplautā zāle netiek savākta, bet gan paliek zālājā. Mulča aizsargā augsnī pret izķūšanu un sniedz tai barības vielas. Labākie rezultāti tiek sasniegti, regulāri nopļaujot apm. 2 cm. Tikai jauna zāle ar mīkstu augu šķiedru ātri satrūd.

- Zāles garums pirms mulčēšanas: maks. 8 cm
- Zāles garums pēc mulčēšanas: min. 4 cm

I NORĀDĪJUMS Saskaņojiet iešanas ātrumu ar mulčēšanu - neejiet pārāk ātri.

Mulčēšanas kīla ievietošana

⚠ ESIET PIESARDZĪGI! Sagriešanās risks. Sniedzoties ieslēgtā plaušanas mehānismā, pastāv sagriešanās risks.

- Pirms mulčēšanas kīla ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet ierīci un izņemiet drošības ievietojamo atslēgu.

1. Izslēdziet ierīci: Pagrieziet drošības ievietojamo atslēgu stāvoklī 0 un izņemiet to.
2. Nogaidiet, līdz plaušanas mehānisms apstājas.
3. Noņemiet zāles savākšanas tvertni.
4. Paceliet novirzītāvāku (12/1) un ievietojiet (12/a) mulčēšanas kīli (12/2) izlādes kanālā (12/3). Stiprinājumam jānofiksējas.

UZMANĪBU! Ierīces bojājumu risks. Ja mulčēšanas kīlis nenofiksējas, iespējams sabojāt mulčēšanas kīli un plaušanas mehānismu.

- Nodrošiniet, lai fiksatorsnofiksētos.

Mulčēšanas kīla izņemšana

1. Izslēdziet ierīci: Pagrieziet drošības ievietojamo atslēgu stāvoklī 0 un izņemiet to.
2. Nogaidiet, līdz plaušanas mehānisms apstājas.
3. Paceliet novirzītāvāku.
4. Atbrīvojiet (13/a) mulčēšanas kīla fiksatoru (13/1).
5. Izņemiet (13/b) mulčēšanas kīli (13/2).

7 DARBA NORĀDĪJUMI

Ievērojiet drošības norādījumus (skatīt Nodaļa 3 "Drošības norādījumi", lappuse 333).

I NORĀDĪJUMS Ievērojiet vietējos noteikumus, kad atlauts lietot zāliena plāvēju.

- Sekojiet, lai zālē neatrastos svešķermenji un novāciet tos no darba zonas.
- Plaujiet tikai pietiekamā apgaismojumā.
- Plaujiet tikai ar asu griezējnazi.
- Vadiet ierīci tikai ar rokturi.
- Ierīci pārvietojiet tikai iešanas ātrumā.
- Pa nogāzi ierīci vienmēr pārvietojiet šķērsām. Nepļaujiet pa stāviem kāpumiem vai nogāzēm, nepļaujiet, ja slīpums pārsniedz 10°. Rīkojieties uzmanīgāk, mainot darba virzienu.

Griešanas jauda vai akumulatoru darbības laiks

- Griešanas jauda vai apstrādājamā platība ir atkarīga no zāles īpašībām. Tādi faktori, kā zāles garums, zāles blīvums, izvēlētais plaušanas augstums un zāles mitrums ieteikmē plaušanas jaudu.
- Vislabākais darbības laiks tiek panākts bieži plaujot un saglabājot mazu zāles garumu.
- Bieža zālāja plāvēja iešļegšanas un izslēgšanas plaušanas laikā samazina plaušanas jaudu tā pat kā pilnībā neuzlādēts akumulators.
- Ieslēdzot riteņu piedziņu, samazinās plaušanas jauda, kā arī akumulatora ekspluatācijas ilgums.
- Lai uzlabotu plaušanas jaudu, mēs iesakām plaut bieži, iestātīt augstāku plaušanas augstumu un pārvietot ierīci iešanas ātrumā.

I NORĀDĪJUMS Lai palielinātu akumulatora ekspluatācijas ilgumu, var iegādāties papildu akumulatoru.

Padomi par pjaušanu

- Pjaušanas augstumu iestatiet nemainīgu 3-5 cm, nenopjaujiet vairāk kā pusē no zāles augstuma.
- Nepārslogojet zālienu pjāvēju! Ja garā, biezā zālē ievērojamī samazinās motora apgrēzienu skaita, palieliniet pjaušanas augstumu un pjaujiet vairākas reizes.
- Vējš un saule zālāju pēc pjaušanas var izzāvēt - tādēļ pjaujiet vēlā pēcpusdiennā.

8 TEHNISKĀ APKOPE UN TĪRĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Sagriešanās risks. Sagriešanās risks satverot asas un rotējošas ierīces dajas, kā arī griezējinstrumentus.

- Pirms apkopes, kopšanas un tīrīšanas darbībām vienmēr izslēdziet ierīci. Izņemiet akumulatoru.
- Veicot apkopes, kopšanas un remontdarbus, vienmēr lietojiet aizsargcimdus.

8.1 Regulāri veicamās apkopes

- Nodrošiniet, lai visi uzgriežņi, tapas un skrūves būtu cieši pievilktais un ierīce būtu drošā darba stāvoklī.
- Regulāri pārbaudiet zāles uztveršanas groza darba stāvokli, kā arī tā nodilumu.

8.2 Ierīces un pjaušanas mehānisma tīrīšana

UZMANĪBU! Ūdens iekļūšanas risks. Ieklūstot ierīcē ūdenim, tas izraisīs īssavienojumu un elektisko detaļu sabojāšanos.

- Nemazgājiet ierīci ar ūdeni.
- Tīrīšanai izmantojiet tikai rokas birsti vai suku.

1. Apturiet motoru, skatīt Nodaļa 6.2 "Motora ieklūšana un apturēšana (08)", lappuse 340.
2. Izņemiet akumulatoru.
3. Zāles uztveršanas groza nonemšana.
4. Sagāziet ierīci uz sāniem un iztīriet pjaušanas mehānismu ar rokas birsti vai suku.

8.3 Griezējažu pārbaude un nomaiņa

⚠ BRĪDINĀJUMS! Smagas traumas, ko rada aizmestas nažu dajīgas. Lietots, saplaisājis vai bojāts griezējnazi var pārlūzt un tā dajas var kļūt par bīstamiem šāviņiem.

- Regulāri veiciet griezējaža pārbaudi, vai tas nav bojāts.
- Nelietojet zāliena pjāvēju, ja griezējnazi ir nolietoti vai bojāti.
- Trulu vai bojātu griezējnazi lūdziet uzasināt vai nomainīt AL-KO servisa centrā vai pie pilnvarota speciālista.
- Lai izvairītos no vibrācijām, vienmēr nomainiet griezējnazi un naža skrūvi vienlaikus.
- Pēc uzasināšanas griezējnazi nepieciešams balansēt. Nebalansēts griezējnazi izraisa stipru vibrāciju un ierīces bojājumus.

8.4 Riteņu piedziņas Boudena troses iestatīšana (14)

Ja ar iešlēgtu motoru riteņu piedziņu nav vairs iespējams ieslēgt, Boudena trose ir kļuvusi pārāk gara un to nepieciešams nospriegot.

⚠ ESIET PIERSARDZĪGI! Ilevainojumu risks!

Asas un kustīgas ierīces detaļas (piem., griezēnaži), kā arī pēkšņi kustību uzsākošs zāles pjāvējs var radīt traumas.

- Boudena trosi drīkst regulēt tikai tad, ja ir apturēts dzinējs.
- 1. Izslēdziet ierīci un pagaidiet līdz pjaušanas mehānisms apstājas.
- 2. Grieziet (14/a) Boudena troses regulējamo daļu (14/1) bultiņas virzienā.
- 3. Lai pārbaudītu iestatījumu, iedarbiniet motoru un ieslēdziet riteņu piedziņu.
- 4. Ja riteņu piedziņa joprojām nedarbojas, nogādājiet zāles pjāvēju servisā vai pilnvarotā specializētajā darbnīcā.

8.5 Remontdarbi

⚠ BRĪDINĀJUMS! Traumu gūšanas risks remonta darbu laikā. Neatbilstoši remonti var radīt smagas traumas un ierīces bojājumus.

- Remontdarbus drīkst veikt tikai AL-KO servisa centros vai pilnvarotās specializētajās darbnīcās.

Turpmāk tekstā norādītajos gadījumos sazinieties ar AL-KO servisa centru.

- Motoru vairs nevar iedarbināt.
- Ierīce ir saskārusies ar šķērsli.

- Griezējnazis un/vai motora vārpsta ir saliekti.
- Ierīce vibrē un smagi griežas.
- Akumulators ir iztečējis vai bojāts.

9 PALĪDZĪBA TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ

⚠ ESIET PIESARDZĪGI! Ievainojumu risks!

Asas un rotējošas ierīces daļas var radīt traumas.

- Veicot apkopes, kopšanas un remontdarbus, vienmēr lietojiet aizsargcimdus!

I NORĀDĪJUMS Ja rodas bojājumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā, vai bojājumi, kurus nevarat novērst patstāvīgi, lūdzam sazināties ar mūsu servisa centru.

Problēma	Iemeslis	Novēršana
Motors nesāk darboties.	Drošības ievietojamā atslēga nav ievietota atslēgslēdzī.	Ievietojet drošības ievietojamo atslēgu atslēgslēdzī.
	Nav akumulatora vai tas uzstādīts nepareizi.	Uzstādīet pareizi akumulatoru.
	Akumulators ir izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Blokēts griezējnazis.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atbrīvojiet nazi no sastrēguma. ■ Sāciet ierīci lietot uz zemākas zāles.
	Bojāts kabelis vai slēdzis.	Nelietojet ierīci! Apmeklējiet AL-KO servisa centru.
Samazināta motora jauda.	Akumulators ir izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Griezējnazis ir truls.	Nododiet griezējnazi uzasināšanai AL-KO servisa centrā.
	Izsviedējā pārāk daudz zāles.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet zāli. ■ Iztīriet novirzītājvāku.
Motors plaušanas laikā pārstāj darboties.	Griezējnazis ir truls.	Nododiet griezējnazi uzasināšanai AL-KO servisa centrā.
	Motors ir pārslogots.	Izslēdziet ierīci, novietojet uz līdzennes virsmas vai zemas zāles un ieslēdziet atkārtoti.
Zāles uztveršanas kaste nav pietiekami uzpildīta.	Zāle ir mitra.	Ļaujiet zālei nožūt.
	Zāles uztveršanas kaste ir nosprūdusi.	Notīriet zāles uztveršanas kastes režģi.
	Pārāk daudz zāles izmetēja kanālā vai korpusā.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet izmetēja kanālu/korpusu. ■ Pielāgot plaušanas augstumu.
	Griezējnazis ir truls.	Nododiet griezējnazi uzasināšanai AL-KO servisa centrā.

Problēma	Iemesls	Novēršana
ievērojami samazinās akumulatora ekspluatācijas ilgums.	Pārāk zems pjaušanas augstums.	Iestatiet augstāku pjaušanas augstumu.
	Zāle ir pārāk gara vai pārāk mitra.	Laujiet zālei izžūt un iestatiet augstāku pjaušanas augstumu.
	Pjaušanas ātrums ir pārāk liels.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Samaziniet pjaušanas ātrumu. ■ Iztīriet izmetēja kanālu/korpusu — griezējnāzim ir jāgriežas brīvi.
	Zāles uztveršanas kaste ir pilna.	Iztukšojet zāles uztveršanas kasti un iztīriet izmetēja kanālu.
	Akumulatora darbmūžs ir beidzies.	Nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai oriģinālās ražotāja daļas.
Akumulatora neuzlādējas.	Akumulatora kontakti ir kļuvuši netīri.	Notīriet akumulatora kontaktus ar nemetālisku materiālu un uzsmidzniet uz tiem kontaktiem paredzētu eljošanas aerosolu. Uzmanību: Neizraisiet īssavienojumu, savienojot akumulatora kontaktus ar metāla priekšmetiem!
	Akumulatoram vai lādētājam ir bojājums.	Pasūtiet rezerves daļas no AL-KO.
	Akumulators ir pārāk karsts.	Laujiet akumulatoram atdzist.

10 TRANSPORTĒŠANA

I NORĀDĪJUMS Akumulatora nominālā enerģija ir lielāka par 100 Wh! Tāpēc ievērojiet turpmāk uzskaitītos drošības norādījumus!

Uz komplektā iekāauto litija-jonu akumulatoru attiecas bīstamo ierīču tiesību akti, bet to atļauts transportēt, ievērojot atvieglojotus noteikumus:

- Privātās lietotājs drīkst akumulatoru pārvadāt pa koplietošanas ceļiem bez papildus ierobežojumiem, ja tas ir iepakots atbilstoši mazumtirdzniecības noteikumiem un transportēšana tiek veikta ar privātu transportlīdzekli.
- Profesionāli lietotāji, kuri transportēšanu veic kopā ar savu galveno nodarbošanos (piem., piegādājot uz un no celtniecības objektiem vai demonstrācijām), arī var ievērot šos atvieglojumus.

Abos iepriekš minētajos gadījumos obligāti jāveic darbības, lai novērstu satura izplūšanu. Citos gadījumos obligāti ievērojiet bīstamo ierīču tiesību aktu noteikumus! Neievērošanas gadījumā nosūtitājam un, iespējams, arī pārvadātājam draud būtiski sodi.

Papildu norādījumi par pārvadāšanu un nosūtīšanu

- Litija jonu akumulatorus drīkst transportēt vai nosūtīt tikai tad, ja tiem nav bojājumu!
- Akumulatoru transportēšanai izmantojiet tikai oriģinālo kartona vai bīstamo preču transportēšanai piemērotu kasti (nav nepieciešama akumulatoriem, kuriem nominālā jauda nepārsniedz 100 Wh).
- Uzstādīet akumulatora kontaktiem izolāciju, lai nepieļautu to īsslēgumu.
- Nodrošiniet, lai akumulators iepakojumā nevarētu brīvi pārvietoties un tam nerastos bojājumi.
- Pārliecinieties, vai transportēšanas vai nosūtīšanas laikā (piem., ar kurjeru vai transportēšanas uzņēmumu) ir pareizs sūtījuma markējums un dokumentācija.
- Iepriekš pajautājiet, vai transportēšana ar izvēlēto pakalpojumu sniedzēju ir iespējama un parādīet vijam savu sūtījumu.

Lai sagatavotu sūtījumu, mēs iesakām piesaistīt bīstamo preču speciālistu. Ievērojiet arī iespējamos papildus valsts normatīvos aktus.

11 GLABĀŠANA

Pēc katras tīrišanas reizes rūpīgi notīriet ierīci un - ja uzstādīti - uzstādīet visus aizsardzības apvalkus. Uzglabājet ierīci sausā, slēgtā un bērniem nepieejamā vietā.

11.1 Akumulatora zāliena pļavēja glabāšana

ESIET PIESARDZĪGI! levainoju mu risks!

Ja ierīce glabāšanas laikā ir pieejama bērniem un nepiederošām personām, iespējama traumu gūšana.

- Glabājet ierīci vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
- Glabājet ierīci tikai tad, ja ir izņemti akumulatori.

1. Izslēdziet ierīci: Izņemiet drošības ievietojamo atslēgu.
2. Iestatiet augstāko pļaušanas augstumu.
3. Izņemiet akumulatoru.
4. Ľaujiet motoram atdzist.
5. Ierīci rūpīgi notīriet.
6. Visas metāla detaļas ir jāapstrādā ar plānu eļļas vai silikona kārtīnu, lai aizsargātu tās no korozijas.
7. Nolokiet rokturi.
8. Ierīci glabājet sausā, tīrā un no aukstuma aizsargātā vietā. Lai aizsargātu ierīci no putekļiem, aplākiet to ar gaisu caurlaidīgu bremzētu. Lai nepielautu mitruma uzkrāšanos, neizmantojet polietilēna plēvi.

11.2 Akumulatora un lādēšanas ierīces glabāšana

BĒSTAMI! Sprādziena un ugunsgrēka

risks! Var iestāties cilvēku nāve vai cilvēki var gūt smagās traumas, ja akumulators eksplodēs, jo tīcīs uzglabātās atklātās liesmas vai karstuma avota priekšā.

- Glabājet akumulatoru vēsā un sausā vietā, taču nekad atklātās liesmas vai karstuma avota priekšā.

NORĀDĪJUMS Uzlādējot akumulatoru, tas ir aizsargāts pret pārāk ilgu lādēšanu, jo lādētājam ir automātiskā uzlādes līmena identifikācijas funkcija un tāpēc akumulatoru var atstāt lādētājā, bet ne pastāvīgi.

NORĀDĪJUMS Ievērojiet gan akumulatora, gan lādētāja atsevišķās lietošanas instrukcijas.

- Glabājet akumulatoru sausā vietā, kur tas nevar sasast un glabāšanas temperatūra ir no 0 °C līdz 25 °C, un akumulatora uzlādes līmenis ir apm. 40 - 60 %.
- Ūssavienojuma riska dēļ neglabājet akumulatoru līdzās metāliskiem vai skābi saturošiem priekšmetiem.

12 UTILIZĀCIJA

Norādes par Vācijas elektrisko un elektronisko ierīču likumu (ElektroG)



- Nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces aizliegts izmest sadzīves atkritumos, tās ir jānodod atsevišķā atkritumu savākšanas vai likvidēšanas vietā!
- Lietotās baterijas un akumulatori, kas nav uzstādīti ierīcē, pirms nodošanas jāizņem! To utilizāciju regulē Likums "Par baterijām".
- Elektrisko un elektronisko ierīču īpašnieku vai lietotāju pienākums ir pēc to nolietošanas šīs ierīces atgriezt.
- Gala lietotājs atbild par savu personīgo datu izdzēšanas no utilizējamās nolietotās ierīces!

Pārsvītotā konteinerā simbols nozīmē, ka elektriskās un elektroniskās ierīces aizliegts izmest sadzīves atkritumos.

Elektriskās un elektroniskās ierīces šādās vietās iespējams nodot bez maksas:

- publiski-tiesiskās utilizācijas vai savākšanas vietās (piem., komunālajos uzņēmumos);
- Elektrisko ierīču pārdošanas vietās (fiziskās vai tiešsaistes), ja tirgotāja pienākums ir pieņemt šīs preces vai arī viņš to piedāvā brīvprātīgi.

Šie izteikumi attiecas tikai uz tām ierīcēm, kas tiek uzstādītas un pārdotas Eiropas Savienības daīlvalstīs un uz kurām attiecināmas Eiropas Direktīvas 2012/19/ES prasības. Valstīs, kas nav Eiropas Savienības sastāvā, var būt atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nolietoto elektrisko un elektronisko ierīču utilizāciju.

Norādījumi par likumu „Par baterijām” (BattG)



- Nolietotās baterijas un akumulatorus aizliegts izmest sadzīves atkritumos, tos ir jānodod atsevišķā atkritumu savākšanas vai likvidēšanas vietā!
- Lai droši izņemtu baterijas vai akumulatorus no elektriskās ierīces un noskaidrotu informāciju par to tipu vai ķīmisko sistēmu, lūdzam

- ievērot turpmāk sniegtos datus lietošanas vai montāžas instrukcijā.
- Bateriju un akumulatoru īpašnieku vai lietotāju pienākums ir pēc to noliošanas šīs ierīces atgriezt. Atgriešana ir ierobežota līdz mājsaimniecībai atbilstošam daudzumam.

Lietotās baterijās var būt kaitīgas vielas vai smagie metāli, kas var radīt kaitējumu videi un veselības problēmas. Lietoto bateriju pārstrāde un tajās esošo resursu izmantošana sniedz būtisku lomu abos iepriekš minētajos gadījumos.

Pārvērtotā konteinerā simbols nozīmē, ka baterijas un akumulatorus aizliegts izmest sadzīves atkritumos.

Ja zem konteinerā papildus ir doti simboli Hg, Cd vai Pb, tas nozīmē, ka:

- Hg: baterijā ir vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba
 - Cd: baterijā ir vairāk nekā 0,002 % kadmija
 - Pb: baterijā ir vairāk nekā 0,004 % svina
- Baterijas un akumulatorus šādās vietās iespējams nodot bez maksas:
- publiski-tiesiskās utilizācijas vai savākšanas vietās (piem., komunālajos uzņēmumos);

14 GARANTIJA

Iespējamos materiāla vai ražošanas brākus iekārtā mēs novērsīsim atbilstoši likumā noteiktajam noilguma termiņam attiecībā uz garantijas prasībām, paturot tiesības izvēlēties remontu vai jaunas preces piegādi. Noilguma termiņš tiek noteikts, vadoties pēc tās valsts spēkā esošās likumdošanas, kurā ierīce tika nopirkta.

Mūsu garantijas pakalpojumi ir spēkā tikai tad, ja:

- ievērojat šo lietošanas instrukciju.
- ierīce tiek izmantota atbilstoši mērķim;
- tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas.

Garantija zaudē savu spēku, ja:

- tiek veikti patstāvīgi remontēšanas mēģinājumi;
- tiek veikta patvaižīga pārbūve;
- ierīce netiek lietota atbilstoši paredzētajam mērķim.

Garantija neattiecas uz:

- krāsas bojājumiem, kas radušies normāla noliojuma rezultātā;
- dilstošajām detaļām, kas rezerves daļu kartē ir atzīmētas ar rāmīti **xxxxxx (x)**.

Garantijas periods sākas no ierīces pirmreizējās pārdošanas pirmās dienas. Noteicošais ir datums uz pirkuma čeka. Lūdzam jūs ar šo garantijas deklarāciju un pirkuma čeku doties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai uz tuvāko oficiālo klientu apkalpošanas centru. Šī deklarācija neskar pircēja likumā noteiktās garantijas prasības pret pārdevēju.

- bateriju un akumulatoru pārdošanas vietās;
- ierīču nolietotu bateriju vienotās sistēmas atpakaļpieņemšanas vietās;
- ražotāja atpakaļpieņemšanas vietās (ja tas nav vienotās atpakaļpieņemšanas sistēmas dalībnieks).

Šie izteikumi attiecas tikai uz tiem akumulatoriem un baterijām, kas tiek uzstādītas un pārdotas Eiropas Savienības dalībvalstīs un uz kurām attiecīnāmas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības. Valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, var būt atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nolieoto akumulatoru un bateriju utilizāciju.

13 KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTS/SERVISS

Jautājumu gadījumā par garantiju, remontu vai rezerves daļām sazinieties ar tuvāko AL-KO servisa centru. Informāciju par tiem meklējet šādā vietnē:

www.al-ko.com/service-contacts

TRADUCEREA MANUALULUI DE UTILIZARE ORIGINAL

Cuprins

1 Despre aceste instrucțiuni de utilizare	347	6.4 Pornirea și oprirea antrenării roților (11)	356
1.1 Simboluri de pe copertă	348	6.5 Mulcirea cu pana de compost (12, 13)	357
1.2 Explicarea simbolurilor și a cuvintelor simbol	348	7 Instrucțiuni de lucru	357
2 Descrierea produsului	348	8 Întreținerea și îngrijirea	358
2.1 Utilizarea în conformitate cu destinația	348	8.1 Lucrări de întreținere regulate	358
2.2 Posibilă utilizare greșită previzibilă	348	8.2 Curățarea aparatului și a unității de tăiere	358
2.3 Riscuri reziduale	348	8.3 Controlarea și înlocuirea cuțitului	358
2.4 Echipamente de siguranță și protecție	348	8.4 Reglarea cablului Bowden al antrenării roților (14)	358
2.5 Simboluri pe aparat	349	8.5 Lucrări de reparație	358
2.6 Privire de ansamblu asupra produsului (01)	349	9 Ajutor în caz de defecțiuni	358
3 Instrucțiuni de siguranță	349	10 Transportul	360
3.1 Instrucțiuni de siguranță pentru mașina de tuns iarba	349	11 Depozitarea	360
3.1.1 Instruire	349	11.1 Depozitarea mașinii de tuns iarba cu acumulator	360
3.1.2 Măsuri pregătitoare	350	11.2 Depozitarea acumulatorului și a încărcătorului	361
3.1.3 Manipularea	350	12 Eliminarea deșeurilor	361
3.1.4 Întreținerea și depozitarea	352	13 Serviciul clienti / Service	362
3.2 Solicitarea prin vibrații	352	14 Garanția	362
3.3 Poluarea fonică	353		
3.4 Instrucțiuni de siguranță pentru acumulator și încărcător	354		
4 Montajul	354	1 DESPRE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	
5 Punerea în funcțiune	354	<ul style="list-style-type: none"> ■ Versiunea în limba germană este manualul de utilizare original. Toate celelalte versiuni în alte limbi sunt traduceri ale manualului de utilizare original. 	
5.1 Încărcarea acumulatorului (02)	354	<ul style="list-style-type: none"> ■ Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare astfel încât să le puteți consulta de fiecare dată când aveți nevoie de informații despre aparat. 	
5.2 Determinați starea de încărcare a acumulatorului (04)	355	<ul style="list-style-type: none"> ■ Înmânați aparatul altor persoane doar împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare. 	
5.3 Introducerea și scoaterea acumulatorului (05)	355	<ul style="list-style-type: none"> ■ Citiți și respectați indicațiile de siguranță și avertizare din aceste instrucțiuni de utilizare. 	
5.4 Pornirea și oprirea alimentării electrice (05, 06)	355		
6 Utilizarea	355		
6.1 Reglarea înălțimii de tăiere (07)	355		
6.2 Pornirea și oprirea motorului (08)	356		
6.3 Tunderea cu colectorul de iarba (09, 10)	356		

1.1 Simboluri de pe copertă

Simbol	Semnificație
	Înainte de punerea în funcțiune, citiți neapărat cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Aceasta este o condiție obligatorie pentru lucrul în condiții de siguranță și pentru o utilizare lipsită de defectiuni.
	Instrucțiuni de utilizare
	Manipulați cu grijă acumulatorii cu ioni de litiu! Respectați în special instrucțiunile de transport, depozitare și eliminare din acest manual de utilizare!

1.2 Explicarea simbolurilor și a cuvintelor simbol

⚠ PERICOL! Indică o situație periculoasă iminentă, care - dacă nu este evitată - duce la deces sau accidente grave.

⚠ AVERTISMENT! Indică o situație periculoasă potențială, care - dacă nu este evitată - poate duce la deces sau accidente grave.

⚠ ATENȚIE! Indică o situație periculoasă potențială, care - dacă nu este evitată - poate duce la accidente minore sau moderate.

ATENȚIE! Indică o situație care - dacă nu este evitată - poate duce la pagube materiale.

ℹ INDICAȚIE Instrucțiuni speciale pentru o mai bună înțelegere și manevrare.

2 DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Utilizarea în conformitate cu destinația

Acest aparat a fost conceput pentru tunderea gazonului în zonele private și poate fi utilizat doar pe pajiști uscate.

Orice utilizare în afară de cele menționate este considerată neconformă destinației. Dispozitivul poate fi utilizat numai când este complet asamblat.

Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz privat. Orice altă utilizare, precum și orice modificare sunt considerate utilizări neconforme și duc la pierderea garantiei precum și a conformității

(marcaj CE) și exonerarea producătorului de orice responsabilitate pentru pagubele utilizatorului sau terților.

2.2 Posibilă utilizare greșită previzibilă

Aparatul nu a fost conceput pentru utilizarea industrială în parcurile publice și arenale sportive și nici pentru utilizarea în agricultură și silvicultură.

- Nu utilizați aparatul pe ploaie și/sau pe pajiști ude.
- Dispozitivele de siguranță nu trebuie demonstate sau ignorate.

2.3 Riscuri reziduale

Chiar și la o utilizare corespunzătoare a aparatului mai rămân anumite riscuri reziduale, ce nu pot fi excluse. Din cauza tipului și construcției aparatului pot apărea următoarele pericole potențiale în funcție de utilizare:

- Aruncarea materialelor tăiate, a solului și a pietricelelor.
- Inhalarea particulelor de material tăiat dacă nu se poartă mască de protecție.
- Accidentare prin tăiere la introducerea mâinii în cuțitul de tăiere în rotație.

2.4 Echipamente de siguranță și protecție

⚠ AVERTISMENT! Pericol de răniere. Dispozitivele de siguranță și protecție defecte sau scoase din funcțiune pot cauza accidente grave.

- Duceți dispozitivele de siguranță și protecție defecte la reparat.
- Nu scoateți din funcțiune dispozitivele de siguranță și de protecție.

Întrerupător de siguranță cu cheie de siguranță

Pentru a evita pornirea accidentală, dispozitivul este prevăzut cu o cheie de siguranță. După oprire și înaintea lucrărilor de întreținere trebuie întotdeauna cheia de siguranță.

Comutator de siguranță

Aparatul este dotat cu un comutator de siguranță. În caz de pericol eliberați comutatorul de siguranță. Motorul și cuțitul se opresc.

Buton de pornire

Pentru a porni motorul cu comutatorul de siguranță, trebuie mai întâi apăsat butonul de pornire.

Clapetă de impact

Capacul de impact protejează de ex. de particule tăiate și pietre care pot fi aruncate.

2.5 Simboluri pe aparat

Simbol	Semnificație
	Atenție sporită la manipulare!
	Citii instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune!
	Pericol cauzat de obiecte proiectate în exterior!
	Tineți alte persoane departe de zona de pericol!
	Tineți mânile și picioarele departe de unitatea de tăiere!
	Scoateți întotdeauna cheia de siguranță înainte de a lucra la dispozitiv!
	Nu se aplică, se utilizează doar la mașinile de tuns iarba electrice sau pe benzină.

2.6 Privire de ansamblu asupra produsului (01)

Privirea de ansamblu asupra produsului (01) permite o imagine generală asupra aparatului.

Nr.	Piesă
1	Comutator de siguranță
2	Buton de pornire
3	Afișaj nivel umplere
4	Casetă colectare iarba
5	Clapetă de impact
6	Reglarea înălțimii de tăiere*
7	Locaș acumulatori
8	Încărcător de acumulatori

Nr.	Piesă
9	Cheie de siguranță
10	Acumulator
11	Comutator de siguranță pentru antrenarea roțiilor*
12	Pană compost*

*În funcție de model.

3 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PERICOL! Pericol de moarte și de accidente grave! Necunoașterea instrucțiunilor de siguranță și de utilizare poate duce la accidente grave și chiar la deces.

- Respectați toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare din acest manual precum și din manualele la care se face trimisire, înainte de a utiliza aparatul.
- Toate documentele livrate trebuie păstrate pentru o utilizare ulterioară.

3.1 Instrucțiuni de siguranță pentru mașina de tuns iarba

3.1.1 Instruire

- Citii cu atenție manualul de utilizare. Familiarizați-vă cu piesele de reglare ale utilajului și cu folosirea corespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane care nu cunosc instrucțiunile de utilizare să folosească mașina de tuns iarba.
 - Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
 - Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de copii.

- Reglementările locale pot stabili o vârstă minimă a operatorului.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și a pericolelor aferente.
- Nu tundeți niciodată n timp ce se află în apropiere persoane, și în special copii sau animale.
- Rețineți că utilizatorul este responsabil pentru accidente care implică alte persoane sau proprietatea acestora.
- Nu utilizați aparatul sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.

3.1.2 Măsuri pregătitoare

- Purtați întotdeauna încăltăminte rezistentă și pantaloni lunghi atunci când utilizați aparatul. Nu utilizați dispozitivul desculț sau în sandale ușoare. Evitați să purtați haine largi sau haine cu șireturi sau centuri suspendate.
- Verificați terenul pe care este utilizat dispozitivul și scoateți orice obiecte care pot fi prinse de dispozitiv și aruncate.

- Verificați întotdeauna dacă lamelele de tăiere, șuruburile de fixare și întreaga unitate de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate înainte de a utiliza mașina. Cutiile uzate sau deteriorate și șuruburile de fixare pot fi schimbatе numai toate odată pentru a evita dezechilibrarea. Plăcuțele indicatoare uzate sau deteriorate trebuie înlocuite.

3.1.3 Manipularea

- Tundeți doar la lumina zilei sau cu iluminare artificială bună.
- Evitați - pe cât posibil - utilizarea aparatului pe iarba umedă.
- În pantă aveți grijă la stabilitate.
- Conduceți aparatul doar la pas.
- Tundeți transversal pe pantă, niciodată în sus sau în jos.
- Fiți deosebit de atenții atunci când schimbați direcția de deplasare pe o pantă.
- Nu tundeți pe pante foarte abrupte.
- Aveți grijă deosebită atunci când întoarceți mașina de tuns iarba sau o trageți spre dvs.

- Oprîți cuțitul(ele) de tăiere atunci când mașina de tuns iarba trebuie să fie înclinată pentru a se deplasa în alte zone decât cele cu iarba și atunci când deplasăți mașina de tuns iarba de la și spre zona de tuns.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu dispozitive de protecție sau grilaje de protecție deteriorate sau fără dispozitive de protecție atașate, de ex. deflectoare și/sau dispozitive de colectare a ierbii. Dispozitivele și capacele de protecție deteriorate trebuie înlocuite, iar toate dispozitivele de protecție și capacul lipsă trebuie instalate corect.
- Porniți motorul cu grijă și conform instrucțiunilor producătorului. Asigurați-vă că picioarele sunt suficient de îndepărtațe de cuțitul(ele) de tăiere.
- La pornirea motorului, nu încărcați mașina de tuns iarba decât dacă trebuie ridicată în timpul procesului. În acest caz încărcați mașina numai în măsura în care este absolut necesar și ridicăți-o doar pe partea opusă utilizatorului.
- Nu porniți motorul dacă stați în fața canalului de evacuare.
- Nu puneți mâinile sau picioarele pe sau sub piesele rotative. Stați întotdeauna departe de orificiul de evacuare.
- Nu ridicăți și nu transportați dispozitivul cu motorul în funcțiu.
- Oprîți motorul și scoateți cheia de siguranță. Asigurați-vă că toate piesele mobile se opresc complet:
 - când părăsiți mașina de tuns iarba,
 - înainte de a desprinde blocajele sau înfundările din canalul de evacuare,
 - înainte de a verifica sau a curăța mașina sau de a efectua lucrări asupra sa,
 - când a fost atins un obiect străin. Căutați defectiunile de la mașina de tuns iarba și efectuați reparațiile necesare înainte de a reporni și de a lucra cu mașina de tuns iarba.
- Dacă mașina de tuns iarba începe să vibreze anormal, este necesară o verificare imediată:
 - Căutați defectiunile.
 - Efectuați reparațiile necesare la piesele defecte.

- Asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile și bolțurile sunt strânse.
- Nu lucrați cu dispozitivul în condiții meteorologice nefavorabile, în special pe ploaie sau furtună.

3.1.4 Întreținerea și depozitarea

- Asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile și bolțurile sunt strânse și aparatul este în stare de funcționare.
- Verificați periodic colectorul de iarbă pentru uzură sau pierdere a funcționalității.
- Din motive de siguranță, înlăciți piesele uzate sau deteriorate.
- Aveți grijă că la aparatelor cu mai multe cuțite, mișcarea unuia poate provoca rotirea celorlalte cuțite.
- Când reglați aparatul, asigurați-vă că nu sunt prinse degete între lamele în mișcare și piesele staționare.
- Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita mașina.
- La întreținerea cuțitelor, aveți grijă că chiar și atunci când alimentarea este opriță, cuțitele se pot mișca.
- Din motive de siguranță, înlăciți piesele uzate sau deteriorate.

orate. Utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale.

3.2 Solicitarea prin vibrații

■ Pericol prin vibrații

Valoarea de emisii de vibrație efectivă la utilizarea aparatului poate dифeri de valoarea indicată a producătorului. Respectați în timpul resp. înainte de utilizare următorii factori de influență:

- Aparatul este utilizat corespunzător?
- Materialul este tăiat resp. prelucrat în mod corect?
- Aparatul se află în stare de funcționare corespunzătoare?
- Scula de tăiere este ascuțită corespunzător resp. s-a montat scula corectă?
- S-au fixat mânerele suport resp. mâneră opționale pentru vibrații și acestea sunt fixate bine de aparat?
- Utilizați aparatul doar cu turatarea motorului necesară pentru lucrarea respectivă. Evitați turatarea maximă, pentru a reduce zgomotul și vibrațiile.
- Din cauza utilizării și întreținerii corespunzătoare pot crește vibrațiile și zgomotul la aparat. Aceasta duce la afecțiuni me-

- dicale. În acest caz opriți imediat aparatul și duceți-l la reparat într-un service autorizat.
- Gradul de afectare prin vibrații depinde de lucrarea de efectuat resp. de utilizarea aparatului. Evaluați-l și luați pauze de lucru corespunzătoare. Astfel se reduce solicitarea prin vibrații în mod semnificativ pe toată durata lucrului.
 - utilizarea îndelungată a aparatului expune utilizatorul la vibrații și poate crea probleme de circulație ("degete albe"). Pentru a evita acest risc purtați mănuși și păstrați mâinile calde. Dacă apare simptomul "degetelor albe", mergeți imediat la medic. Printre aceste simptome se numără: Pierdere sensibilității, mâncărîmi, pișcături, durere, slăbirea forței, modificarea culorii sau aspectului pielii. În mod normal aceste simptome afectează degetele, mâinile sau pulsul. La temperaturi reduse crește pericolul.
 - Faceți pauze lungi în timpul lucrului pentru a vă reveni de pe urma zgomotului și vibrațiilor. Planificați-vă munca astfel încât utilizarea aparatelor ce generează vibrații puternice să se împartă pe mai multe zile.
 - Dacă aveți o senzație neplăcută la nivelul mâinilor sau o decolorare a pielii în timpul utilizării, intrerupeți imediat munca. Luați suficiente pauze de muncă. Fără pauze suficiente poate apărea un sindrom de vibrații la brațe și mâini.
 - Reduceți riscul de a vă expune la vibrații. Întrețineți aparatul în conformitate cu indicațiile din manualul de utilizare.
 - Dacă aparatul se folosește frecvent, contactați distribuitorul pentru accesoriile de protecție la vibrații (de ex. mâner).
 - Evitați lucrul cu aparatul la temperaturi sub 10 °C. Stabilii un plan de lucru care să reducă expunerea la vibrații.
- ### 3.3 Poluarea fonică
- O anumită poluare fonică nu poate fi evitată la lucrul cu acest aparat. Programați lucrările cu zgomot puternic în perioadele permise și special stabilite în acest sens. Respectați eventualele programe de odihnă și limitați la maxim durata de lucru. Pentru propria protecție și a celor din apropiere purtați protecție auditivă.

3.4 Instrucțiuni de siguranță pentru acumulator și încărcător

Respectați instrucțiunile de siguranță pentru acumulator și încărcător din instrucțiunile de utilizare separate.

Vezi:

- Manual de utilizare 441630: Acumulator cu ioni de litiu B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Manual de utilizare 441633: Încărcător C130 Li (C05-4230)

4 MONTAJUL

⚠️ AVERTISMENT! Pericol de accidentare prin montaj incomplet! Operarea unui aparat montat incomplet poate duce la accidente grave.

- Operați aparatul doar dacă este montat complet!
- Introduceți acumulatorul în aparat doar atunci când este complet asamblat!
- Înainte de pornire verificați toate dispozitivele de siguranță și protecție dacă există și dacă funcționează!

5 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

5.1 Încărcarea acumulatorului (02)

Se pot folosi următorii acumulatori cu ioni de litiu și încărcătoare:

Produs	Denumire	Nr. art.
Acumulator cu ioni de litiu	B150 Li (B05-3640G)	113280
Acumulator cu ioni de litiu	B200 Li (B05-3650G)	113524
Alimentatorul	C130 Li (C05-4230)	113281

Acumulatorul este parțial încărcat. Încărcați complet acumulatorul înainte de prima utilizare. Acumulatorul poate fi încărcat în orice stare de încărcare. O întrerupere a încărcării nu afectează acumulatorul.

ℹ️ INDICAȚIE Pentru informații detaliate, consultați instrucțiunile de utilizare separate pentru acumulator și încărcător.

⚠️ ATENȚIE! Pericol de incendiu la încărcare! Datorită încălzirii încărcătorului există pericol de incendiu dacă este așezat pe o suprafață ușor inflamabilă și nu este aerisit suficient.

- Utilizați încărcătorul întotdeauna pe o suprafață neinflamabilă și într-un mediu neinflamabil.
- Dacă există: Fantele de aerisire se vor menține libere.

1. Introduceți acumulatorul (02/1) în încărcător (02/2) și puneti ștecarul (02/3) în priză. Procedura de încărcare începe iar LED-ul pentru afișarea stării de funcționare (02/4) clipește verde.
2. Urmăriți LED-ul (02/4). Procedura de încărcare durează circa 1,5 - 2,0 ore pentru o încărcare completă. Procedura de încărcare încheie automat, când acumulatorul este complet încărcat. LED-ul (02/4) rămâne apoi aprins verde continuu.
3. Scoateți ștecarul (02/3) din priză când LED-ul (02/4) este aprins verde permanent.
4. Țineți apăsat butonul de fixare de partea inferioară a acumulatorului.
5. Scoateți acumulatorul (02/1) din încărcător (02/2).

Afișarea stării la încărcător (03)

LED-ul (03/1) de la încărcător semnalizează starea de încărcare a acumulatorului și starea de funcționare a încărcătorului. Simbolurile (03/2) de pe încărcător indică aceste stări:

Simbol	LED și stare de încărcare
	LED-ul este aprins verde: Acumulatorul este complet încărcat.
	LED-ul clipește verde: Acumulatorul se încarcă.
	LED-ul este aprins roșu: Nu se află niciun acumulator în încărcător.

Simbol	LED și stare de încărcare
	LED-ul clipește roșu: Acumulatorul este prea fierbinte, motiv pentru care nu se încarcă.

5.2 Determinați starea de încărcare a acumulatorului (04)

Pe partea frontală a acumulatorului se află un câmp de operare cu un buton (04/1) și afișaje de stare de încărcare cu LED (04/2 până la 04/5).

- Apăsați butonul (04/1). Afișajele de stare de încărcare se aprind în funcție de starea de încărcare a acumulatorului.
- Citiți starea de încărcare vezi secțiunea "Afișaje stare de încărcare la acumulator".

Afișaje stare de încărcare la acumulator

LED-uri	Stare de încărcare
Verde (04/2)	Acumulatorul este complet încărcat adică 100 %.
Verde (04/3)	Acumulatorul este încărcat peste 50 %.
Verde (04/4)	Acumulatorul este încărcat mai puțin de 50 %.
Roșu (04/5)	Acumulatorul este complet desărcat sau este supraîncărcat/suprarăcit.

5.3 Introducerea și scoaterea acumulatorului (05)

ATENȚIE! Pericol de deteriorare a acumulatorului. Lăsarea acumulatorului în aparat după utilizare îl poate deteriora.

- Imediat după utilizare, scoateți acumulatorul din aparat și depozitați-l într-un loc protejat de îngheț.
- Puneți acumulatorul în aparat abia imediat înainte de utilizare.

Introduceți acumulatorul

- Deschideți capacul (05/1) locașului acumulatorului (05/a).
- Împingeți acumulatorul (05/2) de sus în locaș până se fixeză (05/b).
- Închideți capacul locașului pentru acumulatori până se fixeză cu zgomot.

Scoateți acumulatorul

- Apăsați butonul de deblocare de la acumulator și țineți apăsat.

- Scoateți acumulatorul (05/2).

5.4 Pornirea și oprirea alimentării electrice (05, 06)

Cu cheia de siguranță pentru comutatorul de cheie de pe locașul acumulatorului poate fi utilizat pentru a porni și opri alimentarea întregului aparat.

AVERTISMENT! Pericol de rănire. Pornirea accidentală poate produce răni grave.

- Întotdeauna înaintea pauzelor de lucru și a lucrărilor de întreținere: Opriti aparatul și scoateți cheia de siguranță.

Pornirea alimentării electrice

- Deschideți capacul (05/1) locașului acumulatorului (05/a).
- Introduceți cheia de siguranță (06/1) (06/a) și răsuciți pe 1 (06/b). Astfel aparatul este alimentat cu tensiune de operare, dar nu începe să funcționeze încă.
- Închideți capacul locașului.
- Porniți aparatul: Porniți motorul, vezi Capitol 6.2 "Pornirea și oprirea motorului (08)", pagină 356.

Oprirea alimentării electrice

- Răsuciți cheia de siguranță pe 0 (06/c) și îndepărtați-o (06/d).
- Imediat după utilizare, scoateți acumulatorul din aparat, încărcați-l și depozitați-l într-un loc protejat de îngheț. Puneți acumulatorul în aparat abia imediat înainte de următoarea utilizare.

6 UTILIZAREA

AVERTISMENT! Pericol de accidentare prin montaj incomplet! Operarea unui aparat montat incomplet poate duce la accidente grave.

- Operați aparatul doar dacă este montat complet!
- Introduceți acumulatorul în aparat doar atunci când este complet asamblat!
- Înainte de pornire verificați toate dispozitivele de siguranță și protecție dacă există și dacă funcționează!

6.1 Reglarea înălțimii de tăiere (07)

Reglarea înălțimii de tăiere se face, la modelele cu reglare centralizată a înălțimii, printr-o manetă.

La modelele cu reglarea individuală a roților sau axelor, pe fiecare roată se află o manetă. Se va

avea grijă ca înălțimea de tăiere să fie reglată uniform la toate roțile.

⚠ ATENȚIE! Pericol de provocare de tăieturi. Pericol de tăiere când puneți mâna în mașina de tuns iarba.

- Reglați înălțimea de tăiere numai cu motorul oprit și cu mașina de tăiat iarba oprită.
1. Apăsați maneta (07/1) ușor spre exterior (07/a) pentru a o elibera și țineți-o apăsată.
 - Pentru iarba mică împingeți maneta spre roata din față (07/b).
 - Pentru iarba înaltă împingeți maneta spre roata din spate (07/b).
 2. Eliberați maneta până se fixează în treapta dorită.

6.2 Pornirea și oprirea motorului (08)

⚠ ATENȚIE! Pericol de defectare a aparatului.

Prin întreruperea/pornirea consecutivă repetată se va deteriora motorul și unitatea de tăiere.

- Porniți motorul numai când unitatea de tăiere este oprită.

Pornirea motorului

1. Apăsați (08/1) și țineți apăsat butonul de start (08/a).
2. Trageți bara de siguranță (08/2) spre ghidaj (08/3) (08/b). Porniți motorul și unitatea de tăiere.
3. Eliberați butonul de start (08/1) ținând în același timp de bara de siguranță (08/2).

I INDICAȚIE Etrierul de siguranță nu se blochează. Țineți-l pe ghidaj pe întreaga durată a lucrului.

Oprîti motorul

1. Eliberați bara de siguranță (08/2). Aceasta se mișcă automat în poziția zero.

Motorul se oprește imediat. Așteptați să se opreasă unitatea de tăiere.

⚠ ATENȚIE! Pericol de provocare de tăieturi. Dacă puneți mâna în mașina de tuns iarba există risc de tăieturi.

- Așteptați până când se oprește unitatea de tăiere.

6.3 Tunderea cu colectorul de iarba (09, 10)

Aparatul poate fi acționat cu și fără colectorul de iarba.

Suspendați colectorul de iarba

1. Oprîti motorul, vezi Capitol 6.2 "Pornirea și oprirea motorului (08)", pagină 356.
2. Ridicați capacul de impact (09/1) (09/a).
3. Suspendați colectorul de iarba (09/2) (09/b).
4. Eliberați capacul de impact.

Verificați nivelul de umplere (10)

Afișajul de nivel (10/1) este împins în sus prin fluxul de aer din timpul tunderii (10/a). Dacă colectorul de iarba este plin, afișajul de nivel de umplere apare pe colector (10/b). Colectorul de iarba trebuie golit.

Suspendarea și golirea colectorului

⚠ ATENȚIE! Pericol de provocare de tăieturi. Pericol de tăiere când puneți mâna în mașina de tuns iarba.

- Scoateți colectorul numai când unitatea de tăiere este oprită.

I INDICAȚIE Când goliti colectorul, curătați și orificiile de descarcare ale indicatorului de nivel pentru ca acesta să funcționeze corect.

1. Oprîti motorul, vezi Capitol 6.2 "Pornirea și oprirea motorului (08)", pagină 356.
2. Ridicați capacul de impact (09/1).
3. Ridicați colectorul (09/2) din suporturi și scoțeți-l prin spate.
4. Goliti colectorul de iarba.
5. Curătați orificiile de suflare de sub afișajul de nivel.
6. Suspendarea colectorului (vezi mai sus).

6.4 Pornirea și oprirea antrenării roților (11)

I INDICAȚIE Antrenarea roților poate fi purtată doar cu motorul pornit.

Pornirea antrenării roților

1. Porniți aparatul și porniți motorul.
2. Apăsați maneta de comutare pentru antrenarea roților (11/1) către ghidaj (11/2) și țineți-o (11/a). Maneta de comutare pentru antrenarea roilor nu se fixează.

Oprirea antrenării roților

1. Eliberați maneta de comutare pentru antrenarea roților (11/1) (11/b). Aceasta se mișcă automat în poziția zero.

6.5 Mulcirea cu pana de compost (12, 13)

La mulcire nu se colectează materialul tăiat, ci rămâne pe pajiște. Compostul protejează solul de uscare și asigură nutrienți. Cele mai bune rezultate se obțin prinț-o tundere regulată la cca. 2 cm. Doar iarba Tânără cu frunză moale se descompune rapid.

- Înălțimea ierbii înainte de mulcire: max. 8 cm
- Înălțimea ierbii după mulcire: min. 4 cm

INDICAȚIE Adaptați viteza, nu mergeți prea repede.

Introduceți pana de compost

ATENȚIE! **Pericol de provocare de tăieturi.** Pericol de tăiere când punete mâna în mașina de tuns iarba.

- Opriti aparatul și scoateți cheia de siguranță, înainte de a introduce resp. a îndepărta pana de compost.

 1. Opriti aparatul: Răsuciți cheia de siguranță în poziția 0 și scoateți-o.
 2. Așteptați până când se oprește unitatea de tăiere.
 3. Scoateți colectorul.
 4. Ridicați clapeta de impact (12/1) și punete pana de compost (12/2) în locașul de evacuare (12/3) (12/a). Încuietoarea trebuie să se fixeze.

ATENȚIE! **Pericol de defectare a aparatului.**

Dacă pana de compost nu se fixează, atâtă aceasta cât și unitatea de tăiere se pot deteriora.

- Aveți grijă ca încuietoarea să se fixeze.

Îndepărțarea penei de compost

1. Opriti aparatul: Răsuciți cheia de siguranță pe 0 și scoateți-o.
2. Așteptați până când se oprește unitatea de tăiere.
3. Ridicați clapeta de impact.
4. Deblocați încuietoarea (13/1) la pana de compost (13/a).
5. Scoateți pana de compost (13/2) (13/b).

7 INSTRUCȚIUNI DE LUCRU

Respectați instrucțiunile de siguranță (vezi Capitol 3 "Instrucțiuni de siguranță", pagină 349).

INDICAȚIE Respectați reglementările locale cu privire la momentul utilizării unei mașini de tuns iarba.

- Fiți atenți la obiectele din iarba și scoateți-le din zona de lucru.
- Tundeți doar în condiții de vizibilitate optime.
- Tundeți doar cu cuțit ascuțit.
- Controlați aparatul numai cu ajutorul mânerului de ghidare.
- Deplasați aparatul doar la pas.
- Mișcați aparatul doar transversal pe pantă. Nu utilizați mașina de tuns iarba în sus sau în jos pe pante cu înclinații de peste 10°. Atenție sporită la modificarea direcției de lucru.

Capacitatea de tăiere resp. durata acumulatorului

- Performanța tăierii resp. suprafața care poate fi tăiată depinde de caracteristicile ierbii. Factori precum lungimea ierbii, densitatea ierbii, înălțimea de tăiere selectată și umezeala afectează performanța de tăiere.
- Timpul optim de funcționare este obținut prin cosirea frecventă și, astfel, păstrarea la nivel redus a ierbii.
- Pornirea și oprirea frecventă a mașinii de tuns iarba în timpul cositului reduce și performanța de tăiere, la fel ca un acumulator incomplet încărcat.
- Pornirea transmisiei la roți reduce performanța de tăiere resp. durata de viață a acumulatorului.
- Pentru a optimiza performanța tăierii, se recomandă să tundeți gazonul de multe ori, să setați o înălțime mare de tăiere și să deplasăți mașina la pas.

INDICAȚIE Pentru a prelungi durata se poate achiziționa un acumulator suplimentar.

Sfaturi pentru tuns

- Înălțimea constantă de tăiere 3-5 cm, nu mai mult de jumătate din înălțimea ierbii.
- Nu suprasolicitați mașina de tuns iarba! Dacă turăția motorul scade din cauza unor ierburi lungi, creșteți înălțimea de tuns și tundeți de mai multe ori.
- Vântul și soarele pot usca iarba după cosit, așa că tundeți după-amiaza târziu.

8 ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNGRIJIREA

⚠ AVERTISMENT! **Pericol de provocare de tăieturi.** Pericol de tăiere la apucarea pieselor ascuțite aflate în mișcare și a cuțitelor.

- Opriti întotdeauna aparatul înainte de a efectua lucrări de întreținere, îngrijire și curățare. Îndepărtați acumulatorul.
- La lucrările de întreținere, îngrijire și curățare purtați întotdeauna mănuși de protecție.

8.1 Lucrări de întreținere regulate

- Asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile și bolțurile sunt strânse și aparatul este în stare de funcționare.
- Verificați regulat caseta colectoare dacă funcționează și nu este uzată.

8.2 Curățarea aparatului și a unității de tăiere

ATENȚIE! **Pericol datorat apei.** Apa în dispozitiv duce la scurtcircuite și la distrugerea componentelor electrice.

- Nu stropiți aparatul cu apă.
 - Folosiți numai o perie de mâna pentru curățare.
1. Opriti motorul, vezi Capitol 6.2 "Pornirea și oprirea motorului (08)", pagină 356.
 2. Scoateți acumulatorul.
 3. Suspendarea casetei colectoare.
 4. Puneți aparatul pe o parte și utilizați o perie de mâna pentru a curăța mașina de tuns iarba.

8.3 Controlarea și înlocuirea cuțitului

⚠ AVERTISMENT! **Accidente grave cauzate de piesele de cuțit aruncate.** O lamă de tăiere uzată, crăpată sau deteriorată se poate rupe, iar componente sale pot deveni proiectile periculoase.

- Controlați cuțitul regulat să nu fie deteriorat.
- Nu utilizați mașina de tuns iarba dacă cuțitul este uzat sau deteriorat.
- Cuțitul boante sau deteriorate se ascund/repară doar la un centru de service AL-KO sau la o unitate autorizată.
- Pentru a evita vibrațiile, cuțitul de tăiere și șurubul cuțitului trebuie să fie întotdeauna înlocuite împreună.

- Cuțitele de tăiere șlefuite trebuie echilibrate. Cuțitele de tăiere neechilibrate pot produce vibrații și deteriorează aparatul.

8.4 Reglarea cablului Bowden al antrenării roților (14)

Dacă cu motorul pornit antrenarea roilor nu mai poate fi pornită, cablul Bowden este prea lung și trebuie strâns.

⚠ ATENȚIE! **Pericol de rănire.** Componentele cu muchii ascuțite și mobile ale aparatului (de ex. cuțite) precum și mașinile de tuns care porneșc brusc pot duce la accidente.

- Reglați cablul Bowden numai când motorul este oprit.

1. Opriti aparatul și așteptați până când se oprește unitatea de tuns.
2. Răsuiciți elementul de reglare (14/1) la cablul Bowden în direcția săgeții (14/a).
3. Pentru verificarea reglării porniți motorul și antrenarea roților.
4. Dacă antrenarea roților tot nu funcționează, duceți mașina de tuns iarba la un service sau o unitate autorizată.

8.5 Lucrări de reparație

⚠ AVERTISMENT! **Pericol de accidentare la lucrările de reparare.** Repararea necorespunzătoare poate duce la vătămări grave și deteriorarea dispozitivului.

- Lucrările de reparație pot fi efectuate doar de centrele de service AL-KO sau unități autorizate!

În următoarele cazuri mergeți la un service AL-KO:

- Motorul nu mai pornește.
- Aparatul s-a blocat într-un obstacol.
- Cuțitul și/sau arborele motorului sunt îndoite.
- Aparatul vibrează și scoate zgomote.
- Acumulatorul este expirat sau defect.

9 AJUTOR ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI

⚠ ATENȚIE! **Pericol de rănire.** Piesele aparatului ascuțite și aflate în mișcare pot produce accidente.

- La lucrările de întreținere, îngrijire și curățare purtați întotdeauna mănuși de protecție!

I INDICAȚIE În cazul unor defecțiuni care nu sunt enumerate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia singuri, vă rugăm să vă adresați Serviciului nostru de asistență pentru clienți.

Defecțiune	Cauză	Remediu
Motorul nu funcționează.	Cheia de siguranță nu intră în întreținătorul cu cheie.	Introduceți cheia de siguranță în întreținătorul cu cheie.
	Acumulatorul lipsește sau nu e fixat corect.	Montați corect acumulatorul.
	Acumulatorul este gol.	Încărcați acumulatorul.
	Cuțitul este blocat.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Îndepărtați obstacolele de la cuțit. ■ Porniți aparatul pe iarbă mică.
	Cablul sau comutatorul sunt defecte.	Nu folosiți aparatul! Contactați departamentul de service al AL-KO.
Puterea motorului scade.	Acumulatorul este gol.	Încărcați acumulatorul.
	Cuțitul este bont.	Duceți cuțitul la ascuțit la un service AL-KO.
	Prea multă iarbă în evacuare.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Îndepărtați iarbă. ■ Curătați capacul de impact.
Motorul se oprește în timpul tunsului.	Cuțitul este bont.	Duceți cuțitul la ascuțit la un service AL-KO.
	Motorul este suprasolicitat.	Opriți aparatul, puneți-l pe o suprafață plană sau o iarbă joasă și reporniți-l.
Colectorul de iarbă nu se umple suficient.	Iarbă este umedă.	Lăsați pajistea să se usuce.
	Colectorul este înfundat.	Curătați grilajul casetei colectoare de iarbă.
	Prea multă iarbă în canalul de evacuare sau în carcasă.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Curătați canalul de evacuare / carcasa ■ Corectați înălțimea de tăiere
Timpul de funcționare al acumulatorului scade semnificativ.	Cuțitul este bont.	Duceți cuțitul la ascuțit la un service AL-KO.
	Înălțimea de tăiere este prea redusă.	Reglați o înălțime de tăiere mai mare.
	Iarbă este prea înaltă sau prea umedă.	Lăsați iarbă să se usuce și reglați o înălțime de tăiere mai mare.
	Viteza de tuns este prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Încetiniți viteza de lucru ■ Curătați canalul de evacuare / carcasa, cuțitul de tăiere trebuie să se poată rota liber.
	Colectorul este plin.	Goliți colectorul și curătați canalul de evacuare.

Defecțiune	Cauză	Remediu
	Durata de viață a acumulatorului a expirat.	Înlocuiți acumulatorul. Utilizați doar accesorii originale de la producător.
Acumulatorul nu se mai încarcă.	Contactele acumulatorului sunt murdare.	Curătați contactele acumulatorului cu un obiect nemetalic și pulverizați cu spray de contact. Atenție: Nu scurtcircuitează contactele acumulatorului cu un obiect metalic!
	Acumulatorul sau încărcătorul sunt defecte.	Comandați piese de schimb la AL-KO.
	Acumulatorul este prea fierbin-te.	Lăsați acumulatorul să se răcească.

10 TRANSPORTUL

INDICAȚIE Energia nominală a acumulatorului este mai mare de 100 Wh! De aceea respectați următoarele indicații de transport!

Acumulatorul cu ioni de litiu inclus intră sub incidența legii privind bunurile periculoase, poate fi totuși transportat în condiții simplificate:

- Utilizatorul privat poate transporta acumulatorul fără probleme în spațiile publice, dacă este ambalat ca la achiziționare și transportul este făcut în scopuri private.
- Utilizatorii industriali ce efectuează transportul în cadrul activității profesionale (de ex. livrări la și de la sănătate) pot de asemenea aplica această variantă simplificată.

În ambele cazuri de mai sus trebuie luate măsuri de protecție pentru evitarea scurgerii conținutului. În alte cazuri se vor respecta neapărat prevederile legislației privind bunurile periculoase! În caz de nerespectare, se pot aplica amenzi usturătoare.

Alte instrucțiuni pentru transport

- Acumulatorii cu ioni de litiu se transportă resp. expediază doar în stare perfectă!
- Când transportați acumulatorul, utilizați numai cutia originală sau o cutie de carton pentru mărfuri periculoase adecvată (nu este necesară pentru acumulatorii cu o putere nominală mai mică de 100 Wh).
- Acoperiți contactele deschise pentru a evita un scurtcircuit.
- Asigurați-vă că acumulatorul din interiorul ambalajului nu alunecă pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- Asigurați o marcare și o documentare corectă a expedierii la transport (de ex. prin curierat).

- Informați-vă în prealabil dacă este posibil un transport cu furnizorul de servicii de curierat ales.

Recomandăm apelarea la un specialist în producție periculoase pentru pregătirea expedierii. Respectați și celealte regulamente naționale aplicabile.

11 DEPOZITAREA

După fiecare utilizare curătați bine aparatul și - dacă există - montați toate capacele de protecție. Depozitați aparatul într-un loc uscat, sub cheie, departe de accesul copiilor.

11.1 Depozitarea mașinii de tuns iarba cu acumulator

ATENȚIE! Pericol de rănire. Dacă aparatul este accesibil în timpul utilizării pentru copii și persoane neautorizate, pot apărea accidente.

- Depozitați aparatul departe de accesul copiilor și al persoanelor neautorizate.
- Depozitați aparatul doar dacă toate acumulatoroarele au fost scoase.

1. Oprîți aparatul: Scoatei cheia de siguranță.
2. Reglați înălțimea de tăiere la treapta cea mai înaltă.
3. Scoateți acumulatorul.
4. Lăsați motorul să se răcească.
5. Curățirea temeinică a utilajului.
6. Pentru protecția la coroziune, ungeți toate componentele metalice cu ulei sau silicon.
7. Strângeți ghidajul.
8. Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și protejat de țigheț. Acoperiți cu o copertină ce permite circulația aerului pentru a proteja de

praf. Nu utilizați folie de plastic pentru a evita condensul.

11.2 Depozitarea acumulatorului și a încărcătorului

PERICOL! **Pericol de explozie și incendiu!** Persoanele pot muri sau pot fi accidentate grav, dacă acumulatorul explodează, pentru că a fost depozitat în fața focului deschis sau a sursei de căldură.

- Depozitați acumulatorul rece și uscat, totuși nu în apropierea focului sau a sursei de căldură.

INDICAȚIE Acumulatorul este protejat la supraîncărcare datorită recunoașterii automate a stării de încărcare și poate astfel să rămână, deși nu la nesfârșit, în încărcător.

INDICAȚIE Consultați instrucțiunile de utilizare separate pentru acumulator și încărcător.

- Depozitați acumulatorul într-un loc uscat, ferit de îngheț, la o temperatură a depozitului între 0 °C și 25 °C și cu o stare de încărcare de cca. 40 - 60 %.
- Nu depozitați acumulatorul în vecinătatea obiectelor metalice sau cu conținut de acid datorită riscului de scurtcircuit.

12 ELIMINAREA DEȘEURILOR

Indicații privind legea aparatelor electrice și electronice (ElektroG)

-  ■ Aparatele electrice și electronice nu se aruncă la gunoiul menajer, ci se duc la un centru de colectare specializat!
- Bateriile sau acumulatorii vechi ce nu sunt fixați în aparat trebuie scoși înainte de predare! Dezafectarea acestora este stipulată prin legea bateriilor.
- Detinătorii resp. utilizatorii de aparete electrice și electronice sunt obligați de lege să le predeau după folosire.
- Utilizatorul final poartă responsabilitatea pentru ștergerea datelor personale din aparatul vechi de dezafectat!

Simbolul coșului de gunoi tăiat înseamnă că aparatelor electrice și electronice nu pot fi aruncate la gunoiul menajer.

Aparatele electrice și electronice pot fi predate gratuit la următoarele centre:

- Puncte de colectare și dezafectare publice (de ex. centre comunale)
- Punctele de vânzare a aparatelor electronice (fixe sau online), dacă distribuitorii sunt obligați să le preia sau dacă oferă benevol acest serviciu.

Aceste aspecte sunt valabile doar pentru apăratele instalate și utilizate în țările din Uniunea Europeană și care se supun Directivei Europene 2012/19/CE. În țările din afara Uniunii Europene este posibil să se aplique prevederi diferite pentru dezafectarea aparatelor electrice și electronice.

Indicații privind legea bateriilor (BattG)

 ■ Bateriile și acumulatorii vechi nu se aruncă la gunoiul menajer, ci se duc la un centru de colectare specializat!

- Pentru scoaterea în siguranță a bateriilor sau acumulatorilor din aparatul electronic și pentru informații despre tipul acestora resp. sistemul chimic, respectați indicațiile suplimentare din instrucțiunile de operare și montaj.
- Detinătorii resp. utilizatorii de baterii și acumulatorii sunt obligați de lege să le predea după folosire. Predarea se limitează la cantități uzuale casnice.

Bateriile vechi pot conține substanțe toxice sau metale grele, care pot polua mediu și pot afecta sănătatea. O valorificare a bateriilor vechi și utilizarea resurselor conținute ajută la protejarea acestor bunuri importante.

Simbolul coșului de gunoi tăiat înseamnă că bateriile și acumulatorii nu pot fi aruncate la gunoiul menajer.

Dacă pe acestea există simbolul Hg, Cd sau Pb sub coșul de gunoi, atunci aceasta semnifică:

- Hg: Bateria conține mai mult de 0,0005 % mercur
- Cd: Bateria conține mai mult de 0,002 % cadmiu
- Pb: Bateria conține mai mult de 0,004 % plumb

Acumulatorii și bateriile pot fi predate gratuit la următoarele centre:

- Puncte de colectare și dezafectare publice (de ex. centre comunale)
- Centre de vânzare pentru baterii și acumulatori

- Punct de colectare al sistemului de colectare al bateriilor vechi
- Punct de colectare al producătorului (dacă nu face parte din sistemul colectiv de colectare)

Aceste aspecte sunt valabile doar pentru acumulatorii și bateriile vândute în țările din Uniunea Europeană și care se supun Directivei Europene 2006/66/CE. În țările din afara Uniunii Europene

este posibil să se aplique prevederi diferite pentru dezafectarea bateriilor și acumulatorilor.

13 SERVICIUL CLIENTI / SERVICE

Dacă aveți întrebări legate de garanție, reparații sau piese de schimb, adresați-vă celui mai apropiat service AL-KO. Pe acestea le găsiți pe Internet la următoarea adresă:

www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANȚIA

Remediem eventualele defecte de material sau de fabricație ale aparatului, în timpul termenului legal de prescripție pentru reclamațiile cu privire la defecte, la alegerea noastră, prin reparare sau furnizarea pieselor de schimb. Termenul de prescripție se stabilește în funcție de legislația țării din care s-a achiziționat aparatul.

Prestația de garanție se oferă numai la:

- Respectarea acestor instrucțiuni de utilizare
- Manipularea corespunzătoare
- Utilizarea pieselor de schimb originale

Garanția își pierde valabilitatea la:

- Încercarea de reparare din proprie inițiativă
- Modificări de natură tehnică din proprie inițiativă
- Utilizarea neconformă destinației

Din serviciile de garanție se exclud:

- deteriorarea stratului de vopsea ca urmare a unei uzuri normale
- Piese de uzură marcate într-un cadru, din lista pieselor de schimb xxxxx (x)

Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul consumator final. Data de pe chitanța de achiziționare are caracter decisiv. Vă rugăm să vă prezentați cu această declarație și cu chitanța de achiziționare originală la distribuitorul dumneavoastră sau la următorul Serviciu de Asistență pentru Clienti autorizat. Prin această declarație, drepturile legale ale cumpărătorului la reclamațiile cu privire la defecte rămân neaținse.

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**Съдържание**

1	Относно инструкцията за експлоатация	363
1.1	Символи на началната страница	364
1.2	Разяснения на условните обозначения и сигналните думи	364
2	Описание на продукта	364
2.1	Използване по предназначение	364
2.2	Възможна предвидима неправилна употреба	364
2.3	Остъпъчни рискове	364
2.4	Зашитни и предпазни устройства ...	365
2.5	Символи по уреда	365
2.6	Преглед на продукта (01).....	365
3	Указания за безопасност	366
3.1	Указания за безопасност при работа с градинска косачка	366
3.1.1	Обучение	366
3.1.2	Подготвителни действия	366
3.1.3	Използване	367
3.1.4	Поддръжка и съхранение	368
3.2	Вибрационно натоварване	369
3.3	Шумово замърсяване	371
3.4	Указания за безопасност във връзка с акумулаторната батерия и зарядното устройство	371
4	Монтаж	371
5	Пускане в експлоатация	371
5.1	Зареждане на акумулаторната батерия (02)	371
5.2	Установяване на степента на заряд на акумулаторната батерия (04).....	372
5.3	Поставяне и изваждане на акумулатора (05)	373
5.4	Включване и изключване на електрозахранването (05, 06)	373
6	Обслужване	373
6.1	Настройка на височината на косене (07).....	373
6.2	Стартиране и спиране на мотора (08)	374
6.3	Косене с контейнер за събиране на трева (09, 10).....	374
6.4	Включване и изключване на задвижването на колелата (11)	374
6.5	Мулчиране на окосената трева с приставка (12, 13)	374
7	Указания за работа	375
8	Поддръжка и почистване	376
8.1	Периодична поддръжка	376
8.2	Почистване на уреда и на косачния механизъм	376
8.3	Проверка и подмяна на режещия нож	376
8.4	Настройка на жилото за задвижвателното на колелата (14)	376
8.5	Ремонтни работи	377
9	Помощ при неизправности	377
10	Транспортиране	378
11	Складиране	379
11.1	Съхранение на акумулаторната градинска косачка	379
11.2	Съхранение на акумулаторната батерия и зарядното устройство	379
12	Извърляне	380
13	Поддръжка / Сервиз	381
14	Гаранция	381

1 ОТНОСНО ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Немската версия е оригиналната инструкция за експлоатация. Всички останали версии са преводи на оригиналната инструкция за експлоатация.
- Съхранявайте винаги тази инструкция за експлоатация по начин, по който да можете да я четете, когато се нуждаете от информация за този уред.
- Предавайте уреда на други лица само заедно с тази инструкция.

- Прочетете и съблюдавайте инструкциите за безопасност и предупредителните съвети в тази инструкция за експлоатация.

1.1 Символи на началната страница

Символ	Значение
	Непременно прочетете внимателно тази инструкция за експлоатация преди пускането в експлоатация. Това е предпоставката за безопасна работа и безпроблемно боравене с уреда.
	Ръководство за експлоатация
	Внимателно обслужвате литиево-ионните батерии! По специално спазвайте предписанията за транспорт, съхранение и отстраняване като отпадък, описаны в това ръководство за експлоатация!

1.2 Разяснения на условните обозначения и сигналните думи

⚠ ОПАСНОСТ! Обозначава непосредствено опасна ситуация, която - ако не бъде избегната - може да има като последствие смърт или тежко нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обозначава потенциална опасна ситуация, която - ако не бъде избегната - би могла да доведе до смърт или тежко нараняване.

⚠ ВНИМАНИЕ! Обозначава потенциално опасна ситуация, която - ако не бъде избегната - може да има като следствие леко или умерено нараняване.

ВНИМАНИЕ! Обозначава ситуация, която - ако не се избегне - може да предизвика материални щети.

ℹ УКАЗАНИЕ Специални указания за подобро разбиране и боравене.

2 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1 Използване по предназначение

Този продукт е предназначен за косене на тревни площи в частни дворове и трябва да се използва само при суха трева.

Друга употреба, излизаша извън тези рамки, се счита за употреба не по предназначение. С уреда трябва да се работи, само когато е напълно сглобен.

Този уред е предназначен само за частна употреба. Всяка друга употреба както и непозволени реконструкции или внасяне на допълнителни елементи се счита за употреба не по предназначение, и води като последствие до отпадането на гарантията, както и загубата на съответствието (обозначението CE) и отказа от отговорност на производителя за щети, причинени на потребителя или на трета страна.

2.2 Възможна предвидима неправилна употреба

Уредът не е проектиран за професионална употреба в открити паркове и спортни съоръжения, нито за употреба в селското и горско стопанство.

- Не използвайте уреда когато вали или върху влажна трева.
- Предпазните устройства не трябва да се демонтират или да се заобикалят.

2.3 Остатъчни рискове

Дори когато оборудването се използва правилно, винаги има определен остатъчен рисков, който не може да бъде изключен. Следните потенциални опасности могат да възникнат от типа и дизайна на уреда, в зависимост от приложението:

- Изхвърлянето на окосена трева, пръст и малки камъни.
- Вдишване на частици от окосена трева, ако не се носи респираторна защита.
- Порязване при бъркане във въртящият се режещ нож.

2.4 Защитни и предпазни устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Опасност от нараняване.** Дефектните и нефункциониращите устройства за безопасност и защита могат да доведат до сериозни наранявания.

- Поправете дефектното оборудване за безопасност и защита.
- Никога не премахвайте защитните и предпазните устройства.

Ключов стартер с предпазен ключ

За избягване на неволно включване на уреда, той е оборудван с предпазен ключ. След изключване на уреда и преди да му се направи поддръжка, предпазният ключ винаги трябва да е изведен.

Предпазна релса

Уредът е оборудван с предпазна релса. В момент на опасност, просто пуснете предпазната релса. Моторът и косачният механизъм спират.

Стартов бутон

За да може моторът да се включи чрез предпазната релса, първо трябва да се натисне стартовия бутон.

Предпазна преграда

Предпазната преграда защитава например от камъни и окосени частици, които биха могли да бъдат изхвърлени.

2.5 Символи по уреда

Символ	Значение
	Особено внимание при работа!
	Преди въвеждането в експлоатация прочетете ръководството за работа!
	Опасност от изхвърляни предмети!
	Дръжте останалите хора далеч от опасната зона!

Символ	Значение
	Пазете ръцете и краката далеч от косачния механизъм!
	Преди да работите с уреда, винаги изваждайте предпазния ключ!
	Неприложимо, използва се само при електрически и бензинови косачки.

2.6 Преглед на продукта (01)

Прегледът на продукта (01) поглед върху продукта.

№	Компонент
1	Предпазна релса
2	Стартов бутон
3	Индикатор за напълване
4	Контейнер за събиране на трева
5	Предпазна преграда
6	Настройка на височината на косене
7	Отделение на акумулаторната батерия
8	Зарядно устройство
9	Предпазен ключ
10	Акумулаторна батерия
11	Шина за задвижване на колелата*
12	Приставка за мулчирдане*

* Според оборудването.

3 УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота и опасност от тежки наранявания! Незнанието на указанията за безопасност и на инструкциите за употреба може да доведе до тежки телесни повреди и дори до смърт.

- Спазвайте всички указания за безопасност и инструкции за употреба, представени в това ръководство за работа, както и тези, които са цитирани за момента преди употреба на уреда.
- Съхранявайте всички доставени ви документи за бъдеща употреба.

3.1 Указания за безопасност при работа с градинска косачка

3.1.1 Обучение

- Грижливо прочетете ръководството за употреба. Запознайте се с частите за управление и правилната употреба на уреда.
- Никога не позволявайте на деца или на други хора, които не са запознати с ръководството за употреба, да употребяват градинската косачка.
 - Децата трябва да бъдат надзирани и контролирани, така че да не си играят с уреда.
 - Почистването и поддръжката не трябва да бъдат изпълнявани от деца.
 - Местните наредби могат да ограничават възрастта на потребителя.

■ Този уред може да бъде употребяван от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или с липса на опит и познание, само ако те бъдат надзиравани и контролирани или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на този уред и разбират произтичащите от това опасности.

- Никога не косете, когато в близост се намират лица, особено деца или животни.
- Мислете си за това, че потребителят е отговорен за инциденти с други лица или тяхна собственост.
- Не използвайте уреда под въздействието на алкохол, наркотични вещества или лекарства.

3.1.2 Подготвителни действия

- Винаги при употреба на продукта, носете здрави ръкавици и дълги панталони. Никога не използвайте уреда бос или с леки сандали. Избягвайте употребата на широки дрехи или дрехи с висящи шнуркове или колани.
- Проверете земята, върху която е поставен уреда и от-

странете всички предмети, които биха могли да бъдат завлечени и изхвърлени на страни.

- Проверявайте винаги преди работа с уреда, дали режещият нож, осигурителните болтове и целият компонент на режещия механизъм не са износени или повредени. Износените или повредени режещ нож и осигурителни болтове трябва да бъдат подменяни само комплектно, за да се избегне дисбаланс. Износена или повредена информационна табела трябва да се замени.

3.1.3 Използване

- Косете само при дневна светлина или при добро изкуствено осветление.
- Избягвайте - когато е възможно - употребата на уреда при мокра трева.
- При склонове винаги внимавайте за добрата позиция.
- Водете уреда само в пешеходен ритъм - крачка по крачка.
- Косете винаги напречно на склона, никога отдолу нагоре или отгоре надолу.
- Бъдете особено предпазливи, когато сменяте посоката

на движение при наклонен терен.

- Не косете при изключително стръмни склонове.
- Бъдете особено внимателни, когато обръщате посоката градинската косачка или се приближавате към нея.
- Спирайте режещият нож (ножове), когато градинската косачка трябва да бъде привдигната, за да се транспортира върху други повърхности, различни от трева, и когато косачката се придвижва към или се отдръпва от плотта, подлежаща на косене.
- Никога не използвайте уреда с повредени предпазни устройства или предпазна решетка или без вградените предпазни средства като предпазна плоча и/или устройства за събиране на трева. Повредените предпазни устройства и покрития трябва да се заменят, липсващите предпазни устройства и покрития трябва да се добавят.
- Стартирайте мотора с внимание и съгласно инструкциите на производителя. Съблюдавайте за достатъчно разстояние между крака-

- та (крака) и режещият нож (ножове).
- При стартиране на мотора, градинската косачка не трябва да бъде повдигната, което значи, че при процеса на работа тя трябва да се повдигне. В такъв случай я повдигнете само дотолкова, доколкото е безусловно необходимо и я повдигайте от към страната, която не влиза в контакт с потребителя.
 - Не стартирайте мотора, ако стоите пред отходния провод.
 - Никога не прокарвайте ръце и крака под или над въртящи се части. Придържайте се винаги далеч от отходния отвор.
 - Не вдигайте или не носете уреда докато моторът работи.
 - Изключете мотора и извадете секретния ключ на осигурителното заключване. Уверете се, че всички въртящи се части са приведени в състояние на пълен покой:
 - винаги когато оставяте градинската косачка,
 - когато освобождавате блокировките и отстранявате запушвания в отходния канал,
 - преди да проверите, почиствате или извършвате работи по косачката,
 - когато е пресрещнато чуждо тяло. Проверете за повреди по косачката и извършете необходимите поправки, преди отново да стартирате работа с градинската косачка.
 - В случай, че градинската косачка започне да вибрира необично силно, то се налага спешна проверка:
 - Проверете дали няма повреди.
 - Направете наложителни поправки на повредените части.
 - Погрижете се всички гайки, болтове и винтове да бъдат здраво закрепени.
 - Не работете с уреда при лоши климатични условия, особено при дъжд или задаваща се буря.

3.1.4 Поддръжка и съхранение

- Погрижете се за това всички гайки, болтове и винтове да бъдат здраво затегнати и уредът да бъде в безопасно оперативно състояние.

- Регулярно проверявайте оборудването за събиране на тревата за износване или загуба на функционалността.
- Заменяйте износените или повредени части с оглед безопасността.
- Внимавайте относно обстоятелството, че при уреди с повече режещи ножове, движението на един режещ нож може да доведе до завъртане на останалите режещи ножове.
- При регулиране на уреда внимавайте да не се заклеши пръст между движещия се нож и неподвижните части на уреда.
- Преди да оставите уреда на съхранение, дайте възможност на мотора да се охлади.
- При обслужване на режещия нож, внимавайте относно факта, че дори ако източника на напрежение е прекъснат, то режещият нож може да се задвижи.
- Заменяйте износените или повредени части с оглед безопасността. Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности.

3.2 Вибрационно натоварване

■ Опасност от вибрации

Действителната стойност на емисията на вибрации по време на използването на устройството може да се отклони от посочената от производителя стойност. Следете следните фактори на въздействие преди или по време на употреба:

- Използва ли се уредът по предназначение?
- Реже ли се респ. обработва ли се материалът по правилния начин?
- Намира ли се уредът е изправно състояние за употреба?
- Режещият инструмент правилно ли е заточен респ. поставен ли е правилният режещ инструмент?
- Монтирани ли са дръжките и евент. optionalните вибрационни дръжки и те свързани ли са стабилно с уреда?
- Експлоатирайте уреда само с необходимите за съответната работа обороти. Избягвайте максималните обороти.

- ти, за да намалите шума и вибрациите.
- Поради неправилната употреба и поддръжка могат да се повишат шума и вибрациите на уреда. Това води до вреди за здравето. В този случай изключете уреда незабавно и го предайте за ремонт на оторизиран сервиз.
 - Степента на натоварване от вибрация зависи от работата, която трябва да се извърши или от употребата на уреда. Преценете я и направете съответните паузи по време на работа. По този начин се намалява значително вибрационното натоварване по време на цялото работно време.
 - Продължителната употреба на уреда излага потребителите на вибрации и може да причини проблеми в кръвообращението ("бели пръсти"). За да намалите този риск, носете ръкавици и поддържайте ръцете си топли. Ако бъде разпознат симптом на "белите пръсти", незабавно потърсете лекарска помощ. Към тези симптоми принадлежат: загуба на чувствителност, изтръпване, сърбеж, болка, загуба на сила, промяна в цвета или състоянието на кожата. Обикновено тези симптоми засягат пръстите, ръцете или пулса. При ниски температури рисът нараства.
 - Правете по-дълги почивки по време на работния ден, за да се възстановите от шума и вибрациите. Планирайте работата си така, че използването на оборудване, което генерира силни вибрации, да се разпределя в продължение на няколко дни.
 - Ако усетите дискомфорт или промяна в цвета на кожата на ръцете си, докато използвате уреда, спрете работа незабавно. Правете достатъчни паузи по време на работа. Без достатъчно паузи по време на работа може да възникне синдром на вибрация ръка-рамо.
 - Намалете риска от излагане на вибрации. Поддържайте уреда в съответствие с инструкциите в ръководството за експлоатация.
 - Ако уредът се използва често, свържете се с дистрибутора си, за да закупите анти

- вибрационни принадлежности (напр. дръжки).
- Избягвайте работа с уреда при температури под 10°C. В работен план определете как вибрационното натоварване може да бъде ограничено.

3.3 Шумово замърсяване

Определено шумово замърсяване чрез този уред не може да се избегне. Извършвайте шумните работи през допустимите и предназначените за това часове на деня. Ако е необходимо спазвайте часовете за почивка и ограничавайте продължителността на работата до най-необходимото. За Вашата лична защита и за предпазване на намиращите се наблизо хора трябва да носите защита на слуха.

3.4 Указания за безопасност във връзка с акумулаторната батерия и зарядното устройство

Съблюдавайте указанията за безопасност за акумулаторната батерията и зарядното устройство, които са в отделни ръководства за употреба.

Виж:

- Ръководство за работа 441630: Литиево-йонна акумулаторна батерия B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Ръководство за работа 441633: Зарядно устройство C130 Li (C05-4230)

4 МОНТАЖ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасности поради непълен монтаж! Работата с непълно сглобен уред може да доведе до сериозни наранявания.

- Използвайте уреда само, когато е напълно сглобен!
- Поставете батерията в уреда, само след като е напълно сглобена!
- Преди включване проверете всички защитни и предпазни устройства, независимо дали са налични и функционират!

5 ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

5.1 Зареждане на акумулаторната батерия (02)

Могат да се използват следните литиево-йонни акумулаторни батерии и зарядни устройства:

Продукт	Обозначение	Арт. №
Литиево-йонна акумулаторна батерия	B150 Li (B05-3640G)	113280
Литиево-йонна акумулаторна батерия	B200 Li (B05-3650G)	113524
Зарядно устройство	C130 Li (C05-4230)	113281

Акумулаторът е частично зареден. Преди първоначалната употреба заредете напълно акумулатора. Акумулаторът може да бъде зареден независимо от степента му на заряд. Пре-

късването на зареждането не уврежда акумулатора.

■ УКАЗАНИЕ За детайлна информация се отнесете към отделните инструкции за употреба на акумулаторната батерия и зарядното устройство.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от пожар при зареждане! Поради нагряването на зарядното устройство съществува опасност от пожар, когато е поставено върху лесно запалима основа и няма достатъчно проветрение.

- Използвайте зарядното устройство винаги върху незапалима основа, респективно в среда, в която е невъзможно да възникне пожар.
- Ако има такива: Отворете вентилационни отвори.

1. Пъхнете акумулаторната батерия (02/1) в зарядното устройство (02/2) и мрежовия щекер (02/3) в контакта. Процесът на зареждане стартира и LED индикацията за степента на заряда (02/4) мига в зелено.
2. Наблюдавайте LED индикатора (02/4). Процесът на зареждане е с продължителност 1,5 – 2,0 часа до пълно зареждане. Процесът на зареждане се прекратява автоматично, когато акумулаторната батерия е напълно заредена. Тогава LED индикаторът (02/4) свети непрекъснато в зелено.
3. Извадете щекера (02/3), когато LED индикаторът (02/4) светне непрекъснато в зелено.
4. Натиснете копчето за фиксиране от долната страна на акумулаторната батерия и го задръжте натиснато.
5. Извадете акумулаторната батерия (02/1) от зарядното устройство (02/2).

Индикатори за състояние върху зарядното устройство (03)

LED индикаторът (03/1) на зарядното устройство сигнализира заряда на акумулаторната батерия и работното състояние на зарядното

устройство. Символът (03/2) на зарядното устройство онагледява тези състояния:

Символ	LED индикатор и степен на заряд на акумулаторната батерия
	LED индикаторът свети зелено: Акумулаторната батерия е напълно заредена.
	LED индикаторът мига в зелено: Акумулаторната батерия се зарежда.
	LED индикаторът свети червено: В зарядното устройство няма акумулаторна батерия.
	LED индикаторът мига в червено: Акумулаторната батерия е прекалено гореща и поради това не се зарежда.

5.2 Установяване на степента на заряд на акумулаторната батерия (04)

На предната страна на акумулаторната батерия се намира бутон (04/1) и LED индикации за състоянието на заряда (04/2 до 04/5).

1. Натиснете бутона (04/1). Индикаторите за степента на заряд на акумулаторната батерия светват в зависимост от състоянието ѝ.
2. Отчетете заряда, виж раздел „Индикатори за заряд върху акумулаторната батерия“.

Индикатори за заряд върху акумулаторната батерия

LED индикатори	Състояние на заряд
Зелено (04/2)	Акумулаторната батерия е напълно заредена, т.е. до 100 %.
Зелено (04/3)	Акумулаторната батерия е заредена над 50 %.
Зелено (04/4)	Акумулаторната батерия е заредена под 50 %.
Червено (04/5)	Акумулаторната батерия е напълно разредена или е била прегръята/изстудена.

5.3 Поставяне и изваждане на акумулатората (05)

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда на акумулаторната батерия. Ако след употреба акумулаторната батерия се остави в уреда, това може да доведе до повредата ѝ.

- Непосредствено след употреба, извадете акумулаторната батерия от уреда и я съхранете на място, защитено от замръзване.
- Непосредствено преди започване на работа, поставете акумулаторната батерия в уреда.

Поставяне на акумулаторната батерия

1. Отворете (05/a) капака (05/1) на отделението на акумулаторната батерия.
2. Пълзнете акумулаторната батерия (05/2) от горе надолу в отделението, докато се фиксира (05/b).
3. Затворете капака на отделението на акумулаторната батерия, така че да щракне.

Изваждане на акумулаторната батерия

1. Натиснете деблокиращият бутон на акумулаторната батерия и го задръжте натиснат.
2. Извадете батерията (05/2).

5.4 Включване и изключване на електрозахранването (05, 06)

Електрозахранването на целия уред може да се включи и изключи с предпазния ключ за ключовия стартер в отделението на акумулаторната батерия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване. Несъзнателното включване може да доведе до тежки наранявания.

- Винаги преди прекъсвания на работата или при процедури по поддръжката: Изключете уреда и извадете предпазния ключ.

Включване на електrozахранването

1. Отворете (05/a) капака (05/1) на отделението на акумулаторната батерия.
2. Пъхнете (06/a) предпазния ключ (06/1) и го завъртете на 1 (06/b). По този начин уредът ще е захранен с напрежение, но все още няма да започне да работи.
3. Затворете капака на отделението на акумулаторната батерия.

4. Включване на уреда: Стартирайте мотора, виж глава 6.2 "Стартиране и спиране на мотора (08)", страница 374.

Изключване на електrozахранването

1. Завъртете предпазния ключ на 0 (06/c) и го извадете (06/d).
2. Непосредствено след употреба, извадете акумулаторната батерия от уреда, заредете я и я съхранете на място защитено от замръзване. Поставете батерията в уреда, едва непосредствено преди да започнете работа.

6 ОБСЛУЖВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасности поради непълен монтаж! Работата с непълно сглобен уред може да доведе до сериозни наранявания.

- Използвайте уреда само, когато е напълно сглобен!
- Поставете батерията в уреда, само след като е напълно сглобена!
- Преди включване проверете всички защитни и предпазни устройства, независимо дали са налични и функционират!

6.1 Настройка на височината на косене (07)

При моделите с централна настройка на височината на косене, това се прави с лост.

При моделите с настройка на височината на косене с едно от колелата или с оста, на едно от колелата има лост. Трябва да се внимава височината на косене да е еднакво настроена при всички колела.

ВНИМАНИЕ! Опасност от наранявания вследствие срязване. Опасност от наранявания вследствие срязване при посягане с ръка към движещия се косачен механизъм.

- Настройвате височината на косене само при изключен мотор и неподвижен косачен механизъм.
- 1. За деблокиране натиснете (07/a) леко лоста (07/1) навън и го задръжте.
 - За по-ниска трева избутайте лоста по посока на предното колело (07/b).
 - За по-висока трева избутайте лоста по посока на задното колело (07/b).
- 2. Освободете лоста, тка че да се фиксира в желаната степен.

6.2 Стартiranе и спиране на мотора (08)

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда на уреда. При многократни последователни включвания и изключвания на мотора за кратко време, моторът и режещият механизъм могат да се повредят.

- Включвате мотора, само когато режещият механизъм е спрял.

Стартiranе на мотора

1. Натиснете стартовия бутон (08/1) и го задръжте натиснат (08/a).
2. Издърпайте предпазната релса (08/2) към основната дръжка (08/3) (08/b). Стартирайте мотора и на режещия механизъм.
3. Пуснете стартовия бутон (08/1) и дръжте предпазната релса (08/2).

И УКАЗАНИЕ Предпазната релса не може да се фиксира. Дръжте я през цялото време докато работите пътно до основната дръжка.

Спиране на мотора

1. Пуснете предпазната релса (08/2). Тя автоматично заема първоначално положение.

Моторът веднага спира. Изчакайте да спре косачният механизъм.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от порязване. При посягане с ръка към косачния механизъм, който не е спрял хода си има опасност от порязване.

- Изчакайте докато косачният механизъм спре.

6.3 Косене с контейнер за събиране на трева (09, 10)

Уредът може да работи с контейнер за събиране на тревата или без такъв.

Закачване на контейнера за събиране на трева

1. Спрете мотора, виж глава 6.2 "Стартiranе и спиране на мотора (08)", страници 374.
2. Повдигнете (09/a) предпазната преграда (09/1).
3. Закачете (09/b) контейнера за събиране на трева (09/2).
4. Освободете предпазната преграда.

Проверка на напълването (10)

Индикаторът за напълване (10/1) се избутва навън от въздушната струя при косене (10/a). Ако контейнерът за събиране на трева е пълен, индикаторът за напълване е опрян до него (10/b). Контейнерът трябва да се изпразни.

Откачване и изпразване на контейнера за събиране на трева

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от порязване.

Опасност от порязване при пъхане на ръката в движещия се косачен механизъм.

- Сваляйте контейнера за събиране на трева само при спрял косачен механизъм.

И УКАЗАНИЕ При изпразване на контейнера, почистявайте отворите за издухване на индикатора за напълване, за да продължи той да функционира правилно.

1. Спрете мотора, виж глава 6.2 "Стартiranе и спиране на мотора (08)", страници 374.
2. Повдигнете предпазната преграда (09/1).
3. Повдигнете контейнера за събиране на трева (09/2) и го извадете назад.
4. Изпразнете контейнера.
5. Почистете отворите за издухване под индикатора за напълване.
6. Закачете контейнера за събиране на трева (виж горе).

6.4 Включване и изключване на задвижването на колелата (11)

И УКАЗАНИЕ Задвижването на колелата може да се включи само при работещ мотор.

Включване на задвижването на колелата

1. Включете уреда и стартирайте мотора.
2. Натиснете шината за задвижване на колелата (11/1) срещу основната дръжка (11/2) и я дръжте здраво (11/a). Шината за задвижване на колелата не се фиксира.

Изключване на задвижването на колелата

1. Пуснете (11/b) шината за задвижване на колелата (11/1). Тя автоматично заема първоначално положение.

6.5 Мулчиране на окосената трева с приставка (12, 13)

При мулчиране окосената трева не се събира, а остава на земята. Мулчът предпазва почвата от изсъхване и я снабдява с хранителни ве-

щества. Най-добри резултати се получават при редовно косене на около 2 см. Само младата трева с мека структура на листата бързо се превръща в мулч.

- Височина на тревата преди мулчиране: макс. 8 см
- Височина на тревата след мулчиране: макс. 4 см

■ УКАЗАНИЕ Регулирайте скоростта на ходене според мулчирането, не ходете твърде бързо.

Поставяне на приставката за мулчиране

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от порязване.

Опасност от порязване при пъхане на ръката в движението се косачен механизъм.

- Преди да поставите,resp. да извадите приставката за мулчиране, изключете уреда и извадете предпазния ключ.
- 1. Изключете уреда: Завъртете предпазния ключ на положение 0 и го извадете.
- 2. Изчакайте косачният механизъм да спре.
- 3. Свалете контейнера за събиране на трева.
- 4. Повдигнете предпазната преграда (12/1) и поставете приставката за мулчиране (12/2) в отвора за изхвърляне на окосена трева (12/3) (12/a). Блокировката трябва да се фиксира.

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда на уреда. Ако приставката за мулчиране не се фиксира, това може да доведе до повреда на приставката и на косачния механизъм.

- Внимавайте блокировката да се фиксира.

Отстраняване на приставката за мулчиране

1. Изключете уреда: Завъртете предпазния ключ на положение 0 и го извадете.
2. Изчакайте косачният механизъм да спре.
3. Повдигнете предпазната преграда.
4. Освобождаване на блокировката (13/1) на приставката за мулчиране (13/a).
5. Извадете (13/b) приставката за мулчиране (13/2).

7 УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

Следвайте инструкциите за безопасност (виж глава 3 "Указания за безопасност", страница 366).

■ УКАЗАНИЕ Съблудавайте местните разпоредби относно това кога може да се употребява градинска косачка.

- Наблюдавайте за предмети в тревата и ги отстранявайте от работната зона.
- Косете само при добра видимост.
- Косете само с оствър нож.
- Управлявайте уреда само с основната дръжка.
- Придвижвайте косачката само ходом, в бавно темпо.
- Винаги придвижвайте уреда само напречно на склона. Не използвайте градинската косачка надолу или нагоре по склона или при наклони от повече от 10°. Бъдете особено внимателни при смяна на работната посока.

Производителност на косене, resp. продължителност на работа на акумулаторна батерия

- Производителността на косене, resp. площа, която може да бъде окосена, зависи от характеристики на тревата. Фактори като височина и плътност на тревата, избрана височина на косене, както влажността на тревата, имат влияние върху производителността на косенето.
- Оптимално време на употреба може да се постигне при по-често косене и поддържане на по-ниска трева.
- Производителността на косене се редуцира при често включване и изключване на косачния механизъм в процеса на косене, както и при ненапълно заредена акумулаторна батерия.
- Включването на задвижването на колелата намалява производителността на косене, resp. продължителността на работа на акумулаторна батерия.
- За оптимизиране на производителността на косене, се препоръчва често косене, настройка на голяма височина на косене и придвижване на уреда в бавно темпо.

■ УКАЗАНИЕ За да се удължи продължителността на косене, може да се подсигури допълнителна акумулаторна батерия.

Съвети за косене

- Постоянна височина на косене 3—5 см, не косете повече от половината на височината на тревата.

- Не претоварвайте градинската косачка! Ако оборотите на въртене на мотора спаднат очевидно поради по-дълга и по-тежка трева, увеличите височината на косене и окосете няколкократно.
- Вътърът и сълнцето могат да изсушат тревата след косене, поради това косете в късния следобед.

8 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от наранявания вследствие срязване. Опасност от наранявания вследствие срязване при хващане на части с остри ръбове или движещи се части, както и на режещи инструменти.

- Винаги преди работи по поддръжката, обслукването и почистването изключвайте уреда. Изваждайте батерията.
- Винаги при работи по поддръжката, обслукването и почистването носете защитни ръкавици.

8.1 Периодична поддръжка

- Погрижете се за това всички гайки, болтове и винтове да бъдат здраво затегнати и уредът да бъде в безопасно оперативно състояние.
- Редовно проверявайте функцията и износването на контейнера за събиране на трева.

8.2 Почистване на уреда и на косачния механизъм

ВНИМАНИЕ! Опасност от вода. Вода попаднала в уреда може да доведе до къси съединения и повреда на електрическите части.

- Не пръскайте уреда с вода.
 - За почистване използвайте само четка за събиране на смети или четка за почистване.
1. Спрете мотора, виж глава 6.2 "Стартиране и спиране на мотора (08)", страници 374.
 2. Извадете акумулаторната батерия.
 3. Откачете контейнера за събиране на трева.
 4. Наклонете уредът настрани и почистете косачния механизъм с четка за смет или за почистване.

8.3 Проверка и подмяна на режещия нож

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тежки наранявания вследствие на отхвърканли режещи части. Износеният, напукан или повреден режещ нож може да се счупи и частите му да се превърнат в опасни хвърчащи предмети.

- Редовно проверявайте режещият нож за повреди.
- Не използвайте градинската косачка, когато режещият нож е износен илиувреден.
- Затъпелият или повреден режещ нож може да бъде наострен,resp. сменен само в сервис на AL-KO или в оторизиран специализиран сервис.
- За да се избегнат вибрации, режещият нож и винтът на ножа трябва винаги да се сменят заедно.
- Пренаточеният режещ нож трябва да бъде балансиран. Не добре балансираните режещи ножове водят до силни вибрации и до повреда на уреда.

8.4 Настройка на жилото за задвижването на колелата (14)

Ако при работещ мотор задвижването на колелата не може да се включи, това значи, че жилото е станало твърде дълго и трябва да се скъси.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване. Части на уреда с остри ръбове или движещи се части (напр. режещи ножове), както и внезапно тръгване на косачката могат да доведат до наранявания.

- Настройвайте жилото за задвижване на колелата само при изключен мотор.
1. Изключете уреда и изчакайте косачният механизъм да спре.
 2. Завъртете елемента за настройка (14/1) върху жилото по посока на стрелката (14/a).
 3. За проверка на настройката стартирайте мотора и включете задвижването на колелата.
 4. Ако задвижването на колелата все още не функционира, занесете косачката в сервис или в оторизиран специализирана фирма.

8.5 Ремонтни работи

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Опасност от наранявания по време на ремонтна дейност.**
Неправилните ремонтни дейности могат да доведат до тежки наранявания и до повреди на уреда.

- Ремонтните работи трябва да се изпълняват само от сервизите на AL-KO или от авторизирани специализирани сервизи.

Потърсете сервиз на AL-KO в следните случаи:

- Моторът не стартира.
- Уредът е преминал върху препятствие.
- Режещият нож и/или моторният вал са огънати.
- Уредът вибрира и работи неритмично.

- Акумулаторната батерия е изтощена или повредена.

9 ПОМОЩ ПРИ НЕИЗПРАВНОСТИ

⚠️ ВНИМАНИЕ! **Опасност от нараняване.**
Остроръбести и движещи се части на уреда могат да доведат до наранявания.

- Винаги при работи по поддръжката, обслугуването и почистването носете защитни ръкавици!

ℹ️ УКАЗАНИЕ При неизправности, които не са посочени в тази таблица или които не можете да отстраните самостоятелно, моля обърнете се към нашата компетентна клиентска служба.

Неизправност	Причина	Отстраняване
Моторът не работи.	Предпазният ключ не е влязъл в стартера.	Пъхнете предпазния ключ в ключовия стартер.
	Акумулаторната батерия липсва или не поставена правилно на място.	Поставете правилно батерията.
	Батерията е празна.	Заредете батерията.
	Режещият нож е блокиран.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Освободете ножа от блокиращите го елементи. ■ Стартирайте уреда с по-ниска трева.
	Кабелът или превключвателя са дефектни.	Не работете с уреда! Обърнете се към сервиз на AL-KO.
Мощността на двигателя пада.	Батерията е празна.	Заредете батерията.
	Режещият нож е тъп.	Наточете режещия нож в сервис на AL-KO.
	Прекалено много трева в отвора за изхвърляне.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отстранете тревата. ■ Почистете предпазната преграда.
Моторът спира по време на косене.	Режещият нож е тъп.	Наточете режещия нож в сервис на AL-KO.
	Моторът е претоварен.	Изключете уреда, поставете го на равна повърхност или върху ниска трева и отново го стартирайте.
Контеинерът за събиране на трева не се пълни достатъчно.	Тревата е влажна.	Оставете тревата да изсъхне.

Неизправност	Причина	Отстраняване
	Контеинерът за събиране на трева е запущен.	Почистете решетката на конteinера.
	В отвеждащия отвор или в корпуса има прекалено много трева.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Почистете отвеждащия отвор / корпуса ■ Коригирайте височината на косене
	Режещият нож е тъп.	Наточете режещия нож в сервиз на AL-KO.
Продължителността на работа на акумулаторната батерия е забележимо по-малка.	Височината на косене на тревата е прекалено ниска.	Настройте по-голяма височина на косене.
	Тревата е прекалено висока или прекалено влажна.	Оставете тревата да изсъхне и настройте по-голяма височина на косене.
	Скоростта на косене е прекалено висока.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Намалете скоростта на косене ■ Почистете канала за изхвърляне / корпуса, режещият нож трябва да се върти свободно.
	Конteinерът за събиране на трева е пълен.	Изпразнете конteinера и почистете канала за изхвърляне на окосената трева.
	Животът на акумулаторната батерия е изтекъл.	Заменете акумулаторната батерия. Использвайте само оригинални части от производителя.
Акумулаторната батерия не се зарежда.	Контактите са замърсени.	<p>Почистете контактите на акумулаторната батерия с неметален предмет и напръскайте с контактен спрей.</p> <p>Внимание: Не предизвикайте късо съединение на контактите на акумулаторната батерия с метален предмет!</p>
	Акумулаторната батерия или зарядното устройство са дефектни.	Поръчайте резервни части от AL-KO.
	Акумулаторната батерия е прекалено гореща.	Оставете я да се охлади.

10 ТРАНСПОРТИРАНЕ

■ УКАЗАНИЕ Номиналната енергия на акумулатора възлиза на по-малко от 100 Wh! Затова спазвайте следните указания за транспортиране!

Съдържащата се литиево-йонна батерия попада под юрисдикцията на законодателството

за опасни товари, но при все това може да се транспортира при опростени условия:

- Акумулаторът може да се транспортира от частния потребител без допълнителни условия, стига да е пакетиран за търговия на дребно и транспортьт да се извършва за лични цели.
- Професионалният потребител, който извършва транспорта във връзка с основната си професионална заетост (напр. доставки от и на строителни площиадки или

представяния), може също така да се възползва от тази опростена процедура.

И в двата гореописани случая трябва да се вземат задължителните предпазни мерки за предотвратяване на разпиляване на съдържанието. В други случаи е задължително спазването на предписанията на законодателството за опасни товари! При неспазване както изпращача, така и транспортиращия са застрашени от значителни губи.

Допълнителни съвети за превоз и експедиране

- Транспортирайте, resp. експедирайте ли-тиево-йонни акумулаторни батерии само в неповредено състояние!
- За транспорт на акумулаторни батерии използвайте само оригиналната картонена опаковка или подходяща картонена опаковка за опасни товари (не е задължително за акумулаторни батерии с номинална енергия по-малко от 100 Wh).
- Залепете отворите контакти на презареждащата се акумулаторна батерия, за да предпазите от късо съединение.
- Вътре в опаковката, осигурете акумулаторната батерия от изместване, за да предотвратите увреждане на батерията.
- Обезпечете правилното обозначение и документация на пратката при транспортиране, resp. експедиране (напр. с куриерска служба или спедиция).
- Информирайте се предварително дали е възможен транспорт с избрания доставчик и обозначете пратката.

Препоръчваме ангажирането на специалист по опасни товари за подготовка на пратката. Спазвайте също и евентуалните допълнителни национални предписания.

11 СКЛАДИРАНЕ

След всяка употреба на уреда го почиствайте основно и поставяйте всички защитни покрития (ако са налични такива). Съхранявайте уреда на сухо, заключващо се място и извън обсега на деца.

11.1 Съхранение на акумулаторната градинска косачка

⚠ ВНИМАНИЕ! **Опасност от нараняване.** Ако по време на зареждане уредът е достъпен за деца или неоторизирани лица, може да се стигне до наранявания.

- Зареждайте уреда на недостъпно за деца и неоторизирани лица място.
- Оставяйте уреда на съхранение само, когато батерията е отстранена.

1. Изключете уреда: Извадете предпазния ключ.
2. Настройте най-голяма височина на косене.
3. Извадете акумулаторната батерия.
4. Оставете мотора да се охлади.
5. Почистете основно уреда.
6. За защита от корозия намажете всички метални части с тънък слой масло или силикон.
7. Сгънете основната дръжка.
8. Складирайте уреда на сухо, чисто място, защитено от замързване. Покрайте с дишаш брезент, за да го предпазите от напрашване. Не използвайте покрития от изкуствени материали, за да избегнете акумулирането на влага.

11.2 Съхранение на акумулаторната батерия и зарядното устройство

⚠ ОПАСНОСТ! **Опасност от експлозия и пожар!** Ако акумулаторната батерия експлодира, защото е била държана близо до открит пламък или до източник на топлина, тя може да убие или тежко да нареди хора.

- Съхранявайте акумулаторната батерия суха, освен това далеч от открити пламъци и източници на топлина.

ℹ УКАЗАНИЕ Акумулаторната батерия автоматично разпознава степента на зареждане и е защитена от презареждане. Затова след зареждане тя може да остане известно време, но не много дълго, свързана със зарядното устройство.

ℹ УКАЗАНИЕ Спазвайте отделните инструкции за употреба на акумулаторната батерия и зарядното устройство.

- Съхранявайте акумулаторната батерия на сухо място, защитено от мраз, с темпера-

тура в мястото на съхранение между 0 °C и 25 °C и със степен на заряд около 40 – 60%.

- Поради опасност от късо съединение, съхранявайте акумулаторната батерия далеч от метални предмети или предмети, съдържащи киселина.

12 ИЗХВЪРЛЯНЕ

Указания относно немския Закон за електрически и електронни уреди (ElektroG)



- Старите електрически и електронни уреди не принадлежат към домакинските отпадъци, а напротив налагат отделно събиране и изхвърляне!
- Старите батерии или акумулатори, които не са вградени в стария уред, трябва да се изваждат преди отдаване! Изхвърлянето им се регулира от закона за батерийте.
- Притежателят, респективно ползвателят на електрически и електронни уреди е задължен по закон да ги предаде обратно след употребата им.
- Крайният потребител носи лична отговорност за изтриване на личните си данни от стария уред, който е за изхвърляне!

Символът на задраскания контейнер за смет означава, че електрическите и електронните уреди не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци.

Електрическите и електронните уреди могат да бъдат безплатно върнати на следните пунктове:

- Обществените служби за събиране на отпадъци - resp. пунктове за събиране (напр. комуналните площадки)
- Пунктовете за продажба на электроуреди (стационарни или онлайн), както и търговците са задължени да вземат обратно электроуреди или доброволно го предлагат.

Тези изявления важат само за уреди, които са продадени и инсталирани в държави от Европейския съюз и подлежат на юрисдикцията на Европейска Директива 2012/19/EC. В страни извън Европейския съюз може да важат различни от това постановления за изхвърляне на стари электроуреди и електроника.

Указания относно немския Закон за батерийте (BattG)



- Старите батерии и акумулаторите не принадлежат към домакинските отпадъци, а напротив налагат отделно събиране и изхвърляне!
- За безопасно изваждане на батерийте или акумулаторите от электроуреда и за информация относно типа и съответно химическия им състав, вземете под внимание допълнителните указания в ръководството за употреба или в ръководството за инсталация.
- Притежателят, респективно ползвателят на батерии и акумулатори е задължен по закон да ги предаде обратно след употребата им. Връщането обратно се ограничава до предаването от страна на домакинствата.

Старите батерии могат да съдържат вредни вещества или тежки метали, които могат да причинят вреди на здравето и на околната среда. Утилизацията на старите батерии и използването на съдържащите се в тях ресурси допринасят за защитата на тези две блага от съществена важност.

Символът на задраскания контейнер за смет означава, че батерийте и акумулаторите не трябва да се изхвърлят заедно с домакински отпадъци.

Ако освен това под контейнера за смет се намират обозначенията Hg, Cd, или Pb, то те се отнасят до следното:

- Hg: Батерията съдържа повече от 0,0005 % живак
- Cd: Батерията съдържа повече от 0,002 % кадмий
- Pb: Батерията съдържа повече от 0,004 % олово

Акумулаторите и батерийте могат да бъдат безплатно върнати на следните пунктове:

- Обществените служби за събиране на отпадъци - resp. пунктове за събиране (напр. комуналните площадки)
- Пунктове за търговия с батерии и акумулатори
- Обекти, части от системата за събиране на отпадъци, за връщане на стари уреди-батерии

- Обекти за събиране от страна на производителя (в някои случаи извън общата система за събиране на отпадъци)

Тези изявления важат само за акумулатори и батерии, които са продадени и инсталирани в държави от Европейския съюз и подлежат на юрисдикцията на Европейска Директива 2006/66/ЕС. В страни извън Европейския съюз

може да важат различни от това постановления за изхвърляне на акумулатори и батерии.

13 ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ

За въпроси относно гаранцията, ремонта или подмяната на части, моля, свържете се с най-близкия сервизен център на AL-KO. Ще го откриете в интернет на следния адрес:

www.al-ko.com/service-contacts

14 ГАРАНЦИЯ

Всякакви материални или производствени дефекти по уреда се отстраняват от нас през законовия давностен срок за претенции за недостатъци, по наш избор чрез ремонт или заместваща доставка. Давностният срок се определя съответно според законите на страната, където е продаден уредът.

Нашата гаранция важи само при:

- Спазване на тази инструкция за експлоатация
- Правилна употреба
- Използване на оригинални резервни части

От гаранцията се изключват:

- Щети по лаковото покритие, възникнали вследствие на нормално износване
- Бързо износващи се части, които на картата с резервните части са означени с рамка
xxxxxx (x)

Гаранционният период започва да тече след покупката от страна на първия краен потребител. Определяща е датата на документа за покупка. Моля, обърнете се с тази декларация и оригиналния документ за покупка към вашия търговски представител или най-близкия център за обслужване на клиенти. Законовите претенции за дефекти от страна на купувача към продавача остават непроменени от тази декларация.

Гаранцията става невалидна при:

- Опити за самоволни ремонти
- Самоволни технически изменения
- Употреба не по предназначение

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

1 Информация о руководстве по эксплуатации	382	6.3 Скашивание с травосборником (09, 10)	392
1.1 Символы на титульной странице	383	6.4 Включение и выключение колесного привода (11)	393
1.2 Условные обозначения и сигнальные слова.....	383	6.5 Мульчирование с помощью клина для мульчирования (12, 13)	393
2 Описание продукта	383	7 Указания по эксплуатации	394
2.1 Использование по назначению	383	8 Техобслуживание и уход	394
2.2 Случаи предусмотренного применения	383	8.1 Регулярные работы по техобслуживанию	394
2.3 Остаточные риски.....	383	8.2 Очистка устройства и косильного механизма	395
2.4 Предохранительные и защитные устройства	383	8.3 Проверка и замена ножа	395
2.5 Символы на устройстве	384	8.4 Регулировка буеденовского троса колесного привода (14)	395
2.6 Обзор продукта (01)	384	8.5 Ремонтные работы	395
3 Указания по технике безопасности.....	384	9 Устранение неисправностей	395
3.1 Указания по технике безопасности для газонокосилки	385	10 Транспортировка	397
3.1.1 Обучение	385	11 Хранение	397
3.1.2 Подготовительные меры	385	11.1 Хранение аккумуляторной газонокосилки	397
3.1.3 Использование устройства	386	11.2 Хранение аккумулятора и зарядного устройства	398
3.1.4 Техобслуживание и хранение	387	12 Утилизация	398
3.2 Вибрационная нагрузка	388	13 Сервисное обслуживание	399
3.3 Акустическая нагрузка	389	14 Гарантия	399
3.4 Указания по технике безопасности для аккумулятора и зарядного устройства	390		
4 Установка	390		
5 Ввод в эксплуатацию	390	1 ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
5.1 Зарядка аккумулятора (02)	390	■ Немецкая версия содержит оригинальное руководство по эксплуатации. Все остальные языковые версии — это переводы оригинального руководства по эксплуатации.	
5.2 Определение уровня заряда аккумулятора (04)	391	■ Всегда держите это руководство по эксплуатации под рукой, чтобы прочитать его, если вам потребуется информация об устройстве.	
5.3 Вставка и извлечение аккумулятора (05)	391	■ Передавайте устройство другим лицам только вместе с этим руководством по эксплуатации.	
5.4 Включение и отключения энергопитания (05, 06)	391		
6 Управление	392		
6.1 Регулировка высоты среза (07)	392		
6.2 Запуск и останов двигателей (08)	392		

- Прочтите и соблюдайте указания по технике безопасности и предупреждения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации.

1.1 Символы на титульной странице

Символ	Значение
	Обязательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед вводом в эксплуатацию. Это необходимо для безопасной и безотказной работы.
	Руководство по эксплуатации
	Осторожно обращайтесь с литий-ионными аккумуляторами! В частности, соблюдайте указания по транспортировке, хранению и утилизации в данном руководстве по эксплуатации!

1.2 Условные обозначения и сигнальные слова

⚠ ОПАСНОСТЬ! Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приводит к смерти или серьезным травмам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

⚠ ОСТОРОЖНО! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести травмам легкой и средней тяжести.

ВНИМАНИЕ! Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к имущественному ущербу.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ Специальные указания для облегчения понимания и эксплуатации.

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2.1 Использование по назначению

Это устройство предназначено для кошения дерново-глеевой почвы в частном секторе, и может быть использовано только на высушенном газоне.

Другое или выходящее за рамки данного использования считается использованием не по назначению. Устройство должно использоваться только в полностью собранном состоянии.

Это устройство предназначено для частного использования. Любое другое использование или несанкционированные изменения и дополнения считаются использованием не по назначению и приводят к аннулированию гарантии, а также потери соответствия (знак CE) и отказ от какой-либо ответственности за щерб, нанесенный пользователю или третьей стороне изготовителем.

2.2 Случаи предусмотренного применения

Устройство не предназначено для коммерческого использования в общественных парках, на спортивных площадках, в сельском и лесном хозяйствах.

- Не используйте устройство под дождем или на мокром газоне.
- Запрещается демонтировать или перемывать предохранительные приспособления.

2.3 Остаточные риски

Даже при условии надлежащего использования оборудования, всегда существует определенные остаточные риски, которые нельзя исключить. В зависимости от типа устройства, его конструкции и условий применения невозможно исключить следующие потенциальные опасности:

- Отbrasывание срезанного материала, земли и небольших камней.
- Вдыхание частиц срезанного материала при отсутствии респиратора.
- Нанесение порезов при контакте с движущимися деталями ножа.

2.4 Предохранительные и защитные устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность травмирования. Неисправность или бездействие предохранительных и защитных устройств могут стать причиной травм.

- Неисправные предохранительные и защитные устройства подлежат ремонту.
- Никогда не выводите из строя предохранительные и защитные устройства.

Замок-выключатель с предохранительным торцевым ключом

Чтобы избежать непреднамеренного включения, устройство снабжено предохранительным торцевым ключом. После выключения и перед началом техобслуживания предохранительный торцевой ключ необходимо снять.

Предохранительная дуга

Устройство оснащено предохранительной дугой. В момент опасности просто отпустите предохранительную дугу. Двигатель и косильный механизм остановятся.

Кнопка «Пуск»

Чтобы запустить двигатель с помощью предохранительной дуги, сначала нажмите кнопку «Пуск».

Отражательная заслонка

Отражательная заслонка обеспечивает защиту, например, от частиц срезанного материала и камней, которые могут отбрасываться.

2.5 Символы на устройстве

Символ	Значение
	Соблюдайте особую осторожность при работе!
	Перед вводом в эксплуатацию прочтите руководство по эксплуатации!
	Опасность от отбрасываемых предметов!
	Удлите посторонних лиц из опасной зоны!
	Берегите руки и ноги от косильного механизма!
	Всегда вынимайте предохранительный ключ перед началом работы с устройством!

Символ	Значение
	Не применимо. Используется только для электро- или бензокосилок.

2.6 Обзор продукта (01)

В обзоре продукта (01) дается краткий обзор устройства.

Номер	компонент
1	Предохранительная дуга
2	Кнопка «Пуск»
3	Индикатор уровня загрузки
4	Емкость для травы
5	Отражательная заслонка
6	Регулировка высоты среза*
7	Аккумуляторный отсек
8	Зарядное устройство
9	Предохранительный торцевой ключ
10	Аккумулятор
11	Вилка переключения передач для колесного привода*
12	Клин для мульчирования*

* В зависимости от исполнения.

3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни и опасность тяжелых травм! Незнание указаний по технике безопасности и инструкций по эксплуатации может привести к серьезным травмам и даже смерти.

- Все указания по технике безопасности и инструкции по эксплуатации данного руководства, а также руководства по эксплуатации, о которых идет речь, должны соблюдаться до использования устройства.
- Сохраните все поставляемые документы для использования в будущем.

3.1 Указания по технике безопасности для газонокосилки

3.1.1 Обучение

- Внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь с органами управления и указаниями по надлежащей эксплуатации устройства.
- Не разрешайте детям или другим лицам, которые не ознакомлены с руководством по эксплуатации, использовать газонокосилку.
 - Дети должны находиться под присмотром, и им необходимо запретить играть с устройством.
 - Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание.
 - Местным законодательством может быть установлен минимальный возраст оператора.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими ощущениями или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, если они находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или прошли инструктаж по эксплуатации устройства.

нием лица, ответственного за их безопасность, или прошли инструктаж по эксплуатации устройства.

- Никогда не косите, если поблизости кто-то находится, особенно дети и животные.
- Помните, что пользователь несет ответственность за несчастные случаи с другими лицами или ущерб, причиненный их имуществу.
- Не работайте с устройством под воздействием алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов.

3.1.2 Подготовительные меры

- Всегда носите прочную обувь и длинные брюки во время эксплуатации устройства. Запрещается выполнять эксплуатацию устройства босиком или в легких сандалиях. Запрещается носить свободную одежду или одежду с висящими шнурками или ремнями.
- Проверьте местность, на которой используется устройство, и удалите все предметы, которые могут быть захвачены и отброшены устройством.

- Перед использованием необходимо всегда визуально проверять нож, крепежные пальцы и весь режущий узел на предмет износа и повреждений. Изношенные или поврежденные нож и крепежные пальцы необходимо заменять во избежание нарушения баланса. Изношенные или поврежденные предупреждающие знаки необходимо заменять.

3.1.3 Использование устройства

- Кошение можно выполнять только при дневном свете или при хорошем освещении.
- Если возможно, избегайте использования устройства на мокрой траве.
- Всегда соблюдайте правильное положение на склонах.
- Используйте устройство только на скорости ходьбы.
- Нужно косить поперек склона, ни в коем случае не вверх и вниз по склону.
- Будьте особенно осторожны при изменении направления движения по склону.
- Не косите на чрезмерно круtyx склонах.
- Будьте особенно осторожны при повороте газонокосилки или если вы тянете ее на себя.
- Остановите ножи, если необходимо наклонить косилку для перемещения по другим участкам, кроме газона, и при перемещении косилки в место кошения и из него.
- Не используйте устройство с поврежденными предохранительными устройствами или защитными решетками или без прикрепленных защитных устройств, например, отражательного листа и (или) травосборника. Поврежденные защитные устройства и крышки должны быть заменены, а отсутствующие устройства и крышки должны быть установлены правильно.
- Запускайте двигатель с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя. Держите ноги достаточно далеко от ножей.
- При запуске двигателя не наклоняйте газонокосилку, если ее не нужно поднимать во время работы. В этом случае наклоняйте ее только настолько, насколько это

необходимо, и поднимите только от себя.

- Не запускайте двигатель, стоя перед разгрузочным каналом.
- Держите руки или ноги вдали от вращающихся деталей. Держитесь вдали от разгрузочного отверстия.
- Ни в коем случае не поднимайте и не держите устройство при работающем двигателе.
- Выключите двигатель и выньте предохранительный ключ для обеспечения безопасности. Убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановились:
 - когда вы оставляете газонокосилку без присмотра;
 - прежде чем снять блокировку или устраниТЬ закупорку разгрузочного канала;
 - прежде чем проверять, чистить газонокосилку или выполнять на ней какие-либо работы;
 - в случае столкновения с посторонним предметом. Прежде чем снова включить газонокосилку и начать ее эксплуатацию, проверьте ее на наличие

повреждений и проведите необходимые ремонтные работы.

- Если газонокосилка начинает аномально вибрировать, требуется немедленная проверка:
 - Осмотрите на наличие повреждений.
 - Выполните необходимый ремонт поврежденных деталей.
 - Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты.
- Не эксплуатируйте устройство при плохих погодных условиях, особенно во время дождя или грозы.

3.1.4 Техобслуживание и хранение

- Убедитесь, что все гайки, болты и винты плотно затянуты, а устройство находится в безопасном рабочем состоянии.
- Регулярно проверяйте травосборник на предмет износа или потери работоспособности.
- В целях безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали.
- Убедитесь, что на устройствах с несколькими ножами

- движение одного ножа не может вызвать вращения остальных ножей.
- При настройке устройства держите пальцы вдали от движущихся ножей и неподвижных деталей.
- Прежде чем отправить устройство на хранение, дайте двигателю остыть.
- При обслуживании ножа убедитесь, что его можно перемещать, даже когда питание отключено.
- В целях безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.

3.2 Вибрационная нагрузка

■ Опасность вибрации

Фактическое значение вибрационной эмиссии при использовании устройства может отличаться от заявленного производителем значения. Наблюдайте следующие факторы воздействия до или во время использования:

- Используется ли устройство по назначению?
- Материал разрезан или обработан правильно?

- Находится ли устройство в хорошем рабочем состоянии?
- Правильно ли заострен или установлен режущий инструмент?
- Установлены ли кронштейны и, если требуется, дополнительные вибрационными ручки, и плотно ли они соединены с устройством?
- Эксплуатируйте устройство только с частотой вращения двигателя, необходимой для отдельной работы. Избегайте максимальной частоты вращения, чтобы снизить уровень шума и вибрации.
- Из-за неправильного использования и технического обслуживания шум и вибрация устройства могут повыситься. Это наносит вред здоровью человека. В таких случаях немедленно выключайте устройство и обратитесь за его ремонтом в авторизованный сервисный центр.
- Степень вибрационного напряжения зависит от выполняемой работы или использования устройства. Оцените и установите соответ-

- ствующие перерывы в работе. В результате вибрационная нагрузка в течение всего рабочего времени будет значительно снижена.
- Длительная эксплуатация устройства подвергает оператора вибрации и может вызвать проблемы с кровообращением (симптом «белого пальца»). Чтобы уменьшить этот риск, носите перчатки и держите руки в тепле. В случае обнаружения симптома «белого пальца» немедленно обратитесь к врачу. Эти симптомы включают в себя: онемение, потерю чувствительности, покалывание, зуд, боль, слабость, изменение цвета или состояния кожи. Обычно эти симптомы влияют на пальцы, руки или пульс. При низких температурах риск возрастает.
 - Делайте во время рабочего дня длительные перерывы, чтобы отдохнуть от шума и вибраций. Планируйте свою работу таким образом, чтобы разделить эксплуатация устройств, которые создают сильные вибрации, на несколько дней.
- Если вы почувствуете дискомфорт или дисхромию кожи при использовании устройства в руках, немедленно прекратите работу. Установите достаточные перерывы в работе. Работа без достаточных перерывов может привести к местной вибрационной болезни.
- Минимизируйте риск воздействия вибрации. Выполните обслуживание прибора в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.
- Если оборудование используется часто, обратитесь к дилеру, чтобы приобрести антивибрационные аксессуары (например, ручки).
- Избегайте работы с прибором при температуре ниже 10 °C. В плане работы определите, как можно ограничить вибрационную нагрузку.

3.3 Акустическая нагрузка

Некоторая акустическая нагрузка, вызванная этим устройством, неизбежна. Выполните шумные работы в установленные и определенные сроки. При необходимости следует учитывать указания

относительно «тихих часов» и ограничивать продолжительность работы наиболее необходимым. Для обеспечения личной защиты и защиты лиц, находящихся поблизости, необходимо носить беруши.

3.4 Указания по технике безопасности для аккумулятора и зарядного устройства

Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в отдельных руководствах по эксплуатации к аккумулятору и зарядному устройству.

См.

- руководство по эксплуатации 441630: Литий-ионный аккумулятор B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- руководство по эксплуатации 441633: зарядное устройство C130 Li (C05-4230)

4 УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность из-за неполной установки! Эксплуатация неполного устройства может привести к серьезным травмам.

- Используйте устройство только в полностью собранном состоянии!
- Вставляйте аккумулятор только в полностью собранное устройство!
- Перед включением проверьте наличие и исправность всех предохранительных и защитных устройств!

5 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1 Зарядка аккумулятора (02)

Разрешается использовать следующие литий-ионные аккумуляторы и зарядные устройства:

Продукт	Наименование	№ заказа
Литий-ионный аккумулятор	B150 Li (B05-3640G)	113280
Литий-ионный аккумулятор	B200 Li (B05-3650G)	113524
Зарядное устройство	C130 Li (C05-4230)	113281

Аккумулятор заряжен неполностью. Перед первым использованием аккумулятор необходимо полностью зарядить. Аккумулятор можно заряжать при любом уровне заряда. Прерывание зарядки не приводит к повреждению аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ Подробности см. в отдельных руководствах по эксплуатации к аккумулятору и зарядному устройству.

ОСТОРОЖНО! Пожароопасность при зарядке! Нагрев зарядного устройства может привести к пожару, если его поставить на легко воспламеняющиеся поверхности и не обеспечить достаточную вентиляцию.

- Всегда используйте зарядное устройство на негорючей поверхности и в негорючей среде.
 - При необходимости: Освободите вентиляционные отверстия.
1. Поместите аккумулятор (02/1) в зарядное устройство (02/2) и вставьте штепсельную вилку (02/3) в розетку. Аккумулятор начнет заряжаться и светодиодный индикатор рабочего состояния (02/4) начнет мигать зеленым цветом.
 2. Следите за индикатором (02/4). Полная зарядка при полном заряде длится примерно 1,5-2,0 часа. Зарядка прекращается автоматически, когда аккумулятор полностью зарядится. Светодиодный индикатор (02/4) постоянно горит зеленым цветом.
 3. Отсоедините штепсельную вилку (02/3), когда зеленый светодиодный индикатор (02/4) начнет светиться непрерывно.

4. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации с нижней стороны аккумулятора.
5. Затем извлеките аккумулятор (02/1) из зарядного устройства (02/2).

Индикаторы состояния на зарядном устройстве (03)

Светодиодный индикатор (03/1) на зарядном устройстве указывает на уровень заряда аккумулятора и рабочее состояние зарядного устройства. Символы (03/2) на зарядном устройстве наглядно показывают на это состояние:

Символ	Светодиодный индикатор и уровень заряда
	Светодиодный индикатор горит зеленым цветом: аккумулятор полностью заряжен.
	Светодиодный индикатор мигает зеленым цветом: аккумулятор заряжается.
	Светодиодный индикатор горит красным цветом: в зарядном устройстве нет аккумулятора.
	Светодиодный индикатор мигает красным цветом: аккумулятор перегрелся и не заряжается.

5.2 Определение уровня заряда аккумулятора (04)

На передней части аккумулятора имеется панель управления с кнопкой (04/1) и светодиодными индикаторами уровня мощности (от 04/2 до 04/5).

1. Нажмите кнопку (04/1). Индикаторы заряда аккумулятора загораются в зависимости от уровня заряда аккумулятора.
2. Считайте уровень заряда и см. раздел «Индикаторы состояния заряда аккумулятора».

Индикаторы состояния заряда аккумулятора

Светодиодные индикаторы	Уровень заряда
Зеленый (04/2)	Аккумулятор полностью заряжен (100 %).
Зеленый (04/3)	Уровень заряда аккумулятора выше 50 %.

Светодиодные индикаторы	Уровень заряда
Зеленый (04/4)	Уровень заряда аккумулятора ниже 50 %.
Красный (04/5)	Аккумулятор полностью разряжен или перегрет/переохлажден.

5.3 Вставка и извлечение аккумулятора (05)

ВНИМАНИЕ! **Опасность повреждения аккумулятора.** Если после использования устройства оставить аккумулятор внутри, это может привести к повреждению аккумулятора.

- Сразу после завершения работы следует извлечь аккумулятор из устройства и поместить на хранение в утепленное место.
- Вставлять аккумулятор в устройство следует непосредственно перед работой.

Вставка аккумулятора

1. Откройте крышку (05/1) отсека для аккумулятора (05/a).
2. Вставьте аккумулятор (05/2) сверху в отсек до упора (05/b).
3. Закройте крышку отсека для аккумулятора таким образом, чтобы он зафиксировался со слышимым щелчком.

Извлечение аккумулятора

1. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации на аккумуляторе.
2. Удалите аккумулятор (05/2).

5.4 Включение и отключения энергопитания (05, 06)

Предохранительный торцевой ключ для замка-выключателя на аккумуляторном отсеке используется для отключения энергопитания всего устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность травмирования. Непредвиденное включение устройства может привести к серьезным травмам.

- Всегда перед перерывами и техобслуживанием: Выключите устройство и выньте предохранительный торцевой ключ.

Включение питания

1. Откройте крышку (05/1) отсека для аккумулятора (05/a).

2. Предохранительный торцевой ключ (06/1) вставьте (06/a) и поверните в положение «1» (06/b). После этого в устройство начнет подаваться рабочее напряжение, однако устройство не начнет работать.
3. Закройте крышку отсека для аккумулятора.
4. Включение устройства: Запустите двигатель, см. глава 6.2 "Запуск и останов двигателем (08)", Стр. 392.

Выключение питания

1. Предохранительный торцевой ключ поверните в положение «0» (06/c) и извлеките (06/d).
2. Сразу после завершения работы следует извлечь аккумулятор из устройства, зарядить и хранить в защищенном от воздействия низких температур месте. Вставлять аккумулятор в устройство следует непосредственно перед следующим использованием.

6 УПРАВЛЕНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность из-за неполной установки! Эксплуатация неполного устройства может привести к серьезным травмам.

- Используйте устройство только в полностью собранном состоянии!
- Вставляйте аккумулятор только в полностью собранное устройство!
- Перед включением проверьте наличие и исправность всех предохранительных и защитных устройств!

6.1 Регулировка высоты среза (07)

Регулировка высоты среза у моделей с центральной регулировкой высоты выполняется посредством рычага.

У моделей с регулировкой отдельных колес или оси на каждом колесе расположен рычаг. Следите за тем, чтобы высота среза была отрегулирована одинаково для всех колес.

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность порезов. Опасность порезов при касании работающего косильного механизма.

- Регулируйте высоту среза только при выключенном двигателе и остановленном косильном механизме.

1. Слегка прижмите (07/a) рычаг (07/1) наружу и удерживайте, чтобы разблокировать его.
 - Чтобы получить более низкий травяной покров, передвигните рычаг в направлении переднего колеса (07/b).
 - Чтобы получить более высокий травяной покров, передвигните рычаг в направлении заднего колеса (07/b).
2. Отпустите рычаг до упора в нужное положение.

6.2 Запуск и останов двигателем (08)

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения устройства. Многократное короткое последовательное включение/выключение приводит к повреждению двигателя и режущего аппарата.

- Выключайте двигатель только тогда, когда косильный механизм находится в неподвижном состоянии.

Запуск двигателя

1. Нажмите кнопку пуска (08/1) и удерживайте ее в нажатом положении (08/a).
2. Прижмите (08/b) предохранительную дугу (08/2) к направляющей балке (08/3). Двигатель и косильный механизм запустятся.
3. Отпустите кнопку пуска (08/1) и удерживайте предохранительную дугу (08/2).

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ Предохранительная дуга не фиксируется. Придерживайте ее на направляющей балке на протяжении всей работы.

Останов двигателя

1. Отпустите предохранительную дугу (08/2). Она автоматически переходит в нулевое положение.

Двигатель немедленно останавливается. Дождитесь полной остановки косильного механизма.

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность порезов. Контакт с движущимся по инерции косильным механизмом представляет опасность порезов.

- Дождитесь остановки косильного механизма.

6.3 Скашивание с травосборником (09, 10)

Устройство может работать с травосборником или без него.

Навешивание емкости для травы

1. Остановка двигателя, см. глава 6.2 "Запуск и останов двигателей (08)", Стр. 392.
2. Поднимите (09/a) отражательную заслонку (09/1).
3. Установите (09/b) травосборник (09/2).
4. Опустите отражательную заслонку.

Проверка наполнения (10)

Индикатор уровня загрузки (10/1) прижимается вверх (10/a) воздушным потоком при кошении. Если травосборник полон, на нем появляется индикация уровня наполнения(10/b). Необходимо опорожнить травосборник.

Навешивание и опорожнение травосборника

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность порезов. Опасность порезов при касании работающего косильного механизма.

- Снимайте травосборник только тогда, когда косильный механизм находится в неподвижном состоянии.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ При опорожнении травосборника также очищайте выпускные отверстия индикатора уровня загрузки, чтобы обеспечить надлежащую работоспособность.

1. Остановка двигателя, см. глава 6.2 "Запуск и останов двигателей (08)", Стр. 392.
2. Поднимите отражательную заслонку (09/1).
3. Выньте травосборник (09/2) из держателей и извлеките назад.
4. Опорожните травосборник.
5. Очистите выдувные отверстия под индикатором уровня наполнения.
6. Установите травосборник (см. выше).

6.4 Включение и выключение колесного привода (11)

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ Колесный привод можно включить только при работающем двигателе.

Включение колесного привода

1. Включите устройство и запустите двигатель.
2. Прижмите вилку переключения передач для колесного привода (11/1) к направляющей балке (11/2) и удерживайте ее (11/a).

Вилка переключения передач для колесного привода не фиксируется.

Выключение колесного привода

1. Отпустите (11/b) вилку переключения передач для колесного привода (11/1). Она автоматически переходит в нулевое положение.

6.5 Мульчирование с помощью клина для мульчирования (12, 13)

Во время мульчирования срезаемый материал не собирается, а остается на траве. Мульча защищает почву от высыхания и обеспечивает ее питательными веществами. Лучшие результаты достигаются при регулярной стрижке прибл. на 2 см. Быстро гниет только молодая трава с мягкой листовой тканью.

- Высота травы перед мульчированием: макс. 8 см.
- Высота травы после мульчирования: мин. 4 см.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ Отрегулируйте шаговую скорость в соответствии с мульчированием, не передвигайтесь слишком быстро.

Установка клина для мульчирования

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность порезов. Опасность порезов при касании работающего косильного механизма.

- Перед установкой или удалением клина для мульчирования выключите устройство и вытащите предохранительный торцевой ключ.

1. Выключение устройства: Поверните предохранительный торцевой ключ в положение «0» и снимите его.
2. Дождитесь остановки косильного механизма.
3. Снимите емкость для травы.
4. Поднимите отражательную заслонку (12/1) и установите (12/a) клин для мульчирования (12/2) в отбрасывающий патрубок (12/3). Фиксатор должен защелкнуться.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения устройства. Если клин для мульчирования не защелкивается, возможно его повреждение или повреждение косильного механизма.

- Следите за тем, чтобы фиксатор защелкнулся.

Удаление клина для мульчирования

- Выключение устройства: Поверните предохранительный торцевой ключ в положение «0» и снимите его.
- Дождитесь остановки косильного механизма.
- Поднимите отражательную заслонку.
- Ослабьте фиксацию (13/1) на клине для мульчирования (13/a).
- Выньте (13/b) клин для мульчирования (13/2).

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соблюдайте указания по технике безопасности (см. глава 3 "Указания по технике безопасности", Стр. 384).

ПРИМЕЧАНИЕ Соблюдайте местные предписания относительно использования газонокосилки.

- Обратите внимание на предметы в траве и удалите из рабочей зоны.
- Косите только при хорошем освещении.
- Косите только острым ножом.
- Управляйте устройством только на направляющей балке.
- Перемещайте устройство только в прогулочном темпе.
- Всегда перемещайте устройство поперек склона. Не перемещайте газонокосилку вниз и вверх по склону, а также на склонах с углом более 10°. Соблюдайте особую осторожность при изменении рабочего направления.

Режущая способность или срок службы аккумуляторов

- Режущая способность или площадь, которая может быть скосена, зависит от характеристик газона. На режущую способность влияют такие факторы, как длина травы, плотность травы, выбранная высота среза и влажность газона.
- Оптимальное время работы достигается за счет частого кошения и, следовательно, поддержания низкой высоты газона.
- Частое включение и выключение газонокосилки во время кошения также уменьшает режущую способность, как и не полностью заряженный аккумулятор.

- Включение привода колес уменьшает режущую способность и срок службы аккумулятора.
- Чтобы оптимизировать режущую способность, рекомендуем часто косить газон, устанавливать высоту среза и перемещать устройство в прогулочном темпе.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы продлить срок службы, можно приобрести дополнительный аккумулятор.

Советы по кошению

- Высота среза травы остается на уровне 3-5 см, не выполняйте кошение на уровне, который превышает половину от этого значения.
- Не перегружайте газонокосилку! В случае длинной и тяжелой травы частота вращения заметно снижается, высоты среза травы повышаются и приходится косить несколько раз.
- Ветер и солнце могут высушить газон после кошения, поэтому косите в конце дня.

8 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность порезов. Опасность порезов при контакте с острыми движущимися деталями устройства и режущим инструментом.

- Всегда выключайте устройство до технического и сервисного обслуживания и очистки. Выньте аккумулятор.
- Всегда носите защитные перчатки во время технического обслуживания, ухода и очистки.

8.1 Регулярные работы по техобслуживанию

- Убедитесь, что все гайки, болты и винты плотно затянуты, а устройство находится в безопасном рабочем состоянии.
- Регулярно проверяйте работоспособность и износ травосборника.

8.2 Очистка устройства и косильного механизма

ВНИМАНИЕ! **Опасность вследствие попадания воды.** Попадание воды в устройство может привести к короткому замыканию и повреждению электрических компонентов.

- не распыляйте на устройство воду;
- Используйте для очистки исключительно щетку с ручкой или тряпку.

1. Остановка двигателя, см. глава 6.2 "Запуск и останов двигателей (08)", Стр. 392.
2. Достаньте аккумулятор.
3. Снимите травосборник.
4. Наклоните устройство в сторону и очистите косильный механизм щеткой с ручкой или тряпкой.

8.3 Проверка и замена ножа

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Серьезные травмы от движущихся деталей ножа.** Изношенный, потрескавшийся или поврежденный нож может сломаться, а его детали могут стать опасными снарядами.

- Регулярно проверяйте нож на предмет повреждений.
- Не используйте газонокосилку, если нож изношен или поврежден.
- Затачивать или заменять тупой или поврежденный нож разрешается только работникам сервисного центра AL-KO или авторизованного дилера.
- Чтобы избежать вибраций, нож и ножевой винт всегда необходимо заменять вместе.
- Перезатачиваемый нож должен быть сбалансирован. Разбалансировка ножа может привести к сильной вибрации и повреждению устройства.

8.4 Регулировка буденновского троса колесного привода (14)

Если при работающем двигателе не включается колесный привод, это означает, что буденновский трос стал слишком длинным и его необходимо натянуть.

! ОСТОРОЖНО! **Опасность травмирования.** Движущиеся детали и детали с острыми краями (например, нож), а также внезапно приведенная в движение газонокосилка, могут привести к травмам.

- Регулируйте буденновский трос только при выключенном двигателе.

1. Выключите устройство и дождитесь остановки режущего аппарата.
2. Поверните регулировочную деталь (14/1) на буденновском тросе в направлении стрелок (14/a).
3. Чтобы проверить регулировку, запустите двигатель и включите колесный привод.
4. Если колесный привод все еще не работает, сдайте газонокосилку в сервисный центр или авторизованное специализированное предприятие.

8.5 Ремонтные работы

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Опасность травмирования во время ремонтных работ.** Ненадлежащий ремонт может привести к серьезным травмам и повреждению устройства.

- Ремонтные работы разрешено проводить только сервисным центрам AL-KO или авторизованным предприятиям!

В следующих случаях обращайтесь в сервисный центр AL-KO:

- двигатель больше не запускается.
- устройство наехало на предмет.
- нож и (или) вал двигателя изогнуты.
- устройство вибрирует и не работает с перебоями.
- аккумулятор вытекает или поврежден.

9 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

! ОСТОРОЖНО! **Опасность травмирования.** Движущиеся детали и детали с острыми краями могут привести к травмам.

- Всегда носите защитные перчатки во время технического обслуживания, ухода и очистки!

! ПРИМЕЧАНИЕ В случае возникновения неисправностей, которые не указаны в данной таблице или с которыми вы не можете справиться самостоятельно, обращайтесь в нашу сервисную службу.

Неисправность	Причина	Способы устранения
Двигатель не работает.	Предохранительный торцевой ключ не вставлен в замок-выключатель.	Вставьте предохранительный торцевой ключ в замок-выключатель.
	Аккумулятор отсутствует или неправильно установлен.	Вставьте аккумулятор правильно.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Нож закупорен.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Устраните закупорку ножа. ■ Запустите устройство на низком газоне.
	Поврежден кабель или выключатель.	Не используйте устройство! Обратитесь в сервисный центр AL-KO.
Сниженная мощность двигателя.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Нож затупился.	Обратитесь за затачиванием ножа в сервисный центр AL-KO.
	Слишком много травы в разгрузочном отверстии.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уберите траву. ■ Очистите отражательную заслонку.
Двигатель останавливается во время кошения.	Нож затупился.	Обратитесь за затачиванием ножа в сервисный центр AL-KO.
	Двигатель перегружен.	Отключите устройство, поместите его на плоскую поверхность или на низкую траву, и снова запустите.
Травосборник заполнен недостаточно.	Газон влажный.	Дайте газону высохнуть.
	Травосборник забит.	Очистите сетку травосборника.
	Слишком много травы в разгрузочном канале или корпусе.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистите разгрузочный канал или корпус ■ Отрегулируйте высоту среза травы
	Нож затупился.	Обратитесь за затачиванием ножа в сервисный центр AL-KO.
Срок эксплуатации аккумулятора значительно снизился.	Слишком низкая высота среза.	Установите большую высоту среза.
	Трава слишком высокая или слишком влажная.	Дайте траве высохнуть и установите большую высоту среза.
	Слишком высокая скорость кошения.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уменьшите скорость кошения ■ Очистите разгрузочный канал или корпус, чтобы нож свободно вращался.
	Травосборник заполнен.	Опорожните травосборник и очистите отбрасывающий патрубок.

Неисправность	Причина	Способы устраниния
	Срок службы аккумулятора истек.	Замените аккумулятор. Используйте только оригинальные аксессуары от производителя.
Аккумулятор не заряжается.	Загрязнены контакты.	Очистите контакты аккумулятора неметаллическим предметом и обработайте спреем для электрических контактов. Внимание! Не допускайте замыкания контактов металлическим предметом!
	Неисправность аккумулятора или зарядного устройства.	Закажите запасные части в AL-KO.
	Перегрев аккумулятора.	Дайте аккумулятору остыть.

10 ТРАНСПОРТИРОВКА

■ ПРИМЕЧАНИЕ Номинальная мощность аккумулятора составляет более 100 Вт·ч! Поэтому соблюдайте следующие правила транспортировки!

Литий-ионный аккумулятор подлежит закону про перевозку опасных грузов, но может быть транспортирован в упрощенных условиях:

- Частные пользователи могут перевозить аккумуляторы автотранспортом без каких-либо дополнительных требований, при условии их перевозки в заводской упаковке и для личных целей.
- Коммерческие пользователи, которые выполняют перевозки в связи со своей основной деятельностью (например, поставки на строительные площадки или места погрузки и из них), могут также воспользоваться данным упрощением.

В обоих вышеуказанных случаях принудительные меры должны быть приняты, чтобы предотвратить утечку содержимого. В других случаях правила об опасных грузах должны строго соблюдаться! Несоблюдение грозит отправителю и, возможно, перевозчику сировым наказанием.

Прочие указания о транспортировке и отправке

- Транспортировка и пересылка литий-ионных аккумуляторов разрешается только при условии отсутствия повреждений!
- Для транспортировки аккумуляторов разрешается использовать только оригинальные коробки или подходящую тару для опасных грузов (требование не распространяется на аккумуляторы номинальной мощностью менее 100 Вт·ч).

няется на аккумуляторы номинальной мощностью менее 100 Вт·ч).

- Открытые контакты аккумуляторов подлежат заклеиванию во избежание короткого замыкания.
- Внутри упаковки аккумуляторы должны быть защищены от смещения, в противном случае возможно их повреждение.
- При транспортировке или пересылке проверяйте правильность маркировки и документации (курьерской или экспедиторской служб).
- Предварительно выясните, возможна ли перевозка выбранным поставщиком услуг и оформите заказ.

При подготовке к пересылке рекомендуем обратиться к специалисту по опасным грузам. Также примите во внимание возможные дополнительные национальные правила.

11 ХРАНЕНИЕ

После каждого использования тщательно очищайте устройство и при необходимости устанавливайте все защитные крышки. Храните устройство в сухом, запираемом месте, недоступном для детей.

11.1 Хранение аккумуляторной газонокосилки

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования. Если во время хранения устройство доступно для детей и неуполномоченных пользователей, это может привести к травмам.

- Исключите возможность доступа к устройству детям и посторонних лиц.
- Храните устройство только с удаленными аккумуляторами.

- Выключение устройства: Снимите предохранительный торцевой ключ.
- Настройте высоту среза на максимально высокий уровень.
- Достаньте аккумулятор.
- Дайте двигателю остыть.
- Тщательно очистите устройство.
- Обработайте все металлические детали маслом или силиконом для защиты от коррозии.
- Сложите направляющую балку.
- Храните в сухом, чистом и утепленном месте. Накройте устройство дышащим не-промокаемым брезентом для защиты от пыли. Не используйте полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить накопление влаги.

11.2 Хранение аккумулятора и зарядного устройства

ОПАСНОСТЬ! **Взрыво- и пожароопасность!** Взрыв аккумулятора приведет к смерти или серьезным травмам в результате хранения вблизи открытого пламени или источников тепла.

- Храните аккумулятор в прохладном и сухом месте, как можно дальше от открытого пламени или источников тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ Благодаря автоматическому распознаванию уровня заряда во время зарядки аккумулятор защищен от перегрузки и, таким образом, может оставаться в зарядном устройстве в течение определенного времени, но не постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ Подробности см. в отдельных руководствах по эксплуатации к аккумулятору и зарядному устройству.

- Аккумулятор следует хранить в сухом и защищенном от воздействия минусовых температур помещении при температуре от 0 до 25 °C. Во время хранения аккумулятор должен быть заряжен на 40 – 60 %.
- Во избежание короткого замыкания аккумулятор не следует хранить вблизи металлических или кислотосодержащих предметов.

12 УТИЛИЗАЦИЯ

Указания по закону об электрическом и электронном оборудовании



- Электрическое и электронное оборудование не относится к бытовому мусору. Его необходимо собирать и утилизировать отдельно!
- Использованные батарейки или аккумуляторы следует вынимать из старого устройства перед сдачей! Их утилизация регулируется законом о батареях.
- Владельцы или пользователи электрического и электронного оборудования обязуются вернуть устройство после использования согласно закону.
- Конечный пользователь несет ответственность за удаление своих личных данных с использованного оборудования, которое подлежит утилизации!

Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Электрическое и электронное оборудование можно бесплатно сдать в следующих местах:

- Государственная служба по утилизации или пункт сбора (например, муниципальные склады)
- Магазины электрооборудования (стационарные и интернет-магазины), при условии, что продавцы обязаны принимать оборудование или предлагать возврат на добровольной основе.

Эти заявления действительны только для устройств, установленных и проданных в странах Европейского Союза, в соответствии с Directive 2012/19/EU. В странах за пределами Европейского Союза могут действовать другие правила, касающиеся утилизации электрических и электронных устройств.

Указания согласно закону о батарейках



- Использованные батарейки и аккумуляторы не относятся к бытовому мусору. Его необходимо собирать и утилизировать отдельно!
- Чтобы безопасно вынуть батарейки или аккумуляторы из электрического устройства, а также получить информацию о их типе или химической системе, см. дополнительную информацию.

нительную информацию в руководстве по эксплуатации или установке.

- Владельцы или пользователи батареек и аккумуляторов обязуются вернуть устройство после использования согласно закону. Возврат ограничивается допустимым количеством приобретенных или утилизированных товаров для домашнего хозяйства.

Использованные батареи могут содержать вредные вещества или тяжелые металлы, которые могут нанести вред окружающей среде и ущерб здоровью. Повторная переработка использованных батареек и использование ресурсов, содержащихся в них, способствует защите этих двух важных активов.

Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что батарейки и аккумуляторы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Кроме того, под символом мусорного контейнера нанесены символы Hg, Cd или Pb. Это выглядит следующим образом:

- Hg: батарея содержит более 0,0005 % ртути
- Cd: батарея содержит более 0,002 % кадмия
- Pb: батарея содержит более 0,004 % свинца

14 ГАРАНТИЯ

Мы устранием возможные дефекты материалов или производства в течение срока давности, установленного законом в отношении рекламаций по качеству, путем ремонта или замены изделия. Срок давности определяется законодательством страны, в которой было приобретено устройство.

Наше гарантийное обязательство действитель- Гарантия аннулируется при:
но только при:

- Соблюдайте данное руководство по эксплуатации
 - надлежащем обращении;
 - использовании оригинальных запасных частей.
- самостоятельных попытках ремонта;
 - самостоятельных технических изменениях;
 - использовании не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- повреждения лакокрасочного покрытия, вызванные нормальным износом;
- изнашивающиеся части, обозначенные в ведомости запасных частей рамкой xxxxxx (x).

Гарантийный срок начинается после покупки первым конечным пользователем. Определяющим фактором служит дата на документе, подтверждающем покупку. Обращайтесь с настоящим сертификатом и документом, подтверждающим покупку, к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр. Настоящий сертификат не касается гарантированных законом прав на претензии покупателя к продавцу.

Аккумуляторы и батарейки можно бесплатно сдать в следующих местах:

- Государственная служба по утилизации или пункт сбора (например, муниципальные склады)
- Магазины батареек и аккумуляторов
- Пункты приема общей системы возврата использованных батареек устройств
- Пункты приема изготовителя (если он не является членом объединенной системы возврата)

Эти заявления действительны только для аккумуляторов и батарей, которые продаются в странах Европейского Союза и соответствуют Директиве 2006/66/ЕС. В странах за пределами Европейского Союза могут действовать другие правила, касающиеся утилизации батарей и аккумуляторов.

13 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если у вас есть вопросы относительно гарантии, ремонта или запасных частей, обратитесь в ближайший сервисный центр AL-KO. Адрес можно найти в Интернете по следующему адресу:

www.al-ko.com/service-contacts

ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛУ ПОСІБНИКА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зміст

1 Інформація про посібник із експлуатації	400	6.4 Увімкнення та вимкнення колісного приводу (11).....	410
1.1 Символи на титульній сторінці	401	6.5 Мульчування клином для мульчування (12, 13)	410
1.2 Умовні позначення та сигнальні слова	401	7 Вказівки з використання	411
2 Опис пристрою	401	8 Технічне обслуговування та догляд.....	412
2.1 Використання за призначенням	401	8.1 Періодичні роботи з технічного обслуговування	412
2.2 Можливе передбачене використання	401	8.2 Очищення пристрою та косильного механізму.....	412
2.3 Залишкові ризики.....	401	8.3 Перевірка та заміна ножа	412
2.4 Запобіжні та захисні елементи	401	8.4 Налаштування буденівського трося колісного приводу (14)	412
2.5 Умовні позначення на пристрої	402	8.5 Ремонтні роботи.....	413
2.6 Візуальний огляд виробу (01)	402	9 Усунення несправностей	413
3 Правила техніки безпеки	402	10 Транспортування	414
3.1 Правила техніка безпеки для газонокосарок	402	11 Зберігання	415
3.1.1 Навчання	402	11.1 Зберігання акумуляторної газонокосарки.....	415
3.1.2 Підготовчі заходи	403	11.2 Зберігання акумулятора та зарядного пристрою	415
3.1.3 Користування пристроєм.....	403	12 Утилізація	415
3.1.4 Технічне обслуговування та зберігання	405	13 Сервісне обслуговування.....	416
3.2 Вібраційне навантаження	405	14 Гарантія	417
3.3 Акустичне навантаження	407		
3.4 Правила техніки безпеки для акумулятора й зарядного пристрою	407		
4 Монтаж.....	407		
5 Введення в експлуатацію	408		
5.1 Заряджання акумулятора (02)	408	1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСІБНИК ІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
5.2 Визначення рівня заряду акумулятора (04)	408		
5.3 Встановлення та вимінання акумулятора (05)	409	■ Німецька версія містить оригінальний посібник із експлуатації. Всі інші мовні версії — це переклади оригінального посібника з експлуатації.	
5.4 Увімкнення та вимкнення живлення (05, 06)	409	■ Завжди тримайте цей посібник із експлуатації під рукою, щоб прочитати його, якщо вам знадобиться інформація про пристрій.	
6 Експлуатація.....	409	■ Передавайте пристрій іншим особам тільки разом з цим посібником із експлуатації.	
6.1 Налаштування висоти зрізу (07).....	409	■ Прочитайте та дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки та попереджень, що містяться в цьому посібнику з експлуатації.	
6.2 Запуск та зупинка двигуна (08).....	410		
6.3 Косіння з травозбирником (09, 10) ...	410		

1.1 Символи на титульній сторінці

Умовне позначення	Значення
	Обов'язково прочитайте цей посібник із експлуатації перед введенням в експлуатацію. Це є необхідною умовою безпечної та безвідмовної роботи.
	Посібник з експлуатації
	Обережно поводьтеся з літій-іонними акумуляторами! Зокрема, дотримуйтесь інструкцій з транспортування, зберігання та утилізації в цьому посібнику з експлуатації!

1.2 Умовні позначення та сигнальні слова

НЕБЕЗПЕКА! Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призводить до смерті або серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.

ОБЕРЕЖНО! Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести травмування легкої та середньої тяжкості.

УВАГА! Вказує на ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до майнового збитку.

ПРИМІТКА Спеціальні вказівки для кращого розуміння та полегшення роботи.

2 ОПИС ПРИСТРОЮ

2.1 Використання за призначенням

Цей пристрій призначений для косіння дерноглейового ґрунту в приватному секторі, і його можна використовувати тільки на висушенному газоні.

Будь-яке інше використання вважається використанням не за призначенням. Пристрій слід

використовувати лише в повністю зібраниму стані.

Цей пристрій призначено для приватного використання. Будь-яке інше використання або несанкціоновані зміни та доповнення конструкції вважаються використанням не за призначенням і призводять до аннулювання гарантії, а також втрати відповідності (знак CE) та відомви від будь-якої відповідальності за шкоду, завдану користувачеві або третій стороні виробника.

2.2 Можливе передбачене використання

Пристрій не призначений для комерційного використання в громадських парках, на спортивних майданчиках, у сільському та лісовому господарствах.

- Не використовуйте пристрій під дощем або на мокрому газоні.
- Заборонено знімати чи вимикати захисні пристрії.

2.3 Залишкові ризики

Навіть за умови використання пристрою за призначенням залишаються ризики, які неможливо повністю виключити. Залежно від типу пристрію, його конструкції та умов застосування неможливо виключити наступні потенційні небезпеки:

- Відкидання зрізаного матеріалу, землі та дрібних каменів.
- Вдихання часток зрізаного матеріалу за відсутності респіратора.
- Нанесення порізів у разі контакту з рухомими деталями ножа.

2.4 Запобіжні та захисні елементи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека травмування. Несправність або відсутність запобіжних та захисних елементів можуть призвести до серйозних травм.

- Несправні запобіжні та захисні елементи слід відремонтувати.
- У жодному разі не виводьте з ладу запобіжні та захисні елементи.

Замок-вимикач з запобіжним торцевих ключем

Щоб уникнути ненавмисного увімкнення, пристрій має запобіжний торцевий ключ. Після увімкнення і перед початком техобслуговування запобіжний торцевий ключ слід зняти.

Запобіжна скоба

Пристрій оснащений запобіжною дугою. У момент небезпеки просто відпустіть запобіжну дугу. Двигун та косильний механізм зупиняться.

Кнопка «Пуск»

Щоб запустити двигун за допомогою запобіжної дуги, спочатку натисніть кнопку «Пуск».

Відбивний щиток

Відбивний щиток забезпечує захист, наприклад, від часток зрізаного матеріалу та каменів, які можуть відкидатися.

2.5 Умовні позначення на пристрой

Символ	Значення
	Будьте особливо обережні під час роботи!
	Перед введенням в експлуатацію прочитайте посібник з експлуатації!
	Небезпека: під час роботи від пристрою можуть відлітати сторонні предмети!
	Виведіть сторонніх осіб із небезпечної зони!
	Бережіть руки і ноги від косильно-го механізму!
	Завжди виймайте запобіжний ключ перед початком роботи з пристроям!
	Не застосовується. Використовується тільки для електрокосарок або бензокосарок.

2.6 Візуальний огляд виробу (01)

На малюнку (01) наведено візуальний огляд виробу.

Номер	компонент
2	Кнопка «Пуск»
3	Індикатор рівня наповнення
4	Травозбирник
5	Відбивний щиток
6	Регулювання висоти зрізання*
7	Акумуляторний відсік
8	Зарядний пристрій
9	Запобіжний торцевий ключ
10	Акумулятор
11	Дуга перемикання для колісного приводу*
12	Клин для мульчування*

* Залежно від виконання.

3 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

△ НЕБЕЗПЕКА! Ризик смерті або тяжких травм! Незнання правил техніки безпеки та експлуатації може привести до серйозних травм і навіть смерті.

- Дотримуйтесь усіх інструкцій з техніки безпеки та інструкцій з експлуатації в цьому посібнику, а також в інших посібниках з експлуатації.
- Зберігайте всі документи для подальшого використання.

3.1 Правила техніка безпеки для газонокосарок

3.1.1 Навчання

- Уважно прочитайте посібник з експлуатації. Ознайомтеся з елементами керування та належною процедурою використання пристрою.
- Не дозволяйте дітям або іншим особам, що не ознако-млені з посібником з екс-

Номер	компонент
1	Запобіжна скоба

плуатації, використовувати газонокосарку.

- Не дозволяйте дітям бавитися з приладом.
- Дітям заборонено очищати та виконувати техобслуговування.
- Місцеве законодавство може встановлювати мінімальний вік користувача.
- Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, а також без належного досвіду та знань, крім випадків, якщо вони знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або проїшли інструктаж з експлуатації пристрою.
- У жодному разі не косіть, якщо поблизу знаходяться люди (особливо, якщо це діти) чи тварини.
- Пам'ятайте, що користувач несе відповідальність за нещасні випадки з іншими особами або збитки, заподіяні їхньому майну.
- Не використовуйте прилад, перебуваючи під впливом алкоголю, наркотичних речовин або медикаментів.

3.1.2 Підготовчі заходи

- Завжди носіть міцне взуття та довгі штани під час експлуатації пристрою. Заборонено виконувати експлуатацію пристрою босоніж або в легких сандалях. Заборонено носити вільний одяг або одяг з висячими шнурями або ременями.
- Перевірте ландшафт, на якому використовуєте пристрій, і видаліть всі предмети, які можуть бути захоплені та відкинуті пристроєм.
- Перед використанням слід завжди візуально перевіряти, чи ніж, кріпильні пальці та весь ріжучий вузол не зношені та не пошкоджені. Зношені або пошкоджені ніж і кріпильні пальці слід замінювати, щоб уникнути порушення балансу. Зношені або пошкоджені попереджувальні знаки слід замінювати.

3.1.3 Користування пристроєм

- Дозволено косити лише за денного або сильного штучного освітлення.
- Якщо можливо, уникайте використання пристрою на мокрій траві.

- Завжди дотримуйтесь правильного положення на схилах.
- Використовуйте пристрій тільки на швидкості ходьби.
- Потрібно косити поперек схилу, в жодному разі не вгору та вниз по схилу.
- Будьте особливо обережні під час зміни напрямку руху по схилу.
- Не косіть на надмірно крутих схилах.
- Будьте особливо обережні під час повороту газонокосарки або якщо ви тягнете її на себе.
- Зупиніть ножі, якщо потрібно нахилити косарку для переміщення по інших ділянках, окрім газону, і під час переміщення косарки в місце косіння і з нього.
- Не використовуйте пристрій з пошкодженим запобіжними пристроями або захисними решітками або без прикріплених захисних пристроїв, наприклад, відбивного листа та (або) травозбирника. Пошкоджені захисні пристрой та кришки слід замінити, а відсутні пристрой та кришки — встановити правильно.
- Запускайте двигун обережно та відповідно до інструкції виробника. Тримайте ноги на достатній відстані від ножів.
- Під час запуску двигуна не нахиляйте газонокосарку, якщо її не потрібно піднімати під час роботи. У цьому випадку нахиляйте її тільки настільки, наскільки це потрібно, і підіймайте тільки від себе.
- Не заводьте двигун, стоячи перед розвантажувальним каналом.
- Тримайте руки або ноги якомога далі від деталей, що обертаються. Тримайтесь якомога далі від розвантажувального отвору.
- У жодному разі не піднімайте і не тримайте пристрій з працюючим двигуном.
- З метою безпеки вимкніть двигун і вийміть запобіжний ключ. Переконайтесь, що всі рухомі деталі повністю зупинилися:
 - коли ви залишаєте газонокосарку без нагляду;
 - перш ніж зняти блокування або усунути закупорювання розвантажувального каналу;

- до початку перевірки, очищення або роботи на газонокосарці;
- після удару об сторонній предмет. Якщо виявлено пошкодження, виконайте необхідний ремонт, перш ніж продовжити використання газонокосарки.
- Якщо газонокосарка починає аномально вібрувати, потрібна негайна перевірка:
 - Огляньте на наявність пошкоджень.
 - Виконайте необхідний ремонт пошкоджених деталей.
 - Переконайтесь, що всі гайки, болти та гвинти щільно затягнуто.
- Не використовуйте пристрій за поганих погодних умов, особливо під час дощу або грози.

3.1.4 Технічне обслуговування та зберігання

- Переконайтесь, що всі гайки, болти та гвинти щільно затягнуто, а пристрій знаходиться в безпечному робочому стані.
- Регулярно перевіряйте травозбирник на наявність закупорювання або несправності.

- З метою безпеки замінюйте зношені або пошкоджені деталі.
- Переконайтесь, що на пристроях з декількома ножами рух одного ножа не може викликати обертання інших ножів.
- Під час налаштування пристрою тримайте пальці якомога далі від рухомих ножів і нерухомих деталей.
- Перш ніж здати пристрій на зберігання, дайте двигуну охолонути.
- Під час обслуговування ножа переконайтесь, що його можна переміщати, навіть коли живлення вимкнено.
- З метою безпеки замінюйте зношені або пошкоджені деталі. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини й аксесуари.

3.2 Вібраційне навантаження

- **Небезпека через вібрацію**
Фактичне значення вібраційної емісії під час використання пристрою може відрізнятися від заявленого виробником значення. Спостерігайте за наведеними нижче факторами впливу до або під час використання:

- Чи використовується пристрій за призначенням?
- Чи матеріал розрізаний або оброблений правильно?
- Чи пристрій перебуває в робочому стані?
- Чи правильно загострений або встановлений різальний інструмент?
- Чи встановлені кронштейни і, якщо потрібно, додаткові вібраційні ручки, і чи щільно вони з'єднані з пристроєм?
- Експлуатуйте пристрій тільки з частотою обертання двигуна, необхідною для виконання окремої роботи. Уникайте максимальної частоти обертання, щоб знизити рівень шуму і вібрації.
- Через неправильну експлуатацію та технічне обслуговування шум і вібрація пристрою можуть підвищитися. Це завдає шкоди здоров'ю людини. У таких випадках негайно вимкніть пристрій і зверніться за його ремонтом в авторизований сервісний центр.
- Ступінь вібраційного навантаження залежить від виконуваної роботи або використання пристрою. Оцініть і встановіть відповідні перерви в роботі. В результаті вібраційне навантаження протягом всього робочого часу буде значно знижено.
- Тривала експлуатація пристрою наражає оператора на вібрації і може викликати проблеми з кровообігом (симптом «блілого пальця»). Щоб зменшити цей ризик, носіть рукавиці та тримайте руки в теплі. У разі виявлення симптуму «блілого пальця» негайно зверніться до лікаря. До цих симптомів належать: оніміння, втрата чутливості, поколювання, свербіж, біль, слабкість, зміна кольору або стану шкіри. Зазвичай ці симптоми впливають на пальці, руки або пульс. За низьких температур ризик зростає.
- Робіть під час робочого дня тривалі перерви, щоб відпочити від шуму і вібрацій. Плануйте свою роботу так, щоб розділити експлуатацію пристрій, які створюють сильні вібрації, на кілька днів.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт або якщо виникає дисхромія шкіри під час ви-

користання пристрою в руках, негайно припиніть роботу. Встановіть достатні перерви в роботі. Робота без достатніх перерв може привести до місцевої вібраційної хвороби.

- Мінімізуйте ризик впливу вібрації. Виконуйте обслуговування пристрою відповідно до інструкцій в посібнику з експлуатації.
- Якщо обладнання використовується часто, зверніться до дилера, щоб придбати антивібраційні аксесуари (наприклад, ручки).
- Уникайте роботи з пристроям за температури нижче 10 °C. У плані роботи визначте, як можна обмежити вібраційне навантаження.

3.3 Акустичне навантаження

Деякого акустичного навантаження, спричиненого цим пристроєм, не можна уникнути. Виконуйте шумні роботи у встановлені і визначені терміни. За потреби слід враховувати вказівки щодо «тихих годин» і обмежувати тривалість роботи найбільш необхідно. Для забезпечення особистого захисту та захисту осіб, які пе-

ребують поблизу, необхідно носити навушники.

3.4 Правила техніки безпеки для акумулятора й зарядного пристрою

Дотримуйтесь правил техніки безпеки в окремих посібниках із експлуатації під час використання акумулятора та зарядного пристрою.

Див.

- Посібник користувача 441630: Літій-іонний акумулятор B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Посібник користувача 441633: Зарядний пристрій C130 Li (C05-4230)

4 МОНТАЖ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека через неповний монтаж! Використання пристрою, змонтованого не в повному обсязі, може привести до серйозних травм.

- Пристрій слід використовувати тільки за умови завершення монтажу в повному обсязі!
- Акумулятор слід вставляти в пристрій тільки за умови завершення монтажу в повному обсязі!
- Перед увімкненням перевірити наявність та функціональність всіх запобіжних й захисних пристрій!

5 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

5.1 Заряджання акумулятора (02)

Дозволено використання таких літій-іонних акумуляторів і зарядних пристройів:

Виріб	Найменування	№ замовлення
Li-Ion акумулятор	B150 Li (B05-3640G)	113280
Li-Ion акумулятор	B200 Li (B05-3650G)	113524
Зарядний пристрій	C130 Li (C05-4230)	113281

Акумулятор частково заряджено! Акумулятор слід повністю зарядити перед першим використанням. Акумулятор можна заряджати на будь-якому рівні заряду акумулятора. Переривання зарядження не впливає на стан акумулятора.

ПРИМІТКА Більш детальна інформація знаходитьться в окремих посібниках для акумулятора та зарядного пристрою.

ОБЕРЕЖНО! Пожежонебезпека під час заряджання! Нагрівання зарядного пристрою може привести до пожежі, якщо його поставити на легкозаймисті поверхні і не забезпечити достатню вентиляцію.

- Завжди використовуйте зарядний пристрій на негорючій поверхні й у негорючому середовищі.
- За потреби: Звільніть вентиляційні отвори.

1. Вставте акумулятор (02/1) в зарядний пристрій (02/2), а штекер (02/3) в розетку. Акумулятор почне заряджатися, а світлодіодний індикатор робочого стану (02/4) почне блімати зеленим кольором.
2. Стежте за світлодіодним індикатором (02/4). Повне заряджання за повного заряду триває приблизно 1,5–2,0 години. Процес заряджання припиняється автоматично, коли акумулятор буде повністю заряджено. Світлодіодний індикатор (02/4) постійно світиться зеленим кольором.
3. Вийняти штекер (02/3), коли світлодіодний індикатор (02/4) почне світитися зеленим кольором.

4. Натисніть та утримуйте натиснутою кнопку з фіксацією на нижній стороні акумулятора.
5. Вийміть акумулятор (02/1) із зарядного пристрою (02/2).

Індикатори рівня заряду на зарядному пристрої (03)

Світлодіодний індикатор (03/1) на зарядному пристрої вказує на рівень заряду акумулятора та робочий стан зарядного пристрою. Символи (03/2) на зарядному пристрої наочно вказують на цей стан:

Символ	Світлодіодний індикатор та рівень заряду
	Світлодіодний індикатор світиться зеленим кольором: акумулятор повністю заряджений.
	Світлодіодний індикатор блимає зеленим кольором: акумулятор заряджається.
	Світлодіодний індикатор світиться червоним кольором: в зарядному пристрої немає акумулятора.
	Світлодіодний індикатор блимає червоним кольором: акумулятор перегрівся та не заряджається.

5.2 Визначення рівня заряду акумулятора (04)

На передній частині акумулятора міститься панель керування з кнопкою (04/1) і світлодіодними індикаторами рівня потужності (від 04/2 до 04/5).

1. Натисніть кнопку (04/1). Індикатори заряду акумулятора запаляться залежно від рівня заряду акумулятора.
2. Визначте рівень заряду, див. розділ «Індикатори рівня заряду акумулятора».

Індикатори рівня заряду акумулятора

Світлодіодні індикатори	Рівень заряду акумулятора
Зелений (04/2)	Акумулятор повністю заряджений, тобто на 100 %.
Зелений (04/3)	Рівень заряду акумулятора вище 50 %.

Світлоді- одні інді- катори	Рівень заряду акумулятора
Зелений (04/4)	Рівень заряду акумулятора нижче 50 %.
Червоний (04/5)	Акумулятор розряджено або він переохолодився/перегрівся.

5.3 Встановлення та вимання акумулятора (05)

УВАГА! Небезпека пошкодження акумулятора. Якщо після використання акумулятор запишти в пристрой, це може привести до пошкодження акумулятора.

- Одразу після використання акумулятор спід вийняття з пристрою та зберігати в захищенному від впливу низьких температур місті.
- Акумулятор слід вставляти в пристрій безпосередньо перед використанням.

Встановлення акумулятора

1. Відкрийте кришку (05/1) акумуляторного відсіку (05/a).
2. Вставте акумулятор (05/2) зверху в акумуляторний відсік до клацання (05/b).
3. Закрійте кришку акумуляторного відсіку, поки не почуете її клацання.

Вимання акумулятора

1. Натисніть та утримуйте натиснуту кнопку розблокування на акумуляторі.
2. Вийміть акумулятор (05/2).

5.4 Увімкнення та вимкнення живлення (05, 06)

За допомогою запобіжного торцевого ключа для замка-вимикача на акумуляторному відсіку можна підключати та відключати живлення всього пристрою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека травмування. Несанкціоноване увімкнення може привести до серйозних травм.

- Завжди перед перервами та техобслуговуванням: Вимкніть пристрій та вийміть запобіжний торцевий ключ.

Увімкнення живлення

1. Відкрийте кришку (05/1) акумуляторного відсіку (05/a).

2. Вставте (06/a) запобіжний торцевий ключ (06/1) і поверніть його на 1 (06/b). Це забезпечує пристрій напругою живлення, але пристрій ще не починає функціонувати.
3. Закріти кришку акумуляторного відсіку.
4. Увімкнути пристрій: Запустіть двигун, див. *розділ 6.2 "Запуск та зупинка двигуна (08)", сторінка 410.*

Вимкнення живлення

1. Поверніть запобіжний торцевий ключ на 0 (06/c) і вийміть його (06/d).
2. Одразу після використання акумулятор спід вийняття з пристрою, зарядити та зберігати в захищенному від впливу низьких температур місті. Наступного разу акумулятор слід вставляти в пристрій безпосередньо перед використанням.

6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека через неповний монтаж! Використання пристрою, змонтованого не в повному обсязі, може привести до серйозних травм.

- Пристрій слід використовувати тільки за умови завершення монтажу в повному обсязі!
- Акумулятор слід вставляти в пристрій тільки за умови завершення монтажу в повному обсязі!
- Перед увімкненням перевірити наявність та функціональність всіх запобіжних та захисних пристрій!

6.1 Налаштування висоти зрізу (07)

У моделях з центральним регулюванням висоти висота зрізу регулюється за допомогою важеля.

На моделях з регулюванням одного колеса або осі є важіль на кожному колесі. Переконайтесь, що висота зрізу однакова на всіх колесах.

⚠ ОБЕРЕЖНО! Небезпека порізів! Небезпека порізів у разі контакту рук із працюючим косильним механізмом.

- Налаштовуйте висоту зрізу тільки з вимкненим двигуном і зупиненим косильним механізмом.
- 1. Злегка притисніть (07/a) важіль (07/1) назовні і утримуйте, щоб розблокувати його.

- Для низької трави поверніть (07/b) важіль в напрямку переднього колеса.
 - Для високої трави поверніть (07/b) важіль в напрямку заднього колеса.
2. Відпустіть важіль до упору в потрібне положення.

6.2 Запуск та зупинка двигуна (08)

УВАГА! Небезпека пошкодження пристрою. Внаслідок багаторазового увімкнення та вимкнення двигуна, які дуже часто повторюються, двигун може бути пошкоджено.

- Двигун слід увімкнути тільки після повної зупинки косильного механізму.

Запуск двигуна

1. Натисніть кнопку пуску (08/1) і утримуйте її натиснуту (08/a).
2. Притисніть (08/b) запобіжну дугу (08/2) до направляючої балки (08/3). Запуск двигуна та косильного механізму.
3. Відпустіть кнопку пуску (08/1) і утримуйте запобіжну дугу (08/2).

ПРИМІТКА Запобіжна скоба не фіксується. Напрямну балку слід міцно утримувати протягом всього процесу обробки газону.

Зупинка двигуна

1. Відпустіть запобіжну дугу (08/2). Вона автоматично повертається в нульове положення.

Двигун миттєво зупиниться. Дочекайтесь повної зупинки косильного механізму.

ОБЕРЕЖНО! Небезпека порізів! Контакт із косильним механізмом, який обертається по інерції, може стати причиною різаних ран.

- Необхідно дочекатися повної зупинки косильного механізму.

6.3 Косіння з травозбирником (09, 10)

Пристрій можна використовувати з травозбирником або без нього.

Встановіть травозбирник

1. Зупиніть двигун, див. розділ 6.2 "Запуск та зупинка двигуна (08)", сторінка 410.
2. Підніміть (09/a) відбивний щиток (09/1).
3. Встановіть (09/b) травозбирник (09/2).
4. Опустіть відбивний щиток.

Перевірка наповнення (10)

Індикатор рівня наповнення (10/1) притискається вгору (10/a) повітряним потоком під час косіння. Якщо травозбирник заповнений, індикатор рівня наповнення буде перебувати (10/b) на травозбирнику. Необхідно спорожнити травозбирник.

Навішування і спорожнення травозбирника

ОБЕРЕЖНО! Небезпека порізів! Небезпека порізів у разі контакту рук із працюючим косильним механізмом.

- Знімайте травозбирник тільки тоді, коли косильний механізм знаходиться в нерухомому стані.

ПРИМІТКА Під час спорожнення травозбирника також очищайте випускні отвори індикатора рівня наповнення, щоб забезпечити належну працевдатність.

1. Зупиніть двигун, див. розділ 6.2 "Запуск та зупинка двигуна (08)", сторінка 410.
2. Підніміть відбивний щиток (09/1).
3. Вийміть травозбирник (09/2) і потягніть назад.
4. Спорожніть травозбирник.
5. Очистіть видувні отвори під індикатором рівня наповнення.
6. Встановіть травозбирник (див. вище).

6.4 Увімкнення та вимкнення колісного приводу (11)

ПРИМІТКА Колісний привід можна увімкнути тільки при працюючому двигуні.

Увімкнення колісного приводу

1. Увімкніть пристрій і запустіть двигун.
2. Притисніть важіль колісного приводу (11/1) до направляючої балки (11/2) і утримуйте їх (11/a). Важіль колісного приводу не фіксується.

Вимкнення колісного приводу

1. Відпустіть (11/b) важіль колісного приводу (11/1). Вона автоматично повертається в нульове положення.

6.5 Мульчування клином для мульчування (12, 13)

Під час мульчування матеріал, що зрізається, не збирається, а залишається на траві. Мульча захищає ґрунт від висихання і забезпечує її живильними речовинами. Кращі результати

досягаються при регулярному скошуванні прибл. на 2 см. Швидко гніє тільки молода трава з мякою листовою тканиною.

- Висота трави перед мульчуванням: макс. 8 см
- Висота трави після мульчуання: мін. 4 см

І ПРИМІТКА Налаштуйте крокову швидкість відповідно до мульчуання, та не рухайтесь занадто швидко.

Встановлення клина для мульчування

⚠ ОБЕРЕЖНО! Небезпека порізів! Небезпека порізів у разі контакту рук із працюючим косильним механізмом.

- Перед встановленням або видаленням клина для мульчування вимкніть пристрій і витягніть запобіжний торцевий ключ.
1. Вимкнення пристрою: Поверніть запобіжний торцевий ключ в положення «0» і зніміть його.
 2. Дочекайтесь зупинки косильного механізму.
 3. Зніміть травозбирник.
 4. Підніміть відбивну заслінку (12/1) і встановіть (12/a) клин для мульчування (12/2) у відкідний патрубок (12/3). Фіксатор має за блокуватися.

УВАГА! Небезпека пошкодження пристрою. Якщо клин для мульчування не зафіковано, він та косильний механізм можуть бути пошкоджені.

- Переконайтесь, що фіксатор заблоковано.

Зняття клина для мульчування

1. Вимкнення пристрою: Поверніть запобіжний торцевий ключ в положення «0» і зніміть його.
2. Дочекайтесь зупинки косильного механізму.
3. Підніміть відбивну заслінку.
4. Розблокуйте фіксатор (13/1) клина для мульчування (13/a).
5. Вийміть (13/b) клин для мульчування (13/2).

7 ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ

Дотримуйтесь правил техніки безпеки (див. розділ 3 "Правила техніки безпеки", сторінка 402).

І ПРИМІТКА Дотримуйтесь місцевих приписів щодо використання газонокосарки.

- Приберіть із газону сторонні предмети, які знаходяться в робочій зоні.
- Косіть тільки при хорошому освітленні.
- Косіть тільки гострим ножем.
- Керувати пристроєм слід тільки тримаючись за напрямну балку.
- Переміщення пристрою по газону слід здійснювати у повільному темпі.
- Пристрій завжди слід переміщати поперек схилу. Заборонено використовувати газонокосарку на схилах із нахилом більше 10°, а також працювати, рухаючись під гору або вниз. Дотримуйтесь особливої обережності під час зміни робочого напрямку.

Ріжуча здатність або термін служби акумуляторів

- Ріжуча здатність або площа, яка може бути скощена, залежить від характеристик газону. На ріжучу здатність впливають такі фактори, як щільність трави, вибрана висота зрізання та вологість газону.
- Оптимальний час роботи досягається за рахунок частого скошування, а отже, підтримки низької висоти газону.
- Часте вмикання та вимикання газонокосарки під час косіння також зменшує ріжучу здатність, як і неповністю заряджений акумулятор.
- Увімкнення приводу коліс зменшує ріжучу здатність і термін служби акумулятора.
- Щоб оптимізувати ріжучу здатність, рекомендуємо часто косити газон, встановлювати висоту зрізання та переміщати пристрій в повільному темпі.

І ПРИМІТКА Щоб продовжити термін служби, можна придбати додатковий акумулятор.

Поради щодо косіння

- Висота зрізу трави залишається на рівні 3-5 см, не виконуйте косіння на рівні, який перевищує половину від цього значення.
- Не перевантажуйте газонокосарку! У разі довгої та важкої трави частота обертання помітно знижується, а висота зрізання трави підвищується, і доводиться косити кілька разів.

- Вітер і сонце можуть висушити газон після косіння, тому косіть у кінці дня.

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека порізів!

Небезпека отримання різаних ран під час контакту з гострими рухомими деталями пристрою і ріжучим інструментом.

- Завжди вимикайте пристрій перед технічним і сервісним обслуговуванням та очищенням. Вийміть акумулятор.
- Завжди носіть захисні рукавиці під час технічного обслуговування, догляду та очищення.

8.1 Періодичні роботи з технічного обслуговування

- Переконайтесь, що всі гайки, болти та гвинти щільно затягнуто, а пристрій знаходиться в безпечному робочому стані.
- Регулярно перевіряйте працездатність і зношення травозбірника.

8.2 Очищення пристрою та косильного механізму

УВАГА! Небезпека через потрапляння води. Потрапляння води на пристрій призводить до короткого замикання та пошкодження електрических компонентів.

- Уникайте потрапляння бризок води на пристрій.
 - Для очищення пристрою слід використовувати щітку.
1. Зупиніть двигун, див. розділ 6.2 "Запуск та зупинка двигуна (08)", сторінка 410.
 2. Вийміть акумулятор.
 3. Зніміть травозбірник.
 4. Нахиліть пристрій в сторону і очистіть косильний механізм щіткою з ручкою або ганчіркою.

8.3 Перевірка та заміна ножа

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Серйозні травми від рухомих деталей ножа. Зношений, потрісканий або пошкоджений ніж може зламатися, а його деталі можуть стати небезпечними снарядами.

- Регулярно перевіряйте ніж на предмет пошкоджень.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ніж зношений або пошкоджений.
- Заточувати або замінювати тупий або пошкоджений ніж дозволено тільки працівникам сервісного центру AL-KO або авторизованого дилера.
- Щоб уникнути вібрації, ніж і ножовий гвинт завжди слід замінювати разом.
- Перезаточуваний ніж повинен бути збалансований. Розбалансування ножа може привести до сильної вібрації та пошкодження пристрою.

8.4 Налаштування боуденівського троян колісного приводу (14)

Якщо при працюючому двигуні колісний привід вже не вмикається, боуденівський троас став надто довгим і його слід натягнути.

⚠ ОБЕРЕЖНО! Небезпека травмування.

Гострі та рухомі частини пристрою (наприклад, ріжучі ножі), а також газонокосарка, що раптово наблизилася, можуть привести до травм.

- Регулюйте боуденівський троас тільки, якщо двигун вимкнений.
1. Вимкніть пристрій і дочекайтесь зупинки косильного механізму.
 2. Поверніть регульовану частину (14/1) на боуденівському троасі у напрямку стрілки (14/a).
 3. Щоб перевірити налаштування, запустіть двигун та увімкніть колісний привід.
 4. Якщо колісний привід все ще не працює, принесіть газонокосарку до сервісного центру або авторизованої майстерні.

8.5 Ремонтні роботи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека травмування під час ремонтних робіт. Неналежний ремонт може привести до серйозних травм і порушення нормальної роботи.

- Технічне обслуговування потрібно проводити лише в сервісних центрах AL-KO або авторизованих майстернях!

У таких випадках звертайтеся в сервісний центр AL-KO:

- Двигун запускається.
- Під пристрій потрапив сторонній предмет.
- Ніж і (або) вал двигуна зігнути.
- Пристрій вібрує та працює з перебоями.

- Акумулятор витікає або пошкоджений.

9 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ОБЕРЕЖНО! Небезпека травмування. Рухомі деталі та деталі з гострими краями можуть привести до травм.

- Завжди носіть захисні рукавиці під час технічного і сервісного обслуговування та очищення!

ℹ ПРИМІТКА У разі виникнення пошкоджень, які не зазначені в цій таблиці, або пошкоджень, з якими користувач не може впоратися сам, слід звернутися до нашої служби підтримки.

Несправність	Причина	Усуення
Двигун не працює.	Запобіжний торцевий ключ не вставляється у замок-вимикач.	Вставте запобіжний ключ в вимикач із ключем до клацання.
	Акумулятор відсутній або неправильно встановлений.	Правильно встановіть акумулятор.
	Акумулятор розряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Ніж закупорений.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Усуньте закупорювання ножа. ■ Запустіть пристрій на низькому газоні.
	Пошкоджено кабель або вимикач.	Не використовуйте пристрій! Зверніться до сервісного центру компанії AL-KO.
Потужність двигуна знижується.	Акумулятор розряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Ніж затупився.	Зверніться за заточуванням ножа в сервісний центр AL-KO.
Двигун зупиняється під час скочування.	Занадто багато трави в розвантажувальному отворі.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Приберіть траву. ■ Очистіть відбивний щиток.
	Ніж затупився.	Зверніться за заточуванням ножа в сервісний центр AL-KO.
Травозбирник недостатньо заповнений.	Двигун перевантажений.	Вимкніть пристрій, встановіть його на плоску поверхню або на низьку траву, і знову запустіть.
	Газон вологий.	Дайте газону висохнути.
	Травозбирник забитий.	Очистіть сітку травозбирника.

Несправність	Причина	Усунення
	Занадто багато трави в розвантажувальному каналі або корпусі.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистіть розвантажувальний канал або корпус ■ Відрегулюйте висоту зрізання трави.
	Ніж затупився.	Зверніться за заточуванням ножа в сервісний центр AL-KO.
Тривалість роботи від акумулятора суттєво знизилася.	Занадто низька висота зрізання.	Установіть бажану висоту зрізання.
	Трава занадто висока або надто волога.	Відкладіть скошування, поки не підсохне трава, і установіть більшу висоту зрізання.
	Занадто висока швидкість скошування.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зменшіть швидкість косіння ■ Очистіть розвантажувальний канал / корпус, щоб ніж вільно обертається.
	Травозбирник заповнений.	Спорожніть травозбирник і очистіть розвантажувальний канал.
	Термін служби акумулятора завершився.	Замініть акумулятор. Використовуйте лише оригінальні запчастини від виробника.
Акумулятор не заряджається.	Контакти акумулятора забруднені.	<p>Очистіть контакти акумулятора неметалевим предметом та обробіти спреєм для контактів.</p> <p>Увага! Не замикайте контакти акумулятора металевими предметами!</p>
	Несправність акумулятора або зарядного пристрою.	Замовте запасні частини у AL-KO.
	Акумулятор занадто гарячий.	Дочекайтесь охолодження акумулятора.

10 ТРАНСПОРТУВАННЯ

ПРИМІТКА Номінальна потужність акумулятора складає більше 100 Вт·год! Тому слід дотримуватись наступних правил транспортування!

Літій-іонний акумулятор підлягає закону про перевезення небезпечних вантажів, але його можна транспортувати за спрощених умов:

- з метою приватного використання користувачі можуть транспортувати акумулятор дорожнім транспортом без будь-яких додаткових заходів безпеки, але в упаковці для роздрібного продажу;
- Комерційні користувачі, які виконують перевезення в зв'язку зі своєю основною діяльністю (наприклад, поставки на будівельні майданчики або місця навантаження та з них), можуть також скористатися цим спрощенням.

В обох вищезгаданих випадках слід вжити примусових заходів, щоб запобігти витоку вмісту. В інших випадках слід суверо дотримуватися правил про небезпечні вантажі! Недотримання загрожує відправнику і, можливо, перевізнику суворим покаранням.

Інші вказівки щодо транспортування та надсилення

- Транспортувати та надсиляти літій-іонні акумулятори дозволяється тільки у неушкодженному стані!
- Для транспортування акумулятора використовувати виключно оригінальну упаковку або відповідну упаковку для небезпечноного вантажу (не стосується акумуляторів з номінальною потужністю менше 100 Вт·год).

- Необхідно заклеїти відкриті контакти акумулятора, щоб уникнути короткого замикання.
- Необхідно захистити акумулятор від ковзання всередині упаковки, щоб уникнути пошкоджень.
- В разі транспортування або надсилання необхідно перевірити правильність маркування та документації відвантаження (на приклад, кур'єрською або експедиторською службою).
- Необхідно заздалегідь дізнатися, чи можливе транспортування з обраним постачальником послуг, і повідомити про надсилання.

Рекомендуємо звернутися до фахівця з небезпечних вантажів для підготовки пристрою до надсилання. Слід дотримуватися будь-яких діючих національних приписів.

11 ЗБЕРІГАННЯ

Після кожного використання ретельно очищайте пристрій і за потреби встановлюйте всі захисні кришки. Зберігайте пристрій у сухому місці, що закривається, недоступному для дітей.

11.1 Зберігання акумуляторної газонокосарки

⚠ ОБЕРЕЖНО! Небезпека травмування. Якщо під час зберігання пристрій доступний для дітей та неуповноважених користувачів, це може привести до травм.

- Пристрій слід зберігати у недоступному для дітей та некомпетентних осіб місці.
- Зберігайте пристрій тільки з видаленими акумуляторами.

1. Вимкнення пристрою: Вийміть запобіжний торцевий ключ.
2. Налаштуйте висоту зрізання на максимально високий рівень.
3. Вийміть акумулятор.
4. Дайте двигуну охолонути.
5. Ретельно очистіть пристрій.
6. Для захисту від корозії на всі металеві деталі нанесіть тонкий шар масла або силікону.
7. Складіть напрямну балку.
8. Зберігайте пристрій в сухому, чистому та захищенному від впливу низьких температур місці. Для захисту від пилу накрійте

повітропроникним тентом. З метою запобігання накопиченню вологи не слід використовувати поліетиленову плівку.

11.2 Зберігання акумулятора та зарядного пристрою

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Вибухо- та пожежонебезпека! Вибух акумулятора приведе до смерті або серйозних травм в результаті зберігання біля відкритого полум'я або джерел тепла.

- Зберігайте акумулятор у прохолодному та сухому місці, якнайдалі від відкритого полум'я або джерел тепла.

ℹ ПРИМІТКА Завдяки автоматичному розпізнаванню рівня заряду під час заряджання акумулятор захищено від перевантаження і, таким чином, може залишатися в зарядному пристрій протягом певного часу, але не постійно.

ℹ ПРИМІТКА Дотримуватись окремих правил техніки безпеки при використанні акумулятора та зарядного пристроя.

- Зберігайте акумулятор в сухому та захищенному від впливу мінусових температур приміщені при температурі від 0 до 25 °C. Під час зберігання акумулятор має бути заряджений на 40 - 60%.
- Щоб уникнути короткого замикання акумулятор не слід зберігати поблизу металевих предметів або предметів, що містять кислоту.

12 УТИЛІЗАЦІЯ

Вказівки щодо електричного і електронного обладнання (ElektroG)



■ Електронні та електричні пристрої не належать до звичайних побутових відходів. Їх слід збирати та викидати окремо.

- Використані батарейки або акумулятори, які вже не використовуються в старому пристрої, слід бути видалені перед викиданням! Іхня утилізація регулюється законом про акумулятори.
- Власники або користувачі електричного та електронного обладнання зобов'язуються повернати його відповідно до законодавства після використання.

- Кінцевий користувач несе відповідальність за стирання своїх персональних даних зі старого обладнання перед утилізацією!

Символ з перекресленого смітника означає, що електричні та електронні пристрої заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами.

Електричні та електронні пристрої можна безкоштовно в таких місцях:

- Державна служба з видалення або збору (наприклад, муніципальні склади)
- Магазини електрообладнання (стаціонарні та інтернет-магазини) за умови, що продавці зобов'язані приймати їх чи пропонувати їх на добровільній основі.

Ці заяви застосовуються тільки для пристроїв, встановлених і проданих у країнах Європейського Союзу, відповідно до Директиви ЄС 2012/19/ЄС. У країнах за межами Європейського Союзу можуть діяти інші правила щодо утилізації електричних та електронних пристроїв.

Примітки щодо закону про акумулятори (BattG)

-  ■ Старі батареї та акумулятори не належать до звичайних побутових відходів. Їх слід збирати та викидати окремо.
- Див. інформацію про безпечне видалення батарей або акумуляторів із електричного чи електронного пристрою, а також інформацію про тип використовуваної системи (наприклад, хімічний тип), у посібнику з експлуатації або встановлення.
- Власники або користувачі батарей або акумуляторів зобов'язуються повернати їх відповідно до законодавства після вико-

ристання. Повернення обмежується постачанням невеликих кількостей.

Старі батареї можуть містити шкідливі речовини або важкі метали, які можуть завдати шкоди довкіллю і здоров'ю. Утилізація відпрацьованих батарей і використання ресурсів, що містяться в них, сприяє захисту цих двох важливих активів.

Символ з перекресленого смітника означає, що батареї та акумулятори заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами.

Крім того, під смітником є символи Hg, Cd або Pb, що виглядають таким чином:

- Hg: батарея містить понад 0,0005 % ртуті
- Cd: батарея містить понад 0,002 % кадмію
- Pb: батарея містить понад 0,004 % свинцю

Акумулятори та батареї можна безкоштовно в таких місцях:

- Державна служба з видалення або збору (наприклад, муніципальні склади)
- Магазини батарей і акумуляторів
- пункт збору загальної системи повернення відпрацьованих акумуляторів
- пункт збору виробника (якщо він не є членом загальної системи повернення)

Ці заяви застосовуються тільки для акумуляторів і батарей, встановлених і проданих у країнах Європейського Союзу, відповідно до Директиви ЄС 2008/66/ЄС. У країнах за межами Європейського Союзу можуть діяти інші правила щодо утилізації акумуляторів і батарей.

13 СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо у вас є питання щодо гарантії, ремонту або запасних частин, зверніться в найближчий сервісний центр AL-KO. Адресу можна знайти в Інтернеті за посиланням:

www.al-ko.com/service-contacts

14 ГАРАНТІЯ

До закінчення строку давності reklамацій, установленого за законом, виробник усуває можливі дефекти матеріалу чи виробничий брак шляхом ремонту або заміни (на свій вибір). Строк давності визначається законодавством країни, у якій прилад було куплено.

Гарантія зберігається лише за таких умов:

- Дотримуйтеся цього посібника з експлуатації
- Використання приладу за призначенням
- Використання оригінальних запчастин

Гарантія анулюється за таких умов:

- Самовільний ремонт
- Самовільна зміна технічних характеристик
- Використання не за призначенням

Гарантія не поширюється на:

- Пошкодження лакофарбового покриття, спричинене звичайним зношуванням
- частини, що зношуються, позначені у відомості запасних частин рамкою; xxxxxx (x)

Відлік гарантійного терміну розпочинається з дати придбання виробу першим кінцевим споживачем. Дата придбання вказана в чеку. У разі виникнення гарантійного випадку зверніться з цією заявою та оригіналом квитанції, що підтверджує покупку, до свого дилера або в найближчу авторизовану сервісну службу. Це гарантійне зобов'язання не змінює встановлені законом претензії покупця до продавця.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Πίνακας περιεχομένων

1	Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης	418
1.1	Σύμβολα στη σελίδα τίτλου	419
1.2	Διευκρινίσεις σημάτων και λέξεις σηματοδοσίας	419
2	Περιγραφή προϊόντος	419
2.1	Ενδεδειγμένη χρήση	419
2.2	Πιθανή προβλέψιμη εσφαλμένη χρήση	419
2.3	Υπολειπόμενοι κίνδυνοι	419
2.4	Διατάξεις ασφαλείας και προστασίας	419
2.5	Σύμβολα στη μηχανή	420
2.6	Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος (01)	420
3	Υποδείξεις ασφαλείας	420
3.1	Υποδείξεις ασφαλείας για τη χλοοκοπική μηχανή	420
3.1.1	Εκπαίδευση	420
3.1.2	Μέτρα προετοιμασίας	421
3.1.3	Χειρισμός	421
3.1.4	Συντήρηση και αποθήκευση	423
3.2	Επιβάρυνση από τους κραδασμούς	424
3.3	Ηχορρύπανση	425
3.4	Υποδείξεις ασφαλείας για τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και τον φορτιστή	426
4	Συναρμολόγηση	426
5	Θέση σε λειτουργία	426
5.1	Φόρτιση ηλεκτρικού συσσωρευτή (02)	426
5.2	Προσδιορισμός κατάστασης φόρτησης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (04)	427
5.3	Τοποθέτηση και αφαίρεση ηλεκτρικού συσσωρευτή (05)	427
5.4	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τροφοδοσίας ρεύματος (05, 06)	428
6	Χειρισμός	428
6.1	Ρύθμιση ύψους κοπής (07)	428
6.2	Εκκίνηση και διακοπή κινητήρα (08)	428
6.3	Χλοοκοπή με κάδο συλλογής χόρτου (09, 10)	429
6.4	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μηχανισμού κίνησης τροχού (11)	429
6.5	Άλεσμα με σφήνα αλέσματος χόρτου (12, 13)	429
7	Υποδείξεις εργασίας	430
8	Συντήρηση και φροντίδα	431
8.1	Τακτικές εργασίες συντήρησης	431
8.2	Καθαρισμός μηχανής και μηχανισμού κοπής	431
8.3	Έλεγχος και αντικατάσταση μαχαιριών κοπής	431
8.4	Ρύθμιση ντίζας μηχανισμού κίνησης τροχού (14)	431
8.5	Εργασίες επισκευής	432
9	Βοήθεια σε περίπτωση βλαβών	432
10	Μεταφορά	433
11	Αποθήκευση	434
11.1	Αποθήκευση χλοοκοπικής μηχανής με ηλεκτρικό συσσωρευτή	434
11.2	Αποθήκευση ηλεκτρικού συσσωρευτή και φορτιστή	434
12	Απόρριψη	435
13	Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών/Σέρβις	436
14	Εγγύηση	436

1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το πρωτότυπο κείμενο αυτών των οδηγιών χρήσης έχει συνταχθεί στη γερμανική γλώσσα. Όλες οι λοιπές γλωσσικές εκδοχές αποτελούν μεταφράσεις του πρωτότυπου κειμένου.
- Φυλάσσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές εάν χρειαστείτε κάποια πληροφορία για τη μηχανή.
- Μεταβιβάζετε σε τρίτα άτομα τη μηχανή μόνο μαζί με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Διαβάζετε και τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης των παρουσών οδηγιών χρήσης.

1.1 Σύμβολα στη σελίδα τίτλου

Σύμβολο	Σημασία
	Διαβάστε οπωσδήποτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης πριν από τη θέση σε λειτουργία. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή εργασία και τον απρόσκοπτο χειρισμό.
	Οδηγίες λειτουργίας
	Χειρίζεστε με προσοχή τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές ιόντων λιθίου! Ιδιαίτερα τηρείτε τις υποδείξεις για τη μεταφορά, την αποθήκευση και την απόρριψη σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας!

1.2 Διευκρινίσεις σημάτων και λέξεις σηματοδοσίας

⚠️ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Παρουσιάζει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία – εάν δεν αποφευχθεί – έχει ως συνέπεια θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Παρουσιάζει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία – εάν δεν αποφευχθεί – θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρουσιάζει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία – εάν δεν αποφευχθεί – θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρουσιάζει μια κατάσταση, η οποία – εάν δεν αποφευχθεί – θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

ℹ️ ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ειδικές υποδείξεις για καλύτερη κατανόηση και χειρισμό.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1 Ενδειγμένη χρήση

Η συγκεκριμένη μηχανή προορίζεται για χλοοκοπή σε οικιακούς χώρους και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνό γρασίδι.

Κάθε άλλη χρήση ή πέραν της προαναφερόμενης θεωρείται ως μη ενδειγμένη. Η εργασία με τη μηχανή επιτρέπεται, μόνο εφόσον αυτή έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

Το παρόν εργαλείο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στον ιδιωτικό τομέα. Κάθε άλλη χρήση, καθώς και μη επιτρεπόμενες μετασκευές και προσθήκες θεωρούνται ως μη προβλεπόμενες και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εγγύησης και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (σήμα CE), καθώς και κάθε αξίωσης ευθύνης για ζημιές του χρήστη ή τρίτων από τον κατασκευαστή.

2.2 Πιθανή προβλέψιμη εσφαλμένη χρήση

Η συσκευή δεν προορίζεται ούτε για επαγγελματική χρήση σε δημόσιους κήπους και αθλητικά κέντρα ούτε για τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.

- Η μηχανή δεν πρέπει να λειτουργεί υπό βροχή ή σε βρεγμένο γρασίδι.
- Οι διατάξεις ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούνται ή να σκεπτάζονται.

2.3 Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και όταν ακολουθούνται ορθά οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος, εξακολουθεί να υπάρχει πάντοτε ένα ορισμένο επίπεδο κινδύνου που δεν δύναται να αποκλειστεί. Αναλόγως της χρήσης, το είδος και η κατασκευή του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσουν τους εξής πιθανούς κινδύνους:

- εκφενδονισμός κομμένου υλικού, χώματος και μικρών λίθων.
- εισπνοή σωματιδίων από το υλικό κοπής, όταν δεν χρησιμοποιείται προστατευτικό εισπνοήσης.
- τραυματισμοί από κόψιμο, σε περίπτωση που κάποιος πλησιάσει με το χέρι του το μαχαίρι κοπής ενώρα περιστροφής.

2.4 Διατάξεις ασφαλείας και προστασίας

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού. Τυχόν ελαττωματικά ή απενεργοποιημένα συστήματα ασφαλείας και προστασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε βαρείς τραυματισμούς.

- Φροντίστε για την επισκευή των ελαττωματικών συστημάτων ασφαλείας και προστασίας.
- Μην απενεργοποιείτε ποτέ τα συστήματα ασφαλείας και προστασίας.

Διακόπτης κλειδιού με σωληνωτό κλειδί ασφαλείας

Για την αποτροπή μη θελημένης ενεργοποίησης, η μηχανή διαθέτει ένα σωληνωτό κλειδί ασφαλείας. Μετά από την απενεργοποίηση και πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης,

πρέπει να αφαιρείται πάντα το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας.

Μπάρα ασφαλείας

Η μηχανή διαθέτει μπάρα ασφαλείας. Σε περίπτωση κινδύνου, απλά αφήστε την μπάρα ασφαλείας. Ο κινητήρας και ο μηχανισμός κοπής ακινητοποιούνται.

Πλήκτρο Start

Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα με την μπάρα ασφαλείας, προηγουμένως πρέπει να πιεστεί το πλήκτρο Start.

Προστατευτικό καπάκι

Το προστατευτικό καπάκι προστατεύει π.χ. από σωματιδία κοπής και πέτρες, τα οποία μπορεί να εκσφενδονίστούν.

2.5 Σύμβολα στη μηχανή

Σύμβολο	Σημασία
	Ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό!
	Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη θέση σε λειτουργία!
	Κίνδυνος από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα!
	Κρατάτε τρίτους μακριά από την περιοχή κινδύνου!
	Κρατάτε μακριά τα χέρια και τα πόδια από τον μηχανισμό κοπής!
	Πριν από την εκτέλεση εργασιών στη μηχανή πρέπει να αφαιρείται πάντα το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας!
	Μη εφαρμόσιμο, χρησιμοποιείται μόνο σε ηλεκτρικές χλοοκοπτικές μηχανές ή χλοοκοπτικές μηχανές βενζίνης.

2.6 Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος (01)

Η συνοπτική παρουσίαση προϊόντος (01) παρέχει μια σύνοψη της μηχανής.

Αρ.	Εξάρτημα
1	Μπάρα ασφαλείας
2	Πλήκτρο Start
3	Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
4	Κάδος συλλογής χόρτου
5	Προστατευτικό καπάκι
6	Ρύθμιση ύψους κοπής*
7	Υποδοχή ηλεκτρικού συσσωρευτή
8	Φορτιστής ηλεκτρικού συσσωρευτή
9	Σωληνωτό κλειδί ασφαλείας
10	Ηλεκτρικός συσσωρευτής
11	Μπάρα κυκλώματος για μηχανισμό κίνησης τροχού*
12	Σφήνα αλέσματος χόρτου*

* Ανάλογα με την έκδοση.

3. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος και κίνδυνος σοβαρότατων τραυματισμών! Η άγνοια των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρότατους τραυματισμούς ή και τον θάνατο.

- Τηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης αυτών των οδηγιών λειτουργίας καθώς και των οδηγιών λειτουργίας, στις οποίες γίνεται παραπομπή, πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.
- Φυλάξτε όλα τα παραδιδόμενα έγγραφα για μελλοντική χρήση.

3.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τη χλοοκοπτική μηχανή

3.1.1 Εκπαίδευση

■ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας. Εξοικειωθείτε με τα εξαρτήματα ρύθμισης και τη σωστή χρήση της μηχανής.

- Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή σε άλλα άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες λειτουργίας να χρησιμοποιούν τη χλοοκοπτική μηχανή.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να παίζουν με τη μηχανή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά.
- Τοπικές διατάξεις ενδέχεται να καθορίζουν την ελάχιστη ηλικία του χρήστη.
- Αυτή η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην πραγματοποιείτε κοπή, όταν βρίσκονται κοντά άτομα, ιδιαίτερα παιδιά ή ζώα.
- Να έχετε υπόψη ότι ο χρήστης ευθύνεται για ατυχήματα με άλλα άτομα ή την περιουσία τους.
- Ο χειρισμός της μηχανής δεν επιτρέπεται να γίνεται υπό τη

επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.

3.1.2 Μέτρα προετοιμασίας

- Φοράτε κατά τη λειτουργία της μηχανής πάντα ανθεκτικά υποδήματα και μακριά παντελόνια. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή με γυμνά πόδια ή με ελαφριά σανδάλια. Αποφεύγετε τη χρήση χαλαρής ενδυμασίας ή ενδυμασίας με κορδόνια ή λουριά που κρέμονται.
- Ελέγξτε το έδαφος, στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να πιαστούν από τη μηχανή και να εκσφενδονιστούν.
- Ελέγχετε πάντα πριν από τη χρήση της μηχανής αν έχουν φθαρεί ή έχουν ζημιά τα μαχαίρια κοπής, οι πείροι στερέωσης και όλη η μονάδα κοπής. Τα φθαρμένα ή χαλασμένα μαχαίρια κοπής και οι πείροι στερέωσης επιτρέπεται να αντικαθίστανται μόνο κατά ζεύγη προς αποφυγή αζυγοσταθμίας. Οι φθαρμένες ή χαλασμένες πινακίδες υπόδειξης πρέπει να αντικαθίστανται.

3.1.3 Χειρισμός

- Πραγματοποιείτε την κοπή μόνο στο φως της ημέρας ή σε καλό τεχνητό φωτισμό.

- Αποφεύγετε – εφόσον είναι εφικτό – τη χρήση της μηχανής σε υγρό γρασίδι.
- Προσέχετε σε πλαγιές πάντα για καλή στάση.
- Οδηγείτε τη μηχανή μόνο σε ταχύτητα βηματισμού.
- Πραγματοποιείτε την κοπή εγκάρσια προς την πλαγιά, ποτέ ακολουθώντας την ανωφέρεια ή την κατωφέρεια.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν αλλάζετε την κατεύθυνση πτορείας στην πλαγιά.
- Μην πραγματοποιείτε κοπή σε πλαγιές με πολύ μεγάλη κλίση.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν αναστρέψετε πτορεία ή κινείτε τη χλοοκοπτική μηχανή προς το μέρος σας.
- Σταματήστε το (τα) μαχαίρι (μαχαίρια) κοπής, όταν η χλοοκοπτική μηχανή πρέπει να γύρει για τη μεταφορά σε επιφάνειες διαφορετικές από γρασίδι και όταν η χλοοκοπτική μηχανή κινείται από και προς την προς κοπή επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή με χαλασμένες διατάξεις προστασίας ή γρίλιες προστασίας ή χωρίς τοποθετημένες διατάξεις προστασί-
- ας, π.χ. ελάσματα πρόσκρουσης και/ή διατάξεις συλλογής γρασίδιού. Οι χαλασμένες διατάξεις και τα καλύμματα προστασίας πρέπει να αντικαθίστανται, και αυτά που λείπουν πρέπει να τοποθετούνται σωστά.
- Ενεργοποιείτε τον κινητήρα με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Προσέξτε για επαρκή απόσταση των ποδιών από το (τα) μαχαίρι(-α) κοπής.
- Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, η χλοοκοπτική μηχανή δεν επιτρέπεται να έχει γύρει, εκτός και πρέπει να ανυψωθεί στο πλαίσιο της εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση γύρτε τη μόνο όσο απαιτείται και ανυψώνετε μόνο την πλευρά που είναι απέναντι από τον χρήστη.
- Μην ενεργοποιείτε τον κινητήρα, αν βρίσκεστε μπροστά από το κανάλι απόρριψης.
- Μην απλώνετε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα τμήματα. Διατηρείτε πάντα απόσταση από το άνοιγμα απόρριψης.
- Μη σηκώνετε και μη μεταφέρετε τη μηχανή όταν λειτουργεί ο κινητήρας.

- Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως:
 - κάθε φορά που αφήνετε τη χλοοκοπτική μηχανή,
 - πριν εξαλείψετε μπλοκαρίσματα ή επιδιορθώσετε φραξίματα στο κανάλι απόρριψης,
 - πριν ελέγξετε, καθαρίσετε ή πραγματοποιήσετε εργασίες στη χλοοκοπτική μηχανή,
 - αν η μηχανή βρει σε ένα ξένο σώμα. Εξετάστε για ζημιές τη χλοοκοπτική μηχανή και εκτελέστε τις απαραίτητες επισκευές πριν την επανεκκίνηση και την εργασία με τη χλοοκοπτική μηχανή.
 - Αν η χλοοκοπτική μηχανή αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα έντονα, απαιτείται άμεσος έλεγχος:
 - Εξετάστε για ζημιές.
 - Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες επισκευές των χαλασμένων εξαρτημάτων.
 - Φροντίστε ώστε όλα τα παξιμάδια, οι πείροι και οι βίδες να είναι καλά σφιγμένα.
 - Μην εργάζεστε με τη μηχανή σε κακές καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα σε βροχή ή όταν πλησιάζει κακοκαιρία.
- 3.1.4 Συντήρηση και αποθήκευση**
- Φροντίστε ώστε όλα τα παξιμάδια, οι πείροι και οι βίδες να είναι καλά σφιγμένα και η μηχανή να βρίσκεται σε μια ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
 - Ελέγχετε τακτικά τη διάταξη συλλογής γρασιδιού για φθορά ή απώλεια λειτουργίας.
 - Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα για λόγους ασφαλείας.
 - Προσέξτε πως σε μηχανές με πολλαπλά μαχαίρια κοπής η κίνηση ενός μαχαιριού κοπής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περιστροφή των λοιπών μαχαιριών κοπής.
 - Προσέξτε κατά τη ρύθμιση της μηχανής ώστε να μη μαγκωθεί κάποιο δάχτυλο ανάμεσα στα κινούμενα μαχαίρια κοπής και τα σταθερά τμήματα της μηχανής.
 - Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει, πριν αποθηκεύσετε τη μηχανή.
 - Προσέχετε κατά τη συντήρηση των μαχαιριών κοπής ότι

ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη η πηγή τάσης ενδέχεται να τεθούν σε κίνηση τα μαχαίρια κοπής.

- Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα για λόγους ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.

3.2 Επιβάρυνση από τους κραδασμούς

■ Κίνδυνος από τους κραδασμούς

Η πραγματική τιμή εκπομπής κραδασμών κατά τη χρήση της μηχανής μπορεί να διαφέρει από την τιμή του κατασκευαστή. Πριν από και κατά τη διάρκεια της χρήσης λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες επιρροής:

- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση;
- Γίνεται η κοπή ή επεξεργασία του υλικού με το σωστό τρόπο;
- Βρίσκεται η μηχανή σε σωστή κατάσταση χρήσης;
- Είναι το κοπτικό εργαλείο σωστά ακονισμένο ή είναι τοποθετημένο το σωστό κοπτικό εργαλείο;
- Έχουν τοποθετηθεί οι χειρολαβές ή ενδεχομένως

προαιρετικές λαβές κραδασμών και είναι αυτές σταθερά συνδεδεμένες με τη μηχανή;

- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο με τις απαιτούμενες στροφές κινητήρα για την εκάστοτε εργασία. Αποφεύγετε το μέγιστο αριθμό στροφών, για να μειώσετε τον θόρυβο και τους κραδασμούς.

- Λόγω ακατάλληλης χρήσης και συντήρησης μπορεί να αυξηθούν ο θόρυβος και οι κραδασμοί της μηχανής. Αυτό προκαλεί προβλήματα υγείας. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε αμέσως τη μηχανή και επισκευάστε τη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.

- Ο βαθμός καταπόνησης λόγω κραδασμών εξαρτάται από την εργασία προς εκτέλεση και τη χρήση της μηχανής. Μην την υποτιμάτε και εφαρμόζετε τα αντίστοιχα διαλείμματα από την εργασία. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά η καταπόνηση λόγω κραδασμών στο συνολικό χρόνο εργασίας.

- Η μεγαλύτερη χρήση της μηχανής εκθέτει το χειριστή σε κραδασμούς και μπορεί να προκαλέσει κυκλοφορικά

- προβλήματα ("λευκό δάχτυλο"). Για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο, φοράτε γάντια και κρατάτε ζεστά τα χέρια. Εάν εντοπιστεί σύμπτωμα "λευκού δαχτύλου", ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται: Αναισθησία, απώλεια ευαισθησίας, μυρμηκίαση, κνησμός, πόνος, αδυναμία, αλλαγή του χρώματος ή της κατάστασης του δέρματος. Κατά κανόνα, τα συμπτώματα αυτά αφορούν τα δάχτυλα, τα χέρια ή το σφυγμό. Σε χαμηλές θερμοκρασίες αυξάνεται ο κίνδυνος.
- Κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας κάνετε μεγαλύτερα διαλείμματα, για να ξεκουράζεστε από το θόρυβο και τους κραδασμούς. Οργανώστε την εργασία σας έτσι ώστε η χρήση των εργαλείων που παράγουν δυνατούς κραδασμούς να κατανέμεται σε πολλές ημέρες.
 - Σε περίπτωση που διαπιστώσετε μια δυσάρεστη αίσθηση ή μια χρωστική αλλοίωση του δέρματος στα χέρια σας κατά τη χρήση της μηχανής, διακόψτε αμέσως την εργασία. Κάνετε επαρκή διαλείμματα από την εργασία. Χωρίς επαρ-

κή διαλείμματα από την εργασία μπορεί να προκληθεί σύνδρομο κραδασμών χεριού/βραχίονα.

- Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο έκθεσης σε κραδασμούς. Φροντίζετε ανάλογα τη μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Σε περίπτωση που η μηχανή χρησιμοποιείται συχνά, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας για να αποκτήσετε αξεσουάρ προστασίας από τους κραδασμούς (π.χ. λαβές).
- Αποφεύγετε να εργάζεστε με τη μηχανή σε θερμοκρασίες κάτω από 10 °C. Καθορίστε σε ένα πρόγραμμα εργασίας πώς μπορείτε να περιορίσετε την καταπόνηση λόγω κραδασμών.

3.3 Ηχορρύπανση

Η ηχορρύπανση ως ένα βαθμό με αυτήν τη μηχανή είναι αναπόφευκτη. Μεταφέρετε τις θορυβώδης εργασίες σε επιτρεπόμενες για το σκοπό αυτό ώρες. Τηρείτε τις ώρες κοινής ησυχίας και περιορίστε τη διάρκεια των εργασιών στο απαραίτητο. Για την πρωστική σας προστασία και την προστασία των ατόμων που βρί-

σκονται κοντά πρέπει να φοράτε κατάλληλη προστασία ακοής.

3.4 Υποδείξεις ασφαλείας για τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και τον φορτιστή

Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας για τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και τον φορτιστή στις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας.

Δείτε:

- Οδηγίες λειτουργίας 441630: Ηλεκτρικός συσσωρευτής ιόντων λιθίου B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Οδηγίες λειτουργίας 441633: Φορτιστής C130 Li (C05-4230)

4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνοι λόγω ατελώς συναρμολόγησης! Η λειτουργία μιας ατελώς συναρμολογημένης μηχανής μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο εάν είναι πλήρως συναρμολογημένη!
- Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή στη μηχανή, μόνο όταν η μηχανή έχει συναρμολογηθεί πλήρως!
- Πριν από την ενεργοποίηση, ελέγχτε εάν όλες τις διατάξεις ασφαλείας και προστασίας είναι διαθέσιμες και λειτουργικές!

5 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5.1 Φόρτιση ηλεκτρικού συσσωρευτή (02)

Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές ιόντων λιθίου και οι φορτιστές:

Προϊόν	Ονομασία	Αριθ. πρ.
Ηλεκτρικός συσσωρευτής ιόντων λιθίου	B150 Li (B05-3640G)	113280
Ηλεκτρικός συσσωρευτής ιόντων λιθίου	B200 Li (B05-3650G)	113524
Φορτιστής	C130 Li (C05-4230)	113281

Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι εν μέρει φορτισμένος. Φορτίζετε τελείως τον ηλεκτρικό συσσωρευτή πριν από την πρώτη χρήση. Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής μπορεί να φορτιστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση φόρτισης κι αν βρίσκεται. Η διακοπή της διαδικασίας φόρτισης δεν προκαλεί ζημιά στον ηλεκτρικό συσσωρευτή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για λεπτομερέστερες πληροφορίες λάβετε υπόψη τις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας για τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και για τον φορτιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τη φόρτιση! Λόγω υπερθέρμανσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς όταν ο φορτιστής βρίσκεται σε εύφλεκτο υπόστρωμα και δεν αερίζεται επαρκώς.

- Λειτουργείτε τον φορτιστή πάντα σε μη εύφλεκτο υπόστρωμα και μη εύφλεκτο περιβάλλον.
- Εάν υπάρχουν: Διατηρείτε ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.
- 1. Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (02/1) μέσα στον φορτιστή (02/2) και συνδέστε το βύσμα δικτύου ρεύματος (02/3) στην πτρίζα. Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά και η LED για την ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας (02/4) αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- 2. Παρατηρήστε τη LED (02/4). Η διαδικασία φόρτισης διαρκεί περ. 1,5 – 2,0 ώρες κατά την πλήρη φόρτιση. Η διαδικασία φόρτισης τερματίζεται αυτόματα μόλις φορτιστεί τελείως ο ηλεκτρικός συσσωρευτής. Η LED (02/4) ανάβει μετά συνεχώς με πράσινο χρώμα.

3. Αποσυνδέστε το βύσμα δικτύου ρεύματος (02/3), όταν η LED (02/4) ανάβει συνεχώς με πράσινο χρώμα.
4. Πιέστε παρατεταμένα την κεφαλή ασφάλισης στην κάτω πλευρά του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
5. Αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (02/1) από τον φορτιστή (02/2).

Ενδείξεις κατάστασης στον φορτιστή (03)

Η LED (03/1) στον φορτιστή σηματοδοτεί την κατάσταση φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή και την κατάσταση λειτουργίας του φορτιστή. Τα σύμβολα (03/2) επάνω στον φορτιστή οπτικοποιούν αυτές τις καταστάσεις:

Σύμβολο	LED και κατάσταση φόρτισης
	Η LED ανάβει με πράσινο χρώμα: Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος.
	Η LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής φορτίζεται.
	Η LED ανάβει με κόκκινο χρώμα: Δεν υπάρχει κανένας ηλεκτρικός συσσωρευτής στον φορτιστή.
	Η LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι ζεστός και γι' αυτό δεν γίνεται φόρτιση.

5.2 Προσδιορισμός κατάστασης φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (04)

Στην μπροστινή πλευρά του ηλεκτρικού συσσωρευτή υπάρχει ένα πεδίο χειρισμού με μπουτόν (04/1) και ενδείξεις κατάστασης φόρτισης LED (04/2 έως 04/5).

1. Πατήστε το μπουτόν (04/1). Οι ενδείξεις κατάστασης φόρτισης ανάβουν σε συνδυασμό με την κατάσταση φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
2. Διαβάστε την κατάσταση φόρτισης, βλέπε ενότητα "Ενδείξεις κατάστασης φόρτισης στον ηλεκτρικό συσσωρευτή".

Ενδείξεις κατάστασης φόρτισης στον ηλεκτρικό συσσωρευτή

LED	Κατάσταση φόρτισης
Πράσινο χρώμα (04/2)	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος, δηλ., σε ποσοστό 100%.
Πράσινο χρώμα (04/3)	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι φορτισμένος πάνω από το 50%.
Πράσινο χρώμα (04/4)	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι φορτισμένος κάτω από το 50%.
Κόκκινο χρώμα (04/5)	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι τελείως εκφορτισμένος ή ο ηλεκτρικός συσσωρευτής υπερθερμάνθηκε/υποψύχθηκε.

5.3 Τοποθέτηση και αφαίρεση ηλεκτρικού συσσωρευτή (05)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς του ηλεκτρικού συσσωρευτή. Αν αφήσετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή μετά τη χρήση μέσα στη μηχανή, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ζημιά του ηλεκτρικού συσσωρευτή.

- Αμέσως μετά τη χρήση, αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από τη μηχανή και αποθήκευστε τον προστατευμένο από τον παγετό.
- Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή στη μηχανή μόνο λίγο πριν την έναρξη της εργασίας.

Τοποθέτηση ηλεκτρικού συσσωρευτή

1. Ανοίξτε το κάλυμμα (05/1) της υποδοχής ηλεκτρικού συσσωρευτή (05/a).
2. Θωρήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (05/2) από επάνω μέσα στην υποδοχή ηλεκτρικού συσσωρευτή, μέχρι να ασφαλίσει (05/b).
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής ηλεκτρικού συσσωρευτή, μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Αφαίρεση ηλεκτρικού συσσωρευτή

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο απασφάλισης στον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
2. Τραβήξτε έξω τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (05/2).

5.4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τροφοδοσίας ρεύματος (05, 06)

Με το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας για τον διακόπτη κλειδιού στην υποδοχή ηλεκτρικού συσσωρευτή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ρεύματος όλης της μηχανής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **Κίνδυνος τραυματισμού.** Η τυχαία ενεργοποίηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.

- Πάντα πριν από παύσεις της εργασίας και της συντήρησης: Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφαιρέστε το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας.

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας ρεύματος

1. Ανοίξτε το κάλυμμα (05/1) της υποδοχής ηλεκτρικού συσσωρευτή (05/a).
2. Τοποθετήστε (06/a) το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας (06/1) και στρέψτε στη θέση 1 (06/b). Έτσι η μηχανή τροφοδοτείται με τάση λειτουργίας, αλλά δεν αρχίζει ακόμα να λειτουργεί.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής ηλεκτρικού συσσωρευτή.
4. Ενεργοποίηση της μηχανής: Εκκινήστε τον κινητήρα, δείτε *Κεφάλαιο 6.2 "Εκκίνηση και διακοπή κινητήρα (08)", σελίδα 428*.

Απενεργοποίηση τροφοδοσίας ρεύματος

1. Στρέψτε το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας στη θέση 0 (06/c) και αφαιρέστε το (06/d).
2. Αμέσως μετά τη χρήση, αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από τη μηχανή, φορτίστε τον και αποθηκεύστε τον προστατευμένο από τον παγετό. Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή πάλι στη μηχανή αμέσως πριν από την επόμενη χρήση.

6 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **Κίνδυνοι λόγω ατελός συναρμολόγησης!** Η λειτουργία μιας ατελώς συναρμολογημένης μηχανής μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο εάν είναι πλήρως συναρμολογημένη!
- Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή στη μηχανή, μόνο όταν η μηχανή έχει συναρμολογηθεί πλήρως!
- Πριν από την ενεργοποίηση, ελέγχετε εάν όλες τις διατάξεις ασφαλείας και προστασίας είναι διαθέσιμες και λειτουργικές!

6.1 Ρύθμιση ύψους κοπής (07)

Η ρύθμιση του ύψους κοπής σε μοντέλα με κεντρική ρύθμιση ύψους πραγματοποιείται μέσω ενός μοχλού.

Σε μοντέλα με ρύθμιση μεμονωμένου τροχού ή άξονα, ένας μοχλός βρίσκεται σε κάθε τροχό. Προσέξτε να υπάρχει ίδια ρύθμιση ύψους κοπής σε όλους τους τροχούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή.** Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή αν απλωθούν τα χέρια μέσα στον μηχανισμό κοπής την ώρα που λειτουργεί.

- Ρυθμίζετε το ύψος κοπής μόνο με απενεργοποιημένο κινητήρα και ακινητοποιημένο μηχανισμό κοπής.
- 1. Πιέστε τον μοχλό (07/1) για την απασφάλιση ελαφρά προς τα έξω (07/a) και κρατήστε τον.
 - Για χαμηλότερο γρασίδι, ωθήστε τον μοχλό προς τον μπροστινό τροχό (07/b).
 - Για υψηλότερο γρασίδι, ωθήστε τον μοχλό προς τον πίσω τροχό (07/b).
- 2. Ελευθερώστε τον μοχλό, μέχρι να ασφαλίσει στην επιθυμητή βαθμίδα.

6.2 Εκκίνηση και διακοπή κινητήρα (08)

ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος ζημιάς στη μηχανή.** Από την επανειλημμένη, διαδοχική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σε σύντομο χρονικό διάστημα προκαλείται ζημιά στον κινητήρα και στο σύστημα κοπής.

- Ενεργοποιείτε τον κινητήρα, μόνο όταν ο μηχανισμός κοπής είναι ακινητοποιημένος.

Εκκίνηση κινητήρα

1. Πιέστε το πλήκτρο Start (08/1) και κρατήστε το (08/a).

2. Τραβήξτε (08/b) την μπάρα ασφαλείας (08/2) προς τη χειρολαβή οδήγησης (08/3). Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και τον μηχανισμό κοπής.
3. Αφήστε το πλήκτρο Start (08/1) και ταυτόχρονα κρατήστε την μπάρα ασφαλείας (08/2).

Ι **ΥΠΟΔΕΙΞΗ** Η μπάρα ασφαλείας δεν ασφαλίζει. Κρατάτε τη σταθερά από τη χειρολαβή οδήγησης σε όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Θέση κινητήρα εκτός λειτουργίας

1. Αφήστε την μπάρα ασφαλείας (08/2). Αυτή πηγαίνει αυτόματα στη μηδενική θέση.

Ο κινητήρας σταματά αμέσως. Περιμένετε να ακινητοποιηθεί ο μηχανισμός κοπής.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή.** Αν απλώσετε τα χέρια μέσα στον μηχανισμό κοπής που λειτουργεί συμπληρωματικά, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών από κοπή.

- Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί ο μηχανισμός κοπής.

6.3 Χλοοκοπή με κάδο συλλογής χόρτου (09, 10)

Η μηχανή μπορεί να λειτουργεί με και χωρίς κάδο συλλογής χόρτου.

Ανάρτηση κάδου συλλογής χόρτου

1. Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας, δείτε *Κεφάλαιο 6.2 "Εκκίνηση και διακοπή κινητήρα (08)"*, σελίδα 428.
2. Σηκώστε το προστατευτικό καπάκι (09/1) (09/α).
3. Αναρτήστε (09/b) τον κάδο συλλογής χόρτου (09/2).
4. Αφήστε το προστατευτικό καπάκι.

Έλεγχος στάθμης πλήρωσης (10)

Η ένδειξη στάθμης πλήρωσης (10/1) πιέζεται προς τα επάνω μέσω της ροής του αέρα κατά τη χλοοκοπή (10/a). Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι γεμάτος, υπάρχει ένδειξη στάθμης πλήρωσης στον κάδο (10/b). Πρέπει να αδειάσει ο κάδος συλλογής χόρτου.

Απαγκίστρωση και άδειασμα κάδου συλλογής χόρτου

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή.** Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή απλωθούν τα χέρια μέσα στον μηχανισμό κοπής την ώρα που λειτουργεί.

- Αφαιρείτε τον κάδο συλλογής χόρτου, μόνο όταν ο μηχανισμός κοπής είναι ακινητοποιημένος.

Ι **ΥΠΟΔΕΙΞΗ** Κατά το άδειασμα του κάδου συλλογής χόρτου καθαρίζετε και τις οπές ξεψυστήματος της ένδειξης στάθμης πλήρωσης, ώστε αυτή να λειτουργεί περαιτέρω χωρίς πρόβλημα.

1. Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας, δείτε *Κεφάλαιο 6.2 "Εκκίνηση και διακοπή κινητήρα (08)"*, σελίδα 428.
2. Σηκώστε το προστατευτικό καπάκι (09/1).
3. Σηκώστε τον κάδο συλλογής χόρτου (09/2) και αφαιρέστε τον προς τα πίσω.
4. Αδειάστε τον κάδο συλλογής χόρτου.
5. Καθαρίστε τις οπές ξεψυστήματος κάτω από την ένδειξη στάθμης πλήρωσης.
6. Αναρτήστε τον κάδο συλλογής χόρτου (βλ. επάνω).

6.4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μηχανισμού κίνησης τροχού (11)

Ι **ΥΠΟΔΕΙΞΗ** Ο μηχανισμός κίνησης τροχού μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με τον κινητήρα σε λειτουργία.

Ενεργοποίηση μηχανισμού κίνησης τροχού

1. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και εκκινήστε τον κινητήρα.
2. Πλίστε και κρατήστε σταθερά (11/a) την μπάρα κυκλώματος για τον μηχανισμό κίνησης τροχού (11/1) κόντρα στη χειρολαβή οδήγησης (11/2). Η μπάρα κυκλώματος για τον μηχανισμό κίνησης τροχού δεν ασφαλίζει.

Απενεργοποίηση μηχανισμού κίνησης τροχού

1. Αφήστε (11/b) την μπάρα κυκλώματος για τον μηχανισμό κίνησης τροχού (11/1). Αυτή πηγαίνει αυτόματα στη μηδενική θέση.

6.5 Άλεσμα με σφήνα αλέσματος χόρτου (12, 13)

Κατά το άλεσμα, το κομμένο υλικό δεν συλλέγεται, αλλά παραμένει στο γρασίδι. Το άλεσμα προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα και το τροφοδοτεί με θρεπτικές ουσίες. Τα καλύτερα αποτε-

λέσματα επιτυγχάνονται με τακτικό κούρεμα στα περ. 2 cm. Μόνο το φρέσκο γρασίδι με μαλακό ίστο σαπίζει γρήγορα.

- Ύψος γρασιδιού πριν από το άλεσμα: μέγ. 8 cm
- Ύψος γρασιδιού μετά από το άλεσμα: ελάχ. 4 cm

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προσαρμόστε την ταχύτητα βηματισμού στο άλεσμα, μην πηγαίνετε πολύ γρήγορα.

Τοποθέτηση σφήνας αλέσματος χόρτου

ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή.** Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή αν απλωθούν τα χέρια μέσα στον μηχανισμό κοπής την ώρα που λειτουργεί.

- Απενεργοποίηστε τη μηχανή και αφαιρέστε το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέστε τη σφήνα αλέσματος χόρτου.
- 1. Απενεργοποίηση μηχανής: Στρέψτε το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας στη θέση 0 και αφαιρέστε το.
- 2. Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί ο μηχανισμός κοπής.
- 3. Βγάλτε τον κάδο συλλογής χόρτου.
- 4. Σηκωστε το προστατευτικό καπάκι (12/1) και τοποθετήστε (12/a) τη σφήνα αλέσματος χόρτου (12/2) στην καλύπτρα εκκένωσης (12/3). Η ασφάλιση πρέπει να κλειδώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος ζημιάς στη μηχανή.** Εάν η σφήνα αλέσματος χόρτου δεν ασφαλίζει, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη σφήνα αλέσματος χόρτου και στον μηχανισμό κοπής.

- Προσέξτε να κλειδώσει η ασφάλιση.

Αφαίρεση σφήνας αλέσματος χόρτου

1. Απενεργοποίηση μηχανής: Στρέψτε το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας στο 0 και αφαιρέστε το.
2. Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί ο μηχανισμός κοπής.
3. Σηκωστε το προστατευτικό καπάκι.
4. Λύστε (13/a) την ασφάλιση (13/1) στη σφήνα αλέσματος χόρτου.
5. Τραβήξτε έξω (13/b) τη σφήνα αλέσματος χόρτου (13/2).

7 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λάβετε υπόψη τις υπόδειξεις ασφαλείας (δείτε Κεφάλαιο 3 "Υποδείξεις ασφαλείας", σελίδα 420).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τηρείτε τις τοπικές διατάξεις, για το πότε μπορεί να λειτουργεί μια χλοοκοπτική μηχανή.

- Προσέχετε για αντικείμενα στο γρασίδι και αφαιρέστε τα από την περιοχή εργασίας.
- Κόβετε το γρασίδι μόνο σε συνθήκες καλής ορατότητας.
- Κόβετε το γρασίδι μόνο με ακονισμένο μαχαίρι κοπής.
- Η μηχανή πρέπει να καθοδηγείται μόνο με τη χειρολαβή οδήγησης.
- Κινείτε τη μηχανή μόνο με ταχύτητα βηματισμού.
- Κινείτε τη μηχανή πάντα εγκάρσια προς την πλαγιά. Μην κινείτε τη χλοοκοπτική μηχανή σε πλαγιές ακολουθώντας την ανωφέρεια ή την κατωφέρεια και μην τη χρησιμοποιείτε σε πλαγιές με κλίση μεγαλύτερη των 10°. Αυξημένη προσοχή κατά την αλλαγή της φοράς εργασίας.

Απόδοση κοπής και διάρκεια λειτουργίας του ηλεκτρικού συσσωρευτή

- Η απόδοση κοπής ή η επιφάνεια που μπορεί να κοπεί εξαρτάται από τις ιδιότητες του γρασιδιού. Παράγοντες όπως το μήκος του γρασιδιού, η πυκνότητα του γρασιδιού, το επιλεγμένο ύψος κοπής και ένα υγρό γρασίδι επιδρούν στην απόδοση κοπής.
- Ο βέλτιστος χρόνος λειτουργίας επιτυγχάνεται με συχνή χλοοκοπή με αποτέλεσμα τη γρασίδι να παραμένει κοντό.
- Η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της χλοοκοπτικής μηχανής στη διάρκεια της διαδικασίας κοπής μειώνει ομοίως την απόδοση κοπής όπως ένας όχι πλήρως φορτισμένος ηλεκτρικός συσσωρευτής.
- Η ενεργοποίηση του μηχανισμού κίνησης τροχών μειώνει την απόδοση κοπής και τη διάρκεια λειτουργίας του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
- Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης κοπής συνιστάται η συχνή κοπή του γρασιδιού, η ρύθμιση υψηλού ύψους κοπής και η κίνηση της μηχανής με ταχύτητα βηματισμού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για να αυξηθεί η διάρκεια λειτουργίας, μπορείτε να αγοράσετε έναν πρόσθετο ηλεκτρικό συσσωρευτή.

Συμβουλές για τη χλοοκοπή

- Συνεχόμενο ύψος κοπής 3–5 cm, μην κόβετε περισσότερο από το μισό του ύψους του γρασίδιού.
- Μην υπερφορτώνετε τη χλοοκοπτική μηχανή! Εάν ο αριθμός στροφών του κινητήρα μειωθεί εμφανώς εξαιτίας μακριού, βαριού γρασίδιού, αυξήστε το ύψος κοπής και κάντε επανειλημμένα περάσματα.
- Ο άνεμος και ο ήλιος μπορεί να στεγνώσουν το γρασίδιο μετά τη χλοοκοπή, για αυτό πραγματοποιείτε την κοπή αργά το απόγευμα.

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή.** Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή όταν βάζετε τα χέρια σας σε αιχμηρά και κινούμενα εξαρτήματα της συσκευής καθώς και σε εργαλεία κοπής.

- Απενεργοποιείτε τη μηχανή πάντα πριν από εργασίες συντήρησης, φροντίδας και καθαρισμού. Αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
- Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, φροντίδας και καθαρισμού φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια.

8.1 Τακτικές εργασίες συντήρησης

- Φροντίστε ώστε όλα τα παξιμάδια, οι πείροι και οι βίδες να είναι καλά σφιγμένα και η μηχανή να βρίσκεται σε μια ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
- Ελέγχετε τακτικά τον κάδο συλλογής χόρτου ως προς τη λειτουργία και για φθορές.

8.2 Καθαρισμός μηχανής και μηχανισμού κοπής

ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος από νερό.** Νερό στη μηχανή προκαλεί βραχυκυκλώματα και καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Μην ψεκάζετε τη μηχανή με νερό.
 - Χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό αποκλειστικά μια σκούπα χειρός ή μια βούρτσα.
1. Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας, δείτε Κεφάλαιο 6.2 "Εκκίνηση και διακοπή κινητήρα (08)", σελίδα 428.
 2. Αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
 3. Απαγκιστρώστε τον κάδο συλλογής χόρτου.
 4. Γείρτε τη μηχανή στο πλάι και καθαρίστε με μια σκούπα χειρός ή μια βούρτσα τον μηχανισμό κοπής.

8.3 Έλεγχος και αντικατάσταση μαχαιριών κοπής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **Σοβαροί τραυματισμοί από εκσφρενδονισμό τεμαχίων των μαχαιριών.** Ένα φθαρμένο, ραγισμένο ή χαλασμένο μαχαίρι κοπής μπορεί να σπάσει και τα τεμάχια του μπορούν να γίνουν επικίνδυνα βλήματα.

- Ελέγχετε τακτικά το μαχαίρι κοπής για ζημιές.
- Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή, αν το μαχαίρι κοπής είναι φθαρμένο ή χαλασμένο.
- Τα στομωμένα ή χαλασμένα μαχαίρια κοπής πρέπει να ακονίζονται ή να αντικαθίστανται μόνο από κέντρο σέρβις της AL-KO ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Για να αποφεύγονται κραδασμοί, τα μαχαίρια κοπής και η βίδα κοπής πρέπει να αντικαθίστανται πάντα από κοινού.
- Τα ακονισμένα μαχαίρια κοπής πρέπει να είναι ζυγοσταθμισμένα. Τα μη ζυγοσταθμισμένα μαχαίρια κοπής προκαλούν έντονες δονήσεις και ζημιές στη μηχανή.

8.4 Ρύθμιση ντίζας μηχανισμού κίνησης τροχού (14)

Εάν ο μηχανισμός κίνησης του τροχού δεν ενεργοποιείται πλέον με τον κινητήρα σε λειτουργία, η ντίζα έχει χαλαρώσει και πρέπει να τη σφίξετε.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος τραυματισμού.** Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από αιχμηρά και κινούμενα εξαρτήματα της μηχανής (π.χ. μαχαίρι κοπής), όπως και από ξαφνική εκκίνηση της χλοοκοπτικής μηχανής.

- Ρυθμίζετε την ντίζα μόνο με τον κινητήρα απενεργοποιημένο.
- 1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί ο μηχανισμός κοπής.
- 2. Στρέψτε το εξάρτημα ρύθμισης (14/1) στην ντίζα προς την κατεύθυνση του βέλους (14/a).
- 3. Για να ελέγχετε τη ρύθμιση, εκκινήστε τον κινητήρα και ενεργοποιήστε τον μηχανισμό κίνησης του τροχού.
- 4. Εάν ο μηχανισμός κίνησης του τροχού εξακολουθεί να μην λειτουργεί, φέρτε τη χλοοκοπτική μηχανή σε ένα κέντρο σέρβις ή σε εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο συνεργείο.

8.5 Εργασίες επισκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **Κίνδυνος τραυματισμού σε εργασίες επισκευής.** Ακατάλληλες επισκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές της μηχανής.

- Οι εργασίες επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από κέντρα σέρβις της AL-KO ή έξουσιοδοτημένα συνεργεία!

Στις οικόλουθες περιπτώσεις απευθυνθείτε σε ένα κέντρο σέρβις της AL-KO:

- Ο κινητήρας δεν παίρνει εμπρός πλέον.
- Η μηχανή έχει προσκρούσει σε ένα εμπόδιο.
- Τα μαχαίρια κοπής και/ή ο άξονας κινητήρα έχουν λυγίσει.
- Η μηχανή δονεύται και λειτουργεί μη ομαλά.

- Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής παρουσιάζει διαρροή ή έχει ζημιά.

9 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος τραυματισμού.** Τα αιχμηρά αντικείμενα και τα κινούμενα εξαρτήματα του εργαλείου μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.

- Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, φροντίδας και καθαρισμού φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια!

⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για βλάβες, που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον τίτλα, ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας δεν μπαίνει στον διακόπτη κλειδιού.	Βάλτε το σωληνωτό κλειδί ασφαλείας στον διακόπτη κλειδιού.
	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής λείπει ή δεν εφαρμόζει σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι άδειος.	Φορτίστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
	Το μαχαίρι κοπής είναι μπλοκαρισμένο.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στο μαχαίρι. ■ Ξεκινήστε τη μηχανή σε χαμηλό γρασίδι.
	Το καλώδιο ή ο διακόπτης είναι ελαπτωματικά.	Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή! Απευθυνθείτε σε ένα κέντρο σέρβις της AL-KO.
Η απόδοση του κινητήρα υποβαθμίζεται.	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι άδειος.	Φορτίστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
	Το μαχαίρι κοπής είναι στομωμένο.	Αναθέστε σε ένα κέντρο σέρβις της AL-KO να ακονίσει το μαχαίρι κοπής.
	Υπερβολικά πολύ γρασίδι στη διάταξη απόρριψης.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αφαιρέστε το γρασίδι. ■ Καθαρίστε το προστατευτικό καπάκι.
Ο κινητήρας παραμένει απενεργοποιημένος στη διάρκεια της χλοοκοπής.	Το μαχαίρι κοπής είναι στομωμένο.	Αναθέστε σε ένα κέντρο σέρβις της AL-KO να ακονίσει το μαχαίρι κοπής.
	Ο κινητήρας έχει υπερφορτωθεί.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή με ηλεκτρικό συσσωρευτή, αποθέστε τη σε επίπεδη επιφάνεια ή χαμηλό γρασίδι και επανεκκινήστε την.

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κάδος συλλογής χόρτου δεν γεμίζει επαρκώς.	Το γρασίδι είναι υγρό.	Αφήστε το γρασίδι να στεγνώσει.
	Ο κάδος συλλογής χόρτου είναι φραγμένος.	Καθαρίστε τη σήτα του κάδου συλλογής χόρτου.
	Πάρα πολύ γρασίδι στο κανάλι εκκένωσης ή στο περίβλημα.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίστε το κανάλι εκκένωσης/το περίβλημα ■ Διορθώστε το ύψος κοπής
	Το μαχαίρι κοπής είναι στομωμένο.	Αναθέστε σε ένα κέντρο σέρβις της AL-KO να ακονίσει το μαχαίρι κοπής.
Ο χρόνος λειτουργίας του ηλεκτρικού συσσωρευτή μειώνεται σαφώς.	Το ύψος κοπής είναι πολύ χαμηλό.	Ρυθμίστε υψηλότερο ύψος κοπής.
	Το γρασίδι είναι πολύ υψηλό ή πολύ υγρό.	Αφήστε το γρασίδι να στεγνώσει και ρυθμίστε υψηλότερο ύψος κοπής.
	Η ταχύτητα κοπής είναι πολύ υψηλή.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Μειώστε την ταχύτητα κοπής ■ Καθαρίστε το κανάλι εκκένωσης/το περίβλημα, ενώ το μαχαίρι κοπής πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα.
	Ο κάδος συλλογής χόρτου είναι γεμάτος.	Αδειάστε τον κάδο συλλογής χόρτου και καθαρίστε το κανάλι εκκένωσης.
	Έχει παρέλθει η διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού συσσωρευτή.	Αντικαταστήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.
Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής δεν φορτίζεται.	Οι επαφές του ηλεκτρικού συσσωρευτή έχουν ρύπους.	<p>Καθαρίστε τις επαφές του ηλεκτρικού συσσωρευτή με ένα μη μεταλλικό αντικείμενο και ψεκάστε τις με ένα σπρέι επαφών.</p> <p>Προσοχή: Μη βραχυκυκλώστε τις επαφές του ηλεκτρικού συσσωρευτή με μεταλλικό αντικείμενο!</p>
	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής ή ο φορτιστής έχουν βλάβη.	Παραγγείλτε τα αντίστοιχα ανταλλακτικά στην AL-KO.
	Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής έχει ζεσταθεί πολύ.	Αφήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή να κρυώσει.

10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η ονομαστική ενέργεια του ηλεκτρικού συσσωρευτή υπερβαίνει τα 100 Wh! Για αυτό, προσέξτε τις ακόλουθες υπόδειξεις μεταφοράς!

Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής ιόντων λιθίου που περιέχει η μηχανή υπόκειται στην νομοθεσία για

τα επικίνδυνα εμπορεύματα, αλλά μπορεί να μεταφέρεται με απλουστευμένους όρους:

- Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής μπορεί να μεταφέρεται οδικώς από τον ιδιώτη χρήστη χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εφόσον είναι συσκευασμένος στη συσκευασία λιανικής πώλησης και η μεταφορά εξυπηρετεί ιδιωτικούς σκοπούς.
- Επαγγελματίες χρήστες, οι οποίοι πραγματοποιούν τη μεταφορά σε συνδυασμό με την

κύρια δραστηριότητά τους (π. χ., μεταφορά από και προς εργοτάξια ή επιδείξεις), μπορούν επίσης να κάνουν χρήση αυτής της απλούστευσης.

Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται οπωδόποτε προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της διαρροής του περιεχομένου. Σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να τηρούνται οπωδόποτε οι προδιαγραφές της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα! Η παράβλεψη επισύρει για τον αποστολέα και, κατά περίπτωση, το μεταφορέα αυστηρές ποινές.

Περαιτέρω υποδείξεις για τη μεταφορά και την αποστολή

- Μεταφέρετε και αποστέλλετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές ιόντων λιθίου μόνο εφόσον δεν έχουν ζημιά!
- Για τη μεταφορά χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το γνήσιο χαρτόκουτο ή ένα κατάλληλο χαρτόκουτο επικίνδυνων προϊόντων (δεν απαιτείται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές με ονομαστική ενέργεια κάτω από 100 Wh).
- Καλύψτε τις ανοιχτές επαφές του ηλεκτρικού συσσωρευτή, για να αποτρέψετε ένα βραχυκύλωμα.
- Ασφαλίστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή εντός της συσκευασίας έναντι ολίσθησης, για να αποφευχθούν ζημιές στον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
- Διασφαλίζετε τη σωστή επισήμανση και τεκμηρίωση του αποστελλόμενου υλικού για τη μεταφορά ή την αποστολή (π. χ., μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή μεταφορικής εταιρείας).
- Ενημερώθείτε προηγουμένως αν είναι εφικτή η μεταφορά με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών, και εμφανίστε την αποστολή.

Συνιστάται να συμβουλεύεστε έναν ειδικευμένο σε θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων τεχνικό για την προετοιμασία της αποστολής. Τηρείτε ενδεχομένως και περαιτέρω εθνικές προδιαγραφές.

11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε τη μηχανή πολύ καλά και – εφόσον υπάρχουν – τοποθετείτε ήλια τα καλύμματα προστασίας. Φυλάσσετε τη μηχανή σε ένα στεγνό μέρος που κλειδώνει μακριά από παιδιά.

11.1 Αποθήκευση χλοοκοπτικής μηχανής με ηλεκτρικό συσσωρευτή

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! **Κίνδυνος τραυματισμού.** Όταν κατά την αποθήκευση της μηχανής έχουν πρόσβαση σε αυτήν παιδιά και αναρμόδια άτομα, μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί.

- Αποθηκεύετε τη μηχανή σε χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Αποθηκεύετε τη μηχανή, μόνο εφόσον αφαιρεθούν οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές.
- 1. Απενεργοποίηση μηχανής: Αφαιρέστε το σωληνώτο κλειδί ασφαλείας.
- 2. Ρυθμίστε το ύψος κοπής στο υψηλότερο επίπεδο.
- 3. Αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
- 4. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
- 5. Καθαρίστε τη μηχανή πολύ καλά.
- 6. Τρίψτε όλα τα μεταλλικά τμήματα με λάδι ή σιλικόνη που έχετε απλώσει σε λεπτή στρώση για αντιδιαβρωτική προστασία.
- 7. Κλείστε τη χειρολαβή οδήγησης.
- 8. Φυλάξτε τη μηχανή σε ένα στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τον παγετό μέρος. Καλύψτε με μια διαπνέουσα κουκούλα για την προστασία από τη σκόνη. Μη χρησιμοποιείτε πλαστική μεμβράνη, για να αποφεύγεται συσσώρευση υγρασίας.

11.2 Αποθήκευση ηλεκτρικού συσσωρευτή και φορτιστή

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! **Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!** Υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρών τραυματισμών, εάν εκραγεί ο ηλεκτρικός συσσωρευτής, εφόσον αποθηκεύεται μπροστά από εκτεθειμένες φλόγες ή πηγές θερμότητας.

- Αποθηκεύετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή σε ψυχρό και στεγνό μέρος, αλλά όχι μπροστά από εκτεθειμένες φλόγες ή πηγές θερμότητας.

⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής προστατεύεται από υπερθέρμανση κατά τη φόρτιση χάρη στην αυτόματη αναγνώριση της κατάστασης φόρτισης και έτσι μπορεί να παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στον φορτιστή, ωστόσο όχι παρατεταμένα.

⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΗ Λάβετε υπόψη τις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας για τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και για τον φορτιστή.

- Αποθηκεύετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή σε στεγνό σημείο χωρίς κίνδυνο παγετού, σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 0 °C – 25 °C και σε κατάσταση φόρτισης περ. 40 – 60%.
- Μην αποθηκεύετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή αντικείμενα που περιέχουν οξέα, λόγω κινδύνου βραχυκυκλώματος.

12 ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Υποδείξεις για τη γερμανική νομοθεσία για τον άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ElektroG)



- Ο μεταχειρισμένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδεται για ξεχωριστή καταγραφή ή απόρριψη!
- Οι μεταχειρισμένες μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένες στη μεταχειρισμένη συσκευή, πρέπει να αφαιρούνται πριν από την παράδοση! Η απόρριψη τους ρυθμίζεται από το νόμο για τις μπαταρίες.
- Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών υποχρεούνται από το νόμο να τις επιστρέφουν μετά τη χρήση τους.
- Ο τελικός χρήστης φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων στον απορριπτόμενο μεταχειρισμένο εξοπλισμό!

Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων συνεπάγεται ότι ο άχρηστος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα.

Ο άχρηστος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορούν να παραδίδονται δωρεάν στα παρακάτω σημεία:

- σημεία απόρριψης ή συλλογής δημοσίου δικαίου (π. χ., δημοτικά εργοτάξια)
- σημεία πώλησης ηλεκτρικών συσκευών (σταθερά και διαδικτυακά), εφόσον οι προμηθεύτες υποχρεούνται να παρέχουν ή παρέχουν σε εθελοντική βάση υπηρεσίες παραλαβής επιστρεφόμενου εξοπλισμού.

Αυτά τα σημεία ισχύουν μόνο για συσκευές που εγκαθίστανται και πωλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκεινται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ. Στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί

κανονισμοί για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Υποδείξεις για το γερμανικό νόμο για τις μπαταρίες (BattG)



■ Οι μεταχειρισμένες μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται για ξεχωριστή καταγραφή ή απόρριψη!

- Για την ασφαλή αφαίρεση μπαταριών ή ηλεκτρικών συσσωρευτών από την ηλεκτρική συσκευή και για πληροφορίες σχετικές με τον τύπο ή το χημικό τους σύστημα λάβετε υπόψη τη περαιτέρω στοιχεία στο εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού και συναρμολόγησης.
- Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών υποχρεούνται από το νόμο να τις επιστρέφουν μετά τη χρήση τους. Η επιστροφή περιορίζεται στην παράδοση κοινών οικιακών ποσοτήτων.

Οι μεταχειρισμένες μπαταρίες μπορούν να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες ή βαριά μέταλλα που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών και η χρήση των πάρων που αυτές περιέχουν, συμβάλλει στην προστασία αυτών των δύο σημαντικών αγαθών.

Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων συνεπάγεται ότι οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.

Εάν εκτός αυτού παρατίθενται τα σύμβολα Hg, Cd ή Pb κάτω από το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων, αυτό συνεπάγεται:

- Hg: η μπαταρία περιέχει υδράργυρο σε ποσοστό άνω του 0,0005 %
- Cd: η μπαταρία περιέχει κάδμιο σε ποσοστό άνω του 0,002 %
- Pb: η μπαταρία περιέχει μόλυβδο σε ποσοστό άνω του 0,004 %

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και οι μπαταρίες μπορούν να παραδίδονται δωρεάν στα παρακάτω σημεία:

- σημεία απόρριψης ή συλλογής δημοσίου δικαίου (π. χ., δημοτικά εργοτάξια)
- σημεία πώλησης μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών
- σημεία επιστροφής του γενικού συστήματος επιστροφών για παλιές μπαταρίες συσκευών

- σημείο επιστροφής του κατασκευαστή (εφόσον δεν είναι μέλος του γενικού συστήματος επιστροφών)

Αυτά τα στοιχεία ισχύουν μόνο για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μπαταρίες που πωλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκεινται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK. Στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για την απόρριψη επαναφορτιζόμενων μπαταριών και μπαταριών.

13 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΣΕΡΒΙΣ

Για ερωτήσεις σχετικά με την εγγύηση, την επισκευή ή τα ανταλλακτικά απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της AL-KO. Αυτό το βρίσκετε στο διαδίκτυο στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.al-ko.com/service-contacts

14 ΕΓΓΥΗΣΗ

Ενδεχόμενες αστοχίες υλικών ή κατασκευαστικά ελαττώματα αποκαθίστανται εντός της διάρκειας της νόμιμης εγγύησης για αξιώσεις πραγματικών ελαττωμάτων με επισκευή ή αντικατάσταση κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, στην οποία αγοράστηκε η συσκευή.

Η δήλωση εγγύησης εκ μέρους μας ισχύει μόνο με:

- χρήση σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης
- ορθή χρήση
- χρήση γνήσιων ανταλλακτικών

Από την εγγύηση αποκλείονται:

- ζημιές στη βαφή, που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά
- αναλώσιμα που επισημαίνονται στην καρτέλα ανταλλακτικών με πλαίσιο [xxxxxx (x)]

Ο χρόνος της εγγύησης αρχίζει με την αγορά από τον πρώτο αγοραστή. Καθοριστική είναι η ημερομηνία πάνω στο παραστατικό αγοράς. Απευθυνθείτε με την παρούσα δήλωση και το γνήσιο παραστατικό αγοράς στον έμπορό σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Οι νομικές αξιώσεις του αγοραστή περί πραγματικών ελαττωμάτων έναντι του πωλητή δεν θίγονται από την παρούσα δήλωση.

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε:

- αυτοσχέδια απόπτειρα επισκευής
- αυτοσχέδιες τεχνικές μετατροπές
- μη ενδεδειγμένη χρήση

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО УПАТСТВО ЗА РАБОТА

Содржина

1	За ова упатство за употреба	437
1.1	Симболи на насловната страна	438
1.2	Објаснување на знаците и сигналните зборови.....	438
2	Опис на производот	438
2.1	Прописна примена	438
2.2	Можна предвидлива погрешна употреба.....	438
2.3	Ризици од остатоци.....	438
2.4	Безбедносни и заштитни уреди.....	438
2.5	Симболи на уредот	439
2.6	Преглед на производот (01)	439
3	Безбедносни напомени	439
3.1	Безбедносни предупредувања за косачката за трева.....	439
3.1.1	Обука	439
3.1.2	Подготвителни мерки	440
3.1.3	Ракување	441
3.1.4	Одржување и складирање	442
3.2	Изложеност на вибрации	443
3.3	Изложеност на бучава	445
3.4	Безбедносни предупредувања за акумулаторската батерија и уредот за полнење.....	445
4	Монтирање	445
5	Пуштање во употреба	445
5.1	Полнење на акумулаторската батерија (02)	445
5.2	Утврдување на наполнетоста на акумулаторската батерија (04)	446
5.3	Ставање и вадење на акумулаторската батерија (05).....	447
5.4	Вклучување и исклучување на напојувањето со струја (05, 06).....	447
6	Работа.....	447
6.1	Подесување на висината на косење (07).....	447
6.2	Стартување или запирање на моторот (08)	448
6.3	Косење со корпа за собирање трева (09, 10).....	448
6.4	Вклучување и исклучување на погонот на тркалата (11)	448
6.5	Мулчење со заглавка за мулчење (12, 13)	449
7	Работни напомени.....	449
8	Одржување и нега	450
8.1	Редовни активности на одржување.....	450
8.2	Чистење на уредот и алатката за косење	450
8.3	Контролирање и замена на ножот за сечење	450
8.4	Регулирање на сајлата за повлекување на погонот на тркала (14)	450
8.5	Поправки.....	451
9	Помош во случај на дефекти	451
10	Транспорт	453
11	Складирање	453
11.1	Складирање на косачката за трева со акумулаторска батерија.....	453
11.2	Складирање на акумулаторската батерија и уредот за полнење	453
12	Отстранување	454
13	Кориснички центар/сервис	455
14	Гаранција.....	455

1 ЗА ОВА УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

- Германската верзија е оригиналното упатство за употреба. Сите други јазични верзии се преводи на оригиналното упатство за употреба.
- Чувајте го работното упатство да ви биде лесно на дофат за читање ако ви е потребна некоја информација за уредот.
- Предадете го уредот на други лица само со упатството за употреба.
- Прочитајте ги и обрнете внимание на напомените за безбедност и предупредување во упатството за употреба.

1.1 Симболи на насловната страна

Симбол	Значење
	Пред пуштањето во работа, задолжително внимателно прочитајте го упатството за употреба. Ова е предусловот за успешна работа и непречено ракување.
	Упатство за работа
	Внимателно ракувајте со литиум-јонските акумулаторски батерији! Особено внимавајте на упатствата за транспорт, складирање и отстранување во работното упатство!

1.2 Објаснување на знаците и сигналните зборови

⚠ ОПАСНОСТ! Покажува непосредно опасна ситуација, која – ако не се избегне – може да предизвика смрт или тешка телесна повреда.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Покажува потенцијално опасна ситуација, која – ако не се избегне – може да предизвика смрт или тешка телесна повреда.

⚠ ВНИМАНИЕ! Покажува потенцијално опасна ситуација, која – ако не се избегне – може да предизвика мала или умерена телесна повреда.

ВНИМАНИЕ! Покажува ситуација, која – ако не се избегне – може да предизвика штети по имотот.

ℹ НАПОМЕНА Специјални напомени за подобро разбирање и ракување.

2 ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

2.1 Прописна примена

Овој уред е предвиден за косење на приватни тревници и смее да се користи само на сув тревник.

Друга или понатамошна употреба, којашто излегува од овие рамки, се смета за

непрописна. Користете го уредот само ако е целосно монтиран.

Овој уред е наменет исклучиво за приватна употреба. Секоја друга примена како и недозволено преправање или дограмба ќе се смета за злоупотреба и се исклучува правото на гаранција како и губењето на сообразноста (СЕ-ознака) и производителот не сноси никаква одговорност за штети на корисникот или на трети лица.

2.2 Можна предвидлива погрешна употреба

Уредот не е предвиден ниту за комерцијална употреба во јавни паркови и спортски објекти ниту за употреба во земјоделството и шумарството.

- Да не го користите уредот при дожд или на мокра трева.
- Безбедносните направи не смеат да се демонтираат или премостуваат.

2.3 Ризици од остатоци

Исто така и при прописна примена на апаратот останува секогаш еден одреден преостанат ризик кој не смеа да се исклучи. Од видот и конструкцијата на уредот може да настанат следните потенцијални опасности во зависност од примената:

- Отфрлање на откос, земја и мали камења.
- Вдишување на честици од откосот ако не се носи заштита за дишење.
- Исеченици при посегнување во движечкиот нож за сечење.

2.4 Безбедносни и заштитни уреди

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од повреда. Дефектни и исклучени заштитни и безбедносни направи може да доведат до тешки повреди.

- Поправете ги дефектните заштитни и безбедносни направи.
- Никогаш да не ги исклучувате заштитните и безбедносните направи.

Прекинувач со клуч со сигурносен-насаден клуч

За избегнување на ненамерно вклучување уредот е опремен со сигурносен-насаден клуч. По исклучување и пред одржување секогаш мора да се извлече сигурносниот-насаден клуч.

Безбедносна прачка

Уредот е опремен со безбедносна прачка. Во момент на опасност едноставно отпуштете ја безбедносната прачка. Моторот и алатката за косење се запираат.

Копче за старт

За да може моторот да се вклучи со помош на безбедносната прачка, претходно мора да се притисне копчето за старт.

Капак

Капакот штити на пр. од честички од откос и камења коишто може да се исфрлат надвор.

2.5 Симболи на уредот

Симбол	Значење
	Треба да бидете особено внимателни при ракувањето!
	Пред пуштањето во работа прочитајте го упатството за употреба!
	Опасност од исфрлени предмети!
	Погрижете се да нема никого во опасното подрачје!
	Држете ги рацете и нозете подалеку од алатката за косење!
	Пред работење на уредот секогаш извадете го сигурносниот-насаден клуч!
	Не е применливо, се користи само кај електрични или бензински косачки за трева.

2.6 Преглед на производот (01)

Прегледот на производот (01) дава преглед на уредот.

Бр.	Елемент
1	Безбедносна прачка
2	Копче за старт
3	Индикатор за наполнетост
4	Корпа за собирање трева
5	Капак
6	Менување на висината на сечење*
7	Кукиште за акумулаторска батерија
8	Уред за полнење на акумулаторски батериии
9	Сигурносен-насаден клуч
10	Акумулаторска батерија
11	Безбедносен прекинувач за погонот на тркалата*
12	Заглавка за мулчење*

* Во зависност од изведбата.

3 БЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНИ**► ОПАСНОСТ! Животна опасност и опасност од најтешки повреди!**

Непознавањето на безбедносните предупредувања и упатствата за ракување може да доведе до најтешки повреди па дури и до смрт.

- Почитувајте ги сите безбедносни предупредувања и упатства за ракување на ова работно упатство како и на работните упатства на кои се посочува, пред да го користите уредот.
- Зачувайте ги сите испорачани документи за идната употреба.

3.1 Безбедносни предупредувања за косачката за трева**3.1.1 Обука**

- Внимателно прочитајте го упатството за употреба. Запознајте се со рачните

- команди и правилното користење на уредот.
- Никогаш не им дозволувајте на деца или на други лица коишто не го познаваат работното упатство да ја користат косачката за трева.
 - Децата би требало да бидат надгледувани да не си играат со уредот.
 - Деца не смеат да го чистат или да го одржуваат уредот.
 - Локалните законски прописи ја одредуваат минималната возраст на корисникот.
 - Овој уред може да го користат лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, само доколку се под надзор или биле упатени во користењето на апаратот на безбеден начин и доколку ги разбираат можните опасности.
 - Никогаш не косете кога во близина се наоѓаат луѓе, пред сè деца, или животни.
 - Помислете на тоа дека корисникот е одговорен за несреќните случаи со други

лица или нивната сопственост.

- Уредот да не се користи под дејство на алкохол, droги или лекови.

3.1.2 Подготвителни мерки

- При работа со уредот секогаш носете тврди чевли и долги панталони. Никогаш не го користете уредот со голи нозе или во лесни сандали. Избегнувајте носење на лабава облека или облека со висечки врвки или кaiши.
- Проверете го теренот на којшто ќе се користи уредот и отстранете ги сите предмети коишто може да ги зафати и отфрли уредот.
- Пред користењето на уредот проверете дали се истрошени или оштетени ножот за сечење, шрафовите за прицврстување и целата единица за сечење. Истрошените или оштетените ножеви за сечење и шрафовите за прицврстување смеат да се заменуваат само во сетови за да се спречи неурамнотеженост. Истрошените или

оштетените информативни знаци мора да се заменат.

3.1.3 Ракување

- Косете само при дневна светлина или добро вештачко осветлување.
- Избегнувајте – ако е можно – употреба на уредот при мокра трева.
- На косини секогаш внимавајте на добра стабилност.
- Водете го уредот само со брзина на чекорење.
- Косете попречно по косината, никогаш нагоре или надолу.
- Бидете особено внимателни кога ја менувате насоката на движење на косината.
- Не косете на прекумерно стрмни косини.
- Бидете особено внимателни кога ја свртувате или потегнувате кон вас косачката за трева.
- Запрете го (ги) ножот/-евите кога треба да се навали косачката за трева за транспорт преку други површини и кога косачката за трева се оддалечува или приближува кон површината за косење.
- Никогаш не го користете уредот со оштетени заштитни направи или заштитни решетки или без вградени заштитни направи, на пр. одбојни лимови и/или направи за собирање на трева. Оштетените заштитни направи и капаци треба да се заменат, недостасувачките заштитни направи и капаци треба правилно да се постават.
- Стартувајте го моторот со претпазливост и согласно упатствата на производителот. Обрнете внимание на доволно растојание на нозете од ножот за сечење.
- При стартирањето на моторот косачката за трева не смее да се навалува освен ако не мора да се подигне при процесот. Во тој случај навалете ја само колку што е потребно и подигнете само од спротивната страна на корисникот.
- Не го стартувајте моторот ако стоите пред каналот за исфрлување на тревата.
- Никогаш не ги ставајте рацете или нозете на или под вртливи делови.

- Секогаш стојте понастрана од отворот за исфрлање.
- Никогаш не го подигајте или носете уредот со мотор во движење.
 - Исклучете го моторот и извлечете го сигурносниот клуч. Проверете дали сите подвижни делови имаат целосно запрено:
 - секогаш кога ја напуштате косачката за трева,
 - пред да ги ослободите блокадите или да ги отстраните запушувањата во каналот за исфрлување трева,
 - пред проверка, чистење или работи врз косачката за трева,
 - по удар во страно тело. Побарајте дали има оштетувања на косачката за трева и направете ги потребните поправки пред повторно да ја стартирате и да продолжите да работите со косачката за трева.
 - Доколку косачката за трева почне да вибрира неовообичаено силно,
- потребна е моментална проверка:
- Побарајте можни оштетувања.
 - Направете ги потребните поправки на оштетените делови.
 - Погрижете се сите навртки, завртки и болцни да бидат цврсто затегнати.
- Никогаш не работете со уредот при лоши временски услови, особено при дожд или надоаѓачко невреме.
- ### 3.1.4 Одржување и складирање
- Погрижете се сите навртки, завртки и болцни да бидат цврсто затегнати и уредот да биде во добра работна состојба.
 - Редовно проверувајте ја направата за собирање на трева за истрошеност или губење на функционалноста.
 - Заменете ги од безбедносни причини истрошените или оштетените делови.
 - Внимавајте на тоа дека кај уреди со повеќе ножеви за сечење движењето на еден нож за сечење може да доведе до вртење на

преостанатите ножеви за сечење.

- При прилагодувањето на уредот внимавајте на тоа да не се заглават прстите помеѓу движечките ножеви за сечење и фиксираните делови на уредот.
- Оставете го моторот да се олади пред да го складирате уредот.
- При одржувањето на ножот за сечење внимавајте на тоа дека, дури и при исклучен извор на напон, ножевите за сечење може да се движат.
- Заменете ги од безбедносни причини истрошениите или оштетените делови. Користете исклучиво оригинални резервни делови и опрема.

3.2 Изложеност на вибрации

- **Опасност од вибрации**
Фактичката вредност на емисија на вибрации при користењето на уредот може да отстапува од наведената вредност на производителот.
Почитувајте ги пред, односно за време на

користењето следниве фактори на влијание:

- Дали уредот прописно ќе се применува?
- Дали материјалот ќе се сече односно обработува на правилниот начин?
- Дали уредот се наоѓа во уредна состојба за работа?
- Дали алатката за сечење е уредно наострена односно дали е монтирана правилната алатка за сечење?
- Дали се монтирани раките за држење и во даден случај изборните ракки за вибрации и дали истите се цврсто поврзани со уредот?
- Користете го уредот само со потребниот број на вртежи за моменталната работа. Избегнувајте го максималниот број на вртежи за да ја намалите бучавата и вибрациите.
- Поради несоодветно користење и одржување може да се зголемат бучавата и вибрациите на уредот. Тоа води до оштетувања на здравјето. Во тој случај веднаш

исклучете го уредот и оставете го да го поправи овластена сервисна работилница.

- Степенот на изложеност на вибрации зависи од изведуваната работа односно од употребата на уредот. Проценете го и утврдете соодветни работни паузи. Со тоа значително се намалува изложеноста на вибрации преку целото работно време.
- Подолгата употреба на уредот го изложува операторот на вибрации и може да предизвика проблеми со циркулацијата на крвта („бел прст“). За да се намали овој ризик носете ракавици и држете ги рацете затоплени. Ако се препознае некој симптом на „бел прст“ веднаш побарајте лекар. Во овие симптоми влегуваат:
Бесчувствителност, губење на осетливоста, трпки, чешање, болка, попуштање на силата, промена на бојата или на состојбата на кожата. Нормално овие симптоми ги погодуваат прстите, рацете или пулсот.

Кај ниски температури се зголемува опасноста.

- За време на вашиот работен ден утврдете подолги паузи за да може да се опоравите од бучавата и вибрациите. Планирајте ја вашата работа така што користењето на уреди коишто создаваат јаки вибрации се распределат преку повеќе денови.
- Ако утврдите непријатно чувство или менување на бојата на кожата за време на користењето на уредот на вашите раце, веднаш прекинете ја работата. Утврдете доволен број на работни паузи. Без доволно работни паузи може да дојде до синдром на вибрирање на раката и длакната.
- Минимизирајте го вашиот ризик да се изложувате на вибрации. Негувајте го уредот согласно инструкциите во упатството за употреба.
- Ако уредот се користи често, контактирајте го вашиот дистрибутер за да купите антивибрационна опрема (на пр. рачки).

- Избегнувајте да работите со уредот на температури под 10 °C. Утврдете работен план како може да се ограничи изложеноста на вибрации.

3.3 Изложеност на бучава

Една одредена изложеност на бучава преку овој уред е неизбежна. Распределете ги бучните работи во дозволени и за тоа одредени времиња. Држете се до времињата за пауза и ограничете го времето за работа на најпотребното. За ваша лична заштита и заштита на лицата коишто се наоѓаат во близина треба да се носи соодветна заштита за слух.

3.4 Безбедносни предупредувања за акумулаторската батерија и уредот за полнење

Обрнете внимание на безбедносните предупредувања за акумулаторската батерија и за уредот за полнење во посебните упатства за употреба.

Види:

- Упатство за работа 441630:
Литиум-јонска батерија

B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)

- Упатство за работа 441633:
Полнач C130 Li (C05-4230)

4 МОНТИРАЊЕ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасности од нецелосно монтирање! Работењето на нецелосно монтиран уред може да доведе до тешки повреди.

- Користете го уредот само ако е целосно монтиран!
- Ставете ја акумулаторската батерија дури тогаш кога уредот е целосно монтиран!
- Пред вклучувањето проверете дали се ставени сите заштитни и безбедносни направи и дали се функционални!

5 ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА

5.1 Полнење на акумулаторската батерија (02)

Може да се користат следниве литиум-јонски акумулаторски батерији и уреди за полнење:

Производ	Назив	Артикл бр.
Литиум-јонска батерија	B150 Li (B05-3640G)	113280
Литиум-јонска батерија	B200 Li (B05-3650G)	113524
Уред за полнење	C130 Li (C05-4230)	113281

Акумулаторската батерија е делумно полна. Целосно наполнете ја акумулаторската батерија пред првата употреба.

Акумулаторската батерија може да се полни во било која наполнетост. Прекинувањето на полнењето не ја оштетува акумулаторската батерија.

⚠ НАПОМЕНА За повеќе информации обрнете внимание на посебните упатства за употреба за акумулаторската батерија и за уредот за полнење.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност од пожар при полнење! Поради загревање на уредот за полнење постои опасност од пожар ако се постави на лесно запалива површина и не се доволно проветрува.

- Користете го уредот за полнење секогаш на незапалива површина односно во незапалива околина.
- Ако има: Оставете ги слободни отворите за вентилација.

1. Вметнете ја акумулаторската батерија (02/1) во уредот за полнење (02/2) и ставете ја приклучницата (02/3) во штекерот. Процесот на полнење започнува а ЛЕД-диодата за прикажување на работната состојба (02/4) трепка зелено.
2. Набљудувајте ја ЛЕД-диодата (02/4). Процесот на полнење трае околу 1,5 – 2,0 часа при целосно полнење. Процесот на полнење завршува автоматски ако целосно се наполни акумулаторската батерија. ЛЕД-диодата (02/4) свети тогаш постојано зелено.
3. Извлечете ја приклучницата (02/3) ако ЛЕД-диодата (02/4) свети постојано зелено.
4. Притиснете го копчето за отключување на долната страна на батеријата и држете го притиснато.
5. Извлечете ја батеријата (02/1) од уредот за полнење (02/2).

Индикатори за статусот на уредот за полнење (03)

ЛЕД-диодата (03/1) на уредот за полнење ја сигнализира наполнетоста на акумулаторската батерија и работната состојба на уредот за полнење. Симболите (03/2) на уредот за полнење ги прикажуваат овие состојби:

Симбол	ЛЕД-диода и состојба на наполнетост
	ЛЕД-диодата свети зелено: Акумулаторската батерија е целосно наполнета.
	ЛЕД-диодата трепка зелено: Акумулаторската батерија се полни.

Симбол	ЛЕД-диода и состојба на наполнетост
	ЛЕД-диодата свети црвено: Нема акумулаторска батерија во уредот за полнење.
	ЛЕД-диодата трепка црвено: Акумулаторската батерија е премногу топла и затоа не се полни.

5.2 Утврдување на наполнетоста на акумулаторската батерија (04)

На предната страна од акумулаторската батерија се наоѓа контролен панел со копче (04/1) и ЛЕД-индикатори за наполнетоста (04/2 до 04/5).

1. Притиснете го копчето (04/1). Индикаторите за наполнетоста светат во зависност од наполнетоста на акумулаторската батерија.
2. Исчитајте ја наполнетоста, види поглавје „Индикатори за наполнетоста на акумулаторската батерија“.

Индикатори за наполнетоста на акумулаторската батерија

ЛЕД-диоди	Наполнетост
Зелена (04/2)	Акумулаторската батерија е целосно полна, односно 100 %.
Зелена (04/3)	Акумулаторската батерија е наполнета преку 50 %.
Зелена (04/4)	Акумулаторската батерија е наполнета помалку од 50 %.
Црвена (04/5)	Акумулаторската батерија е целосно испразната или акумулаторската батерија е презагреана/премногу изладена.

5.3 Ставање и вадење на акумулаторската батерија (05)

ВНИМАНИЕ! Опасност од оштетување на акумулаторската батерија. Ако акумулаторската батерија по употребата се остави во уредот, тоа може да доведе до оштетување на акумулаторската батерија.

- Непосредно по употреба извадете ја акумулаторската батерија од уредот и складирајте ја заштитено од мраз.
- Ставете ја акумулаторската батерија во уредот дури непосредно пред започнувањето со работа.

Ставање на акумулаторската батерија

1. Отклопете го капакот (05/1) на отворот за акумулаторската батерија (05/a).
2. Вметнете ја акумулаторската батерија (05/2) од горе во отворот за батеријата сè додека не се вклешти (05/b).
3. Заклопете го капакот на отворот за акумулаторска батерија сè додека не слушните да се вглави.

Вадење на акумулаторската батерија

1. Притиснете го копчето за отклучување на акумулаторската батерија и држете го притиснато.
2. Извадете ја акумулаторската батерија (05/2).

5.4 Вклучување и исклучување на напојувањето со струја (05, 06)

Со сигурносниот-насаден клуч за прекинувачот со клуч во кукиштот за акумулаторска батерија може да се вклучува и исклучува напојувањето со струја на целиот уред.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од повреда. Ненамерното вклучување може да доведе до тешки повреди.

- Секогаш пред работни паузи и одржувања: Исклучете го уредот и извлечете го сигурносниот-насаден клуч.

Вклучување на напојувањето со струја

1. Отклопете го капакот (05/1) на отворот за акумулаторската батерија (05/a).
2. Вметнете го (06/a) сигурносниот-насаден клуч (06/1) и завртете го на 1 (06/b). Со тоа се напојува уредот со работен напон но сепак сè уште не почнува да работи.

3. Заклопете го капакот на отворот за акумулаторска батерија.
4. Вклучете го уредот: Стартувајте го моторот, види *Поглаје 6.2 "Стартување или запирање на моторот (08)"*, страна 448.

Исклучување на напојувањето со струја

1. Завртете го (06/c) сигурносниот-насаден клуч на 0 и отстранете го (06/d).
2. Непосредно по употреба извадете ја акумулаторската батерија од уредот, наполнете ја и складирајте ја заштитено од мраз. Ставете ја акумулаторската батерија во уредот дури непосредно пред следното користење.

6 РАБОТА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасности од нецелосно монтирање! Работењето на нецелосно монтиран уред може да доведе до тешки повреди.

- Користете го уредот само ако е целосно монтиран!
- Ставете ја акумулаторската батерија дури тогаш кога уредот е целосно монтиран!
- Пред вклучувањето проверете дали се ставени сите заштитни и безбедносни направи и дали се функционални!

6.1 Подесување на висината на косење (07)

Регулирањето на висината на косење кај модели со централно регулирање на висината се врши со помош на лост.

Кај модели со регулирање на единично тркало или регулирање на оската на секое тркало има по еден лост. Треба да се внимава на исто регулирање на висината на косење кај сите тркала.

ВНИМАНИЕ! Опасност од исеченици. Опасност од исеченици при посегнување во движичката алатка за косење.

- Прилагодувајте ја висината за сечење само при исклучен мотор и запрена алатка за косење.
- 1. Благо притиснете го на надвор (07/a) и задржете го лостот (07/1) за отклучување.
 - За пониска трева поместете го лостот во правец на предното тркало (07/b).

- За повисока трева поместете го лостот во правец на задното тркало (07/b).
- 2. Отпуштете го лостот сè додека не се вклешти во саканиот степен.

6.2 Стартување или запирање на моторот (08)

ВНИМАНИЕ! Опасност од оштетување на уредот. Преку повеќекратно кратко последователно вклучување и исклучување се оштетуваат моторот и сечилата.

- Вклучете го моторот само кога алатката за косење мирува.

Стартување на моторот

1. Притиснете го и држете го притиснатото (08/a) копчето за стартување (08/1).
2. Потегнете ја (08/b) безбедносната прачка (08/2) кон водечката осовина (08/3). Моторот и алатката за косење стартуваат.
3. Отпуштете го копчето за стартување (08/1) а притоа држете ја безбедносната прачка (08/2).

И НАПОМЕНА Безбедносната прачка не се заглавува. Стискајте ја за време на целото работно времетраење на водечката осовина.

Запирање на моторот

1. Пуштете ја безбедносната прачка (08/2). Ова автоматски се придвижува во „нулта“ позиција.

Моторот веднаш запира. Почекајте да запре алатката за косење.

А ВНИМАНИЕ! Опасност од исеченици. При посегнување во движечката алатка за косење постои опасност од исеченици.

- Затоа поекажте додека да се смири алатката за косење.

6.3 Косење со корпа за собирање трева (09, 10)

Уредот може да се користи со и без корпа за собирање трева.

Закачете ја корпата за собирање трева

1. Запрете го моторот, види *Поглавје 6.2 „Стартување или запирање на моторот (08)“, страна 448.*
2. Подигнете (09/a) го капакот (09/1).
3. Закачете ја (09/b) корпата за собирање трева (09/2).
4. Отпуштете го капакот.

Проверете ја наполнетоста (10)

Индикаторот за наполнетост (10/1) преку воздушната струја при косење се притиска на нагоре (10/a). Кога ќе се наполни корпата за собирање трева индикаторот за наполнетост прилегнува на корпата за собирање трева (10/b). Корпата за собирање трева мора да се испразни.

Откачете ја и испразнете ја корпата за собирање трева

А ВНИМАНИЕ! Опасност од исеченици.

Опасност од исеченици при посегнување во движечката алатка за косење.

- Откачете ја корпата за собирање трева само кога алатката за косење мирува.

И НАПОМЕНА При празнењето на корпата за собирање трева исчистете ги и отворите за издувување на индикаторот за наполнетост за да може истиот и понатаму да функционира беспрекорно.

1. Запрете го моторот, види *Поглавје 6.2 „Стартување или запирање на моторот (08)“, страна 448.*
2. Подигнете го капакот (09/1).
3. Издигнете ја корпата за собирање трева (09/2) и извадете ја на назад.
4. Испразнете ја корпата за собирање трева.
5. Исчистете ги отворите за издувување под индикаторот за наполнетост.
6. Закачете ја корпата за собирање трева (види горе).

6.4 Вклучување и исклучување на погонот на тркалата (11)

И НАПОМЕНА Погонот на тркалата може да се вклучува само кога работи моторот.

Вклучување на погонот на тркалата

1. Вклучете го уредот и стартувајте го моторот.
2. Притиснете го безбедносниот прекинувач за погонот на тркала (11/1) кон водечката осовина (11/2) и задржете го (11/a). Безбедносниот прекинувач за погонот на тркала не се вклештува.

Исклучување на погонот на тркалата

1. Отпуштете го (11/b) безбедносниот прекинувач за погонот на тркала (11/1). Ова автоматски се придвижува во „нулта“ позиција.

6.5 Мулчење со заглавка за мулчење (12, 13)

При мулчењето откосот не се собира туку останува на тревата. Прекривката го штити тлото од исушување и го снабдува со хранливи материји. Најдобрите резултати се постигнуваат преку редовно повратно косење за околу 2 см. Само млада трева со меко лиснато ткиво се скапува брзо.

- Висина на трева пред мулчење: макс. 8 см
- Висина на трева по мулчење: мин. 4 см

i НАПОМЕНА Прилагодете ја брзината на чекорот со мулчењето, не одете многу брзо.

Ставање на заглавка за мулчење

ВНИМАНИЕ! Опасност од исеченици. Опасност од исеченици при посегнување во движечката алатка за косење.

- Исклучете го уредот и извлечете го сигурносниот-насаден клуч пред да ја ставите односно отстраните заглавката за мулчење.

1. Исклучување на уредот: Завртете го сигурносниот-насаден клуч на позиција 0 и извлечете го.
2. Почекајте додека да се смири алатката за косење.
3. Симнување на корпата за собирање трева.
4. Подигнете го капакот (12/1) и ставете ја (12/a) заглавката за мулчење (12/2) во окното за исфрлање (12/3).
Заклучувањето мора да се вклешти.

ВНИМАНИЕ! Опасност од оштетување на уредот. Ако не се вклешти заглавката за мулчење, може да се оштетат заглавката за мулчење и алатката за косење.

- Внимавајте на тоа да се вклешти заклучувањето.

Отстранување на заглавка за мулчење

1. Исклучување на уредот: Завртете го сигурносниот-насаден клуч на 0 и извлечете го.
2. Почекајте додека да се смири алатката за косење.
3. Подигнете го капакот.
4. Откочете го заклучувањето (13/1) на заглавката за мулчење (13/a).

5. Извадете ја (13/b) заглавката за мулчење (13/2).

7 РАБОТНИ НАПОМЕНИ

Обрнете внимание на безбедносните предупредувања (види *Поглавје 3 "Безбедносни напомени", страна 439*).

i НАПОМЕНА Почитувајте ги локалните одредби кога може да се користи косачка за трева.

- Обратете внимание на предмети во тревата и отстранете ги од работното подрачје.
- Косете само при добра видливост.
- Косете само со остар нож за сечење.
- Управувайте го уредот само преку водечката осовина.
- Движете го уредот само со брзина на чекорење.
- Движете го уредот секогаш попречно по косината. Да не ја користите косачката за трева угore или удолу по косината и на косини со повеќе од 10° закосување.
Бидете особено внимателни при промена на насоката на работа.

Капацитет на косење односно времетраење на користење на акумулаторската батерија

- Капацитетот на косење, односно површината што може да се искоси, зависи од карактеристиките на тревата. Факторите како на пример должината на тревата, густината на тревата, избраната висина на косење и влажната трева влијаат врз капацитетот на косење.
- Оптимално работно време се постигнува со често косење и кратко одржувања трева.
- Честото вклучување и исклучување на косачката за трева за време на процесот на косење исто така го намалува капацитетот на косење како и нецелосно наполнета батерија.
- Вклучувањето на погонот на тркала го намалува капацитетот на косење односно времетраењето на користење на акумулаторската батерија.
- За оптимизација на капацитетот на косење се препорачува често косење на тревата, поставување на повисока висина на

сечење и движење на уредот со брзина на чекорење.

И НАПОМЕНА За да се продолжи времето на користење може да се купи дополнителна акумулаторска батерија.

Совети за косење

- Рамномерна висина на косење 3–5 см, да не се откосува повеќе од половината на висината на тревата.
- Не ја преоптоварувајте косачката за трева! Ако значително опадне бројот на вртежи на моторот поради долга, тешка трева, зголемете ја висината на косење и косете повеќе пати.
- Ветерот и сонцето може да ја исушат тревата по косењето па затоа косете доцна попладне.

8 ОДРЖУВАЊЕ И НЕГА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! **Опасност од исеченици.** Опасност од исеченици при фаќање на остри и самодвижечки делови од уредот како и во алатките за сечење.

- Пред одржување, нега и чистење секогаш исплучете го уредот. Извадете ја акумулаторската батерија.
- При работи на одржување, нега и чистење носете секогаш заштитни ракавици.

8.1 Редовни активности на одржување

- Погрижете се сите навртки, завртки и болцни да бидат цврсто затегнати и уредот да биде во добра работна состојба.
- Редовно проверувајте ја корпата за собирање на трева за функционалност и истрошеност.

8.2 Чистење на уредот и алатката за косење

ВНИМАНИЕ! **Опасност од вода.** Водата во уредот доведува до кратки споеви и уништување на електричните компоненти.

- Не го прскајте уредот со вода.
 - За чистење користете исклучиво метличка или четка.
1. Запрете го моторот, види *Поглавје 6.2 "Стартување или запирање на моторот (08)", страна 448.*
 2. Извадете ја акумулаторската батерија.

3. Откачете ја корпата за собирање трева.
4. Превртете го уредот на страна и исчистете ја алатката за косење со метличка или четка.

8.3 Контролирање и замена на ножот за сечење

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! **Тешки повреди од исфрлени делови од ножот.** Истрошен, испукан нож за сечење може да се скрши а неговите делови може да се претворат во опасни куршуми.

- Контролирајте го ножот за сечење редовно за оштетувања.
- Не ја користете косачката за трева ако ножот за сечење е истрошен или оштетен.
- Иступавени или оштетени ножеви за сечење да се наострат/заменат само во сервисен центар на AL-KO или овластена специјализирана компанија.
- За да се избегнат вибрации, ножот за сечење и шрафот на ножот секогаш мора заедно да се заменуваат.
- Наострените ножеви за сечење мора да се центрираат. Неурамнотежен нож за сечење води кон силни вибрации и го оштетува уредот.

8.4 Регулирање на сајлата за повлекување на погонот на тркала (14)

Ако погонот на тркала не се вклучува повеќе додека работи моторот, сајлата за повлекување многу се олабавила и мора да се затегне.

ВНИМАНИЕ! **Опасност од повреда.** Остри и самодвижечки делови од уредот (на пр. нож за сечење) како и ненадејно стартувана косачка за трева може да доведат до повреди.

- Сајлата за повлекување се прилагодува само при исклучен мотор.
1. Исплучете го уредот и почекајте додека да се смири алатката за косење.
 2. Вртете го делот за регулирање (14/1) на сајлата за повлекување во насока на стрелката (14/a).
 3. За проверка на регулирањето стартувајте го моторот и вклучете го погонот на тркала.

4. Ако сè уште не функционира погонот на тркала, однесете ја косачката за трева до сервисниот центар или овластена специјализирана компанија.

8.5 Поправки

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од повреда при поправки. Нестручни поправки може да доведат до тешки повреди и оштетувања на уредот.

- Поправките смеат да ги изведуваат само сервисните центри на AL-KO или овластени специјализирани компании!

Побарајте ги сервисните центри на AL-KO во следните случаи:

- Моторот повеќе не стартува.
- Уредот има наидено на пречка.
- Ножот за сечење и/или вратилото на моторот се искривени.

Дефект	Причина	Отстранување
Моторот не работи.	Сигурносниот-насаден клуч не е ставен во прекинувачот со клуч.	Ставете го сигурносниот-насаден клуч во прекинувачот со клуч.
	Недостасува акумулаторска батерија или не лежи правилно.	Ставете ја правилно акумулаторската батерија.
	Акумулаторската батерија е празна.	Наполнете ја акумулаторската батерија.
	Ножот за сечење е блокиран.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ослободете го ножот од пречки. ■ Стартувајте го уредот на пониска трева.
	Кабелот или прекинувачот се дефект.	Не го користете уредот! Се повикува сервисниот центар на AL-KO.
Капацитетот на моторот ослабнува.	Акумулаторската батерија е празна.	Наполнете ја акумулаторската батерија.
	Ножот за сечење е тупав.	Наострете го ножот кај сервисните центри на AL-KO.
	Има премногу трева во исфрлањето.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отстранете ја тревата. ■ Исчистете го капакот.
Моторот застанува за време на косење.	Ножот за сечење е тупав.	Наострете го ножот кај сервисните центри на AL-KO.
	Моторот е преоптоварен.	Исклучете го уредот, ставете го на рамна површина или пониска трева и стартувајте го повторно.

- Уредот вибрира и се движи немирно.
- Акумулаторската батерија е испразната или оштетена.

9 ПОМОШ ВО СЛУЧАЈ НА ДЕФЕКТИ

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност од повреда.

Предметите со остри работи и самодвижечките делови на уредот може да доведат до повреди.

- При работи на одржување, нега и чистење носете секогаш заштитни ракавици!

ℹ НАПОМЕНА Во случај на дефекти, коишто не се наведени во табелата или Вие самите не можете да ги отстраните, обратете се до нашиот кориснички сервис.

Дефект	Причина	Отстранување
Корпата за собирање трева не се полни доволно.	Тревата е влажна.	Оставете ја тревата да се исуши.
	Корпата за собирање трева е запушена.	Исчистете ја решетката на корпата за собирање на трева.
	Премногу трева во каналот за исфрлување или во кукиштето.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Исчистете ги каналот за исфрлување и кукиштето ■ Коригирајте ја висината на сечење
	Ножот за сечење е тупав.	Наострете го ножот кај сервисните центри на AL-KO.
Работното време на акумулаторската батерија значително се намалува.	Висината на сечење е многу ниска.	Ставете повисока висина на сечење.
	Тревата е многу висока или многу влажна.	Оставете ја тревата да се исуши и ставете повисока висина на сечење.
	Брзината на косење е многу висока.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Успорете ја брзината на косење ■ Искчистете го каналот за исфрлување на тревата / кукиштето, ножот за сечење мора да се врти слободно.
	Корпата за собирање трева е полна.	Испразнете ја корпата за собирање трева и исчистете го каналот за исфрлување на тревата.
	Истечен е животниот век на акумулаторската батерија.	Заменете ја акумулаторската батерија. Користете само оригинална опрема од производителот.
Акумулаторската батерија не се полни.	Контактите на акумулаторската батерија се нечисти.	<p>Искчистете ги контактите на акумулаторската батерија со неметален предмет и напрскајте ги со контактен спреј.</p> <p>Внимание: Не предизвикувайте краток спој на контактите на акумулаторската батерија со метален предмет!</p>
	Акумулаторската батерија или уредот за полнење се дефект.	Нарачајте резервни делови од AL-KO.
	Акумулаторската батерија е премногу топла.	Оставете ја акумулаторската батерија да се излади.

10 ТРАНСПОРТ

И НАПОМЕНА Номиналната енергија на акумулаторската батерија изнесува повеќе од 100 Wh! Поради тоа земете ги во предвид следниве упатства за транспортирање!

Вклучената литиум-јонска батерија подлежи на законските прописи за опасни материји но сепак може да се транспортира под упростени услови:

- Акумулаторската батерија може да ја транспортира приватниот сопственик на улица без други додатоци доколку истата е спакувана малопродажно и транспортот служи за приватни цели.
- Комерцијалните корисници кои го извршуваат транспортот во врска со нивната главна дејност (на пр. испораки од и кон градилишта или презентации) може да го земат исто така во предвид ова упростување.

Во двата горе наведени случаи мора задолжително да се преземат мерки за да се спречи ослободување на содржината. Во други случаи задолжително треба да се запазат прописите за опасни материји! При непочитување, на испраќачот и во даден случај на транспортерот, им се закануваат строги казни.

Други напомени за транспорт и испорака

- Литиум-јонските акумулаторски батерии се транспортираат односно испраќаат само во неоштетена состојба!
- За транспорт на акумулаторската батерија користете ја исклучиво оригиналната картонска кутија или соодветна кутија за опасни материјали (не е потребно кај акумулаторски батерији со помалку од 100 Wh номинална енергија).
- Залепете ги отворените контакти на акумулаторската батерија за да спречите краток спој.
- Обезбедете ја акумулаторската батерија во пакувањето против лизгање за да спречите оштетувања на батеријата.
- Обезбедете ја точната ознака и документација на пратката при транспорт односно испорака (на пр. пакетна служба или шпедиција).
- Информирајте се претходно дали е можно транспорт со избраниот давател на услуги и пријавете ја пратката.

Ви препорачуваме повикување на стручно лице за опасни материји за подготовката на пратката. Исто така запазете ги евентуалните дополнителни национални прописи.

11 СКЛАДИРАЊЕ

По секоја употреба темелно исчистете го уредот и – ако има – поставете ги сите заштитни капаци. Чувајте го уредот на суво место што може да се заклучува и надвор од дофат на деца.

11.1 Складирање на косачката за трева со акумулаторска батерија

ВНИМАНИЕ! **Опасност од повреда.** Ако за време на складирањето уредот биде достапен на деца или неовластени лица, може да дојде до повреди.

- Чувајте го уредот недостапен за деца и неовластени лица.
 - Складирајте го уредот само ако се извадени акумулаторските батерији.
1. Исклучување на уредот: Извлечете го сигурносниот-насаден клуч.
 2. Ставете ја висината на косење на највисокиот степен.
 3. Извадете ја акумулаторската батерија.
 4. Оставете го моторот да се излади.
 5. Темелно исчистете го уредот.
 6. Сите метални делови намачкајте ги тенко со масло или силикон за заштита од корозија.
 7. Склопете ја водечката осовина.
 8. Чувајте го уредот на суво, чисто место кое е заштитено од мраз. Покријте го со џерда што пропушта воздух за заштита од прав. Не користете пластиична фолија за да избегнете акумулација на влага.

11.2 Складирање на акумулаторската батерија и уредот за полнење

ОПАСНОСТ! **Опасност од експлозии и пожари!** Може да загинат или тешко да се повредат лица ако акумулаторската батерија експлодира бидејќи била складирана пред отворени пламени или извори на топлина.

- Складирајте ја батеријата ладна и сува, но сепак не пред отворени пламени или извори на топлина.

■ НАПОМЕНА Акумулаторската батерија при полнењето е заштитена врз основа на автоматското препознавање на наполнетоста од преполнување и така може да остане поврзана некое време со полначот, но сепак не постојано.

■ НАПОМЕНА Обрнете внимание на посебните упатства за употреба за акумулаторската батерија и за уредот за полнење.

- Складирајте ја акумулаторската батерија на суво место без мраз на температура на складирање помеѓу 0 °C и 25 °C и со наполнетост од околу 40 - 60 %.
- Акумулаторската батерија не ја складирајте во близина на метални предмети или кисели материјали поради опасност од краток спој.

12 ОТСТРАНУВАЊЕ

Информации за Законот за електрични и електронски уреди

-  ■ Старите електрични и електронски уреди не припаѓаат во куќниот отпад туку треба да се достават до посебно собирно место односно место за отстранување!
- Старите батерији или акумулатори коишто не се цврсто вградени во стариот уред мора да се извадат пред предавањето! Нивното отстранување се регулира преку Законот за батерии.
- Сопствениците односно корисниците на електрични и електронски уреди се законски обврзани за нивно враќање по нивната употреба.
- Крајниот корисник е лично одговорен за бришењето на неговите лични податоци на стариот уред за отстранување!

Симболот на прецртана канта за отпадоци значи дека електричните и електронските уреди не смеат да се фрлаат заедно со другиот куќен отпад.

Електричните и електронските уреди може да ги предадете бесплатно на следниве места:

- Јавни законски места за отстранување односно собирни места (на пр. комунални собирни места)
- Продажни места на електрични уреди (стационарни или онлајн), доколку

трговците се обврзани за враќање или доброволно го нудат истото.

Овие изјави важат само за уреди кои се монтираат и продаваат во државите на Европската Унија и тие што подлежат на Европската Директива 2012/19/EU. Во државите надвор од Европската Унија може да важат поинакви одредби за отстранување на стари електрични и електронски уреди.

Информации за Законот за батерии

-  ■ Старите батерии и акумулаторите не припаѓаат во куќниот отпад туку треба да се достават до посебно собирно место односно место за отстранување!
- За безбедно вадење на батериите или акумулаторите од електричниот уред и за информации за нивниот тип односно хемискиот систем почитувајте ги останатите податоци во рамки на упатството за работа или упатството за монтирање.
- Сопствениците односно корисниците на батерии и акумулатори се законски обврзани за нивно враќање по нивната употреба. Враќањето се ограничува на предавањето на количини од едно општо домаќинство.

Старите батерии може да содржат штетни материјали или тешки метали кои се штетни за животната средина и здравјето. Понатамошната обработка на старите батерии и користењето на ресурсите содржани во нив допринесува до заштита на овие две важни добра.

Симболот на прецртана канта за отпадоци значи дека батериите и акумулаторите не смеат да се фрлаат заедно со другиот куќен отпад.

Ако покрај тоа под кантата за отпадоци стојат знаците Hg, Cd или Pb, тоа стои за следново:

- Hg: Батеријата содржи повеќе од 0,0005 % жива
- Cd: Батеријата содржи повеќе од 0,002 % кадмиум
- Pb: Батеријата содржи повеќе од 0,004 % олово

Акумулаторите и батериите може да ги предадете бесплатно на следниве места:

- Јавни законски места за отстранување односно сорбирачки места (на пр. комунални сорбирачки места)
- продажни места на батерии и акумулатори
- сорбирачки места од заедничкиот сорбирачки систем за уреди-стари батерии
- сорбирачко место на производителот (во случај ако не е член на заедничкиот сорбирачки систем)

Овие изјави важат само за акумулатори и батерии кои се продаваат во државите на

Европската Унија и тие што подлежат на Европската Директива 2006/66/EU. Во државите надвор од Европската Унија може да вакаат поинакви одредби за отстранување на акумулатори и батерии.

13 КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР/СЕРВИС

Ако имате прашања во врска со гаранцијата, поправка или резервни делови обратете се на најблискиот сервисен центар на AL-KO. Истиот ќе го најдете на интернет на следната адреса:

www.al-ko.com/service-contacts

14 ГАРАНЦИЈА

Можните материјални грешки или грешки во производството ги отстрануваме за време на законски определениот гарантен рок, во согласност со нашиот избор, по пат на поправка или испорака на резервен дел. Гарантниот рок се определува за секој поединечен случај, според законот на државата, во која бил купен производот.

Нашата обврска за гаранција важи само при:

- почитување на упатството за употреба
- Прописно ракување
- Употреба на оригинални резервни делови

Гаранцијата се поништува при:

- Обиди за самостојни поправки
- Обиди за самостојни технички измени
- Непрописна примена

Од гаранцијата се исклучени:

- Оштетувања на бојата предизвикани од нормално абење
- Изабени делови, кои на табелата за резервни делови се означени со рамка xxxxxx (x)

Гарантниот рок започнува со купување од страна на првиот краен корисник. Меродавен е датумот на сметката за плаќање. Обратете се со овој гарантен лист и со оригиналната сметка кај продавачот или во најблиската овластена служба за односи со корисниците. Со оваа гаранција, законските права на купувачот во однос на продавачот остануваат непроменети.

ORİJİNAL İŞLETİM TALİMATININ ÇEVİRİSİ

İçindekiler

1 İşletim kılavuzu hakkında	456	6.5 Malçlama kaması (12, 13) ile malçalama	465
1.1 Başlık sayfasındaki semboller	456	7 Çalışma talimatları	466
1.2 İşaret açıklamaları ve sinyal kelimeler	457	8 Bakım ve koruyucu bakım	466
2 Ürün tanımı	457	8.1 Düzenli bakım çalışmaları	466
2.1 Amacına Uygun Kullanım	457	8.2 Cihazın ve biçicinin temizlenmesi	467
2.2 Olası öngörelebilir hatalı kullanım	457	8.3 Kesme bıçaklarının kontrolü ve değiştirilmesi	467
2.3 Diğer riskler	457	8.4 Tekerlek tahriki bowden kablosunun ayarlanması (14)	467
2.4 Güvenlik ve koruma donanımları	457	8.5 Onarım çalışmaları	467
2.5 Cihazdaki semboller	457	9 Arızalar durumunda yardım	467
2.6 Ürüne genel bakış (01)	458	10 Taşıma	469
3 Güvenlik uyarıları	458	11 Depolama	469
3.1 Çim biçme makinesinin güvenlik talimatları	458	11.1 Akülü çim biçme makinesinin depolaması	469
3.1.1 Alıştırma	458	11.2 Akünün ve şarj cihazının depolanması	470
3.1.2 Hazırlık önlemleri	459	12 İmha etme	470
3.1.3 Kullanım	459	13 Müşteri hizmetleri/Servis	471
3.1.4 Bakım ve depolama	461	14 Garanti	471
3.2 Titreşimin etkileri	461		
3.3 Gürültü kirliliği	462		
3.4 Akü ve şarj cihazıyla ilgili güvenlik talimatları	463		
4 Montaj	463		
5 Çalıştırma	463		
5.1 Aküyü şarj etme (02)	463		
5.2 Akünün şarj durumunu belirleme (04)	463		
5.3 Akünün yerleştirilmesi ve çıkarılması (05)	464		
5.4 Akım beslemesinin devreye alınması ve devreden çıkarılması (05, 06)	464		
6 Kullanım	464		
6.1 Kesme yüksekliğinin ayarlanması (07)	464		
6.2 Motorun çalıştırılması ve durdurulması (08)	465		
6.3 Çim toplama haznesi ile çim biçme (09, 10)	465		
6.4 Tekerlek tahrirkinin devreye alınması ve devreden çıkarılması (11)	465		

1 İŞLETİM KİLAVUZU HAKKINDA

- Almanca versiyonda orijinal işletim talimi söz konusudur. Tüm diğer dil versiyonları orijinal işletim talimatının çevirileridir.
- İşletim kılavuzunu daima cihaz hakkında bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda içerisinde bilgi alacak şekilde saklayın.
- Cihazı sadece bu işletim kılavuzu ile başka kişilere verin.
- Bu işletim kılavuzunun içerisindeki güvenlik ve uyarı bilgilerini okuyun ve dikkate alın.

1.1 Başlık sayfasındaki semboller

Symbol	Anlam
	İşletime almadan önce bu işletim kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu, güvenli çalışma ve sorunsuz kullanım için ön koşuludur.

Sembol	Anlam
	İşletim kılavuzu
	Lityum iyon aküleri dikkatli şekilde kullanın! Bu işletim kılavuzunda yer alan nakliye, depolama ve imha etme ile ilgili bilgileri özellikle dikkate alın!

1.2 İşaret açıklamaları ve sinyal kelimeler

⚠ TEHLİKE! Gerçekleşebilecek tehlike durumu gösterir – kaçınılmaz ise – ölüme ve ağır yaralanmalara neden olur.

⚠ UYARI! Olası bir tehlike durumunu gösterir – kaçınılmaz ise – ölüme ve ağır yaralanmalara neden olur.

⚠ DİKKAT! Olası bir tehlike durumunu gösterir – kaçınılmaz ise – hafif veya küçük yaralanmalara neden olur.

DİKKAT! Bir durumu gösterir – kaçınılmaz ise – maddi hasarlara neden olur.

ℹ BİLGİ Daha iyi anlaşılma ve kullanım için özel notlar.

2 ÜRÜN TANIMI

2.1 Amacına Uygun Kullanım

Bu cihaz, özel alanda çim zemini biçmek için tasarlanmıştır ve sadece kurumuş çim üzerinde kullanılmalıdır.

Bunun dışındaki farklı bir kullanım kurallara aykırıdır. Cihazla sadece, eksiksiz şekilde monte edilmişse çalışma yapılabilir.

Bu cihaz sadece özel alanda kullanım için ön görülmüşür. Her türlü diğer kullanım, ayrıca izinsiz değişiklikler ve eklemeler amacı dışında olarak algılanır ve garantiinin geçersiz olmasına ayrıca uygunluğunu (CE işaretü) kaybetmesine ve üretici tarafından kullanıcının veya üçüncü şahısların hasar sorumluluğunu reddetmesine neden olur.

2.2 Olası öngörlülebilir hatalı kullanım

Cihaz ne kamu parkları ve spor tesislerinde ticari kullanım için ne de tarımcılık ve ormancılık alanlarında kullanım için üretilmemiştir.

- Cihazı yağmurlu havalarda veya ıslak çim üzerinde kullanmayın.

- Güvenlik tertibatları sökülmemeli ya da köpürenmemelidir.

2.3 Diğer riskler

Cihaz amacına uygun şekilde kullanılsa da her zaman bir artık risk söz konusudur. Cihazın türü ve tasarımları nedeni ile kullanıma göre aşağıdaki potansiyel tehlikeler türetilabilir:

- Kesilen parçaların, toprak ve küçük taşların sıçraması.
- Solunum koruması takılmadığı takdirde, kesilen parçacıkların solunması.
- Dönen kesme bıçağına dokunulması sonucunda kesilme yaralanmalara neden olabilir.

2.4 Güvenlik ve koruma donanımları

⚠ UYARI!! Yaralanma tehlikesi. Arızalı ve devre dışı bırakılmış güvenlik ve koruma tertibatları ağır yaralanmalara neden olabilir.

- Arızalı güvenlik ve koruma tertibatlarının onarılmasını sağlayın.
- Güvenlik ve koruma tertibatlarını devre dışı bırakmayın.

Anahtarlı şalter, güvenlik lokma anahtarı

Cihaz, yanlışlıkla açılmayı önlemek amacıyla bir güvenlik lokma anahtarıyla donatılmıştır. Kapama işleminden sonra ve bakım çalışmalarından önce daima güvenlik lokma anahtarını çekilmelidir.

Güvenlik yayı

Cihaz bir güvenlik yayı ile donatılmıştır. Tehlike anında tek yapmanız gereken güvenlik yayını bırakmaktır. Motor ve bicyici durdurulur.

Start tuşu

Motoru güvenlik yayı vasıtıyla açabilmek için önce start tuşuna basılmalıdır.

Çarpma klapesi

Çarpma klapesi, dışarıya sıçrayabilen kesilmiş parçacıklara ve taşlara vs. karşı destek sağlar.

2.5 Cihazdaki semboller

Sembol	Anlam
	Kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır!
	İşletime almadan önce işletim kılavuzu okunmalıdır!

Sembol	Anlam
	Sıçrayan nesneler tehlike yaratabilir!
	Üçüncü kişileri tehlikeli alandan uzak tutun!
	Elleri ve ayakları bıçıcıden uzak tutun!
	Cihazda çalışma yapmaya başladan önce güvenlik lokma anahatını çekin!
	Söz konusu değil, sadece elektrikli veya benzинli çim biçme makineinde kullanılıyor.

2.6 Ürüne genel bakış (01)

Ürüne genel bakış (01), cihaz hakkında genel bir bakış verir.

No.	Yapı parçası
1	Güvenlik yayı
2	Start tuşu
3	Dolum göstergesi
4	Çim toplama haznesi
5	Çarpma klapesi
6	Kesme yüksekliği ayarı*
7	Akü bölmesi
8	Akü şarj cihazı
9	Güvenlik lokma anahtarları
10	Akü
11	Tekerlek tahrik için şalter yayı
12	Malçlama kaması*

* Modelle göre.

3 GÜVENLİK UYARILARI

TEHLİKE! Hayati tehlike ve ağır şekilde yaralanma tehlikesi. Güvenlik uyarılarından ve kullanım talimatından haberدار olunmaması ağır yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir.

- Bu cihazı kullanmadan önce bu kullanım talimatının ve atıfta bulunan kullanım talimatlarının tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatlarına uyın.
- Birlikte gelen tüm dokümanları ilerde kullanılabilmesi için saklayın.

3.1 Çim biçme makinesinin güvenlik talimatları

3.1.1 Alıştırma

- İşletim kılavuzunu dikkatli şekilde okuyun. Cihazın ayar parçalarını ve doğru şekilde kullanımını iyi öğrenin.
- Çim biçme makinesini kullanmaları için çocuklara ya da işletim kılavuzunu okumamış başka kişilere asla izin vermemeyin.
 - Cihazla oynamamaları için çocuklar gözetilmelidir.
 - Temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılamaz.
 - Yerel düzenlemeler kullanımının asgari yaşını belirleyebilir.
- Gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmeyenler ve bunun sonucunda ortaya çıkacak tehlikeleri anlamadıkları sürece fiziksel, duyusal veya zihinsel alanlarda sınırla-

ra sahip veya tecrübesiz ve az bilgiye sahip kişiler bu cihazı kullanamaz.

- Kişiler, özellikle çocuklar veya hayvanlar yakınındayken asla çim biçme işlemi yapmayın.
- Kullanıcının diğer kişilerle veya onların mallarıyla ilgili kazalardan sorumlu olduğunu göz önünde bulundurun.
- Cihazı, alkol, uyuşturucu veya ilaç etkisi altındayken kullanmayın.

3.1.2 Hazırlık önlemleri

- Cihazı çalıştırırken daima sağlam ayakkabılar ve uzun pantolon giyin. Cihazı yalnız ayakla veya hafif sandaletlere çalıştırmayın. Bol giysilerden ya da sarkık ipli veya kemerli giysilerden sakının.
- Cihazın kullanılacağı araziyi kontrol edin ve kapılarak fırlatılabilecek tüm yabancı cisimleri giderin.
- Cihazı kullanmadan önce her defasında kesme bıçağının, sabitleme piminin ve komple kesme biriminin aşınmış ya da hasarlı durumda olup olmadığını kontrol edin. Aşınmış ya da hasarlı kesme bıçağı ve sabitleme pimi, dengesizliğin önlenmesi amacıyla sadece

takım halinde değiştirilmelidir. Aşınmış ya da hasarlı uyarı levhaları değiştirilmelidir.

3.1.3 Kullanım

- Çimleri sadece gündüz ışığında ya da çok iyi aydınlatma yapılmışsa biçin.
- Cihazı ıslak çimde kullanmaktan mümkünse sakının.
- Asma sırasında iyi bir durma yeri olmasına dikkat edin.
- Cihazı sadece adım atma hızında yönlendirin.
- Asla eğim yukarı veya eğim aşağı yönde değil, daima eğim yönüne çapraz şekilde çim biçin.
- Eğimde sürüş yönünü değiştirirken özellikle dikkatli olun.
- Aşırı dik yamaçlarda çim biçme yapmayın.
- Çim biçme makinesini çevirirken ya da kendinize çekerken çok dikkatli olun.
- Çim biçme makinesi, çimden farklı bir alanın üzerine taşınmak amacıyla yana yatırılmalıysa ayrıca çim biçme makinesi biçilecek yerden ve biçilecek yere hareket ettiriliyorsa kesme bıçağını (bıçaklarını) durdurun.
- Cihazı asla koruma tertibatları ya da koruyucu ızgaralar hasarlı durumdayken veya çarp-

ma sacları ve/veya çim toplama tertibatları gibi koruma tertibatları takılmamış şekilde kullanmayın. Hasarlı koruyucu tertibatlar ve kapaklar değişti- rilmelidir, eksik koruyucu tertibatlar ve kapaklar doğru şekilde takılmalıdır.

- Motoru dikkatli şekilde ve üretici talimatlarına uygun olarak çalıştırın. Ayakların kesme bıçağına (bıçaklarına) yeterli mesafede olmasına dikkat edin.
- Motor çalıştırılırken işlem sırasında çim biçme makinesi kaldırılmak zorunda olmadığı sürece çim biçme makinesinin yana yatırılmasına izin verilmez. Bu durumda makineyi sadece gerekli olduğu kadar devirin ve sadece kullanıcı tarafından çevrilmiş tarafı yukarıya kaldırın.
- Tahliye kanalının önünde duruyorsanız motoru çalışmayaçın.
- Dönen parçaların üzerine ya da altına ellerinizi veya ayaklarınızı uzatmayın. Kendinizi tahliye kanalından daima uzakta tutun.
- Motor çalışırken cihazı asla kaldırmayın ya da taşımayın.
- Motoru kapatın ve güvenlik anahtarını çekin. Hareket eden

tüm parçaların tamamen durma konumuna geldiğinden emin olun:

- çim biçme makinesini bir raktığınızda her defasında,
- bloke olmuş yerleri çözmeden ya da tahliye kanalındaki tıkanıklıkları gidermeden önce,
- çim biçme makinesini kontrol etmeden, temizlemeden ya da çim biçme makinesi üzerinde çalışma yapmadan önce,
- yabancı bir maddeye denk gelirse. Çim biçme makinesinde hasarlara bakın, tekrar başlamadan ve çim biçme makinesiyle çalışmadan önce gerekli onarımları gerçekleştirin.

- Çim biçme makinesi alışılma- dik şekilde aşırı titreşmeye başlarsa derhal kontrol edilmelidir:

- Hasarlara bakın.
- Hasarlı parçalarda gerekli onarımları yapın.
- Tüm somunların, pimlerin ve civataların iyice sıkılmış durumda olmasını sağlayın.

- Cihazla kötü hava şartlarında, özellikle yağmurlu havada ya

da fırtına oluşmak üzereyken çalışmayın.

3.1.4 Bakım ve depolama

- Tüm somunların, pimlerin ve civataların iyice sıkılmış durumda olmasını ve cihazın emniyetli bir çalışma durumunda olmasını sağlayın.
- Çim toplama tertibatını düzenli aralıklarla aşınma ya da işlev kaybı bakımından kontrol edin.
- Güvenlik nedenlerinden dolayı aşınmış ya da hasarlı parçaları değiştirin.
- Birden fazla kesme bıçaklı cihazlarda bir kesme bıçağı hareketinin, diğer kesme bıçaklarının dönmesine yol açabileceğine dikkat edin.
- Cihazı ayarlarken hareketli parçaların ve sabit cihaz parçalarının arasına parmakları sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Cihazı depolamadan önce motorun soğumasını sağlayın.
- Kesme bıçaklarının bakımını yaparken gerilim kaynağı kapalı olsa dahi kesme bıçaklarının hareket edebileceğine dikkat edin.
- Güvenlik nedenlerinden dolayı aşınmış ya da hasarlı parçaları değiştirin. Yalnızca orijinal

yedek parçaları ve aksesuarları kullanın.

3.2 Titreşimin etkileri

■ Titreşimden kaynaklanan tehlike

Cihazın kullanımı sırasındaki gerçek titreşim emisyon değeri, üretici tarafından bildirilen değerden farklı olabilir. Cihazı kullanmadan önce veya kullanırken aşağıdaki etki faktörlerini dikkate alın:

- Cihaz kullanım amacına uygun olarak kullanılıyor mu?
- Malzeme doğru biçimde kesisiliyor veya işleniyor mu?
- Cihaz düzgün bir kullanım durumunda mı?
- Kesim gereci düzgünce bilenmiş mi veya doğru kesim gereci takılı mı?
- Tutma yerleri ve gerektiğinde opsiyonel titreşim kolları monteli mi ve cihaza sıkıca bağlı mı?
- Cihazı sadece o sırada yapılan işin gerektirdiği motor devir sayısında çalıştırın. Gürültü ve titreşimi azaltmak için azami devir sayısından sakının.
- Uygun olmayan şekilde kullanım ve bakım nedeni ile cihazın gürültü ve titreşimi artabilir. Bu durum sağlık sorunları-

na yol açar. Böyle bir durumda cihazı derhal kapatın ve yetkili bir servis noktasında tamir ettirin.

- Titreşim etkisi, yapılan işe veya cihazın kullanımına bağlıdır. Bunun değerlendirmesini yapın ve gerekli mola sürelerini verin. Böylece titreşim etkisi tüm çalışma süresi boyunca büyük ölçüde azalır.
- Cihazın uzun süreli kullanımı kullanıcıyı titreşime maruz bırakır ve dolaşım sistemi problemlerine ("parmak beyazlaşması") neden olabilir. Bu riski engellemek için eldiven giyin ve elleri sıcak tutun. "Parmak beyazlaşması" durumunun herhangi bir semptomu görüürse hemen bir doktora başvurun. Bu semptomlar arasında: Hissizlik, hassasiyet kaybı, karıncalanma, kaşınma, ağrı, gücün azalması, cildin renginin veya durumunun değişimi. Normalde bu semptomlar parmaklar, eller veya nabız ile ilgilidir. Düşük sıcaklıklarda bu tehlike artar.
- Gürültü ve titreşimin etkilerinden kurtulmak için çalışma günü boyunca uzun molalar verin. İşinizi, ağır titreşim oluşturan cihazların kullanımını

birkaç güne yayarak planlayın.

- Eğer cihaz ile çalışma sırasında hoş olmayan bir hisse kapılırsanız veya ellerinizde bir renk değişimi fark ederseniz, derhal çalışmayı kesin. Yeteri kadar mola verin. Yeteri kadar çalışma molaları olmadan el/kol titreşim sendromu meydana gelebilir.
- Titreşime kapılma riskinizi aza altın. Cihazın bakımını, işletim kılavuzundaki talimatlar doğrultusunda yapın.
- Eğer cihaz çok sık kullanılacaksa, yetkili satıcınıza anti titreşim ekipmanı (örn. tutamaklar) almak üzere başvurun.
- Cihaz ile 10 °C'nin altındaki ıslarda çalışmaktan kaçının. Titreşim etkilerinin nasıl sınırlı tutulabileceğini bir çalışma planı ile sabitleyin.

3.3 Gürültü kirliliği

Bu cihazdan kaynaklanan belirli bir gürültü etkisi kaçınılmazdır. Gürültü oluşturacak çalışmaları izin verilen ve bunun için öngörülmüş zamanlara kaydırın. Gerektiğinde dinlenme sürelerine uygun ve çalışma süresini olması gerektiği kadar tutun. Kendi güvenliğiniz ve yakındaki kişilerin gü-

venliği için uygun kulak koruyucuları takılmalıdır.

3.4 Akü ve şarj cihazıyla ilgili güvenlik talimatları

Ayrı işletim kılavuzlarında yer alan akü ve şarj cihazı güvenlik talimatlarını dikkate alın.

Bkz:

- İşletim kılavuzu 441630: Lityum iyon akü B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- İşletim kılavuzu 441633: Şarj cihazı C130 Li (C05-4230)

4 MONTAJ

⚠ UYARI! Tamamlanmamış montaj nedeni ile tehlike! Montajı tamamlanmamış bir cihazın çalıştırılması ağır yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazı sadece tamamen monte edilmiş durumda çalıştırın!
- Aküyü cihaza ancak cihaz tamamen monte edildikten sonra yerleştirin!
- Çalıştırmadan önce tüm güvenlik ve koruma ekipmanlarının yerinde ve çalışır durumda olduğunu kontrol edin!

5 ÇALIŞTIRMA

5.1 Aküyü şarj etme (02)

Aşağıdaki lityum iyon aküler ve şarj cihazları kullanılabilir:

Ürün	Tanım	Ürn. No.
Lityum iyon akü	B150 Li (B05-3640G)	113280
Lityum iyon akü	B200 Li (B05-3650G)	113524
Şarj cihazı	C130 Li (C05-4230)	113281

Akünün şarji kısmen doludur. İlk kullanıldan önce aküyü tam olarak şarj edin. Akü her doluluk durumunda şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.

I BİLGİ Ayrıntılı bilgiler için akü ve şarj cihazının ayrı işletim kılavuzlarını dikkate alın.

⚠ DİKKAT! Şarj sırasında yanım tehlikesi! Şarj cihazın isınması yanına yol açar bu nedenle kolay yanıcı ve yeterli havalandırılmayan bir zemine bırakmayın.

- Şarj cihazını her zaman yanıcı olmayan bir zeminde veya yanıcı olmayan bir çevrede işletin.
- Mevcutsa: Havalandırma yarıklarını serbest bırakın.

1. Aküyü (02/1) şarj cihazına (02/2) itin ve şebeke fişini (02/3) prize takın. Şarj işlemi başlar ve işletim durumu (02/4) göstergesinin LED'i yeşil yanıp söner.
2. LED'i (02/4) dikkate alın. Şarj işlemi tam yüklemeye yakl. 1,5 – 2,0 saat sürer. Akü tamamen yüklediğinde şarj işlemi otomatik olarak sonlanır. Bu durumda LED (02/4) sürekli yeşil yanar.
3. LED (02/4) sürekli yeşil yanıyorsa, şebeke fişini (02/3) çekin.
4. Akünün alt tarafındaki kilitlenme düğmesine basın ve basılı tutun.
5. Aküyü (02/1) şarj cihazından (02/2) çekerek çıkarın.

Şarj cihazındaki durum göstergesi (03)

Şarj cihazındaki LED'ler (03/1) akünün şarj durumu ve şarj cihazının işletim durumunu gösterir. Şarj cihazındaki semboller (03/2) bu durumları açıklar:

Sembol	LED ve şarj durumu
	LED yeşil yanar: Akü tamamen şarj olmuştur.
	LED yeşil yanıp söner: Akü şarj oluyor.
	LED kırmızı yanar: Şarj cihazında akü bulunmuyor.
	LED kırmızı yanıp söner: Akü fazla sıcak ve bu nedenle şarj olmuyor.

5.2 Akünün şarj durumunu belirleme (04)

Akünün ön tarafında bir tuş (04/1) ve LED şarj durumu göstergeleri (04/2 ila maks. 04/5) bulunan bir kumanda alanı yer alır.

1. Tuşa (04/1) basın. Şarj durumu göstergeleri akünün şarj durumuna bağlı olarak yanar.

2. Şarj durumunu okuyun, bkz. bölüm "Aküdeki şarj durumu göstergeleri".

Aküdeki şarj durumu göstergeleri

LED'ler	Şarj durumu
Yeşil (04/2)	Akü tam dolu, yani %100.
Yeşil (04/3)	Akü %50 üzerinde dolu.
Yeşil (04/4)	Akü %50 altında dolu.
Kırmızı (04/5)	Akü tamamen boş ya da akü aşırı ıslındı/aşırı soğudu.

5.3 Akünün yerleştirilmesi ve çıkarılması (05)

DİKKAT! Akünün hasar görme tehlikesi.

Kullanıldıkları sonra akü cihazda bırakılırsa bu durum akünün hasar görmesine yol açabilir.

- Akü, kullanıldıkları hemen sonra cihazdan çıkarılarak buzlanmaya karşı korumalı şekilde depolanmalıdır.
- Akü cihaza ancak çalışmanın hemen önceinde yerleştirilmelidir.

Akünün yerleştirilmesi

1. Akü bülmesinin kapağını (05/1) açın (05/a).
2. Aküyü (05/2), yerine oturuncaya kadar üstten akü bülmesine itin (05/b).
3. Akü bülmesinin kapağını, duyulabilir şekilde yerine oturana kadar kapatın.

Akünün çıkarılması

1. Aküdeki kilit açma tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Aküyü (05/2) çıkarın.

5.4 Akım beslemesinin devreye alınması ve devreden çıkarılması (05, 06)

Komple cihazın akım beslemesi, akü bülmesindeki anahtarlı şalter için güvenlik lokma anahtarları ile devreye alınabilir ve devreden çıkarılabilir.

- UYARI! Yaralanma tehlikesi.** Yanlışlıkla devreye alma ağır yaralanmalara sebep olabilir.
- Çalışma molalarından ve bakım çalışmalarından önce daima: Cihazı kapatın ve güvenlik lokma anahtarını çekin.

Akım beslemesinin devreye alınması

1. Akü bülmesinin kapağını (05/1) açın (05/a).
2. Güvenlik lokma anahtarını (06/1) takın (06/a) 1 konumuna çevirin (06/b). Bu sayede cihaz

işletim gerilimi ile beslenir ancak henüz çalışmaya başlamaz.

3. Akü bülmesinin kapağını kapatın.
4. Cihazı çalıştırın: Motoru çalıştırın, bkz. Bölüm 6.2 "Motorun çalıştırılması ve durdurulması (08)", sayfa 465.

Akım beslemesinin devreden çıkarılması

1. Güvenlik lokma anahtarını 0 konumuna çevirin (06/c) ve çıkartın (06/d).
2. Akü, kullanıldıkları hemen sonra cihazdan çıkarılarak buzlanmaya karşı korumalı şekilde depolanmalıdır. Akü cihaza ancak bir sonraki kullanıldıkları hemen önce tekrar yerleştirilmelidir.

6 KULLANIM

UYARI! Tamamlanmamış montaj nedeni ile tehlike! Montajı tamamlanmamış bir cihazın çalıştırılması ağır yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazı sadece tamamen monte edilmiş durumda çalıştırın!
- Aküyü cihaza ancak cihaz tamamen monte edildikten sonra yerleştirin!
- Çalıştırmadan önce tüm güvenlik ve koruma ekipmanlarının yerinde ve çalışır durumda olduğunu kontrol edin!

6.1 Kesme yüksekliğinin ayarlanması (07)

Kesme yüksekliği ayarı, merkezi yükseklik ayarı olan modellerde bir kol üzerinden yapılır.

Tek tekerlek veya aks ayarı olan modellerde her tekerlekte bir kol bulunmaktadır. Tüm tekerleklerde eşit kesme yüksekliğinin ayarına dikkat edilmeli dir.

DİKKAT! Kesik tehlikesi. Çalışır durumda ki bicisiye dokunma halinde kesik tehlikesi.

- Kesme yüksekliğinin ayarını sadece motor kapalı durumdayken ve bicici durur haldeyken değiştiren.

1. Kilit açma kolunu (07/1) hafif dışa doğru basın (07/a) ve tutun.

- Kısa çimler için kolu ön tekerlek yönünde itin (07/b).
- Uzun çimler için kolu arka tekerlek yönünde itin (07/b).

2. İstenen kademedede yerine oturunca kolu bırakın.

6.2 Motorun çalıştırılması ve durdurulması (08)

DİKKAT! **Cihaz hasar tehlikesi.** Sıkça üst üste gerçekleştirilen çalışma ve durdurma motorda ve kesme tertibatında hasara neden olur.

- Motoru sadece biçici durur konumdaysa çalıştırın.

Motorun çalıştırılması

1. Start tuşuna (08/1) basın ve basılı tutun (08/a).
2. Güvenlik yayını (08/2) yönlendirme çubuğu doğru (08/3) çekin (08/b). Motoru ve biciciyi başlatın.
3. Start tuşunu (08/1) bırakın ve o esnada güvenlik yayını (08/2) tutun.

BİLGİ Güvenlik yayı oturtulamıyor. Çalışma süreci boyunca onu yönlendirme çubوغunda tutun.

Motoru durdurma

1. Güvenlik yayını (08/2) bırakın. Otomatik olarak sıfır konumuna hareket eder.

Motor derhal durur. Biçicinin durmasını bekleyin.

DİKKAT! **Kesik tehlikesi.** Çalışmaya devam eden bicicinin içсерisine müdahale etmek kesik tehlikesine neden olur.

- Biçici duruncaya kadar bekleyin.

6.3 Çim toplama haznesi ile çim biçme (09, 10)

Cihaz çim toplama haznesi ile ve hazne olmadan işletilebilir.

Çim toplama haznesini yerine takın

1. Motoru durdurun, bzk. Bölüm 6.2 "Motorun çalıştırılması ve durdurulması (08)", sayfa 465.
2. Çarpma klapesini (09/1) kaldırın (09/a).
3. Çim toplama haznesini (09/2) asın (09/b).
4. Çarpma klipesini bırakın.

Dolum seviyesi kontrolü (10)

Dolum seviyesi göstergesi (10/1) çim biçme sırasında hava akımı vasıtasiyla yukarıya doğru bastırılır (10/a). Çim toplama haznesi dolu ise, dolum seviyesi göstergesi hazneye dayanır (10/b). Çim toplama haznesi boşaltılmalıdır.

Çim toplama haznesini ayırma ve boşaltma

DİKKAT! **Kesik tehlikesi.** Çalışır durumda biçiciye dokunma halinde kesik tehlikesi.

- Çim toplama haznesini sadece biçici durur konumdaysa çıkarın.

BİLGİ Çim toplama haznesini boşaltırken dolum seviyesi göstergesinin üfleme deliklerini de temizleyin, böylece kusursuz şekilde çalışmaya devam eder.

1. Motoru durdurun, bzk. Bölüm 6.2 "Motorun çalıştırılması ve durdurulması (08)", sayfa 465.

2. Çarpma klapesini (09/1) kaldırın.
3. Çim toplama haznesini (09/2) kaldırın ve arkaya doğru çıkarın.
4. Çim toplama haznesini boşaltın.
5. Dolum seviyesi göstergesi altındaki üfleme deliklerini temizleyin.
6. Çim toplama haznesini asın (bkz. yukarı).

6.4 Tekerlek tahrirkinin devreye alınması ve devreden çıkarılması (11)

BİLGİ Tekerlek tahriri sadece motor çalışırken devreye alınabilir.

Tekerlek tahrirkinin devreye alınması

1. Cihazı çalıştırın ve motoru durun.
2. Tekerlek tahriri için şalter yayı (11/1) yönlendirme çubuğu (11/2) karşıbastırın ve tutun (11/a). Tekerlek tahriri için şalter yayı yerine oturmuyor.

Tekerlek tahrirkinin kapatılması

1. Tekerlek tahriri için şalter yayı (11/1) bırakın (11/b). Otomatik olarak sıfır konumuna hareket eder.

6.5 Malçalama kaması (12, 13) ile malçalama

Malçalama sırasında kesilen parçalar toplanarak çimende kalır. Malça, zemini kurumaya karşı korur ve besleyici maddelerle besler. En iyi sonuçlar yakl. 2 cm'lik düzenli geri kesim ile sağlanmaktadır. Sadece yumuşak yaprak dokusuna sahip yeşil çimen hızlı çürür.

- Malçalama öncesi çimen yüksekliği: maks. 8 cm
- Malçalama sonrası çimen yüksekliği: min. 4 cm

BİLGİ Kesim hızını malçalama sırasında uyardılayın, çok hızlı gitmeyin.

Malçalama kamasının kullanılması

DİKKAT! **Kesik tehlikesi.** Çalışır durumda ki biçiçiye dokunma halinde kesik tehlikesi.

- Cihazı kapatın ve güvenlik lokma anahtarını çekin, ancak ondan sonra malçalama kamاسını kullanın veya çıkartın.

1. Cihazı kapatma: Güvenlik lokma anahtarını 0 pozisyonuna çevirin ve çekin.
2. Biçiçi duruncaya kadar bekleyin.
3. Çim toplama haznesini çıkarın.
4. Çarpma klapesini (12/1) kaldırın ve malçalama kamamasını (12/2) boşaltma oluguına (12/3) yerleştirin (12/a). Kilitleme yerine oturmaları.

DİKKAT! **Cihaz hasar tehlikesi.** Malçalama kamasi yerine oturmazsa, malçalama kamasi ve biçiçi hasar görebilir.

- Kilitlemenin yerine oturmasına dikkat edin.

Malçalama kamamasının çıkartılması

1. Cihazı kapatma: Güvenlik lokma anahtarını 0 konumuna çevirin ve çekin.
2. Biçiçi duruncaya kadar bekleyin.
3. Çarpma klipesini kaldırın.
4. Malçalama kamamasındaki kilitlemeyi (13/1) çözün (13/a).
5. Malçalama kamamasını (13/2) dışarı çekin (13/b).

7 ÇALIŞMA TALİMATLARI

Güvenlik talimatlarını dikkate alın (bkz. Bölüm 3 "Güvenlik uyarıları", sayfa 458).

BİLGİ Bir çim biçme makinesinin ne zaman çalıştırılabilceği ile ilgili yerel kararları dikkate alın.

- Çimin üzerinde nesnelere dikkat edilmeli ve çalışma alanından kaldırılmalı.
- Sadece görüş şartları iyi durumdayken biçme işlemini gerçekleştürin.
- Sadece keskin kesme bıçakları ile biçme işlemini gerçekleştürin.
- Cihazı sadece yönlendirme çubuğuundan yönetin.
- Cihazı sadece yürüyüş hızında hareket ettirin.
- Cihazı her zaman eğim yönüne çapraz şekilde hareket ettirin. Çim biçme makinesini eğim yukarı veya eğim aşağı ve 10°den fazla eğimli yerlerde kullanmayın. Çalışma yönünü değiştirirken özellikle dikkatli olun.

Akünün çalışma süresi veya kesme performansı

- Kesme performansı veya biçilmesi gereken alan, çimin özelliklerine bağlıdır. Çimin uzunluğu, çim yoğunluğu, seçilen çim yüksekliği ve nemli çim gibi etkenler kesme performansına etki eder.
- En uygun çalışma süresine sık aralıklarla çim bicerek ve bu sayede kısa tutulan çimlerle ulaşılır.
- Biçme sırasında çim biçme makinesinin sıkça açılıp kapatılması aynı zamanda kesme performansını da tam şarj edilmemiş bir akü gibi azaltır.
- Tekerlek tahrikinin devreye alınması, akülerin çalışma süresini veya kesme performansını kısaltır.
- Kesme performansının en uygun duruma getirilmesi için çimin sık aralıklarla biçilmesi, yüksek bir kesme yüksekliğinin ayarlanması ve cihazın adım hızında hareket ettirilmesi önerilir.

BİLGİ Çalışma süresini uzatmak için ilave bir akü temin edilebilir.

Biçme işlemi için öneriler

- Kesme yüksekliği sabit şekilde 3–5 cm, çim yüksekliğinin yarısından fazlasınıbicmeyin.
- Çim biçme makinesi aşırı yüklenmemelidir! Motor devir sayısı uzun, ağır çim nedeniyle belirgin bir şekilde düşerse, kesme yüksekliğini bütütün ve birkaç kez biçme işlemini gerçekleştirin.
- Rüzgar ve güneş,bicildikten sonra çimi kurutabilir, bu nedenle öğleden sonra çim biçme işlemi yapın.

8 BAKIM VE KORUYUCU BAKIM

UYARI! **Kesik tehlikesi.** Keskin kenarlı ve hareketli parçaların, ayrıca kesim gereçlerinin içine el sokulduğunda kesilme tehlikesi vardır.

- Bakım, koruyucu bakım ve temizleme işlemlerinden önce cihazı daima kapatın. Aküyü çıkarın.
- Bakım, koruyucu bakım ve temizlik çalışmalarında her zaman koruyucu eldiven takın.

8.1 Düzenli bakım çalışmaları

- Tüm somunların, pimlerin ve civataların iyice sıkılmış durumda olmasını ve cihazın emni-

yetli bir çalışma durumunda olmasını sağlayın.

- Çim toplama kutusunu düzenli aralıklarla fonksiyon ve aşınma bakımından kontrol edin.

8.2 Cihazın ve biçicinin temizlenmesi

DİKKAT! **Sudan dolayı tehlike.** Cihazın içerisindeki su, kısa devrelere ve elektrikli yapı parçalarında tahribe neden olur.

- Cihaza su püskürtmeyin.
- Temizlemek için sadece bir el süpürgesi veya fırça kullanın.

1. Motoru durdurun, bkz. Bölüm 6.2 "Motorun çalıştırılması ve durdurulması (08)", sayfa 465.
2. Aküyü çekerek çıkartın.
3. Çim toplama kutusunu ayırin.
4. Cihazı yana yatırın ve bir el süpürgesi veya fırça kullanarak biçiciyi temizleyin.

8.3 Kesme bıçaklarının kontrolü ve değiştirilmesi

UYARI! **Sıçrayan bıçak parçalarından dolayı ağır yaralanmalar.** Aşınmış, çatlaklı ya da hasarlı bir kesme bıçağı kırılabilir ve parçaları, tehliki mermilere dönüştürbilir.

- Kesme bıçağını düzenli aralıklarla hasar bakımından kontrol edin.
- Kesme bıçağı aşınmışsa ya da hasarlısa çim biçme makinesini kullanmayın.
- Körlemiş veya hasar görmüş kesme bıçaklarının sadece AL-KO servis noktaları ve yetkili bayiler tarafından bilenmesini/değiştirilmesini sağlayın.
- Titreşimlerin önlenmesi için kesme bıçaklarını ve bıçak civatalarının daima birlikte değiştirilmesi gereklidir.
- Bilenmiş kesme bıçaklarının balans işlemi yapılmamalıdır. Balans işlemi gerçekleştirilmeyen kesme bıçakları ağır titreşimlere neden olur ve cihaza hasar verir.

8.4 Tekerlek tahriki bowden kablosunun yaralanması (14)

Motor çalışırken tekerlek tahriki artık çalıştırılmamışsa, bowden kablosu çok uzamiştir ve gerdirilmesi gereklidir.

DİKKAT! Yaralanma tehlikesi. Keskin kenarlı ve hareket eden cihaz parçaları (örn. kesme bıçakları) ve aniden çalışan bir çim biçme makinesi yaralanmalara yol açabilir.

- Bowden kablosunu sadece motoru durdurduktan sonra ayarlayın.

1. Cihazı kapatın ve biçici durana kadar bekleyin.

2. Bowden kablosundaki ayar parçasını (14/1) ok yönünde (14/a) döndürün.
3. Ayarı kontrol etmek için motora çalıştırın ve tekerlek tahrikini çalıştırın.
4. Tekerlek tahriki hala çalışmıyorsa, çim biçme makinesini bir servis noktasına veya yetkili bayİYE götürün.

8.5 Onarım çalışmaları

UYARI! **Onarım çalışmalarında yaralanma tehlikesi.** Kurallara aykırı onarımlar ağır yaralanmalara ve cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- Onarım çalışmaları sadece AL-KO servis noktaları veya yetkili bayiler tarafından gerçekleştirilebilir!

Aşağıdaki durumlarda AL-KO servisi ile temas geçin:

- Motor artık çalışmaya başlamıyor.
- Cihaz bir engelin üzerine sürdü.
- Kesme bıçakları ve/veya motor mili bükülmüş.
- Cihaz titriyor ve sarsıntılı şekilde çalışıyor.
- Akü bitmiş ya da hasarlı.

9 ARIZALAR DURUMUNDA YARDIM

DİKKAT! Yaralanma tehlikesi. Keskin kenarlı ve hareketli parçalar yaralanmalara sebep olabilir.

- Bakım, koruyucu bakım ve temizlik çalışmalarında her zaman koruyucu eldiven takın!

BİLGİ Bu tabloda açıklanmamış veya taraflarından giderilemeyen arızalar durumunda, lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.

Arıza	Nedeni	Giderme
Motor çalışmıyor.	Güvenlik lokma anahtarları, anahtarları şaltere takılı değil.	Güvenlik lokma anahtarlarını anahtarlı şaltere takın.
	Akü yok ya da yerine doğru şekilde yerleşmemiş.	Aküyü doğru şekilde yerleştirin.
	Akü boş.	Aküyü şarj edin.
	Kesme bıçağı bloke edilmiş.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bıçak arızalarını giderin. ■ Cihazı kısa çimlerde başlatın.
	Kablo ya da şalter arızalı.	Cihazı çalıştırmayın! AL-KO servisini arayın.
Motor performansı azalıyor.	Akü boş.	Aküyü şarj edin.
	Kesme bıçağı kör.	Kesme bıçaklarının AL-KO servis merkezi tarafından bilenmesini sağlayın.
	Tahliye yerinde çok fazla çim var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Çimleri giderin. ■ Çarpma klapesini temizleyin.
Motor, çim biçme sırasında duruyor.	Kesme bıçağı kör.	Kesme bıçaklarının AL-KO servis merkezi tarafından bilenmesini sağlayın.
	Motor aşırı yüklandı.	Cihazı kapatın, düz bir zemine ya da kısa çim üzerine yerleştirin ve yeniden çalıştırın.
Çim toplama haznesi yeterince doldurulmamaktadır.	Çim nemli.	Çimi kurumaya bırakın.
	Çim toplama haznesi tıkanı.	Çim toplama haznesinin izgarası temizlenmelidir.
	Tahliye kanalında veya gövdede çok fazla çim mevcut.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tahliye kanalını / gövdeyi temizleyin ■ Kesme yüksekliğini düzeltin
	Kesme bıçağı kör.	Kesme bıçaklarının AL-KO servis merkezi tarafından bilenmesini sağlayın.
Akü işletim süresi belirgin şekilde düşüyor.	Kesme yüksekliği çok düşük.	Daha yüksek kesme yüksekliği ayarlayın.
	Çim çok yüksek ya da çok nemli.	Çimin kurumasını bekleyin ve daha yüksek kesme yüksekliği ayarlayın.
	Kesme hızı çok yüksek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kesme hızını düşürün ■ Tahliye kanalını / gövdeyi temizleyin, kesme bıçağı serbestçe dönebilмелidir.
	Çim toplama haznesi dolu.	Çim toplama haznesini boşaltın ve tahliye kanalını temizleyin.
	Akünün ömrü tükenmiştir.	Akü değiştirilmelidir. Sadece üreticiden orijinal aksesuarlar kullanılmalıdır.

Arıza	Nedeni	Giderme
Akü şarj edilemiyor.	Akü kontakları kirli.	Akü kontaklarını metal içermeyen bir nesneye temizleyin ve kontak spreyi püskürtün. Dikkat: Akü kontaklarında metal bir nesneye kısa devre yapmayın!
	Akü veya şarj cihazı arızalı.	Yedek parçaları AL-KO vasıtasyyla sipariş edin.
	Akü çok sıcak.	Akünün soğumasını bekleyin.

10 TAŞIMA

BİLGİ Akünün nominal gücü 100 Wh değerlinden fazladır! Bu nedenle aşağıdaki taşıma talimatlarını dikkate alın!

Mevcut Li-İyon akü tehlikeli madde düzenlemesine tabidir ancak hafifletilmiş şartlar altında taşınamasılabilir:

- Perakende satışa uygun şekilde ambalajlı ve taşıma, özel kullanım amaçlı ise akü, özel kullanıcı tarafından başka şart olmadan kara yolunda taşınamasılabilir.
- Taşımayı ana faaliyetleriyle bağlantılı yapacak olan ticari kullanıcılar (örn. inşaat veya gösterim noktalarından ve noktalarına taşıma) bu kolaylaştırmayı aynı şekilde kullanabilir.

Yukarıda belirtilen her iki durumda, içeriğinin serbest kalmasını engellemek için zorunlu olarak önlemler alınmalıdır. Diğer durumlarda tehlikeli madde düzenlemelerine kesinlikle uyulmalıdır! Dikkate almama durumunda gönderici ve taşıyıcı ceza alabilir.

Taşıma ve gönderme ile ilgili diğer uyarılar

- Lityum iyon aküler sadece hasarsız durumda taşınmalı veya gönderilmelidir!
- Akülerin taşınması için yalnızca orijinal karton ambalaj ya da uygun bir tehlikeli madde ambalajı kullanılmalıdır (100 Wh nominal enerji altındaki aküler için gerekli değil).
- Açık akü kontaklarını, kısa devre yapmayı önlemek amacıyla yapıştırın.
- Aküyü, hasar görmesini önlemek için ambalaj içerisinde kayma yapmaya karşı emniyete alın.
- Taşıma veya gönderme (örn. posta hizmeti veya nakliye şirketi) esnasında doğru işaretlemeyi ve dokümantasyonu sağlayın.
- Seçilen hizmet sağlayıcısıyla nakliyenin mümkün olup olmadığı konusunda önceden bilgi alın ve gönderiyi beyan edin.

Gönderinin hazırlığı için bir tehlikeli madde uzmanından yardım almanızı öneririz. Varsa ilave yerel yönetmelikler de dikkate alınmalıdır.

11 DEPOLAMA

Her kullanımdan sonra cihazı iyice temizleyin ve varsa tüm koruyucu kapakları takın. Cihazı kuru bir yerde ve çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.

11.1 Akülü çim biçme makinesinin depolanması

- DİKKAT! Yaralanma tehlikesi.** Cihaz depolama esnasında çocuklara ve izinsiz kişilere erişilebilir şekilde ise yaralanmalar meydana gelebilir.
- Cihazı çocukların ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği yerde depolayın.
 - Cihazı sadece aküler çıkarılmış durumda depolayın.

1. Cihazı kapatma: Güvenlik lokma anahtarını çekin.
2. Kesme yüksekliğini en yüksek kademeye ayarlayın.
3. Aküyü çekerek çıkartın.
4. Motorun soğumasını bekleyin.
5. Cihazı derinlemesine temizleyin.
6. Tüm metal parçalara korozyona karşı korumak için hafif bir şekilde yağ veya silikon sürünen.
7. Yönlendirme çubuğu içe doğru katlayın.
8. Cihazı kuru, temiz ve buzlanmaya karşı korumalı bir yerde saklayın. Hava geçirir bir branda ile toza karşı korumak için örtün. Nem oluşumunu engellemek için plastik folyo kullanmayın.

11.2 Akünün ve şarj cihazının depolanması

⚠ TEHLIKE! Patlama ve yanım tehlikesi! Akü açık alevlerin veya ısı kaynaklarının önüne depolandığı için patlama olduğunda kişiler hayatını kaybeder veya ağır yaralanır.

- Aküyü, açık alevlerin veya ısı kaynaklarının önüne değil, serin ve kuru yerde depolayın.

ℹ BİLGİ Ak, yükleme sırasında şarj durumunun otomatik olarak algılanmasından dolayı aşırı şarj edilmeye karşı korunmuştur ve sürekli olma-makla beraber bu şekilde belirli bir süre şarj cihazına bağlı kalabilir.

ℹ BİLGİ Akü ve şarj cihazının ayrı işletim kılavuzlarını dikkate alın.

- Aküyü kuru ve buzlanmaya karşı korumalı bir yerde 0 °C – 25 °C arasında depolama sıcaklığına sahip bir yerde ve yaklı. %40 – 60 şarj durumu ile depolayın.
- Kısı devre tehlikesinden dolayı aküyü metal veya asit içeren nesnelerin yakınında depola-mayın.

12 İMHA ETME

Elektrikli ve elektronik cihazlar yasası uyarları (ElektroG)



- Elektrikli ve elektronik eski cihazlar ev atığına atılmaz, ayrı bir noktaya veya imha yerine atılmalıdır!
- Eski cihaza sabit şekilde monte edilmemiş eski bataryalar veya aküler, cihazı iade ederken çıkarılmalıdır! Onların imhası batarya ya-sası uyarınca gerçekleşir.
- Elektrikli ve elektronik cihazların sahibi veya kullanıcısı, kullanıldan sonra onların iade-sinden sorumludur.
- İmha edilecek eski cihazın üzerindeki kişisel verilerin silinmesinden son kullanıcı sorumludur!

Üstü çizili çöp kutusu simbolü, elektrikli ve elektronik cihazların ev çöpü ile imha edilmemesi ge-rektiği anlamına gelir.


Elektrikli ve elektronik cihazlar aşağıdaki noktalara ücretsiz şekilde teslim edilebilir:

- Kamuya açık ve yasal imha veya toplama yerleri (örn. belediyeye ait yapı alanı)
- Elektrikli cihazların satış noktaları (sabit veya online), satıcılar geri alım için sorumlu olur

veya bunu kendi istekleri doğrultusunda su-narlarsa.

Bu bilgiler sadece Avrupa Birliği ülkelerinde kurul-muş ve satılmış ve 2012/19/EU AB Yönetmeliğine uygun olan cihazlar için geçerlidir. Avrupa Bir-liği dışındaki ülkelerde elektrikli ve elektronik ci-hazların imhası için farklı belirlemeler geçerli ola-bilir.

Batarya yasası ile ilgili uyarılar (BattG)



- Eski bataryalar veya aküler ev atığına atılmaz, ayrı bir noktaya veya imha ye-rine atılmalıdır!
- Elektrikli cihazın içinden emniyetli şekilde ba-taryaların veya akülerin çıkarılması ve tipi ve-yá kimyasal sistemi hakkında bilgiler için kul-lanım veya montaj talimatının diğer bilgilerini dikkate alın.
- Batarya ve akülerin sahibi veya kullanıcısı, kullanıldan sonra onların iadesinden sorum-ludur. İade ortak kullanılan miktarla sınırlıdır.

Eski bataryalar çevreye ve sağlığa zarar verebile-cek zararlı madde ve ağır metaller içerebilir. Eski bataryaların geri dönüşümü ve içerisinde bulunan kaynakların kullanımı bu iki önemli unsuruñ gü-venliğini sağlar.

Üstü çizili çöp kutusu simbolü, bataryaların ve a-külerin ev çöpü ile imha edilmemesi gerekiñi an-lamına gelir.

Buna ilave olarak çöp kutusunun altında Hg, Cd veya Pb işaretleri bulunuyorsa, şu anlama gelir:

- Hg: Batarya % 0,0005'den fazla cıva içerir
 - Cd: Batarya % 0,002'den fazla kadmiyum iç-erir
 - Pb: Batarya % 0,004'den fazla kurşun içerir
- Aküler ve bataryalar aşağıdaki noktalara ücretsiz şekilde teslim edilebilir:
- Kamuya açık ve yasal imha veya toplama yerleri (örn. belediyeye ait yapı alanı)
 - Batarya ve akü satış noktaları
 - Cihaz eski bataryaları ortak iade alım sistemi-nin iade alım noktaları
 - Üreticinin iade alım noktası (ortak iade alım sistemine dahil değilse)

Bu bilgiler sadece Avrupa Birliği ülkelerinde satılı-kan ve 2006/66/EU AB Yönetmeliğine uygun olan aküler ve bataryalar için geçerlidir. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde aküler ve bataryalar için farklı belirlemeler geçerli olabilir.

13 MÜŞTERİ HİZMETLERİ/SERVİS

Garanti, onarım ya da yedek parçalarla ilgili sorularınız için en yakındaki AL-KO servis merkezine

başvurun. İnternette bulabileceğiniz adresler:
www.al-ko.com/service-contacts

14 GARANTİ

Cihazdaki muhtemel malzeme veya üretim hatalarını, ayıplı maldan doğan hakların yasal zaman aşımı süresi içinde, kendi seçimimize bağlı olarak onarım veya değiştirme yoluyla gideririz. Zaman aşımı süresi, her durumda ürünün satın alınmış olduğu ülkeydeki hukuka göre belirlenir.

Garanti taahhüdümüz aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

- Bu işletim talimatı dikkate alınmalıdır
- Amacına uygun kullanım
- Orijinal yedek parça kullanımı

Garanti dışında kalan hususlar şunlardır:

- Boyadaki, normal yıpranmaya bağlanabilecek olan hasarlar
- Yedek parça kartında [xxxxxx (x)] çerçevesi ile işaretlenmiş olan aşınmaya tabi parçalar

Garanti süresi, ilk nihai alıcının satın alımı ile başlar. Tarih ve satın alma belgesi belirleyicidir. Bu beyan ve orijinal satın alma belgesiyle beraber satıcıınıza veya en yakın yetkili servis merkezine başvurun. Satın alan kişinin, satıcıya karşı ayıplı maldan doğan hakları bu beyan tarafından etkilenmez.

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:

- İzinsiz onarım denemeleri
- İzinsiz teknik değişiklikler
- Amacına uygun olmayan kullanım

130.com.ua