



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

Обратите внимание

Если на Ваш автомобиль действует гарантия, то Вам перед установкой автомобильной противоугонной системы **Convoy BT-28S** (далее иммобилайзер) необходимо обязательно получить у продавца пакет документов, сохраняющих гарантию на автомобиль.

Производитель не несет ответственность за ущерб, который возник вследствие неправильной установки, эксплуатации иммобилайзера, а также вследствие механических повреждений, либо некорректной работы автомобиля или иммобилайзера.

Перед тем как устанавливать и эксплуатировать иммобилайзер, пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство. Помните, что устанавливать данные иммобилайзеры могут только квалифицированные специалисты. От этого зависит Ваша безопасность во время движения и надежность работы иммобилайзера.

Установка данного иммобилайзера требует навыков работы с автомобильной электроникой, поэтому настоятельно рекомендуется производить его установку и подключение в специализированных установочных центрах.

Доверьте установку иммобилайзера квалифицированному специалисту по автомобильной электронике. Несмотря на максимальную адаптацию иммобилайзера к установке на автомобили, установка данного иммобилайзера требует строгого соблюдения всех этапов монтажа и подключения, описанных в настоящем Руководстве.

Если Вы все же решили произвести установку иммобилайзера самостоятельно, то, в первую очередь, внимательно изучите настоящее Руководство.

Перед установкой иммобилайзера убедитесь в соответствии рабочих напряжений иммобилайзера и бортовой сети автомобиля, на который будет устанавливаться данное устройство (+12 Вольт постоянного тока с отрицательным заземлением).

Описание

Иммобилайзер **Convoy BT-28S** предназначен для защиты автомобиля от угона. Управление иммобилайзером не требует от владельца автомобиля никаких действий – достаточно при себе иметь мобильный телефон с включенным режимом Bluetooth для того, чтобы разблокировать/заблокировать двигатель.

Функциональные возможности

- Защищенный протокол беспроводной связи с системой
- Встроенное реле НР-блокировки двигателя (20 А)
- Возможность программирования системы с помощью сервисной кнопки
- Аварийное снятие блокировки на одну поездку с помощью PIN-кода
- Служебный режим Valet (временное отключение системы)
- Возможность записи до 3-х мобильных телефонов в качестве метки-идентификатора
- Запись и удаление сопряженных с системой мобильных телефонов с помощью PIN-кода
- Возможность изменения PIN-кода системы
- Светодиодный индикатор режимов работы системы
- Энергонезависимая память состояния системы
- Миниатюрный корпус системы для скрытой установки

Технические характеристики

- Дальность распознавания сопряженного телефона: до 10 м
- Рабочее напряжение питания иммобилайзера: 9 – 16 В
- Ток потребления в режиме охраны: не более 6 мА
- Ток потребления не в режиме охраны (при отключенном зажигании): не более 6 мА
- Ток потребления в режиме Valet (при отключенном зажигании): не более 6 мА
- Допустимый ток нагрузки встроенного реле блокировки: до 20 А
- Рабочий диапазон температур: от минус 40°С до +85°С

Комплектация

Блок управления – 1 шт.
Светодиодный индикатор – 1 шт.
Сервисная кнопка – 1 шт.
Руководство по использованию и установке – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Сопряжение мобильного телефона

Когда система находится в режиме охраны, светодиодный индикатор мигает с интервалом 3 секунды. Если система не в режиме охраны светодиодный индикатор не горит.

Максимальное время для соединения сопряженного мобильного телефона – 18 секунд (6 сек для первого, 12 сек для второго и 18 сек для третьего телефона). Для удобства рекомендуется использовать первый сопряженный телефон. После соединения телефона с системой встроенная блокировка блока управления отключается и пользователь может запустить двигатель.

Сопряжение телефонов при первом подключении блока управления

После подачи питания на блок управления включите зажигание. Светодиодный индикатор начнет часто мигать. Включите режим Bluetooth в первом мобильном телефоне.

Найдите в списке доступных Bluetooth-устройств в телефоне устройство «Proximity Immobilizer» и подключитесь к нему.

Для сопряжения второго телефона в течение 40 секунд выключите Bluetooth на первом телефоне, включите Bluetooth на втором и подключитесь к устройству «Proximity Immobilizer».

Сопряжение третьего телефона аналогично первым двум.

Внимание!

- Если в списке доступных Bluetooth-устройств Вы не находите устройство «Proximity Immobilizer» проверьте подключение питания к блоку управления и включен ли режим Bluetooth в телефоне.
- Блок управления может соединяться только с одним телефоном, поэтому, если Вы пользуетесь несколькими мобильными телефонами, оставьте включенным режим Bluetooth только на одном из них.
- Если Вы отменили сопряжение телефона с устройством «Proximity Immobilizer», то повторное сопряжение с ним возможно только с помощью PIN-кода.
- При использовании магнитолы в режиме «Hands Free» по Bluetooth с Вашим телефоном возможна некорректная работа данного режима.

Аварийное снятие блокировки с помощью PIN-кода и программирование PIN-кода системы

Для аварийного снятия блокировки или программирования PIN-кода системы включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) 9 раз и оставьте его выключенным. Светодиод мигнет 4-мя сериями (1 длинная и 2 коротких) вспышек. После любой двойной короткой вспышки в течение 15 секунд включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода (заводское значение – 1). Дождитесь подтверждения ввода первой цифры соответствующим количеством вспышек светодиода.

В течение 15 секунд включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) количество раз, соответствующее второй цифре PIN-кода (заводское значение – 2). Интервал между включением/выключением зажигания не должен превышать 3 секунд. Дождитесь подтверждения ввода второй цифры текущего PIN-кода соответствующим количеством вспышек светодиода.

Для аварийного снятия блокировки

Включите зажигание, блокировка будет снята только на одну поездку автомобиля. При выключении зажигания и последующим его включении блокировка снова включится.


Для программирования PIN-кода системы

- В течение 15 секунд включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) количество раз, соответствующее первой цифре нового PIN-кода. Интервал между включением/выключением зажигания не должен превышать 3 секунд. Дождитесь подтверждения ввода первой цифры нового PIN-кода соответствующим количеством вспышек светодиода.
- В течение 15 секунд включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) количество раз, соответствующее второй цифре нового PIN-кода. Интервал между включением/выключением зажигания не должен превышать 3 секунд. Дождитесь подтверждения ввода второй цифры нового PIN-кода соответствующим количеством вспышек светодиода.

Внимание!

Запишите или запомните новый PIN-код.

Подключение системы

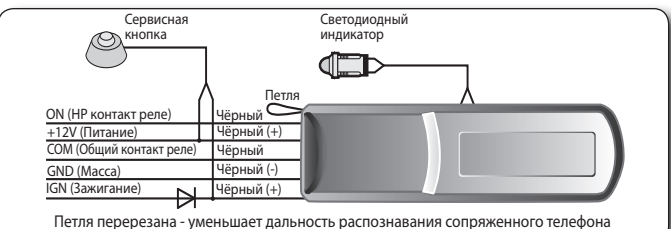

Удаление ранее сопряженных и сопряжение новых телефонов

При входе в режим сопряжения первого мобильного телефона все ранее записанные в памяти системы телефоны будут удалены.

Для входа в режим сопряжения включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) 7 раз и оставьте его выключенным.

Светодиод мигнет 4-мя сериями (1 длинная и 1 короткая) вспышек. После любой короткой вспышки в течение 15 секунд включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода (заводское значение – 1). Дождитесь подтверждения ввода первой цифры соответствующим количеством вспышек светодиода.

В течение 15 секунд включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) количество раз, соответствующее второй цифре PIN-кода (заводское значение – 2).

Если PIN-код введен правильно (заводской – 1-2), светодиодный индикатор начнет часто мигать. В течение 40 секунд включите режим Bluetooth на 1-м мобильном телефоне, найдите в списке доступных Bluetooth-устройств устройство «Proximity Immobilizer» и выполните подключение к нему. Если PIN-код введен некорректно, то светодиод мигнет 10 раз и система выйдет из режима сопряжения.

Для сопряжения второго телефона в течение 40 секунд отключите режим Bluetooth на 1-м телефоне и включите на втором телефоне. Найдите в списке доступных Bluetooth-устройств устройство «Proximity Immobilizer» и выполните подключение к нему.

Для сопряжения третьего телефона в течение 40 секунд отключите режим Bluetooth на втором телефоне и включите на третьем телефоне. Найдите в списке доступных Bluetooth-устройств устройство «Proximity Immobilizer» и выполните подключение к нему.

Для выхода из режима сопряжения дождитесь окончания вспышек светодиода или включите/выключите (нажмите сервисную кнопку) зажигание.

Сервисный режим Valet

Данный режим отключает встроенную блокировку блока управления системы и не требует нахождения в зоне приема мобильного телефона с включенным режимом Bluetooth.

Для включения режима Valet в зоне приема блока управления должен находиться один из сопряженных телефонов. Включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) 5 раз и оставьте его выключенным. Через 3 секунды светодиодный индикатор начнет гореть постоянно. Затем еще раз включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) и оставьте его выключенным, встроенная блокировка блока управления отключится и включится сервисный режим Valet.

Для выключения режима Valet в зоне приема блока управления также должен находиться один из сопряженных телефонов. Включите/выключите зажигание (нажмите сервисную кнопку) 6 раз и оставьте его выключенным. Через 3 секунды светодиодный индикатор погаснет, встроенная блокировка блока управления подключится и выключится сервисный режим Valet.