



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 360-7-130  
 (050) 336-0-130  
 (063) 788-0-130  
 (067) 233-0-130  
 (068) 282-0-130

# 130

COM.UA

## Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130  
 597-0-130

SKYPE  
 km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны  
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры  
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |  
**ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |  
**ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы  
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники  
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей  
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТОЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь  
 Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные  
 комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи  
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |  
**АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла  
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

**Мини-компрессор**

Напряжение питания - 12 Вольт.

**ВНИМАНИЕ:**

1. Перед использованием мини-компрессора убедитесь, что двигатель автомобиля выключен.
2. Не используйте мини-компрессор для накачки больших колес грузовиков, трейлеров и тракторов. Мини-компрессор не может работать длительное время без перерыва, и поэтому не способен накачивать большие колеса.
3. Хотя мотор мини-компрессора - достаточно мощный, накачка нескольких колес подряд может привести к его перегрузке. Дайте его мотору немного остыть в течение 5 минут между накачкой колес. Нельзя непрерывно использовать мини-компрессор более 15 минут.
4. При накачке предметов не превышайте рекомендуемое для них давление. Контролируйте давление с помощью манометра.
5. Выключайте компрессор прежде, чем отсоединять его от накачиваемого предмета

**НАКАЧКА ШИН**

1. Снимите колпачок с вентиля колеса
2. Подсоедините компрессор к колесу с помощью универсального адаптера. При этом его зажим должен находиться в верхнем положении. Для закрепления адаптера опустите зажим вниз.
3. Вставьте штекер компрессора в гнездо прикуривателя автомобиля и переведите выключатель компрессора в положение "on" (включен).
4. Если колесо спущено полностью, покрышка может отходить от колеса. При этом накачиваемый воздух может выходить из колеса. В таком случае приподнимите автомашину домкратом, прежде чем накачивать.
5. Время, необходимое для накачки колеса зависит от его размера и остаточного давления в нем.

**ВНИМАНИЕ:**

Постоянно контролируйте давление с помощью манометра.

**НАКАЧКА НАДУВНЫХ ПРЕДМЕТОВ**

Вставьте в адаптер один из прилагаемых наконечников или углу и закрепите в нем. Вставьте другой конец в накачиваемый предмет.

**ВНИМАНИЕ:**

Мягкие надувные предметы не имеют предельного давления. Будьте осторожны при работе.

**НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ**

Если компрессор не включается, проверьте:

1. Не попал ли в прикуриватель табак или другой посторонний предмет. Осторожно удалите его палочкой. Вставьте штекер ещё раз и поверните его несколько раз для наилучшего контакта.
2. Проверьте предохранитель в цепи прикуривателя. Если он перегорел, замените его.

Art. 232000

233000



**Kompressor 12V**

**Bedienungsanleitung**

**Achtung:**

1. Bitte lesen Sie die vorliegende Anleitung sehr aufmerksam, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.


## Mini Kompressor 12 Volt

## Vorsichtsmaßnahmen:

1. Vor Gebrauch des Kompressors Fahrzeugmotor abstellen.
2. Kompressor nicht verwenden für Hochdruckreifen oder Reifen von großen Lkw, Traktoren, Autobus usw.
3. Kompressor nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen laufen lassen.  
Danach 5 Minuten abkühlen lassen.
4. Keinen größeren Druck aufpumpen als vom Hersteller des Reifens oder anderer aufblasbarer Gegenstände empfohlen.
5. Den Kompressor nicht unbeobachtet laufen lassen.

## Bedienungsanleitung:

1. Ventilkappe vom Autoreifen entfernen.
2. Den am Schlauch befindlichen Adapter auf das Ventil stecken.  
Der Hebel muss dabei senkrecht stehen. Danach den Hebel herunterdrücken.
3. Den Stecker in den Zigaretten-Anzünder stecken.
4. Den am Kabel befindlichen Schalter einschalten. Bitte die angegebene Richtung beachten. Zum Ausschalten in die gleiche Richtung drehen. Nicht rückwärts !
5. Bei Bedarf die mitgelieferten Adapter benutzen.

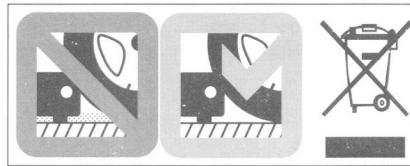

## CAUTIONS AND INSTRUCTIONS FOR 12 VOLT AIR COMPRESSOR

## CAUTION:

1. When using your air inflator, be sure the car motor is not running.
2. Do not use air inflator on high pressure tires such as those used on large trucks, trailers or tractors. This air inflator is not designed to operate for the length of time it would take to inflate these large tires.
3. Although the motor and compressor in this air inflator are very powerful, inflating several tires in a row creates a strain on the unit. Allow the air inflator to cool approximately 5 minutes between tires. Whether used for tires or inflatables, the inflator should not be used continuously for more than 15 minutes.
4. Do not exceed the pressure recommended by manufacturer at any time.
5. Do not leave air inflator unattended while the unit is running.

## TO INFLATE TIRES

1. Remove valve cap or valve extended from valve stem.
2. Attach the universal quick-connect adaptor from the air inflator to the tire valve stem with the locking lever in the up position. Be sure to press down over valve stem threads completely (Fig. 1-a). When connector is firmly in place, press locking lever down to lock onto valve stem (Fig. 1-b).
3. To inflate, simply plug the power cord into a cigarette lighter socket (Fig. 2). Then set compressor ON/OFF switch to "ON" position.
4. If tire is totally deflated, it is possible that the tire could separate from the rim allowing air to leak out when trying to inflate. This usually happens only on completely flat tires. In the event this situation occurs, you will have to jack up the car prior to inflating the tire.
5. The time necessary to inflate a tire will vary from tire to tire and will vary depending on how deflated the tire is.

**CAUTION:** Always use a gauge to check the actual pressure in tires.

INFLATABLES ( BALLS, BEACH TOYS, AIR MATTRESSES, RUBBER RAFTS...ETC.)  
To inflate, simply insert one end of the inflation nozzle or needle into the universal quick connect adaptor, lock it in place and insert other end into the item that you wish to inflate.

**CAUTION:** Soft inflatable material items will not have existing pressure readings.  
You must be careful not to over-inflate.


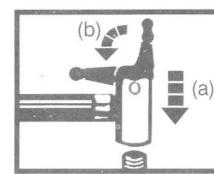


Fig. 1

(a) Press toggle chuck onto valve stem and hold firmly.  
**Caution:** Make sure the toggle chuck always touches the core of tire valve stem.  
(b) Push lever down for lock.

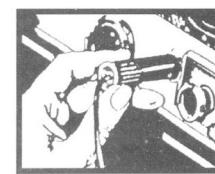

Simply plug into your lighter.

Fig. 2