



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



NQ616B

Цифровой медиа ресивер

Руководство пользователя

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	3
Комплектация	3
Размеры	3
Управление	4
Основные операции	5
Радио	6
USB	7
Bluetooth	8
Bluetooth-музыка A2DP	9
Характеристики	9
Приложение	10
Схема подключения	10


ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение техники Nakamichi. Для длительной и эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Инструкция	1 шт.
2. Медиа ресивер	1 шт.
3. ISO-коннектор	2 шт.
4. Ключ для демонтажа	2 шт.
5. Пульт ДУ	1 шт.

РАЗМЕРЫ (ММ)

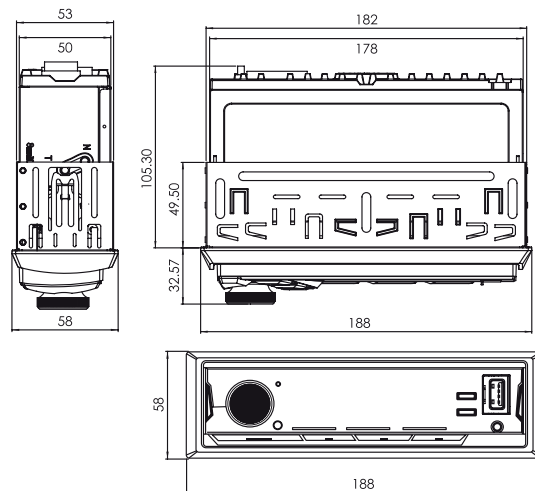

ВНЕШНИЙ ВИД И УПРАВЛЕНИЕ

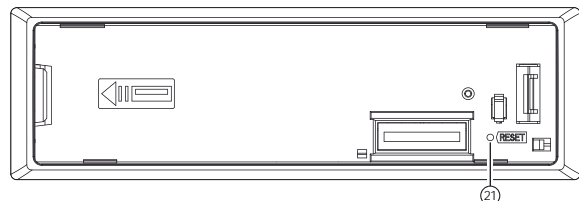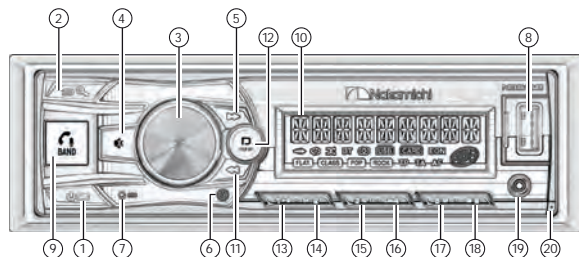

1. Включение/Выключение/Выбор источника
2. Возврат к предыдущему меню/Автопоиск радиостанций (при удержании)
3. Регулировка громкости/Переключение настроек и меню
4. Приглушение звука (Mute)
5. Настройка радио/След. трек/Перемотка вперед
6. IR-приемник 7. Микрофон 8. USB-порт
9. Прием, начало, завершение или отклонение вызова/Вызов голосового помощника на сопряженном телефоне (при удержании)/Переключение диапазонов радио
10. LCD-экран
11. Настройка радио/Пред. трек/Перемотка назад
12. Выключение подсветки (при удержании 3 сек.)/Переключение режимов отображения информации на дисплее
13. Радиостанция 1/Воспроизведение/Пауза
14. Радиостанция 2/Сканирование
15. Радиостанция 3/Повтор
16. Радиостанция 4/Произвольный порядок
17. Радиостанция 5/Предыдущая папка
18. Радиостанция 6/Следующая папка
19. Вход AUX
20. Отсоединение лицевой панели
21. Сброс

ПУЛЬТ ДУ



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/выключение

Нажмите на любую кнопку, чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **ψ/MOD (1)**, чтобы выключить.

Отсоединение лицевой панели

Нажмите кнопку отсоединения **(22)** и аккуратно снимите панель.

Регулировка громкости

Вращайте ручку регулировки, чтобы установить нужный уровень.

Выключение звука

Нажмите на кнопку **⊘ (4)** для приглушения звука.

Выбор источника

Нажимайте кнопку **ψ/MOD (1)**, чтобы переключаться между источниками воспроизведения в следующем порядке: Радио, USB (при подключенном USB-накопителе), AUX IN, BT (Bluetooth).

НАСТРОЙКИ

Нажмите на ручку регулировки громкости **(3)** и вращайте для выбора раздела настроек, для перехода к разделу нажмите на ручку регулировки громкости **(3)**.

Настройки звука (AUDIO)

MANUAL EQ (ручная настройка эквалайзера) — установите значения для 10-ти полос эквалайзера. **X-Bass** — вкл./выкл. функции, **PRESET EQ** (предустановки эквалайзера) — выберите USER/FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/COUNTRY. **LOUDNESS** — вкл./выкл. тонкомпенсации. **FADER** — настройка относительной громкости фронт-тыл. **BALANCE** — настройка относительной громкости лево-право.

Настройки дисплея (DISPLAY)

COLOR SELECT — выбор одного из предустановленных цветов подсветки или настройка по каналам RGB (CUSTOM) — красный/зелёный/синий. **RADIO TEXT** — вкл./выкл. отображения текста в режиме радио. **ID3 TAG** — вкл./выкл. отображения ID3-тегов.

Настройки радио (TUNER)

LOCAL SEEK — вкл./выкл. локального поиска. **MONO SET** — вкл./выкл. моно режима. **REGIONAL** — выбор частотного региона. **RDS** — вкл./выкл. текстовых сообщений. **TA** — вкл./выкл. информации о дорожном движении. **AF** — вкл./выкл. перехода на альтернативную частоту. **EON** — вкл./выкл. функции EON. **PI REGIONAL** — вкл./выкл. функции PI REGIONAL. **PTY** — выбор типа контента.

Настройка часов (CLOCK)

CLOCK FORMAT — 12-ти или 24-часовой формат отображения времени, **CLOCK ADJUST** — установка часов, **DATE SET/FORMAT** — установка и формат даты, **TIME SYNC** — вкл/выкл синхронизации часов.

Звук кнопок (BEEP)

Включение/выключение звука кнопок.

Анимация (ANIMATION)

Выбор задержки до воспроизведения анимации.

Демо режим (DEMO MODE)

Включение/выключение режима демо.

AUX

Подключите внешний источник воспроизведения через разъем 3,5 мм.

СБРОС (RESET)

Нажмите кнопку **RESET (22)** для возврата к заводским настройкам.

РАДИО

Выбор диапазона

Нажимайте на кнопку **BAND (3)**, чтобы переключать диапазоны радио в следующем порядке: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

Сохранение и воспроизведение радиостанций

- Нажмите и удерживайте одну из цифровых кнопок (**13–18**), чтобы сохранить текущую радиостанцию.
- Нажмите на одну из цифровых кнопок (**13–18**), чтобы включить сохраненную радиостанцию.

Для каждого диапазона можно сохранить по 6 радиостанций в памяти устройства, всего — 18 FM и 12 AM радиостанций.

Ручной поиск радиостанций

В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку **>>I** или **I<<**, чтобы перейти в режим ручной настройки радио.

- Нажимайте кнопку **>>I** или **I<<**, чтобы пошагово менять частоту радиосигнала.
- Удерживайте кнопку **>>I** или **I<<** для ускоренного поиска.

Быстрый поиск радиостанций

В режиме радио нажимайте кнопку **>>I** или **I<<**, чтобы быстро настраивать станции с уверенным сигналом.

Автоматическое сохранение радиостанций

Нажмите и удерживайте кнопку **AS (2)** не менее двух секунд, чтобы приемник выполнил Быстрый поиск и автоматически занес в память 18 FM и 12 AM радиостанций с сильным сигналом.

USB

Подключите USB-источник к разьему на лицевой панели ресивера. Автоматически начнется воспроизведение MP3/WMA и других музыкальных файлов вашего источника. От USB-порта ресивера также можно заряжать ваше мобильное устройство. Сила тока составляет 1 ампер.

Переключение треков

В режиме воспроизведения с USB нажимайте кнопку **>>I** или **I<<** для перехода к следующему или предыдущему треку.

Перемотка

В режиме воспроизведения с USB нажимайте и удерживайте кнопку **>>I** или **I<<** для перемотки вперед или назад текущего трека.

Воспроизведение/пауза

Нажмите кнопку **▶/II**, чтобы остановить воспроизведение, нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение трека.

Сканирование MP3-файлов

В режиме USB нажмите кнопку **INT (14)**, чтобы последовательно воспроизвести по 10 секунд каждого трека источника. Нажмите кнопку **INT (14)** еще раз, чтобы остановить сканирование.

Повтор





Нажимайте кнопку **RPT (15)**, чтобы последовательно переключать режимы повтора:

RPT FLD — повтор воспроизведения всех файлов текущей папки, **RPT ALL** — повтор воспроизведения всех файлов источника, **RPT ONE** — повтор воспроизведения текущего файла.

Произвольный порядок воспроизведения

Нажмите кнопку **RDM (16)**, чтобы включить произвольный порядок воспроизведения треков, для выключения нажмите еще раз.

Переключение папок и треков источника

Нажимайте кнопку  или , чтобы переключаться на следующую или предыдущую папку источника. Функция доступна, если источник содержит минимум две папки. Нажимайте и удерживайте кнопку  или , чтобы перемещаться на 10 треков вперед или назад.

BLUETOOTH

Сопряжение с телефоном

Перед использованием ресивера совместно с телефоном необходимо подключить ваш телефон к ресиверу по Bluetooth.

1. Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве.
2. Найдите на вашем мобильном устройстве в списке доступных Bluetooth-подключений «NQ616B» и подключитесь к нему.
3. После успешного соединения индикатор BT на экране ресивера перестанет моргать, а аудио-сигнал с вашего телефона (звонки или музыка) будут автоматически воспроизводиться на аудиосистеме автомобиля.

Для уточнения параметров Bluetooth вашего мобильного устройства обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего устройства.

Исходящий звонок

Чтобы совершить звонок по громкой связи, наберите номер или вызовите абонента на вашем телефоне.

Вызов на последний набранный номер

Нажмите и удерживайте кнопку **(9)** на ресивере, чтобы позвонить на последний номер в списке исходящих звонков вашего телефона. Нажмите кнопку **(9)** на ресивере, чтобы активировать функцию голосового помощника на телефоне (если поддерживается).

Прием входящего звонка

При поступлении входящего звонка на экране ресивера отобразится номер звонящего. Нажмите кнопку **(9)** на ресивере, чтобы принять звонок.

Сброс или завершение звонка

Чтобы сбросить входящий звонок или закончить разговор, нажмите и удерживайте кнопку **(9)** на ресивере.

Переключение между телефоном и громкой связью

Во время звонка нажмите кнопку **(9)** на ресивере, чтобы перевести аудио-сигнал с громкой связи на ваш телефон или с телефона на аудио-систему автомобиля.

Регулировка громкости

Во время звонка вращайте ручку регулировки громкости на ресивере, чтобы отрегулировать уровень громкости. Нажмите кнопку **(4)**, чтобы приглушить звук.

BLUETOOTH МУЗЫКА (A2DP)

Ресивер поддерживает протокол передачи аудио по Bluetooth A2DP. При активном подключении вы сможете воспроизводить музыку с вашего телефона на аудио-системе автомобиля.

Вы сможете управлять воспроизведением кнопками ресивера:

- Чтобы переключать треки нажимайте **>>>I** или **I<<<**
- Чтобы остановить или продолжить воспроизведение нажмите **▶/||**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Напряжение:	DC 12 V
Максимальная мощность:	4×50 W
Сопротивление динамиков:	4 – 8 Ом
Размеры:	178×108×50 мм
Вес:	0,5 кг
Предохранитель:	10 A
Диапазон частот:	20 Hz – 20 kHz

Радио

Диапазон частот FM:	87.5 MHz – 108.0 MHz
Диапазон частот AM:	522 kHz – 1620 kHz

USB

Аудио-форматы:	MP3/WMA/FLAC
Тип USB:	2.0
Напряжение:	5V/1A

Bluetooth

Профили:	A2DP, AVRCP, HFP
Частота:	2.4 GHz


ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА

Вы можете управлять ресивером со своего смартфона с помощью официального приложения **NAKAMICHI**.



- Установите приложение Nakamichi из Google Play или App Store.
- Подключите смартфон к ресиверу по Bluetooth.
- Запустите приложение, чтобы управлять .

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

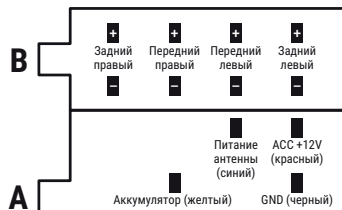


B

фиолетовый..... задний правый +
фиолетово-чёрный ... задний правый -
серый..... передний правый +
серо-чёрный передний правый -
белый передний левый +
бело-чёрный передний левый -
зелёный..... задний левый +
зелёно-чёрный..... задний левый -

A

синий + 12 В (питание антенны/усилителя)
красный ... + ACC (при включённом зажигании)
жёлтый + 12 В (аккумулятор)
чёрный - GND (масса)

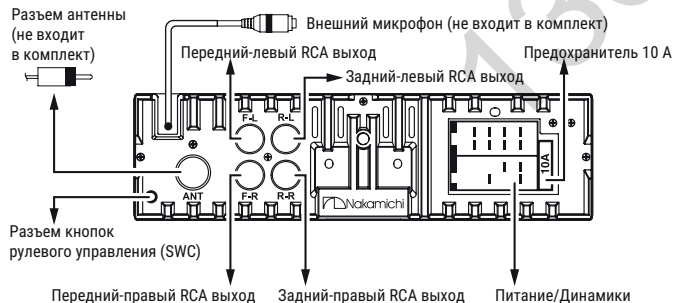

130.com.ua

 Nakamichi®

EAC