



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
 (050) 462 0 130
 (063) 462 0 130
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

**Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації**



**Уполномоченный представитель на территории Украины
«Сигма Украина» ТМ «Aquatica»**

Украина, 61176, Харьков, ул. Енакиевская, 19/318

Произведено: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД 1602
Мингшен бизнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

**Уповноважений представник на території України
«Сігма Україна» ТМ «Aquatica»**

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Вироблено: Шанхай Даймонд Трейдінг ЛТД 1602
Мінгшень бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

sigma.ua

МОТОПОМПА

772531 (AQ20CX)

772532 (AQ30CX)

772533 (AQ60CX)

772535 (AQ20H)

772537 (AQW30CX)

772539 (AQTB50)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Применение.....	3
2. Комплектация	3
3. Технические данные	4
4. Расположение предупреждающих этикеток	5
5. Меры предосторожности.....	6
6. Структурная схема.....	8
7. Подготовка мотопомпы к работе	10
8. Запуск двигателя	13
9. Остановка двигателя	16
10. Возможные неисправности и способы их устранения.....	18
11. Эксплуатация мотопомпы и профилактические работы.....	19
12. Правила хранения мотопомпы.....	21

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор изделий торговой марки «Aquatica». Перед эксплуатацией мотопомпы обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя мотопомпы и причинить вред здоровью.

Руководство содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию мотопомпы. Руководство считается неотъемлемой частью изделия и в случае перепродажи должно оставаться с изделием.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работа мотопомпы в закрытом непроветриваемом помещении во избежание отравления выхлопными газами от работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС);
- заправлять топливный бак топливом при работающем двигателе;
- работать вблизи открытого огня;
- перекачивать абразивосодержащие или любые другие агрессивные жидкости, которые могут повредить или вывести насосную часть мотопомпы из строя;
- перекачивать легковоспламеняющиеся, горючие или взрывоопасные жидкости.



Для предотвращения возможности воспламенения топливно-воздушной смеси и получения ожогов ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать свечу зажигания на топливный бак, карбюратор или рубашку охлаждения цилиндра при продувке цилиндра или проверке работоспособности свечи зажигания на искрообразование. При проверке рекомендуется положить свечу зажигания на подставку (раму) мотопомпы, обеспечив надежный контакт корпуса свечи зажигания с корпусом насоса.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного согласования и уведомления.



Перед установкой необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и обратить внимание на меры предосторожности и указания в данной инструкции.

1. Применение

Центробежный насос для перекачивания воды на основе бензинового двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту мотопомпа) представляет собой несамовсасывающий центробежный насос и применяется в различных областях сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства и т.д. Диапазон использования охватывает все процессы от орошения сельскохозяйственных участков до выкачки дренажных вод, замусоренных песком и илом (при обязательной установке фильтра на всасывающий трубопровод для предотвращения попадания частиц, способных вывести из строя насосную часть мотопомпы), подачи больших объемов воды для тушения пожаров, а также откачки воды из колодцев при работах в городских и коммунальных службах. Мотопомпа автономна в работе, удобна и проста в эксплуатации, значительно облегчает труд человека. Работа с мотопомпой не требует специальной подготовки, но потребитель обязан иметь представление о работе двигателей внутреннего сгорания, особенностях их конструкции, методах устранения неисправностей и определенные практические навыки при работе с техникой. Мотопомпа имеет небольшие габаритные размеры. С демонтированными рукавами всасывания и нагнетания мотопомпу удобно переносить или транспортировать любым видом транспорта. Для хранения мотопомпы не требуется специальных условий или большого помещения.

Срок службы Вашей мотопомпы значительно увеличится, если строго соблюдать все требования, изложенные в настоящей Инструкции, по подготовке к работе и эксплуатации, проверке технического состояния и хранения.

2. Комплектация

Мотопомпа в сборе - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

Уплотнительная прокладка - 2 шт.
Зажим (хомут) - 3 шт.
Фильтр грубой очистки - 1 шт.
Соединительный патрубок - 2 шт.

Для мотопомп 772537:
Ручка транспортировочная - 1 шт.
Колесо транспортировочное - 2 шт.


3. Технические данные

Технические характеристики насосной части мотопомпы и двигателя внутреннего сгорания.

Технические характеристики	772531	772532	772533	772535	772537	772539
Диаметр всасывающего /напорного патрубков насосной части, мм	50	80	100	50 / 2x38 + 1x50	80	50
Максимальная производительность, м ³ /ч	35	70	120	35	70	38
Максимальный напор, м	30	30	35	70	28	30
Максимальная высота всасывания, м	7	7	7	7	7	7
Модель двигателя внутреннего сгорания	AT177F	AT190F		AT177F		
Механизм газораспределения				OHV (нижний распределительный вал, верхнее расположение клапанов)		
Номинальная мощность, л.с/кВт	7.5/5.5	18.0/13.0		7.5/5.5		
Система зажигания				Бесконтактная TCI		
Рабочий объем двигателя, куб.см	212	270		212		
Объем топливного бака, л	3,6	6,0		3,6		
Объем масла в поддоне, л	0,6	1,1		0,6		
Время беспрерывной работы, ч	1,7	2,6		1,7		
Число оборотов холостого хода ДВС, об/мин				1400		
Число оборотов коленчатого вала ДВС максимальное, об/мин				3600		
Расход топлива до, г/кВт·ч	360	325		360		
Топливо: бензин неэтилированный марки АИ-92, АИ-95				Только бензин		
Тип гидронасоса мотопомпы				Центробежный несамовсасывающий		
Масса нетто, кг	22	23	44	26	37	20
Габаритные размеры мотопомпы, ширина x длина x высота (ШxДxВ), мм	4467x395x380	492x375x430	560x450x470	560x450x470	560x450x450	480x390x410

4. Расположение предупреждающих этикеток

Проверяйте уровень масла перед каждым пуском

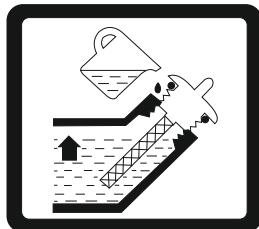

Внимательно прочтите инструкцию!



Горячая поверхность!


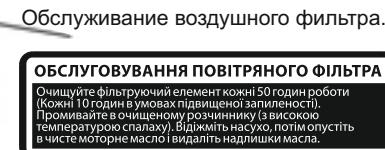


Рисунок 1

5. Меры предосторожности

Указания по мерам безопасности предохранят вас от возможных последствий, которые могут причинить вред Вам или третьим лицам.

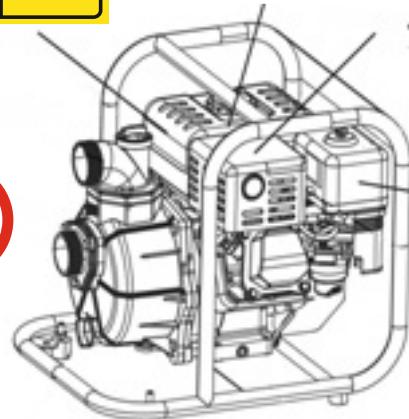

Несоблюдение инструкций может причинить серьезный вред здоровью или привести к летальному исходу. Каждое предупреждение объясняет Вам возможную опасность, последствия, которые могут произойти, и позволит избежать или снизить риск причинения ущерба.

Ответственность пользователя.

- В случае экстренной ситуации пользователь обязан прекратить работу мотопомпы.
- Пользователь обязан знать все функции управления мотопомпой, выходных разъемов и соединений.
- Пользователю КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО допускать к работе с мотопомпой детей, третьих лиц, не ознакомленных с требованиями настоящей инструкции.

Угроза отравления угарным газом.

- При эксплуатации мотопомпы в ограниченном пространстве или закрытом помещении воздух может содержать опасное количество выхлопных газов. Помещение, в котором работает мотопомпа, обязательно должно быть проветриваемым или оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
- Выхлопные газы от работы двигателя мотопомпы содержат ядовитый угарный газ !
- Вдыхание выхлопных газов может вызвать потерю сознания, тяжелую форму отравления и привести к летальному исходу !

Угроза пожара или ожогов.

- При работе мотопомпы выхлопная система сильно нагревается, что может вызвать воспламенение некоторых материалов !
Во избежание этого:
 - используйте мотопомпу на расстоянии не менее трех метров от построек, стен или оборудования;
 - храните любые легковоспламеняющиеся материалы и вещества вдали от места эксплуатации мотопомпы.
- Не прикасайтесь к выхлопной системе и двигателю установки до полного их остывания. Двигатель должен остывть перед тем как мотопомпа будет убрана на хранение в помещение.
- Топливо является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом ! Не курите и не допускайте присутствия открытого пламени и искр в зоне заправки топливного бака или в местах хранения топлива ! Заправка топливного бака должна происходить в хорошо проветриваемом помещении при выключенном двигателе !
- Испарения топлива легко воспламеняются ! Если было случайно пролито топливо, то перед запуском помпы убедитесь, что пролитое топливо было полностью удалено.

Для обеспечения безопасной работы и предупреждения несчастных случаев во время эксплуатации мотопомпы необходимо соблюдать следующие правила:

- внимательно изучить настоящую Инструкцию;
- перед началом работ тщательно осмотреть мотопомпу, проверить надежность креплений. Особое внимание уделить креплению топливопровода, подсоединению всасывающего и напорного рукавов, проверить состояние фильтра, установленного на входе всасывающего рукава (при необходимости очистить или заменить фильтр);

- при запуске двигателя следует придерживать мотопомпу ногой за подставку рамы, а рукой - за верхнюю часть рамы. **НЕ НАМАТЫВАЙТЕ ПУСКОВОЙ ШНУР НА РУКУ !**

В процессе работы:

- мотопомпа должна занимать устойчивое горизонтальное положение;
- необходимо соблюдать нормы минимальных радиусов изгиба рукавов, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ не менее двух наружных диаметров рукава;
- не прикасайтесь к высоковольтному проводу и наконечнику (колпачку) свечи зажигания, глушителю, поверхностям двигателя;
- не оставляйте работающий двигатель без присмотра;
- не работайте с мотопомпой в закрытом (непроветриваемом) помещении;
- при работе используйте только исправный инструмент и по его прямому назначению.

Во избежание выхода из строя двигателя или насосного узла мотопомпы необходимо выполнять следующие условия:

- не запускайте двигатель, не заполнив предварительно внутренние полости насосной части мотопомпы и всасывающего рукава водой;
- не допускайте попадания воды на детали двигателя мотопомпы и, особенно, на свечу зажигания;
- постоянно следите за положением сетчатого водозаборника на конце всасывающего рукава, который должен находиться на расстоянии не менее 30 см от стенок и дна водоема и на 20 см ниже зеркала воды в водозaborе (водоеме, колодце откуда будет производиться забор воды) (рис. 3.).

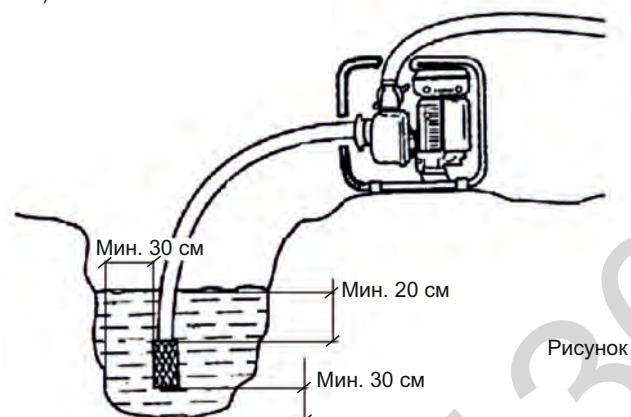


Рисунок 3

Соблюдайте правила противопожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами:

- не допускайте попадания воспламеняющихся веществ на детали глушителя, цилиндра двигателя;
- немедленно удаляйте следы пролитых горюче-смазочных материалов.

Не заправляйте топливный бак мотопомпы топливом при работающем двигателе !

Запрещается самостоятельно изменять конструкцию топливной системы двигателя !



Данная инструкция важна сама по себе, но, тем не менее, она не может учсть всех возможных случаев, которые могут возникнуть в реальных условиях ! В таких случаях следует руководствоваться общепринятыми правилами техники безопасности, быть внимательным и аккуратным !

6. Структурная схема

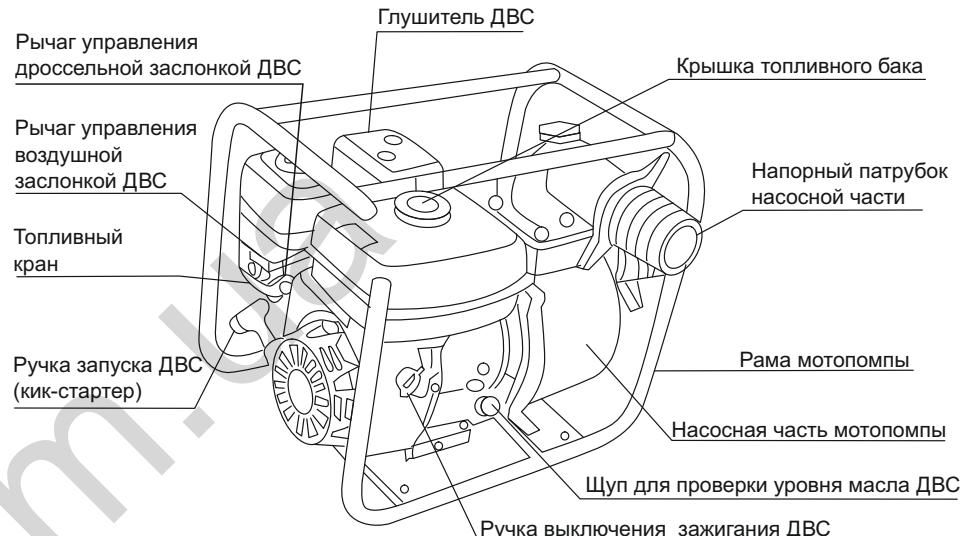


Рисунок 4

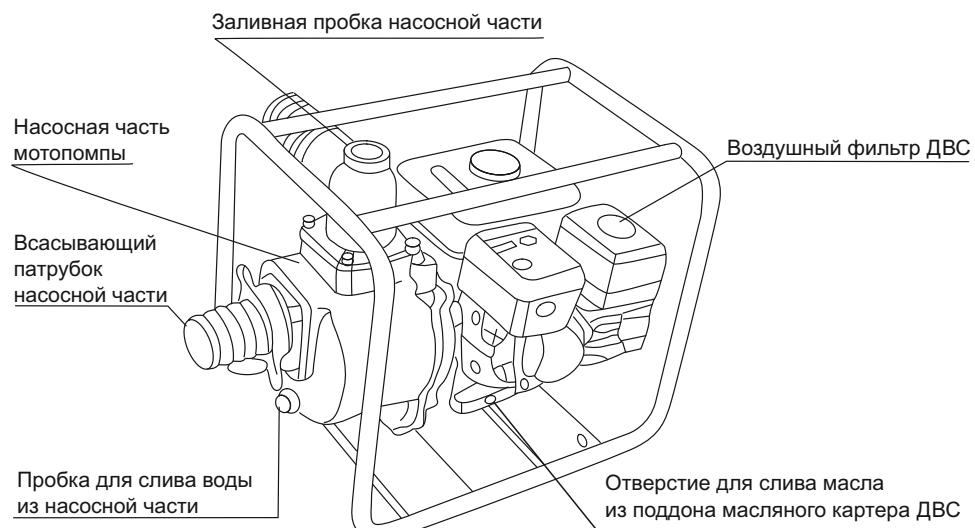


Рисунок 5

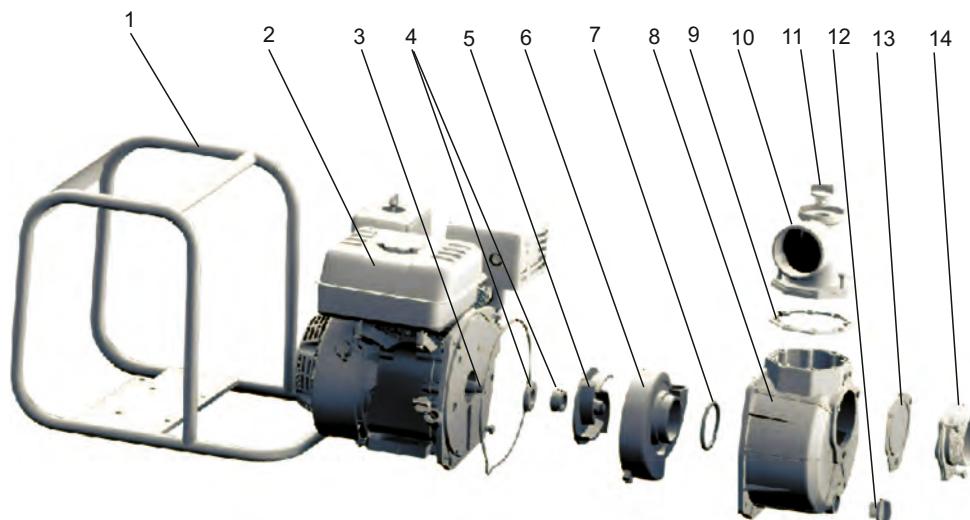


Рисунок 6

1. Стальная рама мотопомпы
2. Двигатель внутреннего сгорания в сборе
3. Уплотнительное кольцо «О»-профиля
4. Механическое уплотнение
5. Рабочее колесо
6. Диффузор
7. Уплотнительное кольцо «О»-профиля
8. Корпус насосной части
9. Уплотнительная прокладка
10. Выпускной фланец
11. Заливная пробка
- 12 Сливная пробка
13. Обратный клапан
14. Впускной фланец

7. Подготовка мотопомпы к работе

1. Распакуйте мотопомпу, проверьте комплектацию и сверьте серийный номер, указанный на двигателе, с номером, указанным в гарантийном талоне.

2. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов во внутренних полостях патрубков и насосной части мотопомпы.

3. Смонтируйте детали всасывающего трубопровода:


- подсоедините к всасывающему шлангу сетчатый фильтр на конце всасывающего шланга (трубопровода) - сетчатый фильтр препятствует попаданию инородных предметов в насосную часть мотопомпы;
- подсоедините всасывающий и напорный шланги к соответствующим патрубкам насосной части мотопомпы.

Всасывающий шланг должен быть нежимаемым (гофрированным), поскольку при работе мотопомпы внутри него создается разжение!

4. Закрепите шланги (трубопроводы) хомутами соответствующего типоразмера. При монтаже соблюдайте следующие требования:

- под хомутами (зажимами) не должно быть складок стенок рукавов;
- степень затяжки хомутами (зажимами) не должна превышать 40% толщины стенки рукава;
- расстояние между торцом рукава и торцом хомута (зажима) должно быть не менее 4 мм.

5. Произведите внешний осмотр мотопомпы. Проверьте надежность подсоединения всасывающего и напорного рукавов.

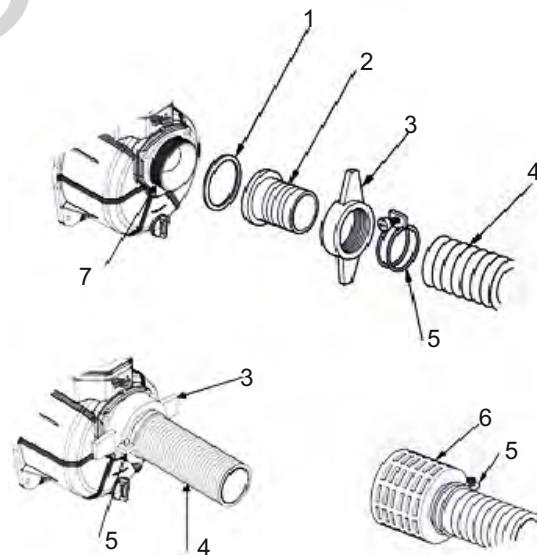

- 1 - Уплотнительное кольцо «О»-профиля
- 2 - Патрубок всасывающий
- 3 - Фасонная накидная гайка
- 4 - Всасывающий шланг
- 5 - Хомут (зажим)
- 6 - Фильтр на всасывающем шланге
- 7 - Впускное отверстие

Рисунок 7

6. Проверьте уровень масла в картере двигателя. Для этого выполните следующие действия:
- открутите щуп для проверки масла, извлеките его из гнезда и протрите насухо;
 - вставьте щуп для измерения уровня в гнездо, но не завинчивайте его, извлеките щуп, проверьте уровень масла визуально (по наличию капель масла на щупе);
 - если уровень масла низкий, то заполните картер двигателя рекомендуемым типом масла пока уровень масла не приблизится к отметке «Максимальный уровень», количество масла в картере указано в таблице раздела 3;
 - установите щуп в гнездо и закрутите его.


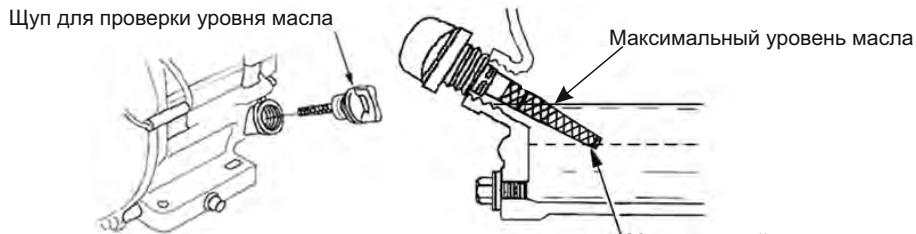


Рисунок 8

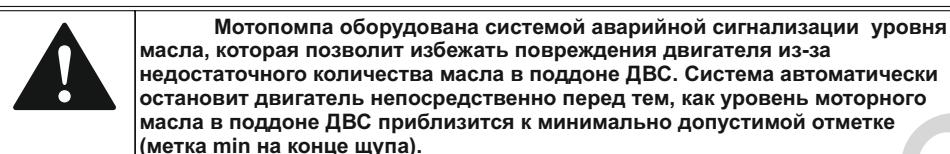

Рекомендуемое масло для двигателя внутреннего сгорания по SAE 10W-30.
Подбирайте тип масла по таблице в зависимости от области применения и времени года (сезона).

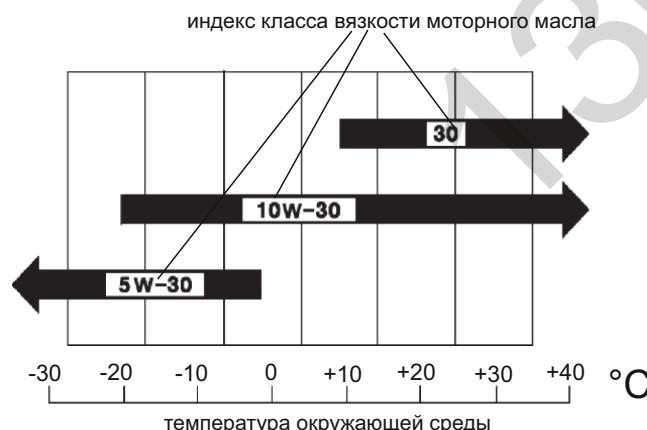


Рисунок 9

7. Проверьте уровень топлива, для чего:

- открутите крышку топливного бака и визуально проверьте уровень топлива в баке, при необходимости долейте бензин если уровень топлива ниже максимального;
- закрутите крышку топливного бака "от руки", т.е. не прилагая чрезмерных усилий.

Рекомендуется использовать чистый неэтилированный бензин для с октановым числом не ниже 92-х (АИ-92, АИ-95). Использование смеси бензина/этанола, смешанных в пропорции больше чем 10/1 категорически запрещено!



**Не переливайте бензин выше максимального (max) уровня!
Не эксплуатируйте мотопомпу без сетчатого фильтра топливного бака!**



Рисунок 10

8. Заполните насосную часть мотопомпы водой, для чего выполните следующие действия:
- открутите заливную пробку, расположенную в верхней части корпуса насоса мотопомпы ;
 - в корпус насоса через воронку залейте холодную чистую воду до полного заполнения внутренних полостей насосной части (примерно 2 литра), признаком полного заполнения внутренних полостей насосной части является отсутствие выходящих пузырьков воздуха из корпуса насосной части (рис. 11);
 - плотно ("от руки") закрутите заливную пробку.

Напорный рукав при заполнении насосной части мотопомпы водой должен быть выше корпуса насоса на 70-100 мм.

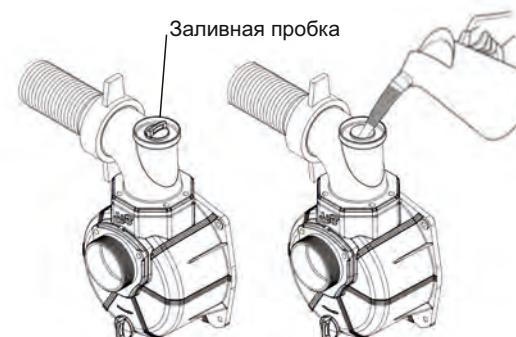


Рисунок 11



Рисунок 12

9. Проверьте состояние воздушного фильтра, для чего (рис. 12) :
- снимите крышку воздушного фильтра, будьте внимательны, не допускайте попадание грязи в основание и внутрь корпуса воздушного фильтра ;
 - снимите воздушный фильтр с основания ;
 - проверьте состояние фильтрующего элемента, в случае необходимости очистите или замените его ;
 - соберите воздушный фильтр и установите его на место.

2. Закройте воздушную заслонку



Рисунок 14



Запрещено запускать двигатель если не установлен воздушный фильтр! В случае несоблюдения этого требования грязь и посторонние предметы могут попасть в карбюратор и внутрь цилиндра ДВС, что приведет к повреждениям двигателя!


8. Запуск двигателя

Убедитесь, что моторное масло присутствует в поддоне двигателя в достаточном количестве!

Убедитесь, что топливный бак мотопомпы заправлен бензином согласно требованиям!

Убедитесь, что насосная часть мотопомпы полностью заполнена водой до полного удаления воздушных пробок!

1. Откройте топливный кран

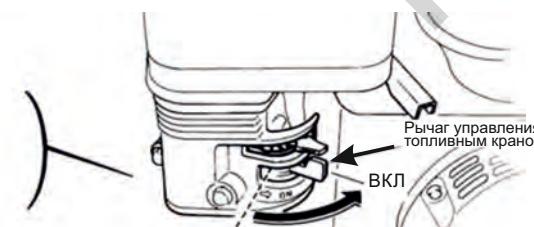

Символ, означающий «Включить топливный кран»
(стрелкой указано направление перемещения рычага)

Рисунок 13

3. Передвигните рычаг управления дроссельной заслонкой в положение «малые обороты коленчатого вала двигателя» (т.е. обороты холостого хода ДВС) примерно на 1/3 хода рычага.



Рисунок 15

4. Переведите ручку выключения зажигания в положение «ВКЛЮЧЕНО» (ВКЛ(ON)).

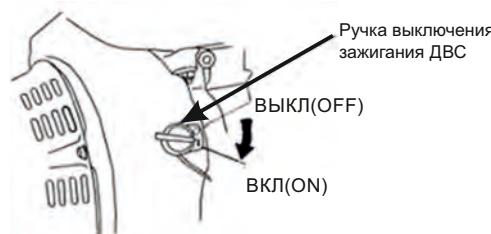


Рисунок 16

5. Для запуска двигателя возмитесь за рукоятку системы запуска и плавно тяните за нее, пока не почувствуете сопротивления, после чего плавно отпустите рукоятку системы запуска (рис. 17), а затем резко дерните за нее. Двигатель должен запуститься. Если двигатель не запустился, то повторите действия, указанные в этом пункте.



Рисунок 17

**Не допускайте резкого возврата рукоятки системы запуска к двигателю!
Аккуратно отпускайте рукоятку, чтобы избежать возможного повреждения двигателя!**

6. Переместите рычаг воздушной заслонки постепенно в положение «ВКЛЮЧЕНО» (ВКЛ(ON)) после того как двигатель прогреется (рис. 18).



Символ, означающий «Открыть воздушную заслонку» (стрелкой указано направление перемещения рычага)

Рисунок 18

7. Переместите рычаг управления дроссельной заслонкой до упора в положение рычага, соответствующее большим оборотам коленчатого вала двигателя (рис. 19) или выберете желаемое количество оборотов коленчатого вала ДВС соответствующим перемещением рычага управления дроссельной заслонкой, но не до крайнего положения.



Рисунок 19



Работа двигателя мотопомпы на больших (максимальных) оборотах коленчатого вала двигателя сокращает ресурс работы Вашего двигателя мотопомпы!

9. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ



Для остановки двигателя выполните все действия по нижеприведенным пунктам!

1. Переместите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение, указанное на рисунке 20 «малые обороты коленчатого вала двигателя» (т.е. обороты холостого хода ДВС) и дайте возможность двигателю около 2-3 минут поработать при этих оборотах.



Рисунок 20

2. Переведите ручку выключения зажигания в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» (ВЫКЛ(OFF)) (рис. 21).

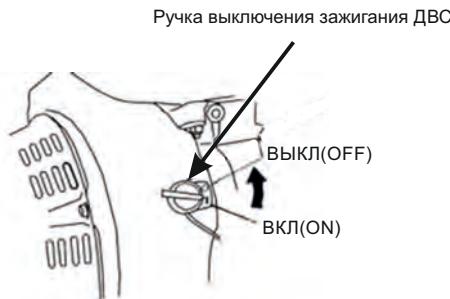


Рисунок 21

3. Переведите рычаг управления топливным краном в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» (ВЫКЛ(OFF)) (рис.22).

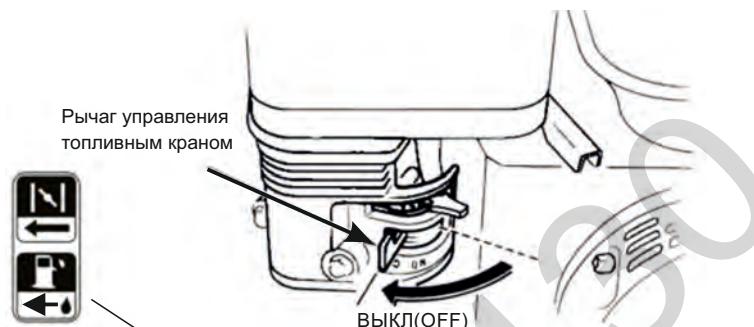


Рисунок 22



ПОМНИТЕ! В случае возникновения чрезвычайной ситуации (возможной поломки мотопомпы, перегрева двигателя, возникновения посторонних шумов в двигателе или насосной части мотопомпы и т.д.) быстро поверните ручку выключения зажигания в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» (ВЫКЛ(OFF)), как указано на рисунке 21, чтобы избежать возможного повреждения двигателя выполните все действия, указанные в пункте 2 настоящего раздела.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причины	Способы устранения
Двигатель не запускается	Закрыт топливный кран	Открыть топливный кран
	Отсутствие топлива в баке	Проверить наличие топлива, при необходимости залить топливо
	Неисправна цепь зажигания	Проверить цепь зажигания, зачистить контакты или заменить свечу
Двигатель работает, но насос не подает воду	Всасывающий трубопровод находится не в воде	Погрузить всасывающий трубопровод в воду минимум на 20 см ниже зеркала воды (рис. 3)
	В полости насосной части мотопомпы нет воды	Заполнить водой насосную часть и всасывающий патрубок
	Наличие воздуха во всасывающем трубопроводе и в полости насосной части мотопомпы	Проверить герметичность всасывающего трубопровода, насосной части мотопомпы, при необходимости перегерметизировать
	Обратный клапан насосной части мотопомпы негерметичен	Перегерметизировать обратный клапан при необходимости заменить его
	Всасывающий фильтр засорен	Очистить фильтр или заменить его
Недостаточная производительность насоса	Была превышена максимальная высота всасывания (max 8м)	Проверить высоту всасывания, установить мотопомпу так, чтобы высота всасывания не превышала максимально допустимую (max 8м)
	Всасывающий фильтр всасывающего рукава (трубопровода) загрязнен	Очистить фильтр всасывающего рукава (трубопровода) или заменить его
	Понизился уровень воды в водозаборной емкости или водоеме	Опустить всасывающий трубопровод в воду минимум на 20 см ниже зеркала воды (рис. 3) или подождать пока уровень воды повысится
	Наличие инородных тел в насосной части мотопомпы или трубопроводе	Разобрать насосную часть и очистить, фильтр всасывающего рукава (трубопровода) очистить или заменить

11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОПОМПЫ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

- В процессе эксплуатации мотопомпы необходимо проводить работы по профилактике и своевременному определению неисправностей мотопомпы для поддержания ее в работоспособном состоянии.
- В процессе эксплуатации мотопомпы постоянно контролируйте работу двигателя наслух (не должны прослушиваться нехарактерные стуки, посторонние шумы, несвойственные нормальной работе двигателя, при появлении которых, немедленно прекратите работу двигателя мотопомпы, выполнив все действия раздела 9 «Остановка двигателя»).
- Периодически проверяйте положение всасывающего рукава в точке забора (рис. 3) и чистоту его фильтра. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА эксплуатация мотопомпы с неисправным фильтром на всасывающем рукаве (трубопроводе).
- Для надежной работы всасывающей магистрали рекомендуется утяжелить конец всасывающего рукава в районе фильтра дополнительным грузом. В процессе работы и

Таблица проведения профилактических работ

Действия	Периодичность		Перед каждым использованием	Первый месяц или через 20 часов	Каждые 3 месяца или через 50 часов	Каждые 6 месяцев или через 100 часов	Ежегодно или через 300 часов
	Проверка	Замена					
• Уровень масла в картере ДВС	Проверка	●					
• Масло в картере ДВС	Замена		●			●	
• Воздушный фильтр ДВС	Проверка	●					
	Очистка			●	●		
	Замена						●
• Фильтр-отстойник карбюратора	Очистка				●		
• Свечи зажигания ДВС	Проверка				●		
	Замена					●	
• Глушитель ДВС	Очистка				●		
• Состояние карбюратора ДВС	Проверка					●	
• Зазоры клапанов ДВС	Проверка					●	
• Камера сгорания	Очистка	Каждые 500 часов работы					
• Топливный бак и фильтр	Очистка				●		
• Топливные трубопроводы	Проверка	Каждые два года, при необходимости, производить чаще					
• Рабочее колесо насосной части	Проверка					●	
• Состояние мех. уплотнения	Проверка	Ежегодно (но не более 300 часов) при необходимости, производить чаще					
	Замена	При необходимости - заменить					
• Клапаны насосной части	Проверка						●

ОСОБЕННО ПРИ ЗАПУСКЕ МОТОПОМПЫ - периодически проверяйте вертикальность положения всасывающего рукава с фильтром (рис. 3).

- В процессе работы следите за герметичностью соединений всасывающей и напорной магистралей и за герметичностью соединений топливной системы.
- Не допускайте деформации всасывающего рукава при работе мотопомпы.
- После окончания работы необходимо:
 - удалить грязь с поверхности напорного и всасывающего рукавов, при необходимости промыть фильтр всасывающего рукава;
 - удалить воду из внутренних полостей всасывающего, напорного рукавов и корпуса насосной части мотопомпы, для чего открутите сливную пробку, расположенную в нижней части насосной части мотопомпы и, по возможности, продуйте систему водоснабжения струей сжатого воздуха.
- Замена воздушного фильтра (рис. 23):
 - открутите барашковую гайку на крышке воздушного фильтра, снимите крышку воздушного фильтра и воздушный фильтр;
 - очистите воздушный фильтр любым моющим средством, которое не содержит в своем составе воспламеняющихся компонентов;
 - просушите воздушный фильтр;
 - смочите воздушный фильтр моторным маслом и удалите излишки масла;
 - вставьте воздушный фильтр и крышку воздушного фильтра на место;
 - закрутите барашковую гайку на крышке воздушного фильтра.



Рисунок 23

	<p>Засоренный воздушный фильтр ухудшает образование воздушно-топливной смеси в правильной пропорции (соотношении бензина с воздухом) и может стать причиной ухудшения процесса сгорания внутри цилиндра двигателя (повышенная дымность, увеличение расхода топлива, перегрев двигателя и т.д.) ! Не забывайте производить плановую замену воздушного фильтра !</p>
--	---

9. Замена свечи зажигания (рис. 24) :

- снимите колпачок свечи зажигания;
- удалите грязь около свечи зажигания;
- свечным ключом выкрутите свечу зажигания;
- осмотрите свечу зажигания, очистите свечу зажигания проволочной щеткой;
- если изоляционный материал свечи зажигания треснул или откололся - немедленно замените свечу зажигания;
- измерьте зазор между электродами свечи зажигания, который должен быть равен 0,7-0,8 мм, при необходимости - отрегулируйте необходимый зазор;
- установите свечу зажигания в обратном порядке;
- после того как установите и закрутите свечу зажигания "от руки", с помощью свечного ключа доверните новую свечу на пол-оборота (1/2), а бывшую в употреблении свечу с обсаженным (деформированным) уплотнительным кольцом на 3/4 оборота.

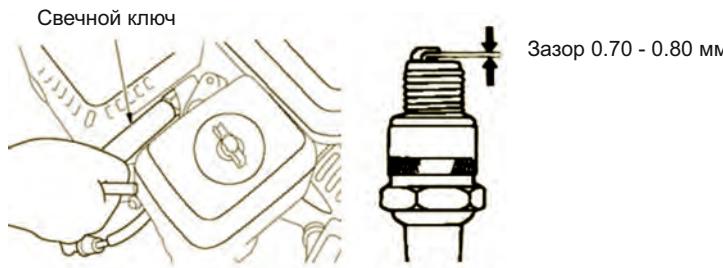


Рисунок 24

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ МОТОПОМПЫ

1. При перерывах в эксплуатации храните мотопомпу в сухом проветриваемом помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, паров агрессивных жидкостей или газов, сыпучих материалов. Рукава (шланги) должны храниться при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 25 градусов по шкале Цельсия на расстоянии не менее одного метра от теплоизлучающих приборов и не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или веществ, разрушающих материал из которого изготовлены рукава (шланги).

2. Перед длительным хранением мотопомпу необходимо законсервировать, для чего:

- произведите внешний осмотр мотопомпы;
- слейте топливо из топливного бака;
- выкрутите свечу зажигания из головки цилиндра, через отверстие в головке цилиндра залейте в цилиндр 2-5 куб.см. моторного масла, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя с помощью пускового шнура;
- закрутите свечу зажигания в головку цилиндра;
- слейте воду из насосной части мотопомпы до полного удаления воды, по возможности, продуйте насосную часть сжатым воздухом;
- рекомендуем демонтировать всасывающий и напорный рукава;
- закройте соответствующими крышками (заглушками) выпускное и выпускное отверстия насосной части мотопомпы;
- проверьте состояние всасывающего и напорного рукавов – разрушение каркаса рукавов не допускается;
- проверьте состояние наружных поверхностей мотопомпы – места с поврежденным лакокрасочным покрытием необходимо зачистить, загрунтовать и покрасить.

ЗМІСТ

1. Застосування	23
2. Комплектація	23
3. Технічні дані	24
4. Розташування застережливих етикеток	26
5. Запобіжні заходи	26
6. Структурна схема	28
7. Підготовка мотопомпи до роботи	30
8. Запуск двигуна	33
9. Зупинка двигуна	36
10. Можливі несправності і способи їх усунення	38
11. Експлуатація мотопомпи і профілактичні роботи	39
12. Правила зберігання мотопомпи	41

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки "Aquatica". Перед початком експлуатації мотопомпи обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може привести до виходу з ладу мотопомпи і завдати шкоди здоров'ю.

Керівництво містить інформацію по експлуатації і технічному обслуговуванню мотопомпи. Керівництво вважається невід'ємною частиною виробу і у разі перепродажу повинне залишатися з виробом.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- робота мотопомпи в закритому непровітрюваному приміщенні в уникнення отруєння вихлопними газами від роботи двигуна внутрішнього згорання;
- заправляти паливний бак паливом при працюючому двигуні;
- працювати поблизу відкритого вогню;
- перекачувати абразивовміщуючі або будь-які інші агресивні рідини, які можуть пошкодити або вивести насосну частину мотопомпи з ладу;
- перекачувати легкозаймисті, горючі або вибухонебезпечні рідини.



Для запобігання можливості займання паливно-повітряної суміші і отримання оліїків ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ укладати свічку запалення на паливний бак, карбюратор або сорочку охолодження циліндра при продуванні циліндра або перевірці працездатності свічки запалення на іскроутворювання. При перевірці рекомендується покласти свічку запалення на підставку (раму) мотопомпи, забезпечивши надійний контакт корпусу свічки запалення з корпусом насоса.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження і повідомлення.



Перед установкою необхідно уважно прочитати цю інструкцію і звернути увагу на запобіжні заходи і вказівки в даній інструкції.

1. Застосування

Відцентровий насос для перекачування води на основі бензинового двигуна внутрішнього згорання є несамовсмокчуичим і застосовується в різних областях сільського і лісового господарства, промисловості, будівництва і так далі. Діапазон використання охоплює усі процеси від зрошування сільськогосподарських ділянок до викачування дренажних вод, засмічених піском і мулом (при обов'язковій установці фільтру на всмоктучий трубопровід для запобігання попаданню часток, здатних вивести з ладу насосну частину мотопомпи), подання великих об'ємів води для гасіння пожеж, а також відкачування води з колодязів при роботах в міських і комунальних службах. Мотопомпа автономна в роботі, зручна і проста в експлуатації, значно полегшує працю людини. Робота з мотопомпою не вимагає спеціальної підготовки, але споживач зобов'язаний мати уявлення про роботу двигунів внутрішнього згорання, особливостях їх конструкції, методах усунення несправностей і певні практичні навички при роботі з технікою. Мотопомпа має невеликі габаритні розміри. З демонтованими рукавами всмоктування і нагнітання мотопомпу зручно переносити або транспортувати будь-яким видом транспорту. Для зберігання мотопомпи не потрібно спеціальні умови або велике приміщення.

Термін служби Вашої мотопомпи значно збільшиться, якщо строго дотримуватися усіх вимог, викладені в цій Інструкції, по підготовці до роботи і експлуатації, перевірки технічного стану і зберігання.

2. Комплектація

Мотопомпа у зборі - 1 шт.
Інструкція з експлуатації - 1шт.
Гарантійний талон - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

Ущільнююче прокладення - 2 шт.
Затиск (хомут) - 3 шт.
Фільтр грубого очищення - 1 шт.
Сполучний патрубок - 2 шт.

Для мотопомп 772537:
Ручка транспортувальна - 1 шт.
Колесо транспортувальне - 2 шт.


3. Технічні дані

Технічні характеристики (насосний частині мотопомпи і двигуна внутрішнього згорання).


Технічні характеристики	772531	772532	772533	772535	772537	772539
Діаметр всмоктувального/напірного патрубків насосної частини, мм	50	80	100	50 / 2x38 + 1x50	80	50
Максимальна продуктивність, м ³ /год	35	70	120	35	70	38
Максимальний напір, м	30	30	35	70	28	30
Максимальна висота всмоктування, м	7	7	7	7	7	7
Модель двигуна внутрішнього згорання	AT177F	AT190F		AT177F		
Механізм газорозподілу			OHV (нижній розподільний вал, верхнє розташування клапанів)			
Номінальна потужність, к.с/кВт	7.5/5.5	18.0/13.0		7.5/5.5		
Система запалення			Безконтактна TCI			
Робочий об'єм двигуна, куб.см	212	270		212		
Об'єм паливного баку, л	3,6	6,0		3,6		
Об'єм мастила у піддоні, л	0,6	1,1		0,6		
Час безперервної роботи, год	1,7	2,6		1,7		
Число оборотів холостого ходу ДВС, об/хв			1400			
Число обертів колінчастого вала ДВЗ максимальний, об/хв			3600			
Витрата палива до, г/кВт·год	360	325		360		
Паливо: бензин неетернізований марки АИ-92, АИ-95			Тільки бензин			
Тип гідронасоса мотопомпи			Відцентровий несамовсмокчуичий			
Маса нетто, кг	22	23	44	26	37	20
Габаритні розміри мотопомпи, ширина х довжина х висота (ШxДxВ), мм	4467x395x380	492x375x430	560x450x470	560x450x470	560x450x450	480x390x410

4. Розташування застережливих етикеток


Перевіряйте рівень
мастила перед кожним пуском

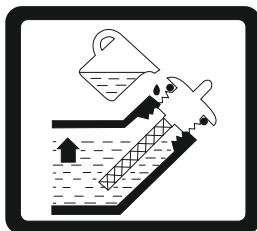

Уважно прочитайте
інструкцію!

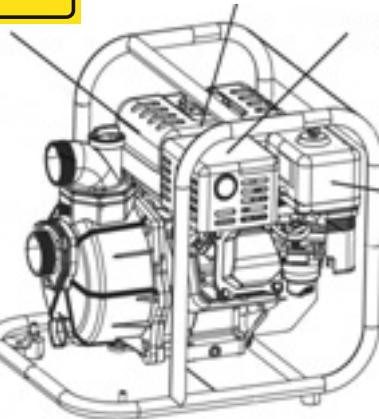

Обслуговування повітряного фільтру



Очищуйте фільтруючий елемент кожні 50 годин роботи (кожні 10 годин в умовах зниженого запасу).
Примініть смазку зумиснізькою відповідно до температури спалаху). Відміть насухо, потім опустіть в чисте моторне масло і виділіть надлишки масла.

Малюнок 1

5. Запобіжні заходи

Вказівки по заходах безпеки обережуть вас від можливих наслідків, які можуть завдати шкоди Вам або третім особам.



Недотримання інструкцій може завдати серйозної шкоди здоров'ю або привести до летального випадку. Кожне попередження пояснює Вам можливу небезпеку, наслідки, які можуть статися, і дозволить уникнути або понизити ризик спричинення збитку.

Відповідальність користувача.

- У разі екстремної ситуації користувач зобов'язаний припинити роботу мотопомпи.
- Користувач зобов'язаний знати усі функції управління мотопомпою, вихідних роз'ємів і з'єднань.
- Користувачеві КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО допускати до роботи з мотопомпою дітей, третіх осіб, не ознайомлених з вимогами справжньої інструкції.

Загроза отруєння чадним газом.

- При експлуатації мотопомпи в обмеженому просторі або закритому приміщенні повітря може містити небезпечну кількість вихлопних газів. Приміщення, в якому працює мотопомпа, обов'язково має бути провітрюваним або обладнано припливно-вітяжкою вентиляцією.
- Вихлопні гази від роботи двигуна мотопомпи містять отруйний чадний газ !
- Вдихання вихлопних газів може викликати втрату свідомості, важку форму отруєння і привести до летального випадку !

Загроза пожежі або опіків.

- При роботі мотопомпи вихлопна система сильно нагрівається, що може викликати займання деяких матеріалів !
- Щоб уникнути цього:
 - використайте мотопомпу на відстані не менше трьох метрів від будівель, стін або устаткування;
 - зберігайте будь-які легкозаймисті матеріали і речовини далеко від місця експлуатації мотопомпи.
- Не торкайтесь до вихлопної системи і двигуна установки до повного їх охолодження. Двигун повинен остигнути перш ніж мотопомпа буде прибрана на зберігання в приміщенні.
- Паливо є легкозаймистою і вибухонебезпечною речовиною! Не паліть і не допускайте присутності відкритого полум'я і іскр в зоні заправки паливного бака або в місцях зберігання палива ! Заправка паливного бака повинна відбуватися в добре провітрюваному приміщенні при вимкненому двигуні !
- Випари палива легко займаються! Якщо було випадково пролито паливо, то перед запуском помпи переконайтесь, що пролите паливо було повністю видалене.

Для забезпечення безпечної роботи і попередження нещасних випадків під час експлуатації мотопомпи необхідно дотримуватися наступних правил:

- уважно вивчити цю Інструкцію;
 - перед початком робіт ретельно оглянути мотопомпу, перевірити надійність кріплень.
- Особливу увагу приділіти кріпленню топливопровода, під'єднанню всмоктуючого і напірного рукавів, перевірити стан фільтру, встановленого на вході всмоктуючого рукава (при необхідності очистити або замінити фільтр);


- при запуску двигуна слід притримувати мотопомпу ногою за підставку рами, а рукою - за верхню частину рами. НЕ НАМОТУЙТЕ ПУСКОВИЙ ШНУР НА РУКУ !

В процесі роботи:

- мотопомпа повинна займати стійке горизонтальне положення;
- необхідно дотримуватися норм мінімальних радіусів вигину рукавів, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ не менше двох зовнішніх діаметрів рукава;
- не торкайтесь до високовольтного дроту і кінцевика (ковпачку) свічки запалення, глушника, поверхням двигуна;
- не залишайте працюючий двигун без нагляду;
- не працюйте з мотопомпою в закритому (непровітрюваному) приміщенні;
- при роботі використовуйте тільки справний інструмент і по його прямому призначенню.

Щоб уникнути виходу з ладу двигуна або насосного вузла мотопомпи необхідно виконувати наступні умови:

- не запускайте двигун, не заповнивши заздалегідь внутрішні порожнини насосної частини мотопомпи і всмоктувочого рукава водою;
- не допускайте потрапляння води на деталі двигуна мотопомпи і, особливо, на свічку запалення;
- постійно стежите за положенням сітчастого водозабірника на кінці всмоктувочого рукава, який повинен знаходитися на відстані не менше 30 см від стінок і dna водойми і на 20 см нижче дзеркала води у водозаборі (мал. 3.).

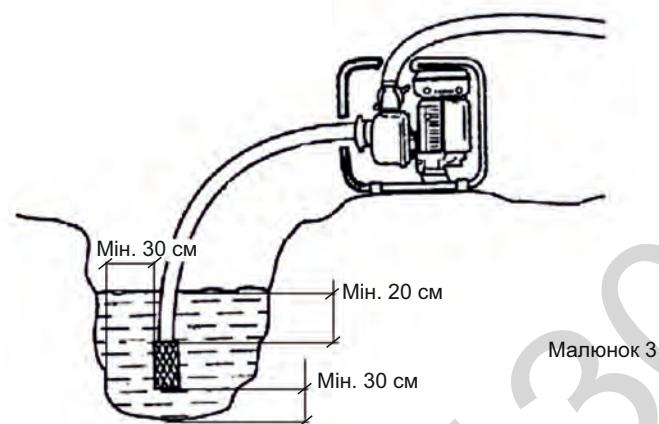

Малюнок 3

Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки при роботі з паливно-мастильними матеріалами:

- не допускайте попадання займистих речовин на деталі глушника, циліндра двигуна;
- негайно видаляйте сліди пролитих паливно-мастильних матеріалів.


Не заправляйте паливний бак мотопомпи паливом при працюючому двигуні !

Забороняється самостійно змінювати конструкцію паливної системи двигуна !




Ця інструкція важлива сама по собі, але, проте, вона не може врахувати усіх можливих випадків, які можуть виникнути в реальних умовах ! У таких випадках слід керуватися загальноприйнятими правилами техніки безпеки, бути уважним і акуратним !


6. Структурна схема

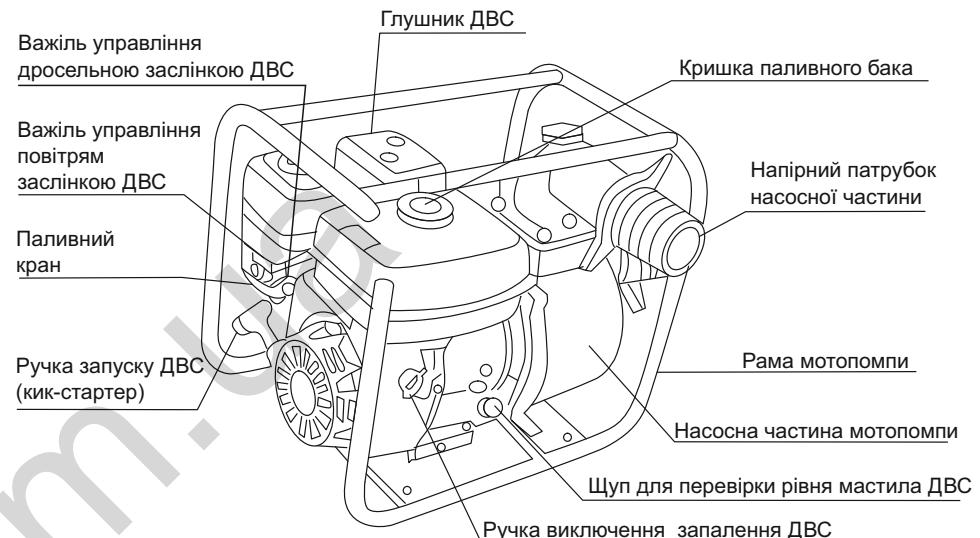

Малюнок 4

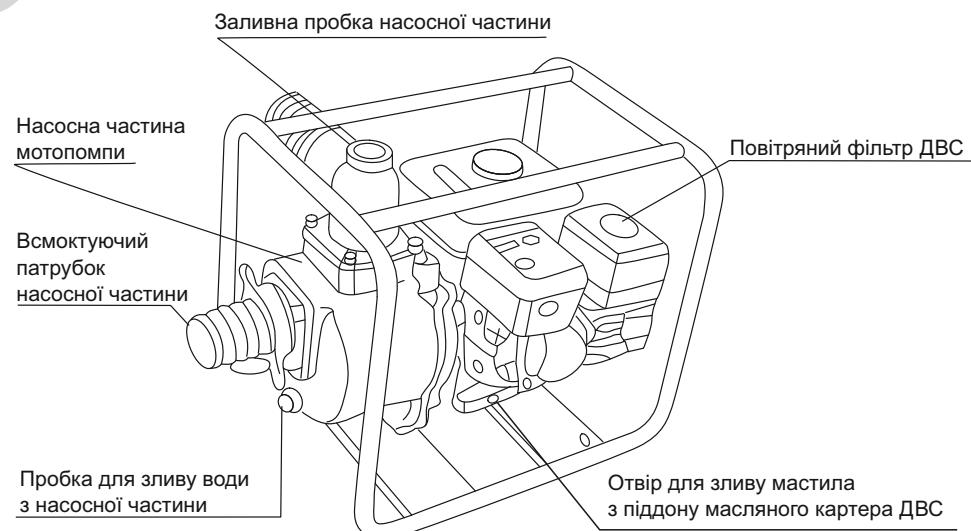

Малюнок 5

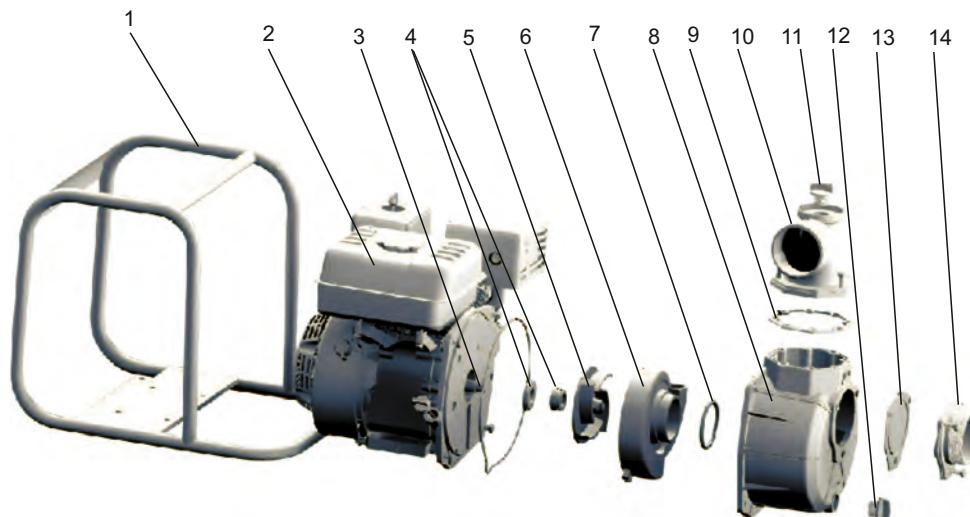

Малюнок 6


1. Сталева рама мотопомпи
2. Двигун внутрішнього згорання у зборі
3. Кільце ущільнювача "О"-профілю
4. Механічне ущільнення
5. Робоче колесо
6. Дифузор
7. Кільце ущільнювача "О"-профілю
8. Корпус насосної частини
9. Ущільнююче прокладення
10. Випускний фланець
11. Заливна пробка
- 12 Зливна пробка
13. Зворотний клапан
14. Впускний фланець

7. Підготовка мотопомпи до роботи

1. Розпакуйте мотопомпу, перевірте комплектацію і звірте серійний номер, вказаний на двигуні, з номером, вказаним в гарантійному талоні.
2. Переконайтесь у відсутності сторонніх предметів у внутрішніх порожнинах патрубків і насосної частини мотопомпи.
3. Змонтуйте деталі всмоктуючого трубопроводу :
 - під'єднайте до всмоктуючого шланга сітчастий фільтр на кінці всмоктуючого шланга (трубопроводу) - сітчастий фільтр перешкоджає потраплянню чужорідних предметів в насосну частину мотопомпи;
 - під'єднайте всмоктуючий і напірний шланги до відповідних патрубків насосної частини мотопомпи.

Всмоктуючий шланг має бути нестискуваним (гофрованим), оскільки при роботі мотопомпи усередині нього створюється розрідження!

4. Закріпіть шланги (трубопроводи) хомутами відповідного типоразміру. При монтажі дотримуйтесь наступних вимог:
 - під хомутами (затисками) не повинно бути складок стінок рукавів;
 - ступінь затягування хомутами (затисками) не повинна перевищувати 40% товщину стінки рукава;
 - відстань між торцем рукава і торцем хомута (затиску) має бути не менше 4 мм.
5. Зробіть зовнішній огляд мотопомпи. Перевірте надійність під'єднання всмоктуючого і напірного рукавів.

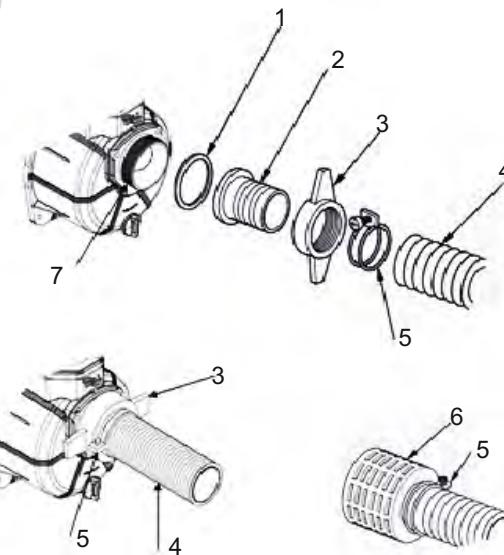


- 1 - Кільце ущільнювача "О"-профілю
- 2 - Патрубок всмоктуючий
- 3 - Фасонна накидна гайка
- 4 - Всмоктуючий шланг
- 5 - Хомут (затиск)
- 6 - Фільтр на всмоктуючому шлангу
- 7 - Впусканій отвір

Малюнок 7

6. Перевірте рівень мазтила в картері двигуна. Для цього виконайте наступні дії:

- відкрутіть щуп для перевірки мазтила, витягніть його з гнізда і протріть досуха;
- вставте щуп для виміру рівня в гніздо, але не загвинчуйте його, витягніть щуп, перевірте рівень мазтила візуально (по наявності крапель мазтила на щупі);
- якщо рівень мазтила низький, то заповніте картер двигуна рекомендованним типом мазтила поки рівень мазтила не наблизиться до відмітки "Максимальний рівень", кількість масла в картері зазначено в таблиці розділу 3;
- встановіть щуп в гніздо і закрутіть його.

Щуп для перевірки рівня мазтила

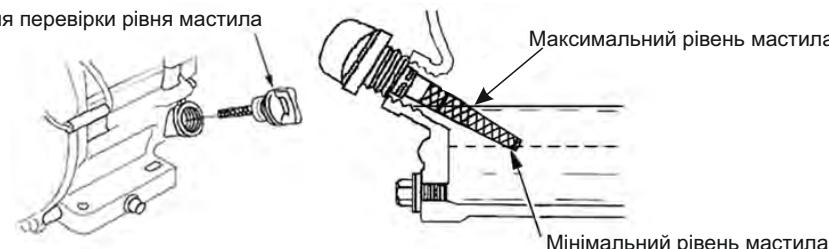


Малюнок 8



Мотопомпа обладнана системою аварійної сигналізації рівня мазтила, яка дозволить уникнути ушкодження двигуна через недостатню кількість мазтила в піддоні ДВЗ. Система автоматично зупинить двигун безпосередньо перед тим, як рівень моторного мазтила в піддоні ДВС наблизиться до мінімально допустимої відмітки (мітка min на кінці щупа).

Рекомендоване мазтило для двигуна внутрішнього згорання по SAE 10W-30.

Підбираєте тип мазтила по таблиці залежно від сфери застосування і пори року (сезону).

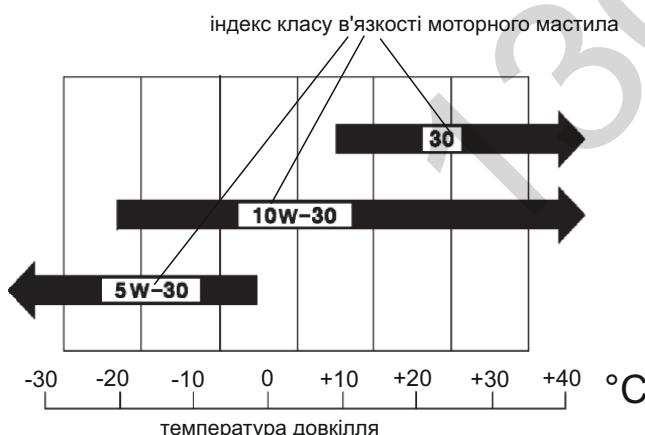

Малюнок 9

7. Перевірте рівень палива, для чого :

- відкрутіть кришку паливного бака і візуально перевірте рівень палива у баку, при необхідності долийте бензин якщо рівень палива нижчий максимального;
- закрутіть кришку паливного бака «від руки», тобто не докладаючи надмірних зусиль.

Рекомендується використовувати чистий неетилований бензин з октановим числом не нижче 92-х (AI-92, AI-95). Використання суміші бензину/етанолу, змішаних в пропорції більше чем 10/1 категорично заборонено!



**Не переливайте бензин вище за максимальний (max) рівень!
Не експлуатуйте мотопомпу без сітчастого фільтру паливного бака!**

Максимальний рівень палива




Малюнок 10


8. Заповніть насосну частину мотопомпи водою, для чого виконаете наступні дії:

- відкрутіть заливну пробку, розташовану у верхній частині корпусу насоса мотопомпи ;
- в корпус насоса через лійку заливіть холодну чисту воду до повного заповнення внутрішніх порожнин насоса (приблизно 2 літри), ознакою повного заповнення внутрішніх порожнин насосної частини є відсутність бульбашок повітря, що виходять, з корпусу насосної частини (мал. 11);
- щільно ("від руки") закрутіть заливну пробку.

Напірний рукав при заповненні насосної частини мотопомпи водою має бути вищий за корпус насоса на 70-100 мм.

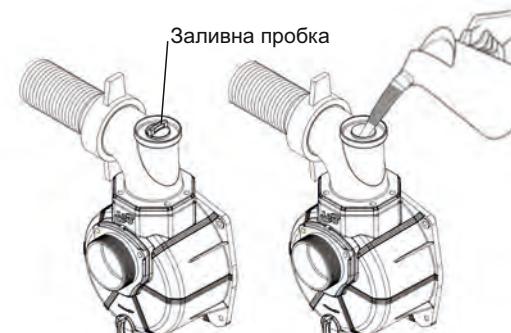

Малюнок 11

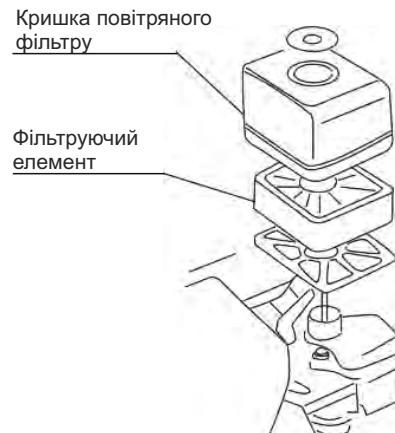

Малюнок 12

9. Перевірте стан повітряного фільтру, для чого :
- зніміть кришку повітряного фільтру, будьте уважні, не допускайте попадання бруду в основу і всередину корпусу повітряного фільтру ;
 - зніміть повітряний фільтр з основи ;
 - перевірте стан елементу, що фільтрує, у разі потреби очистіть або замініть його ;
 - зберігте повітряний фільтр і встановіть його на місце.

2. Закрійте повітряну заслінку



Малюнок 14



Заборонено запускати двигун якщо не встановлений повітряний фільтр! У разі недотримання цієї вимоги бруд і сторонні предмети можуть потрапити в карбюратор і всередину циліндра ДВС, що приведе до ушкоджень двигуна!

Пам'ятайте! У разі, якщо двигун ще теплий або температура довкілля досить висока (приблизно 10 - 15 градусів за Цельсієм), немає необхідності закривати повітряну заслінку!

8. Запуск двигуна


Переконайтесь, що моторне мастило є присутнім в піддоні двигуна в достатній кількості!

Переконайтесь, що паливний бак мотопомпи заправлений бензином згідно з вимогам!

Переконайтесь, що насосна частина мотопомпи повністю заповнена водою до повного видалення повітряних пробок!


3. Пересуньте важіль управління дросельною заслінкою в положення «малі обороти колінчастого валу двигуна» (тобто обороти холостого ходу ДВС) приблизно на 1/3 ходи важеля.

1. Відкрийте паливний кран

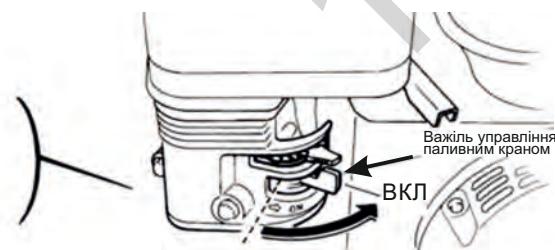


Символ, що означає "Включити паливний кран" (стрілкою вказаний напрям переміщення важеля)

Малюнок 13

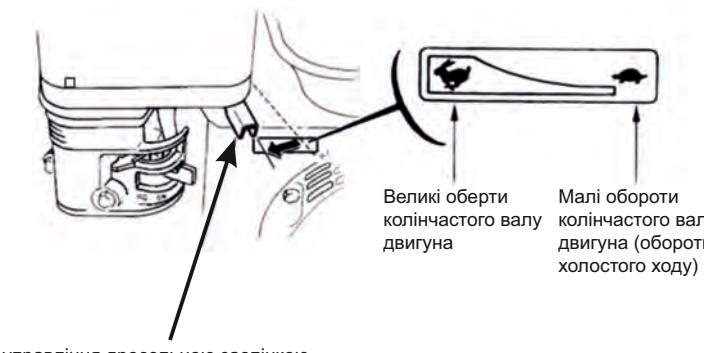

Малюнок 15

4. Переведіть ручку вимикання запалення в положення "ВКЛЮЧЕНО" (ВКЛ(ON)).

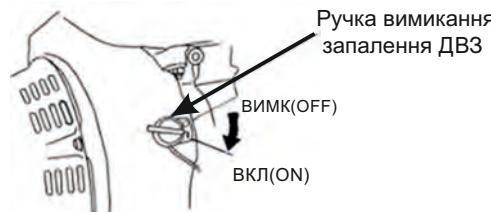

Малюнок 16

5. Для запуску двигуна візьміться за рукоятку системи запуску і плавно тягніть за неї, поки не відчуєте опору, після чого плавно відпустіть рукоятку (мал. 17), а потім різко дерніть за неї. Двигун повинен запуститися. Якщо двигун не запустився, то повторить дії, вказані в цьому пункті.



Малюнок 17

**Не допускайте різкого повернення рукоятки системи запуску до двигуна !
Обережно відпускати рукоятку, щоб уникнути можливого ушкодження
двигуна!**

6. Перемістіть важіль повітряної заслінки поступово в положення "ВКЛЮЧЕНО" (ВКЛ(ON)) після того, як двигун прогріється (мал. 18).



Символ, що означає "Відкрити повітря
заслінку" (стрілкою вказаний напрям
переміщення важеля)

Малюнок 18

7. Перемістіть важіль управління дросельною заслінкою до упору в положення важеля, що відповідає великим обертам колінчастого валу двигуна (мал. 19) або виберіть бажану кількість обертів колінчастого валу ДВС відповідним переміщенням важеля управління дросельною заслінкою, але не до крайнього положення.



Важіль управління дросельною заслінкою

Малюнок 19

**Робота двигуна мотопомпи на великих (максимальних) обертах
колінчастого валу двигуна скорочує ресурс роботи Вашого двигуна
мотопомпи !**

9. ЗУПИНКА ДВИГУНА

! Для зупинки двигуна виконайте усі нижеприведені пункти !

1. Перемістіть важіль керування дросельною заслінкою в положення, зазначене на малюнку 20 «малі оберти колінчастого валу двигуна» (тобто обороти холостого ходу ДВЗ) і дайте можливість двигуну близько 2-3 хвилин попрацювати при цих обертах.



Важіль управління дросельною заслінкою


Малюнок 20

2. Переведіть ручку вимкнення запалення в положення "ВИМКНЕНО"(мал. 21).



Малюнок 21

3.Переведіть важіль управління паливним краном в положення "ВИМКНЕНО" (ВІМК (OFF)) (мал.22).

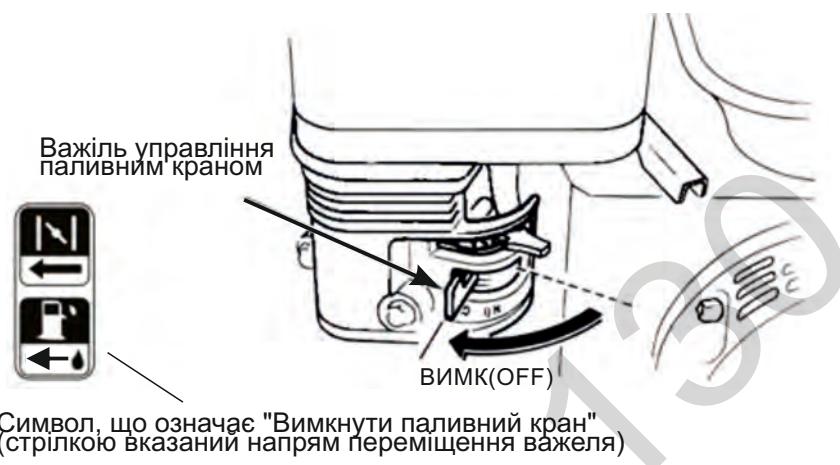

Малюнок 22

ПАМ'ЯТАЙТЕ! У разі виникнення надзвичайної ситуації (можливої поломки мотопомпи, перегрівання двигуна, виникнення сторонніх шумів в двигуні або насосній частині мотопомпи і так далі) швидко поверніть ручку виключення запалення в положення "ВИМКНЕНО" (ВІМК(OFF)), як вказано на малюнку 21, щоб уникнути можливого ушкодження двигуна виконастес усі дії, вказані в пункті 2 цього розділу.

10. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Неисправность	Причины	Способы устранения
Двигун не запускається	Закритий паливний кран	Відкрити паливний кран
	Відсутність палива у паливному баку	Перевірити наявність палива, при необхідності залити
	Несправний ланцюг запалення	Перевірити ланцюг запалення, зачистити контакти чи замінити свічку
Двигун працює, але насос не подає води	Всмоктуючий трубопровід знаходить не у воді	Опустити всмоктуючий трубопровід у воду мінімум на 20 см нижче дзеркала води (мал. 3)
	У порожній насосній частині мотопомпи немає води	Заповнити водою насосну частину і всмоктуючий патрубок
	Наявність повітря в всмоктуючому трубопроводі і в порожній насосній частині мотопомпи	Перевірити герметичність всмоктуючого трубопроводу, насосній частині мотопомпи, при необхідності перегерметизувати
	Зворотний клапан насосної частині мотопомпи негерметичний	Перегерметизувати зворотний клапан при необхідності замінити його
	Всмоктуючий фільтр засмічен	Очистити фільтр чи заменить его
Недостатня продуктивність насоса	Була перевищена максимальна висота всмоктування (max 8м)	Перевірити висоту всмоктування, встановити мотопомпу так, щоб висота всмоктування не перевищувала максимально допустиму (max 8м)
	Всмоктуючий фільтр всмоктуючого рукава (трубопроводу) забруднений	Очистити фільтр всмоктуючого рукава (трубопроводу) чи замінити його
	Знизився рівень води у водозабірній місткості чи водоймі	Опустити всмоктуючий трубопровід у воду мінімум на 20 см нижче дзеркала води (мал. 3) або почекати поки рівень води підвищиться
Наявність чужорідних тіл у насосній частині мотопомпи чи трубопроводі	Розібрати насосну частину і очистити, фільтр всмоктуючого рукава (трубопроводу) очистити чи замінити	

11. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОТОПОМПИ І ПРОФІЛАКТИЧНІ РОБОТИ

- В процесі експлуатації мотопомпи необхідно проводити роботи по профілактиці та своєчасному визначеню несправностей мотопомпи для підтримки її в працездатному стані.
- В процесі експлуатації мотопомпи постійно контролюйте роботу двигуна наслух (не повинні прослуховуватися ненормальний стук, сторонні шуми, невластиві нормальній роботі двигуна, при появлі яких, негайно припиніть роботу двигуна мотопомпи, виконавши всі дії зразку 9 «Зупинка двигуна»).
- Періодично перевіряйте стан всмоктувального рукава в точці забору (мал. 3) і чистоту його фільтра. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНА експлуатація мотопомпи з несправним фільтром на всмоктувальному рукаві (трубопроводі).
- Для надійної роботи всмоктувальної магістралі рекомендується навантажити кінець всмоктувального рукава в районі фільтра додатковим вантажем. В процесі роботи і особливо при запуску мотопомпи - періодично перевіряйте вертикальність положення всмоктувального рукава з фільтром (мал. 3).

Таблиця проведення профілактичних робіт

Дії		Періодичність	Перед кожним використанням	Перший місяць або через 20 годин	Кожні 3 місяці або через 50 годин	Кожні 6 місяців або через 100 годин	Щорічно або через 300 годин
• Рівень масла в картері ДВС	Перевірка	●					
• Повітряний фільтр ДВС	Заміна		●			●	
• Повітряний фільтр ДВС	Перевірка	●					
	Очищення			●		●	
	Заміна						●
• Фільтр-відстійник карбюратора	Очищення					●	
• Свічки запалювання ДВС	Перевірка				●		
	Заміна						●
• Глушник ДВС	Очищення				●		
• Стан карбюратора ДВС	Перевірка						●
• Зазори клапанів ДВС	Перевірка						●
• Камера згоряння	Очищення	Кожні 500 годин роботи					
• Паливний бак і фільтр	Очищення				●		
• Паливні трубопроводи	Перевірка	Кожні два роки, при необхідності, проводити частіше					
• Робоче колесо насосної частини	Перевірка					●	
• Стан мех. ущільнення	Перевірка	Щорічно (але не більше 300 годин) при необхідності, проводити частіше					
	Заміна	При необхідності - замінити					
• Клапани насосної частини	Перевірка						●

- У процесі роботи слідкуйте за герметичністю з'єднань всмоктувальної та напірної магістралей і за герметичністю з'єднань паливної системи.
- Не допускайте деформації всмоктувального рукава при роботі мотопомпи.
- Після закінчення роботи необхідно:
 - видалити бруд з поверхні напірного і всмоктувального рукавів, при необхідності промити фільтр всмоктувального рукава;
 - видалити воду з внутрішніх порожнин всмоктувального, напірного рукавів і корпусу насосної частини мотопомпи, для чого відкрутіть пробку, розташовану в нижній частині насосної частини мотопомпи та, по можливості, продуйте систему водопостачання струменем стисненого повітря.
- Заміна повітряного фільтру (мал.23) :
 - відкрутіть баранчикову гайку на кришці повітряного фільтру, зніміть кришку повітряного фільтру і повітряний фільтр;
 - очистіть повітряний фільтр будь-яким миючим засобом, який не містить у своєму складі займистих компонентів;
 - просушіть повітряний фільтр;
 - змочить повітряний фільтр моторним мастилом і виділіть надлишки мастила;
 - вставте повітряний фільтр і кришку повітряного фільтру на місце;
 - закрутіть баранчикову гайку на кришці повітряного фільтру.

Кришка повітряного фільтру

Елемент, що фільтрує




Малюнок 23

	<p>Засмічений повітряний фільтр погіршує утворення повітряно-паливної суміші в правильній пропорції (співвідношення бензину з повітрям) і може стати причиною погіршення процесу згорання усередині циліндра двигуна (підвищена димність, збільшення витрати палива, перегрівання двигуна і так далі)! Не забувайте робити планову заміну повітряного фільтру !</p>
--	--

9. Заміна свічки запалення (мал. 24) :

- зніміть ковпачок свічки запалення;
- видаліть бруд біля свічки запалення;
- свічним ключем викрутіть свічку запалення;
- огляньте свічку запалення, очистіть свічку запалення дротяною щіткою;
- якщо ізоляційний матеріал свічки запалення репнув або відколовся - негайно замініть свічку запалення;
- виміріть проміжок між електродами свічки запалення, який має бути рівний 0,7-0,8мм, при необхідності - відрегулюйте необхідний проміжок;
- встановіть свічку запалення в зворотному порядку;
- після того, як встановите і закрутите свічку запалення "від руки", за допомогою свічного ключа докрутіть нову свічку на пів-оберта (1/2), а вживану свічку з обсадженим (деформованим) кільцем ущільнювача на 3/4 оберта.

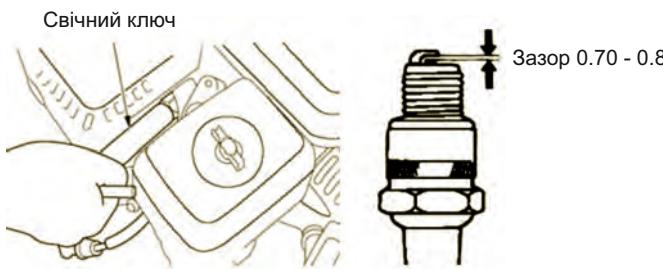

Малюнок 24

12. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ МОТОПОМПИ

1. При перервах в експлуатації зберігайте мотопомпу в сухому провітрюваному приміщенні, захищеному від впливу атмосферних опадів, парів агресивних рідин або газів, сипучих матеріалів. Рукава (шланги) повинні зберігатися при температурі навколошнього повітря від 0 до плюс 25 градусів за шкалою Цельсія на відстані не менше одного метра від тепловипромінюючих приладів і не повинні піддаватися впливу прямих сонячних променів або речовин, що руйнують матеріал з якого виготовлені рукави (шланги).

2. Перед тривалим зберіганням мотопомпу необхідно законсервувати, для чого:

- зробіть зовнішній огляд мотопомпи;
- злийте паливо з паливного бака;
- зикрутіть свічку запалювання з головки циліндра, через отвір в головці циліндра залійті в циліндр 2-5 куб.см. моторного масла, провертуючи при цьому колінчастий вал двигуна за допомогою пускового шнуря;
- закрутіть свічку запалення в головку циліндра;
- злийте воду з насосної частини мотопомпи до повного видалення води, по можливості, продуйте насосну частину стисненим повітрям;
- рекомендуємо демонтувати всмоктувачий і напірний рукава;
- закрійте відповідними кришками (заглушками) впускний і випускний отвори насосної частини мотопомпи;
- перевірте стан всмоктувачого і напірного рукавів - руйнування каркаса рукавів не допускається;
- перевірте стан зовнішніх поверхонь мотопомпи - місця з пошкодженим лакофарбовим покриттям необхідно зачистити, загрунтувати і пофарбувати.