



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТОЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь
 Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные
 комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

PARKMASTER



**ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР «27»
8 DJ-27**

*Система парковки
передняя и задняя защита*

STOP!

Инструкция



Содержание

Инструкция к применению

Меры предосторожности	1
О продукте	2
Ключевые характеристики	2
Технические характеристики	2
LCD – дисплей	3
Регулирование громкости звука	4
Функция самоконтроля	5
Изучение функций для автомобилей с фаркопом или запасной шиной	5
Как работает система	6
Внимание	10
Обслуживание датчиков	10
Устранение неполадок	11
Гарантия	12

Инструкция по установке

Краткая инсталляционная диаграмма	13
Установка датчиков	15
Установка дисплея	20
Проводное соединение	21
Тестирование после установки	22

Система парковки

Инструкция по использованию

Меры предосторожности:

Парковочная система предназначена для помощи водителю при парковке и не может полностью гарантировать безопасность при парковке. Водитель должен постоянно визуально контролировать пространство для парковки, во время процесса парковки.

О продукте:

Система парковки – это сверхзвуковая система определения расстояния. При помощи электронных сенсоров, система обнаруживает препятствия позади или впереди вашего автомобиля и сигнализирует при помощи звуковых и визуальных эффектов об этом препятствии. Данная система помогает водителю при парковке и во время совершения маневров.

8-DJ-27 парковочная система с передними и задними датчиками, а также плоским голубым LCD дисплеем. Все датчики съемные, влагостойчивые и могут легко заменяться.

Объединяя технологии ложного вызова и не вмешательства, система может обнаружить препятствия в любых погодных условиях и быстро реагировать на него.

Система обладает эффектом памяти, что идеально для машин с фаркопом или запасной шиной.

Каждая составляющая нашей продукции прошла высочайший тест на соответствие качества, прежде чем была допущена на рынок. Парковочная система выдерживает широкий диапазон температур от -40 градусов по Цельсию до +80, и становится очень полезной когда вы паркуетесь в дождливую или снежную погоду, или же когда паркуетесь в темноте и тд. С помощью парковочной системы PARKMASTER вы можете наслаждаться комфортабельной, расслабленной и безопасной парковкой.

Ключевые характеристики:

- полная передняя и задняя защита;
- 0.08с времени реагирования;
- выбор установки на приборную панель или ветровое стекло;
- голубой плоский монитор с универсальной объединенной базой;
- функция самоконтроля;
- можно выбрать голосовое или звуковое оповещение;
- эффект памяти актуальный для машин с фаркопом или запасной шиной.

Технические характеристики:

входящее напряжение: 9-16 VDC
рабочий ток: <300mA
статичный ток: <80 mA

рабочая температура: -40C - +80C
громкость бипера: 50-70 dB

диапазон обнаружения:


для передних датчиков:
0.10- 0.99м
0.10- 0.69м (изменение)

для задних датчиков: 01.0-2.59м


диапазон дисплея:

Спереди: 0.1-1.9м
0.1-0.6м (изменение)
Сзади: 0.3-2.5м

LCD - дисплей:

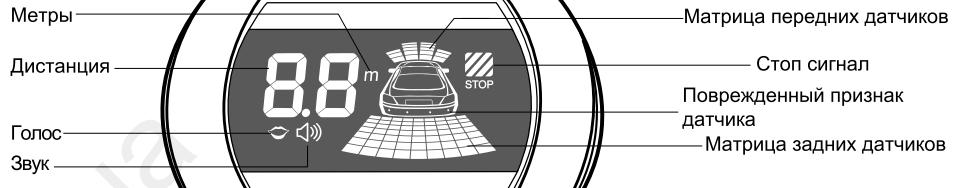


(Вид спереди)

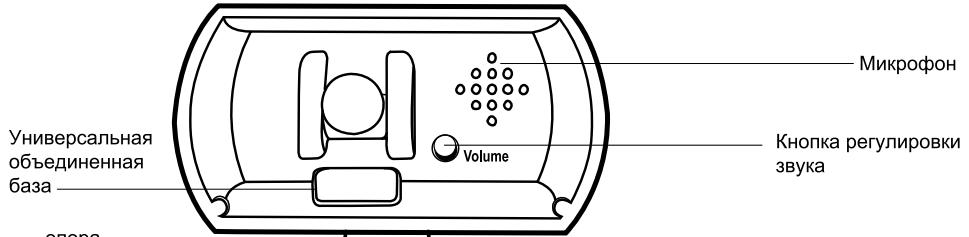


(Вид сзади)

Регулировка громкости звука

Включение/выключение голосового оповещения

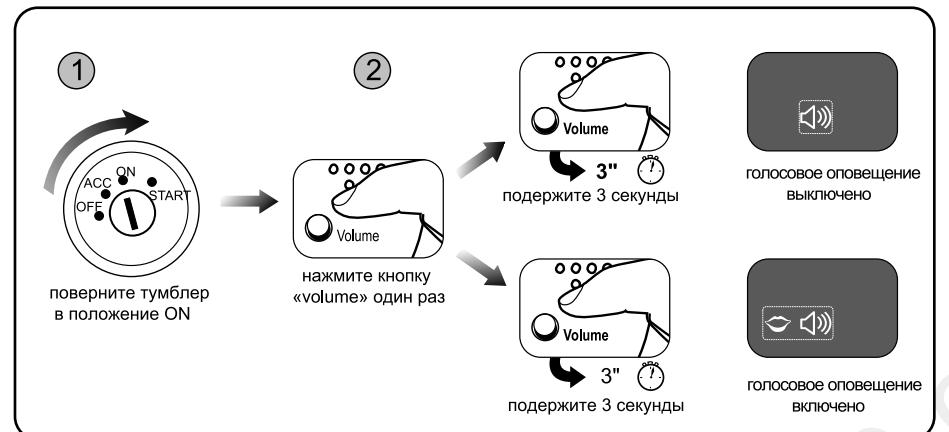


Регулирование звука

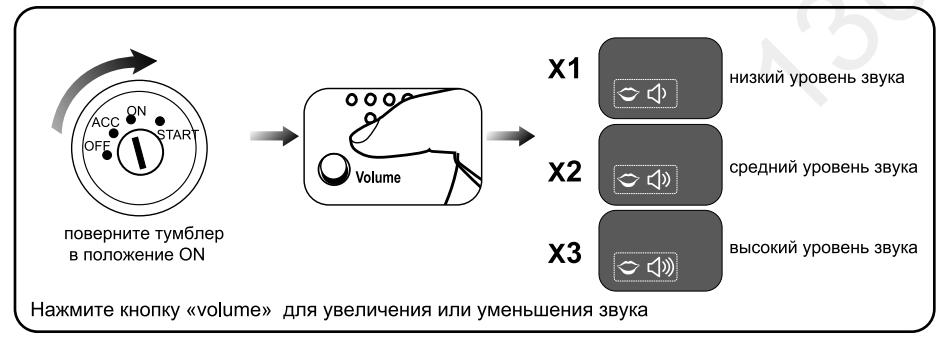

Функция самоконтроля

При первом включении зажигания, система будет тестировать автоматически 4 передних датчика: E, F, G и H.

1) Все сенсоры работают. 2) Какой-то датчик не исправен.

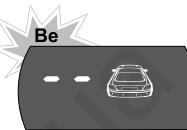

бип 1 раз




положение неисправного датчика
номер неисправного датчика

- бип 3 раза
- номер и положение неисправного датчика показаны на дисплее
- остальные датчики работают в нормальном режиме.

3) когда процедура самоконтроля завершена, система будет исследовать препятствия спереди машины в течение 5 секунд.

Когда задняя передача включена, система будет тестировать 4 задних датчика: A, B, C, D и 2 передних E и H автоматически.

1) все сенсоры работают. 2) Какой-то датчик не исправен.

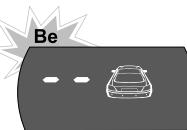



бип 1 раз



положение неисправного датчика
номер неисправного датчика




- бип 3 раза
- номер и положение неисправного датчика показаны на дисплее
- остальные датчики работают в нормальном режиме.

Функция памяти для машин с фаркопом и запасной шиной

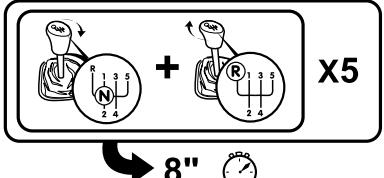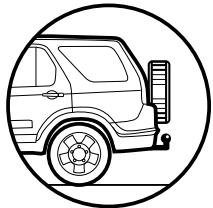

Как система работает

Движение вперёд

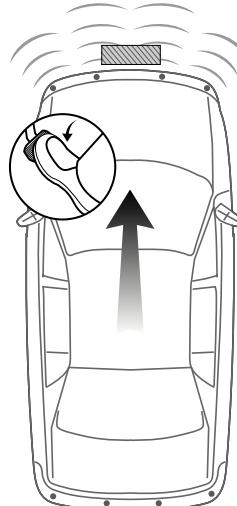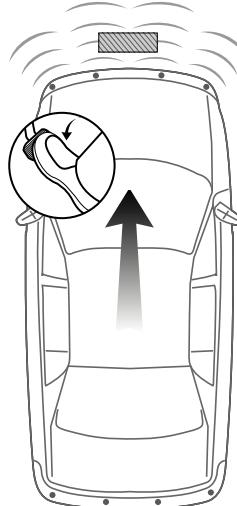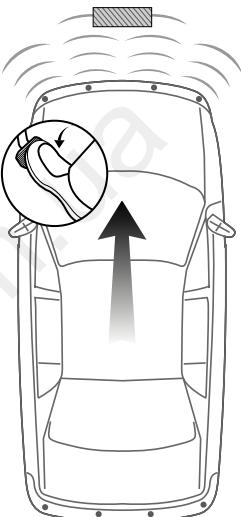

No beep





Be—Be



Be—

Включить зажигание, и переместить ручку коробки передач из положение «N» до положения «R» за 8 секунд в течение 5 раз, и удерживать ручку в положении «R» в течение 3 секунд, так же 5 раз.


Дисплей должен мигнуть 3 раза и включиться, это показывает, что функция памяти активирована успешно, и система не будет предупреждать о фаркопе или запаснойшине автомобиля.

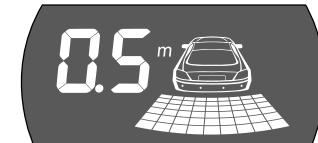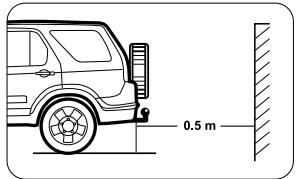


Когда функция памяти активна, то система не реагирует на фаркоп или запасную шину, а предупреждает о других препятствиях позади автомобиля.

Примечание: если ваше транспортное средство не имеет фаркопа или же запасной шины, то вы не нуждаетесь в активации данной функции.


Движение назад

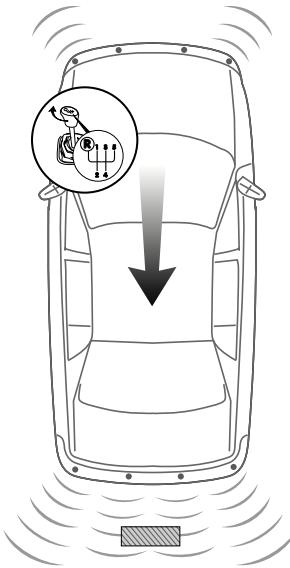

Be----Be----

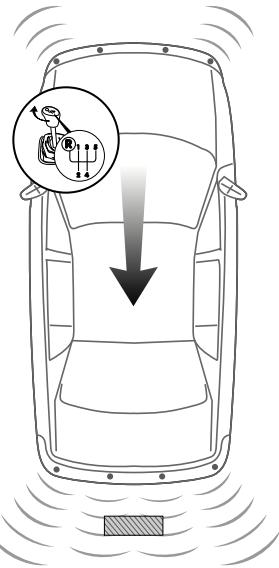


Be-Be-Be-Be-

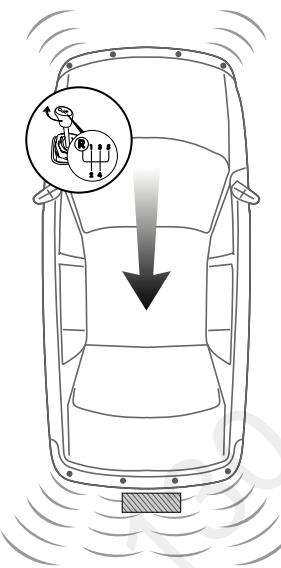


Be -----

Движение зигзагом

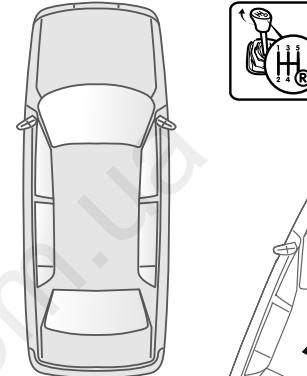






Be-Be-Be-Be-

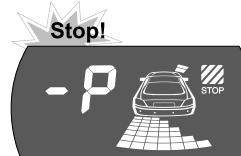

Be -----



Внимание

Ошибки при обнаружении препятствия, могут происходить в следующих случаях:

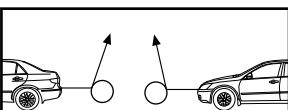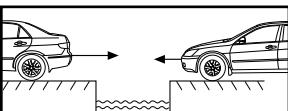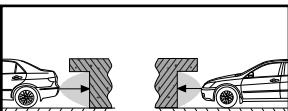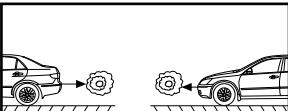
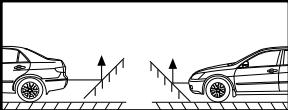


- После установки, полностью протестируйте систему перед началом использования
- Сильные дожди, грязь на датчиках или поврежденный датчик могут вызвать неправильное обнаружение препятствий.
- Убедитесь, что функция самодиагностики протестировала систему и не вывела неисправностей.



Обслуживание датчиков:

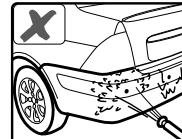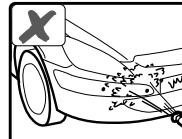



Не мойте датчики из шланга большим количеством воды

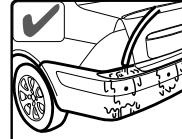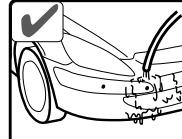

Пожалуйста, мойте машины под маленьким давлением

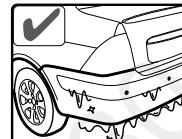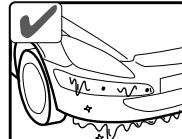

Пожалуйста, размораживайте датчики ото льда, когда они замерзают, горячей водой

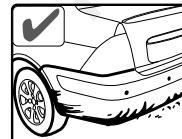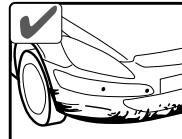

Пожалуйста мойте датчики водой не под давлением или под маленьким давлением когда датчики замерзли или же в грязи

Устранение неполадок

• После установки дисплей не работает?

- Правильно ли подсоединенны провода?
- Включено ли зажигание?
- Выбрана задняя передача и выжат тормоз?

• Неисправен один из датчиков

- все ли датчики врезаны в свои гнезда правильно?
- не сломан ли провод датчика?
- не покрыт ли датчик снегом или грязью?
- не поврежден ли датчик?

• Положение объекта не передается к правильному индикатору на голубом цифровом дисплее

- Кабели датчиков соединены в распределяющем блоке (ECU) в правильных позициях?

• Неправильное обнаружение

- все датчики включаются в правильных позициях в блоке ECU?
- показывает ли какой-нибудь из датчиков землю?

• Уровень звука слишком тихий или слишком громкий

- поворачивайте кнопку « volume » до тех пор пока звук не станет для вас нормальным

• нет голосового оповещения

- посмотрите включили ли вы эту функцию

• дисплей всегда показывает 0.4-0.6м

- датчики могут располагаться слишком низко и реагировать на землю, как на препятствие
- посмотрите не перевернут ли датчик вверх тормашками
- отсоедините один датчик и исследуйте в чем причина неправильной работы

Если своими силами неисправность устраниить не удалось, свяжитесь с вашим сервисным центром или дилером.

Гарантия

Парковочные радары «ПаркМастер» профессиональной линии имеют гарантию один год.
Гарантия действительна, если проданный товар будет признан неисправным по причине его несовершенной конструкции, дефектных материалов, или не качественной сборки производителя, при условии соблюдения технических требований, и условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.

Модель _____

Серийный номер _____


Дата _____

м.п.

Система парковки


Инструкция по установке

Краткая инсталляционная диаграмма


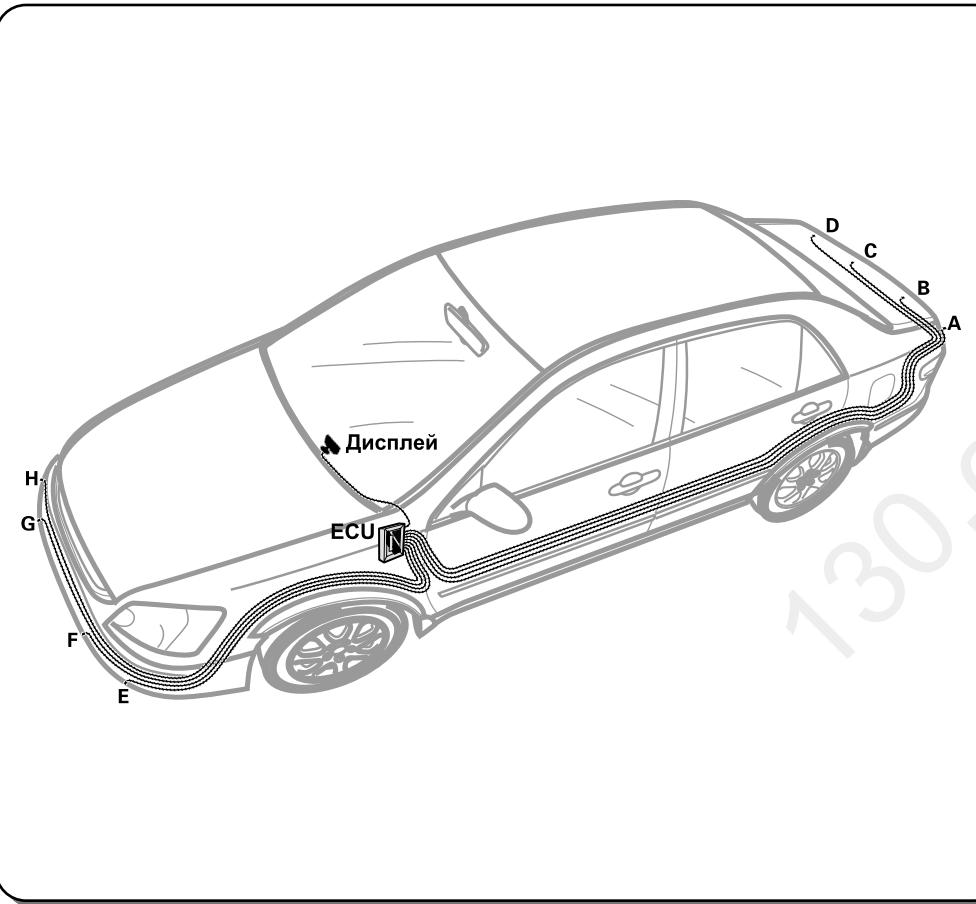






13

Установка датчиков

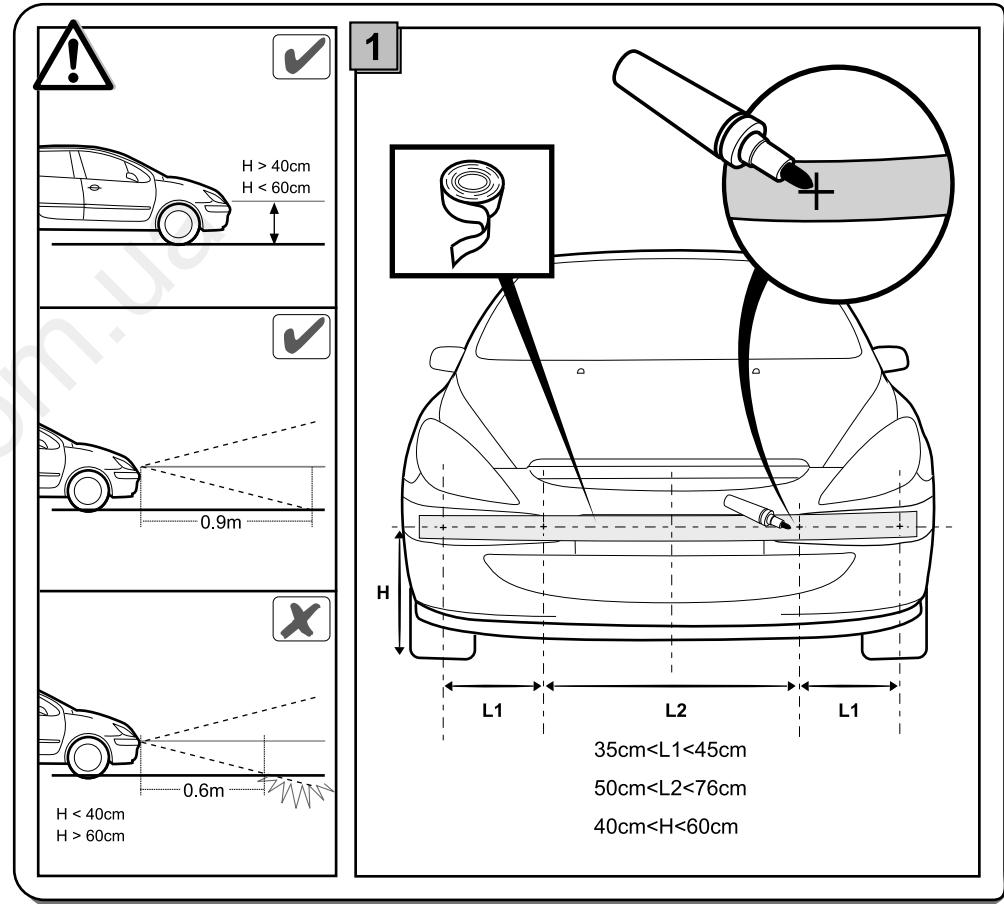


14

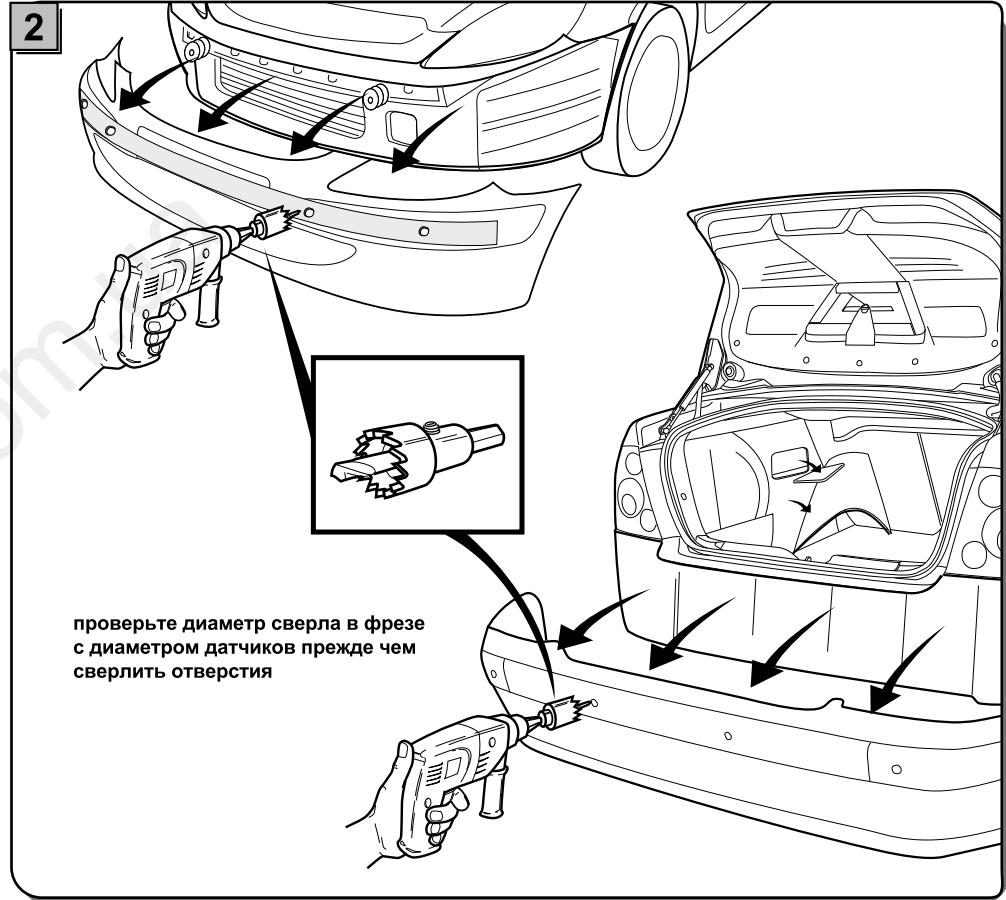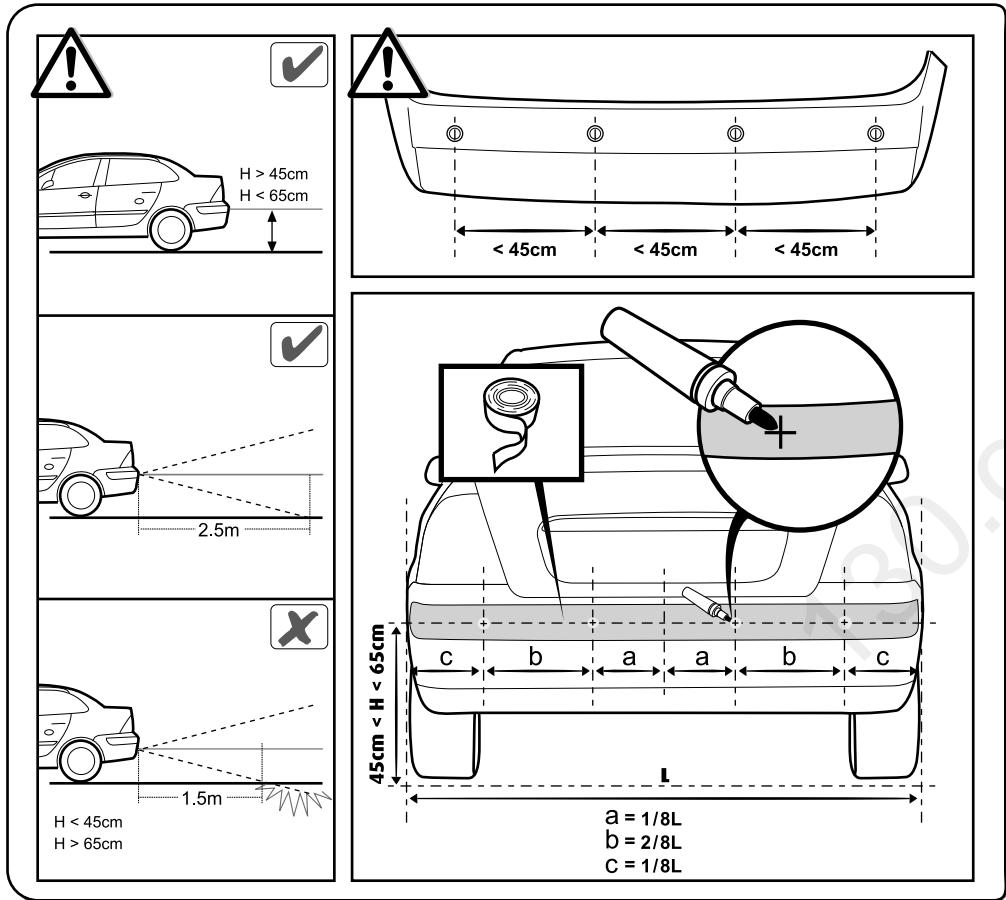


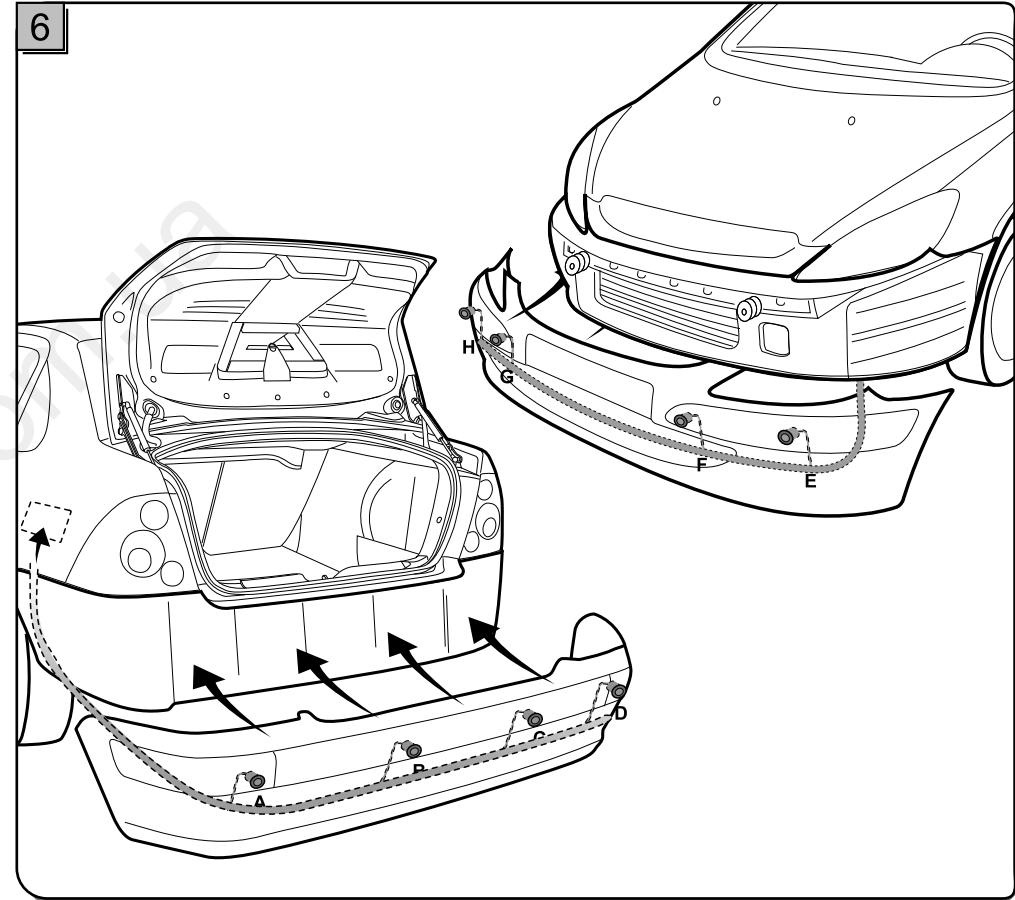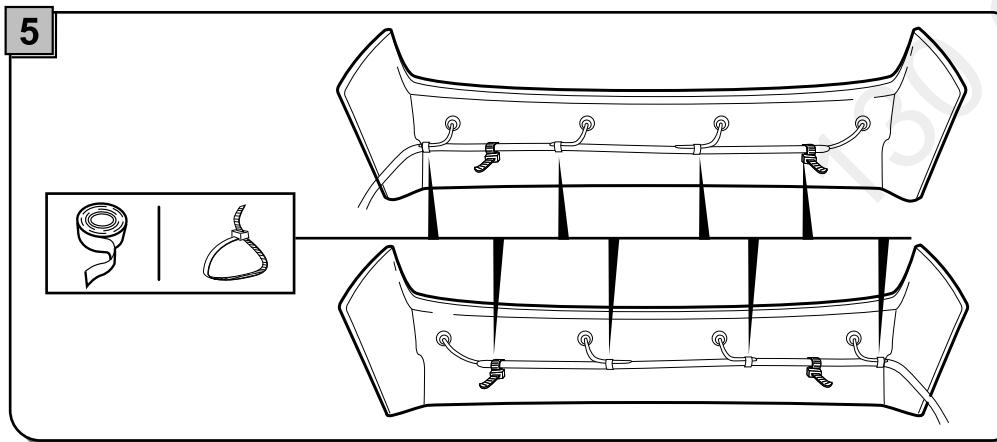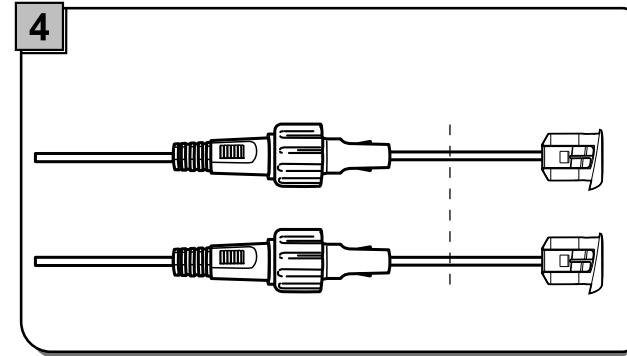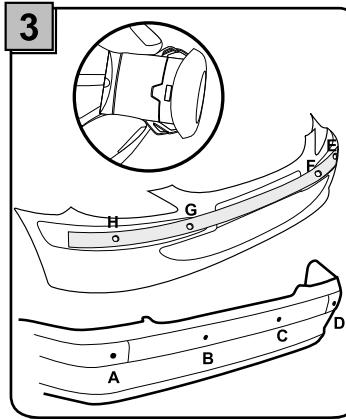

Установка дисплея

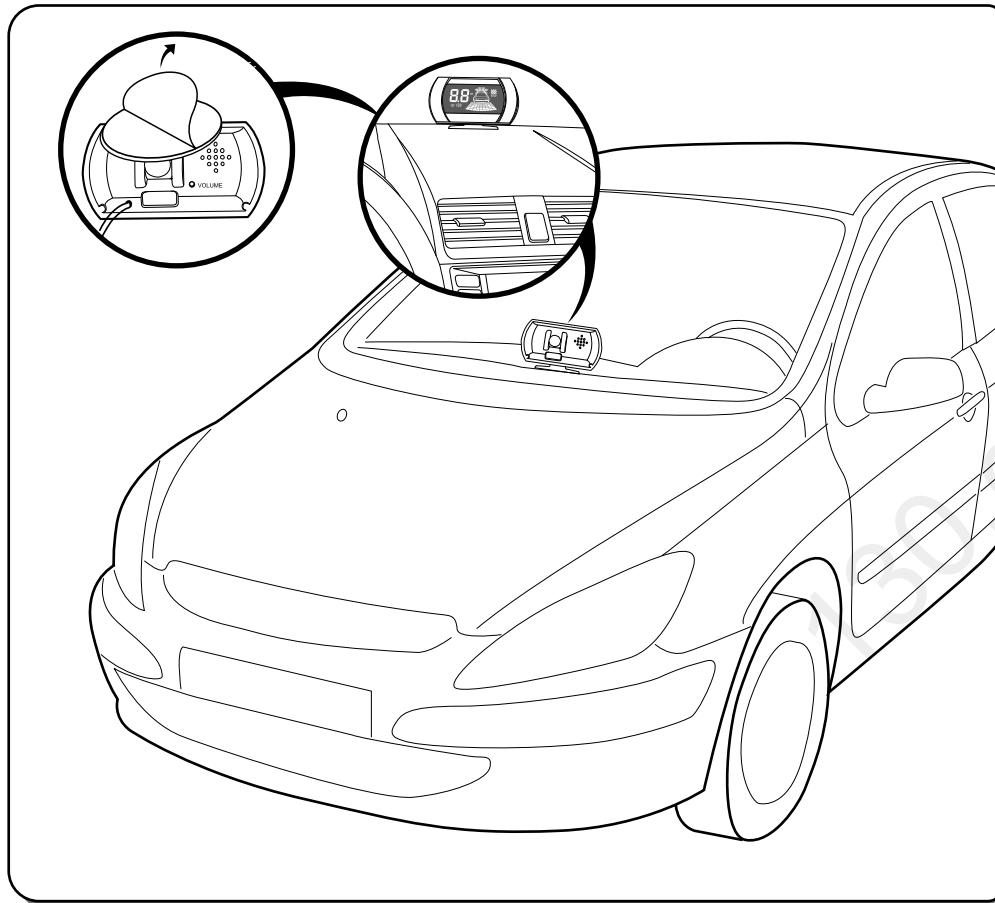

Проводное соединение

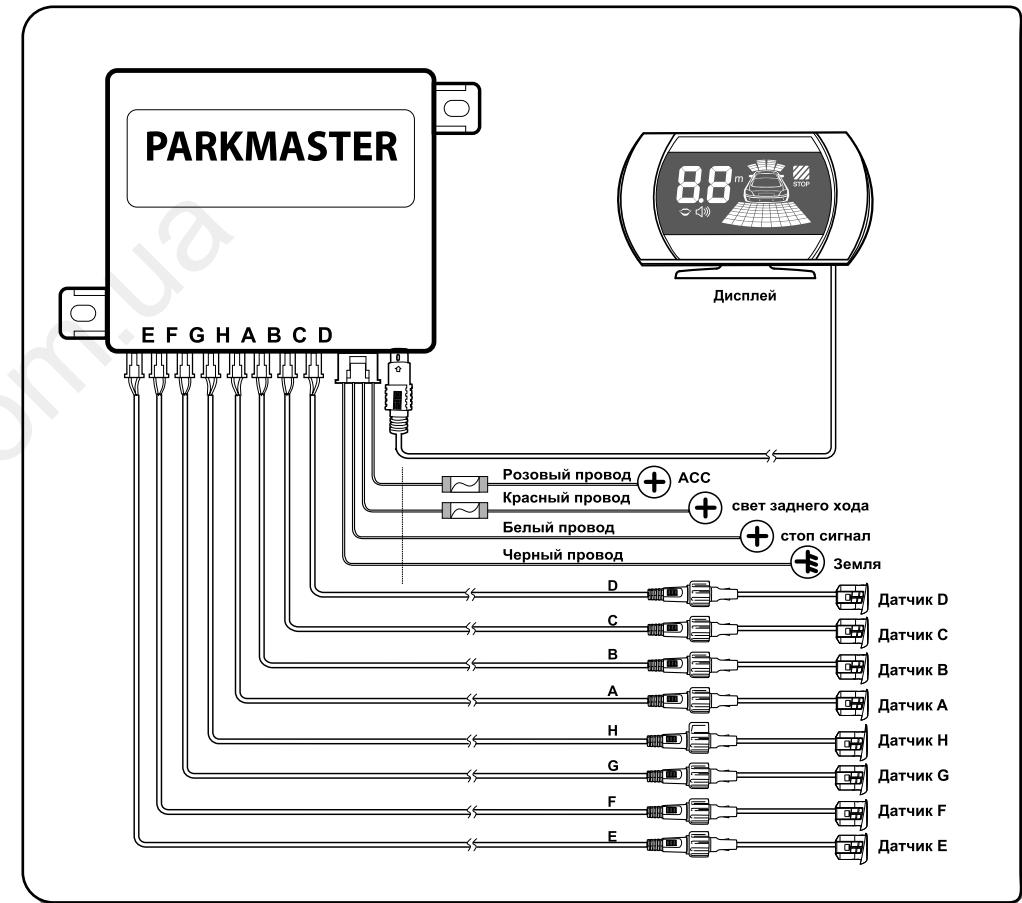

Тест после установки

