



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Потолочный моторизованный монитор
с диагональю экрана 12.1"/15.4"/17.3"/19"/23"

**MMC-1210M/MMC-1540M/MMC-1541M/
MMC-1730M/MMC-1900M/MMC-2300M**



Данная глава содержит важную информацию по технике безопасности. Прочитайте всю инструкцию перед первым использованием аппарата для предотвращения несчастных и опасных случаев, а также для получения информации о назначении оборудования.

Однако, обратите внимание на то, что данное Руководство может не полностью соответствовать программному обеспечению, установленному в Вашем аппарате. Используйте данное руководство только для ознакомления с общими принципами работы данного прибора.

Если Вы не проявляете осторожность при обращении с оборудованием, то возможно возникновение аварийных ситуаций.



WARNING



CAUTION

Если Вы не проявляете осторожность при обращении с оборудованием, то могут возникнуть серьезные повреждения и серьезные поломки оборудования.

Меры безопасности



1. Не отвлекайте Ваше внимание на управление системой во время движения. Если водитель смотрит ТВ или Видео систему во время движения, то может произойти авария.



2. Не роняйте и не подвергайте ударам оборудование. Это может стать причиной возгорания, поломки.



3. Не подсоединяйте несколько проводов в прикуриватель.



4. Не проливайте воду, напитки или другие жидкие вещества на оборудование. Это может привести к поломке, поражению электрическим то-

ком или возгоранию.



5. Не разбирайте, не чините, не переделывайте прибор самостоятельно. Это может стать причиной возгорания и поломки. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам.



6. Не устанавливайте прибор в местах, препятствующих процессу вождения автомобиля, рядом с подушкой безопасности или в местах, где прибор может вызвать какие-либо повреждения при внезапной остановке.



7. Перед чисткой прибора отключите его от источника питания. Протирайте сухой тканью, не используя жидкие чистящие средства, такие, как бензин или растворитель.



8. Не эксплуатируйте этот аппарат вблизи источников тепла, таких, как отопители, радиаторы, вентиляторы.

Меры предосторожности



1. Для установки оборудования обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Руководствуйтесь схемой подсоединения, которая прилагается к инструкции, при необходимости обратитесь к специалисту, чтобы правильно разместить электропровода.



2. Не пользуйтесь прибором на стоянке при выключенном двигателе, если включен ключ зажигания. Это может привести к разрядке аккумулятора, и автомобиль не сможет завестись.



3. Во избежание аварий устанавливайте уровень громкости воспроизведения таким образом, чтобы звук проигрывателя не заглушал внешние звуковые сигналы.

5. Утилизация отработанного/старого электрического и электронного обо-



рудования. (В соответствии с требованиями Соглашений Евросоюза и частными требованиями других европейских стран).

Этот символ на товаре или на его упаковке означает, что этот аппарат не может быть уничтожен как бытовые отходы. Отработанный прибор следует сдавать в общественные приемные пункты. Следуя данной рекомендации, вы предотвращаете негативное воздействие на окружающую среду и человеческое здоровье.


Переработка оборудования поможет сохранить ресурсы природы. Информацию о существующих методах утилизации вы сможете получить в вашей городской службе, службе по переработки бытовых отходов или у вашего дилера.

Важное Примечание:

1. Допустимая температура окружающей среды для хранения данного оборудования находится в пределах от -20 до 80°C . Обратите внимание, что температура внутри автомобиля может достигать 100°C во время летнего сезона.

2. Если температура слишком низкая или высокая, дисплей может не функционировать или включаться медленно. Включение дисплея после 2-х минут не является неисправностью. Температура использования прибора – от 0 до 40°C .

3. На рисунке показаны зоны наибольшего комфорта при просмотре.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНИТОР




1. Кнопка переход к предыдущему пункту меню
2. Кнопка переход к следующему пункту меню
3. Кнопка подтверждения выбора
4. Кнопка отображения меню

5. Кнопка открытия монитора
6. Аварийное открытие монитора
7. Видеовход

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДУ

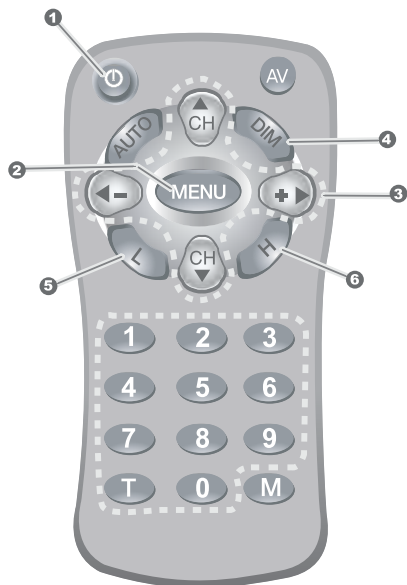

1. Кнопка включения/выключения монитора
2. Кнопка отображения меню
3. Кнопки управления
4. Кнопка управления яркостью
5. Кнопка закрытия монитора
6. Кнопка открытия монитора

Примечание:

Не описанные кнопки в данной модели аппарата не используются.

СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Красный: кабель питания постоянного тока с напряжением 12/30В
Черный: масса
Желтый: дополнительный кабель управления



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УПРАВЛЕНИЕ

Внимание!

1. Если монитор был открыт и питание было включено, то монитор закроется автоматически.
2. Монитор включается и отключается автоматически при подаче на него питания и отключении его от питания.
3. После включения монитор выполнит проверку на наличие сигнала на видеовходе. Если к монитору подключен источник сигнала, то монитор будет открыт. Если к монитору не подключен источник сигнала, то монитор останется закрытым.
4. При поломке замка монитора, отключите монитор от питания, вставьте тонкий предмет в аварийное отверстие на передней части монитора и разомкните замок автоматически.




(Только для моделей MMC-1210M/ 1540M/ 1730M/ 1900M/ 2300M)



Меню настроек изображения

При помощи кнопок ►, ◀, ▲, ▼ отрегулируйте параметры контрастности, яркости, оттенка, насыщенности, резкости, цвета и установленные настройки.

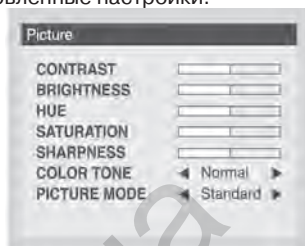


Настройка отображения меню



При кнопке ►, ◀, ▲, ▼ отрегулируйте место размещения меню на экране, длительность его отображения и его прозрачность.

Функциональное меню

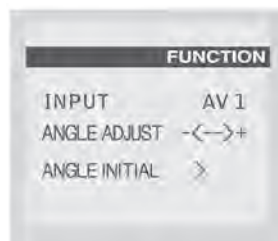

При помощи кнопок ►, ◀, ▲, ▼ установите требуемое значение угла раскрытия монитора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Возможно, возникшая неполадка является простой, и вы сами сможете устранить проблему.

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами приведенного ниже списка перед тем, как обратитесь к квалифицированному персоналу сервис центров.

Возможные неполадки	Способы их устранения
Подача питания отключена	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте правильность подсоединения AC провода.
Не работает пульт ДУ	<ul style="list-style-type: none">- Избегайте прямого попадания солнечного света.- Точно направьте пульт ДУ на датчик приема сигнала, расположенный на мониторе.- Проверьте или поменяйте батарейки в пульте ДУ.- Если пульт ДУ хранится внутри салона автомобиля или под лучами солнца, то батарейка разрядится.- В случае утечки электролита, протрите поверхность и поменяйте батарейки.
Нет изображения + Нет звука	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте правильность подсоединения AC вилки.- Проверьте направление провода Изображения/Звукa в подсоединении AV провода.
Изображение без звука	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте громкость.- Проверьте, выключена ли опция мгновенного выключения звука (MUTE).
Звук без изображения	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте правильность выбора A/V режима.- Проверьте правильность подсоединения A/V выхода.
Искаженный звук	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте правильность подсоединения источника питания и электрического напряжения.- Проверьте правильность подключения A/V входа.
Нет ТВ изображения	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте правильность подключения антенны.- Если частота радиосигнала низкая, то переместите антенну в другое место, где частота приема высокая.- Отрегулируйте длину и угол антенны.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество пикселей:

1440 (H) x 900 (V) для ММС-1900М
1440 (H) x 900 (V) для ММС-1540/1541М
800 (H) x 480 (V) для ММС-1210М
1600 (H) x 900 (V) для ММС-1730М
1920 (H) x 1080 (V) для ММС-2300М

Размеры:

536 x 390 x 69 (мм) для ММС-1900М
440 x 339 x 59 (мм) для ММС-1540М
440 x 129 x 59 (мм) для ММС-1541М
380 x 286 x 59 (мм) для ММС-1210М
536 x 390 x 69 (мм) для ММС-1730М
580 x 460 x 69 (мм) для ММС-2300М

Масса нетто:

6 кг. для ММС-1900М
4,5 кг. для ММС-1540М
3,3 кг. для ММС-1541М
3,00 кг. для ММС-1210М
5,07 кг. для ММС-1730М
8,25 кг. для ММС-2300М

Масса брутто:

8,46 кг. для ММС-1900М
5,2 кг. для ММС-1540М
4,28 кг. для ММС-1541М
3,62 кг. для ММС-1210М
6,85 кг. для ММС-1730М
9,8 кг. для ММС-2300М

Видеовход: 1 Vp-p, 75 Ом (композитный)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в Республике Корея

Сертификат соответствия: РОСС CN.МЛО4.В08368

Дата изготовления: 07.2011г.