



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 360-7-130  
 (050) 336-0-130  
 (063) 788-0-130  
 (067) 233-0-130  
 (068) 282-0-130

# 130

COM.UA

## Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130  
 597-0-130

SKYPE  
 km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны  
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры  
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |  
**ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |  
**ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы  
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники  
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей  
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТОЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь  
 Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные  
 комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи  
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |  
**АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла  
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

# **Руководство пользователя**

# **438/558ST Ru**

**Лазер-радар-детектор**



**WHISTLER**

## 438/558ST Ru

Уважаемый пользователь продукции компании Whistler,

Компания Whistler добавила новые возможности, которые были специально разработаны для Российского рынка. Эта модель не только оснащена функциями, обычно используемыми в моделях Whistler, но также включает следующие новые функции, которых нет в американских моделях:

- Выбор режима обнаружения сигналов лазера (Laser Atlanta, LTI, Kustom, Stalker, Laser Ally, Amata, LISD и пр.)
- Отключаемый Ка-диапазон
- Русский/Английский текст
- Голосовое оповещение на Русском, Украинском, Казахском и Английском языках (только модель 558ST Ru)
- Режим фильтрации X/K-диапазона
- Режим фильтрации Ка-диапазона
- Распознавание излучения радара с фотофиксацией «Стрелка-СТ/М»

Чтобы использовать все возможности прибора, рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя.

Также Вы можете посетить web-сайт: [www.whistlergroup.com](http://www.whistlergroup.com).

Пользуйтесь радар-детектором Whistler и ездите безопасно.

С уважением,  
Whistler Group, Inc.

## Содержание

О данном руководстве .....	3
Соответствие требованиям FCC .....	3
Внешний вид радар-детектора .....	4
Основные требования по установке .....	6
Установка на ветровом стекле .....	6
Подключение к бортовой сети .....	7
Замена предохранителя .....	7
Включение и самотестирование .....	8
Память настроек / Звуковые сигналы подтверждения .....	8
Настройка уровня громкости .....	8
Автоматическое приглушение звука .....	8
Приглушение звука .....	9
Режимы Город / Город 1 / Город 2 .....	9
Режим Трасса .....	9
Индикация уровня излучения .....	10
Перископы оповещения .....	10
Изменение уровня яркости дисплея .....	10
Функция Integrated Real Voice® (голосовое оповещение) (558ST Ru) .....	11
Экономия заряда аккумулятора .....	11
Режим обучения .....	11
Режим фильтрации X/K-диапазона .....	12
Режим фильтрации Ка-диапазона .....	12
Память настроек .....	12
Отключение Ка-диапазона .....	12
Режим обнаружения VG-2 .....	12
Идентификация излучения лазера .....	13
Настройка приемника лазерного излучения .....	13
Режим обнаружения POP™ .....	14
Распознавание излучения «Стрелка-СТ/М» .....	14
Приоритет сигналов оповещения .....	14
Режим настроек .....	14
Таблица функций .....	15
Функция Stay Alert (Антисон) .....	16
Оповещение при наличии излучения радара .....	16
Оповещение при наличии излучения «Стрелка-СТ/М» .....	16
Оповещение при наличии излучения лазера .....	16
Защита от радаров работающих в импульсном режиме .....	17
Сброс настроек .....	17
Уход за прибором .....	18
Возможные неисправности .....	18
Правомерность использования радар-детектора .....	19
Режим POP™ .....	19
Излучение лазера .....	19
Излучение радара .....	20
Другие методы определения скорости .....	20
Детектор VG-2 / Spectre .....	20
Технические характеристики .....	21

Редакция № 1

## О данном руководстве

Содержание данного руководства носит исключительно информационный характер и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы данное "Руководство пользователя" содержало точную и полную информацию о продукте. Однако, в случае обнаружения ошибок и упущений, не предполагается какая-либо ответственность со стороны производителя.

## Соответствие требованиям FCC

Данное устройство прошло проверку и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства в соответствии с частью 15 правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить достаточную защиту от нежелательных помех при эксплуатации устройства. Данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, а при нарушении указаний по установке или эксплуатации может вызывать помехи для радиосвязи. Тем не менее, даже при соблюдении всех требований не существует гарантии, что в определенных условиях это устройство не будет источником помех. Если данное устройство создает недопустимые помехи для приема радиосигнала (что можно определить, выключив и включив устройство), пользователю рекомендуется попытаться устранить данные помехи одним из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны
- Увеличить расстояние между данным устройством и приемным устройством
- Подключить данное устройство и приемное устройство к разным цепям питания
- Обратиться за помощью к производителю устройства


Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC.

При использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия:

1. Данное устройство не должно быть источником помех.
2. Данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая такие помехи, которые могут стать причиной его неправильной работы.

**Предупреждение FCC:** Внесение любых изменений или модификация данного устройства, не получивших четко выраженного одобрения изготовителя, может лишить пользователя юридических прав, связанных с использованием данного устройства.

## Внешний вид радар-детектора

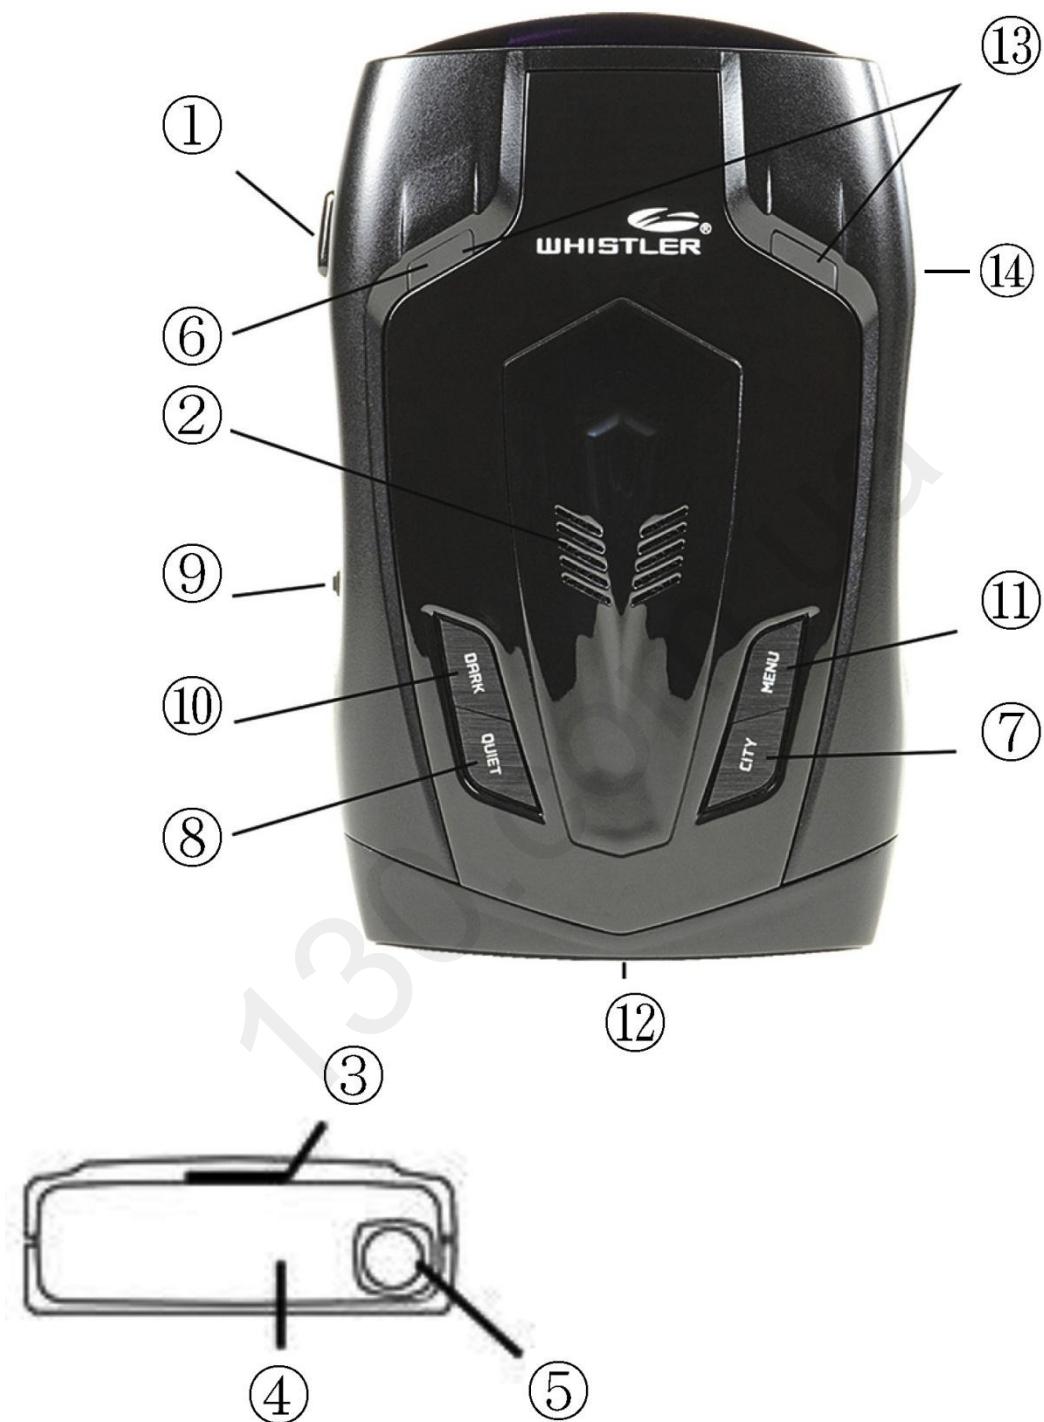


На фото – Whistler 438ST Ru. Расположение элементов у модели Whistler 558ST Ru аналогично данному примеру.

Дизайн радар-детекторов Whistler является эргономичным и удобным в использовании. Расположение органов управления и индикации описано ниже.

- 1. Кнопка фиксатор** – нажатие этой кнопки позволяет быстро и легко снять прибор с кронштейна.
- 2. Динамик** – выдает различные по тональности звуковые/голосовые (558ST Ru) сигналы оповещения о наличии излучения в Х/К, широкополосном Ка-диапазоне, излучении радара «Стрелка» и излучении лазера.
- 3. Слот установки держателя кронштейна** – технологический слот для монтажа прибора на кронштейн.
- 4. Радар-антенна** – компактная высокоэффективная антенна служит для приема радиосигналов.
- 5. Фронтальная лазерная антенна** – применение оптической линзы повышает чувствительность прибора в оптическом диапазоне.
- 6. Тыловая лазерная антенна** – встроенный оптический световод обеспечивает уверенный приём излучения лазера.
- 7. Кнопка «CITY»** – включение/выключение городского режима: Режим «Город» позволяет сократить число нежелательных ложных срабатываний на радиопомехи, характерные для города и промышленных территорий.
- 8. Кнопка «QUIET»** – непродолжительное нажатие этой кнопки до обнаружения излучения радара и лазера включает режим автоматического приглушения уровня громкости, звуковых сигналов оповещения. Нажатие кнопки во время подачи прибором сигналов оповещения выключает звуковые сигналы, позволяя Вам видеть информацию на дисплее.
- 9. Регулятор «PWR/VOL»** – сдвиньте регулятор назад для включения прибора/увеличения уровня громкости, сдвиньте регулятор вперед для уменьшения уровня громкости/выключения прибора.
- 10. Кнопка «DARK»** – управление яркостью дисплея.
- 11. Кнопка «MENU»** – вход в режим настроек.
- 12. Дисплей** – текстовый дисплей позволяет легко считывать информацию о диапазоне и уровне обнаруженного излучения, а также режимах работы радар-детектора.
- 13. Светодиодные перископы** – дополнительное визуальное оповещение.
- 14. Гнездо питания** – гнездо для подключения автомобильного адаптера питания.

## Основные требования по установке

- Установите прибор на ветровом стекле как можно ниже и ближе к центру.
- Не устанавливайте прибор на стекле за стеклоочистителями («дворниками»), верхней солнцезащитной кромкой лобового стекла и т.п. У этих преград металлические поверхности, которые могут влиять на прием и уменьшать критическое время поступления предупреждения (обычное тонированное стекло не влияет на прием).
- Некоторые типы синтетического покрытия на стекле («Intarclear»™ и «Electriclear»™) влияют на прохождение радиосигналов.
- Необходимо избегать прямого контакта прибора с ветровым стеклом.
- Чтобы снизить вероятность кражи прибора, покидая автомобиль, всегда снимайте прибор с кронштейна.

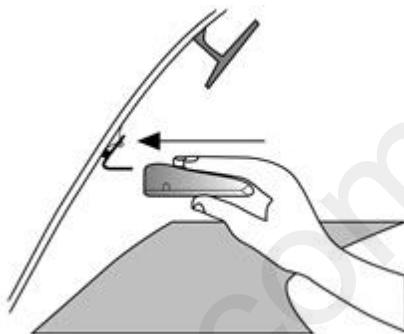

**Внимание:** убедитесь, что прибор закреплен ровно.

## Установка на ветровом стекле

- Установите две присоски и резиновый бампер на кронштейн, вставив их в отверстия.
- Прижмите присоски к ветровому стеклу в том месте, которое Вы выбрали.

**Важно:** У некоторых новых автомобилей есть пластиковое покрытие на внутренней поверхности ветрового стекла. Присоски могут оставлять следы на таком покрытии. Проконсультируйтесь по этому поводу с дилером или прочтите инструкцию по использованию автомобиля. Рекомендуется не оставлять кронштейн с присосками под прямыми солнечными лучами.



Резиновый  
бампер

- Вставьте детектор в кронштейн, пока он не зафиксируется.
- Если требуется, можно немного согнуть кронштейн, но перед этим необходимо снять прибор, нажав на кнопку фиксатор.

## Подключение к бортовой сети


Вставьте штекер кабеля питания в гнездо питания прибора.

Вставьте автомобильный адаптер в гнездо прикуривателя Вашего автомобиля.



## Замена предохранителя

Автомобильный адаптер снабжен заменяемым предохранителем номиналом 2А, который находится внутри корпуса адаптера. Чтобы заменить предохранитель, открутите съемную часть адаптера.

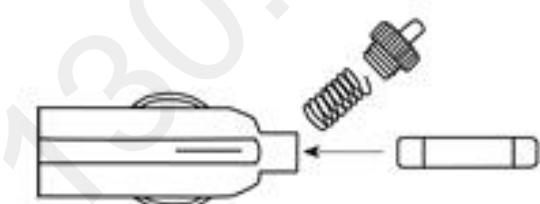

**Важно:** откручивать съемную часть адаптера необходимо медленно, так как он содержит пружину, которая при разборке может выскочить. Вставьте новый предохранитель и закрутите съемную часть. Со временем при использовании съемная часть может самопроизвольно откручиваться. Периодически проверяйте надежность соединения.

## Включение и самотестирование

Чтобы включить прибор, сдвиньте регулятор «**PWR/VOL**» назад.  
Каждый раз при включении прибора запускается цикл автоматического самотестирования каналов приема и режимов работы.

## Память настроек / Звуковые сигналы подтверждения

Все настройки (кроме «Антисон» и «Приглушение звука») при выключении сохраняются в памяти прибора.

В подтверждение включения Вами той или иной функции при нажатии кнопки прибор подает один звуковой сигнал. При выключении функции прибор подает два звуковых сигнала.

## Настройка уровня громкости

Для изменения уровня громкости оповещения:

- Сдвиньте регулятор «**PWR/VOL**» назад, чтобы увеличить громкость.
- Сдвиньте регулятор «**PWR/VOL**» вперед, чтобы уменьшить громкость.

## Автоматическое приглушение звука

При включении этой функции схема подачи сигналов оповещения меняется на альтернативную (короткими звуковыми сигналами) в течение 5 сек. после обнаружения излучения радара. Такая схема оповещения сохраняется при обнаружении излучения в любом диапазоне, зафиксированном в течение 20 сек. Функция автоматического приглушения звука также распространяется на сигналы оповещения при обнаружении излучения лазера.

- Для включения этой функции нажмите кнопку «**QUIET**» до обнаружения излучения радара и подачи прибором сигналов оповещения.

На дисплее отобразится:

ТИМО

- При повторном нажатии на кнопку «**QUIET**» во время звучания сигналов оповещения Вы полностью отключите звуковое оповещение.
- Для отключения этой функции повторно нажмите кнопку «**QUIET**» во время отсутствия сигналов оповещения.

## Приглушение звука

При включении этой функции происходит отключение звуковых сигналов оповещения во время их звучания, а также при обнаружении излучения радара в последующие 20 сек. По истечении 20 сек, при обнаружении излучения радара, звуковое оповещение будет включено (438ST Ru); По истечении 20 сек, при обнаружении излучения радара, прибор в течение 3 сек. подает обычные звуковые сигналы оповещения, затем два коротких звуковых сигнала, после этого звуковое оповещение будет снова отключено (558ST Ru).

- Нажмите кнопку «QUIET» во время звучания сигналов оповещения для их отключения.
- Для отключения этой функции повторно нажмите кнопку «QUIET» во время обнаружения прибором излучения радара.

## Режимы Город / Город 1 / Город 2

В современных городах и промышленных зонах радар-детектор может столкнуться с множеством слабых радиосигналов (Х-диапазон), не относящихся к радиосигналам, излучаемым полицейскими радарами. Чтобы прибор не реагировал на эти сигналы, в нем предусмотрен режим «Город», который значительно сокращает количество ложных срабатываний.

- Для включения режима нажмите кнопку «CITY».
- Второе нажатие кнопки включит режим «Город 1».
- Третье нажатие кнопки включит режим «Город 2».
- Четвертое нажатие кнопки выключает режим «Город» и переводит прибор в режим «Трасса».

В режиме «Город» при слабом излучении радаров первоначальное оповещение состоит из двух звуковых сигналов, затем звуковое оповещение прекращается до увеличения уровня обнаруженного излучения. Когда уровень обнаруженного излучения возрастает, подаются два дополнительных сигнала оповещения. В режиме «Город 1» снижена чувствительность прибора к излучению в Х-диапазоне. В режиме «Город 2» прибор полностью перестает реагировать на излучение в Х-диапазоне.

**Внимание:** В некоторых городах могут встречаться полицейские радары, использующие Х-диапазон. В режиме «Город» схема оповещения о наличии излучения лазера не изменяется.


## Режим Трасса

Режим «Трасса» обеспечивает полное звуковое оповещение при наличии излучения в любом диапазоне. Рекомендуется использовать этот режим работы радар-детектора при движении по открытым участкам шоссе и автострад.

## Индикация уровня излучения

При обнаружении излучения радара его уровень можно оценить по частоте звукового оповещения: чем выше уровень излучения, тем с большей частотой выдаются сигналы оповещения.

В тоже время на дисплее отображается информация о диапазоне обнаруженного излучения и его уровень в числовом эквиваленте от 1 до 9.



1 – Низкий уровень



9 – Высокий уровень

## Перископы оповещения

Светодиодные индикаторы обеспечивают дополнительное визуальное оповещение при обнаружении излучения полицейских радаров. Варианты индикации могут быть изменены (См. «Режим настроек – Таблица функций»).

Возможны следующие варианты:

1. Индикаторы мигают при обнаружении излучения радара.
2. Индикаторы горят постоянно.
3. Индикаторы отключены.

## Изменение уровня яркости дисплея

Для изменения уровня яркости дисплея выполните следующее:

- Нажмите и отпустите кнопку «DARK». Уровень яркости снизится на одну ступень (приглушение уровня яркости).

**ЯРКОСТЬ 1**

- Повторно нажмите и отпустите кнопку «DARK». Уровень яркости снизится на две ступени (минимальная яркость). В данном режиме при обнаружении излучения радара и подаче сигналов оповещения, дисплей погаснет и останется в таком состоянии до окончания сигналов оповещения и последующие 20 сек. По истечении 20 сек, если излучение радара не обнаружено, дисплей вернется в режим минимальной яркости.

**ЯРКОСТЬ 2**

- Для возвращения дисплея в режим максимальной яркости, нажмите кнопку «DARK» еще раз.

## Функция Integrated Real Voice® (голосовое оповещение) (558ST Ru)

Эта функция используется для голосового оповещения о:

1. Диапазоне обнаруженного излучения.
2. Выбранных функциях.

Оповещение может выдаваться на следующих языках:

Опция	Язык
ГОЛ – РУС	Русский
ГОЛ – УКР	Украинский
ГОЛ – КАЗ	Казахский
ГОЛ – АНГ	Английский
ГОЛ – ВЫК	Голосовое оповещение отключено

## Экономия заряда аккумулятора

Эта функция автоматически выключает радар-детектор через 6 часов с момента последнего нажатия на нем любой кнопки, если Вы забыли выключить прибор и на него подается питание от бортовой сети автомобиля.

Таймер сбрасывается:

- При выключении прибора.
- При отключении кабеля питания.
- При нажатии любой кнопки.

Перед выключением прибор подаст звуковой и визуальный сигнал предупреждения. Во время подачи этого сигнала Вы можете отменить выключение прибора нажатием любой кнопки. Если прибор автоматически выключился, для повторного его включения нажмите любую кнопку.

## Режим обучения

Обеспечивает моделирование сигналов оповещения для каждого диапазона.

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «CITY» и «QUIET».

На дисплее отобразится:

ОБУЧЕНИЕ

- Для выхода из режима нажмите кнопку «DARK».

## Режим фильтрации X/K-диапазона

В связи с тем, что многие устройства работают на частотах, близких к X/K-диапазону, возрастает число ложных срабатываний радар-детектора.

Для того, чтобы уменьшить степень воздействия этих устройств на радар-детектор, применяется режим дополнительной фильтрации принимаемых радиосигналов X/K-диапазона.

## Режим фильтрации Ка-диапазона

Одним из источников ложных срабатываний может стать радар-детектор, установленный в другом автомобиле. Для того, чтобы минимизировать число ложных срабатываний, предназначен режим фильтрации Ка-диапазона. По умолчанию режим фильтрации установлен на первый уровень, этого вполне достаточно для повседневного использования прибора. В случае, если при эксплуатации прибора в вашем регионе наблюдается большое число ложных срабатываний, Вы можете изменить настройки уровня фильтрации (См. «Режим настроек – таблица функций»).

## Память настроек

При выключении прибора Ваши персональные настройки автоматически сохраняются. При последующем включении Вам не придется заново настраивать прибор.

## Отключение Ка-диапазона

В настоящее время на территории России диапазон Ка не используется, Вы можете отключить этот диапазон обнаружения (См. «Режим настроек – таблица функций»).

## Режим обнаружения VG-2

При обнаружении излучения VG-2 раздается сигнал оповещения, а на дисплее начинает мигать индикатор «V». Через 3 сек. сигнал оповещения прекращается, и перестает мигать индикатор «V». При последующем обнаружении излучения VG-2 цикл повторяется.

**Во время обнаружения излучения VG-2 излучение обычных радаров не может быть обнаружено.**

Оповещение о наличии излучения VG-2 свидетельствует о том, что поблизости находится патрульный автомобиль. Следовательно, Вы уже предупреждены о возможности контроля скорости и можете принять меры к изменению скоростного режима. На обнаружение радаров, использующих излучение лазера, обнаружение излучения VG-2 влияния не оказывает. Для включения этого режима войдите в режим настроек (См. «Режим настроек – таблица функций»).

## Идентификация излучения лазера

Эта функция позволяет вычислять количество импульсов в секунду, выдаваемое полицейским радаром с излучением лазера, а также для определения других источников лазерного излучения помимо полицейских радаров, например системы круиз-контроля (LACC).

Если данная функция включена, при оповещении на дисплей радар-детектора выводится значение количества импульсов в секунду. В случае, если значение не соответствует характеристикам сигнала полицейского радара (например, местные аэропорты или LACC), предусмотрена процедура блокировки сигнала оповещения. Для этого при очередном сигнале оповещения с подобным значением импульсов в секунду следует нажать кнопку «QUIET». После этого на дисплее величина импульсов в секунду такого сигнала помечается маркером «\*».

При последующем (по прошествии 20 сек.) обнаружении такого сигнала вместо стандартного сигнала оповещения прозвучит короткий двойной звуковой сигнал.

**Примечание:** Не следует блокировать сигналы оповещения с частотой повторения импульсов, близкой к частоте полицейских радаров.

## Настройка приемника лазерного излучения

Если во время эксплуатации прибора сигналы оповещения о наличии излучения лазера появляются слишком часто, Вы можете включить функцию идентификации излучения лазера. Обратите внимание на значение количества импульсов в секунду во время сигналов оповещения о наличии излучения лазера.

Приемник лазерных сигналов позволяет выбрать несколько сегментов частоты обнаруживаемого излучения, используемого в вашем регионе.

Сегмент	Частота
ЛАЗ 1	действует до 900 Гц
ЛАЗ 2	действует с 1100-2000 Гц
ЛАЗ 3	действует с 2000-3000 Гц
ЛАЗ 4	действует с 3000-4000 Гц
ЛАЗ с	действует с 900-1100 Гц
ЛАЗ XR	действует для Traffipatrol XR

Разделение диапазона частот излучения лазера на сегменты позволяет устраниить или свести к минимуму количество сигналов оповещения при обнаружении излучения лазера от источников, не являющихся полицейскими радарами (например, аэропорты, LACC и пр.).

На частоте ЛАЗс-диапазона работает система лазерного круиз-контроля (LACC), поэтому данный диапазон по умолчанию выключен. Если в вашем регионе система LACC не используется, этот диапазон можно включить.

На частоте ЛАЗXR-диапазона работает система определения скорости Traffipatrol XR, используемая в США.

Если какой либо сегмент частоты в вашем регионе не используется, Вы можете отключить его (выбрав D или H) в режиме настроек (См. «Режим настроек – таблица функций»).

## Режим обнаружения POP™

Радары, работающие в импульсном режиме, используют частоты К или Ка-диапазона. При обнаружении излучения таких радаров, на дисплее помимо индикации диапазона обнаруженного излучения «К» или «Ka» и числового значения уровня сигнала отображается «P».

## Распознавание излучения «Стрелка-СТ/М»

Модель 438/558ST Ru позволяет распознавать излучение радара с фотофиксацией «Стрелка-СТ/М». Функция распознавания излучения «Стрелка» может быть выключена (См. «Режим настроек – Таблица функций»).

## Приоритет сигналов оповещения

При одновременном обнаружении прибором излучения в нескольких диапазонах, последовательность оповещения об их обнаружении следующая:

1. Излучение лазера.
2. Излучение детекторов VG-2.
3. Излучение обычных радаров.

**Пример:** Если радар-детектор оповещает об обнаружении излучения в X-диапазоне и в тот же момент обнаруживает излучение лазера, то оповещение о излучении в X-диапазоне прекращается, и начинается оповещение о излучении лазера.

## Режим настроек

Для входа в режим настроек радар-детектора нажмите кнопку «MENU».

Для перехода к следующей функции повторно нажмите кнопку «MENU».

Для возврата к предыдущей функции нажмите кнопку «CITY».

Для изменения функций нажмите кнопку «DARK» или «QUIET».

Варианты настроек смотрите в таблице функций.

Для выхода из режима настроек нажмите и удерживайте кнопку «MENU».

Если в режиме настроек в течение 20 сек. не будет нажата ни одна кнопка, то прибор автоматически выйдет из режима.

## Таблица функций

Схема сигналов оповещения	<b>ТОН 3</b>	«D» или «Q»	Тон 1, 2, 3 (три разных тона) Тон 3 (по умолчанию)
Звуковое оповещение при самотестировании	<b>ТЕСТ ВКЛ</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	ВКЛ = полный цикл оповещения ВЫК = сигнал по окончании тестирования
Ка-диапазон	<b>Ка - ВЫК</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	Ка = ВКЛ Ка = ВЫК (по умолчанию)
Стрелка	<b>СТРЛКА Д</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	Стрелка = ВКЛ (по умолчанию) Стрелка = ВЫКЛ
Лазерный диапазон/режим отображения	<b>ЛАЗ ГЕРЦ</b>	«D» или «Q» для выбора	НОРМ ВЫК ГЕРЦ (по умолчанию)
Сегмент частоты ЛАЗ 1	<b>ЛАЗ 1 Д</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	ЛАЗ 1 = ВКЛ (по умолчанию) ЛАЗ 1 = ВЫК
Сегмент частоты ЛАЗ 2	<b>ЛАЗ 2 Д</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	ЛАЗ 2 = ВКЛ (по умолчанию) ЛАЗ 2= ВЫК
Сегмент частоты ЛАЗ 3	<b>ЛАЗ 3 Д</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	ЛАЗ 3 = ВКЛ (по умолчанию) ЛАЗ 3= ВЫК
Сегмент частоты ЛАЗ 4	<b>ЛАЗ 4 Д</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	ЛАЗ 4 = ВКЛ (по умолчанию) ЛАЗ 4= ВЫК
Сегмент частоты ЛАЗ с	<b>ЛАЗ с Н</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	ЛАЗ с = ВКЛ ЛАЗ с = ВЫК (по умолчанию)
Сегмент частоты ЛАЗ XR	<b>ЛАЗ XR Н</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	ЛАЗ XR = ВКЛ ЛАЗ XR = ВЫК (по умолчанию)
Локализованный текст (только 438ST Ru)	<b>RUSSIAN</b>	«D» или «Q» для выбора	RUSSIAN = русский ENGLISH = английский
Локализованный голос (только 558ST Ru)	<b>ГОЛ-РУС</b>	«D» или «Q» для выбора	ГОЛ-РУС, ГОЛ-УКР, ГОЛ-КАЗ, ГОЛ-АНГ, ГОЛ-ВЫК – выбор языка голосового оповещения
Режим POP™	<b>POP ВКЛ</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	POP = ВКЛ (по умолчанию) POP = ВЫК
Режим энергосбережения	<b>ЭКОН ВЫК</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	ЭКОН = ВКЛ ЭКОН = ВЫК (по умолчанию)
Режим фильтрации X/K-Диапазон	<b>ХК ФЛТР 1</b>	«D» или «Q» для выбора	ХК ФЛТР = 1 (по умолчанию) ХК ФЛТР = 2
Режим фильтрации Ка-Диапазон	<b>Ка ФЛТР 1</b>	«D» или «Q» для выбора	КА ФЛТР = 1 (по умолчанию) КА ФЛТР = 2
Перископы оповещения	<b>ИНД МИГ</b>	«D» или «Q» для выбора	ИНД = МИГ (по умолчанию) ИНД = ВКЛ ИНД = ВЫК
Режим VG-2	<b>VG2 ВЫК</b>	«D» для ВКЛ, «Q» для ВЫКЛ	VG2 = ВКЛ VG2 = ВЫК (по умолчанию)

## Функция Stay Alert (Антисон)

Функция «Антисон» предназначена для проверки бдительности водителя. Для включения функции (при отсутствии сигналов оповещения):

- Нажмите и удерживайте кнопку «CITY» в течение 2 сек, отпустите кнопку во время или сразу после звукового сигнала.

На дисплее отобразится:

**ВНИМАНИЕ...**

После активации данной функции радар-детектор с интервалом 45 сек. начнет выдавать звуковой сигнал предупреждения. В течение 3-5 сек после сигнала водитель должен отреагировать, нажав кнопку «CITY», «QUIET» или «MENU». Если кнопка была нажата, то цикл предупреждения повторится.

В случае, если кнопка не была нажата в течение 3-5 сек, прибор начнет выдавать непрерывный звуковой сигнал предупреждения.

На дисплее отобразится:

**ОТДЫХ**

- Для выключения функции нажмите кнопку «DARK».

**ВНИМАНИЕ!!!** Функция «Антисон» не является альтернативой полноценного отдыха. Не садитесь за руль автомобиля в уставшем состоянии. Не управляйте автомобилем в течение длительного времени, остановитесь для отдыха. Неуместная уверенность в функции «Антисон» может привести к аварийной ситуации, в результате которой Вы можете получить травмы или погибнуть.  
**НИКОГДА НЕ УПРАВЛЯЙТЕ АВТОМОБИЛЕМ В СОСТОЯНИИ СОНЛИВОСТИ.**

## Оповещение при наличии излучения радара

При обнаружении излучения радара на дисплее отображается диапазон обнаруженного излучения «Х», «К» или «Ka» и числовое значение уровня излучения. В то же время подается звуковой сигнал оповещения. Чем чаще звучит сигнал, тем ближе и сильнее источник излучения.

## Оповещение при наличии излучения «Стрелка-СТ/М»

При обнаружении излучения на дисплее отображается «СТРЕЛКА» и подается характерный звуковой сигнал оповещения.

## Оповещение при наличии излучения лазера

При обнаружении излучения лазера на дисплее отображается «ЛАЗЕР» (нормальный режим) или «ЛАЗ» и числовое значение количества импульсов в секунду (если включен режим идентификации излучения лазера), а также в течении минимум 3 сек. подается звуковой сигнал оповещения.

## Защита от радаров работающих в импульсном режиме

Обнаружить излучение радара, работающего в импульсном режиме, гораздо сложнее, чем излучение обычного радара. Поэтому большинство радар-детекторов, не имеющих специального алгоритма обработки таких сигналов, не реагируют на излучение радара, работающего в импульсном режиме. Кроме этого, зачастую импульсные радары работают в режиме «навскидку» (instant-on). Это означает, что радар не активен до момента включения излучения для измерения скорости автомобиля. При обнаружении импульсного излучения радара прибор выдаст сигнал оповещения длительностью 3 сек, а на дисплее отобразится надпись:

ИМПУЛЬС

По истечении 3 сек. звуковое оповещение продолжится в виде обычных сигналов оповещения до тех пор, пока присутствует излучение. Важно быстро отреагировать на сигнал оповещения о радаре, работающем в импульсном режиме, поскольку время предостережения может быть минимальным.

## Сброс настроек

Измененные пользователем настройки могут быть возвращены к заводским установкам.

- Выключите прибор.
- Нажмите и удерживайте кнопку «QUIET».
- Включите прибор.
- Дождитесь двух звуковых сигналов.
- Отпустите кнопку «QUIET».

После проделанных действий следующие настройки будут возвращены к заводским установкам.

1. «Город / Трасса» – «Трасса».
2. Автоматическое приглушение звука – Выключено.
3. Яркость дисплея – Максимальная.
4. Схема сигналов оповещения – «ТОН 3».
5. Звуковое оповещение при самотестировании – Включено.
6. X/K-диапазон – Включено.
7. Ка-диапазон – Выключено
8. L-диапазон – ЛАЗ ГЕРЦ.
9. Сегмент частоты «ЛАЗ 1-4» – Включено.
10. Сегмент частоты «ЛАЗ с» – Выключено.
11. Сегмент частоты «ЛАЗ XR» – Выключено.
12. Язык – Русский.
13. Голосовое оповещение (558ST Ru) – Включено (Русский).
14. Режим обнаружения POP – Включено.
15. Режим энергосбережения – Выключено.
16. Режим фильтрации X/K-Диапазон –«1».
17. Режим фильтрации Ка-Диапазон –«1».
18. Перископы предупреждения – Мерцание.
19. Режим обнаружения VG-2 – Выключено.
20. Распознавание «Стрелка» – Включено.

## Уход за прибором

Никогда не оставляйте прибор на лобовом стекле или на приборной панели припаркованного автомобиля. Температура в салоне автомобиля, особенно в летнее время, может достигать недопустимого для рабочего состояния детектора значения. Не подвергайте детектор воздействию влажности. Капли воды, масла и других жидкостей могут повредить внутренние компоненты прибора, что негативно отразится на его работоспособности. Не используйте абразивные чистящие средства для очистки корпуса прибора.

## Возможные неисправности

Радар-детектор Whistler является сложным радиоэлектронным прибором. Если он установлен и эксплуатируется в соответствии с данным руководством, он прослужит долго и не доставит проблем. Если же проблемы все-таки возникнут, есть несколько вариантов их решения.

**ПРОБЛЕМА:** Нет индикации на дисплее, нет звуковых сигналов.

- Проверьте предохранитель в автомобильном адаптере и, если необходимо, замените его.
- Проверьте предохранитель цепи питания прикуривателя автомобиля. При необходимости замените его.

**ПРОБЛЕМА:** Ложные срабатывания прибора во время использования бортового электрооборудования (стоп-сигнал, регулировка зеркал, подогрев сидений, звуковой сигнал пр.).

- Проверьте состояние электрических цепей автомобиля, включая электропроводку и клеммы аккумуляторной батареи и генератора.

**ПРОБЛЕМА:** Звуковые сигналы недостаточно громкие.

- Выйдите из режима «Автоматическое приглушения звука» или из режима «Город».
- Проверьте регулировку уровня громкости.

**ПРОБЛЕМА:** Ложные срабатывания во время эксплуатации автомобиля при вибрациях или тряске.

- Проверьте состояние кабеля питания радар-детектора и надежность его подключения.
- Убедитесь что гнездо прикуривателя не засорено.

**ПРОБЛЕМА:** Большое количество ложных срабатываний.

- В черте города используйте режим «Город».
- Если ложные срабатывания наблюдаются в режиме POP™ Ка-диапазона, отключите режим POP™.
- Отключите Ка-диапазон.

## Правомерность использования радар-детектора

**Помните:** В некоторых государствах и федеральных объединениях местные законы запрещают использование радар-детекторов. Перед тем, как использовать прибор, пожалуйста, удостоверьтесь, что на территории применения детектора его использование не запрещено.

На всей территории Российской Федерации и стран СНГ использование радар-детекторов не запрещено!

## Режим POP™

Возможность обнаружения усовершенствованных радаров К/Ка-диапазона на основе технологии POP™, т.е. работающих с минимальным временем излучения (1/15 доли секунды). Радар-детектор, не имеющий этой функции, не может обнаружить излучение радаров, работающих в данном режиме.

## Излучение лазера

Многие радары могут некорректно определить скорость транспортного средства, которое движется в потоке. В отличие от обычных радаров, радар, использующий излучение лазера, за счет узконаправленного излучения способен выделить транспортное средство из потока и определить его скорость более точно.

### Учитывайте следующие моменты:

- Так как наиболее вероятной целью при использовании радара с излучением лазера будет площадка номерного знака/фары головного света (т.е. передняя часть автомобиля), устанавливайте радар-детектор как можно ближе к приборной панели автомобиля.
- Если вы двигаетесь за другим автомобилем и не видите, что происходит перед ним, наиболее вероятно, что радар-детектор также не сможет распознать излучение лазера.
- Радары, использующие излучение лазера, применяются с более близкого расстояния, чем обычные радары.

**Совет:** Радар, использующий излучение лазера, может определить скорость транспортного средства в течение нескольких секунд после того, как прозвучал сигнал оповещения о распознавании излучения такого радара. В этой ситуации, как правило, не будет времени, чтобы своевременно снизить скорость автомобиля. Однако, если целью радара был другой автомобиль, времени для снижения скорости должно быть достаточно.

Любые предупреждения о радаре, использующего излучение лазера, требуют немедленной реакции от водителя.

## Излучение радара

Обычные радары работают путем передачи радиоволн на определенных частотах. Отраженные радиоволны снова принимается радаром. Если объект движется, то частоты излученного и отраженного сигналов отличаются. По разнице частот радар определяет величину скорости объекта.

Данный радар-детектор улавливает излучение радара на следующих диапазонах частот:

Х-диапазон (10.500 – 10.550 ГГц)  
 К-диапазон (24.050 – 24.250 ГГц)  
 Ка-диапазон (33.400 – 36.000 ГГц)

Прибор предназначен для подачи сигналов оповещения при обнаружении излучения в любом из перечисленных диапазонов.

Примечание. Радар-детектор не отреагирует на полицейский радар, работающий в диапазоне, отличном от указанных выше диапазонов.

## Другие методы определения скорости

Существует несколько методов определения скорости без применения обычных радаров и радаров, использующих излучение лазера.

При использовании этих методов ни один радар-детектор не в состоянии дать сигнал оповещения.

К таким методам относятся:

- Преследование – патрульная машина следует за Вами и сравнивает Вашу скорость со своей.
- Визуальный расчет и запись средней скорости – полиция засекает время, которое потребовалось Вашему автомобилю, чтобы проехать известное расстояние.

## Детектор VG-2 / Spectre

Радиолокационные детекторы VG-2 / Spectre применяются для обнаружения излучения от радар-детекторов. Эти устройства известны, как «Детектор радар-детекторов» и являются основным инструментом для выявления транспортных средств, в которых установлен радар-детектор. Оказавшись в регионе, где использование радар-детекторов незаконно, водитель рискует быть оштрафованным за использование радар-детектора, а также лишиться самого прибора.

Кроме того, VG-2 часто используются совместно с радарами, и водитель рискует получить сразу два штрафа – за превышение скорости и за использование радар-детектора.

**Ответственность за использование радар-детектора лежит на водителе, который должен знать и понимать законы того региона, в котором он находится, по поводу правомерности использования прибора.**

## **Технические характеристики**

**Длина волны обнаруживаемого лазерного излучения:**  
800-1000 нанометров (нм)

**Частоты обнаруживаемых радиосигналов:**  
10.500 – 10.550 ГГц (Х-диапазон)  
24.050 – 24.250 ГГц (К-диапазон)  
33.400 – 36.000 ГГц (Ka-диапазон)

**Диапазон рабочих температур:**  
от –10° С до +70° С

**Потребление энергии источника 12 В – 15 В:**

в рабочем режиме: 200 мА

в режиме экономии электроэнергии: 30 мА

*Технические характеристики и комплектация прибора могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.*