



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТОЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь
 Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные
 комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Многофункциональный СТРОБОСКОП **AstroM5**

Произведено ООО "М-Электроникс Групп"
www.m-electronics.ru (095) 510-16-12отдел продаж



Запущен патентами РФ №18747 и №18748

1. Введение.

Уважаемый покупатель благодарим Вас за правильный выбор в приобретении продукции ООО "М-Электроникс Групп" многофункционального стробоскопа Astro M5. Надеемся что наша продукция послужит Вам надежным помощником.

2. Назначение.

Автомобильный многофункциональный стробоскоп AstroM5 (далее прибор) предназначен для измерения ряда электрических и механических характеристик карбюраторных и инжекторных двигателей.

Прибор может быть использован как в условиях автосервиса так и частными владельцами.

3. Функциональные возможности.

3.1 В режиме тахометра (TAX) прибор с высокой точностью позволяет измерять обороты карбюраторных и инжекторных двигателей, а также в режиме "гОб" позволяет измерять нестабильность оборотов холостого хода.

Измерения производятся как при подключении емкостного датчика на высоковольтный провод, так и без него с первичной обмоткой катушки зажигания.

3.2 В режиме вольтметра (Uакб) с высокой точностью измеряется напряжение в электрических цепях автомобиля.

3.3 В режиме стробоскопа (Угол) прибор позволяет измерять угол опережения зажигания, проверять работу центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания карбюраторных двигателей.

4. Технические характеристики

Измеряемые параметры	Диапазоны и единицы измерений	Дискретность показаний
4.1 Частота вращения коленчатого вала бензинового двигателя измеренная с входа датчика емкостного датчика	100 – 6500 об/мин	10 об/мин
4.2 Частота вращения коленчатого вала бензинового двигателя измеренная с входа соединения с прерывателем	50 – 6500 об/мин	10 об/мин
4.3 Неравномерность вращения коленчатого вала бензинового или дизельного двигателя	0 – 999 об/мин	1 об/мин
4.4 Электрическое напряжение постоянного тока на клеммах аккумуляторной батареи	9 – 16 В	0.1 В
4.5 Угол опережения зажигания	-45 ...+45	1

4.6 Напряжение питания от +9 до +16 Вольт.

4.7 Потребляемый ток от АКБ не более 0,2 Ампера.

4.8 Два способа измерение оборотов, со входа емкостной прищепки и со входа прерывателя .

5. Комплектация.

1.Многофункциональный стробоскоп AstroM5 с кабелем питания, емкостным датчиком - прищепкой и кабелем для подключения к катушке зажигания -1 шт.

2. Руководство по эксплуатации

-1шт.

3. Гарантийный талон

-1 шт.

4. Упаковочная коробка

-1 шт.

6. Меры безопасности.

6.1 Меры безопасности при работе с прибором.

Перед подключением прибора прочитайте пожалуйста настояще РЭ.

При эксплуатации прибора запрещается:

- отключать и переключать при наличии на приборе напряжения кабели и датчик;
- оставлять прибор под напряжением без надзора;
- подключать прибор к автомобилю с работающим двигателем.

6.2 Общие указания

При работе с прибором могут возникнуть следующие виды опасности:

- электроопасность;
- опасность травмирования движущимися частями;
- отравления, ожоги.

Источником электроопасности является первичная и вторичная (высокого напряжения) цепи системы зажигания диагностируемого автомобиля.

Источником опасности травмирования движущимися частями являются движущиеся части диагностируемого двигателя автомобиля (например, вентилятор, приводы вентилятора и генератора), а также сам автомобиль (как подвижное транспортное средство).

Источником токсичности являются выхлопные газы работающего двигателя проверяемого автомобиля.

6.3 Меры, обеспечивающие защиту от электроопасности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ

6.4 Меры, обеспечивающие защиту от травмирования движущимися частями.

На время проведения испытаний двигатель а/м должен быть отключен от трансмиссии.

Для исключения самопроизвольного передвижения автомобиля во время диагностирования двигателя, его колеса должны быть застопорены с помощью упоров.


При диагностике двигателя соблюдайте безопасную дистанцию от рук и прибора до движущихся и нагретых частей двигателя.

6.5 Меры, обеспечивающие защиту от токсичности

Если диагностика производится в помещении, то это помещение, должно быть оборудовано вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75 и передвижными пленковыми нюансосами выхлопных газов.

7. Общие правила работы с прибором

7.1. Описание информационного поля

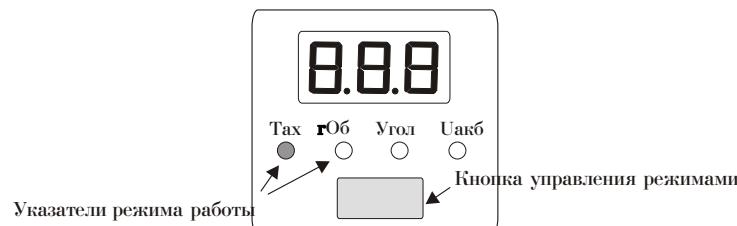

Индикатор прибора содержит трехзначный семисегментный индикатор, на котором отображаются численные значения выбранных параметров, четыре светодиода индицирующих выбранный режим работы, а также кнопку управления режимами.

7.2 Управление кнопками

КОРОТКОЕ нажатие на кнопку (удержание более 0,1 сек и менее 0,5 секунды), **ДЛИТЕЛЬНОЕ** нажатие на кнопку (удержание более 0,5 секунд).

При КОРОТКОМ нажатии на кнопку происходит смена индикации текущего параметра, а также переключение светодиодов указателя выбранного режима, или изменение параметра при нахождении в подрежиме.

При подаче питания прибор включается в режим "Tax". Если через 20 секунд нет синхронимпульса на входе прицепки или нет нажатий на кнопки, дисплей прибора в этом режиме отключается.

КОРОТКИЕ нажатия на кнопку приводят к циклическому переключению режимов работы - "Tax", "rОб", "Угол", "Uакб" ...

ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие на кнопку в режиме "Tax" приводят к включению подрежима установки коэффициента оборотов Коб (см. п.15).

ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие на в режиме "rОб" приводит к переключению в режим измерения оборотов с входа прерывателя (см. п.12.2). При первом включении прибор измеряет обороты с входа емкостного датчика - прицепки.

ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие на кнопку в режиме "Угол" приводят к включению подрежима установки задержки включения стробоскопа.

7.3 Измерение оборотов с входа емкостной прицепки и с входа соединения с прерывателем.

При подаче питания на прибор измерения в режимах "Tax", "rОб", возможны только в случае, если емкостной датчик прицепки подключен к высоковольтному проводу свечи первого цилиндра. Измерение оборотов в этом случае производится с входа емкостного датчика прицепки. В этом случае возможно правильное измерение оборотов и неравномерности оборотов двигателя для систем вырабатывающих один искровой разряд на свече первого цилиндра за два оборота коленвала (при Коб=2), а так же для систем вырабатывающих один искровой разряд на свече первого цилиндра за один оборот коленвала (при Коб=1), при любом количестве цилиндров. Расчет задержки включения стробоскопа производится так же на основе сигнала датчика емкостной прицепки.

В случае, когда нет возможности производить подключение емкостного датчика к высоковольтным проводам, либо в случае, когда на высоковольтных проводах сигнал в следствие неисправности системы зажигания а/м не стабилен и не достаточно для проведения точных измерений, возможно переключение прибора в режим, когда все измерения в режимах "Tax", "rОб", производятся с входа соединения с прерывателем. В этом случае правильные измерения в режимах "Tax", "rОб" возможны при подключении к классическому четырехтактному четырехцилиндровому двигателю с контактной либо бесконтактной системой зажигания. Расчет задержки включения стробоскопа производится в этом случае на основе сигнала соединения с прерывателем, а синхронизация вспышки стробоскопа производится в соответствии с сигналом датчика емкостной прицепки.

8. Подготовка двигателя к измерениям.

Проверьте наличие меток для установки зажигания поставленных заводом изготовителем. Очистите метки от грязи, при необходимости зачистите область метки на шкиве шкуркой или проведите мелом по метке. Протрите сухой тряпкой высоковольтные провода. Прогрейте двигатель.

Освободите высоковольтный провод к которому подключен емкостной датчик прицепки от пластикового держателя крепления высоковольтных проводов и отведите провод в сторону на максимальное расстояние от остальных высоковольтных проводов для избежания наводок при измерениях. Не допускайте расположения металлических предметов и других высоковольтных проводов рядом с емкостным датчиком ближе 10 см.

9. Общие правила подключения прибора.

9.1 В случае подключения прибора к автомобилю оборудованному нештатной системой зажигания (например многоискровой), отключите многоискровой режим. В противном случае работа прибора будет не возможна.

9.2 В случае сильных помех от соседних высоковольтных проводов при которых не возможна стабильная работа прибора замените высоковольтные провода.

9.3 В случае не соблюдения полярности подключения прибор не выйдет из строя, но работать не будет.

9.4 Прибор не рассчитан на работу с тиристорными системами зажигания.


9.5 ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЕ ПРИБОРА ("ЗАВИСАНИЕ" ПРОГРАММЫ, СБОИ ПОКАЗАНИЙ ИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН И Т.П.) ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ И ИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ ПОМЕХОПОДАВИТЕЛЬНЫХ РЕЗИСТОРОВ - В БЕГУНКЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ И В СВЕЧНЫХ НАКОНЕЧНИКАХ. ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЕЙ НАКОНЕЧНИКОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ВСТРОИВАНИЕ РЕЗИСТОРОВ, ТО СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕХОПОДАВИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ (A14ДВР, A17ДВР). ПРОВЕРЬТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 500 ОМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЗАМЕНИТЕ ПРОВОДА.

10. Подключение прибора.

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ И ОТКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.

10.1 Схема подключения прибора.

Подключение прибора к классическим системам зажигания с механическим прерывателем или электронным коммутатором.

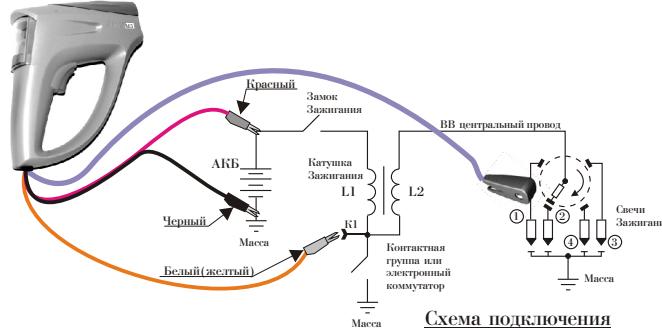

Провод стробоскопа с черным зажимом присоедините к массе автомобиля.

Провод с красным зажимом присоедините к плосовой клемме аккумулятора.

Провод с белым(желтым) зажимом подключите к клемме катушки зажигания, соединенной с механическим прерывателем или электронным коммутатором.

Закрепите емкостной синхронизатор на высоковольтном проводе свечи первого цилиндра в непосредственной близости от неё.

Для правильных измерений используется коэффициент пересчета оборотов "Коб"=2, (для систем вырабатывающей один искровой разряд на свече первого цилиндра за два оборота коленвала) который устанавливается по умолчанию при включении прибора. Для систем вырабатывающих один искровой разряд на свече первого цилиндра за один оборот коленвала необходимо установить коэффициент пересчета оборотов "Коб"=1 (см. п.15).

11. Измерение напряжения аккумулятора (Uакб).

Подключите прибор в соответствие с п.10.1. Для измерения напряжения аккумулятора коротко нажмите на кнопку выберите на индикаторе режим "Uакб".

Наблюдайте среднее напряжение аккумулятора (рис.11). Диапазон измерения напряжения аккумулятора 9-16 Вольт с дискретом 0,1 Вольта.

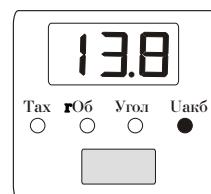


Рис. 11

12. Измерение оборотов двигателя (Tax).

12.1 Измерение оборотов двигателя с входа емкостного датчика.

Подключите прибор в соответствие с п.10.1. Для измерения оборотов двигателя выберите на индикаторе режим "Tax".

Наблюдайте средние обороты двигателя (рис.12.1). Диапазон измерения оборотов двигателя 100 - 6500 об/мин с дискретом 10 об/мин.

При измерении оборотов двигателя показания дисплея в режиме "Tax" необходимо умножать на 1000, т.е. "0.87" соответствует 870 об/мин.

При включении прибора измерение оборотов производится со входа емкостной принципи.

В случае переключения прибора в режим измерения с входа прерывателя (см. п.12.2), измерение оборотов производится со входа соединения с прерывателем, коммутатором.



Рис. 12.1

12.2 Измерение оборотов с входа соединения с прерывателем.

При подаче питания по умолчанию прибор находится в режиме измерения оборотов с входа емкостного датчика - принципи. В этом режиме расчет оборотов, и неравномерности вращения двигателя производится на основе сигнала емкостной принципи.

Переключение в режим измерения оборотов с входа соединения с прерывателем используется в случае, когда невозможно подключение синхронизатора или невозможно получение устойчивого сигнала с емкостного синхронизатора. Использование подобного режима возможно для диагностики режима запуска двигателя, в режиме прокрутки стартером, в случае, когда центральный провод катушки зажигания переключается на разрядник (например УМ-10/25 www.maslov.com.ru) или закорачивается на землю, с целью блокировки запуска двигателя. В этом случае импульсы на высоковольтных проводах отсутствуют и измерение оборотов прокрутки стартера невозможно со входа емкостной принципи.

Для переключения в режим измерения оборотов с входа соединения с прерывателем, подключите прибор согласно п.10.1 настоящей инструкции. Емкостная принципи в этом режиме не подключается. Выберите на верхнем индикаторе режим "РОБ". После чего длительным нажатием на кнопку переключите прибор в режим измерения оборотов с входа соединения с прерывателем. Короткими нажатиями на кнопку переключитесь в режим "Tax" и наблюдайте обороты двигателя с входа прерывателя.

!!!Признаком включения режима работы измерения оборотов с входа соединения с прерывателем является мигание (2 раза в секунду) индикатора названия режима прибора!!!

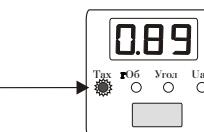


Рис. 12.2

Повторное длительное нажатие на кнопку прибора в режиме "РОБ" возвращает прибор в обычный режим работы (индикатор указания режима перестает мигать).

В режиме измерения оборотов с входа соединения с прерывателем, все измерения осуществляются для четырехцилиндрового четырехтактного двигателя. По этому при измерениях в а/м с количеством цилиндров отличном от 4-х использование указанного режима приведет к ошибочным результатам.

Стробоскоп прибора работает независимо, во всех режимах.

13. Измерение неравномерности оборотов двигателя (г06).

Подключите прибор в соответствие с п.10.1. Для измерения неравномерности оборотов двигателя короткими нажатиями на левую кнопку выберите на верхнем индикаторе режим "г06".

Наблюдайте среднюю неравномерность вращения двигателя рис.13. Диапазон измерения неравномерности оборотов двигателя 0 - 999 об/мин с дискретом 1 об/мин.

При включении прибора измерение неравномерности оборотов производится с входа емкостной прищепки.

В случае переключения прибора в режим измерений с входа прерывателя (см. п.12.2) измерение неравномерности оборотов производится с входа соединения с прерывателем,коммутатором.

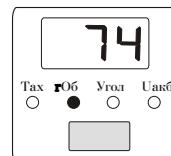


Рис. 13

14. Проверка установки момента зажигания .

Перед проведением этой проверки необходимо точно определить места нанесения подвижной (на шкиве или маховике) инеподвижной (на передней крышки двигателя или на картере маховика) меток. Затем метки необходимо очистить и желательно пометить контрастной краской или мелом. Описание расположения меток, установочные углы,а также методика подготовки ипроведения измерений,приведены в инструкции на данныйавтомобиль.

Следует помнить,что меток может быть несколько: метка ВМТ и метки момента зажигания (М.З.)

Измерение оборотов холостого хода,неравномерности оборотов холостого хода, а так же проверку и измерение угла опережения зажигания и работу регуляторов угла опережения зажигания производите только на прогретом двигателе.

14.1 Проверка правильности установки начального угла опережения зажигания.

Для этого запустите двигатель и при номинальных оборотах холостого хода, нажав на курок,осветите лучом стробоскопа установочные метки. При правильной установке зажигания и устойчивой работе двигателя метка на шкиве двигателя вследствие стробоскопического эффекта будет казаться неподвижной и совпадать с меткой на корпусе двигателя.

Если при проверке положение метки нестабильно, то возможны следующие неисправности:

- износ деталей привода распределителя;
- неисправность центробежного или вакуумного регулятора;
- неисправность прерывателя;
- ослабление крепления датчика-распределителя. Если при измерении подвижная метка совпадает с неподвижной меткой М.З.,то зажигание установлено верно. Если подвижная метка не доходит до метки М.З.,то зажигание установлено слишком рано, что может привести к детонации двигателя под нагрузкой и, как следствие, к разрушению перемычек поршней. Если подвижная метка находится после метки М.З.,то зажигание установлено слишком поздно, что приводит к удлинению времени горения рабочей смеси, и как следствие, ведет к местному перегреву деталей камеры горения.

Измерение следует проводить на том сорте топлива,которое рекомендовано для данного двигателя.

Как раннее, так и позднее зажигание снижает мощность и экономичность двигателя и в конечном итоге ведут к разрушению деталей цилиндровой группы.

В случае отклонения измеренного угла опережения зажигания от рекомендованного, следует, слегка отпустив крепление корпуса прерывателя-распределителя, осторожно повернуть его на небольшой угол по направлению вращения бегунка,если зажигание было установлено раньше необходимого и против - если позже. Поворачивать следует до момента совмещения подвижной и неподвижной меток, после чего крепление корпуса распределителя необходимо затянуть.

Эти операции следует проводить на номинальных оборотах холостого хода, соблюдая особую осторожность.

14.2 Измерение в режиме Угол.

Коротко нажимая на кнопку управления прибора выберите на дисплее режим "Угол" (рис 14.2). Затем длительным нажатиемна кнопку переключите прибор в режим управляемой задержки включения стробоскопа. Индикация на дисплее "XX"- для положительных задержек, и "- XX" - для отрицательных задержек. Где "XX" величина задержки в градусах (рис. 14.2),циклически выбираемая короткими нажатиями на кнопку в последовательности 0,1,2... +45,-45,-44...-1,0... градусов с дискретом в 1 градус. Для того,чтобы направление изменения задержки изменить на противоположное,выйдите и снова войдите в режим установки задержки. При этом последовательность изменения задержки изменится на обратную 0,-1,-2... - 45, 45,44...1,0...

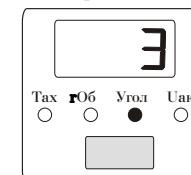


Рис. 14.2

Имейте в виду,что индицируемое на экране прибора в режиме "Угол" значение соответствует при положительной величине физической задержке включения стробоскопа относительно синхроимпульса (первого цилиндра),а при отрицательной величине соответственно опережению. В случае компенсации собственного значения УОЗ автомобиля, наблюдаемого при помощи стробоскопа в момент совмещения подвижной метки и метки ВМТ положительное значение задержки стробоскопа будет соответствовать отрицательному (раннему) зажиганию для двигателя и наоборот.

Нажав на курок при запущенном двигателе осветите лучом прибора место расположения контрольной метки ВМТ на корпусе двигателя. Изменяя задержку и наблюдая стробоскопический эффект добейтесь совмещения установочной метки и метки ВМТ на валу двигателя. Цифра на дисплее прибора в момент совмещения меток будет соответствовать значению угла опережения зажигания на Вашем двигателе и противоположна по знаку (см.выше). При нахождении прибора в режиме управляемой задержки,вспышка стробоскопа происходит в соответствии с индицируемой в градусах задержкой . Длительно нажав на правую кнопку выйдите из режима управляемой задержки включения стробоскопа (установленная величина задержки перестанет мигать), и продолжите измерения.

При включении прибора расчет задержки производится на основе измеренных оборотов с входа емкостной прищепки.

В случае переключения в режим измерения оборотов с входа соединения с прерывателем, расчет задержки производится на основе измеренных оборотов со входа соединения с прерывателем или коммутатором.

Внимание! Вспышки стробоскопа в любом режиме всегда синхронизированы со входом емкостнойприщепки.

14.3. Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания.

Установите холостые обороты, отсоедините шланг от вакуумного регулятора, осветите установочные метки стробоскопом. Плавно увеличивайте обороты при этом подвижная метка должна начать смещаться против направления вращения коленвала. При помощи регулируемой задержки стробоскопа (п.14.2. РЭ), восстановите первоначальное положение меток, и считайте показания оборотов изгиба с дисплея прибора. Измерения рекомендуется проводить до 3000 об/мин. Через каждые 500 об/мин. Сравните полученные результаты с данными, приведенными в справочной литературе на этот двигатель. Следует помнить, что данные могут быть приведены как по частоте вращения коленчатого вала, так и по частоте вращения валика распределителя, которая в два раза ниже. В последнем случае результаты измерения оборотов и угла следует разделить на два. В случае значительного отклонения полученных результатов от рекомендованных можно сделать вывод о неисправностях центробежного регулятора. Ими могут быть: износ и заедание грузиков, поломка и потеря пружин, неправильная их регулировка, а также другие дефекты, описанные выше.

Если подвижная метка не смещается при изменении частоты вращения или смещается рывками или значения угла центробежного регулирования отличаются от нормативных, то это может быть вызвано следующими причинами:

- поломка пружины центробежного регулятора;
- загрязнение или окисление деталей регулятора;
- заедание грузиков на осиах или в прорезях;
- неправильное натяжение пружин грузиков.

Регулирование частоты вращения коленчатого вала двигателя удобно производить при помощнике количества смеси карбюратора.

14.4. Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания.

Установите холостые обороты и снимите трубку вакуумного регулятора. Убедитесь в отсутствии в ней разряжения (для двигателей ВАЗ). Плавно приоткройте дроссельную заслонку и поднимите обороты примерно до 2000 об/мин. Убедитесь в наличии разряжения в трубке. Осветите установочные метки в этом режиме, подключите трубку и убедитесь в том, что подвижная метка сместилась в сторону более раннего зажигания примерно на 10 градусов. Точные величины смещения и разряжения указаны в справочной литературе на данный двигатель. Если смещения не происходит или его величина значительно меньше рекомендованной, то это может говорить о неисправностях вакуумного автомата.

Возможны следующие неисправности:


- повреждение или поломка мембранный пружины;
- неисправность уплотнения трубы вакуумного регулятора, соединителей или мембранны;
- засорение отверстий в карбюраторе и трубке вакуумного регулятора;
- износ подшипника подвижной пластины.

Если имеется возможность создавать контрольные значения разряжения, для которых пронормированы значения углов вакуумного регулирования, то можно снять характеристику вакуумного регулятора.

15. Установка "Коб".

Для систем вырабатываемых один искровой разряд на свече первого цилиндра за один оборот коленвала необходимо установить коэффициент пересчета оборотов "Коб"=1.

Для этого в режиме "Tax" длительно нажмите на кнопку прибора. Прибор переключится в под режим установки коэффициента оборотов (по умолчанию Коб=2). Коротким нажатием на кнопку измените "2" на "1", после чего длительно нажмите на кнопку прибора и выйдите из установки Коб.

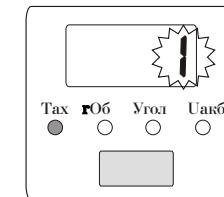

16. Решение возникших проблем.

В случае если при подключении стробоскопа согласно инструкции вспышки очень редкие или их вообще нет.

Внимательно прочтите п.8 и п.9 настоящего РЭ.

Установите правильно емкостной датчик-прищепку см п.10.1. С целью дополнительного увеличения чувствительности при необходимости оберните высоковольтный провод свечи первого цилиндра в месте крепления прищепки алюминиевой фольгой шириной вдвое превышающей ширину прищепки и закрепите прищепку поверх фольги. Не допускайте расположения металлических предметов рядом с фольгой ближе 2 см. При редких вспышках допускается присоединение прищепки через фольгу к центральному проводу катушки зажигания.

Попробуйте переключить емкостной датчик на высоковольтный провод свечи четвертого цилиндра (при последовательности работы цилиндров 1-3-4-2).

В случае, если емкостной датчик сохраняет работоспособность при удалении на расстояние более 2 см от высоковольтного провода, возможны помехи от соседних высоковольтных проводов, которые блокируют измерения. Для решения проблемы замените высоковольтные провода и примите дополнительные меры к снижению уровня помех (проверьте наличие помехонападающего резистора в бегунке распределителя и наличие резисторов в свечах зажигания).

Не допускайте касания другими высоковольтными проводами высоковольтного провода первого цилиндра к которому подключается емкостной датчик. При неустойчивых измерениях отводите провод к которому подключается прищепка на максимально удаленное расстояние от других высоковольтных проводов.

!!! При использовании в системе зажигания многоискрового режима при работе прибора будут иметь место дополнительные вспышки стробоскопа, завышение показаний тахометра и неправильное измерение всех параметров.

Для правильных измерений на время диагностики отключите многоискровый режим!!!

При использовании в системе зажигания неизменных высоковольтных проводов с сопротивлением менее 500 Ом возможны сбои "зависание" прибора.

Замените высоковольтные провода. Если дисплей прибора после "зависания" погас, отключите и снова подключите питание прибора.

!!! При соединении входа прибора предназначенного для подключения к прерывателю или коммутатору (низковольтная цепь катушки зажигания) с низковольтным выходом индуктивного датчика (а/м ГАЗ) не будут функционировать режимы "Tax", "гОб" а так же не будет функционировать стробоскоп прибора в режиме измерения с входа прерывателя !!!

17. Маркирование и пломбирование.

17.1 Маркирование

Маркирование прибора выполнено на правой половине корпуса прибора гравировкой надписи: "Astro", и на самоклеющемся шильдике: "M5".

17.2. Пломбирование

В приборе устанавливается одна пломба под винт крепления корпуса в центральной части рукоятки (см. Рисунок 17.2)

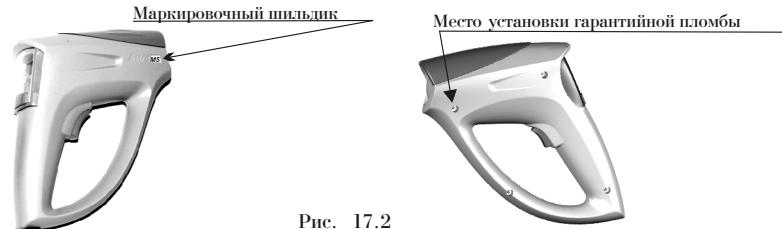


Рис. 17.2

Пломба залита мастикой. Сохранность пломбирования должна быть обеспечена в течение гарантийного срока эксплуатации.

После проведения ремонтных работ прибор должен быть вновь опломбирован.

18. Транспортировка и хранение.

Транспортирование прибора осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования прибора соответствуют группе С ГОСТ 23216-78 в части механических воздействий и группе 2С ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов.

Прибор следует хранить в упаковке предприятия - изготовителя в условиях 2С согласно ГОСТ 15150-69.

19. Гарантии изготовителя.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации установленных настоящим РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 6 месяцев с момента продажи при наличии правильно оформленного гарантейного талона.

Гарантийный срок хранения прибора в упаковке предприятия изготовителя, при соблюдении требований установленных настоящим РЭ должен быть не менее 3 лет с даты изготовления.

20. Эксплуатационные ограничения.

Рабочие значения условий эксплуатации прибора не должны превышать предельно допустимых (Таблица 20).

Параметр	не менее	не более
Питание от источника постоянного напряжения (АКБ) напряжением, В	9	16
Температура окружающей среды, С	+5	+35
Влажность при 25 С, %	-	80
Содержание коррозионноактивных агентов: сернистый газ, мг/м ³ хлориды, мг/м ³	-	250 0.3

Таблица 20

21. Окончание работы с прибором.

Отключите зажигание и дождитесь полной остановки двигателя а/м. Отключите от АКБ зажимы питания прибора, затем отключите зажим соединения с прерывателем (коммутатором) и емкостную прищепку.

22. Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации прибор следует содержать в чистоте. Загрязненную поверхность конструктивных элементов прибора очищать ветошью, СЛЕГКА увлажненной водой с растворенным в ней синтетическим стиральным порошком, а затем протирать насухо. Категорически недопустимо попадание влаги внутрь корпуса прибора и датчиков !!!

Запрещается при удалении жировых пятен и пыли применять органические растворители, ацетон, сильно действующие кислоты и основания, повреждающие корпус соединительные провода и датчик.

Оглавление.

п.1 Введение	(Стр.1)
п.2 Назначение	(Стр.1)
п.3 Функциональные возможности	(Стр.1)
п.4 Технические характеристики	(Стр.2)
п.5 Комплектация.	(Стр.2)
п.6 Меры безопасности	(Стр.2)
п.7 Общие правила работы с прибором	(Стр.3)
п.7.1 Описание информационного поля	(Стр.3)
п.7.2 Управление кнопками	(Стр.3)
п.7.3 Измерение оборотов с входа емкостной прищепки и с входа соединения с прерывателем	(Стр.4)
п.8 Подготовка двигателя к измерению	(Стр.4)
п.9 Общие правила подключения прибора	(Стр.4)
п.10 Подключение прибора	(Стр.5)
п.10.1 Схема подключения прибора	(Стр.5)
п.11 Измерение напряжения аккумулятора (Uакк)	(Стр5)
п.12 Измерение оборотов двигателя (Tax)	(Стр6)
п.12.1 Измерение оборотов двигателя с входа емкостного датчика	(Стр6)
п.12.2 Изменение оборотов с входа соединения с прерывателем	(Стр.6)
п.13 Измерение неравномерности оборотов двигателя (гОб)	(Стр.7)
п.14 Проверка установки момента зажигания	(Стр.7)
п.14.1 Проверка правильности установки начального угла опережения зажигания	(Стр.7)
п.14.2. Измерение УОЗ	(Стр 8)
п.14.3 Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания	(Стр9)
п.14.4 Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания	(Стр9)
п.15 Решение возникших проблем	(Стр10)
п.16 Установка Коб	(Стр10)
п.17 Маркирование и пломбирование	(Стр11)
п.18 Транспортировка и хранение	(Стр11)
п.19 Гарантии изготовителя	(Стр11)
п.20 Эксплуатационные ограничения	(Стр11)
п.21 Окончание работы с прибором	(Стр12)
п.22 Техническое обслуживание	(Стр12)