



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Интернет-магазин  
автотоваров



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

# Руководство пользователя

Автомобильная мультимедийная  
навигационная система  
на платформе Android

130.com.ua



130.com.ua

## Оглавление

---

Меры предосторожности.....	4
Введение.....	5
Пульт дистанционного управления.....	5
Основные операции.....	6
Клавиатура.....	7
Настройки.....	8
Радио.....	13
DVD плеер.....	14
Bluetooth.....	15
Видеоплеер.....	18
Аудиоплеер.....	19
iPod.....	20
Файловый менеджер.....	21
Браузер.....	22
F-Cam.....	23
Цифровое ТВ.....	23
Easy Connected.....	23
Помощь в устранении неисправностей.....	24
Характеристики.....	25
Обслуживание и уход.....	26

## Меры предосторожности



**Для обеспечения безопасности пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это руководство. В силу технических усовершенствований это руководство может изменяться без предварительного уведомления.**

**Обратите особое внимание на нижеприведенные меры предосторожности:**


- Водителю запрещается пользоваться видеоплеером во время управления автомобилем.
- Для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель.
- Не повреждайте провода устройства, это может вызвать замыкание. Не используйте устройство в условиях повышенной влажности. Устройство можно устанавливать на автомобилях с бортовым напряжением 12 Вольт.
- При замене аккумулятора автомобиля отключайте устройство, так как при подключении нового аккумулятора может быть перепад напряжения в сети.
- В целях безопасности применяйте только профессиональную установку устройства. Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении устройства.
- Навигационная антенна должна быть надежно закреплена. Использованная батарея должна быть утилизирована. Следуйте установленным правилам по утилизации в том месте, где Вы живете.
- Пожалуйста, придерживайтесь указанных рекомендаций, во избежание возникновения проблем во время эксплуатации устройства (возможной поломки устройства или получения травмы).
- Не доверяйте управление устройством кому-либо без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации.
- При попадании внутрь устройства посторонних предметов или жидкости сразу же отключите питание во избежание выхода его из строя или получения электрического разряда.
- Если во время работы устройства появятся перебои, шумы или какие-либо другие признаки ненормальной работы, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре.
- Не включайте устройство, так как это может привести к более значительной его поломке, а также выходу из строя других электросистем автомобиля.
- Внутри устройства нет частей, требующих обслуживания пользователем. Пожалуйста, не открывайте корпус устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, если у Вас нет достаточных знаний и навыков для работы с автомобильной электроникой.
- Для того, чтобы избежать повреждения жидкокристаллической панели устройства, а также во избежание травм соблюдайте следующие условия:
- Не роняйте устройство, не подвергайте ударам и сотрясениям. Это может привести к повреждению жидкокристаллического дисплея и/или задней подсветки.
- В случае поломки жидкокристаллического дисплея избегайте какого-либо физического контакта с разбитым стеклом или жидкостью, вытекающей из корпуса. В случае такого контакта промойте участок кожи, на который попала жидкость, большим количеством воды. После этого немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не надавливайте на дисплей слишком сильно — это может повредить его.

## Введение

Благодарим Вас за выбор мультимедийной навигационной системы Synteco Android. Мы постоянно совершенствуем свою продукцию. Для правильного и полного использования функций, пожалуйста, изучите данное руководство. Для улучшения потребительских характеристик данного изделия мы оставляем за собой право на внесение в него изменений без предварительного уведомления.

Мультимедийная навигационная система на платформе Android делает возможным и удобным использование в автомобиле интернета, «мобильного офиса», навигации, аудио системы в любом сочетании. Голосовая навигация предоставит Вам подробную информацию по выбранному маршруту, подскажет кратчайший путь с наименьшим трафиком. «Мобильный офис» поможет решать рабочие вопросы находясь вдали от рабочего кабинета, а развлекательные приложения сделают дорогу короткой и приятной.

## Пульт дистанционного управления

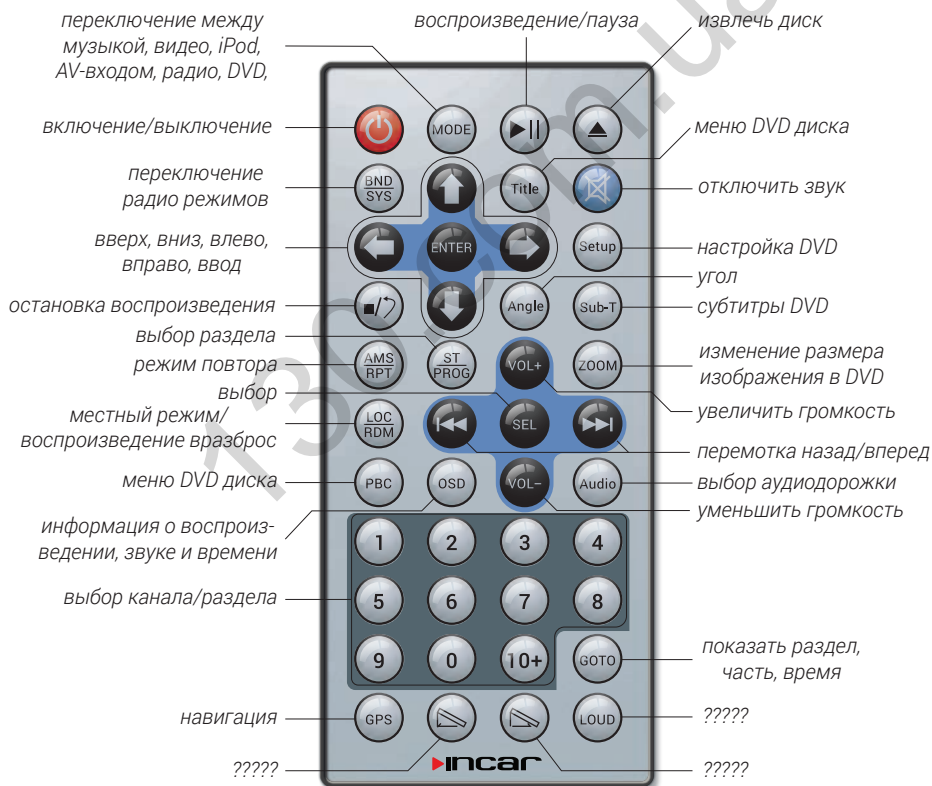

\* Не входит в комплект поставки. 3G модем может приобретаться отдельно.




## Основные операции

При включении устройства на экране отображается основное меню. Вы можете листать меню с помощью движения пальцем по экрану влево или вправо. Для выбора интересующей вас функции или приложения нажмите на иконку, соответствующую ему.


Приложения, виджеты и ярлыки могут быть как добавлены, так и удалены.

Для удаления зажмите иконку и перетащите вверх на появившуюся полосу удаления. Некоторые иконки не могут быть удалены, так как являются системными.

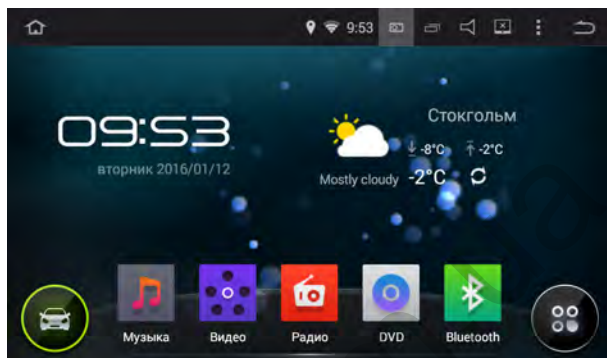

Основное меню

Нажмите иконку  для перехода в меню приложений.

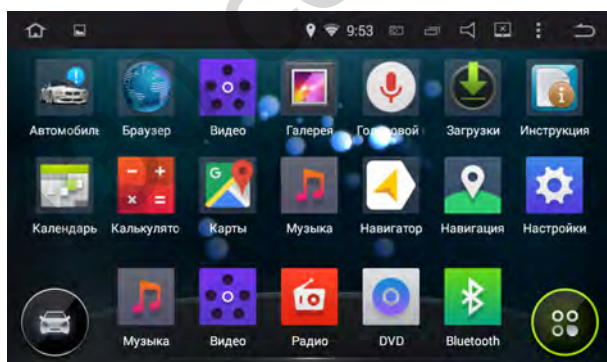

Меню приложений

Для запуска приложения коснитесь его иконки.

Для конфигурирования расположения иконок достаточно нажать на иконку и удерживая, перетащить на необходимую позицию.


## Основные операции

### Верхняя панель




### Панель уведомлений и быстрой настройки

Для открытия панели уведомлений и быстрых настроек потяните от верхнего края дисплея вниз.

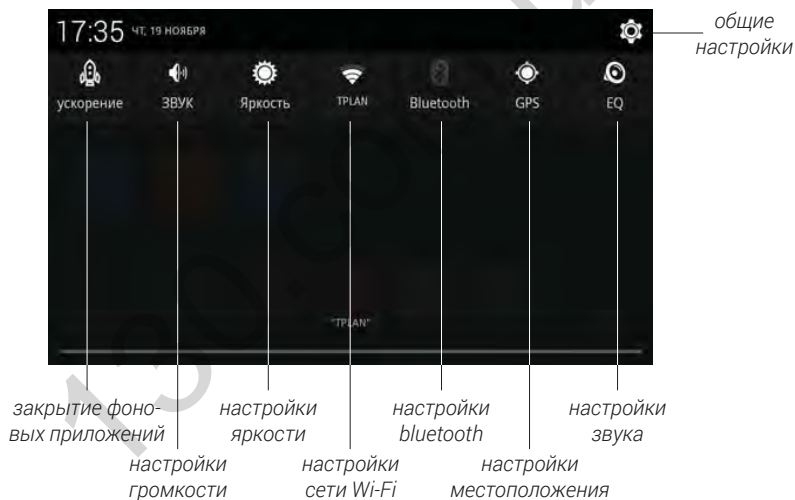

### Клавиатура

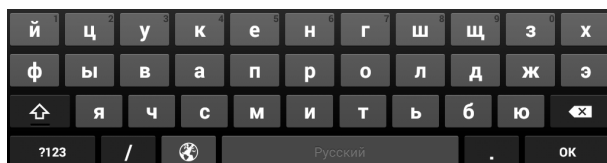


Ввод на виртуальной клавиатуре производится точно так же как и на физической.

Для смена языка нажмите или зажмите .



## Настройки

Для перехода к настройкам нажмите иконку  в меню приложений.

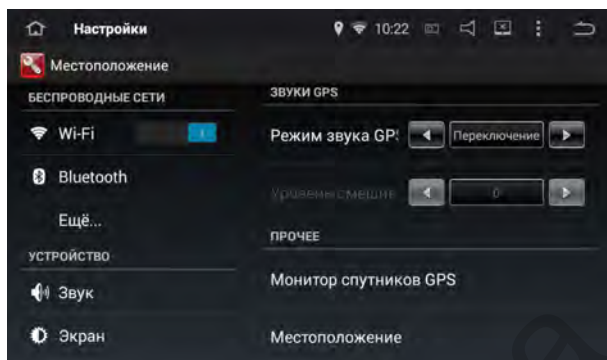


Настройки

### Wi-Fi

Перейдите к настройкам Wi-Fi и установите переключатель во включенное положение. После этого система автоматически перейдет к поиску доступных сетей. Для выбора сети нажмите на ее название и при необходимости введите пароль. После успешного соединения под названием сети появится надпись «Подключено», а в панели уведомлений появится значок активного соединения.

### 3G/4G (LTE) модем (приобретается отдельно)

Вставьте в разъем USB модем INCAR и выключите в устройстве Wi-Fi. Через 30–60 секунд (время подключения зависит от силы и качества сотовой связи) после появления значка уровня сигнала сотовой сети произойдет автоматическое соединение с интернетом. Внимание: при подключении 4G (LTE) модема в верхней панели появится значек .

### Звук

В этом разделе вы можете настроить общую громкость и включить/выключить звук при касании.

### Экран

Отрегулируйте яркость экрана, профиль яркости и фон рабочего стола.

### Скриншот

Здесь можно выбрать время задержки скриншота, путь его сохранения и включить или выключить отображение иконки в панели уведомлений.

### Память

В этом разделе отображается доступная и занятая память устройства и носителей. Также здесь можно настроить место установки приложений, а также производить манипуляции с носителями, такие как извлечение и форматирование.

# Настройки

---

## Приложения

### Сторонние

В данной вкладке показаны сторонние приложения установленные на устройстве. Внизу показано место, занимаемое этими приложениями на устройстве. При нажатии на приложение откроется более подробная информация и действия которые вы можете с ним осуществить.

### На SD карте

В данной вкладке показаны приложения находящиеся на SD карте устройства. Внизу показано место, занимаемое этими приложениями на устройстве. При нажатии на приложение откроется более подробная информация и действия которые вы можете с ним осуществить.

### Работающие

В данной вкладке показаны приложения, работающие в данный момент. Внизу показано место, занимаемое этими приложениями в оперативной памяти устройства. При нажатии на приложение откроется более подробная информация и действия которые вы можете с ним осуществить.

### Все

В данной вкладке показаны все доступные приложения. Внизу показано место, занимаемое этими приложениями на устройстве. При нажатии на приложение откроется более подробная информация и действия которые вы можете с ним осуществить.

### Информация о приложении и действия с ним

Нажмите на иконку приложения для перехода к его информации и действиям с ним. Под названием приложения написана его текущая версия.

С помощью кнопок «Остановить» и «Удалить», вы можете остановить работу приложения или удалить его из памяти.

В разделе память вы можете видеть данные о занимаемой памяти. Также вы можете переместить приложение на SD карту (доступно не для всех приложений) или стереть ее данные.

В разделе кэш вы можете отчистить кэш приложения нажав соответствующую кнопку.

В разделе запуск по умолчанию вы можете удалить настройки запуска по умолчанию.

В разделе разрешения вы можете видеть доступ к каким функциям есть у приложения.

## Безопасность

В этом разделе собраны все функции касающиеся безопасности, приватности и сертификатов. Изменение данных параметров может повлиять на стабильность работы головного устройства.

## Язык и ввод

Возможна настройка основного языка системы, включение или выключение проверки правописания, а также ее настройка, добавление клавиатур и языков ввода, голосовой ввод, а также настройка скорости курсора.

## Настройки

---

### Восстановление и сброс

#### **Резервирование данных**

Для резервного копирования ваших данных на облачный сервер активируйте этот пункт с помощью нажатия на квадратик слева.

#### **Аккаунт для резервирования**

Нажмите на этот раздел для добавления или изменения аккаунта для резервирования.

#### **Автовосстановление**

Активируйте этот пункт для загрузки резервной копии настроек и данных устанавливаемого приложения.

Возврат к заводским настройкам

Выберите этот пункт для сброса всех настроек устройства. При активации опции «Очистить SD карту» при сбросе SD карта будет очищена.

### Аккаунты

Здесь вы можете добавить или отключить аккаунт Google.

### Дата и время

Настройки даты и времени, выбор часового пояса, формат времени и даты, обновление времени по GPS.

### Специальные возможности

В этом меню вы можете настроить синтез речи.

### Местоположение

В этом меню вы можете выбрать навигационное приложение, которое будет вызываться по нажатию на кнопку «NAVI».

Также вы можете настроить режим смешивания голосовой помощи GPS с воспроизводимым звуком.

Возможен просмотр карты доступных спутников, а также настройка доступа к местоположению и история местоположений.

### Настройки водителя

Настройки безопасности вождения, отзеркаливание сигнала с камеры, звуковой индикации при движении задним ходом, а также отображение парковочных линий.

### Дополнительные настройки

В этом меню вы можете настроить задержку по ACC, а также включение или выключение автовоспроизведения музыки при подключении внешнего носителя.

Задержка по ACC — параметр времени, в течении которого головное устройство будет находиться в ждущем режиме с загруженной системой после выключения зажигания автомобиля. Эта функция позволяет держать головное устройство в запущенном режиме и затем по истечении времени полностью отключить его для снижения общего энергопотребления.


# Настройки

## Эквалайзер



Настройки эквалайзера

В подменю «Эффекты» вы можете произвести тонкую настройку эквалайзера передвигая ползунки громкости соответствующей частоты, или выбрать одну из сохраненных схем, таких как: рок, поп, джаз, классика, плоский и вокал.

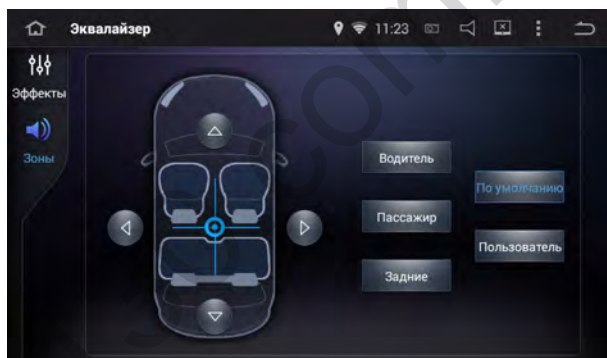


Настройка зоны

В подменю «Зоны» вы можете настроить относительную громкость динамиков для достижения комфортного звучания. Настройка производится путем перетягивания точки по схеме салона автомобиля. Также возможен выбор предустановленных настроек, согласно местам в автомобиле.

# Настройки

## Кнопки на руле

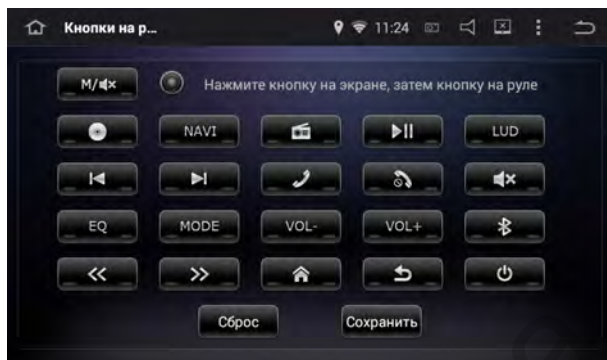

*Настройка кнопок на руле*

Для настройки выберите иконку интересующей вас функции, после чего нажмите соответствующую кнопку на руле. По окончании настройки нажмите кнопку «сохранить»

Внимание: возможно обучить только кнопки рулевого управления с аналоговыми (резистивными сигналам).

Примечание: головное устройство может поставляться с предустановленными функциями кнопок руля.

### Заводские настройки

Этот пункт только для разработчиков.


Изменение этих параметров может привести к частичной потере работоспособности и отключению некоторых функция головного устройства.

### О планшете

В данном меню вы можете узнать модель устройства, серийный номер, версию микроконтроллера, версию ОС, версию ядра, номер сборки, а также параметры процессора и количество оперативной памяти.

## Радио

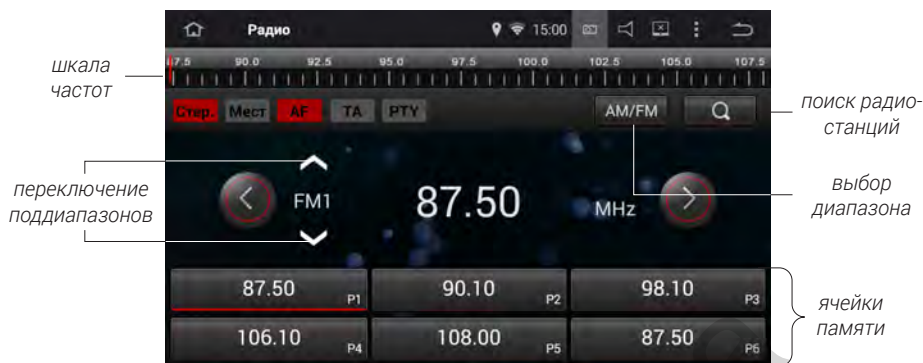

Войдите в приложение «Радио» с помощью иконки  в меню приложений.



Радио

Нажмите кнопку  для переключения между диапазонами AM и FM.


### Ручной поиск станций

Для перехода к следующей или предыдущей станции, нажмите кнопку  или . В некоторых моделях на передней панели доступен валкодер который позволяет выполнять эту функцию.

### Шкала частот

Нажатием на линейку шкалы, можно быстро выбрать необходимую частоту.

### Автоматический поиск станций

Для начала поиска Нажмите кнопку . Поиск начнется с начала диапазона. Повторное нажатие на кнопку поиска остановит его, при этом частота на экране перестанет меняться. По окончании поиска найденные станции будут записаны в ячейки P1–P6.

В каждом из поддиапазонов можно сохранить 6 станций. Всего можно сохранить до 24 станций (18 FM станций и 6 AM станций).

### Стереорежим

Радио сигнала сильнее в центре города. При хорошем приеме рекомендуется использовать стереорежим. Если же прием ухудшится, перейдите в режим моно, нажав на кнопку «Стерео» для повышения качества передачи.

### Местный режим

При включении данного режима будут сохраняться станции только с хорошим уровнем сигнала. Количество найденных станций может уменьшиться. Для включения нажмите кнопку «Мест».

### AF (Альтернативная частота)


Данная функция позволяет системе вновь настроиться на другую частоту, передающую ту же станцию, в случае если сигнал становится слишком слабым (при движении вне диапазона).

### TA (Информация о дорожном движении)

Данная функция является трансляцией информации о дорожном движении. Она обычно используется для оказания помощи в планировании маршрута, во избежание заторов на дорогах.

### PTY (Тип программы)

Это кодирование до 32 predetermined типов программ (например, в Европе: PTY1 – новости, PTY6 – драма) позволяющее пользователям найти программы по жанру.

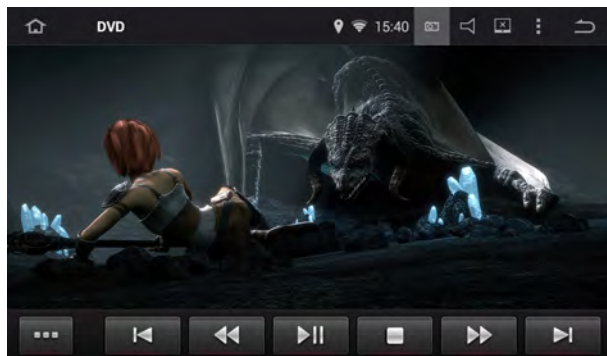

Воспроизведение DVD

### Советы

Если при воспроизведении диска отсутствуют изображение и/или звук, попробуйте использовать диск другого формата. Некоторые диски не могут быть воспроизведены так как используется неверный формат диска или программа записи диска.


### Загрузка и извлечение диска

Перед загрузкой диска убедитесь что магнитола включена. Плавно вставьте диск в слот для дисков напечатанной стороной вверх. Система распознает диск и через несколько секунд автоматически начнется воспроизведение.

Для извлечения диска нажмите кнопку  на передней панели.

Если после извлечения диск не будет убран из слота, он будет повторно загружен, но автовоспроизведение не сработает. Только извлечение и ручная загрузка запустят воспроизведение автоматически.

### Воспроизведение и пауза



В режиме воспроизведения с диска, USB носителя или SD карты, нажмите  для паузы или продолжения воспроизведения.

### Выбор части


В режиме воспроизведения с диска, USB носителя или SD карты, нажмите

 или  для выбора предыдущей или следующей части.

### Перемотка и ускоренное воспроизведение


В режиме воспроизведения нажмите  или  для перемотки назад или для ускорения воспроизведения в 2 раза. Повторное нажатие увеличит скорость еще в 2 раза и так вплоть до 20 кратного ускорения (отмотки).


Для возобновления воспроизведения с нормальной скоростью нажмите .

Нажмите  для перехода к настройке эквалайзера, канала, включению субтитров, перехода к меню диска, повтору или вызову клавиатуры.




## Bluetooth

Для перехода в приложение bluetooth нажмите иконку  в меню приложений.

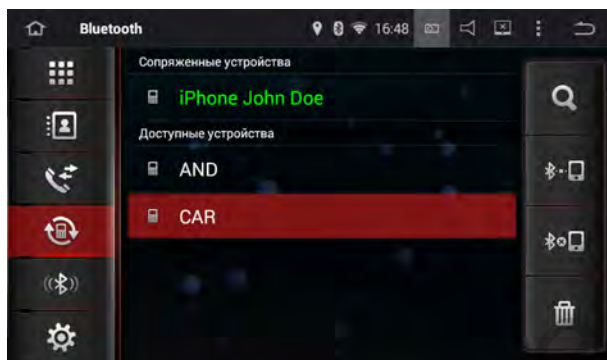


Меню bluetooth

### Подключение телефона

Перед соединением убедитесь что ваш телефон поддерживает эту функцию. Включите bluetooth на вашем телефоне и произведите поиск устройств с помощью иконки  головного устройства. После нахождения устройства оно появится в списке. Нажмите на имя своего телефона в списке, после чего на телефоне введите код «0000».

В случае успешного подключения в верхней части экрана появится значок bluetooth .

### Звонки


Нажмите кнопку  для перехода к меню набора номера. С помощью цифровой клавиатуры наберите номер и нажмите кнопку вызова. Для сброса нажмите кнопку отмены.




Меню набора номера

# Bluetooth


## Контакты

Нажмите иконку  для перехода к меню контактов.

При первом включении список контактов будет пуст. Для синхронизации контактов нажмите кнопку . Головное устройство загрузит список контактов из сопряженного телефона.

Для поиска номера вы можете воспользоваться поиском.

Для звонка, после выбора номера нажмите кнопку вызова.

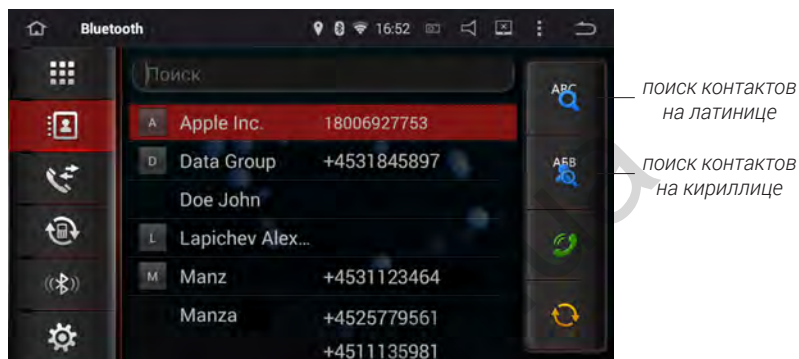

поиск контактов  
на латинице

поиск контактов  
на кириллице

Меню контактов


## Журнал вызовов

Нажмите кнопку  для перехода к меню журнала вызовов.

В верхней части меню вы можете переключаться между входящими, исходящими и пропущенными звонками.

Для совершения звонка, после выбора номера, нажмите кнопку вызова.

Для удаления нажмите иконку с корзиной.

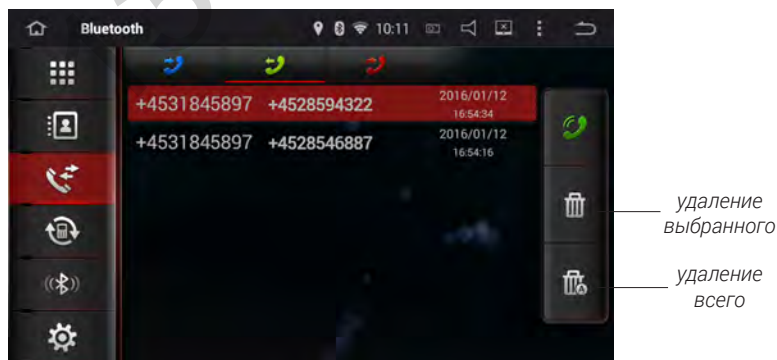


удаление  
выбранного

удаление  
всего

Меню недавних звонков


# Bluetooth

## Музыка

Нажмите кнопку  для перехода к плееру. Головное устройство поддерживает протокол Bluetooth A2DP.

Используйте для управления кнопки: предыдущий трек, воспроизведение/пауза, следующий трек.

Головное устройство будет проигрывать треки, сохраненные на подключенном устройстве, поддерживающем протокол Bluetooth A2DP.

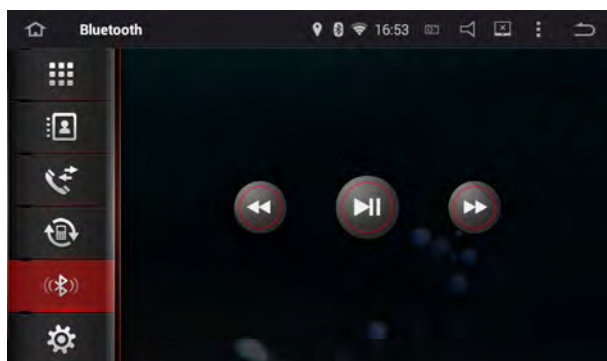


*Меню музыки*

## Настройки


Нажмите кнопку  для перехода к настройкам.


Здесь вы можете изменить имя устройства, пароль для подтверждения подключения, а также настроить автоматическое поднятие трубки и автоподключение головного устройства к сопряженному с ним устройству.

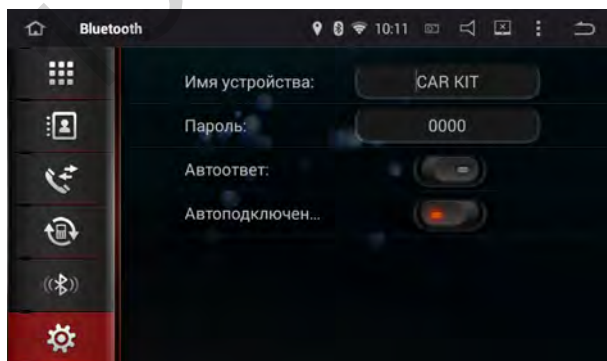

*Меню настройки*

## Видеоплеер

Для запуска плеера нажмите иконку  в меню приложений.

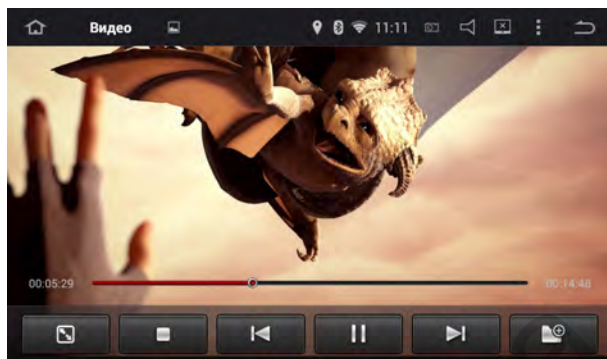


Видеоплеер



### Выбор источника воспроизведения

Для выбора источника нажмите  (внутренняя память, SD карта, USB).

### Воспроизведение и пауза

Нажмите  для паузы или продолжения воспроизведения.


### Выбор файла

В режиме воспроизведения, нажмите  или  для выбора предыдущего или следующего файла. Также вы можете провести по экрану от правого края влево, для открытия плейлиста, или от левого края вправо, для перехода к менеджеру файлов.

### Размер изображения


Для растягивания изображения на весь экран нажмите .


### Остановка воспроизведения

Для остановки воспроизведения нажмите .

Обратите внимание что встроенный видеоплеер поддерживает большинство распространенных (популярных) форматов, но тем не менее компания производитель не может гарантировать поддержку всех форматов файлов контента.

## Аудиоплеер

Для запуска плеера нажмите иконку  в меню приложений.

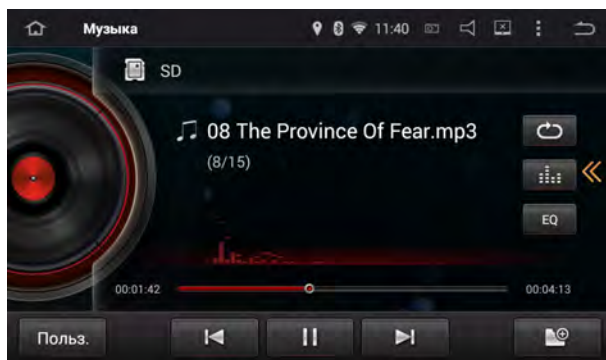

нажать для отображения списка воспроизведения

Видеоплеер




### Выбор источника воспроизведения

Для выбора источника нажмите  (внутренняя память, SD карта, USB).


### Воспроизведение и пауза

Нажмите  для паузы или продолжения воспроизведения.

### Выбор файла

В режиме воспроизведения, нажмите  или  для выбора предыдущего или следующего файла. Также вы можете провести пальцем по экрану влево, для открытия списка воспроизведения, или нажать .

### Эквалайзер

Нажмите иконку  для настройки эквалайзера. Настройте желаемое звучание передвигая ползунки громкости соответствующей частоты, или выберите одну из сохраненных схем, таких как: рок, поп, джаз, классика, плоский и вокал.

### Сортировка

Для настройки порядка воспроизведения выберите между:

 повтор плейлиста

 повтор одного трека


 вперемешку

 последовательно

## iPod

Для запуска iPod плеера нажмите иконку  в меню приложений.

Убедитесь, что кабель подключен к iPod и он включен.

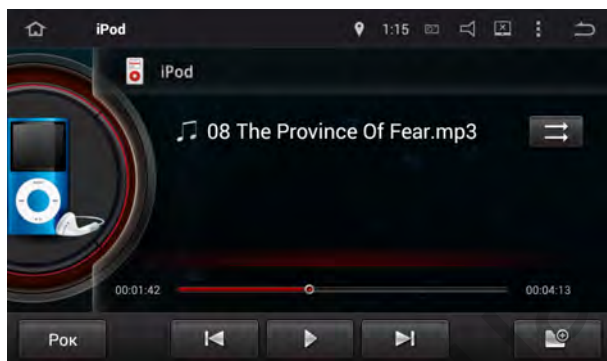


iPod



### Выбор источника воспроизведения

Для выбора источника нажмите .


### Воспроизведение и пауза

Нажмите  для паузы или продолжения воспроизведения.

### Выбор файла

В режиме воспроизведения, нажмите  или  для выбора предыдущего или следующего файла. Также вы можете провести пальцем по экрану влево, для открытия списка воспроизведения.

### Эквалайзер

Нажмите иконку  для настройки эквалайзера. Настройте желаемое звучание передвигая ползунки громкости соответствующей частоты, или выберите одну из сохраненных схем, таких как: рок, поп, джаз, классика, плоский и вокал.

### Сортировка

Для настройки порядка воспроизведения выберите между:

 повтор плейлиста

 повтор одного трека

 вперемешку

 последовательно

## Файловый менеджер

Для запуска файлового менеджера нажмите иконку  в меню приложений.










Файловый менеджер

В левой колонке вы можете осуществить выбор носителя: внутренняя память, SD карта, или USB.

В центральной колонке отображаются файлы и папки на данном носителе.

В правой колонке действия, которые вы можете осуществить:

- |  |   |
|--|---|
|  выделить все файлы |  скопировать |
|  вырезать           |  вставить    |
|  отменить действие  |  удалить.    |

Для перехода на уровень выше нажмите .

### Действия с файлами

Для того чтобы открыть файл нажмите на его название. Для действий с файлом или файлами отметьте их галочками справа от названия (прикоснитесь к квадратику в конце строки).

Для копирования или перемещения файла, выделите его (прикоснувшись к квадратику в конце строки) и нажмите иконку «скопировать» или «переместить». Перейдите в нужную вам директорию и нажмите «вставить».


### Установка сторонних приложений

Для установки приложения, скачайте apk файл этого приложения и перенесите его на SD или USB носитель. После запустите приложение на головном устройстве для установки. Убедитесь, что в настройках «Безопасность» разрешена установка приложений из неизвестных источников.


**Внимание: пользователь несет полную ответственность за некорректную работу головного устройства после установки сторонних приложений.**



## Браузер


Для запуска браузера нажмите иконку  в меню приложений.


Пользование браузером возможно только при наличии соединения с интернетом посредством Wi-Fi или 3G/4G (LTE)\*.

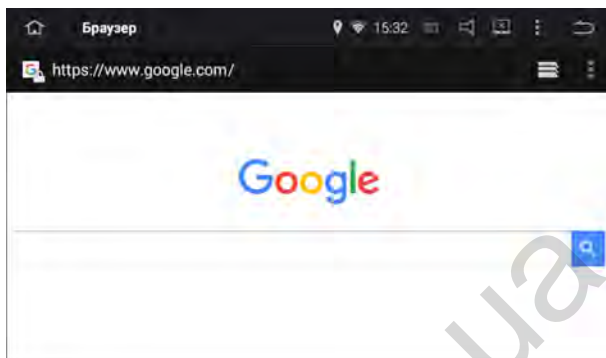

*Браузер с открытой страницей Google*

Для получения доступа к адресной строке и вкладкам проведите от центра экрана вниз.


Для вызова меню нажмите .

Для доступа к домашней странице, закладкам и вкладкам нажмите .

Для перехода на какой либо сайт коснитесь адресной строки и введите адрес необходимого сайта, после чего нажмите «ОК».

## Навигация

Установите навигационное ПО на головное устройство\*\*. Нажмите на передней панели кнопку «NAVI» и выберите приложение навигации, которое будет открываться при нажатии на эту кнопку.

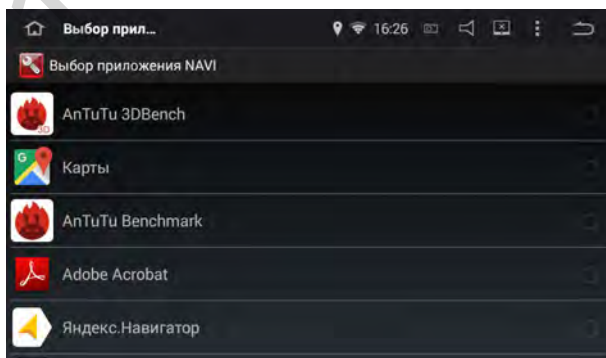

*Выбор навигации*

22 \* 3G/4G (LTE) модем продается отдельно

\*\* Навигационное ПО идет в комплекте.

## F-Cam

---

Приложение F-Cam позволяет воспользоваться камерой переднего вида (камеры переднего и заднего вида приобретаются отдельно). Также в этом случае необходимо корректное подключение оборудования. Пожалуйста, обратитесь к специалистам для установки и настройки камер переднего и заднего вида.

## Цифровое ТВ

---

Приложение Цифровое ТВ позволяет просматривать и управлять внешним цифровым ТВ-тюнером INCAR с экрана. ТВ-тюнер INCAR DTV-16 (DVB-2) приобретается отдельно и не входит в комплект. По вопросам приобретения обращайтесь к дилеру.

## Easy Connected

---

Приложение «Easy Connected» позволяет подключать мобильные устройства на операционных системах Android и iOS к головному устройству и отображать на его дисплее операционную систему мобильного устройства.

Включите «Easy Connected» и следуйте инструкциям отображаемым на экране головного устройства.

Обратите внимание, при работе с устройством на OS Android осуществляется «two way» алгоритм работы. То есть возможно также управление смартфоном с помощью головного устройства. При работе с устройством на iOS осуществляется «one way» алгоритм работы. То есть на головном устройстве отображается экран мобильного устройства, а управление происходит с мобильного устройства.

Внимание: компания не может гарантировать поддержку будущих версий ПО iOS и Android, и корректную работу смартфонов разных производителей. Пожалуйста, уточняйте поддержку этой функции для вашего смартфона перед покупкой головного устройства.

## Помощь в устранении неисправностей

Неисправность	Причины	Меры по устранению
Не включается.	Ключ зажигания не вставлен в замок зажигания.	Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в положение «Включить».
	Ключ зажигания не находится в положении «Включить».	Поверните ключ в положение «Включить».
	Вышел из строя предохранитель головного устройства.	Замените сгоревший предохранитель на новый.
Сенсорный экран не работает.	Система «не отвечает» во время работы с несколькими приложениями.	Подождите немного, если по-прежнему не будет реакции, проконсультируйтесь по телефону со специалистом.
Не читается DVD диски.	Диск поставлен «нерабочей» стороной вниз.	Установите диск «рабочей» стороной вниз.
	Диск поцарапан или деформирован.	Замените диск.
	Диск не может быть прочитан данным устройством.	Проверьте тип диска. Установите читаемый диск.
Не открывается меню DVD диска.	Диск не может быть прочитан данным устройством.	Проверьте тип диска. Установите читаемый диск.
Во время проигрывания DVD экран темный.	Яркость имеет низкое значение.	Настройте яркость для получения оптимального изображения.
Нет изображения с камеры заднего вида (CCD).	Камера не установлена.	Установите камеру заднего вида и подключите к проводу CCD.
	Камера неисправна.	Замените камеру.
	Не соответствует видеоформат камеры.	Замените камеру.
Во время движения назад, при невключённом устройстве на экране есть изображение с камеры заднего хода, при этом нет реакции на какие-либо переключения.	Безопасность во время движения — приоритетное условие, т. е. есть преимущество камерами заднего хода перед другими приложениями.	Только после выключения задней скорости можно включить устройство.

## Помощь в устранении неисправностей

Неисправность	Причины	Меры по устранению
Нет текущего позиционирования GPS.	Не подключена GPS антенна.	Подключите GPS антенну.
	Возможно данное место не доступно для спутникового сигнала.	Если после того, как Вы проехали еще расстояние, сигнал не восстановился, обратитесь к техническим консультантам.
Нет текущего позиционирования GPS после включения.	Навигационное ПО не покрывает данную территорию.	Для обновления навигационной карты обратитесь к продавцу.
Навигатор не выбирает кратчайший путь.	Выбирая кратчайший путь, навигатор принимает в расчет не только кратчайшие расстояние но также, к примеру, набор высоты, ПДД, и т. д.	Проверьте настройки внутри программы навигации.
Пустое пятно на карте.	Возможно слишком большое увеличение или уменьшение масштаба.	Попробуйте изменить масштаб, если это не дало результата, то возможно потеряна ориентация. Попробуйте перейти к другому участку карты. Обратитесь к компании, предоставившей навигационное ПО.

## Характеристики

- Версия Android 4.4.4
- Четырехъядерный процессор Cortex A9 с частотой 1,6 ГГц
- Высокоскоростная память DDR3 1 ГБ
- Экран с разрешением 1024×600 пикселей, и цветопередачей 24 бита.
- Поддержка 3G и Wi-Fi сетей.
- Поддержка Full HD видео (1080p).
- Поддержка носителей USB, SD и форматов RMVB, MKV, MOV, WMV, AVI, MPG, TS, видео высокого разрешения и т. д.
- Встроенные GPS, Wi-Fi, Bluetooth, DVD

## Обслуживание и уход

---

Навигационная мультимедийная система использует высокоточные и чувствительные технологии и должна использоваться с осторожностью. Пожалуйста, примите к сведению данные советы, для сохранения гарантийных обязательств и продления срока службы устройства.

- Держите все части и принадлежности устройства в недоступном для детей месте. Не рекомендуется, позволять детям менее 12 лет пользоваться этим устройством.
- Берегите устройство от попадания влаги. Воздействие воды, жидкостей или влаги может привести к повреждению автомобиля или устройства.
- Не подвергайте устройство и его компоненты воздействию тепла. Длительное воздействие высоких температур сократит срок службы электрических компонентов, батарей и основы, а также может привести к оплавлению пластмассовых деталей.
- Не подвергайте устройство и его детали чрезмерно низким температурам. Резкие перепады температуры могут вызвать образование конденсата внутри устройства, вызывая повреждения внутренних компонентов или экрана.
- Не роняйте и не подвергайте устройство ударам. Избегайте тряски. Это может привести к повреждению устройства и потере гарантии.
- Не пытайтесь открыть или разобрать устройство. Это приведет к аннулированию гарантии. Если у вас возникли проблемы с устройством обращайтесь к дистрибьютору или в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки устройства.
- При использовании и хранении этого устройства, держите его подальше от электромагнитного и радиационного излучений.
- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как он очень легко царапается. Для работы, используйте кончик пальца или стилус.

130.com.ua

130.com.ua



Запрещается коммерческое использование и переиздание данного руководства или какой-либо его части без письменного разрешения. Вся продукция компании, упоминаемая в данном руководстве, принадлежит их законным владельцам. Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления. Данное руководство не является публичной офертой.

Copyright © 2012 All rights reserved