



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



РЕЖИМЫ РАБОТЫ



130.com.ua





Режим **«РАЗБЛОКИРОВАНО»** — позволяет беспрепятственно пользоваться транспортным средством.



Режим **«БЛОКИРОВАНО»** - движение на транспортном средстве невозможно по причине блокировки механизма выбора передач.



Режим **«АВТОСЕРВИС»** - позволяет беспрепятственно пользоваться транспортным средством без использования брелок-метки. Режим «АВТОСЕРВИС» используется при передаче автомобиля в сервисное обслуживание.



Режим **«ОБУЧЕНИЕ»** - позволяет дополнительно записать в «Гарант iP» не более трёх брелок-меток.



Режим **«НАСТРОЙКИ»** - позволяет адаптировать «Гарант iP» к штатным охранным системам транспортного средства или дополнительным охранным сигнализациям и электронным иммобилайзерам.



Режим **«АВАРИЙНЫЙ»** - информирует владельца о нештатной работе «Гарант iP». Дополнительно возможно подключение к аварийной сигнализации автомобиля (Hello) или к штатному звуковому сигналу, для информирования владельца, если он находится снаружи автомобиля.



D = 5cm

Диапазон срабатывания антенны

АНТЕННА СВЕТИТСЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
(благодаря специальному светонакапливающему покрытию)






Блокировка. Разблокировка




«Garant iP» подключен к сигнализации.

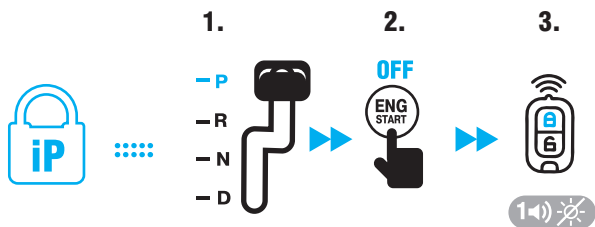


1. Переведите рычаг АКПП в положение паркинг «Parking»
2. Выключите зажигание
3. Поставьте на охрану автомобиль с помощью штатной или дополнительной сигнализации, произойдёт блокирование.




«Garant iP» не подключен к сигнализации.

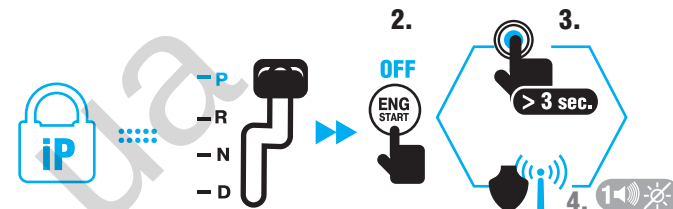


1. Переведите рычаг АКПП в положение «Parking»
2. Выключите зажигание
3. Удержите кнопку активации более 3 секунд, произойдёт блокирование «Гарант iP» или 4. Поднесите брелок-метку к катушке связи, произойдёт блокирование «Гарант iP»

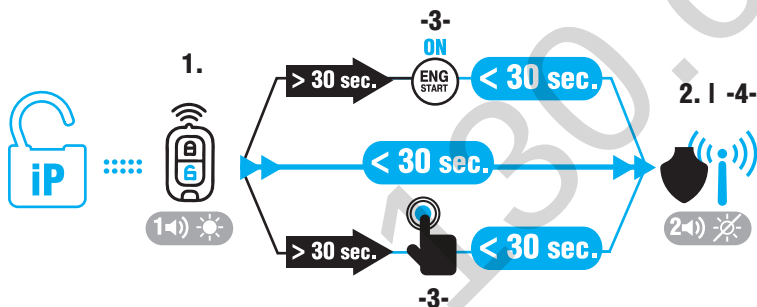


1. Снимите с охраны автомобиль (штатной или дополнительной сигнализацией)
2. Не позднее 30 секунд поднесите один раз брелок-метку к катушке связи, произойдёт разблокирование «Гарант iP»
* Если Вы в течение 30 секунд не поднесли брелок-метку к катушке связи, то выполните следующие действия:
 - 3 - Нажмите на кнопку активации или включите зажигание
 - 4 - Не позднее 30 секунд поднесите один раз брелок-метку к катушке связи, произойдёт разблокирование «Гарант iP»

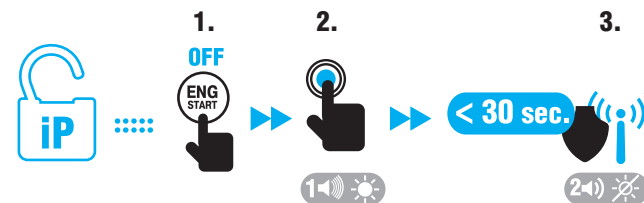

1. Выключите зажигание автомобиля
2. Нажмите и отпустите кнопку активации, произойдет активация «Гарант iP»
3. Не позднее 30 секунд поднесите один раз брелок-метку к катушке связи, произойдёт разблокирование «Гарант iP»

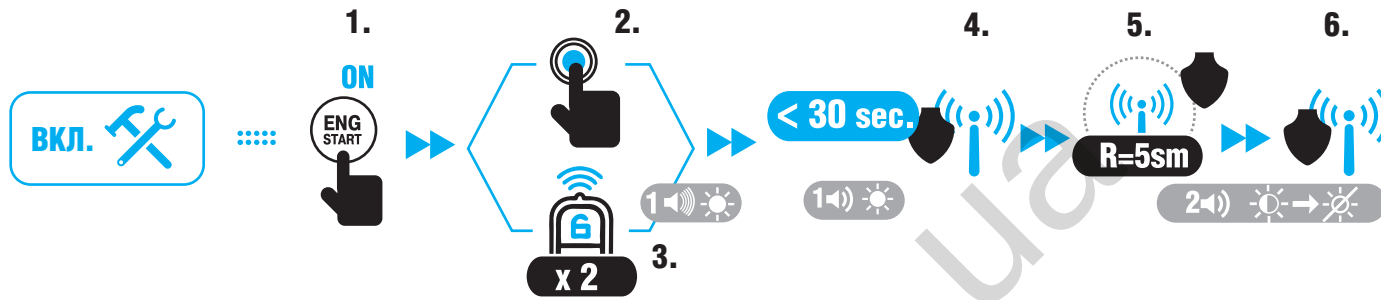


1. Включите зажигание автомобиля
2. Нажмите и отпустите кнопку активации или
3. Нажмите два раза на кнопку открытия Ц/З автомобиля
Не позднее 30 секунд после активации устройства последовательно выполните действия:
4. Поднесите брелок-метку к катушке связи
5. Отведите брелок-метку на расстояние более 5 см от катушки связи
6. Второй раз поднесите брелок-метку к катушке связи, «Гарант iP» перейдет в режим «АВТОСЕРВИС»

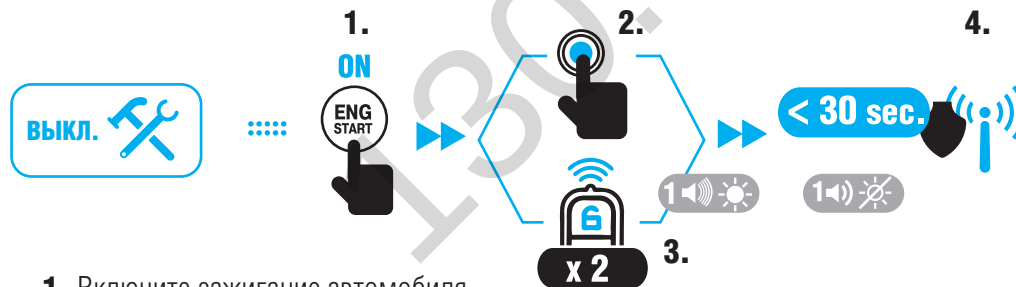

1. Включите зажигание автомобиля
2. Нажмите и отпустите кнопку активации или
3. Нажмите два раза на кнопку открытия Ц/З автомобиля
Не позднее 30 секунд после активации устройства последовательно выполните действия:
4. Не позднее 30 секунд поднесите брелок-метку к катушке связи, «Гарант iP» перейдет в режим «разблокировано»



Обучение

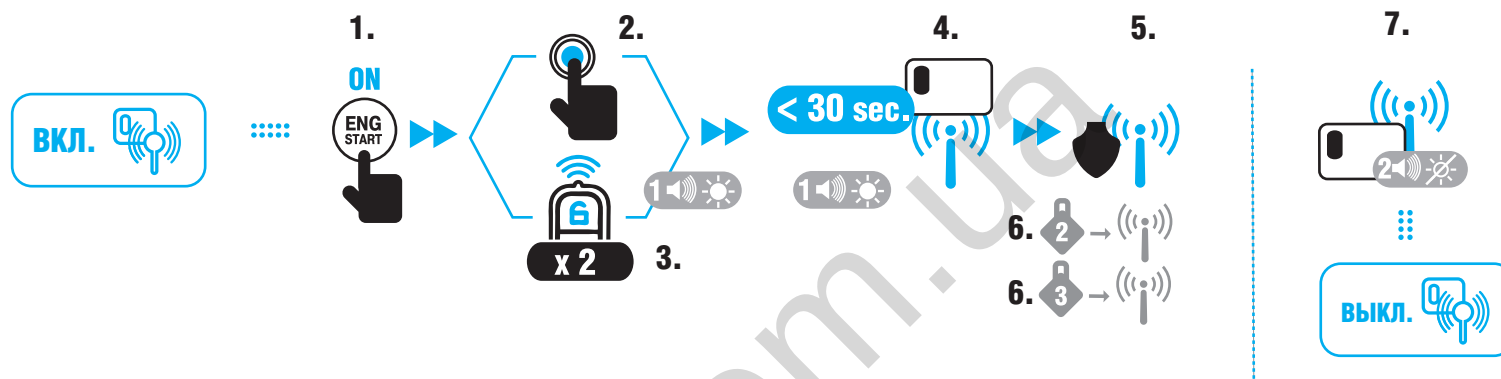

1. Включите зажигание автомобиля
2. Нажмите и отпустите кнопку активации или 3. Нажмите два раза на кнопку открытия Ц/З автомобиля
4. В течение 30 секунд поднесите сервисную карту к катушке связи
5. Поднесите 1-й брелок-метку к катушке связи
6. По необходимости последовательно поднесите 2-й, 3-й брелок-метки к катушке связи для обучения их в рабочие ключи «Гарант iP»
7. Поднесите сервисную карту клиента к катушке связи, «Гарант iP» выйдет из режима «ОБУЧЕНИЕ»



Режим «НАСТРОЙКА». Требуется сервисная карта. Режим служит для изменения уровня входных сигналов при подключении «Гарант iP» к жгуту «дополнительной сигнализации».



Режим «АВАРИЙНЫЙ». Устройство переходит в данный режим в случае нештатной работы механизма запираения «Гарант iP», при этом раздастся пять коротких звуковых сигналов (5-бипов), которые могут быть продублированы аварийной сигнализацией транспортного средства. Подключение в фотоинструкции на автомобиль.