



ТЕЛЕФОНИ  
0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130



SKYPE  
km-130

**130**  
**COM.UA**

Інтернет-магазин  
автотоварів

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

# KENWOOD

МОНІТОР З DVD РЕСІВЕРОМ

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

JVCKENWOOD Corporation

**DDX4019DAB** (Регіон 2 – Регіональний код DVD: 2)

**DDX4019BT** (Регіон 2 – Регіональний код DVD: 2)

**DDX4019BTR** (Регіон 5 – Регіональний код DVD: 5)

Ця інструкція використовується для опису вищезазначених моделей. Доступність моделі і її характеристики (функції) можуть відрізнятися в залежності від країни та регіону продажів.

© 2018 JVC KENWOOD Corporation

B5A-2607-08 (QN)

Автотовари «130»

# Важлива примітка

Перед використанням пристроя прочитайте цей посібник, щоб дізнатись, як правильно використовувати даний пристрій. Обов'язково прочитайте і дотримуйтесь ПОПЕРЕДЖЕНЬ та ЗАСТЕРЕЖЕНЬ, зазначених у цьому посібнику. Зберігайте посібник у безпечному та доступному місці для майбутньої довідки.

## ▲ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

### Щоб запобігти нещасним випадкам та пошкодженням

- НЕ встановлюйте ніяких пристройів і не приєднуйте жодних кабелів у місцях, де:
  - заважати повороту керма або переміщеню ручки переключення передач.
  - перешкоджати роботі таких пристройів безпеки, як подушки безпеки.
  - затуляти огляд.
- НЕ слід занадто підвищувати рівень гучності, оскільки при цьому керування машиною стає небезпечним через приглушення зовнішніх звуків. Це також може привести до втрати слуху.
- НЕ виконуйте ніяких операцій з пристроєм під час керування авто. Якщо ж це необхідно зробити, уважно стежте за рухом.
- Зупиняйте машину перед виконанням будь-яких складних операцій.
- Під час руху водій не повинен відволікатися і дивитись на монітор.

## ▲ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ

### Догляд за пристроєм

- Залишивши машину на тривалий час у жарку чи холодну погоду, перед роботою з пристроєм зачекайте, доки температура в автомобілі не стане нормальною.

### Догляд за монітором

- Монітор, вбудований у даний пристрій, виготовлено за допомогою високоточних технологій, однак на ньому може бути кілька неробочих точок. Це є неминучим фактом, і не може бути розічнено як пошкодження.
- Не підставляйте монітор під прямі сонячні промені.
- Не натискайте на кнопки сенсорної панелі кулькою ручкою або подібним предметом з гострим кінцем.
- Торкніться до клавіш на сенсорній панелі безпосередньо пальцем (якщо рука в рукавичці, зніміть її).
- В разі, коли температура є надто низькою або надто високою...
  - Всередині відбуваються хімічні реакції, внаслідок чого у роботі пристрою можуть виникати збої.
  - Зображення можуть бути нечіткими або змінюватись надто повільно. За таких умов може втрачатись синхронізація зображення та звуку, а також погіршуватись якість зображень.

### Щодо налаштування гучності

- Цифрові пристройі створюють зовсім незначний шум у порівнянні з іншими джерелами. Щоб запобігти пошкодженню гучномовців при раптовому збільшенні рівня вихідного сигналу, вменшіть гучність перед початком відтворення з цих джерел цифрового звуку.

## Важлива примітка



### Маркування виробів, в яких використовується лазер

До корпусу/оболонки прикріплено наліпку, яка вказує на те, що компонент використовує лазерні промені, що класифікуються за Класом 1. Це означає, що пристрій використовує лазерні промені, що відносяться до класу слабких променів. Ззовні пристрою немає ризику небезпечної випромінювання.



### Декларація про відповідність вимогам

Директиви RE 2014/53/EU

### Декларація про відповідність вимогам

Директиви RoHS 2011/65/EU

#### Виробник:

JVC KENWOOD Corporation  
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa, 221-0022, Japan

#### Представник у EC:

JVC KENWOOD Europe B.V.  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,  
THE NETHERLANDS

### English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is

available at the following internet address:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Важлива примітка

### Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Magyar

JVCKENWOOD ezzel kijelenti, hogy a „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radioalaite "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatim us löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR« v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Важлива примітка

### Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU.  
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kätesaadav järgmisel internetaadressil:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.  
Pils ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā timekā adresē:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.  
Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekštą galite rasti šiuo internetiniu adresu:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.  
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ u skladu s Direktivom 2014/53/EU.  
Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresa de internet:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ е в съответствие с Директива 2014/53/EC.  
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Turkish

Burada, JVCKENWOOD „DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR“ radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.  
AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR» соответствует Директиве 2014/53/EU.  
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «DDX4019DAB/DDX4019BT/DDX4019BTR» відповідає Директиві 2014/53/EU.  
Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:  
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

# Про дану інструкцію з експлуатації

Дисплей та панелі, які показано у даній інструкції, є прикладами для здійснення чіткого пояснення операцій. З цієї причини вони можуть відрізнятися від реальних дисплеїв та панелей.

Для объяснения используются главным образом иллюстрации DDX4019BT.

У цій інструкції головним чином пояснюються операції, що здійснюються за допомогою кнопок на панелі монітора та клавіші на сенсорній панелі. Щодо операцій із використанням пульта дистанційного керування, див. стор. 38.

< > позначає змінні екрані/меню/операції/налаштування, що з'являються на сенсорній панелі.


[ ] позначає клавіші на сенсорній панелі.

Мова, якою виводяться повідомлення: З метою пояснення використовуються повідомлення англійською мовою. Мову пояснень можна вибрати в меню <Setup>. (Стр. 30)

# Зміст

<b>Назви компонентів та операцій .....</b>	<b>3</b>	<b>Bluetooth® .....</b>	<b>24</b>
<b>Основні операції .....</b>	<b>3</b>	Інформація .....	24
Переустановлення параметрів пристрою.....	3	Підготовка .....	24
Включення живлення.....	3	Підключення .....	24
Відключення живлення.....	3	Мобільний телефон з Bluetooth .....	26
Перемикання пристрою на режим очікування.....	3	Аудіопрогравач Bluetooth .....	28
Вимикання екрану.....	4	KENWOOD Music Mix.....	28
Регулювання гучності .....	4	Налаштування Bluetooth.....	29
Приглушення звуку.....	4	<b>Налаштування .....</b>	<b>30</b>
<b>Початок роботи .....</b>	<b>4</b>	Налаштування аудіо .....	30
Початкові налаштування .....	4	Налаштування дисплея.....	33
Реєстрація коду безпеки .....	5	Налаштування входу .....	35
Налаштування годинника .....	5	Налаштування системи.....	36
<b>Різні екрани та операції .....</b>	<b>6</b>	<b>Блок дистанційного керування .....</b>	<b>38</b>
Головний екран .....	6	Підготовка .....	39
Екран керування джерелом .....	7	Основні операції .....	39
Екран списку/налаштування .....	8	Додаток KENWOOD Remote .....	41
<b>Диск .....</b>	<b>9</b>	<b>Встановлення та підключення .....</b>	<b>41</b>
<b>Відео .....</b>	<b>10</b>	Перед встановленням .....	41
<b>USB .....</b>	<b>12</b>	Встановлення пристрою .....	43
<b>Android .....</b>	<b>14</b>	Установка декоративної панелі .....	43
<b>iPod/iPhone .....</b>	<b>14</b>	Демонтаж пристрою .....	43
<b>Радіо .....</b>	<b>15</b>	Дротове з'єднання .....	44
<b>Цифрове радіо (DAB) .....</b>	<b>18</b>	Підключення зовнішніх компонентів .....	45
<b>Spotify .....</b>	<b>21</b>	<b>Довідкова інформація .....</b>	<b>45</b>
<b>Інші зовнішні компоненти .....</b>	<b>23</b>	Обслуговування .....	45
AV-IN.....	23	Додаткова інформація .....	45
Камера заднього виду .....	23	<b>Пошук та усунення несправностей .....</b>	<b>49</b>
<b>Характеристики .....</b>	<b>51</b>	Торгові марки та ліцензії .....	54

# Назви компонентів та операції

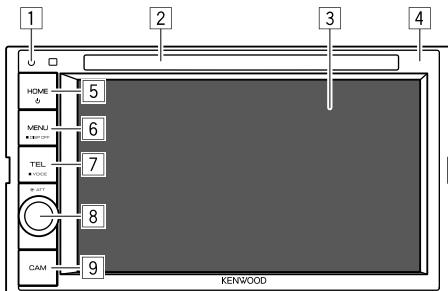

1 Кнопка скидання  
• Перезавантаження пристрію.

2 Завантажувальний отвір

3 Екран (сенсорна панель)

4 Панель монітора

5 Кнопка **HOME**

- **⌚** (Натисніть): Вмикання живлення.
- **⌚** (Утримання): Вимкнення живлення.
- **HOME** (Натисніть): Відображення головного екрана в той час, як живлення ввімкнено.

6 Кнопка **MENU/DISP OFF**

- **MENU** (Натисніть): Відкриття швидкого меню.
- **DISP OFF** (Утримання): Вимикання екрану.

7 Кнопка **TEL/VOICE**

- **TEL** (Натисніть): Відображення екрану керування телефоном.
- **VOICE** (Утримання): Активує голосовий набір.

8 Ручка **Volume/ATT**

• **Volume** (Обертання): Регулювання рівню звуку.

• **ATT** (Натисніть): Приглушення звуку.

9 Кнопка **CAM**

- (Натисніть): Відображення зображення з підключеної камери заднього виду.

# Основні операції

## Переустановлення параметрів пристрію


Якщо пристрій не працює належним чином, натисніть кнопку скидання налаштувань.



## Включення живлення



## Відключення живлення



## Перемикання пристрію на режим очікування

1 Відобразіть екран вибору джерела/опції.

На головному екрані виберіть наступне:



## Основні операції

### 2 Переведіть пристрій в режим очікування.

На екрані вибору джерела/опції виберіть наступне:



### Вимикання екрану

#### На панелі монітора



**Вимикання екрану:** Натисніть **DISP OFF** на панелі монітора або торкніться до екрану.

#### На спливаючому швидкому меню

##### 1 Відкрийте спливаюче швидке меню.



### 2 У спливаючому швидкому меню виберіть наступне:

[Display OFF]



**Вимикання екрану:** Торкніться до екрана.

### Регулювання гучності



Ви можете налаштувати гучність (від 00 до 35), повернувши ручку вправо для збільшення або вліво для зменшення.

### Приглушення звуку



Загоряється індикатор ATT.


**Щоб відмінити приглушення:** Натисніть ту ж саму кнопку ще раз.

## Початок роботи

### Початкові налаштування

При першому вмиканні живлення або у випадку скидання налаштувань пристрою з'являється екран <Initial Setup>.

**Виконайте початкові налаштування.**

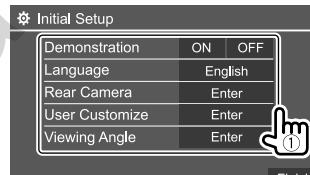

Наприклад, екран початкового налаштування для DDX4019BT

Після завершення з'являється головний екран.

#### <Demonstration>

- **ON** (Первісне значення): Вимикання демонстрації функцій дисплею.
- **OFF**: Вимикання демонстрації функцій дисплею.

# Початок роботи

## <Language>

Вибір мови тексту, що відображає інформацію на екрані.

- English/Español/Français/Deutsch/Italiano/Nederlands/Ελληνικά/Português/Türkçe/Čeština/Polski/Magyar/Русский/עברית/العربية/فارسی/ไทย/简体中文/繁體中文/Bahasa Malaysia/Bahasa Indonesia/한국어

- Для зовнішніх моніторів доступно тільки як: англійська, іспанська, французька, німецька, італійська, голландська, російська, португальська. Якщо обрану іншу мову, то мову тексту для зовнішнього монітору буде встановлено на English (англійська).

Первісне значення:

DDX4019DAB/DDX4019BT: English

DDX4019BTR: Русский

- GUI Language (Local) (мова, що обрано вище) (Первісне значення)/English: Виберіть мову, яка буде використовуватись для відображення робочих клавіш та елементів меню.

## <Rear Camera> (Стор. 35)

Здійсніть налаштування для відображення зображення з підключеної камери заднього виду.

## <User Customize> (Стор. 33)

Зміна вигляду дисплея.

## <Viewing Angle>

Виберіть кут перегляду по відношенню до монітора, щоб покращити видимість зображення на екрані.

- Under 0° (Первісне значення)/5°/10°/15°/20°

## Реєстрація коду безпеки

### 1 Відобразіть головний екран.




### 2 Відобразіть екран <Security Code Set>.

На головному екрані виберіть наступне:



Потім, на екрані <Setup> виберіть наступне: [System] → <Security Code> : [SET]

### 3 Введіть чотиризначне число (①), потім підтвердіть введене число (②).

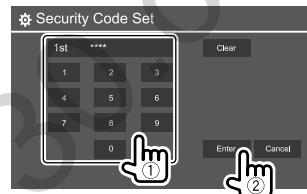

- Щоб видалити останній ввід, торкніться до [Clear].
- Щоб скасувати налаштування, торкніться до [Cancel].

### 4 Повторіть крок 3, щоб підтвердити ваш код безпеки.

Тепер ваш код безпеки зареєстровано.

## Щоб скинути зареєстрований код безпеки:

Торкніться до [CLR] для <Security Code> в кроці 2. Потім, для того щоб скинути, введіть поточний код безпеки та торкніться до [Enter].

- Якщо налаштування пристрою скидаються або пристрій від'єднується від батареї, то потрібно ввести код безпеки. Введіть правильний код безпеки, потім торкніться до [Enter].

## Налаштування годинника

### 1 Відобразіть головний екран.



### 2 Відобразіть екран <Clock>.

На головному екрані виберіть наступне:




Потім, на екрані <Setup> виберіть наступне: [System] → <Clock> : [Enter]

- Ви також можете відобразити екран <Clock>, натиснувши на область годинника на головному екрані.

## Початок роботи

### 3 Встановіть час на годиннику.

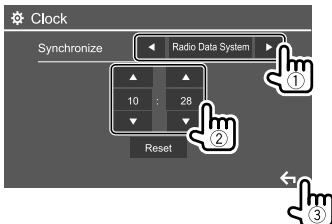

Наприклад, екран налаштування годинника для DDX4019BT

#### <Synchronize>

- **Radio Data System\***<sup>1</sup>: Синхронізація часу годинника з сигналами FM Radio Data System.
- **DAB\***<sup>2</sup>: Синхронізація часу годинника з цифровим радіо (DAB).
- **OFF**: Ручне налаштування годинника.  
Торкніться до **[▲]/[▼]** для налаштування годин, а потім хвилин.  
– Торкнувшись до **[Reset]**, ви встановите хвилини на "00".

Первісне значення:

DDX4019BT/DDX4019BTR: **Radio Data System**  
DDX4019DAB: **DAB**

\*1 Тільки для DDX4019BT/DDX4019BTR.


\*2 Тільки для DDX4019DAB.

# Різні екрани та операції

Ви можете відобразити або перейти на інші екрани в будь-який час для показу інформації, зміни джерела AV, зміни налаштувань тощо.

#### Головний екран

- Ви можете налаштовувати головний екран.  
(Стр. 34)
- Щоб з інших екранів відобразити головний екран, натисніть **HOME**.

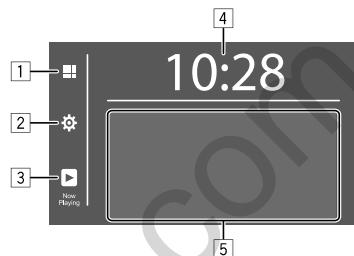


Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

- 1 Відображення всіх джерел відтворення та опцій.
- 2 Відображення екрану <**Setup**>.
- 3 Відображення екрана керування поточним джерелом.
- 4 Відображення екрану <**Clock**>.
- 5 Вибір чи зміна джерела відтворення.

#### Доступні джерела відтворення та опції

Торкніться до **[1]** для відображення екрана вибору джерела/опції.

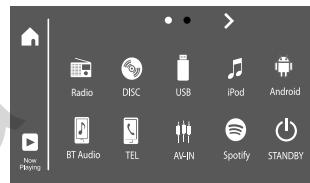

Наприклад, екран вибору джерела/опції для DDX4019BT

Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>[Radio]</b>     | Перемикання на радіотрансляцію.  |
| <b>[DISC]</b>      | Відтворення диску.   |
| <b>[USB]</b>       | Відтворення файлів на USB-пристрої.  |
| <b>[iPod]</b>      | Відтворення за допомогою iPod/iPhone.                                      |
| <b>[Android™]</b>  | Відтворення Android-пристрою.  |
| <b>[BT Audio]</b>  | Відтворювати записи з Bluetooth-аудіопрограмувача.                         |
| <b>[TEL]</b>       | Відображення екрану керування телефоном.                                   |
| <b>[AV-IN]</b>     | Переключення на зовнішні компоненти, підключені до вхідних роз'ємів AV-IN. |
| <b>[Spotify]*1</b> | Переключення на програму Spotify.  |
| <b>[STANDBY]</b>   | Переведення пристроя в режим очікування.                                   |
| <b>[DAB]*2</b>     | Перемикання на цифрове радіо (DAB).  |

\*1 Тільки для DDX4019DAB/DDX4019BT.

\*2 Тільки для DDX4019DAB.

# Різні екрани та операції

**Щоб змінити сторінку:** Торкніться до [**>**]/[**<**].

Поточна сторінка відображається за допомогою індикатора сторінок у верхній частині екрана.


**Щоб повернутись до головного екрану:**

Торкніться до [**Home**] на екрані вибору джерела/опції.

## Екран керування джерелом

Під час відтворення ви можете виконувати операцію відтворення на екрані керування джерелом.

- Робочі клавіші та відображені інформація відрізняються залежно від вибраного джерела/типу диска/типу файлу, що відтворюється.
- Якщо робочі клавіші не відображаються на екрані, торкніться до екрана, щоб показати їх.

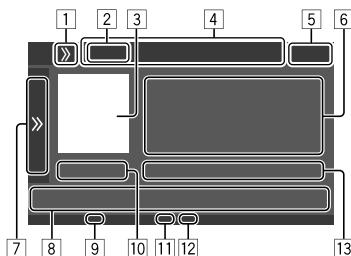

Наприклад, загальний екран джерела відтворення аудіо для DDX4019BT

[1] Відображення/приховування кнопок швидкого вибору джерела

[2] Джерело відтворення або тип носія

[3] Зображення/ілюстрація (відображається, якщо файл містить інформацію)

[4] Кнопки швидкого вибору джерела

- Торкніться до [**>>**] (в зоні [1]), щоб відобразити кнопки, або [**<<**], щоб приховати їх.

[5] Відображення годинника

[6] Інформація щодо доріжки/файлу/пісню/відео

- Якщо на екрані відображеній не весь текст, його прокрутка здійснюється торканням до [**<**].

[7] Відображення/приховування інших доступних робочих клавіш\*

[8] Робочі клавіші\*

[9] Індикатор IN (спалахує під час вставляння диска)

[10] Час відтворення/стан відтворення

[11] Індикатор режиму відтворення (Повторення/ Випадковий порядок)

[12] Індикатор типу файлу

[13] Інформація про елемент, що відтворюється (№ папки/№ файла/№ доріжки/загальна кількість доріжок/тип файла, який буде відтворюватися)

\* Див. "Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом".

## Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом

- Вигляд робочих клавіш може відрізнятися, проте подібні робочі клавіші виконують ті ж самі функції.
- Доступні робочі клавіші відрізняються залежно від вибраного джерела або підключенного пристрою.

Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

[7]

[>>]

Відображення інших доступних робочих клавіш, крім тих, які відображаються в зоні [8].

- Щоб приховати вікно, торкніться до [**<<**].

[■][+]

Вибір папки.

[●]

Вибір режиму повтору відтворення.\*

[■]

Зупинка відтворення.

[MODE]

Відображення екрана налаштувань поточного джерела відтворення.

[8]

[Equalizer]

Відображення екрану <Equalizer>.

[Q]

Відображення списку папок/списку доріжок/меню аудіо/меню відео.

[◀◀]/[▶▶]

- (Торкатися) Вибір елементу (розділу/папки/доріжки/аудіофайл/відеофайл).
- (Утримання) Здійснення пошуку у зворотному/прямому напрямку.
- (Утримання) Уповільнене відтворення в режимі паузи для відтворення відео.

[▶▶]

Починає/призупиняє відтворення.

[X]

Вибір режиму випадкового відтворення.\*

\* Про режим відтворення:

- Доступний режим відтворення відрізняється залежно від джерела, типу диска, підключенного пристрою тощо.
- Не можна одночасно вмикати режим повтору відтворення та режим випадкового відтворення.
- Щоб відмінити режим відтворення, торкніться декілька разів, поки індикатор не зникне.

# Різні екрани та операції

## ■ Використання спливаючого швидкого меню

Коли відображається екран керування джерелом, ви можете перейти до іншого екрана, торкнувшись до робочих клавіш у спливаючому швидкому меню.

### 1 Відкрийте спливаюче швидке меню.




### 2 Виберіть пункт, до якого потрібно перейти, торкнувшись до наступного.

[Eject]	Виймання диска із завантажувального отвору.
[Screen Adjustment]	Відображення екрану регулювання зображення.
[Display OFF]	Вимикання екрану.
[Camera]	Відображення зображення з підключеної камери заднього виду.
[SETUP]	Відображення екрану <Setup>.
[Current Source]	Відображення поточного екрана керування джерелом.

**Закриття спливаючого меню:** Торкніться будь-якого місця на екрані, за межами спливаючого швидкого меню.

## ■ Здійснення операцій на сенсорній панелі під час відтворення

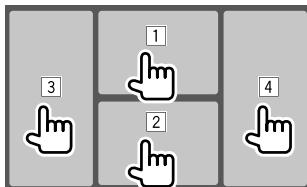

Торкання до відповідної області призводить до наступних дій:


- 1 Відображення меню керування відео під час відтворення відео.
- 2 Під час відтворення відео: Відображення екрану керування джерелом.  
Під час відтворення аудіофайлу: Відображення робочих клавіш для керування відтворенням.
- 3 Перехід до попереднього розділу/доріжки.\*
- 4 Перехід до наступного розділу/доріжки.\*

\* Недоступно для відтворення відео з зовнішнього компоненту (AV-IN).

## Екран списку/налаштування

Нижче наведені загальні робочі клавіші, які знаходяться на екрані списку/налаштування.

- Вигляд робочих клавіш може відрізнятися, проте подібні робочі клавіші виконують ті ж самі функції.
- Доступні робочі клавіші відрізняються залежно від екранів налаштувань. Не всі ці робочі клавіші відображаються на кожному екрані.

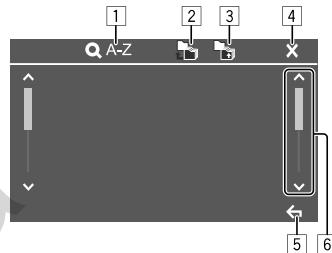

Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

- 1 Вхід у пошук за алфавітом\* для відображення елементів у алфавітному порядку. Коли з'явиться клавіатура, торкніться до першої букви вашого пошукового запиту.
  - Для джерела "USB" ви можете перемікати між списком папок і списком файлів, торкаючись до [◀] або [▶]. Потім торкніться до [OK], щоб розпочати пошук.
- 2 Повернення до кореневої папки.
- 3 Повернення до більш високого рівня.
- 4 Закриття поточного екрана.
- 5 Вихід з поточного екрана або повернення до попереднього екрана.
- 6 Зміна сторінки для відображення більшої кількості елементів.


\* Пошук за алфавітом недоступний:

- Для джерела Android
- Коли вибрано список відтворення

# ДИСК

- Якщо на диску відсутнє меню, усі доріжки будуть програватись у режимі циклічного повтору, доки не буде змінено джерело або висунуто диск.
- Детальніше про типи дисків та файлів, які можна програвати, а також іншу інформацію див. на стор. 45 та 46.
- Якщо на екрані з'являється значок “”, це означає, що пристрій не може виконати задану операцію.
  - У деяких випадках операції можуть не виконуватись і без виведення на екран значка “”.
- Під час відтворення багатоканального цифрового диска багатоканальні сигнали зменшуються.

## Як вставляти диск

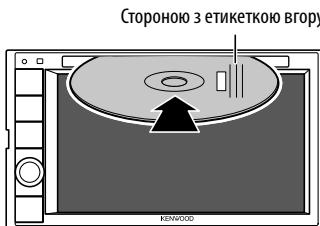

Наприклад, вставлення диска для DDX4019BT

Джерело зміниться на “DISC” та почнеться програвання.

- Під час вставки диску загорається індикатор IN.

## Висування диску

### 1 Відкрийте спливаюче швидке меню.



### 2 Виймання диска.



- Під час виймання диску тягніть його горизонтально.
- Можна вийняти диск під час відтворення іншого джерела AV (аудіо/відео).
- Якщо диск після висування не буде забрано протягом 15 секунд, він автоматично буде втягнений знов у завантажувальний отвір для захисту від пилу.

## Функції відтворення

### Інформація щодо відтворення аудіо та функції клавіш

- Для отримання інформації щодо відтворення, див. розділ “Екран керування джерелом” на стор. 7.
- Для отримання інформації щодо функцій клавіш на сенсорній панелі, див. розділ “Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом” на стор. 7.


## Вибір папок/доріжок зі списку

### 1 Відобразіть список папок/доріжок.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



### 2 Виберіть папку (①), потім елемент (②) у вибраній папці.

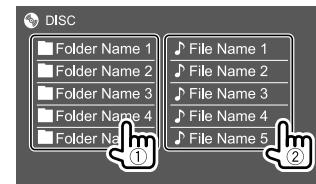

Вибирайте елемент у кожному рівні, доки не знайдете та не виберете потрібний файл.

## Налаштування для відтворення диску


- Доступні елементи на екрані <DISC Mode> відрізняються залежно від типу диска/файла, що відтворюється.

### 1 Відобразіть екран <DISC Mode>.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



## 2 Здійсніть налаштування.

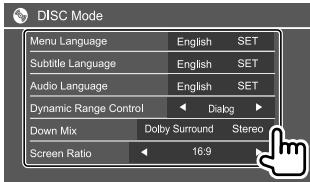

### <Menu Language>\*1

Початковий вибір мови для меню диску.  
(Первісне значення: English)

### <Subtitle Language>\*1

Вибір первинної мови субтитрів або вимкнення субтитрів (Off). (Первісне значення: English)

### <Audio Language>\*1

Початковий вибір мови для звукової доріжки.  
(Первісне значення: English)

### <Dynamic Range Control>

Під час програвання цифрових дисків стандарту Dolby Audio можна змінювати динамічний діапазон.

- Wide:** Забезпечення покращеного звучання з низьким рівнем гучності у повному динамічному діапазоні.
- Normal:** Незначне зменшення динамічного діапазону.
- Dialog:** (Первісне значення): Чіткіше відтворення діалогів у кінопрограмі.

### <Down Mix>

У разі відтворення диску з багатоканальним звуком це налаштування впливає на сигнали, які подаються через передні та/або задні колонки.

- Dolby Surround:** Відтворення багатоканального об'ємного звуку при підключеному підсилювачі, сумісному зі стандартом Dolby Surround.
- Stereo** (Первісне значення): Відтворення стереозвуку.

### <Screen Ratio>

Вибір типу дисплею для перегляду широкофотматичних фільмів на зовнішньому моніторі.

#### 16:9 (Первісне

значення)



### <File Type>\*2

Вибір типу файлів, які будуть відтворюватись в тому разі, якщо на диску містяться файли різних типів.

- Audio:** Відтворення аудіофайлів.
- Still image:** Відтворення файлів статичних зображень.
- Video:** Відтворення відеофайлів.
- Audio&Video** (Первісне значення): Відтворення аудіофайлів та відеофайлів.


\*1 Список мовних кодів див. на стор. 47.

\*2 Інформацію щодо типів підтримуваних файлів див. на стор. 45.

Якщо диск не містить файлів обраного типу, існуючі файли будуть відтворюватися з наступним пріоритетом: аудіо, відео, потім нерухоме зображення. Ви можете змінювати налаштування, лише коли відтворення зупинено.

## Функції відтворення

### Інформація щодо відтворення відео на екрані керування джерелом

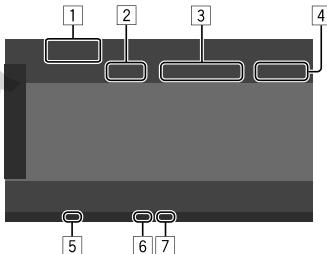

Наприклад, екран керування джерелом відтворення відео для DDX4019BT

1 Тип носія

2 Стан відтворення

3 Інформація про елемент, що відтворюється  
(№ назви/№ розділу/№ папки/№ файлу/  
№ доріжки)

4 Час відтворення

5 Індикатор IN (спалахує під час вставляння диска)

6 Індикатор режиму відтворення (Повторення/  
Випадковий порядок)


7 Індикатор типу файлу



[2]

**[● MENU]** Відображення меню диска (DVD).**[T MENU]** Відображення меню диска (DVD).**[Highlight]** Перемикання на режим прямого вибору меню диску. Натисніть потрібний елемент для вибору.**[CUR]** Відображення меню/екрана вибору епізоду.

- **[▲] [▼] [◀] [▶]:** Вибір елементу.
- **[Enter]:** Підтвердження вибору.
- **[Return]:** Повернення до попереднього екрана.

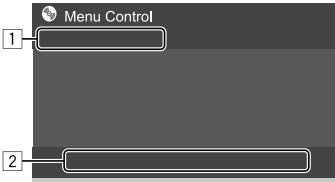**Відтворення відео для VCD**

Наприклад, екран керування відео за допомогою меню для DDX4019BT

Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

[1]

**[ZOOM]****[Aspect]** Див. розділ "Відтворення відео, окрім VCD" на стор. 11.**[Picture Adjust]**

[2]

**[● MENU]** Відображення меню диска.**[Audio]** Вибір звукового каналу (ST: стерео, L: лівий, R: правий).**[Direct]\*** Відображення/приховування кнопок прямого вибору.

- ① Торкніться до **[DIR/CLR]**, щоб вибрати доріжку безпосередньо на VCD.
- ② Торкніться до чисел **[0]**, від **[1]** до **[9]**, щоб вибрати бажану доріжку.
- ③ Для підтвердження торкніться до **[Enter]**.


Щоб видалити останній ввід, торкніться до **[DIR/CLR]**.

**[Return]** Відображення попереднього екрану або меню.

\* Під час відтворення VCD з активованою функцією PBC, потрібно зупинити відтворення, щоб деактивувати функцію PBC.

До системи можна підключити такі запам'ятовуючі USB-пристрої, як пам'ять USB, цифровий аудіопрограмувач т. і.

- Детальніше про типи файлів, які можна програвати, а також іншу інформацію див. на стор. 45 та 48.
- Не можна підключити ПК або переносний жорсткий диск до вхідного роз'єму USB.
- Ви не можете підключити USB-пристрій через концентратор USB.

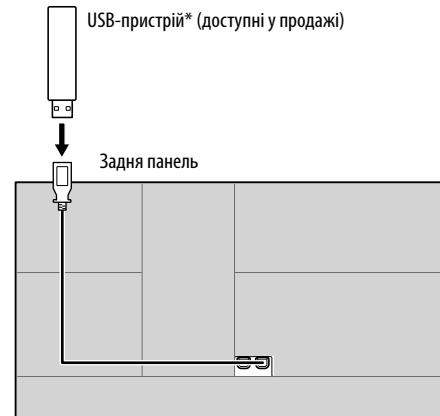**Підключення USB-пристрою**

Джерело зміниться на "USB" та почнеться програвання.

- Всі доріжки, розміщені у USB-пристрої, будуть відтворюватись у режимі циклічного повтору доти, доки ви не зміните джерело відтворення або не відключите USB-пристрій.

\* За необхідності використовуйте CA-U1EX для подовження кабелю. (макс. 500 мА, 5 В)

## Функції відтворення

### Інформація щодо відтворення та функцій клавіш

- Для отримання інформації щодо відтворення, див. розділ "Екран керування джерелом" на стор. 7.
- Для отримання інформації щодо функцій клавіш на сенсорній панелі, див. розділ "Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом" на стор. 7.

### Вибір типу файлу для відтворення

Ви можете вказати тип файла для відтворення.



Наприклад, екран керування джерелом USB для DDX4019BT

Виберіть тип файла, натиснувши наступне:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>[Audio]</b> | Відтворення аудіофайлів.                |
| <b>[Video]</b> | Відтворення відеофайлів.                |
| <b>[Photo]</b> | Відтворення файлів статичних зображень. |

Якщо USB-пристрій не містить файлів обраного типу, існуючі файли будуть відтворюватися з наступним пріоритетом: аудіо, відео, потім нерухоме зображення. Ви можете змінювати налаштування, лише коли відтворення зупинено.


### Вибір папок/доріжок зі списку

#### 1 Відобразіть список папок/доріжок.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



#### 2 Виберіть папку (①), потім елемент (②) у вибраній папці.

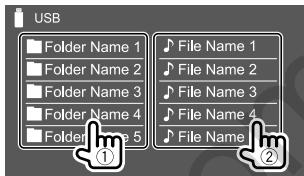

Наприклад, екран списку USB для DDX4019BT

Вибирайте елемент у кожному рівні, доки не знайдете та не виберете потрібний файл.

### Вибір папки/доріжки за допомогою пошуку за алфавітом

(Стосується лише аудіофайлів)

Ви можете здійснити пошук папки чи аудіофайлу, ввівши першу літеру вашого пошукового запиту.

#### 1 Виберіть список (папку чи доріжку) для пошуку.

На екрані списку USB виберіть наступне:



- []: Список папок
- []: Список доріжок

### 2 Введіть літеру, щоб здійснити пошук.

Торкніться до першої букви, з якої починається ваш пошуковий запит, потім торкніться до [OK].


## Налаштування для відтворення USB

#### 1 Відобразіть екран <USB Mode>.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



#### 2 Здійсніть налаштування.

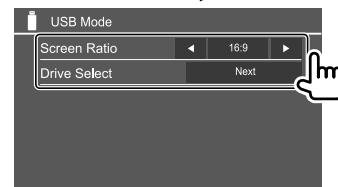

#### <Screen Ratio>

Вибір типу дисплею для перегляду широкоформатних фільмів на зовнішньому моніторі.

**16:9** (Первісне значення)



**4:3 LB**



**4:3 PS**




#### <Drive Select>

- Next**: Перемикання між внутрішнім та зовнішнім джерелом пам'яті підключенного пристрою (наприклад, мобільного телефону).

# Android

## Підключення Android-пристрою


Це пристрій підтримує операційну систему Android 4.1 і вище.

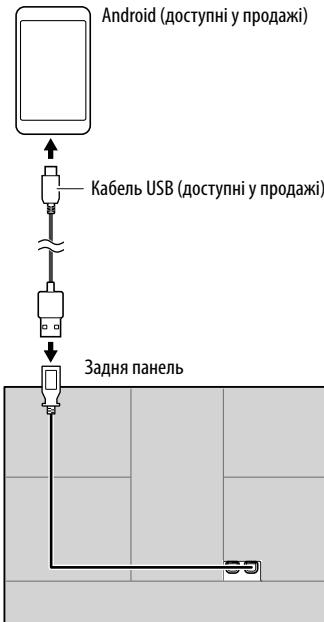

При підключенні до Android-пристрою відображається "HAND MODE". Ви можете керувати Android-пристроєм, використовуючи додаток для відтворення медіа, встановлений на Android-пристрій.

## Функції відтворення

### Інформація щодо відтворення та функції клавіш

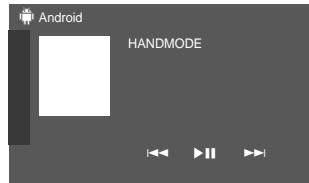

Наприклад, екран керування джерелом Android для DDX4019BT

Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

- [◀◀]/[▶▶] Вибір аудіофайлу.  
[▶⏸] Починає/призупиняє відтворення.

# iPod/iPhone



## Підключення iPod/iPhone

- Дані щодо підтримуваних моделей iPod/iPhone, а також іншу інформацію див. на стор. 48.
- Ви не зможете дивитися відео.

### Дротове з'єднання

Моделі iPod/iPhone з роз'ємом Lightning  
(доступні у продажі)

Моделі iPod/iPhone з 30-контактним роз'ємом  
(доступні у продажі)

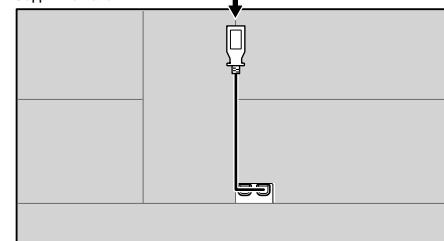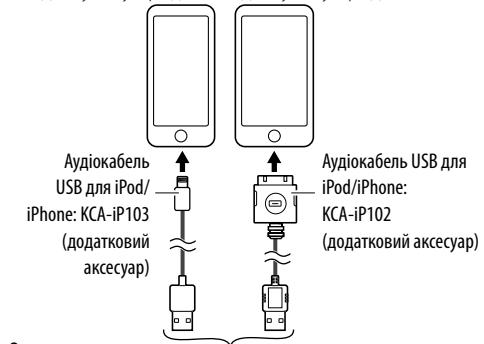

Джерело зміниться на "iPod" та почнеться програвання.

## iPod/iPhone

### З'єднання Bluetooth

Здійсніть парування iPod/iPhone з даним пристроєм за допомогою Bluetooth. (Стор. 24)

### Вибір пристрою для відтворення за допомогою методу з'єднання

Детальнішу інформацію див. у розділі <Smartphone Setup> на стор. 36.

### Функції відтворення

#### Інформація щодо відтворення та функції клавіш

- Для отримання інформації щодо відтворення, див. розділ "Екран керування джерелом" на стор. 7.
- Для отримання інформації щодо функцій клавіш на сенсорній панелі, див. розділ "Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом" на стор. 7.

Додаткові функції клавіш: Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій.

[/] Перемикання пристрою на екрані <Smartphone Setup>. (Стор. 36)

### Вибір аудіофайлу з меню

#### 1 Відобразіть меню аудіо.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



- 2 Виберіть категорію (①), потім виберіть потрібний пункт (②).



Вибирайте елемент у кожному рівні, доки не знайдете та не виберете потрібний файл.

- Доступні категорії відрізняються в залежності від типу вашого програвача iPod/iPhone.

### Налаштування для відтворення iPod/iPhone

#### 1 Відобразіть екран <iPod Mode>.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



#### 2 Здійсніть налаштування.



#### <Artwork>


- ON** (Первісне значення): Відображення ілюстрацій для файлів, що відтворюються.
- OFF**: Приховування ілюстрацій для файлів, що відтворюються.

## Радіо

### Прослуховування радіо

Пристрій автоматично перемикається в режим FM-сповіщень при отриманні попереджувального сигналу від FM-станції.

#### Інформація стосовно відтворення на екрані керування джерелом

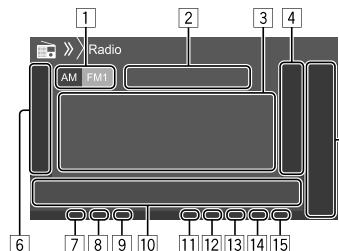

1 Вибір діапазону (AM/FM1/FM2/FM3)

2 Частота поточної станції/Стан RDS

3 Текстова інформація

- Якщо на екрані відображені не весь текст, його прокрутка здійснюється торканням до [<].
- При торканні до [Radio Text] інформація перемікається між Radio Text, Radio Text Plus та кодом PTY.

4 Відображення вікна запрограмованих станцій (Стор. 17)

5 [P1] – [P5]

- (Торкатися) Вибір запрограмованої станції.
- (Утримання) Налаштування поточної станції.

6 Відображення/приховування інших доступних робочих клавіш\*

**[7]** Індикатор NEWS

**[8]** Індикатор AF

**[9]** Індикатор TI

**[10]** Робочі клавіші\*

**[11]** Індикатор ST/MONO

Індикатор ST світиться в тому випадку, коли приймається стерео-сигнал FM станції достатньої потужності.

**[12]** Індикатор режиму пошуку

**[13]** Індикатор LO.S

**[14]** Індикатор RDS

**[15]** Індикатор EON

Індикатор EON спалахує тоді, коли станція Radio Data System надсилає сигнали EON.

\* Див. "Робочі клавіші на екрані керування джерелом".

### Робочі клавіші на екрані керування джерелом

- Вигляд робочих клавіш може відрізнятися, проте подібні робочі клавіші виконують ті ж самі функції.
- Див. також розділ "Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом" на стор. 7.

Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

**[6]**

**[AME ↓]** (Утримання) Автоматичне програмування станцій.

**[MONO]\*1** Активація монофонічного режиму для покращення прийому в діапазоні FM (стерео-ефект буде втрачено).

- Коли монофонічний режим увімкнено, загортається індикатор MONO.
- Торканітесь до **[MONO]** знову для деактивації.

**[TI]\*1**

(Для функцій FM RDS)

Активація режиму прийому повідомлень про стан дорожнього руху у режимі очікування.

- Коли режим інформації про стан дорожнього руху активовано, пристрій готовий перемкнутися на інформацію про дорожній рух при її наявності. Індикатор TI спалахує білим світлом.
- Якщо індикатор TI спалахує оранжевим кольором, налаштуйтесь на іншу станцію, яка транслює сигнали Radio Data System.
- Регулювання гучності для режиму інформації про стан дорожнього руху запам'ятовується автоматично. Якщо наступного разу пристрій перемкнути в режим інформації про стан дорожнього руху, то гучність буде встановлено на запам'ятований рівень.
- Торканітесь до **[TI]** знову для деактивації.

**[MODE]\*1**

Зміна налаштувань радіоприймання на екрані <Radio Mode>.

**[10]**

**[PTY]\*1\*2**

(Для функцій FM RDS)

Перехід у режим пошуку за PTY-кодом.  
① Торканітесь до **[PTY]**.

- Торканітесь та утримуйте код PTY для пошуку.

Якщо буде знайдена станція, що транслює програму з тим самим PTY-кодом, що обраний вами, відбудеться налаштування на цю станцію.

**[SEEK]**

Зміна режиму пошуку для **[◀◀]/[▶▶]**.

- AUTO1** (Первісне значення):

Автоматичний пошук

- AUTO2**: Налаштування на запрограмовані станції одна за одною

- MANU**: Пошук у ручному режимі

**[◀◀]/[▶▶]**

Пошук станцій.

- Метод пошуку відрізняється залежно від обраного режиму пошуку (див. вище).

\*1 Відображається тільки тоді, коли у якості джерела обрано прийом у діапазоні FM.


\*2 Для мови тексту у даному разі доступно тільки англійська/іспанська/французька/німецька/голландська/португальська. Якщо у налаштуваннях <Language> (Стр. 36) обрано іншу мову, то мову тексту буде встановлено на English (англійська).

## Програмування станцій у пам'ять

Ви можете занести в пам'ять 5 станцій для кожного діапазону.

### ■ Автоматичне запам'ятування — AME (Автоматична пам'ять)

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



Місцеві станції з найбільш сильними сигналами будуть знайдені та збережені автоматично.

### ■ Занесення в пам'ять у ручному режимі


**1 Налаштуйтеся на сигнал станції, яку хочете занести у пам'ять.**

[◀◀]/[▶▶]



**2 Виберіть запрограмований номер для занесення у пам'ять.**

[»] Radio

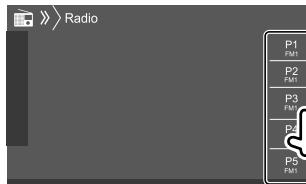


Наприклад, екран керування джерелом радіо для DDX4019BT

Вибрана в кроці 1 станція зберігається під заданим номером від [P1] до [P5] за вашим вибором.


## Вибір запрограмованої станції

**1 Виберіть діапазон, потім відкрийте задане вікно радіостанції.**

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



**2 Виберіть задану радіостанцію.**

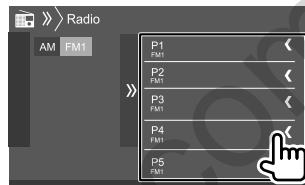

Наприклад, вікно запрограмованої станції для DDX4019BT

**Щоб приховати вікно:** Торкніться до [»].


## Налаштування для інших функцій FM Radio Data System

**1 Відобразіть екран <Radio Mode>.**

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



**2 Здійсніть налаштування.**

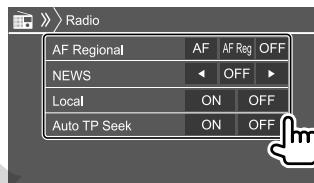

### <AF Regional>

При перетинанні місцевості, де якість FM-прийому недостатня, система автоматично налаштовується на іншу FM-станцію з послугою Radio Data System тієї ж радіомережі, яка, можливо, транслює ту ж саму програму, але з більш потужним сигналом — Прийом з мережним відстеженням.

Вибір режиму прийому з мережевим відстеженням.

- **AF:** Переключення на іншу станцію. Программа може відрізнятися від тієї, яка щойно приймалась. Загоряється індикатор AF.
- **AF Reg** (Первісне значення): Перемикання на іншу станцію, яка транслює ту ж саму програму. Загоряється індикатор AF.
- **OFF:** Деактивація функції.

Індикатор RDS загоряється, якщо активовано прийом з мережним відстеженням і знайдено станцію FM Radio Data System.

## &lt;NEWS&gt;\*

- 00min до 90min:** Активація прийому повідомлень про новини у режимі очікування шляхом вибору періоду часу для відключення переривання. Загоряється індикатор NEWS.
- OFF (Первісне значення):** Деактивація функції.

## &lt;Local&gt;

- ON:** Пристрій налаштовується тільки на FM-станції з достатнім рівнем сигналу. Загоряється індикатор LO.S.
- OFF (Первісне значення):** Деактивація функції.

## &lt;Auto TP Seek&gt;

- ON (Первісне значення):** Автоматичний пошук станції з кращим прийомом інформації про стан дорожнього руху за умови, що сигнал прийому інформації поточної станції є слабким.
- OFF:** Деактивація функції.

\* Регулювання гучності для режиму інформації про стан дорожнього руху запам'ятується автоматично. Якщо наступного разу пристрій буде перемкнуто у режим інформації про стан дорожнього руху, то гучність буде встановлено на попередній рівень.

# Цифрове радіо (DAB)

(Тільки для DDX4019DAB)

DAB (Digital Audio Broadcasting) — це одна з доступних в даний час систем цифрового радіомовлення. Вона забезпечує відтворення звуку цифрової якості без надокучливих перешкод та спотворень сигналу. Okрім цього, вона може передавати текст та дані.


На відміну від FM-мовлення, де кожна програма передається на власній частоті, DAB поєднує декілька програм (які називаються "послугами") у один "ансамбль".

"Первинний компонент" (головна радіостанція) іноді супроводжується "вторинним компонентом", що може містити додаткові програми та іншу інформацію.

## Прослуховування цифрового радіо

Пристрій автоматично перемикається в режим DAB-сповіщень при отриманні попереджувального сигналу від DAB-станції.

## Інформація стосовно відтворення на екрані керування джерелом

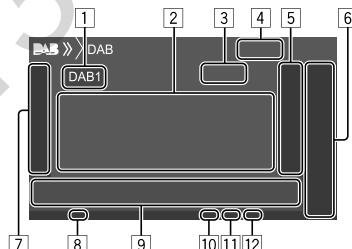

- Вибір діапазону (DAB1/DAB2/DAB3)
- Текстова інформація
  - Якщо на екрані відображені не весь текст, його прокрутка здійснюється торканням до [<].
  - Торкання до [Now Playing] перемикає інформацію та клавіші між [Next Program], [Title], [Artists], [PTY] та [Audio Quality].
- Номер каналу
- Потужність сигналу
- Відображення вікна запрограмованого сервісу (Стр. 20)
- [P1] – [P5]
  - (Торкатися) Вибір запрограмованого сервісу.
  - (Утримання) Програмування поточного сервісу.
- Відображення/приховування інших доступних робочих клавіш\*
- Індикатор TI
- Робочі клавіші\*
- Індикатор режиму пошуку
- Індикатор DAB/MC
  - Індикатор DAB спалахує при прийманні DAB-мовлення.
  - Індикатор MC спалахує при прийманні мультикомпоненту DAB.
- Індикатор RDS
 

Індикатор RDS спалахує при прийманні сервісу Radio Data System.

\* Див. "Робочі клавіші на екрані керування джерелом" на стор. 19.

# Цифрове радіо (DAB)

## Робочі клавіші на екрані керування джерелом

- Вигляд робочих клавіш може відрізнятися, проте подібні робочі клавіші виконують ті ж самі функції.
- Див. також розділ "Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом" на стор. 7.

Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

[7]

[PTY]\*

(Для функцій RDS)

Перехід у режим пошуку за PTY-кодом.

① Торкніться до [PTY].

② Торкніться та утримуйте код PTY для пошуку.

Якщо буде знайдено сервіс, що транслює програму з тим самим PTY-кодом, що й обраний вами, відбудеться налаштування на цей сервіс.

[SEEK]

Зміна режиму пошуку для [**[◀▶]/[▶▶]**].

• **AUTO1** (Первісне значення): Автоматичний пошук

• **AUTO2**: Налаштування на запрограмовані сервіси один за одним

• **MANU**: Пошук у ручному режимі

\* Для мови тексту у даному разі доступно тільки англійська/іспанська/французька/німецька/голландська/португальська. Якщо у налаштуваннях <Language> (Стр. 36) обрано іншу мову, то мову тексту буде встановлено на English (англійська).

[TI]

(Для функцій RDS)

Активація режиму прийому повідомлень про стан дорожнього руху у режимі очікування.

- Коли режим інформації про стан дорожнього руху активовано, пристрій готовий перемкнутися на інформацію про дорожній рух при її наявності. Індикатор TI спалахує білим світлом.
- Якщо індикатор TI спалахує оранжевим кольором, налаштуйтесь на інший сервіс, який транслює сигнали Radio Data System.
- Регулювання гучності для режиму інформації про стан дорожнього руху запам'ятується автоматично. Якщо наступного разу пристрій перемкнути в режим інформації про стан дорожнього руху, то гучність буде встановлено на запам'ятований рівень.

- Приймання інформації про стан дорожнього руху в режимі очікування можна також увімкнути або вимкнути на екрані керування джерелом "Radio". (Стр. 16)
- Торкніться до [TI] знову для деактивації.

[MODE]

Зміна налаштувань приймання DAB на екрані <**DAB Mode**>.

[9]

[Q]

Відображення екрану <**Service List**>.

[◀▶]/[▶▶]

Пошук сервісів.

- Метод пошуку відрізняється залежно від обраного режиму пошуку.

[DLS]

Відображення екрану Dynamic Label Segment (текстові повідомлення, надіслані сервісом).

## ■ Вибір сервісу зі списку

Ви можете отримати інформацію про сервіс або вибрати сервіс для прослуховування.

### 1 Відобразіть екран <Service List>.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



### 2 Виберіть сервіс зі списку.



- Торкніться до **[A-Z]**, щоб відобразити екран <**A-Z Search**>. Потім, виберіть початкову літеру, щоб розпочати пошук. Щоб здійснити пошук за неалфавітними символами, торкніться до **[#]**.
- Торкніться та утримуйте **[C]**, щоб оновити список сервісів.

# Цифрове радіо (DAB)

## Програмування сервісів у пам'ять

Ви можете занести в пам'ять 5 сервісів для кожного діапазону.

### 1 Налаштуйтеся на сервіс, який ви хочете запрограмувати.

[◀◀]/[▶▶]



### 2 Виберіть запрограмований номер для занесення у пам'ять.




Вибраний у кроці 1 сервіс зберігається під заданим номером від [P1] до [P5] за вашим вибором.


## Вибір запрограмованого сервісу

### 1 Виберіть діапазон, після чого відкрийте вікно запрограмованих сервісів.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



### 2 Виберіть заданий сервіс.

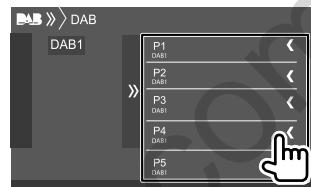

Щоб приховати вікно: Торкнеться до [▶▶].


## Налаштування цифрового радіо

### 1 Відобразіть екран <DAB>.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



### 2 Здійсніть налаштування.

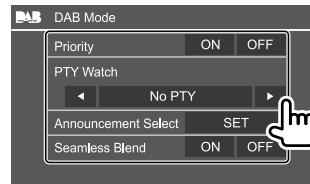

#### <Priority>

- ON** (Первісне значення): Якщо під час приймання системи Radio Data System цифрове радіо надає такий самий сервіс, даний пристрій автоматично перемикається на цифрове радіо. Якщо якість надання сервісу цифровим радіо погіршується, коли система Radio Data System надає такий самий сервіс, даний пристрій автоматично перемикається на систему Radio Data System.
- OFF**: Деактивація функції.

#### <PTY Watch>

Якщо сервіс налаштованого типу програми розпочинається ансамблем, що приймається, даний пристрій перемикається з будь-якого джерела на цифрове радіо для приймання сервісу. Виберіть тип програми за допомогою [◀] і [▶].

### <Announcement Select><sup>\*1</sup>

Якщо сервіс елемента повідомлень, який ви активували, розпочинається ансамблем, що приймається, даний пристрій перемикається з будь-якого джерела на прийняте повідомлення.<sup>\*2</sup>

- **News flash/Transport flash/Warning/Service/ Area weather flash/Event announcement/ Special event/Programme information/Sport report/Financial report**

- Встановіть **[ON]** потрібних вам елементів повідомлення.
- Виберіть **[All OFF]**, щоб вимкнути всі повідомлення.

### <Seamless Blend>

- **ON** (Первісне значення): Запобігає перериванню звучання при перемиканні з цифрового радіо на аналогове радіо.
- **OFF**: Деактивація функції.

### <Antenna Power>

- **ON** (Первісне значення): Подає живлення для антени DAB.
- **OFF**: Деактивація функції.

### <Related Service>

- **ON**: Коли вибрана в даний час мережа з сервісом DAB недоступна і знайдено пов'язаний сервіс, даний пристрій запропонує перемикнутися на пов'язаний сервіс.
- **OFF** (Первісне значення): Деактивація функції.

\*1 Текст тут доступний тільки англійською/іспанською/французькою/німецькою/голландською/португальською/італійською/турецькою мовами. Якщо у налаштуваннях <Language> (Стр. 36) обрано іншу мову, то мову тексту буде встановлено на English (англійська).

\*2 Налаштування гучності під час приймання повідомлень запам'ятовується автоматично. При перемиканні пристрію в режим повідомлень наступного разу гучність буде встановлено на попередній рівень.

Завдяки Spotify ваша музика буде скрізь і всюди з вами. Коли ви займаєтесь спортом, розважаєтесь на вечірці чи відпочиваєте, ваша музика буде завжди під кінчиками ваших пальців. Spotify вміщує мільйони пісень — від старих шлятерів до найсучасніших хітів. Просто виберіть улюблену музику або дозвольте Spotify приємно здивувати вас.

Ви можете здійснювати потокове передавання Spotify із iPhone/iPod touch або Android-пристроїв.

- Оскільки Spotify є сервісом стороннього виробника її характеристики можуть бути змінені без попередження. Відповідно, не гарантується повна сумісність, а також деякі або усі сервіси можуть бути недоступні.
- Деякі функції Spotify не підлягають керуванню з даного пристроя.
- При виникненні будь-яких запитань щодо використання даної програми звертайтеся в Spotify на <[www.spotify.com](http://www.spotify.com)>.

### Підготовка

#### ■ Встановлення програми

Ваш смартфон повинен мати вбудований Bluetooth та підтримувати наступні профілі:

- SPP (Serial Port Profile) - робота у режимі послідовного порту
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - розширені функції відтворення звуку

Встановіть інтернет-з'єднання за допомогою LTE, 3G, EDGE або WiFi.

Переконайтесь, що ви зареєструвались у програмі на вашому смартфоні. Якщо у вас немає облікового запису Spotify, ви можете створити його безкоштовно з вашого смартфону або за адресою <[www.spotify.com](http://www.spotify.com)>.

Встановіть найновішу версію програми Spotify на свій смартфон.

- Для Android-пристрої: Виконайте пошук "Spotify" в Google Play, щоб знайти та встановити найновішу версію.
- Для iPhone/iPod touch: Виконайте пошук "Spotify" в Apple iTunes App Store, щоб знайти та встановити найновішу версію.

### ■ Підключення пристрою

#### Для Android-пристрої

Здійсніть парування Android-пристрою з даним пристрієм за допомогою Bluetooth. (Стр. 24)

#### Для iPhone/iPod touch

- Через вхідний роз'єм USB: Підключіть iPhone/iPod touch за допомогою кабелю. (Стр. 14)
  - Для моделей з Lightning: Використовуйте кabel KCA-iP103 (додатковий аксесуар).
  - Для моделей з 30-контактним роз'ємом: Використовуйте кabel KCA-iP102 (додатковий аксесуар).
- Через Bluetooth: Здійсніть парування iPhone/iPod touch з даним пристрієм. (Стр. 24)


### ■ Вибір пристрію

Детальніше про вибір пристрію для відтворення за допомогою методу з'єднання див. в розділі

<Smartphone Setup> на стор. 36.

## Функції відтворення

### Інформація щодо відтворення та функції клавіш

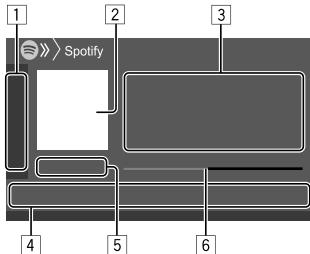

Ви також можете управляти Spotify за допомогою додатково прибраного пульта дистанційного керування, KNA-RCDV331.

За допомогою пульта дистанційного керування ви можете управляти відтворенням, паузою та пропуском файлів.

- ① Відображення/приховування інших доступних робочих клавіш\*
  - ② Дані щодо зображення
  - ③ Інформація щодо доріжки
    - Якщо на екрані відображені не весь текст, його прокрутка здійснюється торканням до [<].
    - Торкання до []/[] змінює відображення інформації між виконавцем () та альбомом ()
  - ④ Робочі клавіші\*
  - ⑤ Час відтворення/стан відтворення
  - ⑥ Смужка відтворення
- \* Див. "Робочі клавіші на екрані керування джерелом".

### Робочі клавіші на екрані керування джерелом

- Вигляд робочих клавіш може відрізнятися, проте подібні робочі клавіші виконують ті ж самі функції.
- Див. також розділ "Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом" на стор. 7.

Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

- ① []\*1 Позначення поточної доріжки як "Не подобається" та перехід до наступної доріжки.
- ② []\*1 Реєстрація поточної доріжки як вибраної.
- ③ []\*2\*3 Активзація/деактивзація режиму відтворення у довільній послідовності (shuffle).
- ④ []\*2 Повтор відтворення всіх доріжок / відміна режиму повтору відтворення.
- ⑤ []\*2\*3 Повтор відтворення поточної доріжки / відміна режиму повтору відтворення.
- ⑥ [] Створення нової станції.
- ⑦ [] Перемикання пристрою на екрані <Smartphone Setup>. (Стр. 36)
- ⑧ [] Відображення екрана меню Spotify.
- ⑨ []\*3 [] Вибір доріжки.
- ⑩ [][] Починає ()/призупиняє () відтворення.
- ⑪ [] Збереження поточної доріжки/артиста в <Your Library>.

\*1 Функція не доступна для доріжок у списку відтворення.

\*2 Функція недоступна для доріжок у радіо.

\*3 Доступно тільки для користувачів з обліковим записом "преміум".

### Створення вашої станції (Запуск радіо)

Функція запуску радіо призначена для запуску радіоканалу на основі поточної доріжки, що відтворюється.

#### Створіть власну станцію.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



Станцію створено і відтворення розпочинається автоматично.

- Ви можете персоналізувати вашу станцію, поставивши мітку "подобається" ([]) чи "не подобається" ([]) (великий палець вгору або вниз).
- Ви не можете поставити мітку великим палецем вгору або вниз при відтворенні доріжок із списку відтворення.
- Персоналізація станцій може бути недоступною залежно від доріжки.

## ■ Вибір доріжки


### 1 Відобразіть екран меню Spotify.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



### 2 Виберіть тип списку, а тоді виберіть потрібний елемент.

- Типи списків, що відображаються, відрізняються в залежності від інформації, надісланої із Spotify.

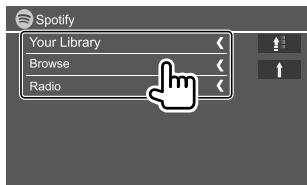

- Щоб повернутись до верхнього рівня, торкніться до [↑].
- Щоб повернувшись до вищого рівня, торкніться до [↑].

## AV-IN

### ■ Підключення зовнішнього компонента

Детальнішу інформацію див. на стор. 45.

### ■ Початок відтворення

#### 1 Оберіть "AV-IN" у якості джерела.

#### 2 Ввімкніть приєднаний пристрій та почніть відтворення доріжок з обраного джерела.

### ■ Зміна назви AV-IN

Ви можете змінити назву AV-IN, яка відображається на екрані управління джерелом.


- Це налаштування не впливає на назву джерела, що відображається на головному екрані.

#### 1 Відобразіть екран <VIDEO Mode>.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



#### 2 Виберіть назву для AV-IN.

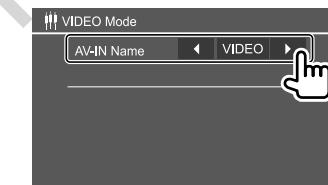

## Камера заднього виду

Встановіть камеру заднього виду (придбається окремо) в відповідне положення згідно з інструкціями, що входять у її комплект.

### ■ Підключення камери заднього виду

Детальнішу інформацію див. на стор. 45.

- Щоб використовувати камеру заднього виду, необхідне підключення контакту (REVERSE). (Стор. 44)

### ■ Використання відеокамери заднього виду

- Інформацію щодо налаштування камери заднього виду див. в розділі <Rear Camera> на стор. 35.

### ■ Відображення екрана камери заднього виду

У разі переключення важеля передач у зворотне положення (R), коли <Rear Camera Interruption> встановлено на [ON], відображається екран заднього виду. (Стор. 35)

- На екрані відображається повідомлення з попередженням. Щоб видалити повідомлення з попередженням, торкніться до екрану.

Ви також можете відобразити зображення з камери заднього виду вручну без переключення важеля передач у зворотне положення (R).

У спливаючому швидкому меню виберіть наступне:



### ■ Операції при відображеннях екрана камери заднього виду

#### Регулювання зображення

Натисніть на область, зображену нижче.



Відображається меню керування відео Для детальнішої інформації див. розділ "Операції керування відео за допомогою меню" на стор. 11.

- Щоб вийти з меню керування відео, торкніться до тієї самої області знову.

#### Відображення ліній для паркування

Встановіть <Parking Guidelines> на [ON] (Стр. 35) або торкніться до нижчезазначененої області.



- Щоб закрити підказки для паркування, натисніть на ту ж саму область знову.

#### Для виходу з екрану камери

Натисніть HOME на панелі монітора або торкніться до нижчезазначененої області.



## Інформація

Bluetooth являє собою технологію бездротового радіозв'язку на коротких відстанях для мобільних пристрій, наприклад, мобільних телефонів, портативних комп'ютерів та інших пристрій. Пристрій з функцією Bluetooth можуть бути з'єднані без кабелів і обмінюватися інформацією один з одним.

### Примітка

- Забороняється виконувати складні операції під час керування, наприклад, набирати номери, користуватися телефонною книгою, та ін. Для виконання таких операцій зупиніть машину у безпечному місці.
- Деякі Bluetooth-пристрої неможливо під'єднати до цього блоку. Це залежить від версії протоколу Bluetooth, що підтримує пристрій.
- Блок може не працювати з деякими Bluetooth-пристроями.
- Якість з'єднання може залежати від оточуючих умов.
- Деякі пристрой Bluetooth від'єднуються при вимиканні даного пристрію.
- Якщо ваш мобільний телефон підтримує профіль РВАР (профіль доступу до телефонної книги), ви можете відобразити наступні елементи на екрані сенсорної панелі під час підключення мобільного телефону.
  - Телефонна книга
  - Набрані, прийняті та пропущені виклики (до 10 записів в загальному)

## Підготовка

Підключіть та встановіть мікрофон ззадалегідь. Детальнішу інформацію див. на стор. 44.

## Підключення

При першому підключененні Bluetooth-пристрою до даного пристрію:

- ① Зареєструйте пристрій шляхом парування з даним пристрієм.
- ② Підключіть пристрій до даного пристрію. (Стр. 25)

## ■ Реєстрація нового Bluetooth-пристрою

З'єднання дозволяє Bluetooth-пристроям обмінюватися даними один з одним.

- Метод парування залежить від версії Bluetooth вашого пристрію.
  - Для пристрію з Bluetooth 2.1:  
Ви можете спарувати свій пристрій та головний блок за допомогою SSP (найдійне просте парування), що вимагає лише підтвердження.
  - Для пристрію з Bluetooth 2.0:  
Для парування вам необхідно ввести PIN-код як на пристрії, так і на головному блоці.
- Успішно встановлене з'єднання реєструється у пам'яті блоку навіть після перезавантаження пристрію. Всього може бути зареєстровано до 5 пристрій.
- Одночасно можуть бути приєднані тільки два пристрой Bluetooth для телефону і один пристрій Bluetooth для аудіосистеми.  
Проте якщо вибрано джерело "BT Audio", ви можете підключити до п'яти аудіопристрій Bluetooth та перемикатися між ними.
- Для використання функції Bluetooth у даному пристрії, її треба спочатку ввімкнути.

## Автоматичне парування

Коли <Auto Pairing> встановлено на [ON] (Стр. 29), iOS-пристрій (наприклад, iPhone) автоматично здійснюють парування при підключені через USB.

## Парування Bluetooth-пристрою за допомогою SSP (для Bluetooth 2.1)

Якщо Bluetooth-пристрій сумісний з Bluetooth 2.1, запит щодо парування надсилається з доступного пристрою.

### 1 Знайдіть пристрій ("DDX4DAB"/"DDX4") на пристрії Bluetooth.

### 2 Підтвердьте запит на пристрії та на головному блоці.

На пристрії:



На даному пристрії:



Для відхилення запиту: Торкніться до [Cancel].

## Парування Bluetooth-пристрою за допомогою PIN-коду (для Bluetooth 2.0)

### 1 Відобразіть екран <PIN Code Set>.

На головному екрані виберіть наступне:




Потім, на екрані <Setup> виберіть наступне: [System] → <Bluetooth Setup> : [Enter]

На екрані <Bluetooth Setup> виберіть наступне: <PIN Code> : [0000]

### 2 Змініть PIN-код.

Якщо треба оминути зміну PIN-коду, перейдіть до кроку 3.

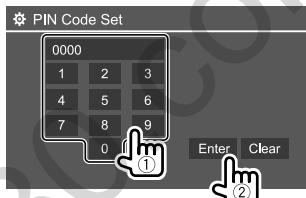

- Щоб видалити останній ввід, торкніться до [Clear].
- Щоб видалити PIN-код, торкніться та утримуйте [Clear].

### 3 Знайдіть пристрій ("DDX4DAB"/"DDX4") на пристрії Bluetooth.

## 4 Виберіть пристрій ("DDX4DAB"/"DDX4") на пристрії Bluetooth.

- Якщо необхідно ввести PIN-код, введіть "0000" (початкове значення) або ж новий PIN-код, який ви ввели в кроці 2.
- Після виконання парування пристрій вноситься у перелік <Paired Device List>.

## Примітка

- PIN-код за замовчуванням встановлено на "0000".
- Максимальна кількість цифр для PIN-коду становить 15.

## ■ З'єднання/від'єднання зареєстрованого пристрію Bluetooth

### 1 Відобразіть екран <Paired Device List>.


На головному екрані виберіть наступне:




Потім, на екрані <Setup> виберіть наступне: [System] → <Bluetooth Setup> : [Enter]

На екрані <Bluetooth Setup> виберіть наступне: <Paired Device List> : [Enter]

## 2 Виберіть пристрій (①), який потрібно підключити, а потім виберіть [Connection] (②).

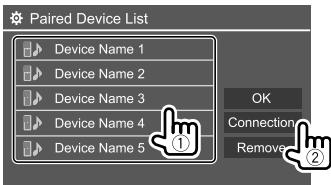

## 3 Виберіть пристрій (①) для підключення, а потім поверніться до розділу <Paired Device List> (②).

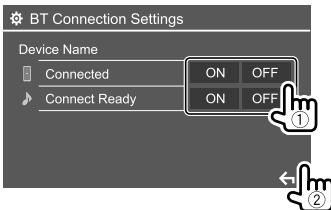

Виберіть [ON] (щоб підключити) або [OFF] (щоб відключити).

: Мобільний телефон

: Аудіопристрій

## 4 Підключіть вибраний пристрій.



- Стан показано в такому вигляді:  
**<Connecting>**: Підключення виконується.  
**<Connected>**: З'єднання встановлено.  
**<Connect Ready>**: Можна встановити з'єднання.  
**<Disconnecting>**: Відключення виконується.  
**<Disconnected>**: З'єднання не встановлено.
- Коли підключено мобільний телефон із функцією Bluetooth, при отриманні інформації з пристрою відображається потужність сигналу та рівень заряду акумулятора.

### Щоб видалити зареєстрований пристрій:

Виконайте крок 1, у кроці 2 виберіть пристрій, який ви хочете видалити, потім торкніться до [Remove].

- З'явиться повідомлення підтвердження. Торкніться до [Yes].

## Мобільний телефон з Bluetooth

### При надходженні виклику...



Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

Відповідь на виклику.

Відхилення виклику.

- При запіті відображається інформація про виклик.
- Операції з телефоном недоступні у той час, коли відображається зображення з камери заднього виду.

### Під час виклику...



Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій:

Завершення виклику.

/ Перемикання між режимом "вільні руки" та режимом телефону.

Вхід у DTMF (двоеканальний багаточастотний сигнал) та надсилання тексту за допомогою клавіатури.

Регулювання рівня шумозниження.  
[-] / [+]  
(Від -5 до 5)

Регулювання рівня гучності луни.  
[-] / [+]  
(Від -5 до 5)


Регулювання рівня гучності мікрофона.  
[-] / [+]  
(Від -10 до 10)

- Поверніть ручку гучності на панелі монітора, щоб відрегулювати гучність виклику або навушника.


## Виклик

### 1 Відобразіть екран керування телефоном.

На головному екрані виберіть наступне:



### 2 Виберіть спосіб здійснення виклику.

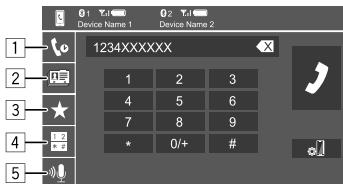


- [1] 3 історії викликів\* (пропущені дзвінки/вхідні дзвінки/виходні дзвінки)
- [2] 3 телефонної книги\*
- [3] Зі списку запрограмованих номерів (Стор. 28)
- [4] Використовуйте пряме введення номера
- [5] Використовуйте голосовий набір

\* Тільки для мобільного телефону, сумісного з профілем РВАР (профіль доступу до телефонної книги).

### 3 Виберіть контакт (①), а потім здійсніть виклик (②).

Коли елемент [1], [2] або [3] вибрано в кроці 2:

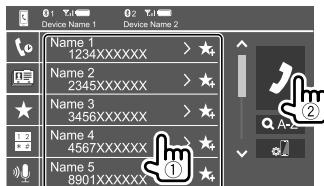

## Використання пошуку за алфавітом у телефонній книзі

- ① Торкніться до [Q A-Z].
- ② Торкніться на клавіатурі до першої букви, з якої починається ваш пошуковий запит.
- Для пошуку числа торкніться до [1,2,3...].
- ③ Виберіть зі списку контакт, якому ви хочете зателефонувати.

## Результати пошуку в телефонній книзі:

"Порядок сортування", "порядок відображення" або будь-яке аналогічне налаштування на телефоні може вплинути на пошук і відобразити різні результати пошуку (відображення на сторінці) в телефонній книзі на головному пристрії.

## Відображення інших телефонних номерів цього ж контакту

Ви можете зберегти до 10 номерів телефонів для одного контакту.

- ① Торкніться до [>].
- ② Виберіть зі списку контакт, якому ви хочете зателефонувати.

Коли елемент [4] вибрано в кроці 2:

## Введіть номер телефону (①), а потім здійсніть виклик (②).



- Щоб ввести "+", торкніться та утримуйте [0/+].
- Щоб видалити останній ввід, торкніться до [X].

Коли елемент [5] вибрано в кроці 2:

## Скажіть ім'я особи, якій потрібно зателефонувати.

- Доступно тільки тоді, коли підключений мобільний телефон оснащений системою розпізнавання голосу.
- Якщо даний пристрій не знайде співпадіння, з'явиться напис "Please speak into the microphone". Торкніться до [Start], а потім скажіть ім'я ще раз.
- Щоб скасувати голосовий набір, торкніться до [Cancel].

## Перемикання між двома підключеннями пристроями

Ви можете змінити пристрій, що використовується, за умови підключення двох пристріїв.

На екрані керування телефоном:




Активний пристрій виділений.

## ■ Занесення телефонних номерів у пам'ять


Ви можете занести в пам'ять не більше 5 номерів телефонів.

### 1 Відобразіть екран керування телефоном.

На головному екрані виберіть наступне:



### 2 Виберіть спосіб здійснення виклику за допомогою історії викликів або телефонної книги (①), а потім виберіть контакт (②), який потрібно запрограмувати.

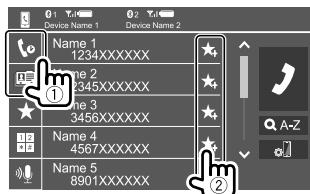

### 3 Виберіть запрограмований номер для занесення у пам'ять.





**Щоб видалити контакт із заданого номера:**

Торкніться до [ ] поряд з контактом у запрограмованому списку.

## Аудіопрогравач Bluetooth

### KENWOOD Music Mix

Якщо вибрано джерело "BT Audio", ви можете одночасно підключити до п'яти аудіопристроїв Bluetooth. Ви можете легко перемікати між цими п'ятьма пристроями, відтворюючи музику з пристрою.

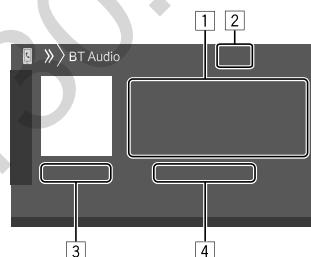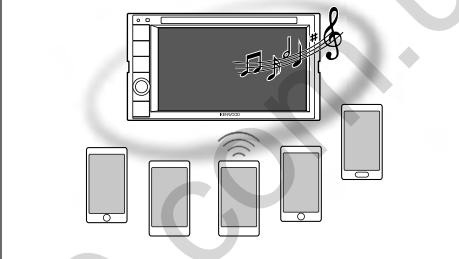

1 Дані тегів\* (поточна назва доріжки/ім'я артиста/назва альбому)

- Якщо на екрані відображені не весь текст, його прокрутка здійснюється натисканням [<].

2 Потужність сигналу та рівень зарядки акумулятора

(з'являється тільки при надходженні запиту інформації з пристрою.)

3 Час відтворення\*/стан відтворення\*

4 Назва підключеного пристрою

- При торканні до назви пристрою, ви перемікнетесь на інший підключений аудіопристрій Bluetooth.

\* Доступно тільки для пристрій, що сумісні з AVRCP 1.3.

## ■ Інформація щодо відтворення та функції клавіш

Для отримання інформації щодо відтворення, див. розділ "Екран керування джерелом" на стор. 7.

Для отримання інформації щодо функцій клавіш на сенсорній панелі, див. розділ "Загальні робочі клавіші на екрані керування джерелом" на стор. 7.

Додаткові функції клавіш: Торкання до робочих клавіш призводить до наступних дій.



Відображення екрану <Bluetooth Setup>. (Стор. 29)



## Вибір аудіофайлу з меню

### 1 Відобразіть меню аудіо.

На екрані налаштувань керування джерелом виберіть наступне:



### 2 Виберіть категорію (1), потім виберіть потрібний пункт (2).

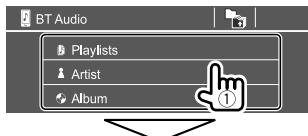

Вибирайте елемент у кожному рівні, доки не знайдете та не виберете потрібний файл.

## Налаштування Bluetooth

Різні параметри для використання Bluetooth-пристрій можна змінити на екрані **<Bluetooth Setup>**.

### 1 Відобразіть екран **<Bluetooth Setup>**.

На головному екрані виберіть наступне:



Потім, на екрані **<Setup>** виберіть наступне:  
**[System] → <Bluetooth Setup> : [Enter]**

### 2 Здійсніть налаштування.



#### <Paired Device List>

Відобразіть список зареєстрованих пристрій. Ви можете підключити пристрій або видалити зареєстровані пристрій.

#### <PIN Code>

Змініть PIN-код цього пристрію.

#### <Device Name>

Відобразіть назву даного пристрію, яка буде відображена на пристрії Bluetooth — "DDX4DAB"/"DDX4".

#### <Device Address>

Відображається адреса пристрію.

#### <Auto Connect>

- **ON** (Первісне значення): Коли даний пристрій увімкнено, автоматично встановлюється зв'язок з останнім підключенням пристроям Bluetooth.
- **OFF**: Відміняє.

#### <Bluetooth HF/Audio>

Виберіть динаміки, що використовуються для мобільних телефонів Bluetooth та аудіопрограмавачів Bluetooth.

- **Front Only**: Тільки передні колонки.
- **All** (Первісне значення): Усі колонки.

#### <Auto Response>

- **ON**: Пристрій через 5 секунд автоматично відповідає на вхідні виклики.
- **OFF** (Первісне значення): Пристрій не відповідає на виклики автоматично. Відповідь на виклик виконується вручну.

#### <Auto Pairing>

- **ON** (Первісне значення): Автоматичне встановлення парування з пристроям iOS (наприклад, iPhone), підключеним через USB. (Автоматичне парування може не працювати для деяких пристрій в залежності від версії iOS.)

- **OFF**: Відміняє.

#### <Initialize>

Торкніться та утримуйте **[Enter]**, щоб скинути всі налаштування, виконані для використання мобільних телефонів Bluetooth та аудіопрограмавачів Bluetooth.

# Налаштування


## Налаштування аудіо

### Відобразіть екран <Audio>.

На головному екрані виберіть наступне:



Потім на екрані <Setup> торкніться до [Audio].

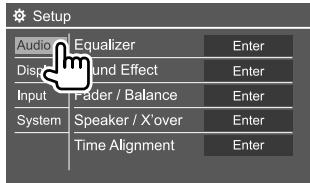

Наприклад, екран налаштувань аудіо для DDX4019BT

Ви не можете змінити екран <Audio> в наступних ситуаціях:

- Якщо джерело AV вимкнено.
- При використанні телефону через Bluetooth (при здійсненні або прийманні дзвінка, під час розмови або під час голосового набору).

## <Equalizer>

Наступні параметри регулювання запам'ятовуються для кожного джерела, поки звук не буде відрегульовано знову. Якщо у якості джерела використовується диск, параметри регулювання зберігаються для кожної з наступних категорій.

- DVD/VCD
- CD
- DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

Не можна регулювати звук, коли пристрій знаходитьться у режимі очікування.

### Вибір запрограмованого режиму звучання

Виберіть запрограмований режим звучання на екрані <Equalizer>.


- Natural (Первісне значення)/Rock/Pops/Easy/Top40/Jazz/Powerful/User



- Щоб застосувати відрегульований евалайзер для всіх джерел відтворення, торкніться до [ALL SRC], тоді торкніться до [OK] для підтвердження.

## Збережіть власні налаштування звуку

- 1 Виберіть запрограмований режим звучання.
- 2 Виберіть діапазон (①), налаштуйте рівень (②), а потім налаштуйте звук (③).

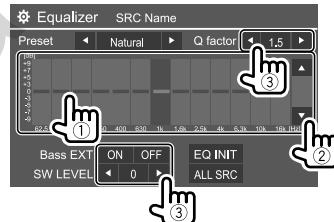

Відрегулюйте звук наступним чином:

### <Q factor>

Регулювання частотної ширини.

- 1.35/1.5 (Первісне значення)/2.0

### <Bass EXT>

Активація/деактивація низьких частот.

- ON/OFF (Первісне значення)

### <SW LEVEL>

Регулювання рівня низькочастотного динаміка.\*

- Від -50 до +10 (Первісне значення: 0)

Щоб відмінити регулювання, торкніться до [EQ INIT].

- 3 Повторіть крок 2 для налаштування рівнів інших діапазонів.

\* Не регулюється, коли вибрано <None> для сабвуфера на екрані <Speaker Select>. (Стр. 32)

# Налаштування

## <Sound Effect>

Налаштування звукового ефекту.

## <Loudness>

Налаштування гучності.

- OFF (Первісне значення)/Low/Middle/High

## <Bass Boost>

Вибір рівня посилення басів.

- OFF (Первісне значення)/Level 1/Level 2/Level 3/Level 4/Level 5

## <Drive Equalizer>

Зменшення шуму від руху підняттям діапазону.

- OFF (Первісне значення)/ON

## <Space Enhancers><sup>\*1</sup>

Віртуальне розширення звукового простору, при використанні системи цифрового сигнального процесора (DSP). Виберіть рівень розширення.

- OFF (Первісне значення)/Small/Medium/Large

## <Supreme><sup>\*2</sup>

Відновлення звуку, втраченого в результаті стиснення аудіо, для реалістичного звучання.

- OFF/ON (Первісне значення)

## <Realizer>

Віртуальне створення реалістичного звучання, при використанні системи цифрового сигнального процесора (DSP). Виберіть рівень звучання.

- OFF (Первісне значення)/Level 1/Level 2/Level 3

## <Stage EQ>

Переміщення центру звучання нижче або вище. Виберіть висоту.

- OFF (Первісне значення)/Low/Middle/High

- \*1 Ви не можете змінити налаштування, якщо "Radio" або "DAB" (тільки для DDX4019DAB) виbrane в якості джерела.
- \*2 Ця функція працює лише тоді, коли "DISC"/"USB"/"iPod"/"Android"<sup>™</sup> обрано в якості джерела.

## <Fader/Balance>

Торкніться до [▲]/[▼]/[◀]/[▶] або перетягніть позначку , щоб відрегулювати.

### <Fader>

Налаштування вихідного балансу звучання переднього і заднього динаміків. При використанні системи з двома колонками, встановіть мікшер у центральне положення (0).

- Від F15 до R15 (Первісне значення: 0)

### <Balance>

Налаштування вихідного балансу звучання лівого і правого динаміків.

- Від L15 до R15 (Первісне значення: 0)

### Щоб відмінити регулювання:

## <Speaker/X'over>

### ■ Налаштування режиму розділення каналів

Перш ніж здійснити будь-які налаштування динаміків та частоти розділення каналів, виберіть належний режим розділення каналів відповідно до акустичної системи (2-смугова або 3-смугова акустична система). • Підключення 3-смугових динаміків при вибраному 2-смуговому режимі розділення каналів може пошкодити динаміки.

## 1 Відобразіть екран вибору джерела/опції.

На головному екрані виберіть наступне:



## 2 Переведіть пристрій в режим очікування.

На екрані вибору джерела/опції виберіть наступне:



## 3 Одночасно натисніть кнопку MENU і ручку гучності на панелі монітора, щоб відобразити екран <X'over Network>.

## 4 Виберіть режим розділення каналів.

**[2way]** Виберіть цей параметр при підключенні динаміків в 2-смугову систему (передній/задній).


**[3way]** Виберіть цей параметр при підключенні динаміків в 3-смугову систему (високочастотний/середньочастотний/низькочастотний).

З'явиться повідомлення підтвердження. Для підтвердження торкніться до [Yes].

# Налаштування


## ■ Налаштування колонок та частота розділення каналів

1 Виберіть тип автомобіля (①), виберіть розташування динаміків (②), тоді відобразіть екран <Speaker Select> (③).

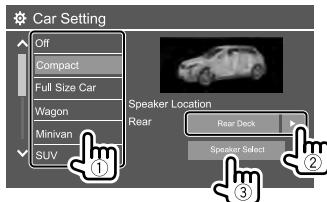

- Розміщення динаміків можна вибрати тільки, коли <X'over Network> встановлено на [2way]. (Стр. 31)

2 Виберіть тип динаміку (①), виберіть розмір вибраного динаміку (②), тоді відобразіть екран <X'over> (③).

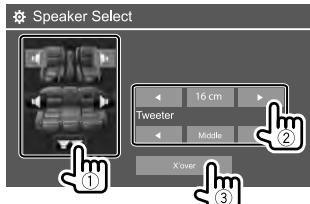

- Якщо динамік не підключено, виберіть <None>.
- При налаштуванні передніх динаміків, виберіть також розмір динаміку для <Tweeter>.

## 3 Налаштуйте частоту розподілення каналів для вибраної колонки.

- Елементи для регулювання відрізняються залежно від вибраного типу динаміка/розміру динаміка/налаштувань розділення каналів.

### <TW Gain (L)>/<TW Gain (R)>

Регулювання рівня гучності високочастотного динаміку (лівого/правого).

### <TW FREQ>

Регулювання частоти розділення каналів для високочастотного динаміку.

### <Gain>

Налаштування гучності вибраної колонки.

### <HPF FREQ>

Регулювання частоти розподілення каналів для передніх або задніх колонок (фільтр високих частот).

### <LPF FREQ>

Регулювання частоти розподілення каналів для динаміка (фільтр низьких частот).

### <Slope>

Регулювання нахилу розподілення каналів.


### <Phase>

Вибір фази сигналу динаміка.

## <Time Alignment>

Виконайте тонке налаштування часу затримки звучання колонки, щоб створити зручніше середовище у вашому автомобілі.

Виберіть положення прослуховування (①), а також [Distance] чи [Gain] (②), щоб здійснити регулювання, а потім відрегулюйте налаштування кожного динаміка (③).

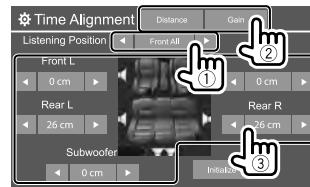

① Виберіть <All>, <Front L>, <Front R> або <Front All>.

- <Front All> можна вибирати тільки тоді, коли <X'over Network> встановлено на [2way]. (Стр. 31)

② Виберіть елемент для регулювання.

**[Distance]** Налаштовує значення параметра цифрового регулювання часу.

**[Gain]** Налаштування гучності вибраної колонки.

③ Для визначення значення налаштування див. розділ "Визначення величини для налаштування <Position DTA>" на стр. 33.

Щоб ініціалізувати значення налаштування:  
Торкніться до [Initialize].

# Налаштування


## Визначення величини для налаштування

### <Position DTA>

При вказанні відстані від центру встановленого у даний час положення прослуховування до кожної з колонок час затримки буде розрахований та встановлений автоматично.

- ① Визначте центр встановленого в даний час положення прослуховування як базову точку.
- ② Виміряйте відстані від базової точки до колонок.
- ③ Вирахуйте різницю між відстанню до найдальшої колонки і відстанями до інших колонок.
- ④ Налаштуйте значення DTA, вираховане у кроці ③ для кожної колонки.
- ⑤ Налаштуйте підсилення для кожної колонки.

Наприклад, коли <Front All> вибрано для положення прослуховування

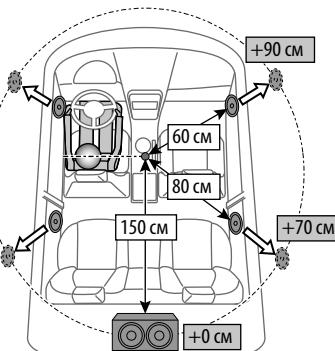

## <Volume Offset>

Регулювання й збереження рівня автоматичного регулювання гучності для кожного джерела. Якщо у якості джерела використовується диск, параметри регулювання зберігаються для кожної з наступних категорій:

- DVD/VCD
- CD
- DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

При зміні джерела сигналу рівень гучності буде автоматично підвищуватись або зменшуватись.

• Від **-15** до **+6** (Первісне значення: **00**)

## Налаштування дисплея

### Відобразіть екран <Display>.

На головному екрані виберіть наступне:



Потім на екрані <Setup> торкніться до [Display].



Наприклад, екран налаштувань дисплея для DDX4019BT

## <Dimmer>


- **Auto** (Первісне значення): Зменшення яскравості екрану та освітлення кнопок при включені підсвічування приладової панелі.
- **ON**: Активує зменшення яскравості.
- **OFF**: Деактивація функції зменшення яскравості.

## <User Customize>

Ви можете змінювати вигляд дисплея. Під час відтворення відео або зображення можна захопити поточне зображення та використати захоплене зображення у якості фонового зображення.


- Не можна захоплювати контент і зображення, які захищено авторським правом.
- У разі використання файлу формату JPEG у якості фонового зображення переконайтесь, що роздільну здатність встановлено на 800 x 480 пікселів.
- Колір захопленого зображення може відрізнятися від кольору реального епізоду.

<Background>: Змінюйте дизайн заднього фону.

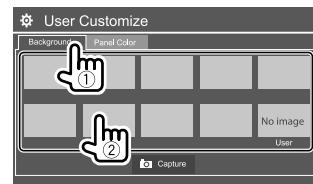

## Налаштування

<Panel Color>: Змініть колір підсвічування кнопок на панелі монітора.

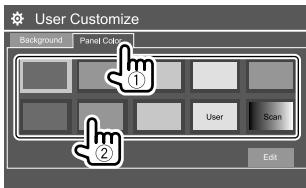

- Ви також можете відрегулювати колір підсвічування самостійно. Торкніться до [Edit] для відображення екрана регулювання кольору підсвічування, а потім виберіть налаштування функції зменшення яскравості та відрегулюйте колір. Параметри налаштування збережені в [User].
- При виборі [Scan] поступово змінюється колір підсвічування.


### Збереження власного епізоду для зображення заднього фону

#### 1 Відображення екрана <User Customize> під час відтворення відео чи зображення.

На екрані <Display> виберіть наступне: <User Customize>: [Enter]

#### 2 Відобразіть екран вибору вигляду заднього фону, а потім торкніться до [ Capture].

3 Відрегулюйте зображення (①), а потім захопіть зображення (②).

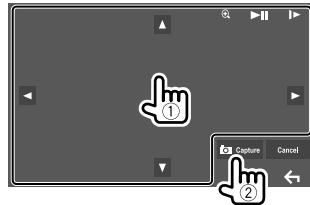

Наприклад, екран регулювання зображення для DDX4019BT

[▲][▼][◀][▶]	Переміщення рамки масштабування.
[+]	Збільшення зображення епізоду. • <OFF>/<Zoom1>/<Zoom2>/<Zoom3>
[▶][●][◀][●]*	Починає/призупиняє відтворення.
[▶][▶]*	Покадровий рух уперед.

З'явиться повідомлення підтвердження. Торкніться до [Yes], щоб зберегти цю захоплене зображення. (Існуюче зображення замінено на нове зображення.)

- Для того, щоб повернутись до попереднього екрану, торкніться до [No].
- Щоб відмінити захоплення, торкніться до [Cancel].

\* Не відображається у разі відтворення з зовнішнього компоненту, підключенного до вхідного роз'єму AV-IN.

### <OSD Clock>

- ON: Відображення годинника при відтворенні з джерела відео.
- OFF (Первісне значення): Відміняє.

## <Demonstration>

- ON (Первісне значення): Вимикання демонстрації функцій дисплею.
- OFF: Вимикання демонстрації функцій дисплею.

## <Scroll>

- ON (Первісне значення): Циклічно прокручує виведену на екран інформацію.
- Once: Одноразово прокручує виведену на екран інформацію.
- OFF: Відміняє.

При торканні до [<] прокрутка тексту відбувається незалежно від цього налаштування.

## <Home Customize>

Налаштуйте відображення елементів на головному екрані.

Виберіть елемент (①) для заміни, а потім виберіть елемент (②), який ви бажаєте відобразити у вибраному положенні.

Повторіть цей крок, щоб розмістити значки для інших пунктів.

• Відображаються тільки джерела, які можна вибрати.



Наприклад, екран налаштування головного екрана для DDX4019BT

# Налаштування

## <Screen Adjustment>

Регулювання яскравості та чорного кольору екрану. Виберіть [DIM ON] (режим зменшення яскравості увімкнено) або [DIM OFF] (режим зменшення яскравості вимкнено), а потім змініть наступні настройки:

### <Bright>

Регулювання яскравості.

- Від **-15** до **+15** (Первісне значення: **0** для увімкнення функції зменшення яскравості екрану (Dimmer On), **+15** для вимкнення функції зменшення яскравості екрану (Dimmer Off))

### <Black>

Регулювання чорного кольору.

- Від **-10** до **+10** (Первісне значення: **0**)

## <Video Output>

Вибір системи передачі кольорів зовнішнього монітору.

- **NTSC/PAL** (Первісне значення)

Коли налаштування змінюється, з'являється "Please Power Off". Вимкніть живлення, потім знову увімкніть, щоб зміни вступили у дію.

## <Viewing Angle>

Виберіть кут перегляду по відношенню до монітора, щоб покращити видимість зображення на екрані.

- **Under 0°** (Первісне значення)/**5°/10°/15°/20°**


## Налаштування входу

### Відобразіть екран <Input>.

На головному екрані виберіть наступнє:



Потім на екрані <Setup> торкніться до [Input].

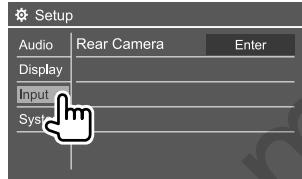

Наприклад, екран налаштувань входу для DDX4019BT

## <Rear Camera>

Налаштуйте параметри камери заднього виду.

### <Rear Camera Interruption>

- **ON**: Відображення зображення з камери заднього виду у разі переключення ручки передач у зворотне положення (R).
  - На екрані відображається повідомлення з попередженням. Щоб видалити повідомлення з попередженням, торкніться до екрану.
- **OFF** (Первісне значення): Оберіть це налаштування, якщо камера не підключена.

### <Parking Guidelines>


- **ON** (Первісне значення): Відображення паркувальних ліній.
- **OFF**: Приховування паркувальних ліній.

## <Guidelines Setup>

Налаштуйте паркувальні лінії згідно з розміром автомобіля, простором паркування тощо.

При налаштуванні паркувальних ліній обов'язково використовуйте стоянкове гальмо, щоб уникнути самовільного переміщення автомобіля.

Виберіть позначку (①), а потім налаштуйте положення вибраної позначки (②).

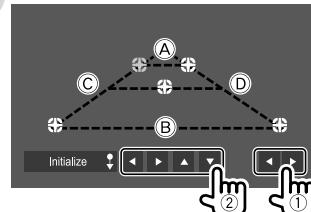

(A) і (B) повинні бути горизонтальними, а (C) і (D) мають бути однієї довжини.

- Торкніться та утримуйте [**Initialize** ] упродовж 2 секунд, щоб встановити усі позначки в початкове положення за замовчуванням.

# Налаштування


## Налаштування системи

### Відобразіть екран <System>.

На головному екрані виберіть наступне:



Потім на екрані <Setup> торкніться до [System].

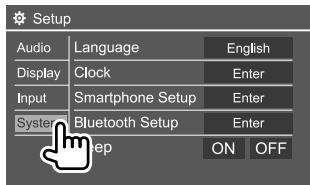

Наприклад, екран налаштувань системи для DDX4019BT

## <Language>

Вибір мови тексту, що відображає інформацію на екрані. Для детальнішої інформації див. розділ "Початкові налаштування" на стор. 4.

Коли налаштування змінюється, з'являється "Please Power Off". Вимкніть живлення, потім знову увімкніть, щоб зміни вступили у дію.

## <Clock>

Налаштуйте годинник. Для детальнішої інформації див. розділ "Налаштування годинника" на стор. 5.

## <Smartphone Setup>

Виберіть спосіб підключення Android/iPod/iPhone.

- 1 Виберіть тип пристроя (①), а потім торкніться до [Change] (②).



- 2 Виберіть спосіб підключення (①), а потім підтвердіть свій вибір ([OK] або [Next]) (②).


Якщо в кроці 1 вибрано [iPod/iPhone]:



**[USB 1 Wire]** Виберіть це, коли пристрій підключено через вхідний роз'єм USB (шляхом підключення кабелю до задньої панелі).

**[Bluetooth]** Виберіть це налаштування, коли пристрій підключено через Bluetooth. (Перейдіть до кроку 3.)

Якщо в кроці 1 вибрано [Android/Other]:

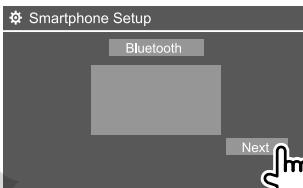


З'являється екран <Paired Device List>.

Перейдіть до кроку 3.

- 3 При виборі способу підключення [Bluetooth]: Виберіть пристрій (①), тоді натисніть [OK] (②), щоб підключитися.

• Якщо пристрій вже підключено, пропустіть крок ①.

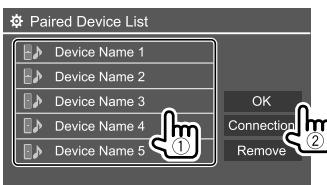

## <Bluetooth Setup>

Налаштування параметрів для використання Bluetooth-пристрою, наприклад, для підключення та інших загальних операцій. Для детальнішої інформації див. розділ "Налаштування Bluetooth" на стор. 29.

# Налаштування

## <Beep>

Це налаштування доступно лише тоді, коли вибрано 2-смугову акустичну систему. (Стор. 31)

- **ON** (Первісне значення): Активує звукові сигнали при натисненні на кнопки.
- **OFF**: Деактивація звукових сигналів при торканні до кнопки.

## <SETUP Memory>

Запам'ятовування, виклик з пам'яті або стирання зроблених налаштувань.

- Запам'ятовані налаштування зберігаються навіть у тому випадку, коли відбувається скидання налаштувань пристрою.
- Доступне лише коли <SETUP Memory> встановлено у значення **[Unlock]** (вибрано спочатку).

Торкніться до **[Yes]**, щоб відобразити екрани налаштувань, а потім виберіть операцію:

- **Recall**: Виклик з пам'яті запам'ятованих налаштувань.
- **Memory**: Запам'ятовування поточних налаштувань.
- **Clear**: Очищає поточні збережені налаштування та повертає заводські (початкові) налаштування.
- **Cancel**: Відміняє.

З'явиться повідомлення підтвердження. Торкніться до **[Yes]**.

Ви також можете заблоковувати можливість зміни <SETUP Memory>. Торкніться до **[Lock]**, щоб заблокувати налаштування.

- Деякі елементи в меню <Setup>, наприклад <Speaker/X'over>, не можна регульовати, якщо вибрано **[Lock]**.

## <DivX(R) VOD>

Даний пристрій має свій власний реєстраційний код. При відтворенні вмісту файлу, на якому було записано реєстраційний код, останній замінюється на код даного пристроя з метою захисту авторських прав.

- Торкніться до **[Enter]**, щоб відобразити інформацію.
- Для того, щоб повернутись до попереднього екрану, торкніться до **[OK]**.


## <Security Code>

Реєстрація коду безпеки пристрою. (Стор. 5)

## <Touch Panel Adjust>

Налаштуйте положення торкання кнопок на екрані.

Доторкніться до центру позначок в лівому верхньому кутку (1), внизу посередині (2), тоді у верхньому правому кутку (3) як зазначено.

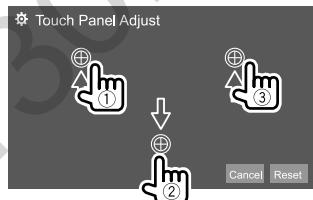

- Щоб повернутись до початкового положення сенсорного екрану, торкніться до **[Reset]**.
- Щоб відмінити поточну операцію, торкніться до **[Cancel]**.

## <Steering Remote Control Setting>


Призначає функції кнопкам на пульті дистанційного керування керма.

- Ця функція доступна лише у тому випадку, коли ваш автомобіль обладнано електричним пультом дистанційного керування керма.
- Ви можете реєструвати/змінювати вказані функції тільки у припаркованому стані.
- Якщо ваш пульт дистанційного керування керма не сумісний з даним пристроєм, то задання функцій не зможе бути завершеним, та може з'явитися повідомлення про помилку.
- Для детальної інформації щодо підключення див. стор. 45.

**1 Торкніться до [Set] для <Steering Remote Control Setting>, щоб відобразити екран налаштувань.**

**2 Натисніть та утримуйте кнопку на пульті дистанційного керування керма, щоб зареєструвати чи змінити.**

**3 Виберіть функцію, яку потрібно призначити вибраній кнопці.**

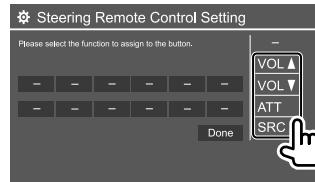

**4 Повторіть кроки 2 та 3, щоб зареєструвати інші кнопки.**

**5 Торкніться до [Done], щоб завершити процедуру.**

## Налаштування

- Даний пристрій може зареєструвати/змінити функції усіх кнопок одночасно. Для цього натисніть усі кнопки по черзі і після натискання їх усіх, торкніться до [Done] на екрані **<Steering Remote Control Setting>**. Тим не менше, після цієї операції нові функції не зможуть бути задані.
- При зміні функції, що були вже задані до того, торкніться до функції, яку ви бажаєте змінити у кроці 3, потім шляхом торкання виберіть нову функцію зі списку функцій.
- Підтвердіть зміст функцій, які підлягають налаштуванню, у списку функцій. Ви не можете редактувати список функцій.

**Щоб ініціалізувати налаштування:** Торкніться до **[Initialize]** для **<Steering Remote Control Setting>**.


- З'явиться повідомлення підтвердження. Торкніться до **[Yes]**.
- Щоб відмінити ініціалізацію, торкніться до **[No]**.

## <System Information>

Оновіть систему, підключивши USB-пристрій, який містить файл оновлення.

- Щоб отримати файл оновлення, відвідайте веб-сайт <[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)>.

Підключіть пристрій USB, що містить файл оновлення, до даного пристрію.

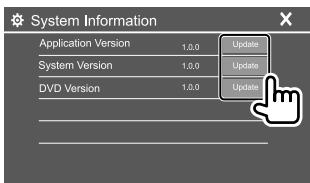

### <Application Version>

Оновлення системної програми.

### <System Version>

Оновлює систему.

- Якщо вимкнути та ввімкнути живлення або вимкнути та ввімкнути запалювання після вибору **<Update>**, налаштування пристрію будуть скинуті.

### <DVD Version>

Оновлення системної програми DVD.

### <DAB module Version>\*

Оновлення програми модуля цифрового радіо (DAB).

\* Тільки для DDX4019DAB.

Розпочинається оновлення системи. Це може зайняти деякий час.

Якщо оновлення успішно завершено, з'явиться повідомлення "Update Completed", після чого можна перезавантажити пристрій.

- Не відключайте USB-пристрій під час оновлення.
- Якщо при виконанні оновлення виникла помилка, вимкніть і знов увімкніть живлення, потім спробуйте виконати оновлення ще раз.

## <Open Source Licenses>



Відображення ліцензій Open Source.

## Блок дистанційного керування

Ви можете скористатися додатково придбанім пультом дистанційного керування, KNA-RCDV331, для керування даним пристрієм.

- Зверніться до інструкції, що входить до комплекту пульта дистанційного керування.

Дистанційний датчик\*

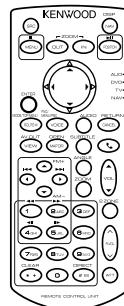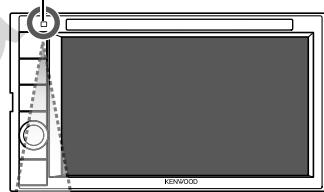

\* НЕ ЗАЛИШАЙТЕ дистанційний датчик при сильному освітленні (під прямими променями сонця або штучного освітлення).

KNA-RCDV331

# Блок дистанційного керування


## Підготовка

### Встановлення батареї

Використовуйте дві батареї розміру "AAA"/"R03".


Встановлюйте батареї з належною орієнтацією полюсів + та -, відповідно до малюнку всередині корпусу.

- Завжди вставляйте батареї, починаючи з полюса -, щоб уникнути викривлення пружин.
- Якщо пульт дистанційного керування працює тільки на короткій відстані або зовсім не працює, можливо, що батареї розрядилися. У подібних випадках замініть батареї на нові.

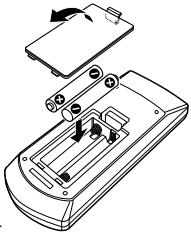

### Перемикач режиму пульта дистанційного керування

Функції, якими можна керувати з пульта дистанційного керування, відрізняються залежно від положення перемикача режиму.

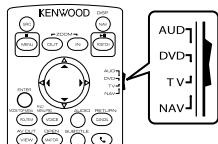

- Режим AUD:** Перемикайте у цей режим для керування обраним джерелом або джерелом тюнера і т.п.
- Режим DVD:** Перемикайте у цей режим при відтворенні DVD або CD-дисків і т.п. за допомогою працювача, що вбудовано у даний пристрій.
- Режим TV:** Не використовується.
- Режим NAV:** Не використовується.

- Положення перемикача режиму пульту дистанційного керування вказується у назві кожного режиму, наприклад "Режим AUD".
- У разі керування працювачем, що відрізняється від вбудованого у даний пристрій, обираєте режим "AUD".

## ⚠ УВАГА

- Розташуйте пульт дистанційного керування у такому місці, де він не буде переміщуватися під час гальмування або виконання інших операцій керування. Падіння пульту дистанційного керування та його заклинювання під педалями під час керування транспортним засобом може привести до виникнення небезпечної ситуації.
- Не залишайте батарею поблизу вогню або під прямиими променями сонця. Це може привести до вибуху або генерування надмірного тепла.
- Не перезаряджайте батарею, не замикайте її на коротко, не розбирайте, не нагрівайте й не піддавайте дії відкритого вогню. Подібні дії можуть викликати протікання батареї. Якщо рідина, що витекла, увійде у контакт з очами або одягом, негайно промийте водою та зверніться за консультацією до лікаря.
- Тримайте батарею у місці, що недоступно для дітей. У маломовірному випадку проковтування дитиною батареї, негайно зверніться за консультацією до лікаря.

## Основні операції

### Загальні операції (режим AUD/DVD)

<b>SRC*</b>	• Вибір джерела. • Завершує вхідний/поточний виклик.
<b>VOL ▲/▼</b>	Регулювання рівня гучності.
<b>ATT</b>	Приглушення/відновлення звуку.
<b>VOICE/FNC/MENU/PBC*</b>	Для дисків/USB/iPod: Перемикання на екран керування поточним джерелом.
<b>ENTER</b>	Вхід до опцій.
<b>ROUTE M/ MODE/ TOP MENU*</b>	Зміна співвідношення сторін екрану. • Співвідношення сторін екрану змінюється при кожному натисканні цієї кнопки.
<b>VIEW/AV OUT</b>	Перемикання джерела AV на вихідне.
<b>MAP DIR/OPEN</b>	Не використовується для даного пристрою.
<b>NAV/DISP</b>	Не використовується для даного пристрою.
<b>ZOOM OUT/IN</b>	Не використовується для даного пристрою.
<b>2 ZONE</b>	Не використовується для даного пристрою.
<b>R.VOL ▲/▼</b>	Не використовується для даного пристрою.

\* Доступно тільки в тому випадку, коли вибрано режим AUD.

## Блок дистанційного керування

### DVD/VCD (Режим DVD)

▲/▼/◀/▶	Переміщення курсора під час відображення меню.
◀/◀◀ / ▶▶/▶	Вибір доріжки.
▲/FM+ / ▼/AM-	Вибір папки.
POSITION/▶ II	Починає/призупиняє відтворення.
MENU/■	Зупинка та запам'ятовування точки, де зупинився диск.
0 – 9	<ul style="list-style-type: none"><li>Вказання номеру під час прямого пошуку.</li><li>1/2: Швидкий перехід уперед/назад.</li><li>4/5: Повільний перехід уперед/назад. (Тільки для DVD)<ul style="list-style-type: none"><li>Швидкість повільного переходу уперед/назад змінюється при кожному натисканні цієї кнопки.</li></ul></li></ul>
* +/CLEAR	Видалення символу в режимі прямого пошуку.
# BS/DIRECT	Перехід у режим прямого пошуку.
ROUTE M/ MODE/ TOP MENU	Відображення головного меню диска.
VOICE/FNC/ MENU/PBC	<ul style="list-style-type: none"><li>Відображає меню диску.</li><li>Вмикає чи вимикає керування відтворенням під час програвання VCD.</li></ul>
CANCEL/ RETURN	Відображення попереднього екрану.
AUDIO	<ul style="list-style-type: none"><li>Зміна мови звучання.</li><li>Мова звучання змінюється при кожному натисканні цієї кнопки.</li></ul>

### SUBTITLE

Зміна мови субтитрів.

### ANGLE

Зміна ракурсу зображення.

- Ракурс зображення змінюється при кожному натисканні цієї кнопки.

### ZOOM

Зміна кратності масштабування.

- Кратність масштабування змінюється при кожному натисканні цієї кнопки.

### Музичальний диск/аудіофайл/відеофайл/ файл зображення (Режим AUD)

### ▲/FM+ / ▼/AM-

Вибір папки.

### ◀/◀◀ / ▶▶/▶

Вибір доріжки/файла.

### POSITION/▶ II

Починає/призупиняє відтворення.

### 0 – 9

Вказання номеру під час прямого пошуку.

### # BS/DIRECT

Перехід у режим прямого пошуку.

### Radio (Режим AUD)

### ▲/FM+ / ▼/AM-

Вибір діапазону.

### ◀/◀◀ / ▶▶/▶

Пошук станцій.\*

### POSITION/▶ II

Зміна режиму пошуку (AUTO1, AUTO2, MANU).

### 0 – 9

- Вказання запрограмованого номера (1-5).
- Вказання частоти станції для прийому при використанні функції прямого пошуку.

### # BS/DIRECT

Перехід у режим прямого пошуку.

\* Метод пошуку відрізняється залежно від обраного режиму пошуку.

### Цифрове радіо (DAB)\* (режим AUD)

### ▲/FM+

Вибір діапазону.

### ◀/◀◀ / ▶▶/▶

Пошук сервісів.

### POSITION/▶ II

Зміна режиму пошуку (AUTO1, AUTO2, MANU).

### 1 – 5

Вказання запрограмованого номера.

\* Тільки для DDX4019DAB.

### iPod/Android (Режим AUD)

### ◀/◀◀ / ▶▶/▶

Вибір музики/відео.

### POSITION/▶ II

Починає/призупиняє відтворення.

### USB (Режим AUD)

### ▲/FM+ / ▼/AM-

Вибір папки.

### ◀/◀◀ / ▶▶/▶

Вибір файла.

### POSITION/▶ II

Починає/призупиняє відтворення.

### Безпосередній пошук елементу

Під час прослуховування радіо чи програвання диска, ви можете здійснити прямий пошук частоти станції/розділу/назви/папки/файлу/доріжки за допомогою цифрових кнопок.

- Для пошуку доріжки з меню VCD під час відтворення у режимі PBC.

## Блок дистанційного керування

- 1 Натисніть # BS/DIRECT, щоб увійти у режим пошуку.**
  - При кожному натисканні на # BS/DIRECT елемент для пошуку змінюється.
- 2 Натисніть цифрову кнопку, щоб вибрати бажаний елемент (частоту станції/розділ/назву/папку/файл/доріжку).**
  - Для видалення помилково введеної інформації натисніть \* +/CLEAR.
- 3 Підтвердіть вибір.**
  - Для частоти станції: Натисніть ◀/◀◀ / ▶▶/▶.
  - Для іншого: Натисніть ENTER.

**Для виходу з режиму пошуку:** Натисніть # BS/DIRECT.

### Додаток KENWOOD Remote

KENWOOD Remote — це додаток, що підключає та контролює сумісні автомобільні приймачі KENWOOD через Bluetooth®, як бездротовий пульт дистанційного керування.

Ви також можете керувати цим пристроєм через смартфон, використовуючи додаток KENWOOD Remote.

Цей додаток може відображати інформацію про джерело даного пристроя на екрані смартфона, а також дає змогу користувачеві здійснити налаштування аудіо за допомогою графічного інтерфейсу даного додатка.

Цей додаток також може виступати як безкоштовний автономний програвач музики, в той час коли ваш смартфон не підключений до даного пристроя.

- Щоб отримати детальну інформацію, відвідайте веб-сайт <[www.kenwood.com/car/app/kenwood\\_remote/eng/](http://www.kenwood.com/car/app/kenwood_remote/eng/)>.

## Встановлення та підключення

### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НЕ під'єднуйте провід запалювання (червоний) та провід акумуляторної батареї (жовтий) до шасі автомобіля (заземлення), оскільки це може викликати коротке замикання, що у свою чергу може привести до загоряння.
- НЕ від'єднуйте плавкий запобіжник від проводу запалювання (червоний) та проводу акумуляторної батареї (жовтий). Лінія подачі живлення повинна приєднуватися до проводів крізь плавкий запобіжник.
- Завжди під'єднуйте провід запалювання (червоний) та провід акумуляторної батареї (жовтий) до джерела живлення, яке подається крізь блок плавких запобіжників.

### ▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Встановлюйте даний пристрій у консоль вашого автомобіля.
- Не торкайтесь металевих частин даного пристрію під час та безпосередньо після завершення експлуатації пристрію. Температура металевих деталей, наприклад, радіатора охолодження та кожуху, значно підвищується.
- Паркуючись у зоні з низькою стелею, вимкніть пристрій, щоб приховати антenu. Оскільки, коли пристрій встановлений в автомобілі з функцією самовисувної антени, то радіоантена висувається автоматично при ввімкненні пристрію з підключенним проводом контролю антени (ANT. CONT). (Стр. 44)

### Перед встановленням

#### ■ Заходи безпеки при установці та підключення

- Монтаж та підключення даного виробу потребує навичок та досвіду. Для забезпечення максимальної безпеки залиште професіоналам виконання монтажних та електротехнічних робіт.
- Виконуйте монтаж пристрію таким чином, щоб монтажний кут не перевищував 30°.
- Обов'язково виконайте заземлення пристрію на негативний контакт живлення постійного струму напругою 12 В.
- Не встановлюйте пристрій у місцях дії прямого сонячного проміння або надмірного нагріву або вологості. Уникайте місць, де забагато пилу, або існує можливість впливу бризку води.
- Не використовуйте власні гвинти. Користуйтесь тільки гвинтами, що надаються у комплекті постачання. Використання неправильних гвинтів може привести до пошкодження пристрію.
- Після того, як пристрій буде встановлено, перевірте коректність роботи стоп-сигналів, покажчиків повороту, склоочисників та іншого обладнання автомобіля.
- Під час встановлення пристрію у автомобіль не натискайте занадто сильно на поверхню панелі. Це може привести до подряпин, пошкодження або полому.
- Якщо живлення не вмикається (відображається повідомлення про помилку "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error"), можливо, що провід колонки закорочений або торкається шасі автомобіля, що викликало спрацювання захисної функції. У такому разі потрібно перевірити провід динаміка.
- Тримайте всі кабелі на відстані від теплорозсіюючих металевих деталей.

## Встановлення та підключення

- Якщо на замку запалювання вашого автомобіля відсутня позиція АСС, приєднайте проводи запалювання до джерела живлення, яке можна вмикати та вимикати за допомогою ключа запалювання. Якщо ви приєднані провід запалювання до джерела живлення з постійною напругою, наприклад до проводів акумуляторної батареї, батарея може розрядитися.
- Якщо плавкий запобіжник перегорить, спочатку переконайтесь у тому, що проводи не перетинаються, викликаючи коротке замикання, потім замініть старий запобіжник на новий з тим же номіналом.
- Ізольуйте проводи, що не під'єднано, за допомогою вінілової стрічки або іншого подібного матеріалу. Для запобігання короткому замиканню не знімайте ковпачки та не випускайте кабель на кінцях непід'єднаних проводів або контактних роз'ємів.
- За допомогою кабельних затискачів закріпіть проводи та обмотайте їх вініловою стрічкою в тих місцях, де вони контактирують з металевими частинами, для захисту та запобігання короткому замиканню.
- Під'єднуйте проводи колонок правильно до відповідних їм контактних роз'ємів. Сумісне використання  $\ominus$  проводів або їх заземлення на будь-яку металеву частину у автомобілі може привести до пошкодження пристрою або виникнення збоїв у його роботі.
- Якщо тільки дві колонки під'єднуються до системи, під'єднуйте з'єднувачі або до обох вихідних контактних роз'ємів для передніх колонок, або до обох вихідних контактних роз'ємів для задніх колонок (не змішуйте контактні роз'єми для передніх та задніх колонок). Наприклад, якщо ви приєднані з'єднувач  $\oplus$  лівої колонки до вихідного контактного роз'єму для передньої колонки, не приєднуйте з'єднувач  $\ominus$  до вихідного контактного роз'єму для задньої колонки.

### Список деталей для встановлення

**Примітка:** Даний список деталей не включає всього вмісту пакета.

- 1 Пучок проводів (x 1)
- 2 Подовжуючий кабель, 2 м (x 1)
- 3 Мікрофон, 3 м (x 1)
- 4 Декоративна панель (x 1)
- 5 Монтажний кожух (x 1)
- 6 Ключі для демонтажу (x 2)

### Процедура встановлення

- 1 Вийміть ключ із замка запалювання та від'єднайте акумуляторну батарею  $\ominus$ .
- 2 Виконайте належним чином дротові з'єднання для кожного пристрію.
- 3 Приєднайте проводи колонок із джгута проводки.
- 4 Візьміть з'єднувач В джгута проводки та приєднайте його до з'єднувача колонки у вашому автомобілі.
- 5 Візьміть з'єднувач А джгута проводки та приєднайте його до з'єднувача зовнішнього живлення у вашому автомобілі.
- 6 Приєднайте з'єднувач джгута проводки до пристрію.

### 7 Встановіть пристрій у автомобіль.

Переконайтесь, що пристрій надійно встановлено на місці. Якщо пристрій нестабільний, це може привести до збоїв у його роботі (наприклад, проскакування звуку).


### 8 Знову приєднайте $\ominus$ акумуляторної батареї.

### 9 Натисніть кнопку скидання налаштувань на панелі монітора. (Стор. 3)

### 10 Виконайте налаштування <Initial Setup>. (Стор. 4)


## Встановлення та підключення

### Встановлення пристрою

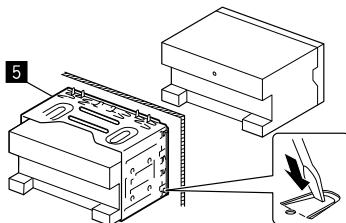


Зігніть щитки монтажної муфти за допомогою викрутки або аналогічного інструменту та встановіть її на місце.

### Установка декоративної панелі

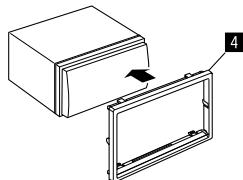


### Демонтаж пристрою

- 1 Зачепіть затискачі на ключі для демонтажу (6) та зніміть два фіксатори в нижній частині декоративної панелі (4).

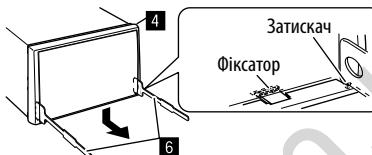


- 2 Від'єднайте від двох верхніх затискачів декоративної панелі (4).

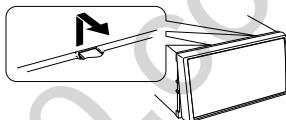

Таким же чином рамку можна зняти з верхньої частини.


- 3 Демонтуйте пристрій, вставивши два ключі для демонтажу (6) та повернувши їх, як показано на малюнку.

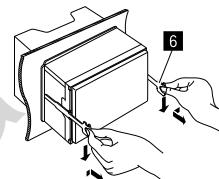

Будьте обережні, щоб не отримати пошкодження від затискачів на ключі для демонтажу.

# Встановлення та підключення


## Дротове з'єднання

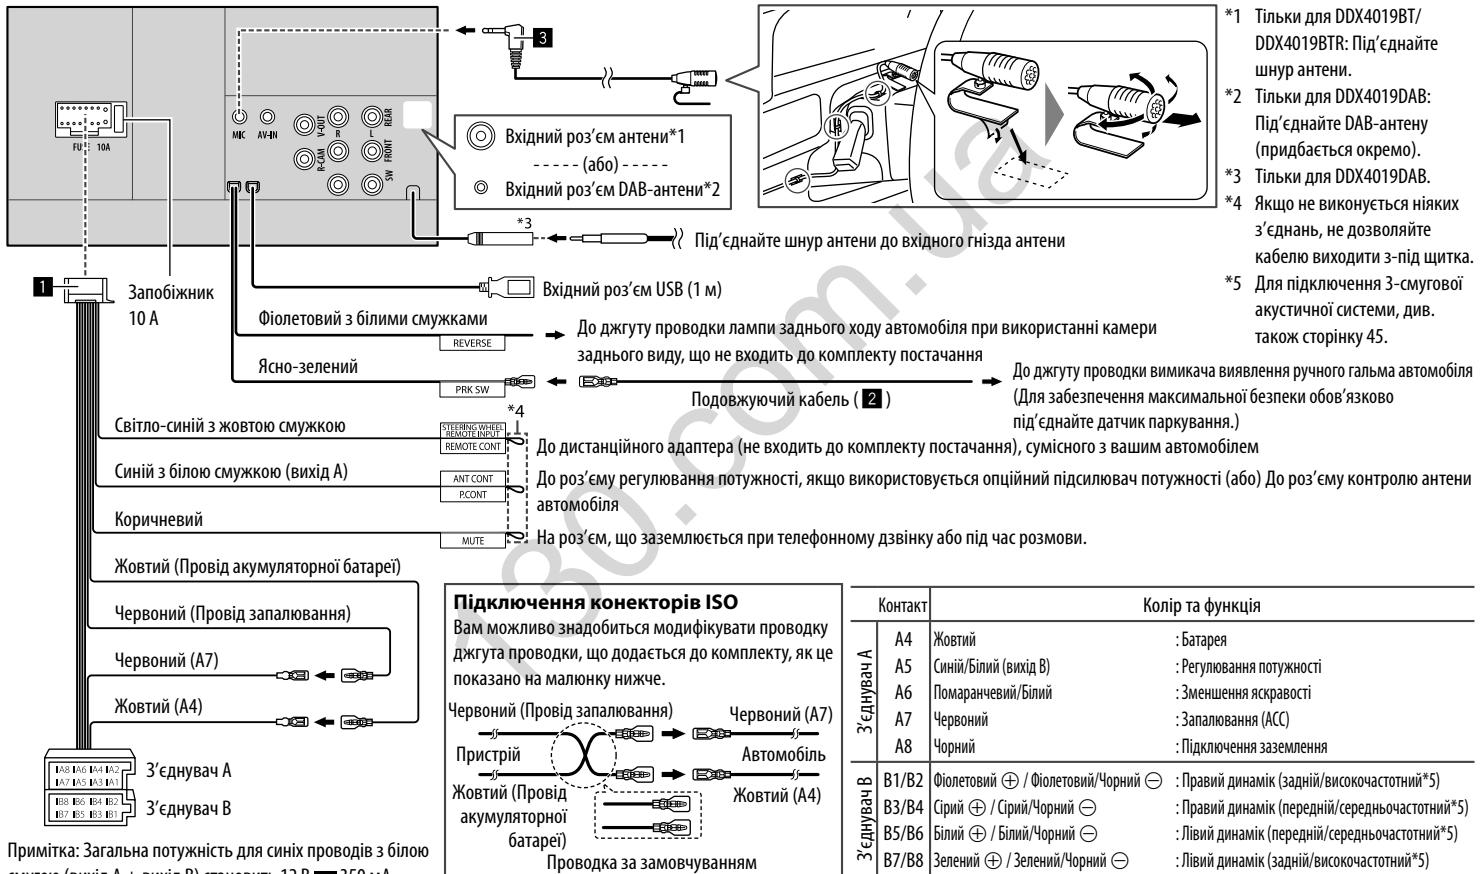

Примітка: Загальна потужність для синіх проводів з білою смужкою (вихід А + вихід В) становить 12 В = 350 мА.

## Встановлення та підключення

### Підключення зовнішніх компонентів

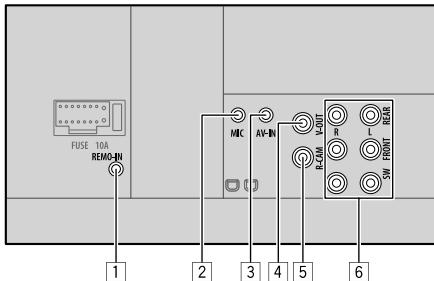


- 1 Вхід пульта дистанційного керування керма (REMO-IN)
- Підключіть до проводки пульта дистанційного керування керма автомобіля. Для отримання детальнішої інформації зверніться до дилера KENWOOD.

- 2 Вхідний роз'єм для мікрофона (MIC) (Стор. 44)

- 3 Вхід Аудіо/Відео (AV-IN)

Підключіть міні-штекер з 4-ма контактами наступного типу:



- ① Аудіо лівий  
② Аудіо правий  
③ Заземлення  
④ Повний відеосигнал

- 4 Відео-вихід (V-OUT)

- 5 Вхід з камери заднього виду (R-CAM)

### Вихідні роз'єми\*

- Лівий вихід (Білий)
- Правий вихід (Червоний)

REAR: Передвиходи заднього динаміка

FRONT: Передвиходи переднього динаміка

SW: Передвиходи сабвуфера

### Для 3-смугового режиму розділення:

REAR: Передвиходи високочастотного динаміка

FRONT: Передвиходи середньочастотного динаміка

SW: Передвиходи низькочастотного динаміка

- \* При підключенняні зовнішнього підсилювача під'єднайте його шнур заземлення до шасі автомобіля, інакше, даний пристрій може зазнати пошкодження.

## Довідкова інформація

### Обслуговування

#### Чищення приладу

- Не використовуйте ніякий розчинник (наприклад, розріджувач, бензин та ін.), мийний засіб або інсектицид. Це може пошкодити монітор або пристрій.
- Обережно протріть панель за допомогою м'якої але сухої тканини.

#### Правила поводження з дисками

- Не торкайтесь робочої сторони диска.
- Не наклеюйте на диски етикетки і т.п., а також не використовуйте диски з наклейками.
- Не використовуйте з дисками жодних допоміжних засобів.
- Чистити диски слід у відцентровому напрямі.
- Для чищення дисків використовуйте сухий силікон або м'яку тканину. Не використовуйте розчинників.
- Під час вимання дисків з даного пристрою тягніть їх горизонтально.
- Якщо на зовнішньому краю диску або у центральному отворі є обідок, його необхідно зняти перед тим, як вставляти диск.

### Додаткова інформація

#### Про підтримувані файли

##### Аудіофайли

- Даний пристрій може програвати файли з наступним кодеком та розширеннями:
  - Для диску: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.m4a)
  - Для запам'ятовуючих USB-пристроїв: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.aac, .m4a), FLAC (.flac)

# Довідкова інформація

- Система здатна відтворювати файли з наступними параметрами:
  - Бітрейт:
    - MP3: 8 кбит/с – 320 кбит/с
    - WMA: Для диску: 5 кбит/с – 320 кбит/с  
Для USB: 32 кбит/с – 192 кбит/с
    - AAC: 16 кбит/с – 320 кбит/с
- Частота дискретизації:
  - MP3: 16 кГц – 48 кГц
  - WMA: 8 кГц – 48 кГц
  - WAV: 44,1 кГц
  - AAC: 32 кГц – 48 кГц
  - FLAC: 8 кГц – 96 кГц
- Файли записані у режимі VBR (з мінливим бітрейтом) і дають невірну індикацію часу, що минув з початку відтворення
- Даний пристрій може відображати наступне:
  - Тег:
    - MP3: ID3 Tag (версії 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)
    - WMA Tag
    - WAV Tag
    - AAC Tag
    - FLAC Tag
  - Зображення "Jacket picture":
    - Розмір зображення: роздільна здатність від  $32 \times 32$  до  $1\,232 \times 672$
    - Розмір даних: Менше 500 КБ
    - Тип файлу: JPEG
- Даний пристрій не може програвати наступні файли:
  - MP3-файли, закодовані у форматі MP3i та MP3 PRO.
  - MP3-файли, закодовані у стандарті Layer 1/2.
  - WMA-файли, закодовані у безвтрятному, професійному та голосовому форматі.
  - WMA-файли, створені не на базі Windows Media® Audio.
  - WMA/AAC-файли, захищені від копіювання за допомогою DRM.

- Файли AAC, захищені від копіювання за допомогою FairPlay (окрім тих, що збережені на iPod/iPhone).
- Файли, які містять дані AIFF, ATRAC3 тощо.

## Відеофайли

- Даний пристрій може програвати файли з наступним кодеком та розширеннями:
  - DivX (.divx, .div, .avi) незалежно від реєстру літер — верхнього чи нижнього
  - MPEG1/MPEG2 (.mpg, .mpeg)
- Потоки, що відповідають:
  - DivX:
    - Аудіо: MP3 або Dolby Audio
    - MPEG1/MPEG2:
      - Аудіо: MPEG1 Audio Layer-2 або Dolby Audio
      - Відео: системному/програмному потоку MPEG
  - Інші умови відтворення:
    - Розмір відеофайлу: Менше 2 ГБ
    - DivX: Бітрейт: 8 Мб/с (максимум для середньостатистичних відеосигналів)
    - MPEG1/MPEG2: Формат файла: MP@ML (Головний профіль на головному рівні)/SP@ML (Простий профіль на головному рівні)/MP@LL (Головний профіль на низькому рівні)
  - Даний пристрій не може програвати наступні файли:
    - Файли DivX, що були записані з кодуванням у режимі черезрядкової розгортки.

## Файли зображень

- Даний пристрій може програвати файли з наступним кодеком та розширеннями:
  - JPEG (.jpg, .jpeg)
- Інші умови відтворення:
  - Роздільна здатність: Від  $32 \times 32$  до  $8\,192 \times 7\,680$   
(Може знадобитися деякий час, щоб відобразити файл в залежності від його роздільної здатності.)
  - JPEG-файли базового формату
- Даний пристрій не може програвати наступні файли:
  - JPEG-файли з прогресивним стисненням
  - JPEG-файли із "стисненням без втрат"

## ■ Про програвання дисків

### Типи дисків, які можна програвати

- CD-DA: Аудіо CD, CD Text
- Відео DVD: Регіональний код: 2 або 5 (залежно від країни та регіону продажів)
- Двосторонній диск: DVD-сторона
- VCD: Video CD (сумісні з PBC)
- DVD Одноразового/багаторазового запису (DVD-R/RW, +R/+RW)
  - DivX
  - Відео DVD: Формат <UDF bridge>
  - ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet
- Інші підтримувані формати:
  - Диски DVD-R, записані у форматі, який підтримує багато країн (окрім двошарових дисків)
  - Диски +R/+RW із закритими сесіями запису (тільки відеоформат)
- CD Одноразового/багаторазового запису (CD-R/RW):
  - DivX
  - ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet
- Інша інформація:
  - Даний пристрій не може відтворювати або передавати звук у форматі DTS під час програвання відео DVD.

# Довідкова інформація

- Даний пристрій може розпізнати у сумі 5 000 файлів і 250 папок (максимальна кількість файлів у папці 999) на диску з можливістю запису/перезапису.
- Використовуйте тільки диски для запису/перезапису, які були фіналізовані.
- Даний пристрій може програвати багатосесійні диски для запису/перезапису; однак незакриті сесії будуть пропускатися під час програвання.

## Непідтримувані типи та формати дисків

- Диски DVD-Audio/DVD-ROM
- SVCD (Super Video CD), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), DTS-CD
- Файли MPEG4/AAC (.aac)/FLAC/MKV/DVD-VR/DVD+VR/DVD-RAM записані на дисках DVD-R/RW або +R/+RW
- Файли MPEG4/AAC (.aac)/FLAC/MKV записані на дисках CD-R/RW
- Двошарові диски DVD-RW
- Двошарові диски +RW
- Сторона дисків "DualDisc", що не призначена для DVD, яка не відповідає стандартові "цифрових аудіо компакт-дисків"
- Диски, форма яких не округла.
- Диски з забарвленням на поверхні для запису або брудні диски.
- Диски для запису/перезапису, що не були фіналізовані.
- 8-см диски. Спроба вставити ці диски з використанням адаптера може привести до несправності.
- Деякі диски для запису/перезапису або файли можуть не відтворюватися через невідповідність їхніх характеристик або умов запису вимогам системи.

## Мовні коди (для вибору мови DVD-дисків)

AA	Афар	GD	Гаельська шотландська
AB	Абхазька	GL	Галісійська
AF	Африкаанс	GN	Гуарані
AM	Амечарська	GU	Гуджараті
AR	Арабська	HA	Хауса
AS	Ассамська	HI	Хінді
AY	Аймара	HR	Хорватська
AZ	Азербайджанська	HU	Угорська
BA	Башкірська	HY	Вірменська
BE	Білоруська	IA	Інтерлінгва
BG	Болгарська	IE	Інтерлінгве
BH	Біхарі	IK	Індуліпак
BI	Біслама	IN	Індонезійська
BN	Бенгальська	IS	Ісландська
BO	Тібетська	IW	Івріт
BR	Бретонська	JA	Японська
CA	Кatalонська	JL	Ідиш
CO	Корсиканська	JW	Яванська
CS	Чеська	KA	Грузинська
CY	Валійська	KK	Казахська
DZ	Бутанська	KL	Гренландська
EL	Грецька	KM	Камбоджійська
E0	Есперанто	KN	Канада
ET	Естонська	KO	Корейська (KOR)
EU	Баскська	KS	Кашмірі
FA	Персидська	KU	Курдська
FI	Фінська	KY	Киргизька
FJ	Фіджі	LA	Латинська
FO	Фарерська	LN	Лінгала
FY	Фризька	LO	Лаоська
GA	Ірландська	LT	Литовська

LV	Латиська	SM	Самоанська
MG	Малагасійська	SN	Шона
MI	Маорі	SO	Сомалійська
MK	Македонська	SQ	Албанська
ML	Малаялам	SR	Сербська
MN	Монгольська	SS	Свазі
MO	Молдавська	ST	Сесото
MR	Маратхі	SU	Суданська
MS	Малайська (MAY)	SW	Суахілі
MT	Малтийська	TA	Тамільська
MY	Бірманська	TE	Телугу
NA	Науру	TG	Таджицька
NE	Непальська	TH	Тайська
NO	Норвезька	TI	Тігрінья
OC	Оксітанська	TK	Туркменська
OM	(Афан) Оромо	TL	Тагальська
OR	Орія	TN	Тсвана
PA	Пенджабська	TO	Тонга
PL	Польська	TR	Турецька
PS	Пушту	TS	Тсонга
QU	Кечуа	TT	Татарська
RM	Ретороманська	TW	Тві
RN	Корунді	UK	Українська
RO	Румунська	UR	Урду
RW	Кіньярунда	UZ	Узбецька
SA	Санскрит	VI	В'єтнамська
SD	Сіндхі	VO	Волапюк
SG	Санго	WO	Волоф
SH	Сербо-хорватська	XH	Коса
SI	Сингальська	YO	Йоруба
SK	Словачька	ZU	Зулу
SL	Словенська		

## ■ Про відтворення з USB

### Важливо

Щоб запобігти втраті інформації, впевніться в тому, що для всіх важливих даних було створено резервні копії.

Ми не несемо жодної відповідальності за будь-яку втрату даних у пристроях під час використання даного пристроя.

### Підтримувані файли на USB-пристрої

- Ця система може відтворювати наведені далі типи файлів, що зберігаються на пристрой USB.
  - JPEG/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC (.aac/.m4a)/FLAC
- Даний пристрій може розпізнавати:
  - У сумі 5 000 файлів
  - 250 папок для відеофайлів, з максимальною кількістю файлів у папці 999
  - 250 папок для фотофайлів, з максимальною кількістю файлів у папці 999
  - 999 папок для аудіофайлів, з максимальною кількістю файлів у папці 999
- Максимальна кількість символів (у випадку однобайтових символів):
  - Ім'я папки: 50 символів
  - Ім'я файлу: 50 символів

### Примітки щодо використання USB-пристрою

- Не використовуйте USB-пристрої в умовах, де вони можуть заважати безпечному керуванню.
- Приєднуючи інші пристрої за допомогою кабелю USB, використовуйте кабель USB 2.0.

- Удар від електростатичного розряду при підключені USB-пристрою може викликати неполадки відтворення у даному пристрой. Якщо таке трапилося, то від'єднайте USB-пристрій, потім перезавантажте даний пристрій та USB-пристрій.
- Не від'єднуйте та не під'єднуйте знов USB-пристрій, доки на екрані горить напис "Reading".
- Працюючи з деякими типами USB-пристроїв, система може виконувати функції та подавати живлення не так, як передбачається.
- Щоб запобігти деформації та пошкодженню USB-пристрою, не залишайте його у машині або у місцях дії прямого сонячного випромінювання або високої температури.

### Непідтримуваний пристрій USB

- Система може неналежним чином відтворювати файли з USB-пристроїв, які підключаються за допомогою подовжувача USB-кабелю.
- USB-пристрій зі спеціальними функціями, такими як функції безпеки даних, не можуть використовуватися цією системою.
- Не використовуйте USB-пристрій, що поділені на 2 чи більше розділів.
- USB-пристрої та порти для їхнього підключення можуть мати різну форму, тому деякі з USB-пристроїв можуть не підключатись належним чином або при роботі з ними з'єднання може перериватись.
- Даний пристрій може не розпізнати картку пам'яті, яка встановлюється у USB читувач карток.

## ■ Про iPod/iPhone

### Важливо

Щоб запобігти втраті інформації, впевніться в тому, що для всіх важливих даних було створено резервні копії. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-яку втрату даних у пристроях під час використання даного пристроя.

### Типи iPod/iPhone, які можна підключити

- Через USB-розв'язок:
  - Made for
    - iPod nano (7th Generation)
    - iPod touch (5th та 6th Generation)
    - iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
  - Через Bluetooth:
    - Made for
      - iPod touch (5th та 6th Generation)
      - iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X

### Примітки щодо використання iPod/iPhone

- Під час користування iPod/iPhone деякі функції можуть не виконуватись належним або очікуваним чином. В такому разі відвідайте веб-сайт компанії KENWOOD: <[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)>
- При ввімкненні даного пристроя iPod/iPhone буде заряджатися через нього.
- Текстова інформація не може відтворюватись правильно.
- У разі використання деяких моделей iPod/iPhone функціонування може відхилятися від норми або бути нестабільною. У такому випадку, від'єднайте пристрій iPod/iPhone, потім перевірте його стан. Якщо якість функціонування не покращиться або буде повільнішим, то поверніть iPod/iPhone до початкових налаштувань.

# Пошук та усунення несправностей

Те, що здається проблемою, не завжди виявляється серйозним. Перш ніж телефонувати до сервісного центру, спробуйте наступне.

- Детальніше про операції із зовнішніми компонентами див. також в інструкціях до адаптерів, які використовуються для з'єднань (а також в інструкціях до зовнішніх компонентів).

## Загальні несправності

### Звук з колонок відсутній.

- Налаштуйте гучність до оптимального рівня.
- Перевірте шнури та з'єднання.

### На екрані не відображене ніякого зображення.

- Увімкніть екран. (Стор. 4)

### Пристрій не працює взагалі.

- Перезавантажте пристрій. (Стор. 3)

### Пульт дистанційного керування\* не працює.

- Замініть батарею.

\* Придбайте додатково пульт дистанційного керування, KNA-RCDV331.

### "No Signal"/"No Video Signal" з'являється.

- Розпочніть відтворення з зовнішнього компоненту, підключенного до входного роз'єму AV-IN.
- Перевірте шнури та з'єднання.
- Вхідний сигнал занадто слабкий.

### "Miswiring DC Offset Error"/"Warning DC Offset Error" з'являється.

- Скоротившись шнур гучномовця або виник його контакт з шасі автомобіля. Простягніть належним чином або ізольуйте шнур гучномовця, потім перезавантажте пристрій.

### "Parking off" з'являється.

- Якщо автомобіль не стоїть на ручному гальмі, зображення не виводиться на екран.

### "Learning Process Failed" з'являється.

- Ваш пульт дистанційного керування керма несумісний з даним пристроєм, тому задання функцій не зможе бути завершеним. Для отримання детальнішої інформації зверніться до дилера автомобільної акустичної системи.

## Диски

### Неможливо відтворити диски одноразового/багаторазового запису.

- Вставте диск з закритими сесіями.
- Закрійте сесії на дисках на тому ж пристрої, на якому було виконано їхній запис.

### Доріжки на диску одноразового/багаторазового запису не вдається пропустити.

- Вставте диск з закритими сесіями.
- Закрійте сесії на дисках на тому ж пристрої, на якому було виконано їхній запис.

### Відтворення не починається.

- Формат файлів не підтримується системою.

### На зовнішньому моніторі відсутнє зображення.

- Приєднайте відео-провід належним чином.
- Правильно виберіть вхідний сигнал для зовнішнього монітора.

### Неможливо відтворити диски DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC.

- Записуйте доріжки за допомогою сумісного додатка та на відповідних дисках. (Стор. 46)
- Додайте відповідні розширення до імен файлів.

### Доріжки на диску з можливістю запису/перезапису програються не в тому порядку, в якому передбачалось.

- Послідовність відтворення доріжок може залежати від того, на якому пристрой вони програються.

### "Region Code Error" з'являється.

- Ви вставили відео DVD диск з невідповідним регіональним кодом. Вставте диск з правильним регіональним кодом.

## USB

### Напис "Reading" на зникає з екрану.

- Вимкніть і знову ввімкніть живлення.

### При відтворенні доріжки звук інколи переривається.

- Доріжки було скопійовано у пам'ять USB-пристрою неналежним чином. Скопіюйте доріжки знову та спробуйте ще раз.

### Доріжки програються не в тому порядку, в якому передбачалось.

- Послідовність відтворення доріжок може залежати від того, на якому пристрой вони програються.

### Джерело не змінюється на "USB", коли ви підключаете пристрій USB при прослуховуванні іншого джерела, або з'являється "USB Device Error" при підключені пристрою USB.

- USB-порт передає більше потужності в порівнянні з розрахованою межею.
- Вимкніть живлення та від'єднайте пристрій USB. Потім, увімкніть живлення та знову під'єднайте пристрій USB.
- Якщо вищезазначенна процедура не вирішує проблеми, вимкніть та ввімкніть живлення (або перезавантажте пристрій), перед тим як вставити інший пристрій USB.

# Пошук та усунення несправностей

## Android

### Не чути звук під час відтворення.

- Підключіть Android-пристрій ще раз.
- Запустіть будь-який додаток для відтворення медіа на Android-пристрої та розпочніть відтворення.

### Звук виводиться лише із Android-пристрою.

- Використайте інший додаток для відтворення медіа.
- Перезапустіть Android-пристрій.
- Якщо це не вирішує проблему, підключений Android-пристрій не може передати аудіосигнал до даного пристрію.
- Якщо USB-підключення не працює, під'єднайте Android-пристрій через Bluetooth або роз'єм AV-IN на задній панелі.

### "NO DEVICE" або "READING" продовжує блимати.

- Підключіть Android-пристрій ще раз.
- Якщо USB-підключення не працює, під'єднайте Android-пристрій через Bluetooth або роз'єм AV-IN на задній панелі.

## iPod/iPhone

### Звук з колонок відсутній.

- Від'єднайте iPod/iPhone, потім знову під'єднайте його.
- Виберіть інше джерело, потім знову виберіть "iPod".

### iPod/iPhone не вмикається або не працює.

- Перевірте з'єднання.
- Встановіть більш сучасну версію апаратно-програмного забезпечення.
- Зарядіть батарею.
- Перезавантажте iPod/iPhone.

## Звук спотворений.

- Вимкніть евалайзер даного пристрою або програвача iPod/iPhone.

## Чути багато шуму.

- Вимкніть (відмініть дію) функції "VoiceOver" пристрою iPod/iPhone. Щоб отримати детальну інформацію, відвідайте веб-сайт <<http://www.apple.com>>.

## Здійснення будь-яких операцій неможливе при відтворенні доріжки, яка містить зображення.

- Здійсніть операції з пристроям після повного завантаження зображення.

## "Authorization Error" з'являється.

- Перевірте, чи сумісний підключений iPod/iPhone з цим пристроям. (Стр. 48)

## Радіо

### Автоматичне програмування станцій АМЕ не функціонує.

- Програмуйте станції вручну. (Стр. 17)

### Статичні перешкоди під час прослуховування радіо.

- Приєднайте антenu міцно.

## Цифрове радіо (DAB)

(Тільки для DDX4019DAB)

### Неможливо прийняти ансамбль.

- Ваша місцевість не покривається ансамблем.

### Антенна DAB неправильно витягнена або неправильно направлена.

- Налаштуйте антenu та виконайте сканування ансамблю ще раз.
- Під'єднайте активну антenu (не додається).

## "Antenna Error" з'являється.

- Виникло коротке замикання антени і увімкнулася схема захисту.
- Перевірте антenu цифрового радіо. Якщо пасивна антена використовується без антенного підсилювача, встановіть живлення антени на "OFF".

## AV-IN

### На екрані відсутнє зображення.

- Вімкніть приєднаний відеокомпонент, якщо не зробили цього раніше.
- Приєднайте джерело відеосигналу належним чином.

## Spotify

### Програма не працює.

- На вашому iPod touch/iPhone/Android встановлена не найновіша версія цієї програми. Оновіть програму.

## Bluetooth

### Якість звуку, який видає телефон, є низькою.

- Зменшіть відстань між головним блоком і мобільним телефоном Bluetooth.
- Спрямуйте автомобіль у місце, де прийом сигналу кращий.

### Під час відтворення з Bluetooth-аудіопрограмувача звук переривається або зникає.

- Зменште відстань між головним блоком та аудіопрограмувачем Bluetooth. Від'єднайте пристрій, який підключено в режимі Bluetooth phone (телефон Bluetooth).
- Вимкніть, а потім увімкніть живлення системи. Знову приєднайте програмувач (якщо відтворення не відновилося).

## Пошук та усунення несправностей

### Неможливо керувати підключеним аудіопрограмом.

- Перевірте, чи підтримує підключений аудіопрограма функцію AVRCP (Профіль дистанційного керування пристроями аудіо-відео).

### Bluetooth-пристрій не може знайти даний пристрій.

- Повторіть пошук з Bluetooth-пристрою ще раз.

### Головний блок не може встановити з'єднання з Bluetooth-пристроєм.

- Для пристрою, сумісного з Bluetooth 2.1:  
Зареєструйте пристрій, використовуючи PIN-код.  
(Стр. 25)
- Для пристрою, сумісного з Bluetooth 2.0:  
Введіть той самий PIN-код як на головному пристрії, так і на пристрії, який потрібно підключити. Якщо PIN-код не вказано в інструкції до пристрою, спробуйте "0000" або "1234".
- Вимкніть, а потім увімкніть Bluetooth-пристрій.

### Чутно шуми або відлуння.

- Відрегулюйте положення вузла мікрофона.
- Налаштуйте гучність луна або шумозниження.  
(Стр. 26)

### Пристрій не відповідає, коли здійснюється намагання скопіювати телефонну книгу на пристрій.

- Можливо ви спробували скопіювати у головний блок ті ж самі записи (що вже зберігаються).

### "Connection Error" з'являється.

- Пристрій зареєстровано, але з'єднання втрачено. Підключіть зареєстрований пристрій.  
(Стр. 25)

### "Please Wait..." з'являється.

- Пристрій готується до використання функції Bluetooth. Якщо повідомлення не зникає, вимкніть і знову увімкніть головний блок, після чого знову приєднайте пристрій (або перезавантажте систему).

### "No Voice Device" з'являється.

- Підключений мобільний телефон не має функції розпізнавання голосу.

### "No Data" з'являється.

- У підключенному Bluetooth-телефоні немає даних телефонної книги.

### "Initialize Error" з'являється.

- Пристрою не вдалося ініціалізувати модуль Bluetooth. Повторіть операцію з початку.

### "Dial Error" з'являється.

- Набір виконати не вдалося. Повторіть операцію з початку.

### "Hung Up Error" з'являється.

- Виклик ще не завершено. Припаркуйте ваш автомобіль та скористайтесь підключеним мобільним телефоном, щоб завершити виклик.

### "Pick Up Error" з'являється.

- Пристрою не вдалося прийняти виклик.

### Bluetooth-з'єднання між Bluetooth-пристроєм і даним пристроєм є нестабільним.

- Видаліть зареєстрований Bluetooth-пристрій, що не використовується, з даного пристрою.  
(Стр. 26)

## Характеристики

### Монітор

Розмірображення (Ш × В)	6,2 дюйма (діагональ) 137,5 мм × 77,2 мм
Система відображення	Прозора TN LCD-панель
Система приводу	TFT-дисплей з активною матрицею
Кількість пікселів	1 152 000 (800H x 480V x RGB)
Кількість ефективних пікселів	99,99%
Розташування пікселів	Система RGB, у вигляді смуг
Підсвічування	LED

### USB-інтерфейс

Стандарт USB	USB 2.0 Full Speed/High Speed
Сумісні пристрої	Запам'ятовуючі пристрої великої ємності
Файлова система	FAT 16/32
Максимальний струм	5 В постійного струму <b>—</b> 1,5 А
Електроживлення	Цифро-аналоговий перетворювач
Звуковий декодер	MP3/WMA/AAC (.aac/.m4a)/ WAV/FLAC
Відео-декодер	MPEG1/MPEG2/DivX/JPEG

## Характеристики

### Програматор DVD-дисків

Цифро-аналоговий перетворювач	24 біт
Звуковий декодер	Linear PCM/Dolby Audio/ MP3/WMA/WAV/AAC (.m4a)
Відео-декодер	MPEG1/MPEG2/DivX/JPEG
Коефіцієнт детонації	Нижче рівня вимірювання
Частотні характеристики	Частота дискретизації 96 кГц: 20 Гц – 22 000 Гц Частота дискретизації 48 кГц: 20 Гц – 22 000 Гц Частота дискретизації 44,1 кГц: 20 Гц – 20 000 Гц
Загальні нелінійні викривлення	0,010% (1 кГц)
Співвідношення сигнал/шум	90 дБ
Динамічний діапазон	90 дБ
Формат диску	DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA
Частота дискретизації	44,1 кГц/48 кГц/96 кГц
Роздільна здатність квантифікації	16 біт/20 біт/24 біт

### Розділ Bluetooth

Технологія	Bluetooth V3.0
Частота	Від 2,402 ГГц до 2,480 ГГц
Вихідна потужність РЧ (Еквівалентна ізотропного випромінювання – E.I.R.P.)	+4 дБм (MAX), клас потужності 2
Максимальний радіус зв'язку	Лінія прямої видимості, прибл. 10 м (32,8 футів)
Аудіокодек	SBC/AAC
Профіль	HFP (Hands Free Profile) - профіль гучного зв'язку 1.6 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - розширені функції відтворення звуку 1.3 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - дистанційне керування аудіовідеопристроїями 1.5 GAP (Generic Access Profile) - профіль загального доступу PBAP (PhoneBook Access Profile) - профіль доступу до телефонної книги 1.2 SDP (Service Discovery Profile) - профіль виявлення послуг SPP (Serial Port Profile) - робота у режимі послідовного порту 1.2

### Розділ DSP

Евалайзер	Діапазон: 13 діапазонів Частота (Гц) (ДІАПАЗОН 1-13): 62,5/100/160/250/400/630/ 1 тис./1,6 тис./2,5 тис./4 тис./ 6,3 тис./10 тис./16 тис. Підсилення (дБ): -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/- -2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 Q-фактор: 1,35/1,5/2,0
2-смуговий розділовий фільтр	Частота (Гц): 1 тис./1,6 тис./2,5 тис./4 тис./ 5 тис./6,3 тис./8 тис./ 10 тис./12,5 тис.
Високочастотний динамік:	Підсилення (дБ): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Передній/Задній динамік (максимально можлива частота):	Частота (Гц): Обхід/30/40/50/60/70/ 80/90/100/120/150/180/ 220/250 Нахил (дБ/окт.): -6/-12/-18/-24 Підсилення (дБ): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Сабвуфер (мінімально можлива частота):	Частота (Гц): 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250/Обхід Нахил (дБ/окт.): -6/-12/-18/-24 Фаза: Нормальна/Зворотна Підсилення (дБ): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0

## Характеристики

3-смуговий розділовий фільтр  Високочастотний динамік (максимально можлива частота):	Частота (Гц): 1 тис./1,6 тис./2,5 тис./4 тис./5 тис./6,3 тис./8 тис./10 тис./12,5 тис.	Положення  2-смуговий розділовий фільтр: Затримка передніх/задніх/сабвуфера Від 0 см до 610 см (крок 2,0 см)
	Нахил (дБ/окт.): -6/-12	3-смуговий розділовий фільтр: Затримка високочастотного динаміка/середньочастотного/сабвуфера Від 0 см до 610 см (крок 2,0 см)
	Фаза: Нормальна/Зворотна	Підсилення: Від -8 дБ до 0 дБ
	Підсилення (дБ): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0	Рівень сабвуфера Від -50 дБ до +10 дБ
	Частота (Гц): Обхід/30/40/50/60/70/ 80/90/100/120/150/180/ 220/250	Частотний діапазон Від 87,5 МГц до 108,0 МГц (50 кГц)
	Нахил (дБ/окт.): -6/-12	Реальна чутливість 6,2 дБф (0,56 мкВ/75 Ω) (Співвідношення сигнал/шум: 30 дБ)
	Частота (Гц): 1 тис./1,6 тис./2,5 тис./ 4 тис./5 тис./6,3 тис./ 8 тис./10 тис./12,5 тис./Обхід	Порогова чутливість 15,2 дБф (1,58 мкВ/75 Ω) (ДІН сигнал/шум: 46 дБ)
	Нахил (дБ/окт.): -6/-12	Частотні характеристики Від 30 Гц до 15 кГц (±3,0 дБ)
	Фаза: Нормальна/Зворотна	Співвідношення сигнал/шум 68 дБ (MONO)
	Підсилення (дБ): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0	Селективність > 80 дБ (±400 кГц)
Сабвуфер (мінімально можлива частота):	Частота (Гц): 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250/Обхід	Розрізняння 40 дБ (1 кГц) стереоканалів
	Нахил (дБ/окт.): -6/-12	
	Фаза: Нормальна/Зворотна	
Підсилення (дБ): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0		

## СВ-тюнер

Частотний діапазон	Від 531 кГц до 1 611 кГц (9 кГц)
Реальна чутливість	28,5 мкВ

## Розділ цифрового тюнера (DAB) (тільки для DDX4019DAB)

Частотний діапазон	ДІАПАЗОН III: Від 174,928 МГц до 239,200 МГц
Чутливість	-100 дБм
Співвідношення сигнал/шум	90 дБ
З'єднувач антени DAB	Тип з'єднувача: SMB Вихідна напруга: 14,4 В (від 11 В до 16 В) Макс. сила струму: < 100 мА

## FM тюнер

Частотний діапазон	Від 87,5 МГц до 108,0 МГц (50 кГц)
Реальна чутливість	6,2 дБф (0,56 мкВ/75 Ω) (Співвідношення сигнал/шум: 30 дБ)

Порогова чутливість	15,2 дБф (1,58 мкВ/75 Ω) (ДІН сигнал/шум: 46 дБ)
Частотні характеристики	Від 30 Гц до 15 кГц (±3,0 дБ)

Співвідношення сигнал/шум	68 дБ (MONO)
Селективність	> 80 дБ (±400 кГц)

Розрізняння	40 дБ (1 кГц) стереоканалів
Стереоканалів	

## ДВ-тюнер

Частотний діапазон	Від 153 кГц до 279 кГц (9 кГц)
Реальна чутливість	45 мкВ

## Відео

Система передачі	NTSC/PAL
Кольорів вхідного звінчшного відео-сигналу	
Рівень вхідного звінчшного відео-сигналу (міні-роз'єм)	1 В між піками/75 Ω
Максимальний рівень вхідного звінчшного аудіо-сигналу (міні-роз'єм)	2 В/25 кΩ
Рівень вхідного відеосигналу для камери заднього виду (роз'єм RCA)	1 В між піками/75 Ω
Рівень вихідного відео-сигналу (роз'єми RCA)	1 В між піками/75 Ω

# Характеристики

## Аудіо

Максимальна потужність (передні/задні колонки)	50 Вт × 4
Потужність повного діапазону (передні/ задні колонки)	22 Вт × 4 (при менш ніж 1% THD)
Рівень передвиходу	4 В/10 кΩ
Предвихідний імпеданс	≤ 600 Ω
Імпеданс колонки	Від 4 Ω до 8 Ω

## Загальні несправності

Робоча напруга	Автомобільний акумулятор на 12 В постійного струму
Габарити установки (Ш × В × Г)	Без монтажного кокуха: 178 мм × 100 мм × 162 мм З монтажним кокухом: 182 мм × 111 мм × 160 мм
Вага (головний пристрій)	2,0 кг (включає декоративну панель та монтажний кокух)

Конструкція та характеристики можуть змінюватися без попередження.

## Торгові марки та ліцензії

- Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
  - “DVD Logo” is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.
  - The “AAC” logo is a trademark of Dolby Laboratories.
  - Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  - Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
  - Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
  - This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
  - Font for this product is designed by Ricoh.
  - Android is a trademark of Google LLC.
  - The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO  
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- libFLAC
- Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
- Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

## **Характеристики**

---

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **• DIVX**

- This DivX Certified® device can play DivX® Home Theater video files up to 576p (including .avi, .divx). Download free software at [www.divx.com](http://www.divx.com) to create, play and cast digital videos.
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Для отримання найновішої інформації (найновіших інструкцій, оновлень системи, нових функцій тощо) відвідайте наступний веб-сайт:

<<http://www.kenwood.com/cs/ce/>>

