



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



GTR-100 GPS ТРЕКЕР

CYCLONE
АВТОТОВАРИ «130»
DIGITAL TECHNOLOGY LEADER

ver 1.0

ЗМІСТ

1. Характеристики	4
1.1 Загальні характеристики.....	4
1.2 Технічні характеристики	4
1.3 Комплектація	5
2. Встановлення пристрою.....	6
2.1 Підготовка пристрою	6
2.2 Підключення пристрою.....	7
2.3 Індикація.....	8
2.4 Місце встановлення	8
3. Налаштування функцій	10
3.1 Початок роботи.....	10
3.2 Зміна пароля.....	10
3.3 Авторизація	10
3.4 Налаштування центрального номера.....	11
3.5 Швидке визначення місцеположення пристрою	12
3.6 Налаштування інтервалу оновлення зв'язку з сервером	12
3.7 Отримання IMEI пристрою	13
3.8 Дистанційне блокування двигуна	13
3.9 Дистанційне розблокування двигуна	13
3.10 Налаштування тривожних повідомлень	13

3.10.1 Повідомлення про пропадання живлення.....	14
3.10.2 Повідомлення про вихід з заданої зони (Геозона).....	14
3.10.3 Повідомлення про перевищення швидкості.....	14
3.10.4 Повідомлення про ввімкнення запалення....	14
3.10.5 Повідомлення про спрацювання датчика удара.....	15
3.10.6 Вимкнення всіх повідомлень.....	15
3.10.7 Отримання повідомлень через SMS.....	15
3.10.8 Отримання повідомлень через дзвінок.....	15
3.10.9 Вимкнення GPRS.....	15
3.10.10 Отримання повідомлення про поточні налаштування пристрою.....	15
3.10.11 Налаштування часової зони пристрою.....	16
3.10.12 Налаштування APN.....	16
3.10.13 Налаштування IP адреси та порту.....	16
3.11 Використання WEB-платформи для стеження за пристроєм.....	17
4. Можливі неполадки і способи їх усунення.....	18

1. Характеристики

1.1 Загальні характеристики

- Чотирьохдіапазонна частота GSM
- Відстеження в режимі реального часу за допомогою SMS / GPRS
- Тривога при вмиканні запалювання
- Сигнал при перевищенні швидкості / сигнал про вихід з геозони
- Попередження про відсутність живлення пристрою
- Можливість віддаленого відключення системи подачі пального або системи живлення (реле блокування в комплект не входить)

1.2 Технічні характеристики

Розміри.....	90x50x12 мм
Вага	50 г
Мережа.....	GSM/GPRS/GPS, TCP/IP
Діапазон.....	850/900/1800/1900 МГц
Чутливість GPS.....	-159dBm
Точність GPS.....	5-10m
Час позиціонування	
Холодний старт	45-90сек
Теплий старт	35 сек
Гарячий старт	1 сек
Робоча напруга	12-24В
Температура зберігання	-40°C - +85°C

Температура експлуатації..... -20°C – +45°C
Вологість 15% – 95%

1.3 Комплектація

- Пристрій
- Комплект дротів
- Викрутка
- Двохсторонній скотч
- Керівництво по використанню


Примітка

Виробник залишає за собою право вносити в технічні характеристики та конструкцію пристрою зміни, які не впливають на його основні функції.

2. Встановлення пристрою

2.1 Підготовка пристрою

За допомоги викрутки розкрутіть гвинти на задній кришці та зніміть її. Вставте SIM-карту в відповідний отвір та переключіть вимикач у положення ВКЛ (ON).

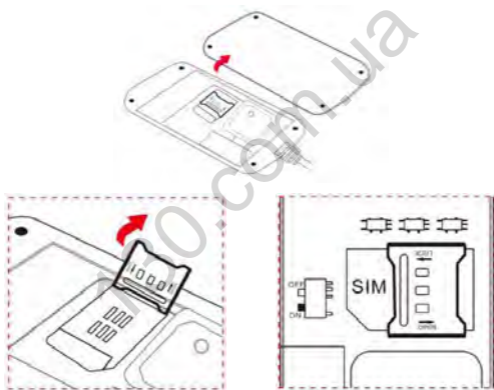


Примітка

Переконайтеся, що на карті ввімкнено функцію передачі даних за допомогою GPRS або 3G, позитивний баланс, а також відключен PIN код карти.


2.2 Підключення пристрою

- Червоний +12В
- Чорний корпус
- Зелений запалення
- Жовтий блокування двигуна (стартер, запалювання, паливний насос, тощо)

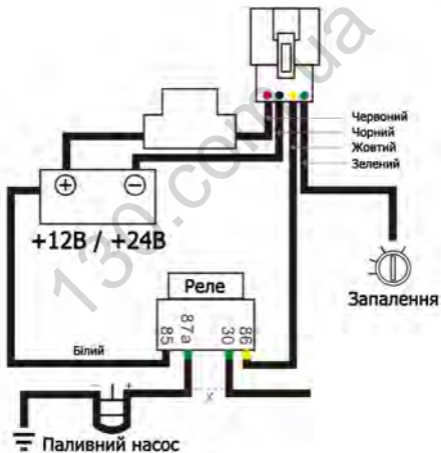

2.3 Індикація

На передній панелі знаходиться індикація стану живлення пристрою, а також GPS та GSM приймачів.



GSM приймач



Живлення пристрою



GPS приймач

В робочому стані всі три світлодіоди світяться постійно.

При вмиканні пристрою, світлодіоди періодично блимають, поки GSM та GPS приймачі не отримують постійний сигнал.

2.4 Місце встановлення

При встановленні пристрою передня частина (частина зі світлодіодами) має бути розташована зверху.

Не прикріплюйте пристрій близько до металевих поверхонь, це може суттєво вплинути

на якість приймання сигналу. Якщо на передньому склі автомобіля наклеєна металізована сонцезахистна плівка, це також може вплинути на якість приймання GPS та GSM сигналу.

130.com.ua

3. Налаштування функцій

3.1 Початок роботи

Для початку роботи надішліть SMS команду **BEGINxxxxxx** , де **xxxxxx** – поточний пароль. Пристрій пришле відповідь **BEGIN, CONFIG OK** .

Примітка

Заводський пароль – 123456

Всі команди необхідно вводити латинськими літерами, розмір (великі чи маленькі літери) не має значення

3.2 Зміна пароля

Для зміни поточного пароля надішліть SMS команду **PASSWORDxxxxxx уууууу** , де **xxxxxx** – поточний пароль, а **уууууу** – новий пароль.

Зверніть увагу, що між поточним і новим паролями в SMS команді необхідно поставити пробіл.

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь **PASSWORD, CONFIG OK** .

УВАГА

Пароль має складатися лише з 6 цифр, в зворотньому випадку новий пароль не буде прийнято.

3.3 Авторизація

Максимальна кількість номерів, яким дозволено авторизацію в трекері – 5.

Для налаштування авторизації надішліть SMS команду **ADMINxxxxxx +380123456789** , де **xxxxxx** – поточний пароль, а 123456789 – номер телефона, з якого висилається дана команда, та з якого будуть висилатися команди в подальшому.

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь **ADMIN, CONFIG OK** .

УВАГА

Повідомлення про спрацювання пристрою будуть висилатися **ЛИШЕ** на один номер, який налаштований як центральний.

3.4 Налаштування центрального номера


Для налаштування центрального номера надішліть SMS команду **CENTERNUMxxxxxx +380123456789** , де **xxxxxx** – поточний пароль, а 123456789 номер телефона, на який будуть висилатися повідомлення з пристрою в разі його спрацювання.

Для видалення «центрального» номера надішліть SMS команду **CENTERNUMxxxxxx** , де **xxxxxx** – поточний пароль.

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь **CENTERNUM, CONFIG OK** .

3.5 Швидке визначення місцеположення пристрою

Для швидкого визначення місцеположення пристрою надішліть SMS команду **SMSLINK****xxxxxx**, де **xxxxxx** – поточний пароль.

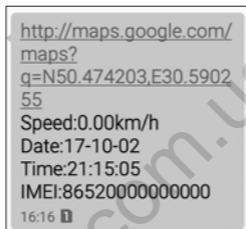

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле SMS, з поточними координатами, швидкістю та посиланням на карти GOOGLE.

3.6 Налаштування інтервалу оновлення зв'язку з сервером

Для налаштування інтервалу оновлення зв'язку з сервером надішліть SMS команду **ITV****xxxxxx** **Y**, де **xxxxxx** – поточний пароль, а **Y** – інтервал в секундах (від 1 до 30).

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь **ITV, CONFIG OK**.

3.7 Отримання IMEI пристрою

Для отримання IMEI пристрою надішліть SMS команду GETIMEI**xxxxxx**.

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь з 15 цифрами IMEI пристрою.

3.8 Дистанційне блокування двигуна

Для дистанційного блокування двигуна надішліть SMS команду DY**xxxxxx** 1.

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь DY, CONFIG OK та заблокує двигун.

УВАГА

Реле блокування не входить до комплекту даного пристрою.

3.9 Дистанційне розблокування двигуна

Для дистанційного розблокування двигуна надішліть SMS команду TY**xxxxxx** 1.

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь TY, CONFIG OK та розблокує двигун.

3.10 Налаштування тривожних повідомлень

Вразі спрацювання тієї чи іншої зони, що контролюється, пристрій вишле SMS повідомлення з текстом причини тривоги.

Для ввімкнення чи вимкнення необхідно

надіслати відповідну SMS команду.

УВАГА

Повідомлення про спрацювання пристрою будуть висилатися **ЛИШЕ** на один номер, який налаштований як центральний. Для налаштування центрального номера див. п 3.4.

3.10.1 Повідомлення про пропадання живлення

ВКЛ EXTPOWERxxxxxx 1

ВИКЛ EXTPOWERxxxxxx 0

Заводські налаштування – ВИКЛ

3.10.2 Повідомлення про вихід з заданої зони (Геозона)

ВКЛ STOCKADExxxxxx 500 1

ВИКЛ NOSTOCKADExxxxxx

500 – діаметр геозони

3.10.3 Повідомлення про перевищення швидкості

ВКЛ SPEEDxxxxxx 80

ВИКЛ SPEEDxxxxxx 0

3.10.4 Повідомлення про ввімкнення запалення

ВКЛ ACCxxxxxx 1

ВИКЛ ACCxxxxxx 0

Заводські налаштування – ВИКЛ

3.10.5 Повідомлення про спрацювання датчика удара

ВКЛ VIBRATExxxxxx Y

ВИКЛ VIBRATExxxxxx O

Заводські налаштування – ВИКЛ

Y – рівень чутливості датчика (1, 2 або 3)

3.10.6 Вимкнення всіх повідомлень

КСxxxxxx O

3.10.7 Отримання повідомлень через SMS

КСxxxxxx 1

3.10.8 Отримання повідомлень через дзвінок

КСxxxxxx 2

3.10.9 Вимкнення GPRS

ВКЛ GPRSxxxxxx 1

ВИКЛ GPRSxxxxxx O

Заводські налаштування – ВКЛ

3.10.10 Отримання повідомлення про поточні налаштування пристрою

Для отримання повідомлення з даними про поточні налаштування пристрою надішліть SMS команду CHECKxxxxxx , де xxxxxx – поточний пароль.

3.10.11 Налаштування часової зони пристроя

Для налаштування часової зони пристроя надішліть SMS команду **TIMEZONExxxxxx YYY**, де **xxxxxx** – поточний пароль, а **YYY** – необхідний часовий пояс помножений на 60.

Наприклад, для задання часового поясу України необхідно послати команду **TIMEZONExxxxxx 120**, де **120 = 60*2** (оскільки часовий пояс України: +2,00).

3.10.12 Налаштування APN

Для налаштування інтернет доступу APN надішліть SMS команду **APNxxxxxx www.ab.kyivstar.net**, де **xxxxxx** – поточний пароль, а **www.ab.kyivstar.net** – APN

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь **APN, CONFIG OK**

3.10.13 Налаштування IP адреси та порту

Для налаштування IP адреси та порту надішліть SMS **ADMINIPxxxxxx 121.201.110.210 8989**, де **xxxxxx** – поточний пароль, **121.201.110.210** – IP адреса, **8989** – порт.

Якщо команда та поточний пароль вірні, пристрій пришле відповідь **ADMINIP, CONFIG OK**

3.11 Використання WEB-платформи для стеження за пристроєм

Для стеження за пристроєм перейдіть на сайт www.gps228.com.

Логін: IMEI пристроя (15-значний код на задній кришці пристроя)

Пароль: 123456

За допомоги сайта Ви можете відстежувати пристрій в поточний час, передивлятись історію переміщень, дистанційно блокувати двигун автомобіля, відстежувати поточний стан пристрою.

Також ви можете завантажити застосунок **Secumore 1** на Ваш смартфон та проводити стеження з Вашого смартфона.



4. Можливі неполадки і способи їх усунення

Постійно блимає сигнал GSM (жовтий)

Помилка зчитування SIM карти

Витягніть SIM карту, вставте її знов, та ввімкніть пристрій

Постійно блимає сигнал GPS (синій)

Не можливо визначити координати пристрою

Переконайтеся, що пристрій не знаходиться в безпосередній близькості від металевих предметів

Всі три світлодіоди не світяться

Пристрій або вимкнений, або перейшов в режим енергозбереження

Пристрій переходить в режим енергозбереження та ніяким чином не впливає на GPS приймач

Неможливо відстежити пристрій онлайн

Надішліть SMS команду CHECKxxxxxx , та перевірте налаштування IP-порту, APN та GPS

Пристрій не відповідає

Номер, на який бажано отримати повідомлення, не внесений до пам'яті пристрою

Налаштуйте пристрій, надіславши SMS команду ADMINxxxxxx +38....., з номером телефона, на який бажано отримувати повідомлення

Недостатньо коштів на рахунку
Поповніть рахунок

130.com.ua

130.com.ua



CYCLONE

Автотовари «130»