



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



Інструкція з експлуатації (Manual)

Aspiring Alibi 9



АКТИВ

Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хімекспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19

[www.aspiring.ua](http://www.aspiring.ua)

**Авторські права © 2010-2021 Всі права захищені.**

**Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріалу.**

Автотовари «130»

## Зміст/Content:

1. Інструкція з експлуатації автомобільного реєстратора Aspiring Alibi 9 на українській мові.....2
2. User manual for Aspiring Alibi 9 in English.....16

## Зміст

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Вступ.....                        | 2  |
| Перед використанням.....          | 3  |
| Будова пристрою.....              | 4  |
| Функції.....                      | 4  |
| Керівництво з експлуатації.....   | 5  |
| Запис відео.....                  | 6  |
| Зйомка зображень.....             | 7  |
| Відтворення.....                  | 7  |
| Налаштування.....                 | 8  |
| Налаштування GPS та SpeedCam..... | 10 |
| Часто задавані питання.....       | 14 |

## Вступ

Автомобільний відеореєстратор - це пристрій для ведення відео та аудіо даних під час керування автомобілем. Цей пристрій може допомогти вам в разі виникнення ДТП, шляхом надання чітких доказів про подію. Крім того, за допомогою відеореєстратора ви можете зняти мальовничі краєвиди під час поїздки. Для належного користування пристроєм, перед використанням ознайомтеся з інструкцією.



## Умови зберігання та використання:




- 1) Будь ласка, використовуйте пристрій тільки при нормальних температурах, не піддавайте пристрій впливу температур, які корпус не може витримати.
- 2) Не використовуйте пристрій в надзвичайно вологому середовищі, не допускайте потрапляння вологи або дощу на пристрій.
- 3) Не намагайтеся відкрити корпус пристрою для ремонту, якщо який-небудь вузол несправний. Будь ласка, зверніться до сервісного центру для професійного обслуговування.
- 4) Не використовуйте сильних хімікатів, розчинників чи миючих засобів для очищення пристрою.
- 5) Не направляйте камеру безпосередньо на сонце або інші джерела світла з підвищеною яскравістю, щоб уникнути пошкодження оптичних вузлів пристрою.
- 6) Не використовуйте пристрій в надзвичайно запилених умовах, щоб уникнути забруднення об'єктива та інших вузлів камери, так як це може позначитися на її роботі.
- 7) Будь ласка, дбайте про чистоту навколишнього середовища, не викидайте пристрій. Також не кидайте даний пристрій у вогонь, щоб уникнути вибуху.

### Перед використанням

1. Використовуйте тільки оригінальні TF-картки високої швидкості для зберігання інформації. В разі несумісності картки з пристроєм, ви побачите напис «file error» (помилка файлу) або «SD card error» (помилка SD картки). Пристрій підтримує картки з максимальним об'ємом до 128 Гб.
2. Перед першим використанням картки, ви повинні відформатувати картку, якщо картка пам'яті містить відео або зображення в інших форматах, пристрій не зможе їх зчитати.
3. Зверніть увагу на правильне встановлення картки в пристрій. Якщо встановити картку неправильною стороною, це може призвести до пошкодження пристрою та/або картки.
4. Будь-ласка, відключайте зарядний пристрій відеореєстратора від автомобільного прикурювача, коли пристрій не використовується (наприклад автомобіль стоїть на стоянці), тому що в момент вмикання двигуна, електричний імпульс може призвести до пошкодження реєстратора.
5. Пристрій спеціально призначений для використання в автомобілі. При використанні в автомобілі, підключіть зарядний пристрій відеореєстратора до прикурювача, позаяк вбудована батарея реєстратора має незначний об'єм і за умови її розрядки пристрій може не вмикатися.
6. Цей пристрій призначений для роботи під напругою 5V 1A, тому НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ інші зарядні пристрої або USB шнури для перезарядження. Використовуйте ТІЛЬКИ оригінальний зарядний пристрій. Деякі зарядні пристрої розраховані на напругу 12V, що може спалити пристрій або призвести до короткого замикання.
7. Додаткову магнітну камеру необхідно приєднувати або від'єднувати при виключеному живленні.
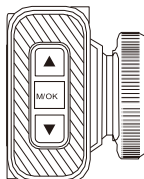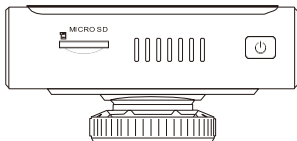
## БУДОВА ПРИСТРОЮ



|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
|  | Коротке натискання → ОК   | Довге натискання → Живлення УВИМК/ВИМК                           |
|  | У меню → Вгору            | Коротке натискання під час запису зображення об'єктива → змінити |
| M/OK  | Коротке натискання → Меню | Довге натискання → Режим   |
|  | У меню → Вниз             | Коротке натискання під час запису → Відзняти фото                |

## ФУНКЦІЇ

### 1. Циклічний запис

Цикли запису зазвичай є такими: 1 хв., 3 хв., 5хв. і т. д., з функцією циклічного запису камера перезаписуватиме старі відео (крім захищених від запису) автоматично. Це дозволяє уникнути переповнення картки пам'яті.

### 2. Сенсор руху

При вмиканні цієї функції пристрій, що перебуває в режимі очікування, автоматично вмикається та розпочинає запис в разі наявності руху перед вашим авто. Функція призначена для захисту вашого авто за вашої відсутності.

### 3. Сенсор гравітації (G-Sensor)

G-Sensor - це функція, яка автоматично блокує записаний файл від перезапису в разі, якщо на автомобіль діють зовнішні сили (наприклад під час ДТП). Це допомагає у наданні відповідних відео доказів.

#### 4. Моніторинг паркування

Коли ваш автомобіль припаркований, функція моніторингу паркування дозволяє вести запис з метою реєстрації можливих правопорушень, скоєних іншими особами відносно вашого авто (напр. викрадення або умисне пошкодження). В той же час, для правильної роботи пристрою, необхідно виконати відповідне налаштування функції G-Sensor та придбати додатковий шнур живлення для постачання струму на пристрій під час виконання функції моніторингу паркування (детальніше про шнур живлення див. нижче).

Примітка: Вбудована батарея пристрою досить мала і забезпечує роботу пристрою протягом 2-10 хвилин до моменту розрядження. Тому для належної роботи пристрою потрібний шнур живлення.

#### Керівництво з експлуатації

1. **Живлення УВІМК/ВИМК:** Натисніть кнопку живлення та утримуйте її натиснутою протягом 2-3 секунд. Якщо в пристрої є картка пам'яті, запис відео починається автоматично.
2. **Початок/Зупинка запису:** В режимі «Відео» коротке натискання кнопки ОК розпочинає запис відео, повторне коротке натискання кнопки ОК для зупинки запису.
3. **Фото:** В режимі «Фото», коротке натискання кнопки ОК використовується для фотографування.
4. **Відтворення:** В режимі відтворення, коротке натискання кнопки ОК використовується для відтворення відео.
5. **Кнопка ОК:** В режимі «Фото»/«Відео»/«Програвання», коротке натискання кнопки «Меню» використовується, щоб відкрити меню, коротке натискання кнопок «Вгору» та «Вниз» - для навігації в меню, коротке натискання кнопки ОК для підтвердження вибору.
6. **Кнопка «Вгору»:** В меню налаштувань та для зміни режимів камери використовується кнопка «Вгору». В режимі Відео коротке натискання цієї кнопки здійснює вмикання/вимикання запису звуку.
7. **Кнопка «Вниз»:** В меню налаштувань та зміни режимів камери, використовується кнопка «Вниз». В режимі «Відео», коротке натискання цієї кнопки використовується для вмикання/вимикання запису аварійного блокування відео, довге натискання кнопки вниз використовується для перемикавання передньої та задньої камери.



8. **Меню**: в режимі очікування, коротке натискання кнопки меню використовується для переходу в меню налаштувань, кнопки «Вгору»/«Вниз» використовуються для вибору опцій з меню, а кнопка ОК для підтвердження вибору після завершення налаштувань. Повторне натискання кнопки «Меню» - закриває меню налаштувань.
9. **Кнопка «Режим (Mode)»**: В режимі очікування натискання кнопки здійснюється для переходу між різними режимами камери (Відео/Фото/Відтворення).

#### **ВАЖЛИВО!**



1. Підключіть живлення (АЗП, шнур) через магнітну частину кріплення.
2. Вставляйте магнітну частину кріплення в сам реєстратор. Вона повинна потрапити в паз на корпусі реєстратора.
3. Роз'єм на корпусі реєстратора передбачений для підключення виключно задньої камери! Живлення туди не подається\*.

\* У разі, якщо ви підключите живлення через роз'єм корпусу, то реєстратор буде працювати некоректно.

### **Запис Відео**

В режимі запису відео, у лівому верхньому кутку екрану відображатиметься піктограма , натисніть кнопку , щоб розпочати запис.



У верхньому лівому кутку екрану блиматиме піктограма «Запис» (REC) . Щоб зупинити запис, натисніть кнопку .



## Фотозйомка


В режимі відтворення відео, натисніть та утримуйте натиснутою кнопку , щоб відзняти фото

**Примітка:** Під час зйомки фотографій, тримайте камеру міцно, бо інакше фото можуть вийти розмитими.

### Відтворення

1. **Вибір файлів:** Натисніть кнопку «Режим» (M), щоб перейти в режим відтворення, вибір файлів здійснюється за допомогою кнопок «ВГОРУ/ВНИЗ».


Для відтворення файлу, натисніть кнопку .

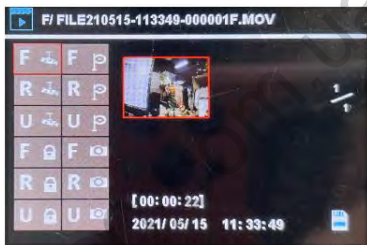

2. **Видалення та Захист від видалення:** В режимі відтворення, натисніть кнопку «Меню», виберіть «Видалити». Відкриється вікно з двома опціями «Видалити поточний файл?», щоб видалити вибраний файл та «Видалити все?», щоб видалити всі файли з картки пам'яті (окрім захищених від перезапису). Для підтвердження вибору, натисніть кнопку «ОК».


В режимі відтворення, натисніть кнопку «Меню», виберіть «Захист». Ви побачите опції блокування від перезапису («заблокувати один файл» - блокує вибраний файл від перезапису або «блокувати всі», щоб заблокувати всі файли на картці від перезапису) та опції зняття захисту («розблокувати один файл», «розблокувати всі файли»).



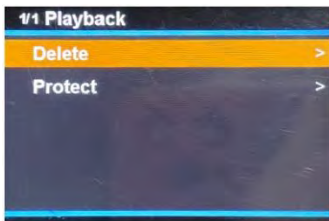

## Загальні налаштування


Натисніть кнопку Меню (M/OK), щоб відкрити меню загальних налаштувань.

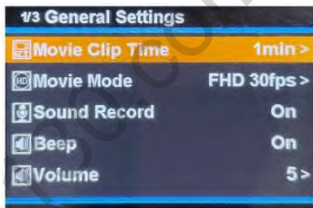


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Час тривання відеофрагменту | Виберіть час тривання відрізків відео, або вимкніть функцію циклічного запису відео |
| Режим якості запису         | Виберіть роздільну здатність відео  |
| Запис звуку                 | Увімкнути/вимкнути запис звуку  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Звукові сигнали</b> | Увімкнуті / Вимкнуті звукові сигнали при натисканні кнопок |
| <b>Гучність</b>        | Налаштувати гучність                                       |

Навігація в меню налаштувань здійснюється за допомогою кнопок ВГОРУ/ВНИЗ та кнопку ОК, щоб підтвердити налаштування.

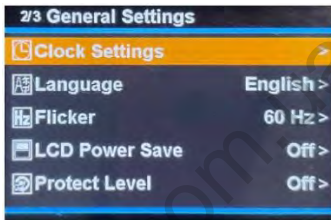

|   |   |
|---|---|
| <b>Налаштування годинника</b>                 | Налаштувати дату та час                     |
| <b>Мова</b>                                   | Налаштувати мови екранного меню             |
| <b>Мерехтіння</b><br>Частота оновлення екрану | 50 Гц або 60 Гц                             |
| <b>Зберігання енергії</b>                     | Налаштувати час до моменту вимикання екрану |
| <b>Рівень захисту</b>                         | Налаштування чутливості акселерометра       |

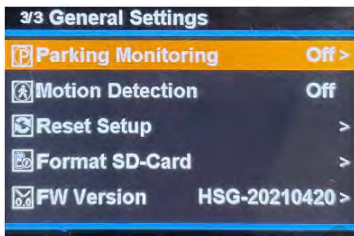

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Моніторинг паркування        | Налаштувати рівень чутливості режиму моніторингу паркування |
| Детектор руху                | Увімкнути/Вимкнути запис при спрацьовуванні детектора руху  |
| Перезавантажити налаштування | Повернути налаштування до заводських значень                |
| Форматувати SD-картку        | Зібрати, щоб відформатувати картку пам'яті                  |
| Версія прошивки              | Зібрати, щоб перевірити поточну версію прошивки пристрою    |

## Налаштування GPS модуля



- 1) Підключіть GPS модуль до розетки постійного струму
- 2) Прокладіть обережно кабель живлення
- 3) Підключіть зарядний пристрій до прикурювача



## **Попередження про перевищення швидкості та про камери контролю швидкості**

Добре закріпіть обладнання яке вимірює швидкість (GPS), для кращого вимірювання швидкості та поточного місцезнаходження, що охоплює усю країну. Пристрій попереджає завчасно про камери спостереження відповідним сигналом або голосовим попередженням про обмеження швидкості.

**Примітка! Виключити GPS логгер та Speedcam можливо з допомогою кнопки на модулі.**



## База даних обмеження швидкості та камер.

Загружено більше двохсот точок відеофіксації з своєчасним попередженням про камери відеоспостереження, а також база даних постійно оновлюється.



**Примітка!** Завантажити свіжу базу даних Ви можете з офіційного сайту [www.aspiring.ua](http://www.aspiring.ua). Для цього зайдіть в розділ даної моделі.



## Налаштування "HIT" GPS плеєра

Крок 1: Завантажте плеєр з офіційної сторінки  
<https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html>

або з офіційного сайту Aspiring.

Крок 2: Натисніть на іконку «GPS.Player» для початку установки.




HIT.GPS.Player  
1.1.0


Крок 3: Дотримуйтесь інструкцій встановлення




Крок 4: Дочекайтесь встановлення програми та натисніть кнопку "Close"

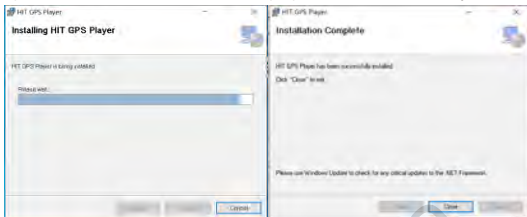

Крок 5: Після встановлення плеєра, Вам потрібно його запустити подвійним натисканням лівої кнопки мишки на іконку "GPS Player".



Крок 6: Оберіть карту Google map та оберіть вашу мову.

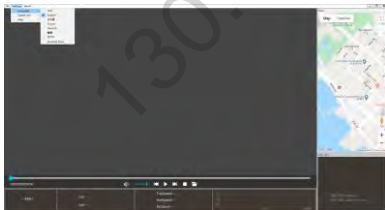

Крок 7: Відкрийте відеофайл на якому плануєте подивитися маршрут.



### Найчастіше задавані питання:

**Питання :** Чому мій пристрій показує напис «SD картка пам'яті заповнена?» (SD card Full)

**Відповідь:** 1) Перевірте відповідність вашої картки Класу 10 (Class 10) та справжність бренду виробника. В разі використання карток Класу 4 або 6 (Class 4, Class 6) пристрій показує такий напис з причини того, що картка не підтримується пристроєм (Примітка: Пристрій може підтримувати картки з об'ємом пам'яті до 128 Гб).

- 2) Перевірте налаштування МЕНЮ пристрою. Якщо ви не увімкнули функцію «Циклічний запис», увімкніть її, щоб дозволити перезапис попередньо записаних файлів.
- 3) Перевірте МЕНЮ налаштувань. Перевірте чи вимкнено функції «G-Sensor», «Моніторинг Паркування» та «Детектор Руху». Якщо увімкнено функцію «G-Sensor», файл буде захищено від перезапису, а пристрій за умови вмикання функцій «Моніторингу паркування» та «Детектору Руху» працюватиме постійно. Це може призвести до заповнення картки пам'яті.
- 4) Щоб видалити дані з картки пам'яті, необхідно відформатувати картку. Ця процедура виконується вручну, мінімум 2-3 рази на місяць. Файли захищені від перезапису повинні бути розблоковані та видалені вручну.

**Питання:** Чому мій відеореєстратор постійно вмикається та вимикається?

**Відповідь:** Увійдіть в меню та перевірте, чи увімкнено функції «Моніторинг Паркування» та «G-Sensor». Зазвичай, при вмиканні «Моніторингу Паркування», пристрій вмикається та починає вести запис, якщо фіксується дотик або струс авто. Після чого пристрій вимикається. При повторних дотиках або струсах, ситуація повторюватиметься. Функція «G-Sensor» блокуватиме відео файли від перезапису та зберігає їх на картці як можливі докази. Вимкніть ці дві функції з МЕНЮ. Також вимкніть функцію «Детектор Руху», позаяк пристрій вмикається і починає запис, якщо перед авто буде зафіксовано рух.

**Питання:** Чому під час відтворення записаних відео спостерігаються «зависання»?



**Відповідь:** Перевірте, картку пам'яті, яку ви використовуєте. Вона повинна бути від оригінального виробника та мати Клас 10 (Class 10). У випадку використання інших карток, наприклад Клас 4 або 6 (Class 4, Class 6), можуть виникати проблеми з записом/відтворенням відео.

В разі виникнення «зависань» відео, спробуйте замінити картку пам'яті на картку від оригінального виробника, класом не нижче ніж Клас 10 (Class 10). Якщо після заміни картки проблема не зникає, зверніться до продавця для ремонту/заміни прошивки.

**Питання: Чому зображення, записані з картки нечіткі?**

**Відповідь:** Зміна роздільної здатності здійснюється через МЕНЮ.

Найвища якість зображення досягається при виборі налаштування 1296P, середня якість зображення – 720P, найнижча – VGA. Встановіть найвищу якість (1296P) під час запису. Якщо ви вибрали VGA роздільною здатністю, якість зображення може бути нечіткою. Будь-ласка змініть налаштування на 1296P. Крім того, якість картинки також може залежати від довколишнього середовища (ніч та/або туман).

**Примітка:** Виробник зберігає за собою право внесення змін та/або модифікацій в конструкцію пристрою без попереднього повідомлення користувачів.

**Важливо!** Додаткову інструкцію з підключення відеореєстратора - ASPIRING Alibi 9.

1. Підключіть живлення (АЗП, шнур) через магнітну частину кріплення.
2. Вставляйте магнітну частину кріплення в сам реєстратор - воно повинно потрапити в паз на корпусі реєстратора.
3. Роз'єм на корпусі реєстратора передбачений для підключення виключно задньої камери! Живлення туди не подається. У разі, якщо ви підключите живлення через роз'єм корпусу, то реєстратор буде працювати некоректно.

**Обережно!** Мийка високого тиску може вивести з ладу камеру заднього виду, якщо вона знаходиться зовні автомобіля. При мийці її потрібно чимось накрити.



User Manual for  
Aspiring Alibi 9



Official importer and distributor in Ukraine – Himexpo Co., LTD

Address: Ukraine, Kiev, ul. Zochych 26A

Tel / Fax: +380 44 276 09 19

[www.aspiring.ua](http://www.aspiring.ua)

Copyright © 2010-2021

All rights reserved. No written reproduction, publication, transfer of this material is allowed without written permission of the manufacturer.

## Content

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Product Introduction..... | 17 |
| Notice Before Use.....    | 17 |
| Structure.....            | 18 |
| Function .....            | 18 |
| Operation Guide.....      | 19 |
| Recording Video.....      | 20 |
| Taking Pictures.....      | 21 |
| Playback.....             | 22 |
| Settings.....             | 22 |
| FAQ.....                  | 33 |

## Product Introduction


Dash Camera is a device can record video audio information while driving, so with this device you can avoid trouble on road if somebody want to offend you, it can provide clear evidence in car accident. What's more, it can record wonderful view on the way when travel.

In order to use this device correctly more well, please read below guide carefully before you use.

### Notice Before Use

1. Please use original high-speed class 10 TF card to storage video, unless it may not be compatible with this device indicate "file error" or "SD card error", this device max support 128GB TF card.
2. You must format memory card when you use this device at first time, if memory card inside have other video or picture it can not be read by device.
3. Pay attention to the insert direction of the card. If insert card from the wrong side, it may damage the device and TF card.
4. Please remove off the car charger lighter with your car when you do not use this dvr device like parking, otherwise your car engine start big instant electricity current probably burn out your dvr device.
5. This dvr device special use for car, please use it inside car with car charger, if no car charger recharging, its built-in battery very very small, sometimes may can not be turned on successfully because of no enough electricity.
6. This device only allow electricity 5V 1A, so please DO NOT use any home charger or USB cable to recharge, you MUST use our original car charger to do recharging, because some home charger adapter have 12V output, it is not suitable, it probably burn out the dvr device. Or sometimes comes out strange squeaky noisy sound because of current not compatible.

## STRUCTURE

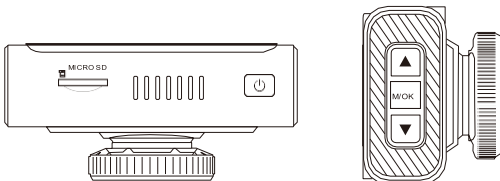

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| ⏻    | Short press →Mode | Long press →Power ON/OFF  |
| ▲    | In the menu →Up   | Short press in recording →Record audio ON/OFF   |
| M/OK | Short press →OK   | Long press →Menu  |
| ▼    | In the menu →Down | Short press in recording →Locking<br>Long press in recording →Switch front and rear image |

## FUNCTION

### 1. Cycle Recording

Cycle recording usually have 1 mins,3 mins,5 mins settings etc..., with this cycle recording function,the dvr camera can overwrite the old video (except the locked video) automatically,so that the sd card will not be full.

### 2. Motion Detect

Motion detect means when dvr is standby mode, if something move at the front of your car, dvr can detect it and start recording automatically. This function can protect your car more safely when you are not in your car.

### 3. G-SENSOR

G-Sensor means Gravity Sensor, if your car be shocked by external force suddently like an accident, G-Sensor function can sense and lock the instanta- neous crash video immediately, this locked video can be as the evidence of accident, so it will not be overwritten by cycle recording function.

### 4. Parking Monitor

When you park your car somewhere,turn on parking monitor function can make this dvr camera do recording while parking time to avoid any offend to your car like steal or scratch.


At the same time, please do not forget set G-Sensor sensitive as high to work up this function, also must buy external power cable to do power supply while parking. (Details about power cable please see below)

Kindly remind: All car dvr inside battery very small can last working only around 2~3 minutes if no recharging, so Parking Monitor function can only be used together with power cable.


## Operation Guide

- 1. Power On/Off:** Long press power button around 2~3 seconds to turn on & off. If have TF card inside, once turn on it will enter into recording mode automatically.
- 2. Start/Stop recording:** In video mode, short press OK button start recording, short press it again, the recording will be stopped.
- 3. Photo :** In photo mode, short press OK button can take photo
- 4. Playback:** In playback mode, short press OK button can play the video.
- 5. OK button:** In video mode/photo mode/playback mode, short press menu button enter into menu, short press up/down to browse, short press OK button to confirm.
- 6. Up button:** In menu setting and camera switching mode, it is up function. In video recording mode, short press up button can switch on / off sound record.
- 7. Down button:** In menu setting and camera switching mode, it is down function. In video recording mode, short press down button can switch on/off emergency lock, long press down button can switch rear and front camera image display.
- 8. Menu:** In standby mode, short press menu button, enter into main menu setting, short press UP/DOWN button, choose the options which you need, short press OK button to confirm. Settings finished, short press Menu button until exit.
- 9. Mode button:** In standby mode, short press mode button can switch between different mode (Video/Photo/Playback)

## Recording video

In Video mode, in the upper left corner of the screen the  icon will be displayed, press OK button to start recording.



REC  icon will appear flashing in the upper left corner. To stop recording press OK button.



## Taking pictures

1. Press Mode (M) button.

In the upper left corner of the screen,  icon will be displayed.



2. Press OK button to take a picture.


**Note:** Hold the camera steady when taking pictures, otherwise the pictures will come out blurry.

## Playback

1. **Browsing files:** Press Mode (M) button to switch to playback mode, browse files using UP/DOWN buttons.  
To play back a file, press OK button.
2. **Delete and Protect:** In playback mode, press Menu button, select "Delete", you will have two options: "delete current?" to delete the selected file, and "delete all?" to delete all the files on the memory card (except the protected files).  
Press OK button to select and confirm.




In playback mode, press Menu button, select “Protect”, you will have protect lock options (“lock one” to protect the selected file, “lock all” to protect all the files on the memory card) and protect unlock options (“unlock one” to unlock the selected files, “unlock all” to unlock all the protected files on the memory card).

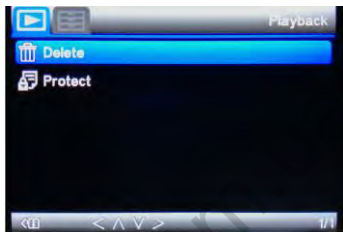

## SETTINGS


### General settings

In any mode, long press Menu (M) button twice, to open general settings menu.

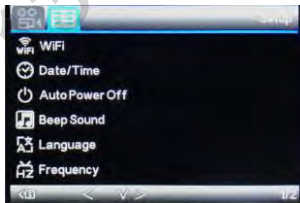

|   |  |
|---|--|
| <b>WiFi (Optional)</b>                  | Select to turn WiFi on/off                   |
| <b>Date/Time</b>                        | Set date and time                            |
| <b>Auto Power Off</b>                   | Select the automatic power off delay time    |
| <b>Beep sound</b>                       | Activate / Deactivate button pressing sounds |
| <b>Language</b>                         | Select the menu display language             |
| <b>Frequency</b><br>Screen refresh rate | 50 Hz or 60 Hz                               |

Browse settings using UP/DOWN buttons and OK button to edit and confirm a setting.

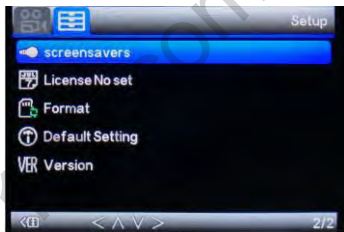


|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Screensavers</b>   | Select the screen turning off delay time |
| <b>License No set</b> | Set up your license                      |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Format</b>                      | Select to format the memory card        |
| <b>Default setting</b>             | Select to revert to factory settings    |
| <b>Version</b><br>Firmware version | Select to check system firmware version |


## Video settings

In video mode, long press Menu (M) button.

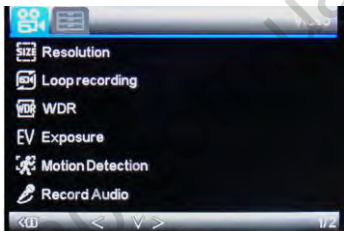

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Resolution</b>                | Select recording resolution   |
| <b>Loop recording</b>            | Select recording split duration, or deactivate the cyclic recording function                                  |
| <b>WDR</b><br>Wide Dynamic Range | Activate / Deactivate WDR function<br>This function enables better image quality in high contrast environment |


|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Exposure</b>         | Adjust image exposure level                              |
| <b>Motion Detection</b> | Activate / Deactivate motion detection trigger recording |
| <b>Record Audio</b>     | Activate / Deactivate recording with sound               |

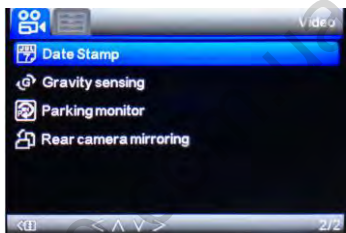


|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Date Stamp</b>            | Activate / Deactivate date stamp on the recording |
| <b>Gravity sensing</b>       | Adjust sensitivity level for the gravity sensor   |
| <b>Parking monitor</b>       | Adjust sensitivity level for the parking mode     |
| <b>GPS (Optional)</b>        | Please refer to the GPS manual for details        |
| <b>Rear camera mirroring</b> | Turn on/off the rear camera mirroring             |

## Photo settings

In photo mode, long press Mode button and press Menu(M)button.

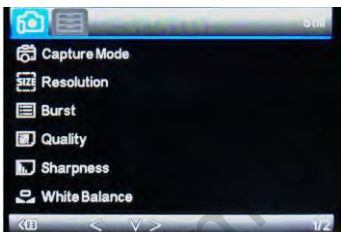

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Capture Mode</b>  | Set capture photo timer                               |
| <b>Resolution</b>    | Adjust photo resolution                               |
| <b>Burst</b>         | Activate / Deactivate burst shooting mode             |
| <b>Quality</b>       | Adjust image quality                                  |
| <b>Sharpness</b>     | Adjust sharpness level                                |
| <b>White Balance</b> | Adjust the white balance according to the environment |

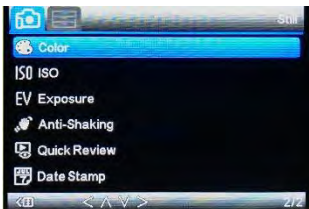

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Color</b>        | Set photo tones  |
| <b>ISO</b>          | Select light sensitivity level                         |
| <b>Exposure</b>     | Adjust image exposure level                            |
| <b>Anti-Shaking</b> | Activate / Deactivate image stabilizing                |
| <b>Quick Review</b> | Select preview duration after taking a shot            |
| <b>Date Stamp</b>   | Activate / Deactivate date and time stamp on the photo |

## Install the E-dog module



E-dog module power to the car holder DC socket



Car Charger power to the e-dog module



Car Charger get power from car lighter



## E-DOG speed camera warning

Accurately lock the speed measurement equipment through GPS positioning, fixed speed measurement and traffic lights covering all parts of the country. Early warning in advance to allow sufficient deceleration time.



## Speed database

Built-in over 2 million national fixed speed database, red light photo reminder, accurately identify the speed capture road section, broadcast reminder in advance



## Installation of "HIT" GPS Player

Step 1: Download the player "HIT" on the website. link:




Step 2: Double Click "HIT.GPS.Playerv1.1.0" to start installation.





HIT.GPS.Playerv  
1.1.0


Step 3: Click "Next"

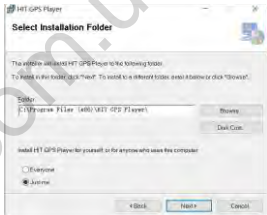


Step 4: Waiting for installation then Click "Close"

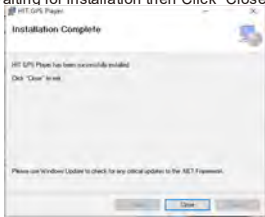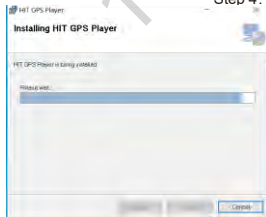


Step 5: After installation finished, you can find below "HIT GPS Player" on your desktop.



Step 6: Choose Google map and set language.

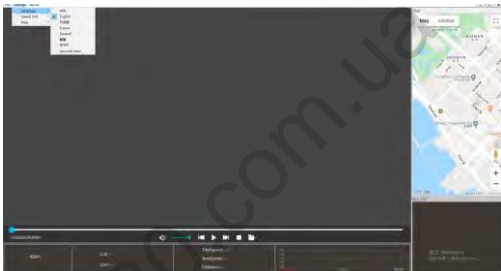

Step 7: Click folder then choose the video you want to playback.

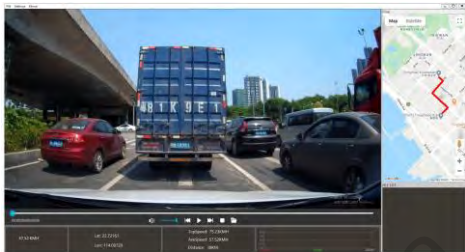

**FAQ:**

**Q: Why my dvr camera indicate “SD card Full”?**

- A: 1)** Please check if your memory card is original brand high speed Class 10 memory card, if you use some copy card like Class 4 or Class 6, it will indicate “SD card full” because it is not compatible. (Note please: DVR max support only 128GB card only)
- 2)** Please check your dvr MENU settings if you have opened on Loop Recording this function already? You must open ON Loop Recording this function the previous video can be overwriting.

- 3) Please check your dvr MENU settings if you have turn OFF G-Sensor, Parking Monitor & Motion Detect this 3 functions already at the same time? If G-Sensor is on, the file will be protected to lock that can not be overwrite, also dvr will auto go to recording all the time if Parking Monitor & Motion Detect is on, so the SD card will be full.
- 4) You must format to clear up your memory card file by hand at least 2~3 times within a month because the memory card inside will have some locked file that happen while driving at some emergency time, but this locked files can not be overwrite automatically. You must delete them by hand.

### *Q: Why my dvr camera auto on & off continuously?*

**A:** Please check first if your dvr MENU settings open on Parking Monitor and G-Sensor this 2 function already? Normally if Parking Monitor is on the dvr will go to Parking Monitor mode, in this mode status, dvr will auto on once detect any touch or shake, then if will auto off if while no touch. So it will auto on & off continuously. G-Sensor this function also will lock this status video file to avoid no overwrites then it can keep as parking evidence. Please turn off this 2 function in MENU settings then try again. At the same time, please turn off Motion Detect this function in MENU settings also, because if Motion Detect is on, it will auto go to recording once have any movement in front.

### *Q: Why my dvr always freeze while recording?*

**A:** Please check if your memory card is original brand high speed Class 10 memory card, if you use some copy card like Class 4 or Class 6, it will indicate SD card full or error because it is not compatible will happen freeze while recording.

So if your camera happen freeze problem, please try to use another different new original class 10 memory card to have a try, then you can identify the problem reason. If change a new card still can not be ok, that maybe the dvr camera firmware problem, please contact seller to upgrade firmware.

## *Q: Why my dvr camera recording image not clear?*

A: Please check the video link that we upload online website link already, it is real link, so its recording quality image exactly same as product. In dvr camera MENU settings normally have 1296P, 720P, VGA option.

Highest quality image is 1296P, middle quality image is 720P, and lowest quality image is VGA. Please set as highest resolution 1296P when you do recording.

If you set resolution as VGA, video image quality will be not clear, please change to 1296P option in settings.

Besides, video quality image sometimes will be not so good if the surroundings not so good like at night or fog days.

*Note: we reserve the modification right of the device design and specifications without notice*