



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



Інструкція з експлуатації

Aspiring Expert 6



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хіменкспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19


www.aspiring.ua

Авторські права © 2010-2020 Всі права захищені.


Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріалу.

Автотовари «130»


Інструкція з встановлення магнітного кріплення

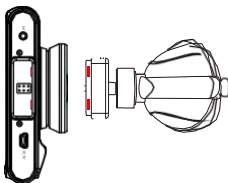


Основа тримача, яка має з одного боку **2** пази, повинна бути з'єднана з **2** затискачами на корпусі

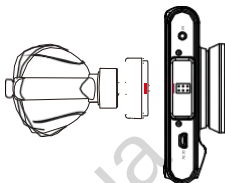

Основа тримача з другого боку має **1** паз, що з'єднується з **1** затискачем на корпусі камери

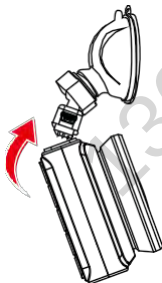

З'єдняйте основу з камерою як показано на малюнку

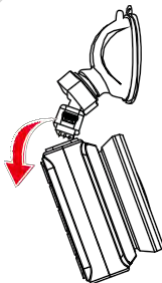

Від'єдняйте камеру від основи як показано на малюнку

Зміст/Content:

1. Інструкція з експлуатації автомобільного реєстратора Aspiring Expert 6 на українській мові.....1
2. User manual for Aspiring Expert 6 in English.....20

Зміст

Вступ.....	3
Перед використанням.....	4
Будова пристрою.....	5
Функції.....	5~6
Керівництво з експлуатації.....	6~7
Запис відео.....	7
Зйомка зображень.....	8
Відтворення.....	8~9
Налаштування.....	9~14
Налаштування GPS модуля.....	15
Попередження про перевищення швидкості та про камери контролю швидкості.....	15
Налаштування «Hit» GPS плеєра.....	17
Часто задавані питання.....	19

Вступ

Автомобільний відеореєстратор це пристрій для ведення відео та аудіо даних під час керування автомобілем. Цей пристрій може допомогти вам в разі виникнення ДТП, шляхом надання чітких доказів про подію. Крім того, за допомогою відеореєстратора ви можете зняти мальовничі краєвиди під час поїздки.

Для належного користування пристроєм, перед використанням ознайомтеся з інструкцією.

Умови зберігання та використання:

- 1) Будь ласка, використовуйте пристрій тільки при нормальних температурах, не піддавайте пристрій

впливу температур, які корпус не може витримати.

2) Не використовуйте пристрій в надзвичайно вологому середовищі, не допускайте потрапляння води або дощу на пристрій.

3) Не намагайтеся відкрити корпус пристрою для ремонту, якщо який-небудь вузол несправний. Будь ласка, зверніться до сервісного центру для професійного обслуговування.

4) Не використовуйте сильних хімікатів, розчинників чи миючих засобів для очищення пристрою.

5) Не направляйте камеру безпосередньо на сонце або інші джерела світла з підвищеною яскравістю, щоб уникнути пошкодження оптичних вузлів пристрою.

6) Не використовуйте пристрій в надзвичайно запилених умовах, щоб уникнути забруднення об'єктива та інших вузлів камери, так як це може позначитися на її роботі.

7) Будь ласка, дбайте про чистоту навколишнього середовища, не викидайте пристрій. Також не кидайте даний пристрій у вогонь, щоб уникнути вибуху.

Перед використанням

1. Використовуйте тільки оригінальні TF-картки високої швидкості для зберігання інформації. В разі несумісності карти з пристроєм, ви побачите напис «file error» (помилка файлу) або «SD card error» (помилка SD карти). Пристрій підтримує карти з максимальним об'ємом до 32 Гб.
2. Перед першим використанням карти, ви повинні відформатувати картку, якщо картка пам'яті містить відео або зображення в інших форматах, пристрій не зможе їх зчитати.
3. Зверніть увагу на правильне встановлення карти в пристрій. Якщо встановити картку неправильно стороною, це може призвести до пошкодження пристрою та/або карти.
4. Будь-ласка відключайте зарядний пристрій відеореєстратора від автомобільного прикурювача, коли пристрій не використовується (наприклад автомобіль стоїть на стоянці), тому що в момент вмикання двигуна, електричний імпульс може призвести до пошкодження реєстратора.
5. Пристрій спеціально призначений для використання в автомобілі. При використанні в автомобілі, підключіть зарядний пристрій відеореєстратора до прикурювача, позаяк вбудована батарея реєстратора має незначний об'єм і за умови її розрядки, пристрій може не вмикатися.
6. Цей пристрій призначений для роботи під напругою 5V 1A, тому НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ інші зарядні пристрої або USB шнури для перезарядження. Використовуйте ТІЛЬКИ оригінальний зарядний пристрій. Деякі зарядні пристрої розраховані на напругу 12V, що може спалити пристрій або призвести до короткого замикання.

БУДОВА ПРИСТРОЮ



⚠	Коротке натискання → Екран вимкн. Довге натискання → Блокування
▲	В меню → Вгору Коротке натискання під час запису → Запис звуку увімкнути/вимкнути
ОК	Коротке натискання → Старт/Стоп Довге натиск. → Живлення УВІМК/ВИМК
▼	В меню → Вниз Коротке натискання під час запису → Режим паркування УВІМК/ВИМК
М	Коротке натискання → Режим Довге натискання → Меню

ФУНКЦІЇ

1. Циклічний запис

Цикли запису зазвичай є такими: 1 хв., 3 хв., 5хв. і т. д., з функцією циклічного запису, камера перезаписуватиме старі відео (крім захищених від запису) автоматично. Це дозволяє уникнути переповнення картки пам'яті.

2. Сенсор руху

При вмиканні цієї функції, пристрій що перебуває в режимі очікування автоматично вмикається та розпочинає запис в разі наявності руху перед вашим авто. Функція призначена для захисту вашого авто за вашої відсутності.

3. Сенсор гравітації (G-Sensor)

G-Sensor це функція, яка автоматично блокує записаний файл від перезапису в разі, якщо на автомобіль діють зовнішні сили (наприклад під час ДТП). Це допомагає у наданні відповідних відео доказів.

4. Моніторинг паркування

Коли ваш автомобіль припаркований, функція моніторингу паркування дозволяє вести запис з метою реєстрації можливих правопорушень, скоєних іншими особами відносно вашого авто (напр. викрадення або умисне пошкодження). В той же час, для правильної роботи пристрою, необхідно виконати відповідне налаштування функції G-Sensor та придбати додатковий шнур живлення для постачання струму на пристрій під час виконання функції моніторингу паркування (детальніше про шнур живлення див. нижче).

Примітка: Вбудована батарея пристрою досить мала і забезпечує роботу пристрою протягом 2-3 хвилин до моменту розрядження. Тому для належної роботи пристрою потрібний шнур живлення.


Керівництво з експлуатації

1. **Живлення УВІМК/ВИМК:** Натисніть кнопку живлення та утримуйте її натиснутою протягом 2-3 секунд. Якщо в пристрої є картка пам'яті, запис відео починається автоматично.
2. **Початок/Зупинка запису:** В режимі «Відео» коротке натискання кнопки ОК розпочинає запис відео, повторне коротке натискання кнопки ОК для зупинки запису.
3. **Фото:** В режимі «Фото», коротке натискання кнопки ОК використовується для фотографування.
4. **Відтворення:** В режимі відтворення, коротке натискання кнопки ОК використовується для відтворення відео.
5. **Кнопка ОК:** В режимі «Фото»/«Відео», коротке натискання кнопки «Меню» використовується щоб відкрити меню, коротке натискання кнопок «Вгору» та «Вниз» - для навігації в меню, коротке натискання кнопки ОК для підтвердження вибору.
6. **Кнопка «Вгору»:** В меню налаштувань та для зміни режимів камери використовується кнопка «Вгору». В режимі очікування натискання та утримання цієї кнопки натиснутою здійснює вмикання/вимикання функції «Сенсор руху». В режимі відтворення, коротке натискання кнопки використовується для швидкого відмотування відео назад.
7. **Кнопка «Вниз»:** В меню налаштувань та зміни режимів камери, використовується кнопка «Вниз». В режимі «Відео», коротке натискання цієї кнопки використовується для вмикання/вимикання запису звуку. (Примітка: налаштування зберігаються автоматично. Повторне налаштування кожного разу не потрібно). В режимі відтворення, коротке натискання кнопки використовується для швидкого перемотування відео вперед.

8. **Меню:** в режимі очікування, коротке натискання кнопки меню використовується для переходу в меню налаштувань, кнопки «Вгору»/«Вниз» використовуються для вибору опцій з меню, а кнопка ОК для підтвердження вибору після завершення налаштувань. Повторне натискання кнопки «Меню» - закриває меню налаштувань.
9. **Кнопка «Режим»:** В режимі очікування натискання кнопки здійснюється для переходу між різними режимами камери (Відео/Фото/Відтворення).

Запис Відео

В режимі відео, у верхньому лівому куті екрану, відображається піктограма . Для початку запису натисніть кнопку ОК.

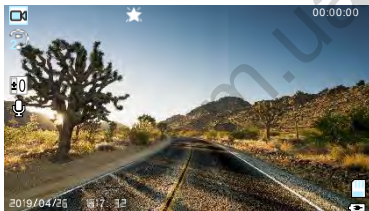

Після натискання кнопки, поряд з'являється піктограма «Йде Запис» . Для завершення запису, натисніть кнопку ОК.

Зйомка зображень

1. Натисніть кнопку «Режим» (M).

У верхньому лівому кутку з'явиться піктограма «Фото»




2. Натисніть «ОК», щоб відзняти фото.


Примітка: Щоб уникнути нечітких зображень, тримайте камеру рівно та не робіть різких рухів.

Відтворення

1. **Перегляд файлів:** Натисніть кнопку «Режим» (M) для переходу в режим відтворення. Натискаючи кнопки «Вгору» / «Вниз» виберіть потрібний вам файл. Натисніть кнопку ОК для початку відтворення файлу.
2. **Видалення та захист:** В режимі відтворення, натисніть кнопку «Меню», виберіть кнопку «Видалити». Вам на вибір будуть надані два варіанти «видалити поточний файл?» (видаляє поточний файл) та «видалити всі файли?» (для видалення з пам'яті всіх файлів, крім захищених від видалення). Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору.

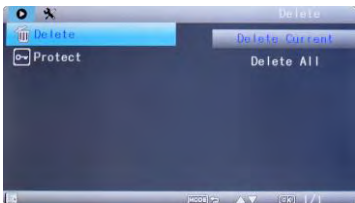

В режимі відтворення, натисніть кнопку «Меню», виберіть опцію «Protect» («Захистити»). На вибір вам будуть надані такі опції: «Lock one» [«Заблокувати один»] для блокування вибраного файлу, «Lock all» [«Заблокувати всі»] для блокування всіх файлів на картці пам'яті, «Unlock one» [«Розблокувати один»] для розблокування захищеного від перезапису файлу або «Unlock all» [«Розблокувати всі»] для розблокування всіх захищених від перезапису файлів на картці.

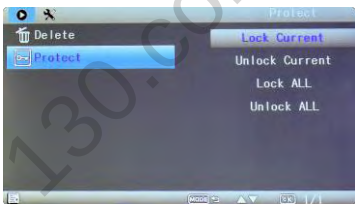

НАЛАШТУВАННЯ


Загальні налаштування

В будь-якому режимі, натисніть кнопку «Меню» (M) двічі, щоб відкрити меню загальних налаштувань .



Дата/Час	Налаштування дати та часу
Автоматичне вимикання	Налаштування часу затримки перед автоматичним вимиканням
Екранна заставка	Налаштування часу затримки перед вимиканням екрану
Звук при натисканні кнопок	Увімкнути/вимкнути звуковий сигнал при натисканні кнопок
Мова	Вибір мови екранного меню
Частота Частота оновлення екрану	50 Гц або 60 Гц
Форматувати	Виберіть, щоб відформатувати картку пам'яті


Вибір налаштувань здійснюється кнопками ВГОРУ/ВНИЗ. Натисніть кнопку ОК для редагування та підтвердження налаштувань.

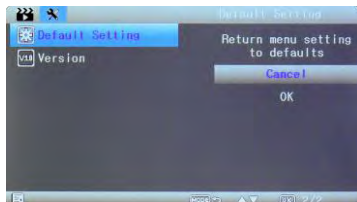


Заводські налаштування	Виберіть, щоб відновити заводські налаштування
Версія Версія прошивки	Виберіть, щоб переглянути версію прошивки пристрою

Налаштування відео

В режимі «Відео», натисніть кнопку «Меню» (M).

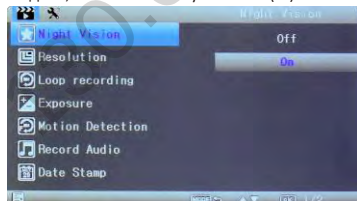

Нічне бачення	Виберіть УВІМК/ВИМК щоб увімкнути/вимкнути функцію нічного бачення
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності відео
Циклічний запис	Вибір тривалості циклічного запису або вимикання функції циклічного запису
Експозиція	Налаштування рівня експозиції
Детектор руху	Увімкнути/вимкнути функцію «Детектор руху»
Запис аудіо	Увімкнути/Вимкнути функцію запису звуку під час відео
Зазначення дати	Увімкнути/Вимкнути функцію зазначення дати на записаних файлах

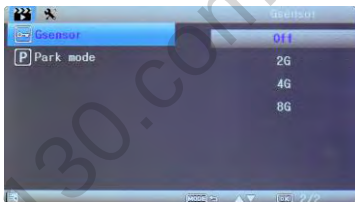

G-Sensor	Налаштувати рівень чутливості сенсора гравітації
Режим паркування	Налаштувати рівень чутливості в режимі паркування

Налаштування фото

В режимі «Фото», натисніть кнопку «Режим», а потім – кнопку «Меню» (M).



Роздільна здатність	Налаштувати роздільну здатність
Послідовність	Увімкнути/Вимкнути покадрову зйомку
Якість	Налаштувати якість відео
Чіткість зображ.	Налаштувати рівень чіткості зображення
Баланс білого	Налаштування балансу білого кольору відповідно до довколишнього середовища
ISO	Вибрати рівень чутливості світла
Експозиція	Налаштувати рівень фото експозиції зображення



Захист від тремтіння	Увімкнути/Вимкнути стабілізацію зображення
Швидкий перегляд	Вибір часу відображення фотографії на екрані після зйомки
Дата зйомки	Увімкнути/Вимкнути відображення штампу дати та часу на фото

Налаштування GPS модуля



- 1) Підключіть GPS модуль до розетки постійного струму
- 2) Прокладіть обережно кабель живлення
- 3) Підключіть зарядний пристрій до прикурювача



Попередження про перевищення швидкості та про камери контролю швидкості

Добре закріпіть обладнання яке вимірює швидкість (GPS), для кращого вимірювання швидкості та поточного місцезнаходження, що охоплює усю країну. Пристрій попереджає завчасно про камери спостереження відповідним сигналом або голосовим попередженням про обмеження швидкості.



База даних обмеження швидкості та камер.

Загружено більше двохсот точок відеофіксації з своєчасним попередженням про камери відеоспостереження, а також база даних постійно оновлюється.



Примітка! Завантажити свіжу базу даних Ви можете з офіційного сайту www.aspiring.ua. Для цього зайдіть в розділ даної моделі.



Налаштування "HIT" GPS плеєра

Крок 1: Завантажте плеєр з офіційної сторінки <https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html>


або з офіційного сайту Aspiring.

Крок 2: Натисніть на іконку «GPS.Playerv» для початку установки.




HIT.GPS.Playerv
1.1.0


Крок 3: Дотримуйтесь інструкцій встановлення

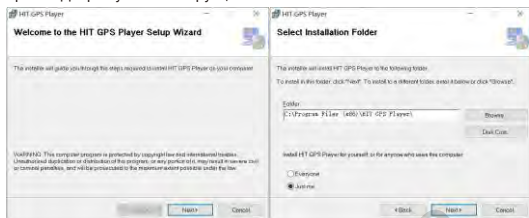


Крок 4: Дочекайтесь встановлення програми та натисніть кнопку "Close"

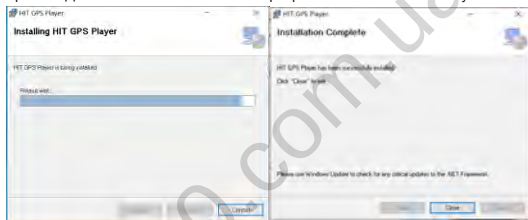

Крок 5: Після встановлення плеєра, Вам потрібно його запустити подвійним натисканням лівої кнопки мишки на іконку "GPS Player".



Крок 6: Оберіть карту Google map та оберіть вашу мову.

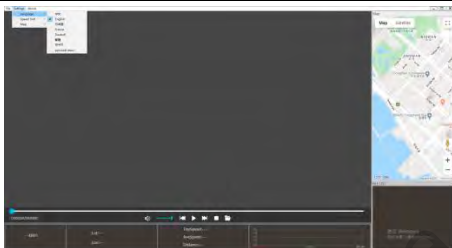

Крок 7: Відкрийте відеофайл на якому плануєте подивитися маршрут.



Найчастіше задавані питання:

Питання : Чому мій пристрій показує напис «SD картка пам'яті заповнена?» (SD card Full)

Відповідь: 1) Перевірте відповідність вашої картки Класу 10 (Class 10) та справжність бренду виробника. В разі використання карток Класу 4 або 6 (Class 4, Class 6) пристрій показує такий напис з причини того, що картка не підтримується пристроєм (Примітка: Пристрій може підтримувати картки з об'ємом пам'яті до 32 Гб).

2) Перевірте налаштування МЕНЮ пристрою. Якщо ви не увімкнули функцію «Циклічний запис», увімкніть її, щоб дозволити перезапис попередньо записаних файлів.

3) Перевірте МЕНЮ налаштувань. Перевірте чи вимкнено функції «G-Sensor», «Моніторинг

Паркування» та «Детектор Руху». Якщо увімкнено функцію «G-Sensor», файл буде захищено від перезапису, а пристрій за умови вмикання функцій «Моніторингу паркування» та «Детектору Руху» працюватиме постійно. Це може призвести до заповнення картки пам'яті.

- 4) Щоб видалити дані з картки пам'яті, необхідно відформатувати картку. Ця процедура виконується вручну, мінімум 2-3 рази на місяць. Файли захищені від перезапису повинні бути розблоковані та видалені вручну.

Питання: Чому мій відеореєстратор постійно вмикається та вимикається?

Відповідь: Увійдіть в меню та перевірте, чи увімкнено функції «Моніторинг Паркування» та «G-Sensor». Зазвичай, при вмикання «Моніторингу Паркування», пристрій вмикається та починає вести запис, якщо фіксується дотик або струс авто. Після чого пристрій вимикається. При повторних дотиках або струсах, ситуація повторюватиметься. Функція «G-Sensor» блокуватиме відео файли від перезапису та зберігає їх на картці як можливі докази. Вимкніть ці дві функції з МЕНЮ. Також вимкніть функцію «Детектор Руху», позаяк пристрій вмикається і починає запис, якщо перед авто буде зафіксовано рух.

Питання: Чому під час відтворення записаних відео спостерігаються «зависання»?

Відповідь: Перевірте, картку пам'яті, яку ви використовуєте. Вона повинна бути від оригінального виробника та мати Клас 10 (Class 10). У випадку використання інших карток, наприклад Клас 4 або 6 (Class 4, Class 6), можуть виникати проблеми з записом/відтворенням відео.

В разі виникнення «зависань» відео, спробуйте замінити картку пам'яті на картку від оригінального виробника, класом не нижче ніж Клас 10 (Class 10). Якщо після заміни картки проблема не зникає, зверніться до продавця для ремонту/заміни прошивки.

Питання: Чому зображення, записані з картки нечіткі?

Відповідь: Перевірте чи є ваш пристрій оригінальним. Це можна зробити через Інтернет-сайт. Оригінальні пристрої мають три види роздільної здатності на вибір: 1080P, 720P та VGA. Зміна роздільної здатності здійснюється через МЕНЮ.

Найвища якість зображення досягається при виборі налаштування 1080P, середня якість зображення – 720P, найнижча – VGA. Встановіть найвищу якість (1080P) під час запису. Якщо ви вибрали VGA роздільною здатністю, якість зображення може бути нечіткою. Будь-ласка змініть налаштування на 1080P.

Крім того, якість картинки також може залежати від довколишнього середовища (ніч та/або туман).

Примітка: Виробник зберігає за собою право внесення змін та/або модифікацій в конструкцію пристрою без попереднього повідомлення користувачів.



User Manual for
Aspiring Expert 6



Official importer and distributor in Ukraine – Himexpo Co., LTD

Address: Ukraine, Kiev, ul. Zodchych 26A


Tel / Fax: +380 44 276 09 19

www.aspiring.ua


Copyright © 2010-2020

All rights reserved. No written reproduction, publication, transfer of this material is allowed with out written permission of the manufacturer.


Magnetic Holder Installation Instruction

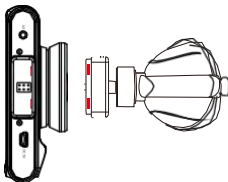


Holder base one side have 2 gaps must be fit into camera body 2 clips

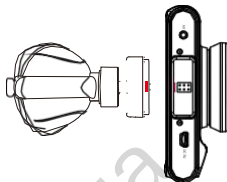

Holder base the other side have only 1 gap also must be fit into camera body 1 clip

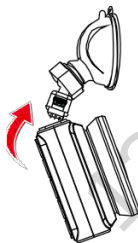

Please clip into the holder base gap like the graphical direction

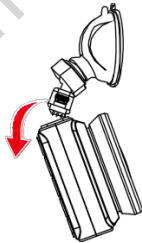

Please remove the camera body clips from the holder base gap like the graphical direction

Content

Product Introduction.....	23
Notice Before Use.....	23
Structure.....	24
Function	24~25
Operation Guide.....	25~26
Recording Video.....	26
Taking Pictures.....	27
Playback.....	27~28
Settings.....	29
Install the E-Dog module.....	33
E-Dog speed camera warning.....	34
Installation of HIT GPS Player.....	35
FAQ.....	38

Product Introduction


Dash Camera is a device can record video audio information while driving, so with this device you can avoid trouble on road if somebody want to offend you, it can provide clear evidence in car accident. What's more, it can record wonderful view on the way when travel.

In order to use this device correctly more well, please read below guide carefully before you use.

Notice Before Use

7. Please use original high-speed class 10 TF card to storage video, unless it may not be compatible with this device indicate “file error” or “SD card error”, this device max support 32GB TF card.
8. You must format memory card when you use this device at first time, if memory card inside have other video or picture it can not be read by device.
9. Pay attention to the insert direction of the card. If insert card from the wrong side, it may damage the device and TF card.
10. Please remove off the car charger lighter with your car when you do not use this dvr device like parking, other wise your car engine start big instant electricity current probably burn out your dvr device.
11. This dvr device special use for car, please use it inside car with car charger, if no car charger recharging, its built-in battery very very small, sometimes may can not be turned on successfully because of no enough electricity.
12. This device only allow electricity 5V 1A, so please DO NOT use any home charger or USB cable to recharge, you MUST use our original car charger to do recharging, because some home charger adapter have 12V output, it is not suitable, it probably burn out the dvr device. Or sometimes comes out strange squeaky noisy sound because of current not compatible.

STRUCTURE

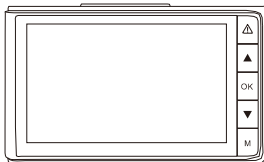

⚠	Short press →Screen is off	Long press →Locking
▲	In the menu →Up	Short press in recording mode →Record audio ON/OFF
OK	Short press →Start/Stop	Long press →Power ON/OFF
▼	In the menu →Down	Short press in recording mode →Park mode ON/OFF
M	Short press →Mode	Long press →Menu

FUNCTION

5. Cycle Recording

Cycle recording usually have 1 mins,3 mins,5 mins settings etc..., with this cycle recording function,the dvr camera can over write the old video (except the locked video) automatically,so that the sd card will not be full.

6. Motion Detect

Motion detect means when dvr is standby mode, if something move at the front of your car, dvr can detect it and start recording automatically. This function can protect your car more safely when you are not in your car.

7. G-SENSOR

G-Sensor means Gravity Sensor, if your car be shocked by external force suddently like an accident, G-Sensor function can sense and lock the instantaneus crash video immediately, this locked video can be as the evidence of accident, so it will not be over writed by cycle recording function.

8. Parking Monitor

When you park your car somewhere, turn on parking monitor function can make this dvr camera do recording while parking time to avoid any offend to your car like steal or scratch. At the same time, please do not forget set G-Sensor sensitive as high to work up this function, also must buy external power cable to do power supply while parking. (Details about power cable please see below)

Kindly remind: All car dvr inside battery very small can last working only around 2~3 minutes if no recharging, so Parking Monitor function can only be used together with power cable.

Operation Guide

10. Power On/Off: Long press power button around 2~3 seconds to turn on & off.

If have TF card inside, once turn on it will enter into recording mode automatically.

11. Start/Stop recording: In video mode, short press OK button start recording, short press it again, the recording will be stopped.

12. Photo : In photo mode, short press OK button can take photo

13. Playback: In playback mode, short press OK button can play the video.

14. OK button: In video mode/photo mode/playback mode, short press menu button enter into menu, short press up/down to browse, short press OK button to confirm.

15. Up button: In menu setting and camera switching mode, it is up function. In standby mode, keep press up button can make motion detection on/off. In playback mode, short press up button can play fast backward


16. Down button: In menu setting and camera switch mode, it is down function. In video mode, short press down button can make audio on/off. (Notice: the setting will be saved automatically, no need to set once again the next time) In playback mode, short press down button can play fast forward

17.**Menu:** In standby mode, short press menu button, enter into main menu setting, short press UP/DOWN button, choose the options which you need, short press OK button to confirm. Settings finished, short press Menu button until exit.


18.**Mode button:** In standby mode, short press mode button can switch between different mode (Video/Photo/Playback)

Recording video

In Video mode, in the upper left corner of the screen the  icon will be displayed, press OK button to start recording.

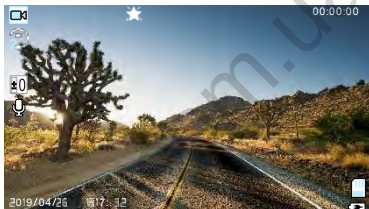

REC  icon will appear flashing in the upper left corner. To stop recording press OK button.

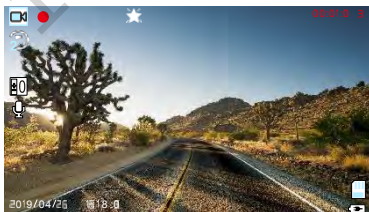

Taking pictures

3. Press Mode (M) button.

In the upper left corner of the screen,  icon will be displayed.




4. Press OK button to take a picture.


Note: Hold the camera steady when taking pictures, otherwise the pictures will come out blurry.

Playback

3. **Browsing files:** Press Mode (M) button to switch to playback mode, browse files using UP/DOWN buttons.
To play back a file, press OK button.
4. **Delete and Protect:** In playback mode, press Menu button, select "Delete", you will have two options: "delete current?" to delete the selected file, and "delete all?" to delete all the files on the memory card (except the protected files).
Press OK button to select and confirm.

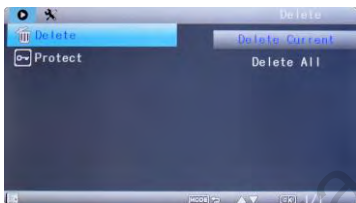


In playback mode, press Menu button, select “Protect”, you will have protect lock options (“lock one” to protect the selected file, “lock all” to protect all the files on the memory card) and protect unlock options (“unlock one” to unlock the selected files, “unlock all” to unlock all the protected files on the memory card).

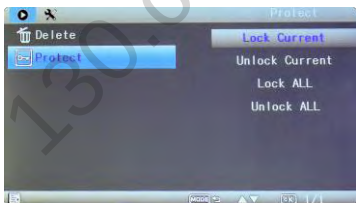

SETTINGS


General settings

In any mode, press Menu (M) button twice, to open general settings menu.

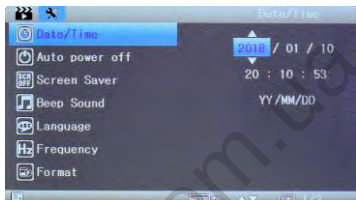

Date/Time	Set date and time
Auto Power Off	Select the automatic power off delay time
Screensavers	Select the screen turning off delay time
Beep sound	Activate / Deactivate button pressing sounds
Language	Select the menu display language
Frequency Screen refresh rate	50 Hz or 60 Hz
Format	Select to format the memory card


Browse settings using UP/DOWN buttons and OK button to edit and confirm a setting.

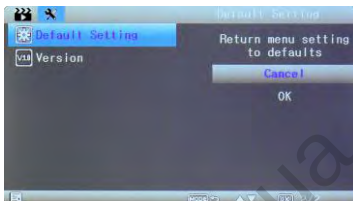


Default setting	Select to revert to factory settings
Version Firmware version	Select to check system firmware version

Video settings

In video mode, press Menu (M) button.

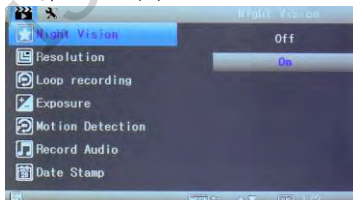

Night Vision	Select on/off to Starlight Night Vision
Resolution	Select recording resolution
Loop recording	Select recording split duration, or deactivate the cyclic recording function
Exposure	Adjust image exposure level
Motion Detection	Activate / Deactivate motion detection trigger recording
Record Audio	Activate / Deactivate recording with sound
Date Stamp	Activate / Deactivate date stamp on the recording

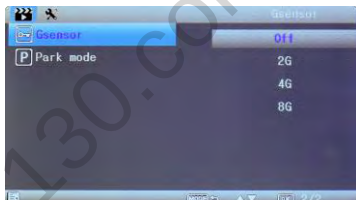

Gsensor	Adjust sensitivity level for the gravity sensor
Park mode	Adjust sensitivity level for the parking mode

Photo settings

In photo mode, press Mode button and press Menu(M) button.



Resolution	Adjust photo resolution
Sequence	Activate / Deactivate burst shooting mode
Quality	Adjust image quality
Sharpness	Adjust sharpness level
White Balance	Adjust the white balance according to the environment
ISO	Select light sensitivity level
Exposure	Adjust image exposure level



Anti-Shaking	Activate / Deactivate image stabilizing
Quick Review	Select preview duration after taking a shot
Date Stamp	Activate / Deactivate date and time stamp on the photo

Install the E-dog module



E-dog module power to the car holder DC socket



Car Charger power to the e-dog module



Car Charger get power from car lighter



E-DOG speed camera warning

Accurately lock the speed measurement equipment through GPS positioning, fixed speed measurement and traffic lights covering all parts of the country. Early warning in advance to allow sufficient deceleration time.



Speed database

Built-in over 2 million national fixed speed database, red light photo reminder, accurately identify the speed capture road section, broadcast reminder in advance



Installation of "HIT" GPS Player

Step 1: Download the player "HIT" on the website.


link: <https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html>

Step 2: Double Click "HIT.GPS.Playerv1.1.0" to start installation.





HIT.GPS.Playerv
1.1.0

Step 3: Click "Next"

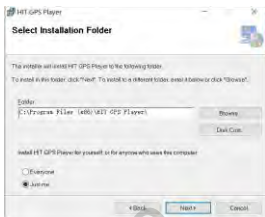

Step 4: Waiting for installation then Click "Close"

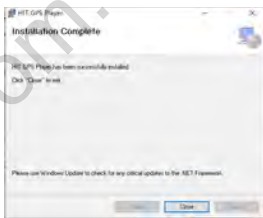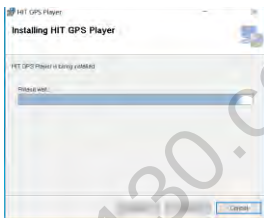


Step 5: After installation finished, you can find below "HIT GPS Player" on your desktop.



Step 6: Choose Google map and set language.



Step 7: Click folder then choose the video you want to playback.

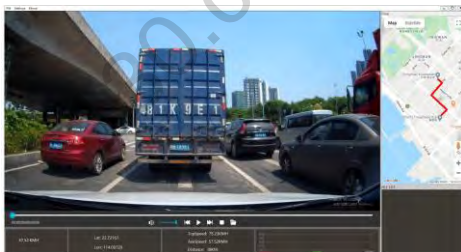

FAQ:

Q: Why my dvr camera indicate “SD card Full”?

A: Please check if your memory card is original brand high speed Class 10 memory card, if you use some copy card like Class 4 or Class 6, it will indicate “SD card full” because it is not compatible. (Note please: DVR max support only 32GB card only).

Please check your dvr MENU settings if you have opened on Loop Recording this function already? You must open ON Loop Recording this function the previous video can be over writing.

Please check your dvr MENU settings if you have turn OFF G-Sensor, Parking Monitor & Motion Detect this 3 functions already at the same time? If G-Sensor is on, the file will be protected to lock that can not be over write, also dvr will auto go to recording all the time if Parking Monitor & Motion Detect is on, so the SD card will be full.

You must format to clear up your memory card file by hand at least 2~3 times within a month because the memory card inside will have some locked file that happen while driving at some emergency time, but this locked files can not be over write automatically. You must delete them by hand.

Q: Why my dvr camera auto on & off continuously?

A: Please check first if your dvr MENU settings open on Parking Monitor and

G-Sensor this 2 function already? Normally if Parking Monitor is on the dvr will go to Parking Monitor mode, in this mode status, dvr will auto on once detect any touch or shake, then it will auto off if while no touch. So it will auto on & off continuously.

G-Sensor this function also will lock this status video file to avoid no over writes then it can keep as parking evidence. Please turn off this 2 function in MENU settings then try again.

At the same time, please turn off Motion Detect this function in MENU settings also, because if Motion Detect is on, it will auto go to recording once have any movement in front.

Q: Why my dvr always freeze while recording?

A: Please check if your memory card is original brand high speed Class 10 memory card, if you use some copy card like Class 4 or Class 6, it will indicate SD card full or error because it is not compatible will happen freeze while recording.

So if your camera happen freeze problem, please try to use another different new original class 10 memory card to have a try, then you can identify the problem reason. If change a new card still can not be ok, that maybe the dvr camera firmware problem, please contact seller to upgrade firmware.

Q: Why my dvr camera recording image not clear?

A: Please check the video link that we upload online website link already, it is real link, so its recording quality image exactly same as product. In dvr camera MENU settings normally have 1080P, 720P, VGA option.

Highest quality image is 1080P, middle quality image is 720P, and lowest quality image is VGA. Please set as highest resolution 1080P when you do recording.

If you set resolution as VGA, video image quality will be not clear, please change to 1080P option in settings.

Besides, video quality image sometimes will be not so good if the surroundings not so good like at night or fog days.

Note: we reserve the modification right of the device design and specifications without notice