



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники
• Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
• Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабуфери • Морські підсилювачі
• Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



DVH-44v2
DVF-78

ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

CYCLONE
DIGITAL VIDEO RECORDERS «130» DER

ЗМІСТ

1. Характеристики пристрою.....	4
1.1 Загальні характеристики пристрою	4
1.2 Характеристики відео	4
1.3 Характеристики фото	5
1.4 Комплектація.....	5
2. Органи керування	6
3. Основні операції.....	8
3.1 Встановлення карти пам'яті	8
3.2 Ввімкнення пристрою	8
3.3 Вимкнення пристрою	8
3.4 Рівень заряду батареї.....	8
4. Налаштування пристрою	9
4.1 Налаштування дати та часу	9
4.2 Автоматичне вимкнення.....	9
4.3 Вимкнення екрану	9
4.4 Форматування карти пам'яті	9
4.5 Режим парковки.....	10
4.6 Налаштування роботи датчика удару (G-sensor).....	10
4.7 Зміна налаштувань пристрою на заводські.....	10
4.8 Інші налаштування.....	11
5. Режими пристрою.....	12
5.1 Вибір режиму роботи	12
5.2 Режим відео.....	12
5.2.1 Позначення на екрані.....	12
5.2.2 Керування пристроєм під час запису.....	13
5.3 Налаштування параметрів відеорежиму	13
5.3.1 Якість зображення кадру відео	13
5.3.2 Циклічність запису	13

5.3.3 Сенсор руху.....	14
5.3.4 Накладання штампу часу запису на кадри відео.....	14
5.3.5 Інші налаштування.....	14
5.4 Режим фото	15
5.4.1 Позначення на екрані.....	15
5.4.2 Керування пристроєм.....	15
5.5 Налаштування параметрів режиму фото	15
5.5.1 Розміри зображення фото.....	16
5.5.2 Якість зображення фото.....	16
5.5.3 Рівень експозиції.....	16
5.5.4 Баланс білого.....	16
5.5.5 Накладання дати на фото.....	17
5.6 Режим перегляду файлів	17
6. Несправності та способи їх усунення	18
6.1 Неможливо провести фото- або відеозйомку.....	18
6.2 Пристрій автоматично зупиняє відеозапис	18
6.3 Помилка при перегляді файлів	18
6.4 Нечітке зображення	18
6.5 Темне зображення при зйомках неба	18
6.6 Незадовільний баланс кольору при хмарності або штучному освітленні	18
6.7 Горизонтальні лінії на зображенні	18

1. Характеристики пристрою

1.1 Загальні характеристики пристрою

- Сектор огляду 140°
- Сенсор руху
- Сенсор удару (G-sensor)
- Інформативний ЖК дисплей розміром 2 дюйма
- Накладання штампу часу запису (зйомки)
- Частота кадрової розгортки 50 - 60 Гц
- Відключення екрану в режимі запису (економія енергії)
- Мікрофон
- Динамік
- Можливість вимикання звуку при натисканні кнопок
- Ввімкнення та вимкнення мікрофону
- Підтримка карт microSD розміром до 32 Гб
- Живлення від вбудованого акумулятора або від прикурювача авто
- Ємність батареї - 200 мАг
- 4 скляні лінзи

1.2 Характеристики відео

- Якість відео 1920x1080 (1080P) / 1280x720 (720P)
- Автоматичне вимкнення при відсутності руху (1, 3 хвилини)
- Регулювання рівня експозиції
- Захист файлу від перезапису
- Швидкість запису до 30 к/сек
- Режим запису: автоматично при ввімкненні, при спрацюванні сенсора руху, вручну
- Відеоформат AVI
- Активація та деактивація сенсора руху
- Режим парковки (автоматичне вмикання запису при наявності руху в зоні пристрою)
- Циклічний запис

1.3 Характеристики фото

- Розміри фото 4032x3024 (12М) / 3648x2736 (10М) / 3264x2448 (8М) / 2592x1944 (5М) / 2048x1536 (3М) / 1920x1080 (2М) / 1280x960 (1.3М) / 640x480 (VGA)
- Регулювання балансу білого
- Регулювання рівня експозиції
- Режим стабілізації
- Вибір кольоровості (ЧБ, Сепія)
- ISO (Auto, 100, 200, 400)

1.4 Комплектація

- Пристрій
- Автомобільний зарядний пристрій (від прикурювача 12В)
- Інструкція з експлуатації
- Кріплення

* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

2. Органи керування



1	Клавіша вибору (ОК для Cyclone DVH-44v2) / Вмикання та вимикання пристрою	7	Вхід до меню налаштувань / Клавіша вибору (ОК для Cyclone DVF-78)
2	Індикація стану пристрою червоний - заряджання синій - пристрій ввімкнено	8	Порт mini USB (під'єднання до комп'ютера, зарядка)
3	РК дисплей	9	Отвір для кріплення
4	Зміна режимів / Вхід до меню налаштувань (для Cyclone DVF-78)	10	Об'єктив
5	Вгору / Прискорений пере- гляд вперед	11	Порт для карти microSD
6	Вниз / Прискорений пере- гляд назад		

3. Основні операції

3.1 Встановлення карти пам'яті

Перед початком використання пристрою необхідно вставити в порт для microSD карти «1» накопичувач інформації відповідного розміру.

Якщо карта пам'яті не встановлена в пристрій, на екрані з'явиться надпис «Вставте SD карту»

Встановлювати карту необхідно в правильному положенні, інакше можна пошкодити як карту, так і сам пристрій

Якщо пристрій не може прочитати карту (це пов'язано з несумісністю інформації на карті та пристроєм), необхідно її форматувати.

3.2 Ввімкнення пристрою

Для ввімкнення пристрою натисніть клавішу «1». Якщо встановлена карта пам'яті, почнеться запис в режимі відео.

Пристрій також ввімкнеться автоматично при появі зовнішнього живлення через зарядний пристрій. При цьому, якщо карта пам'яті встановлена, почнеться запис в режимі відео.

3.3 Вимкнення пристрою

Для вимкнення пристрою тримайте натиснутою клавішу «1» протягом 2 секунд.

Пристрій також вимкнеться автоматично через 3 секунди після зняття зовнішньої напруги живлення.

3.4 Рівень заряду батареї

На дисплеї пристрою відображається інформація про поточний рівень заряду батареї, якщо в даний момент не підключене зовнішнє живлення.

Якщо відеореєстратор живиться через зарядний пристрій, відбувається зарядка батареї. Це відповідно відображається на екрані, а також червоним світлодіодом «2» на панелі пристрою.

Заряджати батарею можна через зарядний пристрій до прикурювача (12В), або під'єднавши відеореєстратор USB кабелем до комп'ютера.

4. Налаштування пристрою

Для встановлення налаштувань пристрою, знаходячись в будь-якому режимі, натисніть клавішу входу в меню налаштувань «Z» 2 рази (для Cyclone DVH-44v2), або натисніть та утримуйте клавішу «4», а потім коротко натисніть її ще раз (для Cyclone DVF-78), на екрані з'явиться меню налаштувань.

Пересування по меню відбувається за допомогою клавіші «5» або «6». Для підтвердження вибору натискайте клавішу (OK).

4.1 Налаштування дати та часу

Для встановлення поточної дати/часу виберіть пункт «Встановлення часу» та натисніть клавішу (OK). На дисплеї відобразиться меню налаштувань дати, часу.

Для зміни вибраного значення натисніть клавішу «5» або «6», Щоб вибрати наступне значення натисніть клавішу (OK).

Для збереження налаштувань натисніть клавішу «Z» - пристрій повернеться до поточного режиму роботи.

4.2 Автоматичне вимкнення

Пристрій вимикається автоматично через заданий час (1 або 3 хвилини) або відразу після припинення подачі живлення при умові, якщо за цей час не була натиснута жодна клавіша.

4.3 Вимкнення екрану

Екран може вимикатися автоматично через 3, 5 або 10 хвилин після початку запису.

Для налаштування часу автоматичного відключення екрану виберіть пункт «Заставка» виберіть необхідний час та натисніть клавішу (OK) для затвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

4.4 Форматування карти пам'яті

Для форматування карти пам'яті виберіть пункт «Формат» та натисніть клавішу (OK), підтвердіть форматування для початку процесу.

Бажано перед початком користування відеореєстратором вставити карту пам'яті в пристрій та відформатувати її.

УВАГА!

Після форматування карти вся інформація на ній буде втрачена, і відновити її буде неможливо.

Перед форматуванням переконайтеся, що скопіювали всю необхідну інформацію на інший носій.

4.5 Режим парковки

Дана функція дозволяє в автоматичному режимі починати або зупиняти відеозапис при наявності або відсутності руху певного рівня в секторі огляду відеокамери.

Для активації/деактивації функції сенсора руху виберіть пункт «Режим парковки» та натисніть клавішу (OK). За допомогою клавіш «5» або «6» ввімкніть або вимкніть режим, та натисніть клавішу (OK) для збереження вибору.

4.6 Налаштування роботи датчика удару (G-sensor)

Дана функція дозволяє в автоматично зберігати файл в разі ДТП.

Для налаштування роботи датчика удару за допомогою клавіші «5» або «6» виділіть пункт «Датчик удару», потім оберіть:

- «ВИМКН» (функцію вимкнено)
- «2G» (низький рівень чутливості)
- «4G» (середній рівень чутливості)
- «8G» (високий рівень чутливості)

4.7 Зміна налаштувань пристрою на заводські

Для повернення до заводських налаштувань виберіть пункт «Заводські налаштування» і, натиснувши клавішу (OK), підтвердіть скидання налаштувань.

Користуйтеся цією функцією в крайньому разі, тому що мова інтерфейсу буде змінена на іншу.

УВАГА!

Після повернення до заводських налаштувань, всі налаштування користувача будуть втрачені.

4.8 Інші налаштування

Також в меню налаштувань можна встановити:

- Мову інтерфейса (language)
- Частоту розгортки зображення (50 або 60Гц)
- Рівень гучності динаміка
- Звукове підтвердження при натисканні на клавіші
- Дізнатися артикул поточної версії ПЗ

Дані налаштування виконуються за аналогією до інших, користуючись клавішами для вибору і клавіші підтвердження (OK).

130.com.ua

5. Режими пристрою

5.1 Вибір режиму роботи

Послідовно натискайте клавішу «4» для вибору режиму роботи в наступному порядку:

- Режим відео
- Режим фото
- Перегляд файлів


5.2 Режим відео

5.2.1 Позначення на екрані

Кожного разу при ввімкненні, пристрій починає запис в режимі відео. На екрані відображається картина зйомки.

Також на екрані відображається додаткова інформація про:

1. Активний режим відео
2. Активність запису (якщо відбувається запис, спостерігається анімація червоною точкою)
3. Захист файла від перезапису
4. Активну функцію циклічного запису
5. Активність сенсора руху
6. Налаштування світлокорекції
7. Тривалість поточного відеозапису або тривалість відео, яку можна записати
8. Налаштування якості відео
9. Дата
10. Час
11. Стан батареї

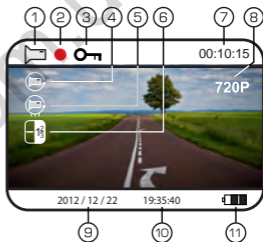


5.2.2 Керування пристроєм під час запису

Для зупинки запису натисніть клавішу «OK», для продовження натисніть клавішу «OK» повторно.

5.3 Налаштування параметрів відеорежиму

Для того, щоб потрапити до меню налаштувань режиму відео натисніть клавішу «7» один раз в той момент (для Cyclone DVH-44v2), або натисніть та утримуйте кнопку «4» (для Cyclone DVF-78), коли запис не проводиться (інакше потрапити до меню неможливо), на дисплеї з'явиться меню налаштувань параметрів відео.

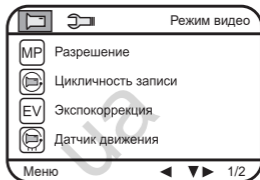

5.3.1 Якість зображення кадру відео

Для вибору якості зображення знайдіть пункт «Розподільча здатність» і натисніть клавішу (OK), виберіть необхідну якість за допомогою клавіш «5» або «6» і натисніть клавішу (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Вибраний формат якості відображується в верхній правій частині екрану.



Примітки

Чим вища якість зображення, тим більший об'єм інформації буде займати відеофайл певної тривалості, відповідно меншу кількість відео можна буде записати на карту пам'яті.

5.3.2 Циклічність запису

Дана функція встановлює тривалість часу запису одного відеофайлу та проводить перезапис перших файлів на карті пам'яті, коли вона заповнена.

Для вибору тривалості часу запису виберіть пункт «Циклічний запис» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне та натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Пристрій підтримує наступні варіанти тивалості файлів відео: 1, 2, 3, 5 або 10 хвилин. Позначення активованої функції присутнє на екрані.

5.3.3 Сенсор руху

Якщо дана функція активована, відеозапис почнеться автоматично, коли пристрій в своєму секторі огляду виявить рух.

Для активації/деактивації сенсора виберіть пункт «Виявлення руху» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення та знову натисніть (OK) для підтвердження. Позначення активованої функції присутнє на екрані.

5.3.4 Накладання штампу часу запису на кадри відео

Для накладання дати/часу на запис виберіть пункт «Відмітка часу» і натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення та натисніть клавішу (OK) для підтвердження, пристрій повернеться в меню налаштувань.

5.3.5 Інші налаштування

В меню налаштувань також можна встановити:

- Коррекцію експозиції (від +3 до - 3)
- Мікрофон (ввімкнення або вимкнення)

Дані налаштування виконуються за аналогією до інших, користуючись клавішами «5» або «6» для вибору та (OK) для підтвердження вибору.

5.4 Режим фото

5.4.1 Позначення на екрані

Кожного разу при ввімкненні пристрій починає проводити відеозйомку. Для переходу до режиму фотозйомки зупиніть запис та натисніть клавішу «4». На екрані відображається картина зйомки.

Також на екрані присутня інформація про:

1. Активованій режим фотозйомки
2. Таймер
3. Стабілізація
4. Обрізання
5. Налаштування світлокорекції
6. Якість фото
7. Зворотній відлік кадрів
8. Налаштування розміру фото
9. ISO
10. Денний режим (опція)
11. Стан акумуляторної батареї



5.4.2 Керування пристроєм

Для фотозйомки натисніть клавішу «OK».


5.5 Налаштування параметрів режиму фото

Для того, щоб потрапити до меню налаштувань режиму відео натисніть клавішу «7» один раз в той момент (для Cyclone DVH-44v2), або натисніть та утримуйте кнопку «4» (для Cyclone DVF-78).

5.5.1 Розміри зображення фото

Для вибору розміру зображення знімка виберіть пункт «Розподільча здатність» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш «5» або «6» і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Вибране значення відображається в верхній правій частині екрану.

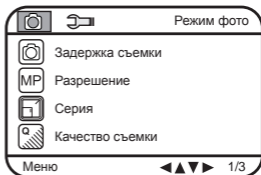

Примітки

Чим вище встановлено якість фото, тим більший об'єм інформації займе файл, відповідно меншу кількість файлів можна буде зберегти на карті пам'яті.

5.5.2 Якість зображення фото

Для вибору якості знімка виберіть пункт «Якість зображення» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш «5» або «6» і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.3 Рівень експозиції

Для вибору рівня експозиції виберіть пункт «Експозиція» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш «5» або «6» і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.4 Баланс білого

Для вибору балансу білого виберіть пункт «БАЛАНС БІЛОГО» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш «5» або «6» і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.5 Накладання дати на фото

Для накладання дати/часу на запис виберіть пункт «Відмітка часу» і натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення та натисніть клавішу (OK) для підтвердження, пристрій повернеться в меню налаштувань.

5.6 Режим перегляду файлів

5.6.1 Позначення на екрані

При активації режиму перегляду файлів на екрані з'являється зображення файлу, який був відзнятий останнім (якщо це відео, то на екрані відображається перший кадр).

5.6.2 Перегляд файлів

Для перелистування файлів натискайте клавішу «5» або «6».

Для запуску/зупинки перегляду відеофайлів виберіть файл та натисніть клавішу (OK).

Для прискореного перегляду вперед або назад відеофайлів натисніть та утримуйте клавіши «5» або «6» відповідно.

5.6.3 Захист файлів від перезапису

Для захисту файлів від перезапису натисніть клавішу «7», виберіть пункт «Захист від перезапису» та натисніть (OK). Буде запропоновано заблокувати або розблокувати один або всі файли. Виберіть необхідну дію та натисніть (OK).

5.6.4 Видалення файлів

Для видалення файлу натисніть клавішу «7», виберіть пункт «Видалити» та натисніть клавішу (OK). Буде запропоновано видалити один або всі файли. Виберіть необхідну дію та натисніть клавішу (OK). Потім затвердіть вибір, якщо видаляєте, знову клавішою (OK).

Б. Несправності та способи їх усунення

Б.1 Неможливо провести фото- або відеозйомку

Перевірте, чи достатньо місця на карті пам'яті та чи вона не заблокована від запису.

Б.2 Пристрій автоматично зупиняє відеозапис

Оскільки відео високої якості потребує швидкої передачі даних для запису, необхідно використовувати швидкісну карту пам'яті. Така карта повинна бути не нижче 4-го класу швидкості (С4).

Б.3 Помилка при перегляді файлів

Якщо відбулася помилка під час запису файлу, необхідно форматувати карту пам'яті за допомогою пристрою.

Б.4 Нечітке зображення

Перевірте, чи немає відбитків пальців на лінзі, протріть лінзу, використовуючи м'яку тканину (бажано спеціальну тканину для протирання об'єктивів).

Б.5 Темне зображення при зйомках неба

Відрегулюйте світлочутливість пристрою.

Б.6 Незадовільний баланс кольору при хмарності або штучному освітленні

Відрегулюйте функцію балансу білого згідно з поточними умовами освітлення.

Б.7 Горизонтальні лінії на зображенні

Встановіть частоту освітлення 50 Гц або 60 Гц. В Україні рекомендовано використовувати частоту 50 Гц.

СРОК ГАРАНТІЇ - 12 МІСЯЦІВ З ДНЯ ПРОДАЖУ ВИРОБУ

Продавець _____	Назва компанії або приватне
_____	Адреса
_____	Телефон
_____	Підпис
_____	Дата продажу
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Печать</p> </div>	

Пристрій справний та має повну комплектацію, з умовами гарантійних зобов'язань ознайомлен (а) та згодний (а).

Підпис покупця

ЗАПИСИ ПРО ГАРАНТІЙНІ РЕМОНТИ

№	Дата прийому в ремонт	Дата повернення	Опис гарантійного ремонту

130.com.ua



CYCLONE

Автотовари «130»