



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



**DVF-83/84**  
**WiFi**

ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

**CYCLONE**  
DIGITAL TECHNOLOGY LEADER

Автотовари «130»

# ЗМІСТ

<b>1. Характеристики пристрою.....</b>	<b>3</b>
1.1 Загальні характеристики пристрою .....	3
1.2 Характеристики відео .....	3
1.3 Характеристики фото.....	3
1.4 Комплектація.....	3
<b>2. Органи керування .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Керівництво з монтажу (для DVF-83) .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Основні операції .....</b>	<b>6</b>
4.1 Встановлення карти пам'яті.....	6
4.2 Ініціалізація пристрою (зміна налаштувань на «за- водські»).....	6
4.3 Функції кнопок.....	6
4.4 LED індикатор .....	7
4.5 Функція WiFi.....	7
4.6 Установка APP.....	7
4.7 Під'єднання по WiFi.....	8
<b>5. Керування пристроєм.....</b>	<b>9</b>
5.1 Початок роботи.....	9
5.2 Керування пристроєм .....	9
<b>6. Несправності та способи їх усунення .....</b>	<b>10</b>
6.1 Неможливо провести фото- або відеозйомку .....	10
6.2 Пристрій автоматично зупиняє відеозапис .....	10
6.3 Помилка при перегляді файлів .....	10
6.4 Нечітке зображення .....	10

# 1. Характеристики пристрою

## 1.1 Загальні характеристики пристрою

- Вбудований WiFi
- Сектор огляду 170°
- Сенсор руху
- Сенсор удару (G-sensor)
- Накладання штампу часу запису (зйомки)
- Частота кадрової розгортки 50 - 60 Гц
- Мікрофон
- Динамік
- Підтримка карт microSD розміром до 64 Гб
- Живлення: від системи запалювання
- 6 скляних лінз

## 1.2 Характеристики відео

- Якість відео 1920x1080 (1080FHD) / 1280x720 (720P)
- Швидкість запису до 60 к/сек
- Режим запису: автоматично при ввімкненні, при спрацюванні сенсора руху, вручну (через програму APP)
- Ввімкнення та вимкнення мікрофону
- Циклічний запис

## 1.3 Характеристики фото

- Розміри фото 1280x960 (1,3M) / 640x480 (VGA) / 1920x1080 (2M) / 2048x1536 (3M) / 2592x1944 (5M) / 3264x2448 (8M) / 3648x2736 (10M) / 4032x3024 (12M)

## 1.4 Комплектація

- Пристрій
- Кабель підключення до мережі автомобіля (для DVF-83)
- Автомобільний зарядний пристрій (для DVF-84)
- Кріплення
- Інструкція з експлуатації

\* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

## 2. Органи керування



1	Декоративна накладка (для DVF-83)	6	Скидання налаштувань (для DVF-83)
2	Кріплення	7	Індикація стану
3	Порт для карти microSD	8	Вмикання WiFi (для DVF-83)
4	Об'єктив	9	Порт живлення (для DVF-84)
5	Вмикання / вимикання пристрою та запис відео (для DVF-83)		

## 3. Керівництво з монтажу (для DVF-83)

1. Заглушіть двигун автомобіля
2. Встановіть карту пам'яті у відповідний роз'єм
3. Чорний провід з'єднайте з землею (GND)
4. Червоний провід з'єднайте з запалюванням (ACC)
5. Жовтий провід з'єднайте з живленням 12В (+ В)
6. Відеовихід з'єднайте з мультимедіа-системою автомобіля (AUX)
7. Заведіть двигун автомобіля

## 4. Основні операції

### 4.1 Встановлення карти пам'яті

Перед початком використання пристрою необхідно вставити в порт для microSD карти «З» накопичувач інформації відповідного розміру.

Встановлювати карту необхідно в правильному положенні, інакше можна пошкодити як карту, так і сам пристрій.

Якщо відсутня карта пам'яті, то лунає застережливий сигнал.

Якщо пристрій не може прочитати карту, необхідно її форматувати.

### 4.2 Ініціалізація пристрою (зміна налаштувань на «заводські»)

При першому ввімкненні пристрою обов'язково виконайте апаратне скидання налаштувань. Для цього натисніть клавішу «б» (RESET) гострим предметом (наприклад кульковою ручкою). Клавіша (RESET) заглиблена в корпус пристрою, щоб запобігти випадковому її натисканню.



#### Примітки

При появі помилкових показів дисплею Ви також можете натиснути клавішу (RESET), після цього всі налаштування користувача буде втрачено.

### 4.3 Функції кнопок

#### 4.3.1 Вмикання пристрою

Пристрій ввімкнеться автоматично при появі зовнішнього живлення. При цьому, якщо карта пам'яті встановлена, автоматично почнеться запис в режимі відео.

Також для ввімкнення пристрою тримайте натиснутою кнопку «5» протягом 3 секунд.

### 4.3.2 Вимикання пристрою

Для вимкнення пристрою тримайте натиснутою кнопку «5» протягом 3 секунд. При цьому останнє відео буде збережено автоматично.

Пристрій також вимкнеться автоматично через 3 секунди після зняття зовнішньої напруги живлення.

### 4.3.3 Відеозйомка

Для відеозйомки коротко натисніть кнопку «5», незалежно від того, чи підключений пристрій до смартфона чи ні.

### 4.3.4 Вмикання режиму WiFi

Для того щоб увімкнути або вимкнути підключення по WiFi до смартфона коротко натисніть кнопку «8», та оберіть необхідне значення.

## 4.4 LED індикатор

У режимі запису відео, синє світло блимає кожну секунду. У режимі очікування, синій індикатор горить безперервно.

## 4.5 Функція WiFi

При подачі живлення на пристрій, WiFi приймач вмикається автоматично.

## 4.6 Установка APP

Знайдіть програму **TimaCam** або **RoadCam** в Google Play для телефону з Android, чи в IOS App Store для Iphone та завантажте її, або відскануйте QR коди нижче. Після завантаження установіть її на своєму смартфоні.



### 4.7 Під'єднання по WiFi

У пошуку WiFi знайдіть WCVR \*\*\*\*, і введіть пароль 99999999. Запустіть програму на мобільному телефоні. Якщо індикатор безперервно горить синім кольором - підключення пройшло успішно.



**ANDROID**




**IOS**



130.com.ua

## 5. Керування пристроєм

### 5.1 Початок роботи

Після запуску програми на смартфоні та під'єднання його до пристрою, на екрані з'явиться головне меню.

Доторкніться до іконки перегляду , на екрані з'явиться поточне зображення з пристрою.

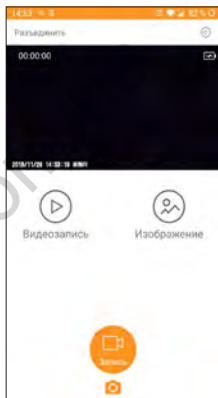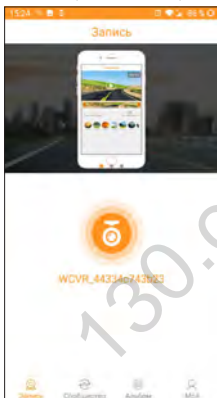

### 5.2 Керування пристроєм



Доторкніться на екрану смартфона до іконки налаштувань, на дисплеї з'явиться меню керування пристроєм та його налаштувань.

Торкаючись до іконок на екрані, оберіть необхідні налаштування

# Б. Несправності та способи їх усунення

## Б.1 Неможливо провести фото- або відеозйомку

Перевірте, чи достатньо місця на карті пам'яті та чи вона не заблокована від запису.

## Б.2 Пристрій автоматично зупиняє відеозапис

Оскільки відео високої якості потребує швидкої передачі даних для запису, необхідно використовувати швидкісну карту пам'яті. Така карта повинна бути не нижче 10-го класу швидкості (C10).

## Б.3 Помилка при перегляді файлів

Якщо відбулася помилка під час запису файлу, необхідно форматувати карту пам'яті за допомогою пристрою.

## Б.4 Нечітке зображення

Перевірте, чи немає відбитків пальців на лінзі, протріть лінзу, використовуючи м'яку тканину (бажано спеціальну тканину для протирання об'єктивів).

## СРОК ГАРАНТІЇ - 12 МІСЯЦІВ З ДНЯ ПРОДАЖУ ВИРОБУ

Продавець _____	Назва компанії або приватне
_____	Адреса
_____	Телефон
_____	Почин
_____	Дата продажу
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">                 Печать             </div>	

Пристрій справний та має повну комплектацію, з умовами гарантійних зобов'язань ознайомлен (а) та згодний (а).

\_\_\_\_\_

Підпис покупця

### ЗАПИСИ ПРО ГАРАНТІЙНІ РЕМОНТИ

№	Дата прийому в ремонт	Дата повернення	Опис гарантійного ремонту



**CYCLONE**