



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

прилад самостійно. Зверніться до спеціалізованого сервісного центру.

- За умови використання приладу в човні, встановленням джерела живлення постійного струму повинні займатися тільки кваліфіковані електрики.
- Не перевертайте прилад догори дном або набік та уникайте його падіння. Під час роботи приладу, кут нахилу повинен бути менш ніж 5° для тривалого циклу роботи та менш ніж 45° для короткого циклу роботи.
- Встановлюйте прилад на підлогу чи рівну і стійку поверхню, залишаючи вільний простір навколо нього для належної вентиляції (простір ззаду: ≥ 200 мм, бічний простір: ≥ 100 мм). Не накривайте поверхню приладу й вентиляційні отвори сторонніми предметами.
- Не занурюйте прилад у воду! Не залишайте прилад під впливом атмосферних явищ (дощу, прямих сонячних променів тощо). Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від води, відкритого вогню, поблизу джерел тепла, опалення.
- Під час роботи приладу, не торкайтеся будь-яких його частин мокрими руками. Не піднімайте й не переміщайте працюючий прилад! Перш ніж перемістити прилад із місця на місце – відключіть його. Ніколи не залишайте без нагляду працюючий прилад!

УВАГА! На деяких моделях автомобіля, подача живлення триває навіть після відключення двигуна. Якщо рівень захисту АКБ встановлений на M (Середній) або L (Низький) – це може призвести до повного розрядження акумулятора і ви не зможете завести двигун вашого автомобіля. Заводськи налаштування H (Високий).

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Холодильник не працює: перевірте: чи справне джерело живлення; чи надійно підключена вилка до розетки; чи натиснута кнопка живлення.

Компресор запускає захист від затримок на 3 хвилини після включення

Їжа заморожена: встановлена занадто низька температура

Звук всередині холодильника, ніби тече вода: це нормальний звук холодоагенту

Навколо корпусу холодильника або дверного отвору є краплі води: коли волога в повітрі контактує з корпусом холодильника з більш низькою температурою, вона природним чином перетворюється в рідину й конденсується у вигляді крапель води. Це нормальне явище.

Компресор трохи шумить під час запуску: шум буде менше після початку стабільної роботи компресора.

Код F1 відображається: режим захисту від низької напруги автомобіля, що можна вирішити, встановивши кнопку захисту акумулятора від N до M від M до L

Код F2 відображається: режим захисту перевантаженого вентилятора. Вимкніть прилад і перезапустіть через 30 хв.

Код F3 відображається: режим захисту від частішої роботи компресора. Вимкніть прилад і перезапустіть через 30 хв.

Код F4 відображається: компресор перевантажений або працює на низькій швидкості. Вимкніть прилад і перезапустіть через 30 хв.

Код F5 відображається: код захисту модуля перегрітого компресора. Перемістіть прилад в добре провітрювану зону з належною вентиляцією, вимкніть прилад і перезапустіть через 30 хв.

Код F6 відображається: контролер не може виявити жодного параметра. Перезапустіть прилад. Якщо код з'явиться ще раз, зверніться до спеціалізованого сервісного центру.

Код F7 або F8 відображається: Це помилковий код захисту датчика температури. Будь ласка, перевірте термінал датчика.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Модель	Мережевий адаптер	Кабель для підключення до джерела постійного току	Корзина	Портативна батарея	Вбудована батарея
T36	+	+	+	-	-
T50	+	+	+	-	-
T60	+	+	+	-	-
CX30 / CX30B	+	+	-	-	- / +
CX40 / CX40B	+	+	-	-	- / +
CX50 / CX50B	+	+	-	-	- / +
BCD80 / BCD80B	+	+	+	-	- / +
BCD100 / BCD100B	+	+	+	-	- / +
BCD125 / BCD125B	+	+	+	-	- / +

ФОТО АКСЕСУАРІВ



Мережевий адаптер (входить в комплект поставки) Кабель для підключення до джерела постійного току (входить в комплект поставки) Портативна батарея (в комплект поставки не входить)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

- Виріб призначений для харчових продуктів й виключно для побутового використання та відповідає вимогам технічних регламентів:
- ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55014-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 60335-2-24:2014, ДСТУ EN 153:2009, ДСТУ EN ISO 15502:2009, ДСТУ EN 62552:2016;- обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS);- щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів.
- Виробник: Декскі Елек-Технолоджі Ко., ЛТД. Вироблено в КНР.
- Строк служби виробу: 3 роки від дня продажу.
- Детальна інформація щодо гарантійного обслуговування вказана в гарантійному талоні, що додається.
- Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Якість приладу відповідає нормам безпеки й вимогам технічних регламентів, встановлених Законодавством України й чинним на момент його виробництва. Відповідність стандартам зазначено в декларації про відповідність вимогам технічних регламентів. Декларацію запитуйте в продавця за місцем оформлення покупки.
- Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність. Дизайн і характеристики приладу, а також аксесуарів у комплекті, можуть бути змінені. Перед придбанням ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.
- Завжди дотримуйтесь зазначених в інструкції правил користування й заходів безпеки, що попередить нещасні випадки та можливі травми, а також збиток особистому майну користувача. Зберігайте інструкцію для подальшого використання.
- Виробник і продавець не несуть відповідальності за будь-який можливий збиток у разі порушення правил зазначених у цій інструкції з експлуатації приладу.
- У разі виявлення друкарських помилок, упушень і невідповідностей – компанія DEX залишає за собою право остаточного трактування.



Портативні холодильники-морозильники

BCD-80 / BCD-80B, BCD-100 / BCD-100B, BCD-125 / BCD-125B

CX-30 / CX-30B, CX-40 / CX-40B, CX-50 / CX-50B, T-36, T-50, T-60



Інструкція з використання

WWW.DEX.UA

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЛАДІВ

- Високопродуктивний компресор з інвертором постійного струму, довговічний і надійний модуль-перетворювач
- Ізоляція, що не містить фторидів, з теплозберігаючими характеристиками й низьким енергоспоживанням.
- Джерела живлення: 12 / 24В постійного струму та 110 ~ 240В змінного струму, дозволяють використовувати прилад в автомобілі або будинку.
- Захист від затримки запуску компресора
- Інтелектуальна система захисту автомобільного акумулятора.
- Широкий діапазон електронного температурного контролю: 20°C ~ -20°C


ОПИС РОБІТ

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ДЛЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ (Ілюстрації наведені тільки для довідки)

Моделі: CX-30 / CX-30B, CX-40 / CX-40B, CX-50 / CX-50B




- Натисніть кнопку для включення / вимкнення
- Натисніть кнопки **+** або **-** для встановлення температури.
- Натисніть кнопку для вибору режиму компресора: виберіть ECO (Економія електроенергії) або MAX (Швидке охолодження). Заводські налаштування - MAX.
- Тривале натискання кнопки протягом трьох секунд, дозволяє вибрати режим захисту акумулятора (АКБ). Коли на екрані блимає Н, виберіть режим захисту АКБ: Н (Високий), М (Середній) і L (Низький), знову натиснувши кнопку налаштування . Заводські налаштування Н.

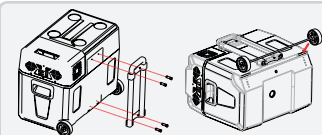


За необхідності, ручку й колеса серії CX можна зняти.

Моделі: T-36 / T-50 / T-60




- Тривале натискання кнопки протягом трьох секунд для включення / вимкнення.
- Натисніть кнопки **+** або **-** для встановлення температури. Температура лівого відділення не повинна бути нижче за температуру правого відділення.
- Натисніть кнопку для вибору режиму компресора: виберіть ECO (Економія електроенергії) або MAX (Швидке охолодження). Заводські налаштування - MAX.
- Тривале натискання кнопки протягом трьох секунд, дозволяє вибрати режим захисту акумулятора (АКБ). Коли на екрані блимає Н, виберіть режим захисту АКБ: Н (Високий), М (Середній) і L (Низький), знову натиснувши кнопку налаштування . Заводські налаштування Н.
- Значки під екраном: ліве відділення праве відділення
- Однотимчасне натискання **+** **-** протягом трьох секунд для включення / вимкнення лівого відділення.

- Нижній екран вимикається після вилучення перегородки (об'єднання двох відділень), а контроль температури можна здійснювати тільки за допомогою верхнього екрана.

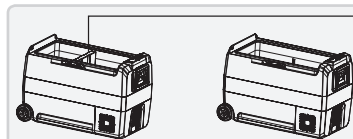


Знімна перегородка для регулювання внутрішнього простору.

Моделі: BCD-80 / BCD-80B, BCD-100 / BCD-100B, BCD-125 / BCD-125B

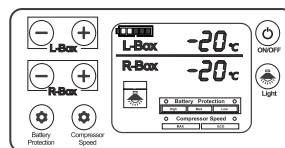


- Натисніть кнопку для включення / вимкнення
- Кнопка для вкл. / вимк. світла
- Натисніть кнопки **+** або **-** для встановлення температури.

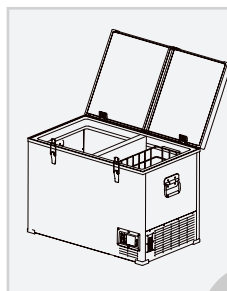

- Натисніть кнопку (Compressor Speed) для вибору режиму компресора: виберіть ECO (Економія електроенергії) або MAX (Швидке охолодження). Заводські налаштування - MAX.
- Натисніть кнопку (Battery Protection) для того, щоб вибрати режим захисту акумулятора (АКБ). Коли на екрані блимає Н, виберіть режим захисту АКБ: Н (Високий), М (Середній) і L (Низький), знову натиснувши кнопку налаштування . Заводські налаштування Н.

- L-Box - ліве відділення. R-Box - праве відділення.
- +** або **-** лівої і правої зони використовуються для регулювання температури відповідно.

РОБОТА ВІД ВБУДОВАНОГО АКУМУЛЯТОРА



Якщо ваша модель холодильника обладнана вбудованим акумулятором, поряд із гніздом для мережевого шнура, буде знаходитися кнопка включення / вимкнення АКБ .

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

Морозильна камера -20°C ~ 0°C

- Не кладіть в морозильну камеру щільно закупорені скляні ємності з рідиною. Ємності можуть лопнути!
- Не зберігайте заморожені продукти разом зі свіжими. Не кладіть в морозилку фрукти й овочі без спеціальних контейнерів, щоб уникнути висушування заморожуванням.
- Вже заморожені продукти кладіть у морозилку якомога швидше, поки вони знаходяться в замороженому стані.
- М'ясо наріжте й щільно загорніть у пакети для морозилки. Потім рівномірно розкладіть м'ясо всередині морозилки.

Холодильна камера 0°C ~ 10°C

- Можна зберігати яйця, масло, молоко, напої в пляшках.
- Овочі та фрукти зберігайте в спеціальних контейнерах для утримання вологості.
- Продукти зберігайте в спеціальних пакетах, для збереження їх свіжого стану. Між пакетами залишайте простір, необхідний для циркуляції повітря.
- Не кладіть теплі / гарячі продукти, дайте їм спочатку охолонути. Це дозволить заощадити енергію.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

- Якщо холодильник працює тривалий час, на поверхнях в морозилці утворюється іній та лід, через які знижується охолоджуючий ефект, підвищується витрата енергії. У цьому випадку потрібне розморожування.
- Відключіть холодильник від джерела живлення, відкриті дверцята, дістаньте продукти й помістіть їх на зберігання в прохолодне місце. Щоби прибрати іній та лід, скористайтеся спеціальною лопаткою (або залиште дверцята відкритими, щоби лід розтанув за кімнатної температури). Протріть насухо кухонним рушником. Після цього помістіть продукти до робочої камери й увімкніть холодильник.
- Для очищення криги не використовуйте гострі металеві предмети, що можуть пошкодити холодильник.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чистинням відключайте холодильник від джерела живлення!
- Протирайте внутрішні й зовнішні поверхні м'якою, вологою ганчіркою.
- Для видалення плям скористайтеся нейтральним миючим засобом. Після обробки, протріть поверхню м'якою ганчіркою.
- Якщо ви їдете у відпустку або збираєтеся бути відсутніми у будинку тривалий час, дістаньте з холодильника продукти й відключіть його від джерела живлення. Протріть поверхні всередині холодильника й залиште дверцята трохи відкритими. Помістіть холодильник у приміщення з належною вентиляцією.
- Запобігайте потраплянню води на поверхні холодильника під час його чистиння, це може призвести до погіршення ізоляційних властивостей електричних компонентів і викликати ерозію металевих частин.
- Ніколи не використовуйте миючі засоби, що містять корозійно-активні матеріали, матеріали, що розчиняються від вологості повітря (наприклад, порошки для чистиння, відбілювачі, пральні порошки, бензол, бензин, кислоти тощо), а також гарячу воду для чистиння зовнішніх поверхонь, прокладок дверцят, компонентів із пластику.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ / ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Встановіть прилад на підлогу або на горизонтальну, стійку поверхню. Видаліть усі пакувальні матеріали. Переконайтеся, що видимі частини приладу, шнури й вилка живлення не містять пошкоджень. Перед включенням, прилад повинен залишатися стабільним, на рівній поверхні, не менш ніж 6 годин. Перш ніж підключити прилад до електромережі переконайтеся, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі електромережі. Вилка повинна бути надійно підключена до розетки.
- Не використовуйте прилад, за умови будь-яких ознак його несправності та не намагайтеся ремонтувати/ модифікувати