



ТЕЛЕФОНИ

(044) 338-0-130
(050) 332-0-130
(063) 577-0-130
(067) 353-0-130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE
km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>


WallSwitch

Реле дистанційного керування живленням електроприладів

WallSwitch — пристрій, який поєднує бездротове реле увімкнення та вимкнення електроприладів потужністю до 3 кВт, а також датчик енергоспоживання. Адаптований для встановлення в підрозетник європейського зразка. До системи безпеки Ajax приєднується через захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку — до 1000 метрів за відсутності перешкод.

ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про WallSwitch. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником користувача на сайті: ajax.systems/ua/support/devices/wallswitch

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

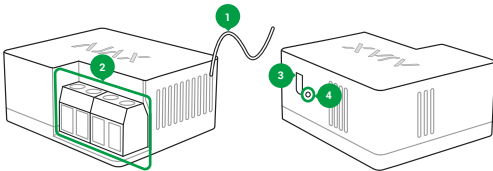

- 1 - Антена.
2 - Клемні колодки.
3 - Функціональна кнопка.
4 - Світловий індикатор.

ПРИЄДНАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Приєднання та налаштування реле здійснюються через мобільний додаток Ajax Security System.

Для того щоб WallSwitch став доступним для виявлення, його необхідно приєднати до живлення і почекати 10-15 секунд. Потім запустити в мобільному додатку процедуру додавання пристрою і натиснути функціональну кнопку WallSwitch (або дайте на пристрій навантаження не менше 20 Вт, наприклад, увімкнувши праску чи електричний чайник).

При з'єднанні реле і хаб повинні знаходитися на одному об'єкті.

Ви можете змінити параметри захисту в налаштуваннях:

Захист за струмом — коли активний, електроживлення буде вимикатися при перевищенні сили струму 13А, у неактивному поріг 19,8А (або 16А, якщо тримається 5 секунд).

Захист за напругою — коли активно, електроживлення буде вимикатися при стрибку напруги за межі 161В — 264В, у неактивному — 0В — 500В.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Встановлення WallSwitch здійснюється тільки кваліфікованим електриком. Незалежно від типу електроланцюга, в якому розміщується прилад.

При виборі місця встановлення WallSwitch враховуйте віддаленість пристрою від хату та наявність об'єктів, які перешкоджають проходженню радіосигналу.

Не встановлюйте реле:

1. За межами приміщення (на вулиці).
2. В металевих монтажних коробках та електрощитах.
3. В приміщеннях з температурою та вологістю, які виходять за межі допустимих.

Для перевірки якості зв'язку з хабом, протягом не менше хвилини протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System.


Статус індикатора	Рівень сигналу
	Відмінний рівень сигналу
	Добрий рівень сигналу
	Поганий рівень сигналу
	Немає сигналу

WallSwitch спроектований таким чином, щоб знаходитися всередині підрозетника діаметром від 50 мм та глибиною не менше 70 мм.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Необхідно знеструмити кабель, до якого буде приєднуватися WallSwitch.
2. Приєднайте кабель електромережі до клем WallSwitch, потім WallSwitch до розетки комплектними з'єднувальними проводами або електроприлад кабелем достатнього діаметру.

При встановленні пристрою в підрозетник необхідно вивести антену назовні і розмістити під пластиковою рамкою розетки. Чим далі антена буде розміщена від металевих конструкцій, тим меншим є шанс екранування радіосигналу. У жодному разі не робіть антену короткою!

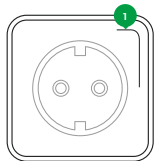

1 - Рекомендоване розташування антени.

При монтажі та експлуатації WallSwitch дотримуйтесь загальних правил електробезпеки при використанні електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів щодо електробезпеки. Категорично забороняється використовувати пристрій!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий елемент	Електромагнітне реле
Строк служби реле	200 000 увімкнень
Напруга живлення	110-240 В AC±10% 50/60 Гц
Захист за напругою	Є, мін. 161В, макс. 264В
Максимальний струм	13 А
Захист за максимальним струмом	Є, 13 А
Вихідна потужність (резистивне навантаження 230В)	До 3 кВт
Функція лічильника електроенергії	Наявна
Контроль параметрів енергоспоживання	Є: струм, напруга, потужність, що споживається
Енергоспоживання пристрою в режимі очікування	Менше 1 Вт·ч
Діапазон частот	868.0–868.6 мГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 25 мВт
Модуляція	FM
Радіосигнал	До 1000 м (за відсутності перешкод)
Ступінь захисту оболонки	IP20
Діапазон робочих температур	Від 0°C до +64°C
Захист за макс. температурою	Є, 65°C
Робоча вологість	До 75%
Габарити	38 x 25 x 18 мм
Вага	32 г

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax Systems Inc. діє 2 роки після купівлі й не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спершу звернутися до служби підтримки — у половині випадків технічні питання може бути вирішено віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань — на сайті: ajax.systems/ru/warranty

Угода користувача: ajax.systems/ru/end-user-agreement

Технічна підтримка: support@ajax.systems

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. WallSwitch.
2. З'єднувальні проводи - 2 шт.
3. Коротка інструкція.

Виробник:
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аякс»
04073, Україна, м. Київ, вул. Складенка, 5
На замовлення Ajax Systems Inc.