



ТЕЛЕФОНИ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130

COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE
km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

VITALS

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



WWW.VITALS.COM.UA



МОДЕЛІ

ERS 2.0bng ERS 2.8bng

ЗМІСТ

| | |
|--|----|
| 1. Загальний опис | 5 |
| 2. Комплект поставки | 8 |
| 3. Технічні характеристики | 9 |
| 4. Вимоги до безпеки | 11 |
| 4.1. Важлива інформація щодо безпеки | 11 |
| 4.2. Безпека експлуатації | 15 |
| 4.3. Заземлення | 17 |
| 4.4. Балони з природним газом | 18 |
| 5. Експлуатація | 21 |
| 5.1. Застосування | 21 |
| 5.2. Підготовка до роботи | 21 |
| 5.3. Робота з мініелектростанцією | 25 |
| 6. Технічне обслуговування | 34 |
| 7. Транспортування і зберігання | 40 |
| 8. Можливі несправності та шляхи їх усунення | 42 |
| 9. Гарантійні зобов'язання | 44 |

УКРАЇНСЬКА

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо Вам за придбання мініелектростанції з комбінованим живленням бензин-природний газ ТМ «Vitals». Техніка ТМ «Vitals» розроблюється за європейськими стандартами якості з використанням сучасних технологій.

Неправильна експлуатація мініелектростанції та недотримання вимог безпеки може привести до пошкодження виробу або до серйозних травм.

Дане керівництво містить у собі всю необхідну інформацію щодо вимог безпеки під час експлуатації мініелектростанції. Уважно ознайомтеся з керівництвом перед початком роботи з мініелектростанцією. Будь ласка, надайте дане керівництво іншим користувачам, перед тим, як вони почнуть працювати з мініелектростанцією. Дане керівництво необхідно зберігати до наступного використання.

Ми постійно працюємо над удосконаленням своєї продукції та, у зв'язку з цим, залишаємо за собою право на внесення змін у зовнішній вигляд, оснащення і технологію виробництва, не змінюючи основних принципів управління, без оповіщення користувача. Усі можливі зміни будуть направлені тільки на поліпшення та вдосконалення виробу.

ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ

ОБЕРЕЖНО!



Означає потенційно небезпечні ситуації, котрих слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.

УВАГА!



Означає потенційно небезпечні ситуації, котрі можуть привести до легких травм або до несправності виробу.



ПРИМІТКА!

Відзначає важливу додаткову інформацію.

1

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Мініелектростанції з комбінованим живленням бензин-газ (зріджений/природний) **Vitals ERS 2.0bng, ERS 2.8bng** (далі за текстом – мініелектростанції) призначенні як основне або додаткове (резервне) джерело електроенергії для живлення побутових та господарських споживачів електроенергії.

Мініелектростанція складається з наступних конструктивних вузлів:

- силової установки – двигуна внутрішнього згоряння (далі за текстом – двигун), працюючого на високоетильованому бензині або природному газі;
- блока силових електрических схем;
- генератора змінного струму.

Принцип дії мініелектростанції заснований на перетворенні механічного руху обертання якоря генератора, що приводиться до руху силовою установкою, в електричну енергію змінного струму напругою 230 В частотою 50 Гц.

Дані мініелектростанції відповідають вимогам нормативних документів:

- ДСТУ ISO 8528-8:2004,
ДСТУ CISPR 14-1:2004,
ДСТУ CISPR 14-2:2004.

Мініелектростанції виконані у відповідності з сучасними вимогами до рівня техніки і діючими правилами техніки безпеки, відрізняються надійністю у процесі експлуатації, мають сучасний дизайн, економічні, надійні у роботі, прості в обігу та обслуговуванні.


Характерні особливості мініелектростанцій:

- компактні;
- мають автоматичний регулятор напруги (AVR);
- видають однофазний змінний струм напругою 230 В та частотою 50 Гц;
- працюють від природного газу та бензину;
- мають датчик низького рівня масла;
- мають вихід постійного струму напругою 12 В.
- мулипаливна система «3 в 1» з варіантами подачі палива
 1. бензин — подається з вмонтованого в генератор паливного баку
 2. зріджений газ (вуглеводневий пропан-бутан) — подається в двигун з балона
 3. природний газ (метан) подається з магістралі

Опис основних компонентів мініелектростанцій представлений нижче.

малюнок 1

ERS 2.0bng, ERS 2.8bng

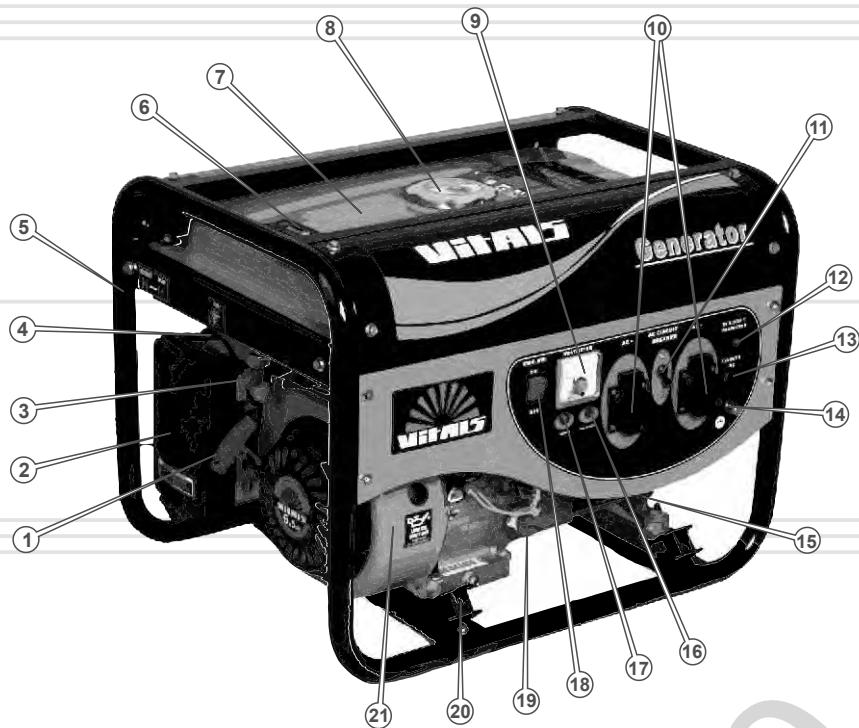

Спеціфікація до малюнка 1

1. Важіль ручного стартера.
2. Повітряний фільтр.
3. Паливний кран.
4. Важіль повітряної заслінки.
5. Рама.
6. Індикатор рівня палива в баку.
7. Паливний бак.
8. Кришка паливного баку.
9. Вольтметр.
10. Електророзетки змінного струму 230 В.
11. Автоматичний запобіжник змінного струму.
12. Автоматичний запобіжник постійного струму.
13. Вихід постійного струму 12 В.
14. Клема заземлення.
15. Генератор електричного струму.
16. Сигнальна лампа низького рівня масла.
17. Лампа-індикатор роботи силової установки.
18. Кнопка включення силової установки ENG.SW.
19. Горловина для заливки масла/масляний щуп.
20. Демпферні опори.
21. Двигун внутрішнього згоряння.
22. Система виводу відпрацьованих газів.
23. Свічка запалювання.
24. Редуктор.
25. Кран подачі газу.

2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Мініелектростанція.
2. Свічний ключ.
3. Штепсельна вилка 220 В, 16 А - 2 шт.
4. Кабель з клемами на 12 В.
5. Керівництво з експлуатації.

**ПРИМІТКА!**

Завод-виробник залишає за собою право вносити в загальний вигляд, конструкцію та комплект поставки міні-електростанції незначні зміни, що не впливають на роботу виробу.

3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | ERS 2.0bng | ERS 2.8bng |
|---|--|-------------|
| Напруга/частота струму, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Номінальна потужність струму, кВт | 2,0 | 2,8 |
| Максимальна потужність струму, кВт | 2,2 | 3,0 |
| Коефіцієнт потужності ($\cos \Phi$) | 1 | |
| Вихід постійного струму, 12 В/8,3 А | + автоматичний (AVR) | |
| Регулятор напруги | 4-х тактний одноциліндровий | |
| Тип двигуна | | |
| Потужність, к.с. | 6,5 | 7,0 |
| Робочий об'єм, см ³ | 196 | 208 |
| Система запуску | ручний стартер | |
| Система запалювання | транзисторне магнето | |
| Паливо | бензин А-92, А-95, зріджений/природний газ | |
| Ємність паливного баку (бензин), л | 15 | 15 |
| Середній час безперервної роботи, год | 12 | 11 |
| Номінальна витрата палива: бензин, г/кВт*год | 395 | 395 |
| Природний газ, м ³ /кВт*год | 0,5 | 0,6 |
| Тиск природного газу на вході, кПа | 2,1 - 2,2 | |
| Об'єм масла в картері, л | 0,6 | 0,6 |
| Рівень шуму, дБ | 68 | 69 |
| Датчик низького рівня масла в двигуні | + 610x445x430 | |
| Габарити (ДxВxШ), мм | 610x445x430 | 610x445x430 |
| Вага нетто/брутто, кг | 46/48 | 50/52 |

УВАГА!

Під час роботи мініелектростанції рівень шуму може досягти високого рівня! При необхідності надягайте наушники (беруші).

Мініелектростанції мають автоматичний регулятор напруги, вихід постійного струму, редуктор-випарник та систему захисту від низького рівня масла в двигуні.

Автоматичний регулятор напруги (AVR)

На мініелектростанціях встановлений сучасний автоматичний регулятор напруги, що забезпечує стабільність вихідного струму в усьому діапазоні навантажень. Якість енергії мініелектростанцій, що оснащені регулятором напруги, дозволяє використовувати їх для електро живлення складного електричного обладнання, засобів зв'язку, спеціальних і побутових користувачів (комп'ютери, телевізори, котли тощо)

Вихід постійного струму

Мініелектростанції обладнані виходом постійного струму 12 В, що використовується, загалом, для зарядки автомобільних акумуляторних батарей (12 В). Клема червоного кольору є позитивною (+), чорного – від'ємною (-). Підключення повинно відбуватися згідно полярності.

Редуктор

Редуктор призначений для зниження тиску природного газу до необхідного для живлення двигуна внутрішнього згоряння через карбюратор.

Система захисту від низького рівня масла в ДВЗ

Дана аварійна система розроблена з метою запобігання несправності двигуна при недостатній кількості масла у картері. При низькому рівні масла у картері спалахне сигнальна лампа, і система захисту вимикає двигун, запобігаючи його несправності.

ПРИМІТКА!
При аварійній зупинці двигуна системою захисту кнопка включення силової установки залишиться у положенні «Оп».



4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед початком роботи з мініелектростанцією уважно ознайомтеся з заходами безпеки, попередженнями та інструкціями з безпеки, що викладені у даному керівництві.

Більшість нещасних випадків при експлуатації мініелектростанцій виникає у результаті невиконання основних правил безпеки і попереджень. Нещасних випадків можна уникнути якщо дотримуватися заходів безпеки, вчасно попередити та усунути потенційну небезпеку.

Ніколи не використовуйте мініелектростанцію шляхом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Уважно ознайомтеся з усіма інструкціями

Для безпечної роботи мініелектростанції необхідно ознайомлення з інструкціями і відповідне навчання. Неправильна експлуатація мініелектростанції або експлуатація ненавчену людиною може бути небезичною. Уважно ознайомтеся з усіма частинами мініелектростанції. Вивчіть, як вимкнути мініелектростацію у разі необхідності. Невиконання наведених нижче інструкцій може привести до ураження електричним струмом, нанести шкоду майну, серйозну шкоду здоров'ю або привести до смерті людини.

Також додатково радимо ознайомитися з правилами техніки безпеки при роботі з природним газом.



Небезпека викиду моноокису вуглецю

Відпрацьовані гази двигуна мініелектростанції містять у собі моноокис вуглецю – газ без кольору та запаху. Дихання моноокисом вуглецю може привести до втрати свідомості або смерті. При запуску мініелектростанції у закритому середовищі або у приміщенні з обмеженим доступом повітря концетрація викидів може бути небезичною для здоров'я. З метою уникнення накоплення викидів необхідно забезпечити хорошу вентиляцію.

Не вмикайте мініелектростанцію у закритому середовищі, не оснащенному якісною вентиляцією та витяжками.



Небезпека виділення (витоку) природного газу

Природний газ – це найрозповсюдженіше паливо сьогодення. Основним горючим компонентом природного газу є метан. Його склад у природному газі складає 98%. Окрім метану у склад газу входять бутан, пропан, етан. Також є і негорючі компоненти: вуглекский газ, кисень, азот і пари води.

Метан не має запаху, не має смаку і є нетоксичним. Якщо концетрація метану у повітрі складає 5-15%, то при занесенні вогню в таке приміщення він миттєво запалюється та відбувається виділення великої кількості тепла. У цей час тиск у приміщенні збільшується у 10 разів і відбувається вибух, дуже потужний та за своєю силою досить руйнівний: конструкції, тепло і гідроізоляція руйнуються. Концетрація метану більш ніж 10 % небезпечна для життя, оскільки унаслідок нестачі кисню може наступити задуха.

Для виявлення витоку газу, його піддають одоризації, інакше кажучи додають сильнопахнучу рідину (єтилмеркапкан). При цьому газ можна виявити вже при концетрації 1%.

Природний газ легший за повітря у два рази, внаслідок цього він швидко випаровується в атмосферу.

Небезпека електрошоку

При неправильній роботі мініелектростанції існує небезпека електрошоку або смерті від ураження електричним струмом. Використання мініелектростанції або інших електричних пристрій при підвищенні вологості – біля води, на мокрій траві, під час дощу або снігопаду – може привести до смерті від електричного удару. Завжди тримайте мініелектростанцію сухою.

Мініелектростанція не призначена для зберігання незахищеною на вулиці.

Волога або лід можуть спричинити неправильну роботу або замикання електричних частин, що може привести до смерті від електричного удару. Перевіряйте справність всіх електричних частин кожен раз перед початком роботи.

Перед підключенням мініелектростанції необхідно попередньо зробити заземлення. Недотримання цього може нанести збиток майну або спричинити смерть людини.



Небезпека займання

Система виводу відпрацьованих газів у процесі роботи сильно нагрівається, що може спричинити займання матеріалів, що знаходяться поряд. Мініелектростанцію для роботи необхідно розміщати на відстані 1 метра до інших предметів. Забороняється накривати мініелектростанцію. Тримайте легкозаймисті матеріали на безпечної відстані від мініелектростанції.

У процесі роботи мініелектростанції система відведення відпрацьованих газів сильно нагрівається і залишається гарячою деякий час після вимкнення. Не торкайтесь системи відведення відпрацьованих газів під час роботи двигуна і допоки він залишається гарячим. Мініелектростанцію необхідно остудити перед транспортуванням.



ПРИМІТКА!

Охолоджувати мініелектростанцію слід тільки природним шляхом на відкритому повітрі. Використання охолоджуючих речовин і матеріалів (вода, компресори тощо) може спричинити несправність деталей (деформація, коротке замикання тощо).

Бензин легко займається і є отруйним. Перед дозаправленням мініелектростанції, її необхідно вимкнути і остудити двигун. Не заправляйте мініелектростанцію поряд із відкритим вогнем або у місцях, де можуть виникати іскри. Забороняється палити поряд з електростанцією.

Завжди перевіряйте, чи нема течії бензину і витоку газу. Розлите паливо необхідно насухо витерти перед запуском мініелектростанції. При витоку газу (відчувається характерний запах) необхідно усунути виток і дочекатися повного вивітрення газу. Перед виконанням будь-яких операцій розташуйте мініелектростанцію на плоскій, рівній поверхні без мілких камінців, насипного гравію тощо. Якщо двигун наклонити, паливо може пролитися.



Займання або вибух бензину, природнього газу можуть спричинити сильні опіки або смерть.

Зберігайте бензин подалі від іскр, відкритого вогню, тепла та інших джерел займання.

УВАГА!



Природний газ є легкозаймистим і вибухонебезпечним.
Забороняється робота мініелектростанції на природному газу в закритих і слабопровітрюваних приміщеннях, а також у вузьких закритих місцях з обмеженим доступом повітря (підвали, полупідвали, улоговини, балки тощо).

Перед підключенням балона з природним газом або його заміною мініелектростанцію необхідно вимкнути і дати двигуну охолонути. Не підключайте та не змінююте балон поряд з відкритим вогнем або у місцях, де можуть виникати іскри і є гарячі предмети. Забороняється палити поряд з мініелектростанцією.

Правила роботи з балонами з природним газом наведені у пункті 4.4.

4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. **НЕ ТОРКАЙТЕСЬ РУХОМІХ ЧАСТИН МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ.**
Не підносіть руки, пальці та інші частини тіла до частин мініелектростанції, що рухаються та обертаються.
2. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ НЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ.**
Не використовуйте мініелектростанцію у цілях, що не описані у даному керівництві.
3. **ТРИМАЙТЕ РОБОЧУ ЗОНУ ЧИСТОЮ.**
Забруднення робочої зони може спричинити травми.
4. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДІТЕЙ І СТОРОННИХ ЛЮДЕЙ ДО РОБОЧОЇ ЗОНИ.**
5. **НАДЯГАЙТЕ ВІДПОВІДНИЙ ОДЯГ ПРИ РОБОТІ З МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ.**
Не надягайте одяг вільного покрою, рукавички, краватки, каблучки, браслети та інші прикраси, що можуть потрапити у рухомі частини мініелектростанції. Підошва взуття не повинна бути слизькою. Ви повинні знаходитися у стійкому положенні. Довге волосся необхідно зібрати і скласти під головний убір.
6. **ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ.**
7. **НЕ ПРИСТУПАЙТЕ ДО РОБОТИ З МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ У СТАНІ АЛЬКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ, СИЛЬНОЇ ВТОМИ АБО ПІСЛЯ ПРИЙОМУ ЛІКІВ.**
8. **НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ПОРЯД З МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ ЛЕГКОЗАЙМІСТІ МАТЕРІАЛИ.**
Поряд з мініелектростанцією не повинні знаходитися паливо, сірники, порох, замаслений одяг, солома, сміття та інші легкозаймисті матеріали.
9. **НЕ РОЗБИРАЙТЕ МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ І НЕ НАКРИВАЙТЕ ЇЇ.**
Мініелектростанція обладнана примусовою системою повітряного охолодження і, якщо накрити її, вона може перегрітися.

10. МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ПОВИННА БУТИ ВСТАНОВЛЕНА НА ГОРІЗОНТАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ.

Немає необхідності створювати спеціальну підставку для міні-електростанції, але її не можна встановлювати на нерівній поверхні, інакше можуть виникати вібрації. Якщо у процесі роботи мініелектростанція не встановлена стабільно, вона буде рухатися, внаслідок чого може виливатися паливо, пошкодитися шланг природного газу, а також сама мініелектростанція може перекинутися, що призведе до створення небезпечної ситуації.

Встановлення мініелектростанції на похилій поверхні не зможе забезпечити належне змащування деталей, які трутися, що в свою чергу може спричинити заклинивання циліндкопоршневої групи, навіть якщо рівень масла у нормі.

11. СЛІДКУЙТЕ ЗА РОЗТАШУВАННЯМ ЕЛЕКТРОДРОТА, ЩО ВЕДЕ ДО КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Якщо мініелектростанція стоїть на дроті або він дотикається до її вібруючих частин, дріт може бути пошкоджений. Це може спричинити небезпечну ситуацію: можливість виникнення пожежі, займання мініелектростанції або ураження електричним струмом.

12. СЛІДКУЙТЕ ЗА РОЗТАШУВАННЯМ ШЛАНГУ ПРИРОДЬОГО ГАЗУ.

Якщо мініелектростанція стоїть на шлангу природного газу або шланг дотикається до її вібруючих або гарячих частин, шланг може бути пошкоджений. Це може спричинити витік або самозапалювання, вибух природного газу.

Шланг повинен бути розправленим, без натягу і без впливу на нього сторонніх предметів.

13. ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ГАЗОВОЇ МЕРЕЖІ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МІСЦЕВОЇ ГАЗОВОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ.

14. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ В ДОЩ АБО МОКРИМИ РУКАМИ.

Робота з мініелектростанцією в дощ або сніг може спричинити електрошок або пошкодження самої мініелектростанції. Якщо мініелектростанція намокла, перед запуском її необхідно насухо витерти. Не лийте воду на мініелектростанцію, не мийте її.

15. МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ СТВОРЮЄ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ.

Мініелектростанцію слід розташовувати на відстані від місця праці та розміщення користувачів електроенергії. Оптимальною відстанню є

7 м. Якщо необхідно працювати поряд з мініелектростанцією, надягайте спеціальні захисні навушники.

16. У РАЗІ ПОЯВИ ЗАПАХУ ГАЗУ НЕГАЙНО ЗУПИНІТЬ РОБОТУ МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ І ПЕРЕКРИЙТЕ ПОДАЧУ ГАЗУ.

Відразу перекрійте кран на балоні і мініелектростанції, перевірте з'єднання і цілісність гнучкого шланга.

УВАГА!

Категорично забороняється запуск і робота мініелектростанції при наявності запаху газу або відразу після усунення витоку газу із системи!

4.3. ЗАЗЕМЛЕННЯ


ОБЕРЕЖНО!

Категорично забороняється використовувати міні-електростанцію без заземлення!

Заземлення запобігає можливості електрошоку. Для заземлення вам знадобиться дріт заземлення і заземлювач. Вони не постачаються разом з електростанцією. Дріт заземлення повинен бути не менш як 3,5 мм², бажано із крученою мідного дроту.

На малюнку 2 показана клема заземлення на мініелектростанції.

малюнок 2

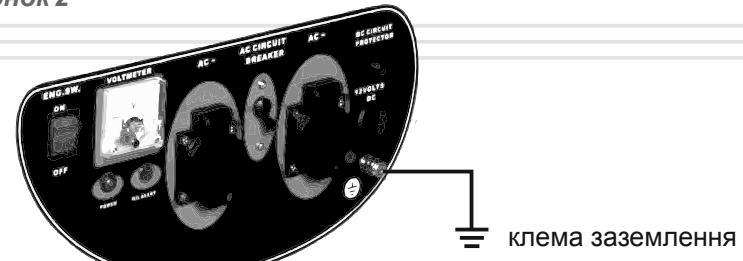

УВАГА!

Клема заземлення і заземлювач повинні мати надійний контакт з дротом заземлення.

У якості заземлювача можуть бути використані металеві труби системи водопостачання, що перебувають у землі, каналізація або металеві каркаси будівель, що мають з'єднання з землею.

ОБЕРЕЖНО!

Щоб здійснити правильне підключення заземлення отримайте кваліфіковану консультацію у відповідного спеціаліста або скористайтесь його послугами.

Якщо вищезазначеними заземлювачами ви не в змозі скористатися, використайте один з наступних заземлювачів:

- металеву трубу довжиною не менш як 1500 мм та діаметром не менш як 50 мм;
- металевий стрижень довжиною не менш як 1500 мм та діаметром не менш 15 мм;
- лист із оцинкованої сталі, сталі без покриття розміром 1500x1000 мм.

УВАГА!

Дане керівництво не може врахувати всіх можливих випадків, що можуть виникнути в реальних умовах експлуатації виробу. Слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги і акуратності при виконанні робіт.

4.4. БАЛЛОНИ З ПРИРОДНИМ ГАЗОМ

Для живлення мініелектростанції природним газом використовуються балони високого тиску (20-25 МПа). Ємність побутових балонів під природний газ складає від 20 до 80 л.

Балони під високий тиск виготовляють у суворій відповідності до технічних вимог. Це гарантує досягнення усіх необхідних експлуатаційних характеристик. На верхній сферичній частині кожного балона повинні бути виштамповані і розбірливо помітні наступні дані:

- Товарний знак підприємства-виробника.
- Позначення балону
- Номер балону і номер партії балонів.
- Фактична маса пустого балону (кг).
- Дата (місяць, рік) виготовлення і рік наступного огляду.
- Робочий тиск.
- Пробний гідравлічний тиск.
- Ємність балону (л).
- Клеймо ВТК.

УВАГА!

Забороняється експлуатувати балони, на яких виштамповані не всі дані.

Техніка безпеки при роботі з балонами

Вимоги до техніки безпеки при роботі з балонами зі зрідженим газом регламентуються «Правилами будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

Мініелектростанція з балоном за можливістю повинна з'єднуватися найкоротшим шляхом без скручувань, перегинів і переломів гнучкого шланга довжиною від 1 м до 3 м. Шланг повинен бути суцільним (без з'єднань), добре захищеним і мати безперешкодний доступ до нього. Як видно з практики, дотримання елементарних правил і вимог може гарантувати повну безпеку при використанні балонів з природним газом.

При використанні балонів з природним газом необхідно дотримуватися наступних основних правил:

- При невикористанні балона вентиль повинен бути щільно закритим.
- Витрачати газ із балона до остаточного тиску не менш як 0,05 МПа.
- Не допускати нагріву балонів сонячними променями або іншими джерелами тепла.
- Перед приєднанням редуктора до балона продути вентиль, трохи відкриваючи його на короткий час.

5. Не виконувати роботи у безпосередній близькості від балонів зі зрідженним газом.
6. Не розміщати балони з природним газом у приміщеннях або під купольними дахами, у котрих може накопичуватися газ.
7. При виявленні витоку газу негайно припиніть роботу і закройте вентиль. Якщо витік відбувається через вентиль, то балон треба винести на височину, яка добре обдувається вітром, і необхідно випустити із балону газ.
8. Своєчасно проводити переатестацію балонів.

5.1. ЗАСТОСУВАННЯ

Мініелектростанції ТМ «Vitals» є джерелом електроенергії для електричних приладів. Вони можуть забезпечити Вас електроенергією у різних випадках: бути джерелом аварійного живлення вдома, для проведення ремонтних робіт без наявності доступу до основної мережі електропостачання, на дачі, у гаражі, на пікніку тощо.

Кожна модель мініелектростанції розрахована на певну максимальну потужність електричної енергії. Правильний вибір потужності електростанції читайте у розділі 5.3. «Робота з мініелектростанцією».

Моделі мініелектростанцій ERS 2.0bng, ERS 2.8bng виробляють електричний струм напругою 230 В, частотою 50 Гц і є однофазними. Також дані моделі мають вихід постійного струму напругою 12 В.

5.2. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед початком роботи з мініелектростанцією Ви повинні виконувати наступні роботи:

1. Ретельно огляньте мініелектростанцію на предмет пошкоджень. Зверніть увагу на цілісність усієї електричної частини.
2. Перевірте шланги, заливні отвори паливного баку і масляної горловини, паливний кран, а також інші можливі місця на предмет витоку. Якщо необхідно ліквідуйте виток.
3. Перевірте рівень моторного масла та, за необхідності, долийте масло до необхідного рівня.
4. Перевірте рівень палива та, за необхідності, долийте паливо. У паливному баку слід залишати невеликий повітряний простір для можливого розширення палива під час нагріву.
5. Перевірте надійність кріплення основних деталей. За необхідності зробіть підтягування болтів і гайок.
6. Перевірте цілісність демпферних опор. За необхідності замініть їх.

УВАГА!



Робота мініелектростанції на демпферних опорах, що надірвалися або вийшли з ладу, забороняється. Це може спричинити збільшення вібрацій і, як наслідок, виведення з ладу мініелектростанції.

7. Перевірте наявність, цілісність і чистоту фільтруючого елемента.
8. Перевірте цілісність шлангу для природного газу, надійність кріплень на балоні з природним газом і шлангу природного газу.
9. Перевірте тиск у балоні з природним газом, за необхідності замініть балон.


УВАГА!

Забороняється робота при відсутності повітряного фільтра або його забрудненні. Це може спричинити вихід з ладу двигуна.

Масло

Мініелектростанції постачаються без моторного масла у двигуні. Залийте моторне масло в горловину картера двигуна. Перевірте рівень масла за допомогою кришки-щупа. На малюнку 3 показані мінімальний і максимальний рівень масла.

малюнок 3

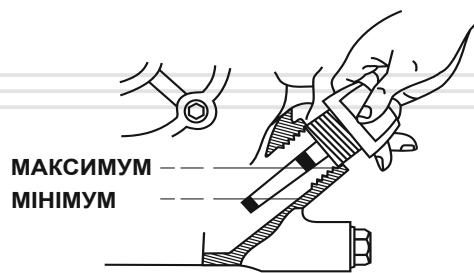

ПРИМІТКА!


Не можна використовувати мініелектростанцію при недостатньому або надмірному рівні моторного масла.

Використовуйте моторне масло високої якості. Слід пам'ятати, що якість застосованого у двигуні масла є одним із головних факторів, від якого залежить довготривала і стабільна робота двигуна. Використовуючи неякісне моторне масло, Ви тим самим скорочуєте термін служби двигуна у декілька разів.

Використовуйте масло, яке призначено для 4-тактних двигунів, що відповідає (перевищує) вимогам специфікацій по API SJ, або аналогічне цим специфікаціям моторне масло. Перед використанням моторного масла завжди перевіряйте експлуатаційне маркування по API на ємності з маслом.

На малюнку 4 представлені рекомендації щодо підбору масла у залежності від температури навколишнього середовища.

малюнок 4

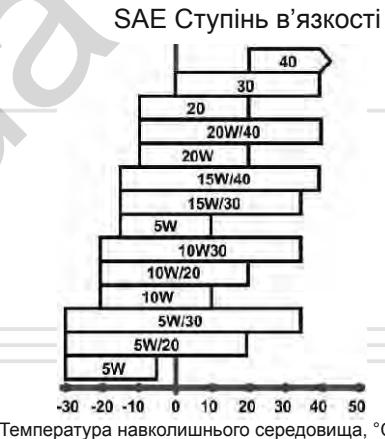

ПРИМІТКА!

Важливо пам'ятати, що якість використовуваного масла – це один з найголовніших факторів, від якого залежить нормальна та довготривала робота двигуна. Використовуючи неякісне масло, Ви багаторазово скорочуєте термін служби двигуна.

Для повсякденного застосування рекомендуємо моторне масло в'язкістю SAE 10W-30. Інший тип в'язкості моторного масла, вказаного на малюнку 4, може використовуватися в тих випадках, коли середня температура повітря в регіоні, де перебуває виріб, знаходиться у відповідному діапазоні.

**ПРИМІТКА!**

Рівень масла слід перевіряти при горизонтальному положенні мініелектростанції.

**ПРИМІТКА!**

Тиск природного газу на вході мініелектростанції (за манометром редуктора балону) повинен відповідати 2,1 – 2,2 кПа.

Паливо

Використовуйте чисте, свіже і неетильоване паливо з октановим числом не нижче за 92. Бензин повинен бути використаним протягом 30 днів з моменту покупки.

**ПРИМІТКА!**

Не використовуйте бензин, що містить метанол або масло.

Рівень палива в баку слід перевіряти перед запуском мініелектростанції. Якщо двигун щойно зупинили, почекайте 4-5 хвилин або більше, аби двигун охолонув, і тільки після цього робіть заправку паливом.

**ПРИМІТКА!**

Заправку паливом слід проводити тільки при вимкнутому двигуні!

Заправку паливом слід проводити так, щоб у паливному баку залишався невеликий повітряний простір для можливого розширення парів палива при нагріві.

При використанні природного газу необхідно підключити всі з'єднання, відкрити вентиль на балоні з газом і відкрити (виставити) редуктор балона на потрібний тиск мініелектростанції. Потім, після прогріву двигуна на мініелектростанції, відкрити кран подачі газу мініелектростанції.

**УВАГА!**

Забороняється використання балонів з природним газом, що не пройшли переатестацію.

Повітряний фільтр

Забруднений повітряний фільтр може бути причиною ускладненого запуску двигуна, втрати потужності, некоректної роботи двигуна. Крім того, забруднений повітряний фільтр може істотно скоротити термін служби двигуна.

Наполегливо рекомендується перевіряти стан повітряного фільтра і проводити його заміну згідно з рекомендаціями розділу 6 «Технічне обслуговування».

**УВАГА!**

Заборонено працювати без встановленого фільтра або з незакріпленою кришкою фільтра!

5.3. РОБОТА З МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ**УВАГА!**

На початку експлуатації слід провести обкатку двигуна. Детальніше дивіться у пункті «Обкатка» далі.

Запуск мініелектростанції на бензині

УВАГА!



Переконайтесь, що автоматичні запобіжники змінного і постійного струму вимкнені! Забороняється запуск мініелектростанції, якщо до неї приєднані увімкнені користувачі електричного струму! Підключене навантаження ускладнює запуск мініелектростанції і може вивести з ладу виріб.



ПРИМІТКА!

Мініелектростанцію слід встановити на рівній поверхні для того, щоб забезпечити достатнє змащування двигуна маслом.




ПРИМІТКА!

Якщо у двигуні внутрішнього згоряння недостатньо масла, він не запуститься. Перевірте рівень масла і, за необхідністю, додайте масло.


1. Відкрийте паливний кран (див. мал. 5), повернувши важіль паливного крана в положення «ON».

малюнок 5

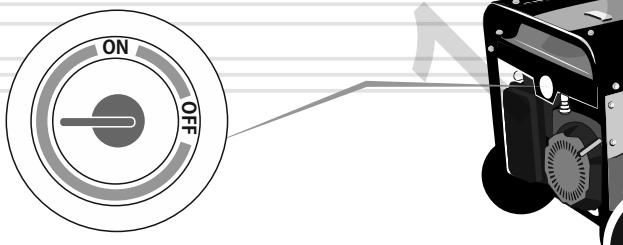

2. У разі, якщо Ви запускаєте холодний двигун (або ж температура повітря низька – нижче, ніж +15 °C), перемістить важіль повітряної заслінки у положення «CHOKE» (див. мал. 6). У даному положенні повітряної заслінки відбувається збагачення паливної суміші, що дає більш легкий запуск. При запуску теплого двигуна (або ж коли температура повітря достатньо велика) збагачення паливної суміші зазвичай не потрібно. Якщо двигун встиг значно охолонути, може знадобитися часткове збагачення, тобто часткове перекриття повітряної заслінки.

малюнок 6

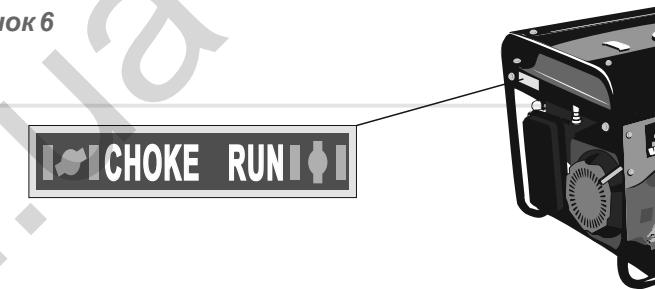

3. Натисніть кнопку включення силової установки «ENG SW» в положення «ON».
4. Повільно потягніть ручку стартеру до тих пір, поки не відчуєте опір двигуна (момент стискання), потім відпустіть ручку. Після цього обережно, аби повністю не висмикнути трос стартера, різко смикніть за ручку стартера на всю довжину. Після запуску двигуна верніть трос у початкове положення, утримуючи при цьому його ручку.

Якщо після декількох спроб двигун не було запущено, встановіть заслінку карбюратора у положення «RUN» і спробуйте повторити дії зазначені вище.



УВАГА!

Не дозволяйте, аби трос стартера різко повернувся в зворотне положення, верніть його повільно вручну.

Якщо двигун не запустився, зверніться до розділу «Можливі несправності та шляхи їх усунення».

5. Після запуску прогрійте двигун, даючи йому пропрацювати 1-5 хвилин (у залежності від температури навколошнього середовища). Не слід прогрівати двигун на високих обертах, це зменшить ресурс двигуна.
6. Після того, як двигун буде прогріто, необхідно прибрати збагачення паливної суміші. Для цього перемістіть важіль повітряної заслінки у положення «RUN» (див. мал. 6). Змінювати положення повітряної заслінки слід плавно, аби не заглушили двигун збідненою паливною сумішшю.

Запуск мініелектростанції при роботі на природному газу

Запуск мініелектростанції при подальшій роботі на природному газу здійснюється на бензині відповідно до попереднього пункту.

Для переходу на природний газ необхідно:

1. Запустити мініелектростанцію на бензині. Домогтися стійких холостих обертів.
2. Відкрити кран подачі газу на балоні.
3. Виставити тиск природного газу на виході редуктора 2,1 – 2,2 кПа.
4. Відкрити кран подачі газу (3) (див. мал. 7). При цьому тиск природного газу перекріє подачу бензину з карбюратора. При переході на природний газ двигун може почати захлинатися, тоді на короткий час плавно натисніть на перепускний клапан редуктора (2)-цим Ви збагачуєте суміш великим тиском газу минаючи редуктор.
5. Закрити паливний кран (див. мал. 5), повернувши важіль паливного крана в положення «OFF».



ПРИМІТКА!

Запуск на природному газу непрогрітого двигуна може привести до передчасного виходу з ладу мембрани редуктора.

малюнок 7



ПРИМІТКА!

Для підключення до централізованої газової мережі, зверніться до місцевої газової служби для отримання дозволу.

Регулювання редуктора

Регулювання проводиться при першому запуску на газу. Спочатку попередня, а потім доведення на прогрітому двигуні.

Для регулювання виконати наступні роботи:

1. Зняти захисні ковпачки з гвинтів для регулювання.
2. Нижній регулювальний гвинт (гвинт регулювання кількості суміші) повністю викрутити і закрутити на 1 повний оборот (за годинниковою стрілкою).

3. Верхній регулювальний гвинт (гвинт регулювання якості суміші) повністю закрутити і зробити 2 повних оберти назад (проти годинникової стрілки).
4. У випадку неправильної роботи двигуна регулювати гвинти на 0,25-0,5 обороту в одну й іншу сторону.

Зупинка

1. Вимкніть споживачі електричного струму.
2. Вимкніть автоматичні запобіжники змінного і постійного струму на панелі мініелектростанції.
3. Вимкніть двигун внутрішнього згоряння, натиснувши кнопку включення «ENG.SW» в положення «OFF».
4. При роботі на бензині закройте паливний кран, повернувши важіль паливного крана в положення «OFF» (див. мал. 5). При роботі на природному газу закройте кран подачі газу (див. мал. 7)

Обкатка

Одним з головних моментів експлуатації мініелектростанції є обкатка нового двигуна. Від правильності проведення обкатки залежить термін експлуатації двигуна. Процедура обкатки:

УВАГА!



Обкатку двигуна необхідно проводити тільки на бензині.

1. Заведіть двигун і дайте йому прогрітися. Прогрітий двигун повинен пропрацювати 10 хв. Вимкніть двигун і дайте йому охолонути. Таку процедуру слід повторити 5 разів.
2. Після виконання даної процедури дайте попрацювати двигуну протягом однієї години без навантаження. Вимкніть двигун, дайте йому охолонути.
3. Перші 25 годин роботи мініелектростанція повинна мати навантаження не більше 50%. Роботу слід здійснювати етапами, даючи двигуну охолонути. Кожен етап роботи не повинен перевищувати трьох годин роботи.

Після напрацювання 25 годин слід змінити масло. Рекомендується

зробити додаткову промивку: залити таке ж моторне масло і дати попрацювати двигуну 10 хв. Злити промивальне масло і залити нове масло. Моторне масло для промивання слід підбирати виходячи з температурі навколошнього середовища (див. мал. 4).

Перед підключенням електроприладів

Переконайтесь, що прилади які підключаються справні і не мають дефектів. Несправність може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Переконайтесь, що сумарна електрична потужність усіх підключених приладів не перевищує номінальної потужності мініелектростанції (для тривалої роботи). Не можна підключати електроспоживачі сумарною потужністю, що перевищує максимальну потужність мініелектростанції.

Час роботи мініелектростанції в межах між номінальною і максимальною потужністю не повинно перевищувати 5 хвилин. В іншому випадку, це може привести до виходу мініелектростанції з ладу.

Якщо Ви використовуєте подовжувач, переконайтесь, що він повністю розмотаний, а перетин кабелю відповідає підключенню навантаженю. Погано підібраний подовжувач може привести до перепадів напруги, перегріву кабелю і нестабільної роботи підключених приладів.

Не допускається перевантаження електричних розеток електростанції. Кожна розетка має номінальну потужність, на яку вона розрахована. Намагайтесь розподіляти навантаження між розетками мініелектростанції рівномірно. Максимальне навантаження безпосередньо на розетку мініелектростанції становить 16 А.

Розрахунок навантаження та підключення

Дані однофазні мініелектростанції виробляють змінний струм напругою 230 В і частотою 50 Гц. До них Ви можете підключати тільки однофазні електроспоживачі.

Слід зауважити, що багато електроприладів мають так названі пускові струми, які короткочасно збільшують їх споживану потужність в кілька разів. Тобто, для живлення приладу слід подати на нього потужність, необхідну для запуску. Пускова потужність таких приладів не повинна перевищувати максимальної потужності мініелектростанції. Електроприлад з найбільшою пусковою потужністю слід підключати до мініелектростанції першим.

УВАГА!

Пускова потужність споживачів не повинна перевищувати максимальну потужність мініелектростанції.

Споживачі електроенергії можна розділити за видами навантажень. Навантаження бувають активні і реактивні.

Активні - це найпростіші навантаження, у споживачів з такими навантаженнями вся енергія перетворюється в тепло. Приклади: лампи розжарювання, праски, обігрівачі, електроплити, фени тощо.

Для розрахунку сумарної потужності таких споживачів досить скласти потужності, що зазначені на їх етикетках.

Реактивні навантаження мають споживачі, які обладнанні електродвигуном, де енергія додатково витрачається на створення електромагнітного поля. До таких споживачів відносяться насоси, верстати, електроінструмент, холодильники, пральні машини тощо. Мірою реактивності є пара-метр $\cos \phi$. Щоб підрахувати реальне споживання електроенергії реактивних споживачів, необхідно потужність розділити на $\cos \phi$. Наприклад: якщо для дриля потужністю 600 Вт значення $\cos \phi$ становить 0,8, то для його роботи потрібно потужність $600 \text{ (Вт)} / 0,8 = 750 \text{ (Вт)}$. Це необхідно враховувати при обчисленні сумарної потужності споживачів, що підключаються до генератора. Значення $\cos \phi$ таких приладів Ви можете подивитися на етикетці або в інструкції відповідного приладу.

Треба мати на увазі також наступне: кожна електростанція має власний $\cos \phi$ який обов'язково потрібно враховувати. Наприклад, якщо він дорівнює 0,8, то для роботи вищевказаного дріля від електростанції знадобиться $750 \text{ Вт} : 0,8 = 938 \text{ Вт}$.

Моделі мініелектростанцій ERS 2.0bng, ERS 2.8bng мають коефіцієнт $\cos \phi$, що дорівнює 1.

Щоб уникнути перевантажень мініелектростанції слід розраховувати сумарну потужність підключених приладів, що має бути не більше ніж 80% від номінальної потужності мініелектростанції. Зробимо підсумок за правилами підбору споживачів електричного струму:

1. Пускова потужність підключаємого приладу з найбільшим пусковим струмом не повинна перевищувати максимальну потужність мініелектростанції.
2. Повна споживана потужність всіх приладів (з реактивним та активним навантаженнями) не повинна перевищувати номінальної потужності мініелектростанції.
3. Для правильної роботи мініелектростанції слід створити запас потужності в 20%.
4. Потужність підключаємого споживача не повинна перевищувати максимальну потужність розетки мініелектростанції (16 А).

Приєднувати електроприлади слід до увімкненої мініелектростанції, автоматичні запобіжники при цьому мають бути вимкнені. Увімкніть автоматичні запобіжники, і тільки після цього починайте включати електроприлади. Включення декількох електроприладів слід здійснювати послідовно і починати з приладу, що споживає найбільшу потужність.

Двигун буде автоматично збільшувати оберти при збільшенні навантаження на генератор електричного струму. У різних приладах пускова потужність може досягати значень від 2 до 9 разів вище номінальної. Найважчий запуск у заглибних насосів, у них немає фази холостого ходу. Значення пускових струмів у заглибних насосів досягає до 9-кратного від номінального. На жаль, пусковий струм неможливо виміряти звичайними побутовими приладами. Побутові вимірювальні прилади занадто інерційні і не встигають відреагувати на дуже короткос часовий сплеск пускового струму. Багато виробників не вказують даний параметр у своїх специфікаціях, тому доводиться користуватися орієнтовними значеннями.

Орієнтовні коефіцієнти пускових струмів, які необхідно враховувати при підключення

| Прилад | Коефіцієнт |
|--|------------|
| Нагрівальні і освітлювальні прилади | 1 |
| Мікрохвильова піч, комп'ютер | 2 |
| Електродвигуни (дріль, бетонозмішувач та інше) | 2 - 3 |
| Холодильник, кондиціонер | 4 |

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Мініелектростанції забезпечені сучасними економічними двигунами, які розроблені для довгострокової та безперебійної роботи. Тим не менш, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, описані в даному розділі. Технічне обслуговування рекомендується проводити досвідченому фахівцеві. У разі виникнення труднощів слід звернутися за допомогою в спеціалізовану майстерню.

Таблиця-регламент технічного обслуговування мініелектро-станції

| ТИП ОБСЛУГОВУВАННЯ/ РЕКОМЕНДОВАНИ ТЕРМІНИ | Кожного разу | Перші 25 годин роботи або місяць | Кожні 50 годин роботи або 3 місяці | Кожні 100 годин роботи або 6 місяців | Кожні 300 годин роботи або рік |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Електростанція в цілому | очистка | + | | | |
| З'єднання та кріплення | підтяжка | + | | | |
| Моторне масло | перевірка заміна | + | + | + | |
| Повітряний фільтр | перевірка очистка заміна | + | +* | | + |
| Свічка запалювання | перевірка зазору, очистка заміна | | | +* | |
| Клапани | перевірка зазорів очистка | | | +** | +** |
| Система виведення відпрацьованих газів | очистка | | | + | |
| Система охолодження | перевірка на наявність пошкоджень | | | + | |
| Система запалювання | перевірка | | | | +** |
| Редуктор | перевірка | | | | +** |
| Відстійник | очистка | | | +* | |
| Паливний бак і фільтр | очистка | | | +* | |
| Паливопровід | перевірка заміна | | | +* | |
| | | кожні 3 роки або за необхідності | | | |

* - Рекомендується частіше обслуговування при використанні виробу в умовах підвищеної запиленості.

** - Даний тип робіт повинен проводитися кваліфікованим майстром.

ОБЕРЕЖНО!



Перед тим, як починати проводити будь-які роботи з техобслуговування мініелектростанції, слід вимкнути двигун і від'єднати дріт запалювання від свічки.



ПРИМІТКА!

При проведенні технічного обслуговування строго за регламентом, Ви збільшуєте термін служби мініелектро-станції в кілька разів.

Очистка

Очистку мініелектростанції слід проводити після кожного використання і перед заправкою моторного масла і палива. Не допускається використання мініелектростанції з потъоками масла і палива. Слід пам'ятати, що потрапляння пилу в масло двигуна або в паливо значно скорочує термін служби двигуна. Не допускайте запилення генератора електричного струму, інакше він може вийти з ладу.

З'єднання і кріплення

Мініелектростанції обладнані двигунами внутрішнього згоряння, які створюють вібрацію. Вібрація передається на з'єднання і кріплення. Слід регулярно перевіряти затягування всіх болтів і гайок і не допускати роботу без будь-якого з них. Крім того, необхідно стежити за станом демпферних опор двигуна і генератора. Демпферні опори, що вийшли з ладу, можуть бути причиною виникнення підвищеної вібрації.




УВАГА!

Перевіряйте гумові демпферні опори на знос або пошкодження. Пошкоджені демпферні опори слід міняти негайно.

Моторне масло**УВАГА!**

Моторне масло слід замінити після перших 25 годин роботи нового двигуна.

Заливна горловина і зливний отвір показані на малюнку 8.

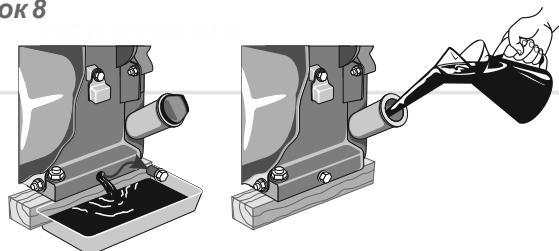малюнок 8**ПРИМІТКА!**

Моторне масло слід зливати гарячим, тоді масло стікає повністю і забирає з собою відкладення і шкідливі домішки згоряння палива.

Не перевищуйте термін експлуатації без своєчасної заміни масла.

Повітряний фільтр

Брудний повітряний фільтр може стати причиною проблем при запуску, втрати потужності, несправної роботи двигуна і вкрай скоротити термін служби двигуна.

УВАГА!


Заборонено працювати без встановленого фільтра або з незакріпленою кришкою фільтра!

Для очищення фільтруючого елемента використовуйте мильну воду або незаймистий розчинник.

Повітряний фільтр слід міняти вчасно. Бруд і пил, що проникають через повітряний фільтр, завдають великої шкоди двигуну і скорочують термін його служби в кілька разів.

Свічка запалювання

Необхідно регулярно чистити і перевіряти на працевздатність свічку запалювання. Несправна, брудна або маюча нагар свічка є причиною важкого запуску і поганої роботи двигуна. Також необхідно використовувати свічку з рекомендованим зазором 0,7-0,8 мм (див. мал. 9).

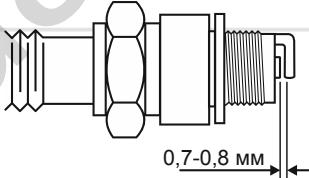малюнок 9**Клапани**

Очистку і перевірку зазорів клапанів повинен проводити кваліфікований фахівець. Зверніться до найближчого сервісного центру з обслуговування мініелектростанції TM «Vitals».

Система виведення відпрацьованих газів

Система виведення відпрацьованих газів складається з іскроуловлювача, який запобігає поширенню іскор. З часом іскроуловлювач може забиватися нагаром. Проводьте очистку іскроуловлювача згідно з регламентом.

Система охолодження

Перевіряйте цілісність крильчатки вентилятора охолодження двигуна (знаходиться за ручним стартером). Відсутність навіть декількох лопатей крильчатки може бути причиною перегріву двигуна. Надламану або поламану крильчатку слід міняти негайно.

УВАГА!

Не допускається робота двигуна з поламаною крильчаткою охолодження. Поламана крильчатка може привести до перегріву двигуна і до передчасного виходу двигуна з ладу.

Система запалювання

Перевірка коректної роботи системи запалювання повинна проводитися кваліфікованим фахівцем. Зверніться до найближчого сервісного центру з обслуговування електростанцій ТМ «Vitals».

Редуктор

Перевірка коректної роботи редуктора повинна проводитися кваліфікованим фахівцем. Зверніться в найближчий сервісний центр по обслуговуванню продукції ТМ «Vitals».

Відстійник

Відстійник призначений для осаду можливих механічних домішок у бензині і розташований в карбюраторі. Для очищення відстійника необхідно відкрутити нижній торцевий болт карбюратора і зняти нижню ванну карбюратора. Паливний кран при цьому повинен бути закритий.

ОБЕРЕЖНО!

Можливе попадання бензину на руки оператора. Перед проведенням чистки надягніть масло-бензостійкі рукавички.

УВАГА!

Поплавкову систему і голку не варто розбирати і регулювати. Промийте нижню ванну і поставте її на місце.

Паливний бак та фільтр

Рекомендується проводити очистку паливного фільтра і паливного бака через кожні 100 годин роботи або кожні 6 місяців (що настане раніше). Якщо необхідно, інтервал потрібно скоротити. Дані заходи дозволять збільшити термін служби паливної системи.

Очистку паливного бака і паливного фільтра слід здійснювати бензином.

Паливопровід

Паливопровід виконаний з гумотехнічних виробів, які схильні до впливу навколошнього середовища і механічних впливів. Це не означає, що паливопровід виконаний з низькоякісного матеріалу. У кожного матеріалу є свій термін експлуатації і йому притаманні властивості старіння. Паливопровід є важливим елементом двигуна, йому слід приділяти підвищенну увагу. Для запобігання можливих витікань палива слід робити своєчасну перевірку стану паливопроводу і, якщо необхідно, його своєчасну заміну.

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

ОБЕРЕЖНО!



Мініелектростанція дуже важка. При транспортуванні чітко дотримуйтесь інструкції.

УВАГА!



Не торкайтесь двигуна і системи виводу відпрацьованих газів: вони гарячі і можуть стати причиною опіку або пожежі. Перед транспортуванням мініелектростанції дайте їй охолонути.

Не рухайте мініелектростанцію з працюючим двигуном!

При будь якому транспортуванні мініелектростанції слід закрити паливний і газовий крани щоб уникнути витік палива і газу, від'єднати газопровід. Транспортування мініелектростанції допускається тільки при її горизонтальному розташуванні, інакше може статися витік масла і палива. Не слід транспортувати мініелектростанцію на великі відстані з залившим паливом, моторним маслом та приєднаним балоном з природним газом. Це може привести до витоку.

При вантаженні-розвантаженні мініелектростанції слід брати її за спеціально розроблену захисну раму. Подбайте про те, щоб не пошкодити мініелектростанцію при транспортуванні. Не розміщуйте на мініелектростанції важкі предмети.

Транспортування балонів з природним газом необхідно виконувати відповідно до існуючих норм з експлуатації, транспортування та зберігання . Консультацію Ви можете отримати в будь-якому газовому господарстві.

Зберігання

Зберігання мініелектростанції рекомендується в сухому закритому приміщенні. При підготовці мініелектростанції до зберігання слід злити або виробити паливо з паливного бака, паливопроводу і карбюратора.

Перекрити кран подачі газу і від'єднати шланг подачі газу. На газовий штуцер редуктора-випарника надіти захисний чохол, щоб уникнути попа-

дання в редуктор-випарник вологи, пилу або інших сторонніх предметів. Захисний чохол можна виготовити з невеликого залишку газового шлангу з пробкою і хомутами.

При підготовці до тривалого зберігання (понад 2 місяців):

1. Переконайтесь, що в області зберігання немає надмірної вологості і пилу. Мініелектростанцію слід зберігати в сухому приміщенні при температурі не нижче 0 °C.
2. Злийте паливо з бензобака, паливної системи та карбюратора. Пам'ятайте, що бензин надзвичайно вогненебезпечний і за певних умов є вибуховою речовиною.
3. Викрутіть свічку запалювання і залийте в отвір столову ложку чистого моторного масла. Кілька разів проверніть поршневу групу ручним стартером. Встановіть свічку на місце.
4. Повільно потягніть ручку стартера, поки не відчуєте опір. У цьому місці поршень перебуває у верхній точці (стадія стиснення), впускний і випускний клапани закриті. Зберігання двигуна в цьому положенні допоможе захистити його від внутрішньої корозії.
5. Замініть масло в картері двигуна.
6. Почистіть корпус електростанції від бруду і пилу. Тонким шаром нанесіть мастило на місця, склонні до корозії.
7. Почистіть штуцер редуктора від пилу і надіньте на нього захисний чохол.
8. Встановіть електростанцію на рівній поверхні і накройте її чистим сухим матеріалом.

Після довгострокового зберігання електростанції виконайте наступні роботи:

1. Від'єднайте паливний кран і ретельно промийте.
2. Від'єднайте карбюратор, промийте його бензином і продуйте жиклери.

УВАГА!

Моторне масло слід змінити після перших 25 годин роботи нового двигуна.

3. Встановіть на місце паливний кран. Закройте паливний кран, залийте 1-1,5 літра бензину в бензобак і, похитуючи електростанцію в різні сторони, промийте бензобак. Злийте бензин.
4. Встановіть на місце карбюратор.
5. Викрутіть свічку запалювання, промийте і почистіть її.
6. Перевірте рівень масла в картері.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

| ОПИС НЕСПРАВНОСТІ * | Можлива причина | Шляхи усунення |
|------------------------|---|---|
| Не заводиться двигун | Вимкнений двигун | Натисніть кнопку включення у положення "ON" |
| | Недостатньо палива у баку | Долийте паливо |
| | Закритий паливний кран | Відкрийте |
| | Відкрита газова система | Закрийте кран газової системи, відкрийте паливний кран |
| | Засмітилася свічка запалювання / свічка запалювання вийшла з ладу | Почистіть або замініть |
| | Залито недостатньо масла в картер двигуна | Долийте до необхідного рівня |
| | Залито невідповідне паливо | Злийте і замініть на відповідне |
| | Низький тиск в газовій системі | Відрегулюйте редуктор на балоні, якщо балон порожній - замініть |
| | Повітряний фільтр засмічений | Почистіть або замініть |
| | Повітряний фільтр вологий | Висушіть або замініть |
| | Засмічений карбюратор | Почистіть |
| | Засмічений паливопровід | Почистіть або замініть |
| | Двигун холодний | Закрійте повітряну заслінку |
| | Свічка залита паливом | Почистіть або замініть |
| | Двигун заводиться під навантаженням | Вимкніть всі споживачі електроенергії |

| ОПИС НЕСПРАВНОСТІ * | Можлива причина | Шляхи усунення |
|-------------------------------|---|---|
| Недостатня потужність двигуна | Невідповідна свічка запалювання | Замініть |
| | Свічка відпрацювала свій ресурс | Замініть |
| | Погана подача палива (бензину чи газу) | Перевірте чи почистіть паливну систему |
| | Низький тиск газу | Відрегулюйте |
| | Положення дроселя не регулюється залежно від навантаження | Зверніться до сервісного центру |
| | Вимкнений автоматичний запобіжник | Увімкніть |
| | Розетка вийшла з ладу | Зверніться до сервісного центру |
| | Потужність споживача перевищує потужність генератора | Не допускається підключати споживачі більшою сумарною потужністю, ніж потужність генератора |
| | Спрацьовані щітки генератора | Зверніться до сервісного центру |
| | Статор або ротор вийшли з ладу | Зверніться до сервісного центру |
| | Висока вібрація на генераторі (зношені демпферні опори) | Замініть демпферні опори |
| | Генератор працює ривками (перенавантаження) | Зниьте навантаження, відключіть споживачі струму, що перевищують потужність генератора |
| | Погана подача палива (бензину чи газу) | Перевірте чи очистіть паливну систему |
| | Вийшов з ладу генератор | Зверніться до сервісного центру |

* У керівництві неможливо описати всі можливі випадки несправностей. При виникаючих проблемах слід звернутися в найближчий сервісний центр або до кваліфікованого фахівця.

**УВАГА!**

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищений від пилу і бруду.

Гарантійні зобов'язання втрачають свою вагу в наступних випадках:

- Гарантійний талон відсутній або пошкоджений.
- Гарантійний талон заповнений неправильно, в ньому відсутні дата продажу, штамп і підпис продавця, не вказаний серійний номер виробу.
- У гарантійному талоні є виправлення.
- Серійний номер на виробі відсутній або його неможливо прочитати. Серійний номер на виробі не відповідає зазначеному в гарантійному талоні.
- Не дотримано зазначені в цьому посібнику правила експлуатації або порушений регламент технічного обслуговування.
- Причиною виникнення несправності або виходу виробу з ладу стала експлуатація несправного або некомплектного виробу.
- Сталося потрапляння сторонніх речовин або предметів всередину двигуна або генератора.
- Несправність виникла з причини застосування неякісних або нестандартних витратних матеріалів, або через проблеми з підключеними споживачами електроенергії.
- На виробі видно явні сліди недбалої експлуатації, зберігання або транспортування, виявлені істотні механічні або термічні ушкодження.

9

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТМ «VITALS» гарантує нормальну роботу мініелектростанцій ERS 2.0bng, ERS 2.8bng протягом одного року з вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу за умови дотримання правил експлуатації та технічного обслуговування виробів. Виявлені і пред'явлені в період гарантійного терміну несправності, зумовлені виробничими та конструктивними факторами, усуваються безкоштовно шляхом ремонту або заміни несправних частин мініелектростанції в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких є на сайті vitals.com.ua в розділі «Сервіс». Причини несправностей і терміни їх усунення встановлює сервісний центр. У зв'язку з тим, що мініелектростанції є складними технічними виробами, усунення несправностей може протривати більше двох тижнів.

- Виріб використовувся не за призначенням.
- Є явні ознаки відкриття, несанкціонованого ремонту або модернізації виробу споживачем або неуповноваженими особами.
- Несправність виникла з причини стихійного лиха (через пожежу, повені, ураган тощо).

Гарантійні зобов'язання не поширюються на витратні комплектуючі, такі як свічка запалювання, паливний і повітряний фільтри, троса, систему виведення відпрацьованих газів, демпферні опори і т. п.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на деталі, що вийшли з ладу в результаті природного зносу або систематичного перевантаження виробу.

Виріб повинен здаватися на гарантійне обслуговування очищеним від пилу і бруду, в повній комплектності. Комплектність виробу перевіряється при його продажу і надалі претензії по некомплектності не приймаються.

Деталі, вузли і агрегати, замінені по гарантії, переходят у розпорядження сервісного центру, який виконав гарантійне обслуговування.

Якщо гарантійний ремонт виробу неможливий з технічних причин, сервісний центр видає споживачеві акти, на підставі яких споживач може самостійно вирішити питання з виробником про заміну виробу або про повернення його вартості.

Усі витрати на транспортування виробу несе споживач.

Гарантійний термін на виріб збільшується на час перебування виробу в гарантійному ремонті в сервісному центрі.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.

44

45



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Адреса торгівельної організації

Виріб перевірив і продав

Дата продажу

Печатка або штамп торгівельної організації

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. З правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)

Автотовари «130»



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)

Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)

Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центруПечатка або штамп
торгівельної організації

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центруПечатка або штамп
торгівельної організації

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центруПечатка або штамп
торгівельної організації

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата

П.І.П. покупця

Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата

П.І.П. покупця

Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата

П.І.П. покупця

Підпис покупця

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ