



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

Aspiring

Інструкція з експлуатації

Aspiring REPEAT 4



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території
України – ТОВ «Хімекспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19

www.aspiring.ua

Авторські права © 2010-2021 Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або
передача даного матеріалу

Автотовари «130»

ЗМІСТ

До вашої уваги.....	3
1. Примітка для користувача	4
2. Особливості пристрою	6
3. Схема пристрою.....	9
4. Індикатор.....	10
5. Основні інструкції щодо використання.....	11
6. Схема роботи функції дотику	13
7. Завантаження на комп'ютер фотографій/відео	20
8. Підключення до програми WIFI.....	21
9. Технічні характеристики	24

До вашої уваги

Дякуємо за придбання цієї камери. Будь ласка, уважно прочитайте посібник перед використанням і зберігайте його в безпечному місці для подальшого використання.

Інформація, викладена в цьому посібнику з використання, базується на останній інформації на момент її підготовки. Екрани, ілюстрації тощо, використані у цьому посібнику, мають на меті надати більш детальне та зрозуміле пояснення роботи камери. Через різницю у розробці технологій та виробничих партіях вони можуть дещо відрізнятися від вашої фактичної цифрової відеокамери.

1. Примітка для користувача

В цій камері необхідно використовувати високошвидкісну картку TF (мультимедійна карта пам'яті) U3 або вище, щонайменше 10 класу.

Інструкції до картки пам'яті

Якщо ви використовуєте карту пам'яті вперше, переконайтесь, що її відформатовано перед використанням.

- Будь ласка, вимкніть камеру перед тим, як вставляти або виймати карту пам'яті.
- Після багаторазового використання карти пам'яті її продуктивність буде знижена. Якщо

продуктивність карти пам'яті знижується, вам потрібно придбати нову карту пам'яті. Якщо картка пам'яті не використовується, покладіть її у втулку.

- Як користуватися карткою пам'яті: Вставте SD-карту у гніздо для карти, доки карта не буде повністю вставлена, як показано біля батареї внизу камери. Щоб вийняти SD-карту, обережно натисніть на кінець карти пам'яті всередину, і вона з'явиться.

- Якщо карта пам'яті перебуває в одній з наведених нижче умов, записані дані можуть бути пошкоджені:

- Карта пам'яті використовується неправильно.

- Під час запису, видалення (форматування) або читання, ви вимикаєте живлення або виймаєте карту пам'яті.

2. Особливості пристрою

- > В комплекті є водонепроникний футляр (бокс) з водонепроникною функцією (ступінь захисту IP68; до 30 м) для зйомки чудових водних видів спорту
- > Дисплей Ultra HD для показу та відтворення найкращих відеокадрів
- > Знімний акумулятор, його легко замінити, щоб продовжити час використання
- > Доступний запис відео під час заряджання
- > Ширококутний об'єктив
- > Підтримка карт пам'яті до 128 Гб.

> Сенсорний дисплей для зручного та швидкого управління

> Підтримує різні формати відеозапису, такі як: 4K 60FPS, 1080p 120FPS, 720p 240FPS

> Кілька режимів зйомки відео та фото, серед яких сповільнена, зациклена, таймлапс, серія (фото), таймер та ін.

> Підтримує Wi-Fi-зв'язок та захисний пульт управління, який захищено по стандарту IP68 (до 2 метрів)

> Має фронтальний LCD-дисплей для неперевершених селфі-кадрів

> Ступінь захисту корпусу камери IP68, яка дозволяє поглинати камеру під воду до 5 метрів без захисного футляру (боксу), та захистить її від падінь, вологи (дощу, наприклад), бруду та пилу

3. Схема пристрою



1. Кнопка ОК 2. Мікрофон 3. Кнопка вибору режиму
4. Динамік 5. HDMI 6. USB 7. Кнопка живлення 8.
Вторинний дисплей 1,4” 9. Об’єктив 10. Основний
дисплей 2,0” 11. Індикація заряду 12. Індикація
запису 13. Акумулятор 14. Слот карти пам’яті 15.
Отвір для штативу

4. Індикатор

Робочий індикатор	1. Під час запису блимає синій світлодіод 2. Синій світлодіод вимикається при вимкненні.
Індикатор зарядки	1. Під час заряджання горить червоний світлодіод 2. Після завершення заряджання червоний світлодіод не світиться

5. Основні інструкції щодо використання

Кнопка живлення (справа)	1. Натисніть та утримуйте кнопку ввімкнення, засвітиться індикатор живлення, і пристрій ввімкнеться; Коротко натисніть, щоб перемикаати режими фото / відео та повернутися до функції основного інтерфейсу, коли пристрій увімкнений. 2. Довго натискайте кнопку живлення, щоб вимкнути пристрій
Кнопка режимів	1. Натисніть та утримуйте для перемикаання між головним і вторинним екраном. Натисніть один раз, щоб відкрити меню налаштування відео чи фото. 2. Файли можна перемикаати вгору та вниз у режимі відтворення.

Кнопка ОК	1. Натисніть та утримуйте щоб з'явилася WIFI інформація; натисніть один раз для перемикання режиму роботи пристрою. 2. . Функція затвора в режимі натискання один раз для відео / фото // (включаючи тимчасове відео / повільне відео / коротке відео / зйомку з автомобіля / відео + фото) 3. Натискання один раз для статусу відтворення відео має функцію відтворення / паузи..
-----------	---


6. Схема роботи функції дотику

6.1 Режим відео:



1. Режим роботи відео 2. Час роботи відео 3. Час відео, що залишився 4. Вставити Micro SD 5. Увімкнення мікрофона 6. Індикація електричної потужності акумулятора 7. Відтворення 8. Параметри режиму камери 9. Налаштування системи 10. Відтворення відео після паузи 11. Регулювати гучність вгору та вниз у правій частині відтворення відео 12. Відображення часу відтворення відео 13. Відеофайли 14. Поточні файли та загальна кількість файлів 15. Піктограма акумулятора 16. Перемикання файлів наліво 17. Перемикання файлів направо 18. Повернення до екрана попереднього перегляду 19. Поточна роздільна здатність файлу 20. Видалити поточний файл 21. Вибір параметрів відео 22. Меню налаштування системи 23. Повернення до меню запису


6.2 Режим фото:

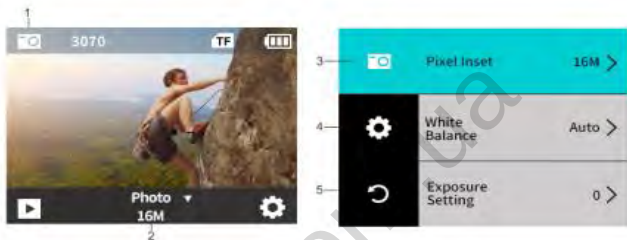

1. Режим фотозйомки. 2. Параметри режиму фотозйомки 3. Налаштування параметрів фото 4. Меню системних налаштувань 5. Повернення до меню фотозйомки

6.3 Режим швидкого доступу:

5.3.1 Після увімкнення камери, для швидкого функціонування проведіть вниз від верхньої частини екрана, з'явиться меню швидкого доступу нижче.

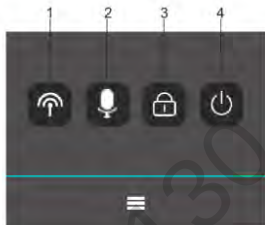

1. Налаштування WIFI 2. Налаштування мікрофона 3. Блокування екрана 4. Вимкнення 5. Вихід 6. Проведіть, щоб розблокувати

5.3.2 Після увімкнення камери проведіть вгору з нижньої частини екрана, і з'явиться меню режиму для швидкого функціонування.



6.3.3 Після увімкнення камери проведіть ліворуч або праворуч по екрану, буде ввімкнено режим

запису / фотозйомки, і ви зможете зробити відео / фото.

Режим запису



Режим фотозйомки



6.4 Контрольна функція



1. Коротке натискання кнопки живлення - режими зйомки, тривале натискання - ввімкнення та вимкнення 2. Фото\відео функції 3. Коротке

натискання – вибір режимів, тривале натискання – переключення екрану 4. Режим зйомки 5. Поточна інформація файлу 6. Індикатор батареї

Примітка: Якщо на додатковому (фронтальному) екрані зображення дзеркально, відключіть у налаштуваннях відео електрону стабілізацію (EIS).

7. Завантаження на комп'ютер фотографій/відео

Після того, як камера підключена до комп'ютера і переходить у режим знімного диска, у вікні «Мій комп'ютер» буде додано знімний диск. Зняті фотографії та відеозаписи зберігатимуться в каталозі "DCIM \ 100MEDIA" на знімному диску. Ви можете увійти в цей каталог, щоб скопіювати файли на жорсткий диск комп'ютера.

Примітка: Не від'єднуйте USB-з'єднання під час завантаження файлу. Під час з'єднання з USB карту пам'яті неможливо вставити або вийняти, щоб уникнути втрати даних.

8. Підключення до програми WIFI

Перед використанням функції WIFI встановіть додаток «DV KING 4K» на ваш смартфон або планшет.

Примітки: Для смартфонів або планшетів Android, будь ласка, знайдіть і встановіть "DV KING 4k" з Google Play; Для телефону або планшета з IOS, завантажте та встановіть "DV KING 4K" з Apple Store.

Проведення наступних дій для підключення:

1. Після ввімкнення камери, проведіть пальцем вгору та вниз, щоб увійти на екран, натисніть на піктограму WIFI, на екрані з'явиться "Піктограма очікування WIFI".

2. Відкрийте на телефоні з'єднання WIFI, знайдіть ім'я WIFI "AspiringRP4" (Екшн-камера) і підключіться (пароль – 1234567890 або 123456789);

3. Відкрийте додаток «DV KING 4K», в ньому ви зможете попередньо переглядати фотографії, зроблені у режимі реального часу, можете робити відео, фотографії, відтворювати файли /

завантажувати / видаляти / ділитися ними та виконувати інші операції

4. Ви також можете відскакувати наступний QR-код за допомогою мобільного телефону:



9. Технічні характеристики

Модель	Repeat 4
ЦПУ	Allwinner V316
Сенсор	IMX386
Екран	2.0" LTPS LCD+1.4 LCD
EIS	підтримується
Додаток (APP)	DV KING 4K

Картинка	JPEG
Формат відео	MP4
Формат стиснення відео	H.264
Підключення даних	Micro USB2.0, mini-HDMI
Зберігання	Максимум 128 Гб, Micro SDHC, 10 class
Роз'єм	5V/2A

Мікрофон	вбудований
Динамік	вбудований
Батарея	1050 mAh
Максимальна якість зап. відео	4K 60 FPS
Заряд	Приблизно 1 година
WIFI	WIFI 2.4G

Мова	Англійська, українська, японська, корейська, російська, німецька, французька, італійська, португальська, іспанська, тайська, спрощена китайська, традиційна китайська.
Операційна система	Windows XP/7/8 SP3/Vista/10 та Mac 10.5 або вище
Робоча температура	-20°C~+55°C

Температура зберігання	-20°C~+70°C
Відносна вологість	5% ~ 95% (Без обмерзання)
Середовище використання	Екстремальні види спорту, види спорту на відкритому повітрі, їзда на велосипеді, дайвінг, безпека сім'ї та ін.

Примітка: Технічні характеристики пристрою базуються на останніх відомостях на момент написання цих технічних характеристик. Можливі зміни без попереднього повідомлення, будь ласка, наводьте довідки щодо камери останньої моделі.