



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130


АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

**3 РОКИ
ГАРАНТІЇ**

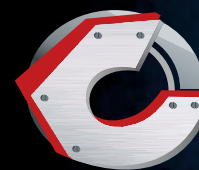

СТАНЬ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ
ТОМУ ЩО НАДІЙНО

ЕЛЕКТРОЛОБЗИК

JIG SAW



Л 650 ШРМ



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

РЕЗЕРВУВАННЯ ПІД ЗАПАСНИМИ ЧАСТИНАМИ ТА МОДЕЛЯМИ
0800200222
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689



WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

ЗМІСТ

1. Безпека:2-3 стор.
2. Догляд:4 стор.
3. Експлуатація:5-6 стор.
4. Гарантійний талон
5. Опис та перелік характеристик, комплектація, виробник:7 стор.
6. Важлива інформація:8 стор.
7. Детальна схема моделі:9-10 стор.

- | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1-накладка | 21-пилочка | 39-щіткотримач |
| 2-ручка маятникового ходу | 22-направляюча | 40-щітка |
| 3-пружина | 23-пружинна шайба | 41-кришка щітки |
| 4-шарик Ф5 | 24-шайба | 42-статор |
| 5-вісь маятника | 25-ідшипник гольчастий | 43-катушка індукції |
| 6-стопорне кільце | 26-направляюча | 44-підшипник 607ZZ |
| 7-гвинт M2,9 × 10 | 27-ролик | 45-гумува втулка |
| 8-лівий корпус | 28-маятникова дошка | 46-вимикач |
| 9-захистна кришка | 29-корпус підшипника | 47-гвинт ST4.2 × 14 |
| 10-захистна планка | 30-26 підшипник 608ZZ | 48-гвинт ST4.2 × 35 |
| 11-втулка | 31-гвинт-ручка | 49-прижим кабеля |
| 12-пружина | 32-пружина | 50-правий корпус |
| 13-направляюча | 33-база | 51-перехідник |
| 14-регулятор швидкості обертання | 34-прижимна планка | пилівідведення |
| 15-кнопка | 35-гвинт M4 × 10 | 52-накладка |
| 16-підшипник | 36-паралельний упор | 53-ахист кабеля |
| 17-шток | 37-прижимна пластина | 54-шестигранний ключ |
| 18-втулка | 38-ротор | 55-кабель зі штепселем |
| 19-шестерня | | |
| 20-противага | | |




ЕЛЕКТРОЛОБЗИК

Л 650 ШРМ

JIG SAW


Електросхема

В - Вольти
А - Амperi
Гц - Герци
~ - Змінний струм
/хв.⁻¹ - обертів за хвилину

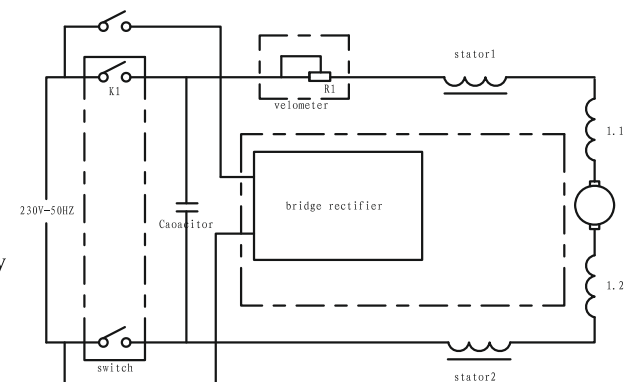

Товар групи електроінструмент. Виробник: ДжинЮн Жонгмейда Тулс Ко.,Лтд / № 7 Біхуа Родд, Ксінбі Стріт, ДжинЮн, Лішуй Сіті, Жеджяннг, Китай
Постачальник ПП «Будлостан», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208. Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції.
Дата виготовлення: 2017 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару.
Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.

Детальна схема моделі

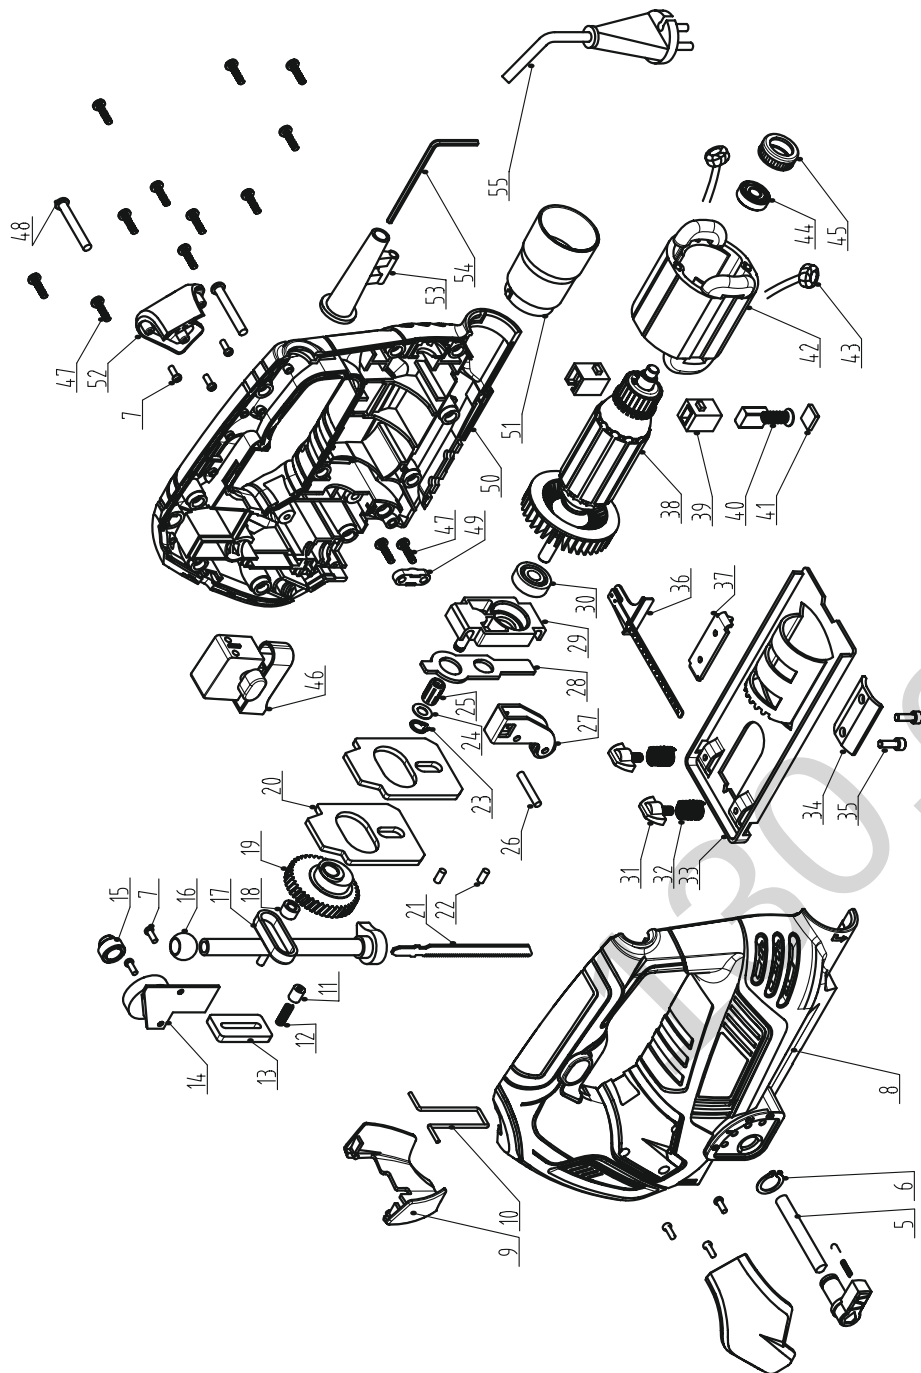

Загальні відомості про безпеку



УВАГА! Повністю прочитайте інструкцію. Недотримання наведених нижче інструкцій може викликати ураження електричним струмом, виникнення пожежі й/або нанесення важких травм. Термін "електроінструмент", використаний в інструкції, позначає електричний інструмент із живленням від електричної мережі (з кабелем живлення) і акумуляторний електроінструмент (без кабелю живлення).

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Робоча площа

- Дотримуйтесь чистоти й підтримуйте належну освітленість на робочому місці. Безладдя на робочому місці і його погане освітлення можуть привести до нещасних випадків.
- Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, тобто в безпосередній близькості від легкозаймистих рідин, газів або пилу. У процесі роботи електроінструмент іскрить, і іскри можуть запалити гази або пил.
- При роботі з електроінструментом не допускайте дітей або сторонніх осіб на Ваше робоче місце. Відволікання Вашої уваги може привести до втрати контролю над роботою інструменту.

Електрична безпека

- Подвійна ізоляція виключає необхідність у потрібному проведенні із заземленням.
- Уникайте механічних контактів з такими заземленими поверхнями, як трубопроводи, системи опалення, плити й холодильники. При контакті людини із заземленими предметами під час роботи інструментом імовірність електрошoka істотно зростає.
- Оберігайте електроінструмент від впливу дощу й вологи. Влучення води в електроінструмент підвищує ймовірність електричного удару.
- Використовуйте кабель тільки за призначенням. Не допускається тягти й пересувати електроінструмент за кабель або використовувати кабель для витягування вилки з розетки. Оберігайте кабель інструменту від впливу високих температур, мастил, гострих країв або частин, що рухаються. Ушкоджений або поплутаний кабель підвищує можливість електричного удару.

- Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомилися або під впливом транквілізаторів, алкоголю або медичних препаратів.
- Одягніться правильно. Не надягайте довільний одяг і прикраси при роботі з інструментом. Маючи довге волосся, ховайте його, одяг і рукавички тримайте вдалині від частин, що рухаються, тому що вони можуть бути затягнуті в механізм.
- Щоб уникнути таких випадків, переконайтеся, що інструмент вимкнений перед вмиканням його в мережу. Перенос інструменту з пальцем на вимикачі може викликати його вмикання.
- Видаляйте регулювальні або гайкові ключі перед вмиканням інструменту. Наявність їх на обертових частинах інструменту може призвести до травм.
- Не перенапружуйтеся. Тримайте правильну стійку й баланс під час роботи це допоможе поліпшити контроль у несподіваних ситуаціях.
- Використайте засоби індивідуального захисту. Захисні окуляри обов'язкові. Засоби індивідуального захисту, такі як пилозахисний респіратор, нековзке захисне взуття, шлем-каска, засоби захисту органів слуху застосовуються у відповідних умовах роботи і мінімізують можливість одержання травм.

Використання і зберігання

- Використайте кріплення або інші пластикові пристосування, щоб утримувати оброблювану деталь. Утримання деталі рукою або тілом нестабільне й може призвести до втрати контролю.
- Не використовуйте надмірне зусилля в роботі. Використайте той інструмент, що призначений для даної роботи. З ним Ви виконаєте роботу швидше та надійніше, використовуючи весь діапазон його можливостей.
- Не використовуйте інструмент із несправним вимикачем. Інструмент із несправним вимикачем небезпечний і підлягає ремонту.
- Відключіть вилку із джерела живлення, перед тим як робити будь-які регулювання, заміну насадок або зберігання інструменту. Подібні заходи безпеки зменшують ризик несподіваного вмикання інструменту.
- Зберігайте невикористаний інструмент поза доступом дітей та інших людей, що не мають досвіду роботи.
- Використайте інструмент із обслуговуванням. Зберігайте відрізний інструмент наточеним і чистим. Інструмент, збережений належним чином, буде служити довше.
- Стежте за розрегулюванням частин, що рухаються, ушкодженням частин інструменту й інших умов, які можуть перешкодити нормальній експлуатації інструменту. Якщо він ушкоджений, потрібно звернутися в сервісний центр перед використанням.



Ремонт.

Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач. Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.



Повторне використання та утилізація

Символ директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство.



Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "СТАЛЬ"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

1. Захисний екран
2. Табличка з логотипом виробника
3. Рукоятка
4. Вимикач
5. Захист від випадкового включення
6. Регульована підставка
7. Патрубок відводу пилу
8. Регулятор швидкості
9. Зажимний гвинт
10. Маятникове регулювання



Споживана потужність: 650 Вт
 Кількість обертів: 0-3000 об/хв
 Маятниковий хід: 4 ступені
 Макс. глибина різання: 65 мм
 Вага: 2,22 кг

Перелік комплекту:

- 1шт лобзик - Л 650 ШРМ
- 1шт лінійка
- 1шт захисна протипилова насадка
- 1шт фланцевий ключ
- 1шт інструкція з гарантійним талоном

Золоті правила догляду

УВАГА! Вимикайте інструмент, відключайте його від мережі живлення і дозволяйте йому охолонути, перш ніж проводити огляд, обслуговування або чистку! Підтримуйте інструмент в чистоті. Видаляйте сміття після кожного застосування і перед постановкою на зберігання. Регулярна і ретельна чистка допоможе забезпечити безпеку і продовжить термін експлуатації інструменту. Перед початком роботи кожен раз оглядайте інструмент на предмет пошкоджених або зношених деталей. Не використовуйте інструмент з зламаними або зношеними деталями.

Загальна очищення.

Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можна використовувати щітку. Зокрема очищайте вентиляційні отвори тканиною і щіткою після кожного використання. Присталий бруд видаляйте стисненим повітрям (макс. 3 бар).

ПРИМІТКА: Не використовуйте хімічні засоби, луги, абразиви або інші агресивні чистячі або дезінфікуючі засоби для очищення інструменту, оскільки вони можуть пошкодити його поверхні. Перевірте, чи немає зношених або пошкоджених деталей. В разі необхідності зверніться до офіційного сервісного центру, щоб відремонтувати інструмент перед його подальшим використанням.

Зберігання: Вимкніть виріб і від'єднайте його від джерела живлення.

Очистіть виріб, як описано вище. Тримайте вироб і його пристосування в темному, сухому, незамерзаючому і добре вентильованому приміщенні. Завжди зберігайте виріб в місці, недоступному для дітей. ідеальна температура зберігання виробу від 10 ° С до 30 ° С. Рекомендується використовувати для зберігання виробу його оригінальну упаковку або накрити виріб підходящою тканиною або оболонкою для захисту від пилу.

Сервісне обслуговування

- Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травми.
- При проведенні ремонту інструменту, використовуйте тільки ідентичні запчастини. Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.

УВАГА! Будьласка, перед першим включенням електроінструменту, уважно прочитайте й неухильно додержуйтея приписань цієї інструкції. Вона розроблена спеціально для Вашої безпеки й безпеки інших осіб; для забезпечення тривалого й безаварійного терміну служби Вашого електроінструменту.

ПІДКЛЮЧЕННЯ МАШИНИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ (230 В) Для виключення ризику, пов'язаного з електрошком, машина підключається через литу вилку, що не допускає проведення заміни. Значення струму, що допускається, зазначено на вилці. При заміні запобіжника треба встановлювати тільки запобіжник того ж номіналу. Кришка запобіжника може зніматися, але ніколи не використовуйте вилку зі знятою кришкою. Якщо буде потрібно замінити кришку, то переконайтеся, що нова має такі ж кольори як кольори поверхні пальців вилки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застосування вилки з оголеними проводами може привести до нещасного випадку або пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ця машина має подвійну ізоляцію.

РОБОТА

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на табличці з технічними характеристиками.

ПЕРЕМИКАЧ МАЄ КНОПКУ ЗАХИСТУ ВІД ВИПАДКОВОГО ВКЛЮЧЕННЯ

Машина починає працювати після натискання на перемикач під рукояткою (А). При безперервному тривалому застосуванні стисніть пускач (А), надавіть на кнопку (В) і зафіксуйте цей стан. Далі звільніть пускач (А). Звільніть кнопку (В), машина буде продовжувати працювати. Вимикання виконується шляхом настикування пускача (А), кнопка (В) у цьому випадку автоматично звільниться.

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ

Залежно від виконуваної роботи швидкість обертання може регулюватися рифленою кнопкою (З).


ПРИМІТКА: Швидкість обертання залежить від тиску на інструмент. Не перевантажуйте машину.

ВАЖЛИВО: Форма корпусу електролобзиків такого типу дозволяє утримувати його однією рукою, але з міркувань безпеки настійно рекомендується тримати електролобзик двома руками.



ВНУТРІШНІ РІЗИ:

Спочатку необхідно просвердлити отвір, щоб почати різати пиляним полотном. Іншим способом є безпосереднє введення пиляного полотна в матеріал (тільки при обробці дерева). Ця операція може виконуватися тільки досвідченими робітниками й тільки при використанні коротких полотен. Під час роботи верстата на повній швидкості й установці регулювання маятника на значення 3, пиляне полотно повинне опиратися під кутом 55-60° відносно підставки. Потім треба, повільно й обережно надавити пилюю на матеріал. Перша фаза операції повинна бути почата з великою обережністю: раптові удари й значне контактне зусилля між ріжучим полотном і заготівлею або занадто швидке занурення в матеріал можуть привести до руйнування полотна. Даний метод виконання внутрішнього різку повинен виконуватися тільки при максимальній швидкості й максимальному впливі механізму маятника.

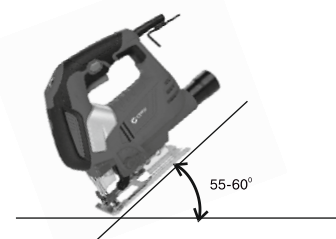

РЕГУЛЮВАННЯ МАЯТНИКОВОГО МЕХАНІЗМУ

ПИЛЬНЕ ПОЛОТНО

Маятниковий механізм служить для додання пилянню коливального руху з метою збільшення швидкості різання матеріалу. Регулювання маятникового механізму виробляється за допомогою важеля керування (D). У положенні важеля керування "О" виключається еліпсоподібність траєкторії руху пиляння.

РІЗАННЯ ПІД КУТОМ

Для переходу до різання під кутом послабте гвинти (E) і просуньте підставку (F) у протилежне крайнє положення. Із цього положення можна перемістити підставку в будь-яке інше. Перемістіть підставу вперед до фіксування її зубом у потрібному положенні. Потім затягніть гвинти (E).



Увага! Правильно встановлюйте й фіксуйте пиляне полотно. Включення електролобзика з нещільною або неправильно фіксацією пиляного полотна може привести конструкцію лобзика в непридатність або заподіяти травму операторові.

ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАМІНА ДЕТАЛЕЙ

Регулярний контроль і чищення електроінструменту дозволить довгий час підтримувати його робочий стан.

Змащення підшипників і шестерень вистачає на весь термін служби. Двигун повинен добре охолоджуватися під час роботи, тому не закривайте впускні вентиляційні отвори руками. Після роботи від'єднайте шнур від електричної мережі й ретельно очистіть інструмент.

ЗАМІНА ЕЛЕКТРИЧНОГО ШНУРА

Перевіряйте стан електричного шнура перед кожним включенням. Робити його заміну може тільки кваліфікований персонал сервісного центру.

