



ТЕЛЕФОНИ

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130



ICQ
 294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

130

COM.UA

Інтернет-магазин автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переходні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Автомобільні датчики • Аксесуари | **ІММОБІЛайЗЕРЫ** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКА ТА ДЗЕРКЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидіння • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопілососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрой • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДINI ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки




У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>

COIDO

Air compressor

Автомобільний компресор

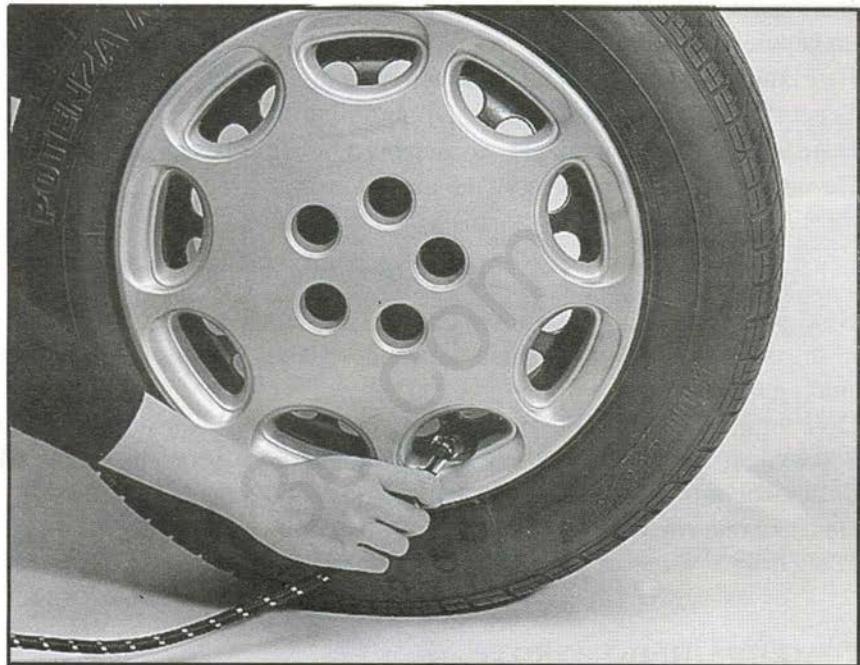

Посібник з експлуатації

Модель
3326

U1

Автотовари «130»

Дякуємо Вам за покупку автомобільного компресора COIDO # 3326. Робочі характеристики й конструкція цього пристрою дозволяють назвати його лідером у класі компресорів для легкових автомобінів. Крім того, COIDO # 3326 – незамінний помічник і на відпочинку.

Перед початком експлуатації уважно ознайомтеся з цим посібником і завжди додержуйтеся наведених вказівок.

ОБЕРЕЖНО!

Щоб уникнути удару електрикою:

- Не розбирати пристрій на частини. Не ремонтувати самим і не змінювати модифікацію. Для ремонту й обслуговування звертайтесь до сервісних центрів.
- Не ставити пристрій на нестійку опорну поверхню.
- Берегти від вологи та попадання іншої рідини.
- Вмикайте компресор тільки до мережі з постійним струмом 12В.
- Не залишати пристрій без уваги під час експлуатації.

УВАГА!

Щоб запобігти нещасному випадку:

- Щоб уникнути нещасного випадку не дозволяйте дітям працювати з компресором. Не залишайте компресор без уваги, якщо поблизу знаходяться діти.
- При тривалій роботі компресор сильно нагрівається. Не слід торкатися до металевих елементів корпуса компресора під час і безпосередньо після використання.
- Не включайте пристрій поблизу вогню, у вибухонебезпечних атмосферах, а також у місцях розпорощування аерозолів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ

1. Не перевищуйте максимальний робочий цикл і дозволений рівень тиску компресора. Перевищення дозволеного рівня тиску й робочого циклу може стати причиною несправності компресора.
2. Рекомендований час роботи компресора не більш, ніж 20 хвилин, після чого необхідно дати компресору охолонути протягом 30 хвилин, а після можете продовжувати його використання.
3. При використанні компресора настійно рекомендується залишати двигун автомобіля увімкненим. Це дозволить запобігти розрядці акумулятора Вашого автомобіля й збільшити ККД компресора.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Компресор дозволяє здійснювати такі операції:

1. Перед приєднанням шнура компресора до гнізда припаливателя Вашого автомобіля переконайтесь, що перемикач установлений на позиції OFF (вим.).
2. Закріпіть накидний патрон на розподільник шини.
3. Установіть перемикач компресора в позицію ON (ув.), щоб почати накачування.
4. Коли потрібний рівень тиску буде встановлений, вимкніть компресор, установивши перемикач у позицію OFF (вим.).

ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ

1. При накачуванні повітря компресором відбувається постійне вимірювання тиску за допомогою манометра, встановленого на компресорі.
2. Візьміть до уваги, що в процесі накачування повітря через велику швидкість його подавання, абсолютно точний відлік його показань неможливий. Для одержання точних показань на мить припиніть роботу компресора.

РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Компресор оснащений системою, що забезпечує постійне змащення двигуна. Змащувати двигун самостійно не рекомендується.
2. Всі ремонтні роботи повинні здійснюватися сервісними центрами.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

У комплектації компресора COIDO # 3326 передбачений набір універсальних перехідників, за допомогою яких Ви можете використати компресор для накачування велосипедних шин, дитячих надувних іграшок і спортивних м'ячів.

Для реалізації цієї функції треба приєднати до затискового патрона підходящий адаптер з набору.

Дана модель компресора оснащена ліхтарем і блимавкою для використання в нічний час доби або при аварійних ситуаціях.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТИ

Несправність	Причина	Усунення
Компресор не вмикається	1. Джерело живлення видає напругу менше 10 В	1. Перевірити та замінити (наснажити) джерело живлення.
	2. Джерело живлення видає струм менше 14 А	2. Перевірити та замінити (наснажити) джерело живлення.
	3. Перегрівся електродвигун	3. Утримуйте компресор у вимкненому стані приблизно 30 хвилин.
Надмірна вібрація та шум при роботі	1. Зношений ексцентричний підшипник або вал електродвигуна	1. Зверніться до сервісного центру.
	2. Зношений циліндр або поршневе кільце	2. Зверніться до сервісного центру.
Потік повітря помітно знижений, накачування до високого тиску неможливе	1. Зношений вхідний клапан або поршневе кільце	1. Зверніться до сервісного центру.