

**ТЕЛЕФОНИ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Інтернет-магазин автотоварів



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
• Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
• Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>



Автоматичний цифровий повітряний компресор RAC640 із насосом для накачування та здування надувних виробів та спортивного інвентарю та світлодіодним ліхтарем

Попередження

Перед початком використання цього компресору, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для можливого використання у майбутньому.

Увага

Неналежне використання компресора може спричинити шкоду власності та, можливо, зашкодити користувачеві. При використанні компресора слід упевнитися, що автомобіль стоїть на ручному гальмі та припаркований у безпечному місці. Також слід упевнитися у відсутності ризиків для вашої особистої безпеки.

Живлення пристрою

Компресор працює від постійного струму з напругою 12В та силою струму 10А.

Заміна запобіжника

Запобіжник розташований у штекері для підключення до джерела живлення. Для його заміни слід відкрутити кришку штекера та обережно витягти запобіжник. Якщо перевірка покаже, що запобіжник вийшов з ладу, замініть його на новий запобіжник, розрахований на струм 10А.

Очищення

- Очищення компресора слід здійснювати тільки за допомогою сухої м'якої тканини;
- для очищення компресора не слід використовувати засоби для чищення;
- перед підключенням компресора слід переконатися, що прилад чистий та не має забруднень пилом або іншими твердими частками.

Попередження

- Огляд компресора слід проводити перед кожним використанням;
- Для накачування треба користуватися тільки тими перехідниками, що поставляються у комплекті з компресором;
- компресор не є водонепроникним;
- якщо компресор тимчасово не використовується, слід зберігати його у сухому, прохолодному місці;
- компресор не призначений для безперервного використання. Робота протягом тривалого часу може призвести до перегрівання та пошкодження компресора. Не слід безперервно використовувати його більше 30 хвилин. Після 30 хвилинної роботи компресор потрібно вимкнути та дати йому можливість охолонути протягом 15 хвилин;
- якщо компресор почав видавати незвичайний звук або дуже сильно нагрівся, слід негайно його вимкнути та дати змогу охолонути протягом 30 хвилин;
- компресор не має частин, які можуть обслуговуватися користувачем. Не розбирати;
- не слід залишати компресор без нагляду, коли він підключений до джерела живлення;
- не слід використовувати компресор у безпосередній близькості від вогню;
- не слід переламувати або блокувати повітряний шланг під час роботи пристрою;
- не слід використовувати компресор для накачування шин високого тиску, що застосовуються у комерційному автотранспорті, або у сільськогосподарській та спеціалізованій техніці;
- не можна використовувати компресор під час руху автомобілю;


- не слід розташовувати компресор біля джерел тепла або піддавати його дії прямого сонячного світла;
- не можна використовувати компресор, якщо він розбитий, деформований, оплавлений, обгорілий, мокрий, або якщо будь-яка з його частин має пошкодження;

Перевірка шин

Шини слід перевіряти щомісячно. Неправильний тиск скорочує строк використання та погіршує експлуатаційні характеристики ваших шин, підвищує витрати палива та негативно впливає на безпеку.

Схема розташування органів управління

- | | |
|---|---|
| 1) Перемикач живлення Компресор/Насос; | 9) штекер живлення 12В з запобіжником; |
| 2) кнопка «+», що не фіксується, для збільшення значення тиску; | 10) трубка для насоса; |
| 3) кнопка «М» для вибору одиниць вимірювання тиску (PSI, кг/см ² або BAR); | 11) світлодіодний ліхтар; |
| 4) кнопка «-», що не фіксується, для зменшення значення тиску; | 12) адаптери клапану – 7 шт; |
| 5) кнопка вмикання/вимикання світлодіодного ліхтаря; | 13) відсік для зберігання повітряного шлангу; |
| 6) отвір насоса для накачування гумових виробів; | 14) відсік для зберігання кабелю живлення; |
| 7) отвір насоса для здування гумових виробів; | 15) позиції 10 та 12 зберігаються у відсіку, який розташований у нижній частині компресора. |
| 8) повітряний шланг із з'єднувачем клапану та кнопкою для випуску повітря; | |

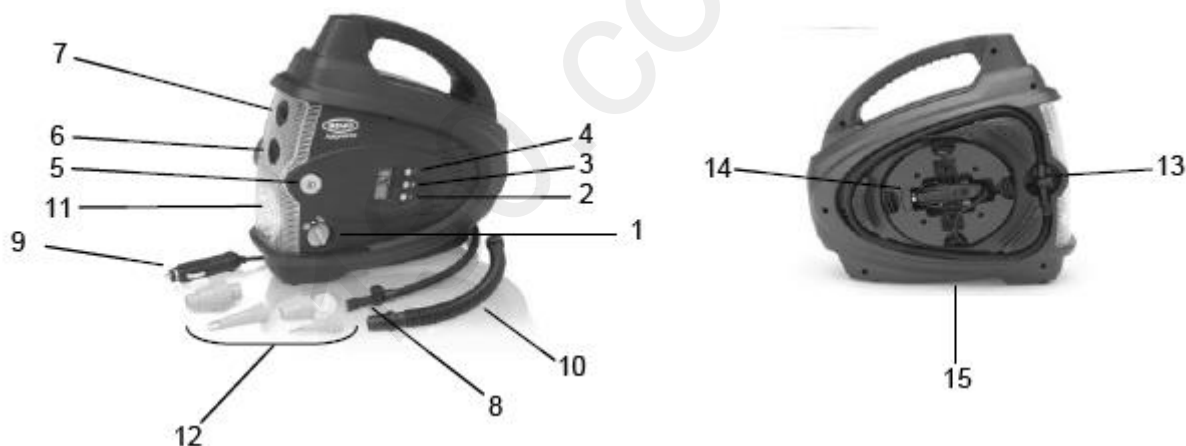

Використання компресору – налаштування автоматичного манометру

УВАГА: Накачувати шини слід тільки у відповідності до технічних характеристик виробника. Значення тиску повітря у шинах можуть бути вказані у інструкціях, на дверній стійці або на внутрішній стороні кришки заливної горловини паливного баку.

Накачування шин транспортного засобу



Мал.1



Мал.2



Мал.3



Мал.4



Мал.5


- Зніміть фіксуючу стрічку та вивільніть весь кабель живлення з відсіку у задній частині компресору, переконавшись при цьому, що він не має пошкоджень. Підключити його до роз'єму живлення з напругою 12В (Мал.1).
- зніміть захисний ковпачок з клапану шини та відкласти його у безпечне місце;
- обережно витягніть повітряний шланг з бокового відсіку компресора. За годинниковою стрілкою накрутити з'єднувач на клапан шини. Необхідно переконавшись, що шланг надійно приєднаний до клапану, але не слід затягувати його дуже сильно (Мал.2);
- натисніть кнопку «М» для вибору одиниць вимірювання тиску у манометрі - PSI, кг/см² або BAR;
- рідкокристалічний дисплей покаже фактичний тиск у шині;
- при утриманні кнопок «+» або «-» протягом 5 секунд рідкокристалічний дисплей почне блимати (Мал.3). Тепер, за допомогою тих же кнопок «+» або «-», можна встановити потрібний тиск, після чого слід зачекати 2 – 3 секунди. Дисплей покаже значення тиску до якого буде накачана шина;
- Для увімкнення компресора слід повернути жовтий перемикач проти годинникової стрілки до символу автомобільної шини (Мал.4). Коли манометр досягне встановленого значення тиску, компресор **автоматично** відключиться, а на рідкокристалічному дисплеї відобразиться напис «OFF».
- якщо випадково тиск у шині перевищить рекомендований, слід спустити повітря шляхом натискання на кнопку для випуску повітря, яка розташована на повітряному шлангу (Мал.5). Для перевірки тиску відпустіть кнопку, зачекайте 2 секунди, а потім перевірте показання тиску на цифровому дисплеї. Повторіть ці операції, доки не буде досягнуто потрібного тиску;
- відкрутіть з'єднувач від клапану та приєднайте його до наступної шини. Якщо потрібний тиск не змінився, слід натиснути кнопку «М» для автоматичного вмикання компресора. Якщо ж потрібний тиск має інше значення, то слід повторно налаштувати компресор за допомогою кнопок «+» або «-»;
- При необхідності кнопка ON/OFF може використовуватися для відключення попередньо налаштованих значень тиску;
- зніміть з'єднувач з клапану шини;
- закрутіть захисний ковпачок клапану шини

ПРИМІТКА: Манометр цього компресору використовується тільки для орієнтовного визначення тиску. Тиск слід перевіряти за допомогою манометру з визначеною точністю. Компресор може використовуватися і без запуску двигуна, але такий режим роботи спричинить велику витрату енергії акумулятору.

Використання насосу для накачування/здування надувних виробів та спортивного інвентарю

УВАГА: накачувати вироби слід тільки у відповідності з технічними умовами виробника.

- Зніміть фіксуючу стрічку та вивільніть весь кабель живлення з відсіку у задній частині компресора та переконайтесь, що він не має пошкоджень. Підключіть його до роз'єму живлення з напругою 12В (Мал.1);
- у спеціальному відсіку візьміть трубку та перехідники;
- оберіть необхідний перехідник;

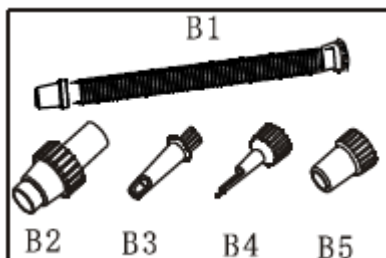

- B1 – Трубка насосу
 B2 – Коротка трубка
 B3 – Великий адаптер (може використовуватися з B1 або B2 та B5)
 B4 – Малий адаптер (може використовуватися з B1 або B2 та B5)
 B5 – Адаптер для B3 та B4 (коли вони приєднані до B2)

- вставте адаптер з'єднувача у відповідний вхід надувного виробу;
- для увімкнення компресору слід повернути жовтий перемикач живлення за годинниковою стрілкою до символу надувного виробу (Мал.4);
- накачування слід здійснювати обережно, уникаючи надмірного надування виробу;
- для вимкнення компресору слід повернути жовтий перемикач живлення у центральну позицію;
- від'єднайте адаптер від надувного виробу та від з'єднувача

Примітка: під час використання функції насосу для накачування гумових виробів манометр не працює

Таблиця перерахунку

psi	кПа	БАР	psi	кПа	БАР
10	68,9	0,7	70	482,6	4,8
20	137,9	1,4	80	551,6	5,5
30	206,8	2,1	90	620,5	6,2
40	275,8	2,8	100	689,5	6,9
50	344,7	3,5	125	861,9	8,6

Технічні характеристики компресора

Живлення	12В постійного струму
Максимальна сила струму	10 ампер
Діапазон вимірювання тиску	0 – 100 psi
Довжина кабелю живлення	3,0м
Довжина повітряного шлангу	530мм
Діапазон робочих температур	від -20°C до +60°C

Продавець надає гарантію терміном 1 рік за умови дотримання користувачем положень і вказівок цієї інструкції.

Дата продажу «___» _____ 20__року

Печатка
та підпис продавця _____

CE approved



6NA

Виробник: Компанія Ring Automotive Ltd, Gelderd Road, Leeds, England, LS12

Комутатор: +44 (0)113 213 2000
Технічна підтримка: +44 (0)113 213 7339
Факс: +44 (0)113 231 0266

Електронна пошта: autosales@ringautomotive.co.uk
Веб-сайт: www.ringautomotive.co.uk

130.com.ua