



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

**SEQUOIA**

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

ЕЛЕКТРИЧНИЙ КУЩОРИЗ SEQUOIA SENT 0620T

130.com.ua

ВСТУП	4
ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ	5
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	5
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	7
УСТРІЙ КУЩОРИЗА	8
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	9
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ	12
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	12
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ, УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ	13
КОМПЛЕКТАЦІЯ	13
РОЗШИФРУВАННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА	13
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ	14

## ВСТУП

Дякуємо Вам за придбання електричного кущорізу торгової марки «SEQUOIA» (СЕКВОЯ).



**УВАГА!** Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію. Завжди виконуйте рекомендації щодо безпеки, при використанні електричного кущорізу. Невірна експлуатація і невиконання правил з техніки безпеки може призвести до травматизму! Дана інструкція містить всю необхідну інформацію щодо засобів безпеки під час роботи електричним кущорізом.

Уважно ознайомтесь з даною інструкцією перед початком роботи. Будь-ласка, передайте іншим користувачам дану інструкцію перед початком їхньої роботи. Виконуйте наші інструкції і електричний кущоріз буде працювати у Вас довго і стане надійним помічником в роботі.

### Умови продажу

При купівлі вимагайте перевірку комплектності та справності інструменту у Вашій присутності, наявність інструкції з експлуатації та правильного заповнення гарантійного талону.

## ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ

### ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ

#### Призначення

Електричний кущоріз - це зручний інструмент для підрізання чагарників і живоплотів на присадибних ділянках.

#### Галузь застосування

Виріб призначений для нетривалих робіт при навантаженні середньої інтенсивності в районах з помірним кліматом з характерною температурою від -5 до + 40°С.

### ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання електричного кущорізу уважно прочитайте інструкцію і відзначте для себе основні моменти роботи з садовим інструментом. Не викидайте інструкцію, оскільки вона може стати в нагоді вам в майбутньому. Використовуйте електричний кущоріз тільки по його призначенню - обрізку гілок. При сильному вітрі і в дощ працювати забороняється.

Перед початком роботи переконайтеся, що кущоріз повністю і правильно зібраний.

Не залишайте працюючий кущоріз без нагляду, якщо під час роботи поруч знаходяться діти, необхідно бути дуже уважним! Не дозволяйте дітям перебувати поруч.

Електричний кущоріз не призначений для використання дітьми або людьми з порушеними рухомими функціями, а так само особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного

сп'яніння або під дією лікарських препаратів.

Перед початком роботи ретельно огляньте територію, де вам доведеться працювати, приберіть зайві предмети в районі виконання робіт, залишки арматури або інші сторонні предмети, які при попаданні під ножі можуть бути відкинуті і нанести травму.

Використовуйте захисні рукавички для рук, окуляри або захисну маску. Забороняється працювати в одязі без рукавів.

Ніколи не беріться руками за ріжучі частини. Видаляйте затиснений відрізаний матеріал тільки при вимкненому апараті. Всього лише секунда неухважності при використанні електричного кущоріза може привести до важких травм.

Міцно тримайте виріб обома руками.

Тримайте кущоріз за передню ручку у вимкненому стані, відвернувши ріжучий інструмент від вашого тіла. При транспортуванні або зберіганні електричного кущорізу завжди необхідно надягати на ріжучі ножі захисний кожух. Ретельне поводження з інструментом знижує ймовірність випадкового дотику до рухомого різального інструмента.

Ніколи не відпускайте кущоріз при роботі. Уникайте нестійкого становища тіла і виконуйте обрізання на висоті не вище плеча.

Працюйте тільки при денному освітленні або гарному штучному освітленні.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель кущоріза	СЕНТ0620Т
Тип двигуна	Електричний
Напруга мережі,В	230
Максимальна потужність двигуна, кВт	0,6
Довжина ріжучого ножа, см/”	50/20”
Поверотне руків'я	+
Вага, кг	3,5

130.com.ua






# SEQUOIA

## УСТРІЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО КУЩОРИЗА

### УСТРІЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО КУЩОРИЗА

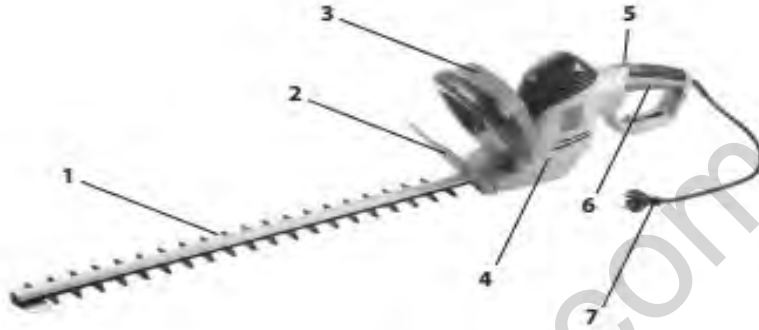

1. Ріжучі ножі
2. Захисний кущоріз
3. Додаткове гальмо ножів.
4. Двигун
5. Кнопка фіксації повороту руків'я
6. Кнопка запуску
7. Мережевий кабель



**УВАГА!** Зовнішній вигляд кущоріза може відрізнятися від представлених в інструкції.

### ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ




**УВАГА!** Перед будь-якими роботами по збиранню і налаштуванню кушоріза вимкніть його з мережі.

#### Регулювання руків'я

В залежності від уподобань і майбутньої роботи встановіть поворотне руків'я в необхідне положення. Для цього натисніть кнопку повороту руків'я і, утримуючи її, поверніть руків'я. Можливі положення руків'я:  $\pm 90^\circ$  вліво або вправо від центрального положення, може знаходитися в 5 різних положеннях (без фіксації в проміжному положенні) для зручнішої роботи.

#### Монтаж переднього захисту (Мал 1)

Встановіть передній захист на кінець виробу. Прикрутіть захист за допомогою двох болтів (3).

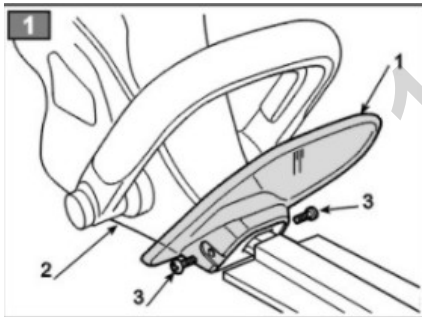

#### Запуск двигуна (Мал 2)

Перед запуском двигуна


1. Закріпіть кабель подовжувача на тримачі який розташований на руків'ї.
2. З'єднайте спершу виделку кабеля живлення до подовжувача, а потім подовжувач до електромережі.
3. Переконайтесь, що руків'я знаходиться в центральному положенні.

#### Щоб запустити двигун:

1. Міцно візьміть виріб обома руками.
2. Натисніть запобіжний вимикач (5) и вимкніть вимикач(6).

#### Зупинка двигуна

1. Відпустіть вимикач (5) і (6).
2. Від'єднайте спочатку подовжувач (3) від електромережі(4), а потім кабель живлення(2) від подовжувача (3).

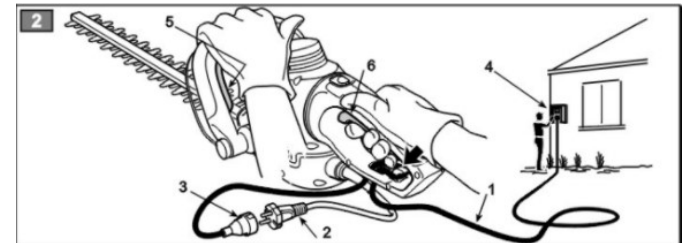

## ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

### Регулювання руків'я (Мал 3)

Заднє руків'я (1) може знаходитися в 5 різних положеннях відносно центрального положення, для більш комфортного виконання робіт з різки кущів.




**Увага!** Регулювання руків'я здійснюється лише при вимкненому двигуні.

1. Відтягніть назад важіль розблокування.
2. Поверніть заднє руків'я (1) в необхідне положення.
3. Перед тим, як використовувати кущоріз, переконайтесь, що важіль розблокування (2) повернувся в початкове положення і, що заднє руків'я надійно зафіксоване.




**Увага!** Під час роботи заднє руків'я повинно бути завжди у вертикальному положенні, незалежно від положення, в якому знаходиться(3)

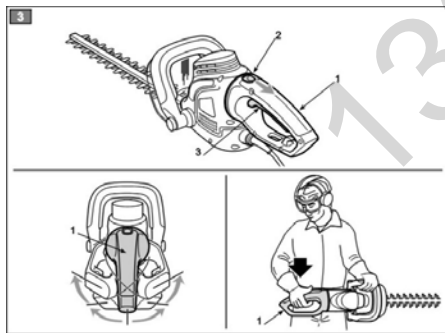


### Вертикальна стрижка

Стрижка повинна виконуватися дугоподібними рухами по напрямку знизу вгору, тримаючи ніж якомога далі від тіла.

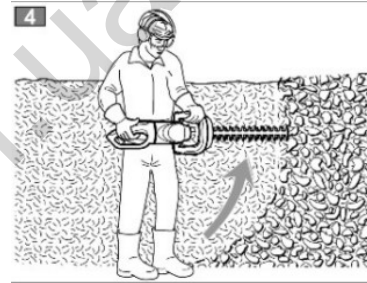

### Горизонтальна стрижка

Найкраща якість від роботи отримується при злегка нахиленому ножі (5°-10°) в напрямку стрижки з дугоподібними рухами і не швидкими рухами вперед, особливо якщо живопліт дуже густий.

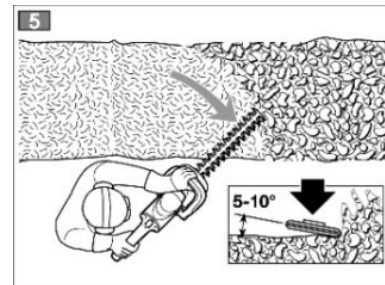


### Змащування ножів під час роботи

Якщо під час роботи ріжучі елементи дуже сильно нагріваються, слід змастити внутрішню поверхню ножів.



**Увага!** Ця дія повинна виконуватися лише за вимкненому двигуні і зупинених ножах.

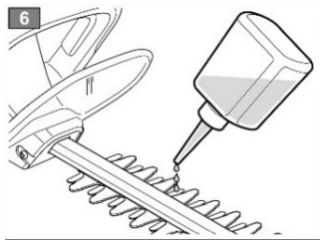

Перед початком роботи

1. Одягніть відповідний одяг - довгі штани і закрите взуття.
2. При роботі використовуйте засоби індивідуального захисту - щиток, окуляри, навушники, рукавички.
3. Переконайтеся, що в місці оброблювальних робіт відсутні сторонні предмети (електричні дроти, приховані світильники тощо).
4. Переконайтеся, що ножі не заблоковані, Ви прибрали сторонні предмети від рухомих частин.

### ПОРЯДОК РАБОТИ

#### Включення і вимикання

Для включення кущоріза натисніть кнопку блокування і, не відпускаючи її, натисніть клавішу вимикача. Почніть роботу, міцно утримуючи виріб двома руками.

**Примітка!** Під час роботи ножі нагріваються. Не торкайтеся до них відразу після закінчення роботи і до повного їх охолодження.

**Примітка!** При блокуванні ножів ( «закусування» твердого предмета / гілки великого діаметру) негайно вимкніть виріб. Не вмикайте його до усунення причини блокування.

**Примітка!** При налипання мокрого листа на ножі, для їх очищення, обов'язково спочатку вимкніть виріб, дочекайтеся повної зупинки ножів і відключіть виріб. Після цього ганчіркою або травою очистіть ножі від налиплого листа.

Після закінчення роботи вимкніть кущоріз відпустивши клавішу вимикача.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Виріб призначений тільки для підрізання живоплотів і дрібного чагарнику.

Забороняється використовувати виріб для інших робіт (оброблення вже обрізаних гілок, обрізання сухих гілок і т.д.).

Щоб уникнути травм, при роботі кущорізом не торкайтеся руками в область різання.

Слідкуйте за станом ножів. У разі їх затуплення, викривлення, розтріскування, щоб уникнути пошкодження виробу, замініть ножі на нові. Для заміни зверніться в авторизований сервісний центр.

При блокуванні робочого інструмента негайно вимкніть виріб.

Для запобігання перегріву робіть перерви в роботі, достатні для його охолодження.

Всі роботи з технічного обслуговування повинні проводитися при вимкненому стані виробу

Всі ремонтні роботи повинні проводитися тільки фахівцями сервісних центрів.

Стежте за справністю виробу. У разі появи підозрілих запахів, диму, вогню, іскор слід вимкнути виріб, відключити його від мережі і звернутися до авторизованого сервісного центру.

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Необхідно стежити за станом ножів.

При виявленні деформації та сильному зношенні ріжучих ножів звернутися до авторизованого сервісного центру.

#### **Дії людини в разі критичної відмови або аварії**

При виявленні пошкоджень будь-якого з конструктивних елементів виробу, а також в разі критичної відмови, потрібно припинити роботу з виробом і звернутися в авторизований сервісний центр.

При отриманні травм при роботі з виробом потрібно негайно припинити будь-які роботи і звернутися за медичною допомогою до лікаря або до найближчого медичного закладу.

#### **Перелік критичних відмов**

- не використовувати при виявленні пошкоджень / деформації корпусу або ріжучих ножів;
- не використовувати при виявленні пошкоджень / деформації рукоятки або захисного кожуха;
- не використовувати при появі диму / запаху гару безпосередньо з корпусу виробу;
- не використовувати при появі сторонніх звуків в двигуні; не використовувати при попаданні води в корпус не використовувати при появі сильної вібрації.

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ, УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

Термін придатності інструменту необмежений. Інструмент повинен утилізуватися з найменшою шкодою для навколишнього середовища відповідно до Ваших регіональних нормативних актів по утилізації техніки.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати інструмент в закритому приміщенні з природною вентиляцією, при температурі не вище + 40 ° С і не нижчих -5° С.

### УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ

При транспортуванні та зберіганні інструмента надягайте захисний кожух.

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Електричний кущоріз.
2. Захисний кожух.
3. Набір кріпильних елементів.
4. Інструкція з експлуатації.

### РОЗШИФРУВАННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА

2021 / 11 / SENT0620T / 00001

дата виробництва/місяць виготовлення товару/ артикул товару/порядковий номер

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Можливе вирішення
Виріб не включається	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відсутнє живлення від електромережі</li> <li>2. Повний знос щіток;</li> <li>3. Несправний вимикач, двигун або електронний компонент</li> <li>4. Заклинювання полотна</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте напругу в мережі, кабель, подовжувач, вилку.</li> <li>2. Зверніться в сервісний центр для заміни</li> <li>3. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни</li> <li>4. Вийміть полотно або зверніться в сервісний центр</li> </ol>
Виріб не розвиває повних обертів або не працює на повну потужність	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Налипання трави на ножі</li> <li>2. Знос щіток</li> <li>3. Згоріла обмотка або обрив в обмотці двигуна</li> <li>4. Несправний вимикач або електронний компонент</li> <li>5. Заклинювання ножів</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистіть ножі</li> <li>2. Зверніться в сервісний центр для заміни</li> <li>3. Зверніться в сервісний центр для ремонту</li> <li>4. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни</li> <li>5. Звільніть полотно або зверніться в сервісний центр</li> </ol>
Виріб зупинився під час роботи	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Спрацювало блокування при неправильному хваті</li> <li>2. Повний знос щіток</li> <li>3. Заклинювання полотна</li> <li>4. Несправний вимикач, двигун або електронний компонент.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тримайте виріб правильно (двома руками)</li> <li>2. Зверніться в сервісний центр для заміни</li> <li>3. Звільніть полотно або зверніться в сервісний центр</li> <li>4. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни</li> </ol>
Якість різі незадовільна	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Різучі ножі затуплені</li> <li>2. Занадто тверда або висохла деревина, великий діаметр гілок</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зверніться в сервісний центр для заміни</li> <li>2. Відпиляйте занадто товсті гілки іншим пилюком (наприклад, ручний)</li> </ol>
Виріб перегрівається	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Інтенсивний режим роботи, тверда або великої товщини гілка</li> <li>2. Недостатньо мастила, заклинювання в механізмі</li> <li>3. Згоріла обмотка або обрив в обмотці</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Змініть режим роботи, знизьте зусилля подачі потужності інструмента</li> <li>2. Змастіть рухомі частини мастилом, або зверніться в сервісний центр</li> <li>3. Зверніться в сервісний центр для ремонту</li> </ol>

130.com.ua



130.com.ua