



ТЕЛЕФОНИ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130



SKYPE
km-130

130

COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



МР-2001

АВТОМОБІЛЬНИЙ МР-З РЕСИВЕР

CYCLONE
DIGITAL TECHNOLOGY LEADER

ЗМІСТ

Запобіжні заходи	3
1. Загальні характеристики пристрою	4
1.1 Функціональні можливості пристрою	4
1.2 Основні технічні характеристики пристрою	4
1.2.1 Загальні характеристики	4
1.2.2 FM-тюнер.....	4
1.2.3 USB/microSD.....	4
2. Основні операції	5
2.1 Органи управління передньої панелі	5
2.2 Вимкнення та вимкнення пристрою	6
2.3 Налаштування годинника.....	6
2.4 Вибір кольору підсвічування кнопок управління	6
2.5 Вибір джерела сигналу.....	6
2.6 Регулювання гучності звучання.....	7
2.7 Налаштування параметрів звучання	7
2.8 Вимкнення звуку.....	7
3. Управління функціями.....	8
3.1 Радіоприймач.....	8
3.1.1 Перемикання радіодіапазонів.....	8
3.1.2 Ручне, напіавтоматичне і автоматичне налаштування частоти радіостанцій.....	8
3.2 USB та SD порти	9
3.2.1 Підключення до USB порту	9
3.2.2 Підключення microSD карт	9
3.2.3 Відтворення файлів з USB або microSD носіїв, переходи, пауза	9
3.3 Вхід AUX (Зовнішні пристрої).....	9
3.4 Bluetooth	9
3.5 Мобільний додаток для смартфонів	10
3.5.1 E Way Link Підключення до смартфону.....	10
3.5.2 E Way Link Функції.....	10
4. Можливі несправності і способи їх усунення.....	11
5. Встановлення пристрою	12
5.1 Встановлення пристрою	13
5.2 Демонтаж пристрою	13
5.3 Схема підключення	14

Запобіжні заходи

1. Перш ніж встановлювати і експлуатувати цей пристрій, будь ласка, уважно вивчіть інструкцію. Цей пристрій повинен встановлюватися тільки кваліфікованими фахівцями. Від цього залежить Ваша безпека під час руху і надійність роботи пристрою.
2. Проводи живлення підключайте тільки по закінченню монтажу пристрою.
3. Ізоляйте усі оголені дроти, щоб уникнути короткого замикання.
4. Усі проводи мають бути добре зафіксовані після монтажу.
5. Для подання живлення на цей пристрій повинне використовуватися тільки джерело живлення з напругою від +12 до +15В постійного струму [акумулятор], негативна клема якого сполучена з «масою». Невиконання цієї вимоги може стати причиною зайнання, електричного удару або інших ушкоджень.
6. У разі поломки не намагайтесь розкрити корпус пристрою і відремонтувати його самостійно. Це може привести до враження електричним струмом. Не намагайтесь модифікувати пристрій – це може привести до його ушкодження. Якщо цей пристрій працює некоректно, зверніться до авторизованого продавця, у якого ви придбали його, або в сервісний центр.
7. При заміні запобіжників використайте нові аналогічного номіналу.

1. Загальні характеристики пристрою

1.1 Функціональні можливості пристрою

- Фіксована передня панель
- Підтримка аудіо формату MP3 /WMA/FLAC
- Вихідна потужність 4 x 45 Вт
- З попередніх установки еквалайзера
- Банк пам'яті на 18 радіостанцій
- 6 кольорів підсвічування кнопок управління
- RCA стерео вихід
- Вхід AUX
- Режим тонкомпенсації
- Регулювання параметрів аудіо сигналу
- Цифровий годинник
- Інтерфейс USB
- Інтерфейс карт пам'яті microSD
- Навігація по папках носія
- ISO роз'єм
- Стандартний монтажний розмір 1DIN

1.2 Основні технічні характеристики пристрою

1.2.1 Загальні характеристики

Максимальна вихідна потужність:4x45Вт
Вимоги до джерела живлення:12–15 В
Опір навантаження:4–8 Ом
Розміри корпусу:178x85x50 мм
Діапазон робочих температур:– 20° С ~ + 60° С
Відносна вологість повітря:15% – 85%

1.2.2 FM-тюнер

Частотний діапазон:87,5–108 MHz
Проміжна частота:10,7MHz ± 0.3%
Відношення сигнал/шум:70dB
Вибірковість по сусідньому каналу:45dB


1.2.3 USB/microSD

Частотні характеристики:20Hz–20KHz
Відношення сигнал/шум:>60dB
Нелінійні викривлення:<0,5% (1KHz)

* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та характеристики пристрою без попередження


2. Основні операції

2.1 Органи управління передньої панелі

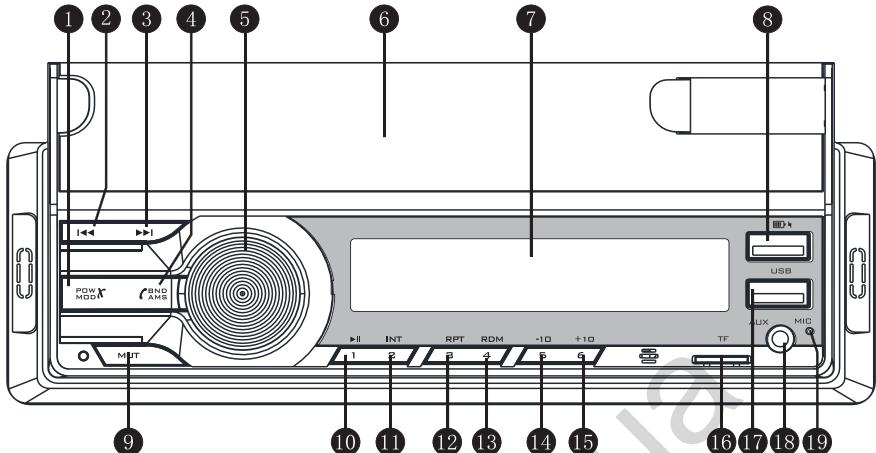

1	Кнопка / POW/ MOD / Ввімкнення/вимкнення живлення пристрою/ вибір джерела сигналу/ роз'єднання або відбій виклику
2	Кнопка Перемикання доріжок назад/ пошук станцій (зменшення частоти)
3	Кнопка Перемикання доріжок вперед/ пошук станцій (збільшення частоти)
4	Кнопка BND / AMS / Перемикання діапазонів FM/автоматичний пошук радіостанцій/з'єднання
5	Ручка Встановлення рівня гучності/ налаштування параметрів звучання
6	Місце для встановлення смартфону
7	Цифрова панель
8	Порт USB2.0
9	Кнопка MUT Вимкнення/ввімкнення звуку
10	Кнопка II Налаштована радіостанція/пауза/старт
11	Кнопка 2 INT Налаштована радіостанція/ попереднє прослуховування
12	Кнопка 3 RPT Налаштована радіостанція/ циклічне відтворення
13	Кнопка 4 RDM Налаштована радіостанція/ випадковий вибір доріжки
14	Кнопка 5 Налаштована радіостанція/ перехід на 10 доріжок назад
15	Кнопка 6 Налаштована радіостанція перехід на 10 доріжок вперед
16	Слот для microSD карти
17	Порт USB2.0
18	Роз'єм AUX
19	Мікрофон

2.2 Ввімкнення та вимкнення пристрою

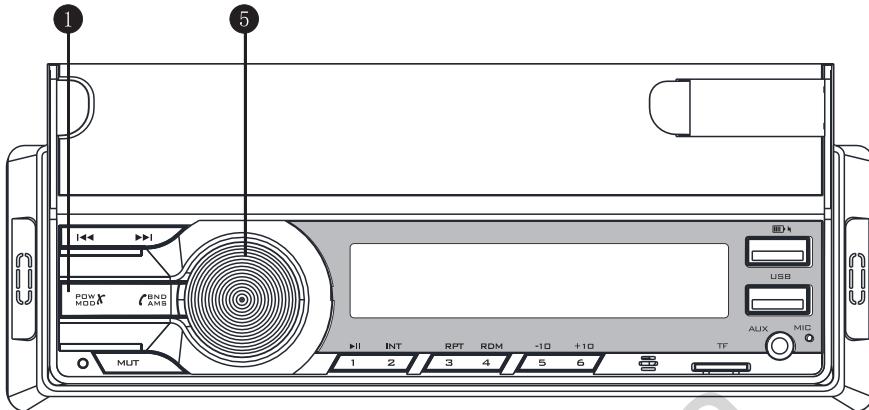

Для ввімкнення пристрою натисніть кнопку 1 **POW/MOD**. Для вимкнення, кнопку необхідно натиснути і утримувати.

2.3 Налаштування годинника

Для налаштування годинника натискайте ручку 5 поки на дисплеї не з'являться показання годинника. Натисніть і утримайте ручку 5 доки показник годин не почне мигтіти. Поворотом ручки 5 встановіть години. Натисніть ручку 5 і її обертанням встановіть хвилини.

2.4 Вибір кольору підсвічування кнопок управління

Для вибору кольору підсвічування натисніть і утримайте ручку 5 на дисплеї з'явиться напис «AUTO». Поворотом ручки 5 встановіть бажаний колір: RED (червоний), GREE (зелений), BLUE (синій), CYAN (блакитний), PURP (рожевий), WHIT (білий).

2.5 Вибір джерела сигналу


Послідовно натискайте кнопку 1 **POW/MOD** для вибору джерела сигналу в наступній послідовності:

- **TUNE** (радіоприймач)
- **AUX** (лінійний стерео вхід)
- **USB** (FLASH USB накопичувач)
- **SD** (SD читаючий пристрій)

Примітка

Режими відтворення з **USB** накопичувача і **microSD** доступні лише за умови, що в пристрій завантажений відповідний носій інформації. Якщо в пристрії немає завантаженого накопичувача, індикація джерел сигналу **USB** і **microSD** буде пропущена.

2.6 Регулювання гучності звучання

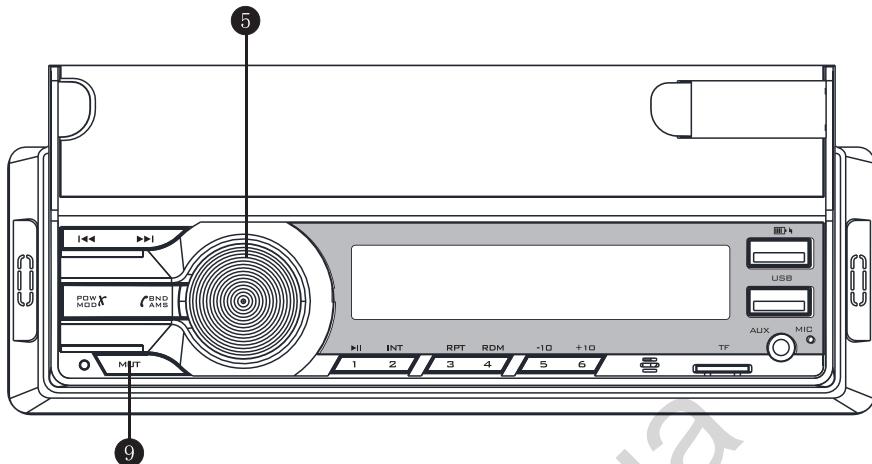

Для налаштування рівня гучності повертайте ручку **5** за годинниковою стрілкою для збільшення гучності і проти годинникової стрілки для зменшення.

2.7 Налаштування параметрів звучання

Послідовно натискуючи ручку **5**, виберіть необхідний режим налаштування звучання (функцію):

- **BS** (Низькі частоти) – тільки при EQ OFF
- **TR** (Високі частоти) – тільки при EQ OFF
- **B** (Баланс лівий/правий канал)
- **F** (Баланс фронтальний/тиловий канал)
- **LD** (Тонкомпенсація)
- **EQ** (Еквалайзер)
- **DX / LOCA** (всі радіостанції [зазвичай у місті] або тільки зі стійким сигналом [поза містом]) – тільки в режимі радіо
- **MONO / STER** (моно або стеріо звучання) – тільки при в режимі радіо

Після вибору необхідного режиму налаштуйте потрібний рівень поворотом ручки **5**:


• Рівень гучності (VOL):	00–63
• Тонкомпенсація	LOUD OFF/LOUD ON
• Рівень НЧ (BAS):	-7 ~ +7
• Рівень ВЧ (TRE)	-7 ~ +7
• Баланс лівий–правий (BAL):	(L) 7 – (R) 7
• Баланс фронт–тил (FAD)	Фронт (F) 7 – Тил (R) 7

Якщо ручка **5** не буде задіяна протягом 5 секунд після вибору режимів, апарат автоматично повернеться в поточний режим.

2.8 Вимкнення звуку

Натисніть кнопку **9** **MUT** для вимкнення звуку – на дисплеї з'явиться напис «MUT». Натисніть цю кнопку ще раз для повернення на попередній рівень гучності звуку або поверніть ручку **5** в будь яку сторону.

3. Управління функціями

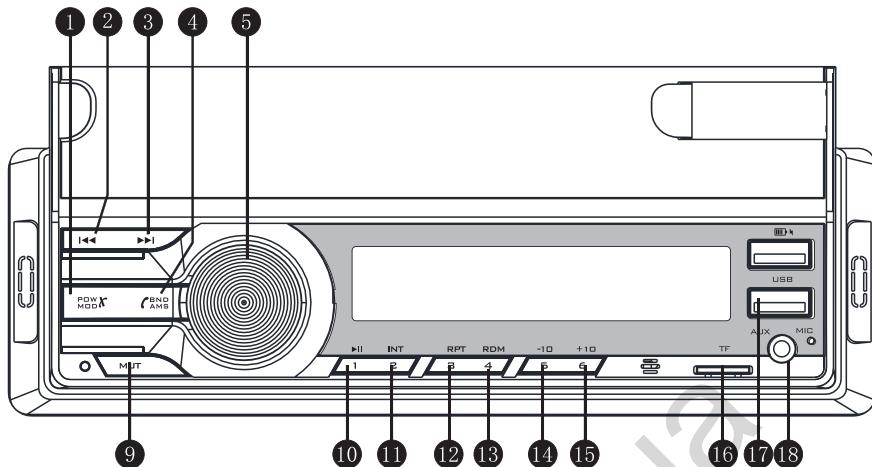

3.1 Радіоприймач

3.1.1 Перемикання радіодіапазонів

Ввімкніть режим радіо, поступово натискаючи кнопку **1 POW/MOD**. Послідовно натискайте кнопку **4 BND/AMS** для перемикання діапазонів в наступному порядку **FM1/FM2/FM3**. Виберіть потрібну станцію за допомогою кнопок **10 1, 11 2, 12 3, 13 4, 14 5, 15 6**.

3.1.2 Ручне, напіавтоматичне і автоматичне налаштування частоти радіостанцій

Для переходу в ручне налаштування натисніть і утримуйте кнопку **2 ↪I** або **3 ↩I**, на дисплей з'явиться напис **«MANU»**. Для пониження чи підвищення частоти натисніть кнопку **2 ↪I** або **3 ↩I**. За одне натиснення частота змінюється на 0,1 МГц.

Після знаходження частоти станції, занесіть її до пам'яті пристрою, натиснувши і утримавши 2 секунди кнопки **10 1, 11 2, 12 3, 13 4, 14 5, 15 6** у відповідному діапазоні.

Примітка

Якщо в режимі ручного налаштування не торкатися кнопок **2 ↪I** або **3 ↩I** протягом 5 секунд, пристрій автоматично повернеться до напіавтоматичного налаштування станцій.

Для напіавтоматичного налаштування, натисніть кнопку **2 ↪I** або **3 ↩I** для відповідно пониження чи підвищення частоти налаштування. Після знаходження частоти станції занесіть її до пам'яті пристрою, натиснувши і утримавши 2 секунди кнопки **10 1, 11 2, 12 3, 13 4, 14 5, 15 6** у відповідному діапазоні.

Для автоматичного налаштування натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку **4 BND/AMS**. В пам'ять пристрою будуть занесені знайдені частоти станцій, починаючи з станції більш низької частоти.

3.2 USB та SD порти

3.2.1 Підключення до USB порту

Режим USB вмикається автоматично при під'єднанні USB накопичувача **17** в будь-якому режимі пристрою.

Для переходу до режиму USB з інших режимів роботи послідовно натискайте кнопку **1** **POW/MOD**. Через USB порт відтворюються аудіо файли формату MP3.

3.2.2 Підключення microSD карт

В слот для карт пристрою можуть бути завантажені microSD карти. Даний режим вмикається автоматично після поміщення карти до слоту **16** в будь-якому режимі пристрою.

Для переходу до режиму відтворення microSD карти послідовно натискайте кнопку **1** **POW/MOD**. Через microSD слот відтворюються аудіо файли формату MP3.

3.2.3 Відтворення файлів з USB або microSD носіїв, переходи, пауза

Після завантаження USB або SD носія пристрій автоматично переходить в режим відтворення першого аудіо файла. Для переходу до наступного або попереднього файла короткочасно натисніть кнопку **2** **◀** або **3** **▶**, відповідно. Для перемотки файла вперед або назад натисніть і утримуйте кнопку **2** **◀** або **3** **▶**, відповідно.

Для тимчасового припинення відтворення натисніть кнопку **10**. Для його продовження натисніть її ще раз.

Для попереднього прослуховування аудіо доріжок протягом 10 секунд натисніть кнопку **11** **INT**. Для повного прослуховування доріжки натисніть цю кнопку ще раз.

Для ввімкнення режиму циклічного відтворення натисніть кнопку **13** **PRT**. Для виходу з цього режиму натисніть її ще раз.

Для відтворення доріжок у випадковому порядку натисніть **13 RDM**. Для виходу з цього режиму натисніть її ще раз.

Для переходу на 10 доріжок назад натисніть кнопку **14 -10**.

Для переходу на 10 доріжок вперед натисніть кнопку **15 +10**.

Для переходу до наступної або попередньої папки натисніть і утримуйте кнопку **15 +10** або **14 -10** відповідно.

3.3 Вхід AUX (Зовнішні пристрої)

Ви можете підключити звуковий сигнал зовнішнього пристрою (наприклад, портативного MP3 плеера), під'єднавши придбаний додатково кабель до роз'єму аудіо входу **18**.

Вклічіть режим **AUX** послідовно натискаючи кнопку **1** **POW/MOD**. На дисплей з'явиться напис «**AUX**».

3.4 Bluetooth

Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні і увімкніть функцію пошуку пристрійв Bluetooth. Ім'я з'єднання MP-2001G. При вхідному дзвінку натисніть кнопку **4 ↲** для з'єднання. Для роз'єднання натисніть кнопку **1 ↲**.



3.5. Мобільний додаток для смартфонів

3.5.1 E Way Link Підключення до смартфону

Завдяки вбудованому Bluetooth і безкоштовному APP, ви можете використовувати мобільний телефон для керування функціями на пристрій в реальному часі.

Пропищіть у пошуку **E Way Link** в Apple Store чи Google Play, та завантажте цей додаток на Ваш смартфон.

Установіть програму на Вашому смартфоні та запустіть її, попередньо під'єднавшись до пристрію по Bluetooth.

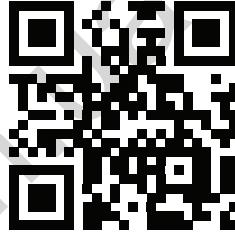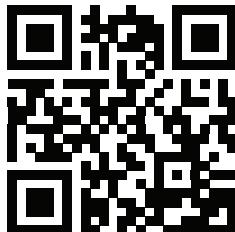

<https://Shrinx.it/xkv9>

<https://Shrinx.it/wah9>



Примітка

Ви також можете завантажити app програму на смартфон, попередньо відсканувавши QR code.

3.5.2 E Way Link Функції



4. Можливі несправності і способи їх усунення

Примітка

Якщо у вас виникла проблема, спробуйте вимкнути, а потім знову ввімкнути ваш апарат. Якщо це не допомогло у вирішенні проблеми, ознайомтеся з розділами приведеною нижче списку. Ці інструкції допоможуть вам впоратися з виниклою проблемою в разі некоректної роботи апарату. Інакше, перевірте правильність під'єднання пристрою або проконсультуйтесь у авторизованого продавця.

Симптоми	Ймовірна причина	Дії
Проблеми загального характеру		
Пристрій не функціонує або відсутня індикація на дисплей	Вимкнено запалювання автомобіля.	Якщо пристрій підключений відповідно до інструкції, то він не працюватиме при відключеному запалюванні автомобіля.
	Неправильне під'єднання дротів електрорживлення (червоного і жовтого).	Перевірте під'єднання дротів електрорживлення.
	Перегорів запобіжник 10А	Перевірте наявність запобіжника в пристрой, в разі його несправності замініть його на справний такого ж номіналу.
Пристрій не функціонує або відсутня індикація на дисплей	Збій в роботі мікрокомп'ютера, викликаний шумовими перешкодами, стрибком напруги бортової мережі і тому подібне	Натисніть кнопку апаратного скидання налаштувань
	Низька напруга акумуляторної батареї автомобіля.	Зарядіть акумуляторну батарею. Якщо після цього пристрій все одно не працює, проконсультуйтесь з продавцем.
Проблеми з радіоприймачем		
Неможли- вий прийом радіостанцій	Відсутня антена або від'єднаний антенної кабель.	Переконайтесь в правиль- ному приєднанні антени; при необхідності замініть антenu або кабель.
Неможливо на- лаштуватися на станцію в режимі пошуку, шуми при радіоприйомі	Якщо ви знаходитесь в зоні упев- неного прийому, антена може бути не заземлена або непра- вильно підключена.	Перевіртепід'єднання ваншо-антені; переконайтесь в тому, що ан- тена правильно заземлена в місці її установки.
	Довжина антени може бути встановлена неправильно.	Переконайтесь в тому, що анте- на повністю висунута; якщо вона зламана, замініть її новою.
Проблеми з програвачем USB або SD		
Немає звуку	Рівень гучності – мінімальний.	Встановіть необхідний рівень гучності.
	Ввімкнено режим паузи.	Ввімкніть відтворення запису(див. пункт 3.2.3)
	Неправильне підключення.	Перевірте правильність підключення пристрою.

5. Встановлення пристрою

УВАГА!!!

Перед тим, як ви встановлюватимете і підключатимете даний пристрій, будь ласка, уважно ознайомтеся з вмістом даного розділу цього Керівництва.

Виконання під'єднань і установка даного пристрою вимагає наявності спеціальних навиків і досвіду. Тому, з метою забезпечення безпеки проконсультуйтесь з вашим продавцем з даного питання.

Не встановлюйте пристрій в місцях, де він може перешкодити нормальному управлінню автомобілем, наприклад, в безпосередній близькості від рульового колеса або важеля перемикання передач. Це може привести до погіршення огляду і перешкод в управлінні автомобілем, що може стати причиною аварійної ситуації на дорогах.

Встановлюйте пристрій так, щоб він не міг стати причиною поранення водія або пасажирів під час раптової зупинки або різкого гальмування.

Не встановлюйте пристрій в місцях з високим рівнем вологості або запиленості. Во-лага або пил можуть стати причиною виходу пристрою з ладу.

Встановлюйте пристрій лише в автомобілях с живленням бортового ланцюга +12В і з негативним (-) заземленням. Невиконання цієї вимоги може стати причиною загорання і тому подібного (В разі сумнівів проконсультуйтесь у вашого продавця). Перед установкою пристрою переконайтесь в тому, що напруга живлення бортової мережі автомобіля відповідає вимогам (див. розділ «Технічні характеристики»).

Перед підключенням пристрою від'єднайте мінусову клему акумуляторної батареї. Невиконання цієї вимоги може стати причиною враження електричним струмом або травми, отриманої унаслідок короткого замикання.

Виконайте всі під'єднання правильно. Переконайтесь, що проводи з колірним кодуванням підключенні строго відповідно до схеми. Неправильні під'єднання можуть стати причиною загорання, пошкодження електричної системи автомобіля або привести до непрацездатності пристрою. Будьте особливо обережні під час під'єднання проводів до електричної системи вашого автомобіля. Щоб уникнути помилки перевірте, що ви не використовуєте проводку компонентів, встановлених на заводі виробнику (наприклад, бортового комп'ютера).

Переконаєтесь, що мінусові проводи акустичних систем приєднані до клеми. Ніколи не замикайте кабелі лівого і правого каналів динаміків між собою або корпусом автомобіля.

Не допускайте з'єднань електричних кабелів нахлиством. Ніколи не оголяйте ізоляційне обплетення електричних кабелів для подачі живлення на інші пристрії. В цьому випадку може бути перевищена гранично допустиме навантаження по струму, унаслідок чого можлива пожежа або враження електричним струмом.


При свердлінні отворів не пошкодьте трубопроводи або проводку. При розсвердлюванні отворів в шасі автомобіля для установки пристрою, прийміть необхідні заходи обережності, щоб не пошкодити трубопроводи, систему подачі палива, баки або електричну проводку. Невиконання цієї вимоги може привести до пожежі.

Запобігайте зовнішнім шумам в аудіо системі. Аудіо система і сполучні кабелі, що відносяться до неї, повинні розташовуватися не менше, ніж на відстані 10 см від джгута електричної системи автомобіля. Розташуйте кабелі живлення якнайдалі від іншої проводки.


5.1 Встановлення пристрою

Видаліть, при необхідності, штатні декоративні елементи приладової панелі.


Вставте шахту 5 в панель приладів (розмір посадочного місця повинен відповідати стандарту 1 DIN: 182 x 53 мм) (див. мал. 1). Виберіть на шахті 5 ті металеві язички, які відповідають товщині приладової панелі по периметру і відігніть їх за допомогою викрутки, щоб зафіксувати шахту (див. мал. 2). Закрутіть в задню частину пристрою шестигранний болт 4. Для закріплення задньої частини пристрою використовуйте пластину 8, гвинт 7 та гайку 6 з гровер-шайбою 5 (див. мал. 3). Встановіть пристрій 2 у шахту до клацання. Зафіксуйте декоративну рамку 1 на пристрої.

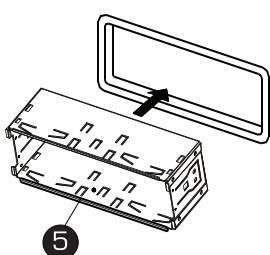


Мал. 1

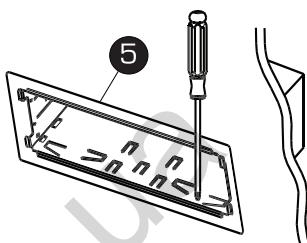

Мал. 2

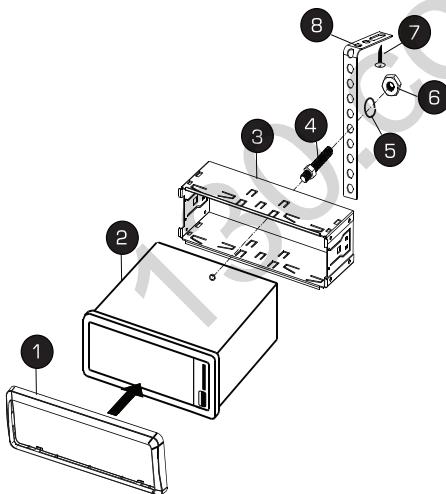

Мал. 3

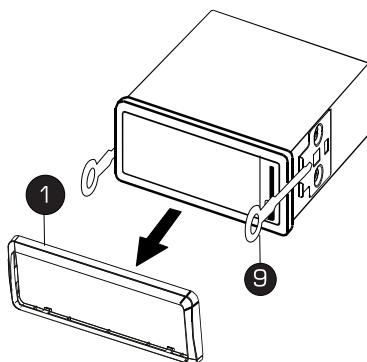

Мал. 4

5.2 Демонтаж пристрою

Для демонтажу пристрою (див. мал. 4):

Зніміть декоративну рамку 1. Вставте знімні ключі 9 у пази на обох сторонах пристрою, щоб вони зафіксувалися клацанням. Для того, щоб витягнути пристрій з приладової панелі автомобіля, рівномірно потягніть на себе за обидва знімні ключі.

5.3 Схема підключення


CYCLONE MP-2001



- A4 Акумуляторна батарея (жовтий +12V)
 A5 Керуючий дріт (синій +12V)
 A7 Дріт ACC (червоний +12V)
 A8 Маса (чорний)

- Фронтальні акустичні системи
B1 Правий канал + (флютетовий)
B2 Правий канал - (флютетово-чорний)
B5 Лівий канал + (зелений)
B6 Лівий канал - (блідо-чорний)
- Типові акустичні системи
B3 Правий канал + (срібний)
B4 Правий канал - (срібно-чорний)
B7 Лівий канал + (зелений)
B8 Лівий канал - (зелено-чорний)

Діапазон частот: FM 87,5 – 108 MHz

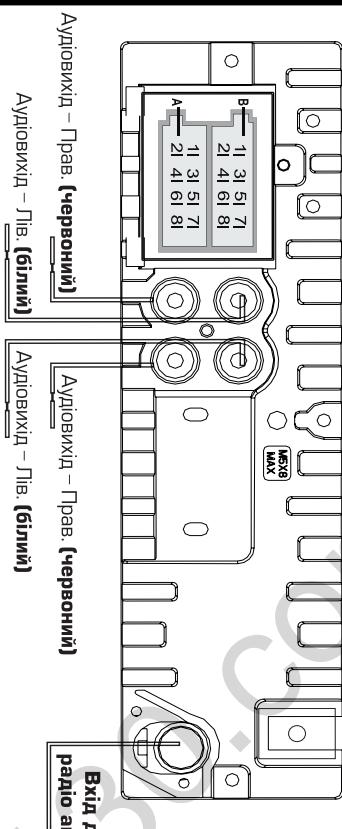

УВАГА
небезпека ураження
електричним струмом

ОПР.-4-8 Ом
ЖИВЛЕННЯ DC12V
ПОТУЖНІТЬ 45Wx4



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Увага!!!

При купівлі даного виробу вимагайте, щоб продавець повністю заповнив гарантійний талон.

Виробник надає гарантію на даний виріб протягом 12 місяців з дня його продажу. Підтвердженням придбання виробу є оригінальний документ, що підтверджує факт купівлі-продажу, а також повністю заповнений гарантійний талон.

Даний виріб має використовуватися і обслуговуватися відповідно до вимог керівництва з експлуатації.

Гарантійне обслуговування здійснюється уповноваженими сервісними організаціями CYCLONE.

Гарантійний термін на основний виріб, а також його складові частини з обмеженим строком гарантії, продовжується на час знаходження виробу в гарантійному ремонти. Після закінчення ремонту, представники уповноваженої сервісної організації повинні зробити відповідні позначки в гарантійному талоні.

Виробник може бути звільнений від відповідальності за недоліки товару, які виникли в разі:

- Порушення правил і умов інсталяції і експлуатації виробу, вказаних в інструкції;
- Стороннього втручання або ремонту, а також внесення конструктивних змін;
- Дії вологих, їдких засобів;
- Попадання у виріб сторонніх виробів;
- Механічних пошкоджень;
- Невідповідність параметрів джерела живлення;
- Використання нестандартних та / або неякісних матеріалів, запчастин, елементів живлення;
- Неакуратного поводження з виробом, як покупцем, так і третіми особами.

Виробник гарантує заміну виробу у випадках, передбачених ЗУ «Про захист прав споживачів ...», у разі наявності всіх експлуатаційних документів, заводської тари та повної комплектації виробу.

Продавець

Назва компанії або прізвище

Адреса

Телефон

Підпис

Дата продажу

Печатка

№	Дата прийому в ремонт	Дата повернення	Опис гарантійного ремонту



CYCLONE

www.cyclone.ua

Автотовари «130»