



ТЕЛЕФОНИ  
0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130



SKYPE  
km-130

# 130

COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

# VITALS

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



WWW.VITALS.COM.UA



## МОДЕЛІ

Ra 2462HBm  
magnalium

• Ra 2882HB

• Ra 3085HBm  
magnalium

## ЗМІСТ

- |  |    |
|--|----|
| 1. Загальний опис                            | 6  |
| 2. Комплект поставки                         | 11 |
| 3. Технічні характеристики                   | 12 |
| 4. Вимоги безпеки                            | 13 |
| 4.1.Важлива інформація щодо безпеки          | 13 |
| 4.2.Безпека експлуатації                     | 13 |
| 5. Експлуатація                              | 18 |
| 5.1.Підготовка до роботи                     | 18 |
| 5.2.Робота                                   | 23 |
| 6. Технічне обслуговування                   | 27 |
| 7. Транспортування та зберігання             | 29 |
| 8. Можливі несправності та шляхи їх усунення | 30 |
| 9. Гарантійні зобов'язання                   | 32 |

УКРАЇНСЬКА

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу на протязі досить тривалого часу за умови дотримань правил експлуатації та заходів безпеки. Данна продукція виготовлена на замовлення ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпропетровськ, вул. Надії Алексєєнко, 70, т. 056-374-89-39. Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, у відповідності до чинного законодавства.

Електричні перфоратори Ra 2462HBm magnalium, Ra 2882HB, Ra 3085HBm magnalium ТМ «Vitals» серії Master за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

ГОСТ IEC 60745-2-6-2011; ДСТУ IEC 61000-3-2:2004;  
ДСТУ EN 61000-3-3:2004;  
ДСТУ СІР 14-1:2004; ДСТУ СІР 14-2:2007/

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, яка необхідна для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи безпеки під час експлуатації електричним перфоратором.

Дбайливо зберігайте це керівництво і звертайтеся до нього у разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника перфоратора передайте дане керівництво новому власнику.

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпропетровськ, вул. Надії Алексєєнко, 70, т. 056-374-89-39. Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном 056-374-89-38, або на сайті [www.vitals.com.ua](http://www.vitals.com.ua).

У той же час слід розуміти, що керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання виробу. У разі виникнення ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals».

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

Продукція ТМ «Vitals» постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

### ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ

#### ОБЕРЕЖНО!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.

#### УВАГА!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть привести до легких травм або до поломки виробу.



#### ПРИМІТКА!

Відзначає важливу додаткову інформацію.

## 1

## ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Електричні перфоратори Ra 2462HBm magnalium, Ra 2882HB, Ra 3085HBm magnalium TM «Vitals» серії Master (далі за текстом – перфоратор) виконані із дотриманням усіх вимог безпеки та досить надійні в процесі експлуатації.

Перфоратор являє собою ручний електричний інструмент, який призначений для:

- свердління отворів з ударною дією в цеглі, бетоні, природному камені, асфальті;
- довбання, розколювання та розпушення не надто міцних матеріалів – бетонних і цегляних конструкцій, асфальту, осадових гірських порід;
- свердління отворів без ударної дії в металі, деревині, кераміці, а також різних синтетичних матеріалах;
- закручування та відкручування кріпильних виробів (шурупів, гвинтів, саморізів, конфірматів, дюбелів, болтів і гайок) із застосуванням спеціальних насадок.

Принцип дії перфоратора максимально простий: для створення імпульсу удару, спрямованого у бік оброблюваного матеріалу, використовується пневматичний механізм. Сердечник за допомогою переходної ударної маси передає удар на свердло, піку або бур, зворотний рух яких здійснюється за рахунок пружин властивостей оброблюваного матеріалу. Таким чином, отвори в цеглі, бетоні, природному камені перфоратор свердлить значно ефективніше, ніж ударний дріль.

Джерелом електро живлення перфоратора служить однофазна мережа змінного струму, напругою 220 В і частотою 50 Гц.

Перфоратори TM «Vitals» серії Master мають сучасний дизайн, надійні в роботі, прости в обігу та обслуговуванні, оснащуються патроном із хвостовиком стандарту SDS-plus.

Всі моделі забезпечені запобіжною муфтою, яка запобігає пошкодження редуктора перфоратора при зайданні або заклинуванні робочого інструменту в оброблюваному матеріалі.

Крім високих показників надійності та продуктивності електричні перфоратори Ra 2462HBm magnalium, Ra 2882HB, Ra 3085HBm magnalium TM «Vitals» серії Master мають низку інших явних переваг, до числа яких відносяться:

- 3 режими роботи і додатковий режим фіксації долота;
- багата комплектація;
- патрон стандарту SDS-plus;
- міцний корпус редуктора;
- міцна багатопозиційна допоміжна рукоятка;
- спеціальна запобіжна муфта;
- реверс;
- міцний пластиковий кейс для перенесення і транспортування перфоратора і комплектних аксесуарів.

Пристрій, складові частини, елементи управління моделей Ra 2462HBm, Ra 2882HB, Ra 3085HBm ідентичні.

## Відмінні особливості моделей

## Модель Ra 2462HBm magnalium:

- легкість і компактність;
- корпус редуктора виготовлений з магнієвого сплаву.

## Модель Ra 3085HBm magnalium:

- збільшена потужність редуктора;
- збільшена сила удару - 3,5 Дж;
- максимальний діаметр свердління в бетоні - 30 мм;
- наявність у комплекті поставки додаткового знімного швидкозатискового патрона;
- корпус редуктора виготовлений з магнієвого сплаву.

Опис зовнішнього виду електричних перфораторів представлений нижче.

малюнок 1

Модель Ra 2462HBm magnalium



малюнок 3

Модель Ra 3085HBm magnalium




малюнок 2

Модель Ra 2882HB



## Опис основних компонентів перфоратора

малюнок 4

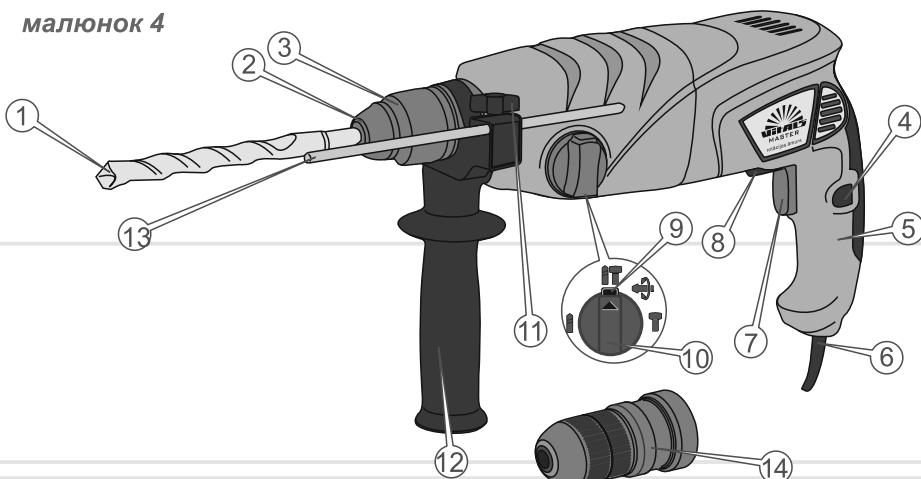

- Свердло з хвостовиком стандарту SDS-plus.
- Пильник.
- Затискний патрон стандарту SDS-plus.
- Кнопка-фіксатор клавіші "Вмк/Вимк".
- Основна рукоятка із ізольованою поверхнею.
- Мережевий кабель.
- Клавіша "Вмк/Вимк".
- Перемикач напрямку обертання патрона (реверс).
- Кнопка-фіксатор перемикача режимів.
- Перемикач режимів «Свердління / Свердління з ударом / Удар без обертання».
- Гайка-баранець для фіксації обмежувача глибини.
- Допоміжна рукоятка (регульована) із ізоляційною поверхнею.
- Обмежувач глибини.
- Швидкозатискний патрон (тільки для моделі Ra 3085HBm magnalium).

- Перфоратор.
- Кейс для транспортування та зберігання.
- Допоміжна рукоятка.
- Піка (див. мал. 5 поз. 3).
- Долото 14x250 мм (див. мал. 5 поз. 2).
- 3 свердла (8x150 мм, 10x150 мм, 12x150 мм) (див. мал. 5 поз. 6).
- Баночка мастила (див. мал. 5 поз. 4).
- Обмежувач глибини (див. мал. 5 поз. 5).
- Пильник (див. мал. 5 поз. 1).
- Швидкозатискний патрон (тільки для моделі Ra 3085HBm magnalium).
- Керівництво з експлуатації.

малюнок 5



## ПРИМІТКА!

Завод-виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію та комплект поставки перфоратора незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

## 3

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Ra 2462HBm magnalium	Ra 2882HB	Ra 3085HBm magnalium
Номінальна напруга, В		230±10%	
Номінальна частота, Гц		50±10%	
Максимальна потужність, Вт	620	820	850
Швидкість холостого ходу, об/хв	0 - 870	0 - 1100	0 - 1300
Частота ударів, 1/хв.	0 - 4850	0 - 4800	0 - 5100
Сила удару, Дж	2,3	3,2	3,5
Патрон	SDS-hlus		
Максимальний діаметр свердління, мм:			
- бетон	24	28	30
- метал	13	13	13
- дерево	28	30	36
Реверс		+	
Запобіжна муфта		+	
Кількість функцій		4	
Габаритні розміри упаковки (ДхШхВ), мм		430 x 300 x 113	
Вага перфоратора, кг:			
- без кейса та приладдя	3,1	3,2	3,3
- з кейсом і приладдям	5,0	5,1	5,2

## 4

## ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

## 4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Перед початком роботи перфоратором уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому посібнику.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися запобіжних заходів і завчасно передбачити потенційну небезпеку.

Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Неправильна експлуатація виробу або експлуатація ненавченою людиною може привести до нещасного випадку.

## ОБЕРЕЖНО!



Забороняється експлуатація виробу не підготовленими до роботи людьми.

## 4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ДІТЯМ ТА ОСОБАМ З ОБМежЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.
- БУДЬТЕ ПОВНИСТЮ СКОНЦЕНТРОВАНІ НА РОБОТІ.  
Не відволікайтесь під час роботи перфоратором, так як це може викликати втрату контролю та стати причиною отримання травм різного ступеня тяжкості.
- НЕ ДОВІРЯЙТЕ ПЕРФОРATOR ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ МОЛОДШЕ 18 РОКІВ, ЗА ВИНЯТКОМ УЧНІВ СТАРШЕ 16 РОКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ РОБОТІ ВИРОБОМ ПІД ПІЛЬНИМ НАГЛЯДОМ ІНСТРУКТОРІВ.

4. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ВИРІБ УВІМКНЕНИМ БЕЗ НАГЛЯДУ.
5. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, щоб у зоні проведення робіт були присутні сторонні люди та тварини.
6. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТА НЕ ПРАЦЮЙТЕ ВИРОБОМ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ, В СТАНІ СТОМЛЕННЯ, НАРКОТИЧНОГО АБО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ, А ТАКОЖ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ШВІДКІСТЬ РЕАКЦІЇ ТА УВАГУ.
7. СТЕЖТЕ ЗА ЦЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ.  
Не вмикайте та не працюйте виробом при наявності пошкоджень, з ненадійно закріпленими частинами та деталями.
8. НАДЯГАЙТЕ ВІДПОВІДНИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ ПРИ РОБОТІ З ВИРОБОМ.  
Працюючи виробом, надягайте облягаючий одяг, застебніть всі гудзики. Надягайте взуття з підошвою, яка не ковзає. Для захисту органів зору від попадання пилу, дрібних частинок оброблюваного матеріалу та стружки, надягайте спеціальні захисні окуляри. Для захисту органів слуху (у разі такої необхідності) подбайте про навушники. Обов'язково використовуйте респіратор.
9. НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ДО ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ, ЯКІ ОБЕРТАЮТЬСЯ.  
Не підносіть руки, пальці та інші частини тіла до рухомих частин перфоратора.
10. ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ КОРИСТУВАННЯ ВИРОБОМ ПІД'ЄДНУЙТЕ ДО ПЕРФОРATORA ДОПОМОЖНУ РУКОЯТКУ.
11. ПІД ЧАС РОБОТИ МІЦНО УТРИМУЙТЕ ВИРІБ ДВОМА РУКАМИ.
12. ПІД ЧАС РОБОТИ НА ВИСОТІ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДРАБИНУ.
13. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН ПЕРФОРATORA, ЧЕРГУЙТЕ РОБОТУ ІЗ ВІДПОЧИНКОМ.
14. ПРИ СТРОБУВАННІ АБО СВЕРДЛІННІ ОТВОРІВ У СТІНАХ, СТЕЛЯХ І ПІДЛОГАХ ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ У ВІДСУТНОСТІ СХОВАНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВОДКИ.
15. ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ У ДЕТАЛЯХ ЗАКРІПЛЮЙТЕ ЇЇ В ЛЕЩАТАХ АБО СТРУБЦІНІ.
16. СЛІДКУЙТЕ ЗА ТИМ, щоб під час роботи виробом дрібні частинки матеріалу, який оброблюється, та стружка не потрапляли у вентиляційні отвори корпусу виробу.
17. ПІД ЧАС РОБОТИ НЕ ВИДАЛЯЙТЕ РУКАМИ ТИРСУ, СТРУЖКУ, ПИЛ І БРУД.
18. НЕ ДОТОРКУЙТЕСЬ ДО СВЕРДЛА (ПІКИ, ДОЛОТО) ПІД ЧАС ВМИКАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА ПЕРФОРATORA. ТАКОЖ НЕ ДОТОРКУЙТЕСЬ ДО СВЕРДЛА (ПІКИ, ДОЛОТО) ВІДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ – НЕБЕЗПЕКА ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ.
19. НЕ ЗАГВИНЧУЙТЕ КРІПІЛЬНІ ВИРОБИ І НЕ СВЕРДЛІТЬ ОТВОРИ У ДЕРЕВІНІ, КЕРАМІЦІ, А ТАКОЖ У РІЗНИХ СИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛАХ У РЕЖИМАХ «СВЕРДЛІННЯ З УДАРОМ» АБО «УДАР».
20. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ВИРІБ ТАКИМ ЧИНОМ, щоб навантаження не змогло зупинити роботу електричного двигуна.
21. ВИКОРИСТОВУЙТЕ У РОБОТИ ТІЛЬКИ СПРАВНІ СВЕРДЛА (ПІКИ, ДОЛОТО).  
Не працюйте із пошкодженими або тупими свердлами (піками, долотом), так як при цьому підвищується вірогідність отримання травм.
22. ПОДБАЙТЕ ПРО ГАРНЕ ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ.  
Робота перфоратором в темряві або в умовах недостатньої видимості може привести до травми.

23. ПРАЦЮЙТЕ В ПРИМІЩЕННІ, ЯКЕ ДОБРЕ ПРОВІТРЮЄТЬСЯ.  
Не працюйте виробом в приміщеннях, в яких високий рівень загазованості, а також у приміщеннях, в яких зберігаються легкозаймисті матеріали.
24. НЕ ПРАЦЮЙТЕ ПЕРФОРатором під час дощу або снігу.  
Експлуатація виробу на відкритому повітрі під час дощу або снігу може привести до електрошоку або поломки виробу. Якщо виріб намочився, ні в якому разі не використовуйте його. Не мийте виріб та не лийте на нього воду. Якщо перфоратор якимось чином намок, насухо витріть корпус. Якщо вода потрапила всередину корпусу, негайно вимкніть виріб. Не намагайтесь самі розкривати виріб – зверніться до сервісного центру.
25. НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО ПЕРФОРатора вологими руками.
26. З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ СТРУМОМ УНИКАЙТЕ ДОТОРКУВАННЯ ПЕРФОРатора до предметів, які ЗАЗЕМЛЕНІ.
27. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВИРІБ і НЕ НАКРИВАЙТЕ ЙОГО.
28. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ, ЯКЩО ПОШКОДЖЕНА ІЗОЛЯЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ ТА ПОДОВЖУВАЧА. УНИКАЙТЕ ЗРОЩЕННЯ КАБЕЛІВ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦІЛЬНІ КАБЕЛІ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОВЖИНІ ТА ПЕРЕТИНУ.  
Перед початком роботи перевіряйте стан мережевого кабелю та подовжувача із метою виявлення обривів, пошкоджень, слідів зносу. Не допускайте використання перегнутого, скрученого або пошкодженого мережевого кабелю та дроту подовжувача.
29. ВІД'ЄДНУЙТЕ МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ і ПОДОВЖУВАЧ ВІД ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ЇХ СТАНУ, РОЗПЛУТУВАННЯ АБО ЛІКВІДАЦІЇ УШКОДЖЕНЬ, А ТАКОЖ ПЕРЕД РЕГУЛЮВАННЯМ, ОБСЛУГОВУВАННЯМ ТА ОЧИЩЕННЯМ ПЕРФОРатора.  
Вимикайте перфоратор із розетки під час переходу з однієї ділянки роботи на іншу, а також під час перерви.
30. НЕ ПЕРЕНОСЬТЕ ВИРІБ ЗА МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ АБО ЗА СВЕРДЛО (ПІКУ, ДОЛОТО).

31. У ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ ПОДОВЖУВАЧА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЯ В БОБІНАХ – ПОВНІСТЮ РОЗМОТАЙТЕ КАБЕЛЬ ПОДОВЖУВАЧА, ТАК ЯК КАБЕЛЬ, ЯКИЙ НАМОТАНИЙ НА БОБІНІ, МОЖЕ ПЕРЕГРІТИСЯ ТА ЗАПАЛАТИ.
32. РОЗМІЩУЙТЕ ПОДОВЖУВАЧ НА БЕЗПЕЧНІЙ ВІДСТАНІ ВІД ПЕРФОРаторА ТА ПОЗА ЗОНОЮ МОЖЛИВОГО ПАДІННЯ ВЕЛИКИХ ЧАСТИН МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ОБРОБЛЮЄТЬСЯ. щОБ НЕ ДОПУСТИТИ ВИПАДКОВОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ ВІД ПОДОВЖУВАЧА, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДОДАТКОВІ КРІПЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВИЛКИ, НАПРИКЛАД, РІЗНОМАНІТНІ ЗАТИСКАЧІ.
33. ПРИ ВИНИКНЕННІ ЯКИХ-НЕБУДЬ ВІДХИЛЕНЬ В НОРМАЛЬНІЙ РОБОТІ ПЕРФОРаторА, НЕГАЙНО ВІД'ЄДНАЙТЕ ВИРІБ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, З'ЯСУЙТЕ ТА УСУНЬТЕ ПРИЧИНУ ВІДХИЛЕНЬ.



### УВАГА!

Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор, необхідно негайно відключити виріб і звернутися до сервісного центру.



### УВАГА!

Дане керівництво не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути у реальних умовах експлуатації перфоратора. Тому при роботі виробом слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності під час виконання робіт.

# 5 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

## 5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Перед початком роботи перфоратором огляніть виріб на предмет цілісності та справності корпусу, частин, деталей, мережевого кабелю, а також легкості ходу всіх рухомих частин перфоратора.
- Встановіть на перфораторі допоміжну рукоятку в таке положення, яке буде забезпечувати зручність в ході Вашої роботи та надійно закріпіть рукоятку (див. малюнок 6).
- Вставте свердло (піки, долото) в патрон (див. малюнок 7, 9).




### ПРИМІТКА!

Якщо Ви плануєте працювати в режимі «Свердління» із використанням свердла з циліндричним хвостовиком, встановіть на перфоратор швидкозатискний патрон (тільки для моделі Ra 3085HBm magnalium) (див. малюнок 8).


- Встановіть обмежувач глибини (див. малюнок 10), налаштуйте обмежувач і надійно його зафіксуйте.
- Перемикачем режимів роботи встановіть один з трьох режимів – «Свердління/Свердління з ударом/Удар без обертання»
- Перемикачем напрямку обертання (реверс) встановіть потрібний напрямок обертання патрона.
- Підключіть перфоратор до однофазної електромережі змінного струму, напругою 220 В і частотою 50 Гц.
- Увімкніть перфоратор, натиснувши клавішу "Вмк/Вимк" (натискуючи клавішу з різним зусиллям, можна міняти швидкість обертання електричного двигуна).
- Протягом 30 секунд в режимі холостого ходу оцініть працездатність виробу на предмет відсутності підвищеної вібрації, сторонніх шумів та інших дефектів роботи. Якщо дефекти в роботі виробу не виявлені, експлуатація перфоратора дозволяється, в іншому випадку зверніться до сервісного центру.

### Встановлення допоміжної рукоятки та налаштування її положення

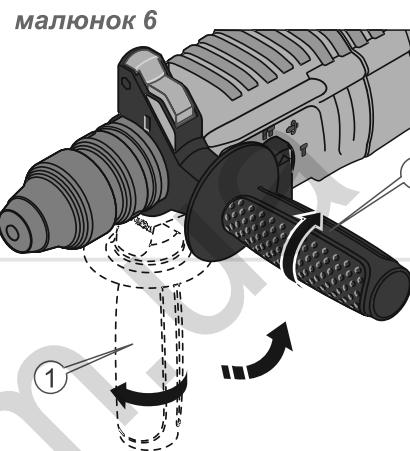

- Послабте рукоятку, повернувши її на один оберт в напрямку стрілки (позиція 1).
- Встановіть рукоятку в таке положення, яке буде найбільш зручнішим для Вашої роботи.
- Надійно зафіксуйте рукоятку, повернувши її у напрямку стрілки (позиція 2).

### Встановлення свердла (піки, долото) в патрон стандарту SDS-plus

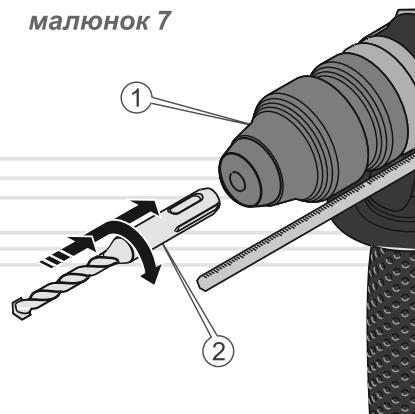


- Очистіть хвостовик свердла (піки, долото) від пилу та бруду. Змастіть хвостовик тонким шаром машинного масла.

2.Злегка провертуючи свердло (2) (піки, долото) вставте його в патрон (1) до упору. При цьому Ви почуете характерне клацання, що символізує про фіксацію свердла (піки, долото) у затискному патроні.

3.Перевірте надійність фіксації свердла (піки, долото) у затискному патроні, намагаючись витягнути рукою свердло із патрона.

**ПРИМІТКА!**

Робочі інструменти із хвостовиком стандарту SDS-plus мають свободу руху у затискному патроні, який обумовлений конструктивними особливостями патрона стандарту SDS-plus, в результаті чого в режимі холостого ходу виникає радіальне биття. Це ніяк не впливає на точність свердління, оскільки свердло (піка, долото) центруються автоматично.

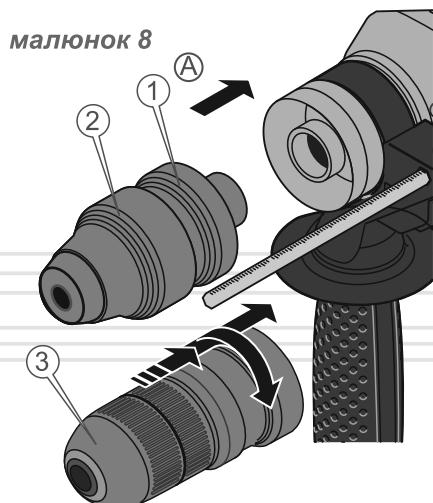**Встановлення швидкозатискного патрона**  
(тільки для моделі Ra 3085HBm magnalium)

1. Натисніть на обойму (1) в напрямку стрілки (A) та від'єднайте патрон стандарту SDS-plus (2).

2. Злегка провертуючи швидкозатискний патрон (3) вставте патрон в посадковий отвір до упору. При цьому Ви почуєте характерне клацання, що символізує про фіксацію швидкозатискного патрона в посадковому отворі.


3. Перевірте надійність фіксації патрона.

**Встановлення свердла в швидкозатискний патрон**  
(тільки для моделі Ra 3085HBm magnalium)

1. Очистіть хвостовик свердла від пилу та бруду.
2. Вставте свердло (1) до упору в патрон.
3. Обертаючи від руки муфту швидкозатискного патрона (2) у напрямку стрілки, надійно зафіксуйте свердло в патроні.

**Встановлення обмежувача глибини свердління**

За допомогою обмежувача глибини (3) можна встановити бажану глибину свердління А.

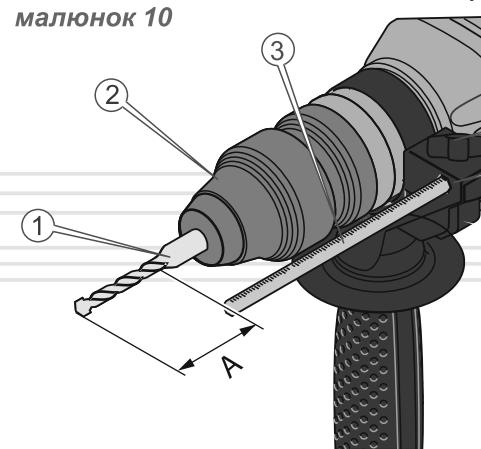


1. Відкрутіть гайку-баранець (5) та вставте обмежувач (3) в отвір на допоміжній рукоятці (4).

2. Встановіть бажану глибину свердління (А) та закрутіть гайку-баранець (5) фіксації обмежувача глибини. При цьому слід врахувати відстань вільного ходу свердла (1) у затискному патроні стандарту SDS-plus (2).

**Вилучення свердла (піки, долото) із затискного патрона стандарту SDS-plus**

малюнок 11

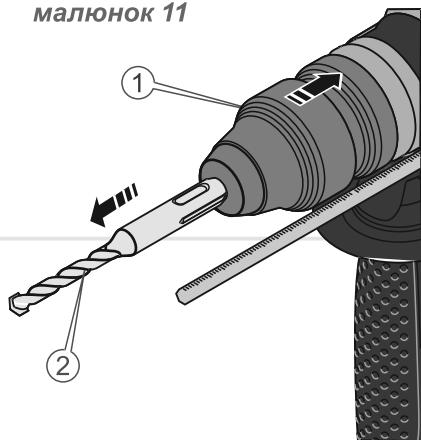

1. Посуньте фіксуючу муфту патрона (1) у напрямку стрілки.
2. Не відпускаючи муфту, вийміть свердло (2) (піку, долото) із затискного патрона.
3. Відпустіть фіксуючу муфту (1).

**Встановлення тримача біт із хвостовиком стандарту SDS-plus (необідно придбати додатково)**

малюнок 13



1. Очистіть хвостовик тримача біти стандарту SDS-plus (1) від пилу та бруду. Змастіть хвостовик тонким шаром машинного масла.


2. Злегка провортаючи тримач біти (1) вставте тримач в патрон (3) до упору. При цьому Ви почуєте характерне клацання, що символізує про фіксацію тримача біти у затискному патрона.

3. Перевірте надійність фіксації тримача біти у затискному патрона.

4. Вставте в тримач біти (2), яка необхідна для Вашої роботи.

**Вилучення свердла із швидкозатискного патрона**

малюнок 12

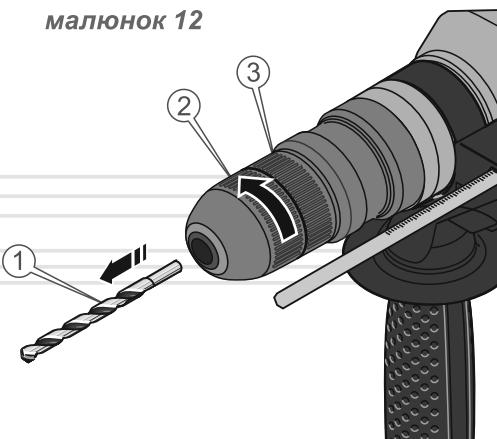

1. Міцно утримуючи стопорне кільце (3) швидкозатискного патрона обертайте муфту (2) у напрямку стрілки.
2. Обертайте муфту до тих пір, поки не ослабляться затискні кулачки патрона.
3. Вийміть свердло (1) із затискного патрона.

**ОБЕРЕЖНО!**

Встановлювати та витягувати свердло (піку, долото, насадки) а також швидкозатискний патрон можна тільки після повної зупинки електродвигуна. Недотримання даної вимоги призведе до травми.

**5.2. РОБОТА**

Свердла, піки, долото та біти (насадки) із хвостовиком стандарту SDS-plus встановлюються в свердлильний патрон стандарту SDS-plus і використовуються для свердління без ударної дії, свердління з ударною дією, довбання, розколювання та розпушування матеріалу, який обробляється, а також для закручування і відкручування кріпильних виробів із установкою відповідного режиму роботи.

Свердла та біти (насадки) із хвостовиком циліндричної форми, які вставляються в швидкозатискний патрон, використовуються тільки для свердління отворів без використання ударної дії в деревині, металі, кераміці та синтетичному матеріалі, а також для закручування і відкручування кріпильних виробів.

**УВАГА!**

Щоб уникнути виходу із ладу швидкозатискового патрона, не використовуйте даний патрон для свердління з ударною дією, довбання, розколювання та розпушування матеріалу.

**ПРИМІТКА!**

Пильник в значній мірі запобігає проникненню пилу всередину затискового патрона стандарту SDS-plus. При заміні робочого інструменту стежте за тим, щоб пильовик не був пошкоджений. У разі пошкодження пильник, негайно його замініть.

**Включення та виключення перфоратора**

Щоб включити перфоратор, необхідно натиснути клавішу "Вмк/Вимк" та утримувати її в натиснутому положенні. Щоб зафіксувати клавішу "Вмк/Вимк", необхідно натиснути її до упору та зафіксувати в цьому положенні кнопкою-фіксатором (4) (див. малюнок 4).

Щоб вимкнути виріб, відпустіть клавішу "Вмк/Вимк". Якщо буде задіяна кнопка-фіксатор клавіші "Вмк/Вимк", то спочатку натисніть на клавішу "Вмк/Вимк", а потім відпустіть її.

**Встановлення частоти обертів та ударів**

Під час роботи перфоратором Ви маєте можливість плавно регулювати частоту обертів та ударів. Чим сильніше Ви натиснете на клавішу "Вмк/Вимк", тим вищою буде швидкість обертання патрона та навпаки.

**Зміна напрямку обертання патрона (реверс)**

Для того щоб патрон перфоратора обертався у потрібному напрямку, необхідно перемістити повзунок перемикача напрямку обертання патрона (8) (див. малюнок 4) до упору вліво або вправо. При переміщенні повзунка вліво – патрон буде обертатися в ліву сторону, при переміщенні повзунка вправо – патрон буде обертатися в праву сторону.

**ОБЕРЕЖНО!**

Змінювати напрямок обертання патрона можна лише після повної зупинки електричного двигуна перфоратора. При недотриманні цієї вимоги виріб може вийти із ладу.


**Запобіжна муфта**

У тому випадку, якщо робочий інструмент заклинило в матеріалі, який обробляється, спрацює запобіжна муфта та виріб припинить свою роботу. При блокуванні виробу негайно від'єднайте перфоратор від джерела електричної енергії, вийміть робочий інструмент із матеріалу, який обробляється, перевірте працевздатність виробу та лише після цього продовжуйте роботу перфоратором.

**Встановлення режимів роботи «Свердління/Свердління з ударом/Удар без обертання»**

За допомогою перемикача (10) (див. малюнок 4) можна вибрати один із трьох режимів роботи перфоратора – «Свердління», «Свердління з ударом» та «Удар без обертання». Крім цього присутня функція, вибравши яку можна змінювати положення робочого інструменту.

Для того щоб змінити режим роботи перфоратора, необхідно натиснути кнопку-фіксатор перемикача режимів, повернути перемикач у потрібне положення (стрілка на перемикачі повинна точно збігатися із символом режиму, який зображений на корпусі перфоратора) та зафіксувати, відпустивши кнопку-фіксатор (див. малюнок 14).

**малюнок 14**

Режим «Свердління» – для свердління отворів без ударної дії у металі, деревині, кераміці та різних синтетичних матеріалах, а також для закручування і відкручування кріпильних виробів.



Режим «Свердління з ударом» – для ударного свердління в цеглі, бетоні, природному камені або асфальті.



Режим «Удар без обертання» – для довбання, розколювання та розпушування бетонних і цегляних конструкцій, асфальту, осадових гірських порід.



Функція «Зміна положення» робочого інструменту. Для зміни положення долото при роботі перфоратором в режимі «Удар без обертання». Щоб змінити положення робочого інструменту, необхідно перевести перемикач режимів у позицію, як зазначено на малюнку (в даному положенні перемикач режиму не фіксується).

Проверніть долото у потрібному напрямку та знову поверніть перемикач в режим «Удар без обертання».

### ОБЕРЕЖНО!

**Змінювати режим роботи перфоратора можна тільки після повної зупинки електричного двигуна. При недотриманні цієї вимоги виріб може вийти з ладу.**



## 6

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всі моделі забезпечені сучасними електродвигунами, частинами та деталями, які розроблені з урахуванням вимог довгострокової та безперебійної роботи. Тим не менш, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи із технічного обслуговування, які описані в даному розділі керівництва.

#### ОБЕРЕЖНО!



Перед початком робіт із технічного обслуговування слід знетрумити виріб.

**Комплекс робіт із технічного обслуговування перфоратора включає:**

- огляд корпусу виробу, частин і деталей, мережевого кабелю, вилки на відсутність механічних і термічних ушкоджень;
- очищення корпусу виробу та комплектуючих від бруду і пилу;
- своєчасне очищенння та заміна пильника;
- очищенння отвору ствола перфоратора від бруду та пилу. Заміна забрудненого мастила.

У разі виявлення механічних і термічних пошкоджень виробу, необхідно звернутися до сервісного центру.

Очищати корпус перфоратора необхідно м'якою серветкою. Не можна допускати попадання вологи, стружки, пилу та бруду, а також дрібних частинок матеріалу, який оброблюється, у вентиляційні отвори корпусу виробу. Якщо на корпусі присутні складні плями, необхідно видалити їх за допомогою м'якої серветки, попередньо змоченої у мильному розчині або спеціальному миючому засобі.

У процесі очищенння перфоратора не рекомендується використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть зашкодити корпусу виробу.

Пильник захищає проникнення пилу в патрон. Під час заміни робочого інструменту перевіряйте, щоб пильник не був пошкоджений. При пошкодженні пильника негайно замініть його.

Щоб не вивести з ладу ствол перфоратора, після кожного використання виробу очищайте зазор між пильником і робочим інструментом від пилу та бруду. Також протирайте від пилу та забрудненого мастила хвостовик робочого інструменту. Після очищення змастіть хвостовик тонким шаром мастила.

Для очищення та заміни мастила обойми ствала, акуратно зніміть пильник, ретельно очистіть обойму від пилу, бруду та забрудненого мастила, нанесіть свіже мастило на обойму та надіньте пильник на штатне місце.



#### ПРИМІТКА!

У разі виникнення труднощів при проведенні технічного обслуговування виробу, слід звернутися за допомогою до сервісного центру.

## 7

# ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



#### ПРИМІТКА!

Для транспортування та зберігання перфоратора використовуйте кейс, який входить до комплекту поставки виробу.

#### Транспортування

Транспортування перфоратора допускається всіма видами транспорту, які забезпечують збереження виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Не рекомендовано переносити виріб за затискний патрон, свердло (долото, піку) та мережевий кабель. Під час зміни робочого місця необхідно відключити перфоратор від джерела електричного живлення.

#### Зберігання

Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від -15 °C до +55 °C та відносній вологості повітря не більше 90%.

#### При підготовці виробу до зберігання:

1. Витягніть із затискного патрона свердло (долото, піку).
2. Видаліть пил, бруд із зовнішньої частини корпусу перфоратора.
3. Змастіть тонким шаром машинного масла швидкозатискний патрон, свердла, піку, долото.

#### УВАГА!



Зберігати виріб в одному приміщенні із горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	Можлива причина	Шляхи усунення
Перфоратор при натисканні на клавішу "Вмк/Вимк" не працює	Відсутній електричний контакт на лінії подачі електротривилення Пошкоджений мережевий кабель або розетка Несправний електричний двигун Несправна клавіша "Вмк/Вимк" Зношені вугільні щітки	З'ясуйте причину, відновіть контакт або зверніться до сервісного центру Замініть Зверніться до сервісного центру Зверніться до сервісного центру Замініть щітки
Електричний двигун сильно іскрить	Пошкоджена обмотка електричного двигуна Зношені вугільні щітки	Зверніться до сервісного центру Замініть щітки
Потужності електричного двигуна недостатньо, при роботі чути свист (скрип)	Надмірний тиск на перфоратор в процесі роботи Затискний патрон вийшов з ладу Зношені свердло, піка, долото, біта	Зниьте тиск Замініть Замініть
Радіальне биття затискного патрона	Затискний патрон вийшов з ладу	Замініть
Не переключається реверс	Несправний перемикач реверсу	Зверніться до сервісного центру
Не регулюються оберти електричного двигуна	Несправна клавіша "Вмк/Вимк"	Зверніться до сервісного центру
Після відключення виробу електричний двигун продовжує обертатися	Несправна клавіша "Вмк/Вимк"	Зверніться до сервісного центру

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	Можлива причина	Шляхи усунення
Електричний двигун працює, але немає обертання/удару робочого інструменту	Спрацювала запобіжна муфта при зайданні або заклинованні робочого інструменту в матеріалі, який обробляється	Вимкніть перфоратор, вийміть робочий інструмент з матеріалу, який обробляється. Увімкніть перфоратор «вхолосту»
Електричний двигун включається на декілька секунд і «клиниеть»	Пошкоджений або зношений шестерні редуктора	Зверніться до сервісного центру
Неможливо змінити режим роботи перфоратора	Несправний механічний перемикач режимів роботи	Зверніться до сервісного центру
Корпус виробу дуже нагрівається	Велике навантаження на електричний двигун	Зниьте навантаження (вимкніть виріб до охолодження)
	Електричний двигун несправний	Зверніться до сервісного центру

## 9

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації електричних перфораторів Ra 2462HBm magnalium, Ra 2882HB, Ra 3085HBm magnalium TM «Vitals» серії Master становить 18 місяців з вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 3 (три) роки з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

Даний виріб не вимагає проведення робіт з введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну експлуатації несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва і відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну експлуатації та обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад двох тижнів. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.

### ПРИМІТКА!

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектації, ретельно очищений від бруду та пилу.

Гарантійні зобов'язання втрачають своє значення у наступних випадках:

- Відсутність або нечитабельність гарантійного талону.
- Неправильне заповнення гарантійного талону, відсутність у ньому дати продажу або печатки (штампу) і підпису продавця, серійного номеру виробу.
- Наявність виправлень або підчисток у гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність, нечитабельність серійного номеру на виробі, невідповідність серійного номеру виробу номеру, вказаному в гарантійному талоні.

- Недотримання правил експлуатації, наведених у керівництві з експлуатації.
- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.
- Попадання всередину пристрою сторонніх речовин або предметів.
- Причиною несправності, що виникла, стало застосування нестандартних або неякісних витратних і комплектуючих матеріалів.
- Виріб має значні механічні або термічні ушкодження, явні сліди недбалих експлуатації, зберігання або транспортування.
- Виріб використовувався не за призначенням.
- Здійснювалися несанкціоновані ремонт, розкриття або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами.
- Несправність виникла в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган і т. п.).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходят у розпорядження сервісного центру. При здійсненні гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі, якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей. Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок природного зношення або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на біти.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена при його продажу.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.



## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Виріб

Модель

Серійний номер

Торговельна організація

Адреса торговельної організації

Вироб перевірів і продав

Дата продажу

Печатка або штамп торговельної організації

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. З правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)

Автотовари «130»



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер  
(ПІП та підпис)

Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер  
(ПІП та підпис)

Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер  
(ПІП та підпис)

Виріб

Модель

Серійний номер

Торговельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп  
сервісного центруПечатка або штамп  
торговельної організації

Виріб

Модель

Серійний номер

Торговельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп  
сервісного центруПечатка або штамп  
торговельної організації

Виріб

Модель

Серійний номер

Торговельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп  
сервісного центруПечатка або штамп  
торговельної організації

**Вироб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.**

Дата

П.І.П. покупця

## **Підпис покупця**

**Вироб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.**

Дата

П.І.П. покупця

### **Підпис покупця**

**Вироб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.**

Дата

П.І.П. покупця

### **Підпис покупця**

## **ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ**

№	Дата проведення ремонту		Опис ремонтних робіт та замінених деталей	Прізвище майстра та печатка сервісного центру
	Початок	Закінчення		
1	2023-09-01	2023-09-05	Заміна мотора двигуна	Іванов Іван
2	2023-09-02	2023-09-06	Заміна фільтра палива	Петров Петро
3	2023-09-03	2023-09-07	Заміна масляного фільтра	Сидорук Сидор
4	2023-09-04	2023-09-08	Заміна гальмівної системи	Васильківський Василь
5	2023-09-05	2023-09-09	Заміна кузовних деталей	Коломієць Костянтин

130.com.ua