



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники
• Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
• Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
• Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

Інструкція з експлуатації/Инструкция по эксплуатации

Aspiring HitBox 150



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хімеспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19

www.aspiring.ua

Авторські права © 2010-2018 Всі права захищені. Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріалу.

Зміст/Содержание:

1. Інструкція з експлуатації портативної колонки Aspiring HitBox 150 українською мовою.....2
2. Инструкция по эксплуатации портативной колонки Aspiring HitBox 150 на русском языке.....5

Вітаємо Вас з придбанням портативних колонки Aspiring HitBox 150!

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв нами постійно вдосконалюються, тому можливі деякі зміни, не відображені в даному керівництві; також можуть змінюватися без попереднього повідомлення покупця адреси та телефони уповноважених сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна отримати на веб - сайті www.aspiring.ua.

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання колонок. В ній Ви знайдете детальний опис самого пристрою, повного набору функцій та налаштувань, порядок встановлення і використання, а також умови гарантійного обслуговування. Приведена інформація, призначена для оптимального налаштування пристрою, дозволить уникнути помилок в повсякденному використанні і продовжить термін служби колонок.

Особливості

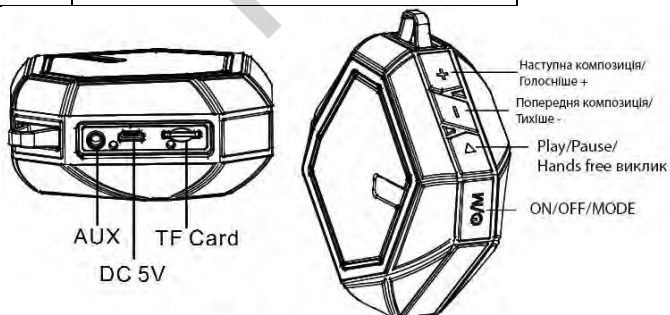
- Надзвичайно компактний динамік, що забезпечує об'ємний і природний звук.
- Технологія Bluetooth 4.2 + EDR дозволяє підключити пристрій до Bluetooth-пристроїв, таким як смартфони, планшети і т.д.
- Підтримує Bluetooth, AUX-введення, карту пам'яті TF, що дозволяє прослуховувати музику з різних джерел.
- Підтримувані формати: MP3, WAV, WMA, FLAC, і т.д.
- Вбудований літій-іонний акумулятор, дозволяє взяти пристрій із собою куди завгодно.
- IPx - 5 захист

Комплектність

- Бездротовий динамік
- USB-шнур 2 в 1 (аудіо і Micro-USB)
- Інструкція користувача
- Гарантійний талон
- Тримач

Основні вузли пристрою**Кнопки**

Ⓞ/M	ВКЛ-ВИКЛ / Режим
+	Наступна доріжка / Звук +
▶	Відтворення / Пауза / дзвінок в режимі Hands Free
-	Попередня доріжка / Звук -

**З'єднання з мобільним телефоном**

Переконайтеся, що у вашому телефоні включена функція BT і здійсніть пошук доступних пристроїв, натисніть на номер моделі динаміка для підключення (Aspiring HitBox 150).

Використання в режимі FM-радіоприймач

- Підключіть шнур Micro-USB (входить в комплект) в якості антени.
- Натисніть кнопку і перейдіть в режим FM.
- Потримайте кнопку, щоб здійснити автоматично знайти радіостанції. Коли пошук буде завершено, пристрій відтворить першої радіостанції.
- Натискайте - / + для вибору радіостанцій.

Функції кнопок

- Зажміть кнопку ► для стирання всіх збережених з'єднань.
- Подвійне натискання кнопки ► для набору останнього набраного номеру.

Світлові індикатори

- Прилад працює: синій індикатор світить.
- Прилад заряджається: під час зарядки акумулятора світлий індикатор світить.

Усунення несправностей

1. Що робити, якщо динамік не може підключитися до пристрою через Bluetooth і відтворювати музику?

Слід перевірити специфікації / інструкцію до пристрою з Bluetooth (телефон або ПК) і переконатися, що пристрій підтримує Bluetooth. Також перевірте, чи включена функція Bluetooth.

2. Що робити, якщо карта пам'яті не працює?

- Переконайтеся, що карта пам'яті TF в справному стані. Також перевірте, чи підтримується формат записаних на ній даних, динаміком.
- Проблема також може виникати через несумісність карти пам'яті. Ми рекомендуємо використовувати карти пам'яті з форматом FAT32.

3. Я включив FM-радіо, але динамік не приймає канали радіостанцій. Чи можу я посилити прийом сигналу?

Переконайтеся, що ви перебуваєте в зоні прийому FM-сигналів. Підключіть шнур Micro USB до динаміка (тільки кінець шнура з роз'ємом Micro USB). Він буде діяти в ролі зовнішньої антени-підсилювача при прийомі сигналів. Можливо слід поміняти положення динаміка для кращого прийому сигналів.

Обслуговування приладу

- Щоб уникнути поломок або пошкодження:
 - Забороняється піддавати динамік впливу високих температур (напр. Поруч з обігрівачами або в машині під впливом прямих сонячних променів).
 - Забороняється опускати динамік в воду.
 - Забороняється чистити пристрій миючими засобами, включаючи спирт, аміак, бензол або абразивні речовини. У разі необхідності, протріть динамік м'якою сухою тканиною.

Робоча температура і температура зберігання:

- Забороняється зберігати і використовувати і зберігати пристрій при температурах нижче ніж 25оС, або вище ніж + 55оС. Низька температура призводить до передчасного зносу акумулятора.

Технічні характеристики

Модель	HitBox 150
Коеф. «сигнал/шум»	>86дБ ± 2
Динамік	Ø40 мм, Ω6W x 1
Час безперервної роботи	До 8 годин (залежить від гучності)
Час зарядки	2-3 години
Дистанція роботи Bluetooth	> 10 м
Функції	Bluetooth, карта пам'яті TF, AUX, FM, звінок в режимі hands-free
Матеріал	АБС-пластик + нерж. сталь + силікон
Колір	Чорно - зелений
Розмір	106,5*97,5*41 мм
Вага	206 г.

Джерело живлення пристрою

1. (USB 5V) - джерело живлення.
2. Вбудована акумуляторна батарея - 600 mAh.

Використання батареї:

1. Зарядка батареї: підключіть колонку до ПК через USB кабель або до USB адаптера (від смартфона, планшета і т.д.) на 2-3 години для повного заряду. Також можливе використання універсальних або портативних батарей.

2. Якщо Ви не використовуєте колонку тривалий час, намагайтеся тримати колонку в режимі Off (Викл.). Намагайтеся заряджати колонку один раз протягом одного - двох місяців.

Типові несправності і способи їх усунення:

Не вмикається:

1. Перевірте рівень заряду акумуляторної батареї

НЕ заряджається:

1. Перевірте підключення кабелю заряду

Немає звуку:

1. Перевірте рівень гучності звуку

2. Перевірте наявність MP3 файлів на зовнішньому носії

3. Перевірте рівень заряду акумуляторної батареї

Чи не читає файли з зовнішнього носія:

1. Перевірте формат файлової системи USB флешнакопителя

2. Перевірте зовнішній носій на відсутність вірусів

3. Перевірте кількість підривнів папок і MP3 файлів, записаних на зовнішньому носії

Поганий радіосигнал:

1. Найкращий прийом радіосигналу біля вікна

2. Переконайтеся, що портативна аудіосистема віддалена від можливих джерел перешкод, таких як найближчий телевизор або мобільний телефон

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Колонку слід тримати подалі від зон впливу екстремальних змін температур (вище 35 ° C і нижче 5 ° C), вологи і статичної електрики.
- Не кидайте колонку на тверду поверхню, не кладіть на неї важкі предмети.
- Ніколи не розпорошувати на дисплей і корпус колонки рідини і миючі засоби (спирт і аміак).
- Не розбирайте, чи не ремонтуйте колонку самостійно.
- З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати пакувальні матеріали, батареї і непридатні електронні продукти, окремо.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед першим використанням заряджайте акумуляторну батарею. Після досягнення повного заряду акумуляторної батареї зарядка автоматично припиняється.