

**ТЕЛЕФОНИ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Інтернет-магазин автотоварів



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
 • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
 • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
 • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
 • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
 • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
 масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>

ІНСТРУКЦІЇ

Збережіть ці інструкції для використання в майбутньому.



1. Безпека

Забороняється використання зарядного пристрою в обмеженому просторі без достатньої вентиляції і доступу повітря.

Тільки для використання в приміщенні



Не допускати контакту з рідинами

WorkshopCharge відповідає вимогам ЄС.

Продавець надає гарантію терміном 1 рік за умови дотримання користувачем положень і вказівок цієї інструкції.


Дата продажу «__» _____ 20__ року

Печатка та підпис продавця _____

Виробник: Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds, England LS12 6NA
+44 (0)113 213 2000 +44 (0)113 231 0266
autosales@ringautomotive.co.uk www.ringautomotive.co.uk

2.Зарядний пристрій WorkShopCharge12. Особливості та подробиці


WorkShopCharge 12
RCB312/REC312

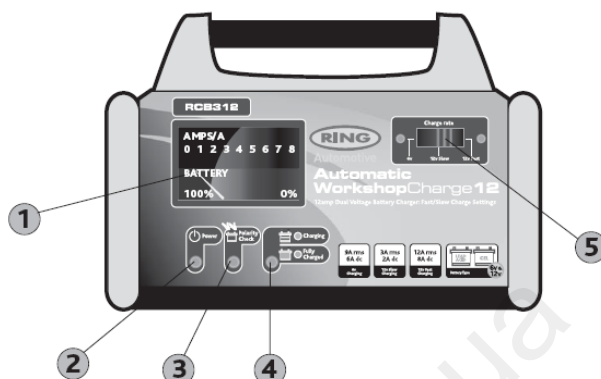

Амперметр




«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений

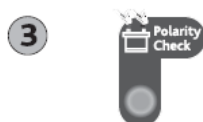

«Зворотня полярність» світлодіодний індикатор - Червоний




«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор - Бурштиновий/Зелений



Напруга та положення перемикача – перемикач між 6В, 12В повільної і 12В швидкої зарядки.

3.Зарядний пристрій WorkShopCharge20. Особливості та подробиці


WorkShopCharge20
RCB320/REC6320

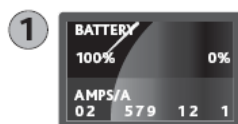

Амперметр




«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений

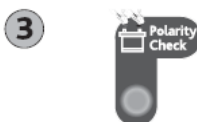

«Зворотня полярність» світлодіодний індикатор - Червоний




«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор -
Бурштиновий/Зелений



Перемикач «Рівень зарядки» - перемикається між функцією старт двигуна, 12В швидкої і 12В повільної зарядки.

4.Зарядний пристрій WorkShopCharge22. Особливості та подробиці

WorkShopCharge22
RCB322/REC322

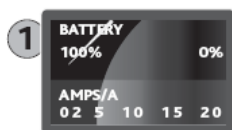

Амперметр




«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений




«Зворотня полярність» світлодіодний індикатор – Червоний



«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор -
Бурштиновий/Зелений

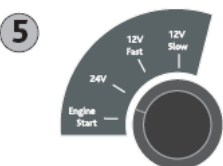


Перемикач «Напруга і Рівень зарядки»-
перемикається між функцією запуск двигуна,
24В, 12В швидкої і 12В повільної зарядки.



Перемикач «Зарядка і старт двигуна»
-перимикається між функціями зарядки
акумулятора і старт двигуна.


5.Зарядка акумулятора

Умови та керівництво по експлуатації

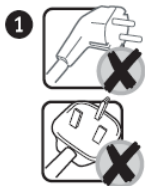

Застереження

Переконайтесь, що вилку під'єднання зарядного пристрою до мережі змінного струму не під'єднано до мережі.

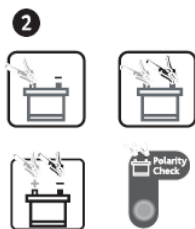


Під'єднання


Прикріпіть червоний (+) затискач зарядного пристрою до червоної (+) клеми акумулятора. Чорний (-) затискач зарядного пристрою до чорної (-) клеми акумулятора.

Перевірка полярності

Світлодіодний індикатор перевірки полярності світитиметься у випадку коли зарядний пристрій під'єднано до акумулятора не правильно, тобто якщо червоний(+) затискач під'єднали до чорної (-) клеми. Упевніться що з'єднання правильне і світлодіодний індикатор перевірки полярності не світитиметься.



RCB312/RECB312




RCB320/RECB320



RCB322/RECB322

Вибір Напруги/Зарядка

Оберіть правильну напругу акумулятора і необхідну швидкість зарядки.

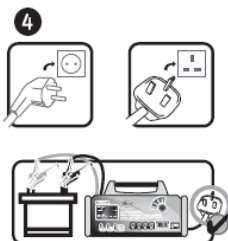


Під'єднання до мережі змінного струму.

Під'єднайте вилку до мережі змінного струму.



Зарядка

Під час зарядки світиться бурштиновий світлодіод 'Charging' (Заряджується).

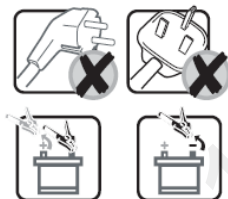


Заряджено

Після завершення зарядки буде світитися зелений світлодіод «Charged» (Заряджено). Вимкніть зарядний пристрій і від'єднайте вилку від мережі змінного струму. Від'єднайте червоний (+) позитивний затискач. Від'єднайте чорний (-) позитивний затискач.

6.Запуск двигуна

Умови та керівництво по експлуатації

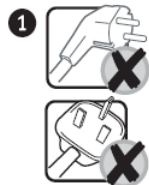

Застереження

Переконайтесь, що вилку під'єднання зарядного пристрою до мережі змінного струму не під'єднано до мережі.


2



Під'єднання

Прикріпіть червоний (+) затискач зарядного пристрою до червоної (+) клеми акумулятора. Чорний (-) затискач зарядного пристрою до чорної (-) клеми акумулятора.

3



RCB320/RECB320



RCB322/RECB322

Вибір Запуск Двигуна

За допомогою перемикача оберіть функцію «Engine Start» (Запуск двигуна).


4



Під'єднання до мережі змінного струму.

Під'єднайте вилку до мережі змінного струму.


5



Запуск Двигуна

Запустіть двигун на три секунди.

6

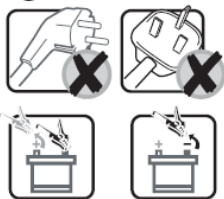

Роз'єднання

Від'єднайте вилку від мережі змінного струму. Від'єднайте червоний (+) позитивний затискач, потім від'єднайте чорний (-) позитивний затискач.

7.Характеристики

Вхідна напруга	220-240В змінного струму	
Струм заряджання/ Вихідна напруга	WorkShopCharge12	6В: 9А (RMS) / 6А (DC) 12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC) 12В Швидко: 12А (RMS) / 8А (DC)
	WorkShopCharge20	12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC) 12В Швидко: 20А (RMS) / 12.8А (DC) Запуск двигуна: 80А (RMS) / 55А (DC)
	WorkShopCharge22	12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC) 12В Швидко: 22А (RMS) / 15А (DC) 24В: 11А (RMS) / 7.5А (DC) Запуск двигуна: 150А (RMS) / 100А (DC)
Типи акумуляторів	Свинцево кислотні/Гелеві –Всі моделі	
Ресурс акумуляторів	WorkShopCharge12	20Агод до 180Агод
	WorkShopCharge20	20Агод до 225Агод
	WorkShopCharge22	20Агод до 225Агод
Розміри	WorkShopCharge12	200мм x 142мм x 165мм
	WorkShopCharge20	253мм x 172мм x 186мм
	WorkShopCharge22	282мм x 172мм x 186мм
Вага	3.7кг / 6.4кг / 8.9кг	
Номер виробу	WorkShopCharge12	RCB312 (UK) RECB312 (Euro)
	WorkShopCharge20	RCB320 (UK) RECB320 (Euro)
	WorkShopCharge22	RCB322 (UK) RECB322 (Euro)

Пристрій не підлягає сервісному обслуговуванню і ремонту.

Не використовуйте пошкоджений пристрій. Це може призвести до ураження електричним струмом.