



PHONES

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Internet store of
autogoods



SKYPE

km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |
 CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |
 GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules
 • Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps
 • LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors
 • Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation
 • Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Car seats
 • Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors
 • Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid •
 Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to choose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<https://130.com.ua>



Signal S2™

Quick Start Guide

Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call or email us.

Technical Assistance


In North America, call Polk Customer Service at **800-377-POLK(7655)** (M-F, 9 a.m.-5:30 p.m. EST)
 Outside the US, call **+1-410-358-3600**
 Email: **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
 1 Viper Way
 Vista, CA 92081

The complete owner's manual can be found online at **www.polkaudio.com**


In all other countries, please refer to **polk-eu@mailmw.custhelp.com**

What's in the Box

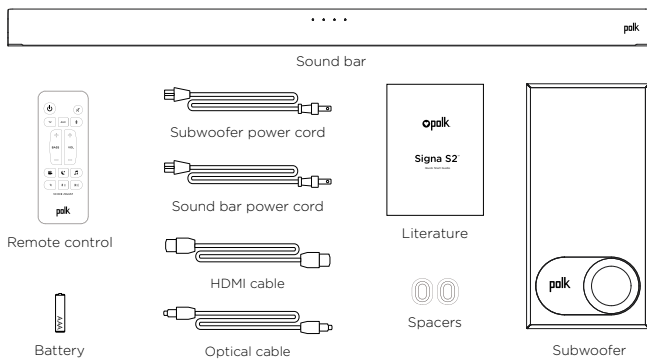


Connecting Your Signa S2 to Your TV

1. Is an HDMI port on your TV labeled "ARC"?

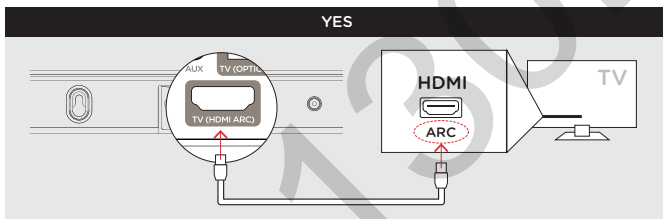


Connect the included **HDMI cable** to the HDMI ports labeled with "ARC" on both the TV and the sound bar.

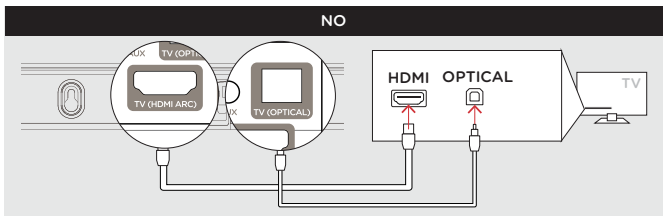

Connect the an **Optical cable** between the TV and sound bar.
 Connect the included **HDMI cable** to any available HDMI port on the TV and to the "TV ARC" port on the sound bar.

NOTE: HDMI (ARC) and optical supports Dolby 5.1 decoding.


2. Remote battery installation:
 Insert the provided AAA battery.

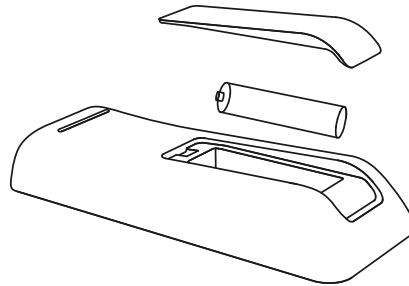

3. Connect the sound bar power cord to an AC outlet



4. Position subwoofer and connect to an AC outlet (for best performance place on the same wall as the TV)

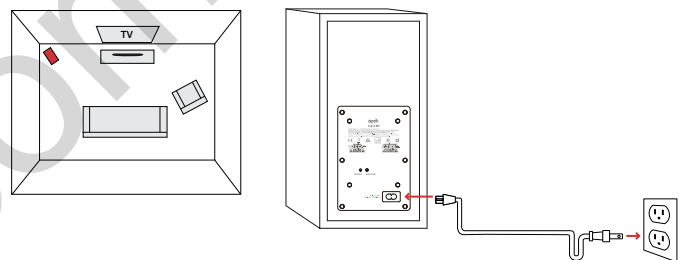

NOTE: The Signa S2 sound bar and wireless subwoofer are preset at the factory to work together. Should your wireless subwoofer stop receiving an audio signal, follow these instructions to re-establish the connection:


1. Turn on your sound bar.
2. Press and hold the BAR SYNC button on the back of the subwoofer for 3 seconds.
3. Simultaneously press and hold *Bluetooth* and VOL + buttons on the sound bar for 5 seconds.

The sound bar will search for a connection while the first and second LEDs on the sound bar will flash intermittently. The lights will stop flashing when the sound bar and subwoofer connect. If the sound bar and subwoofer fail to connect, the first and second LEDs will flash together 5 times. Repeat steps above to establish a connection.

5. Turn on your sound bar
 Press the Power button on the sound bar or remote.

NOTE: Make sure TV internal speakers are off

Remote Control

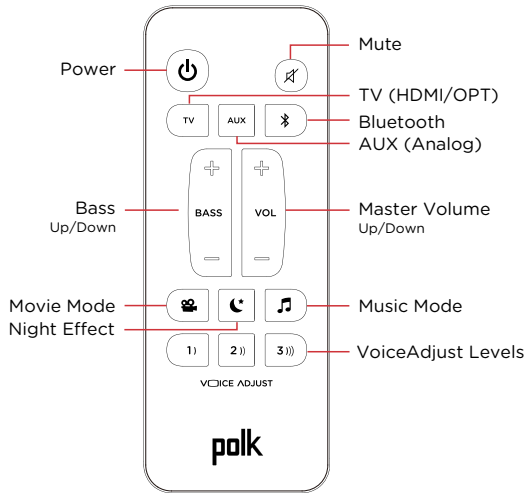

Optimizing Your Listening Experience

Bass Control Control Bass Volume Levels

Easily adjust bass volume for more or less impact.

Movie Mode

Enhances audio reproduction in TV and movies.



Music Mode

Enhances audio whenever you're listening to music, or watching TV or movies that have music playing in them.




Night Effect

Reduces bass and volume dynamics while improving voice intelligibility for low-volume listening.


VOICE ADJUST™

Control Dialogue Volume Levels


Isolate and adjust the voice channel level to reproduce clear, crisp dialogue.

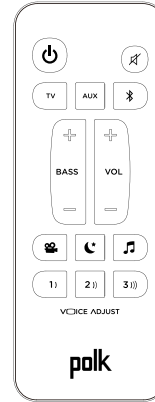

Sound Bar Top Panel

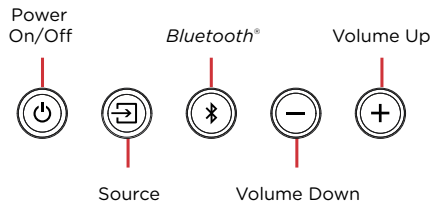

Sound Bar Back Panel

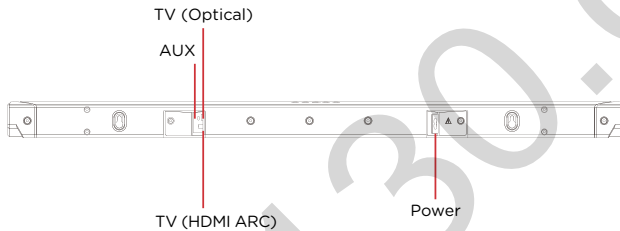

Sound Bar LEDs

The Signa S2 has a **horizontal** row of LED lights that provide status indications, like source, volume and listening modes.

SOURCE INDICATORS		1	2	3	4
HDMI (ARC)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby content (via HDMI)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
OPTICAL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby content (via Optical)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AUX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bluetooth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MODE CHANGE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Music Listening

How to Set Up Bluetooth

1. To enable *Bluetooth*, press the *Bluetooth* button on the sound bar or remote control. A blue LED will pulse on the sound bar.



2. Go to the *Bluetooth* devices section on your phone, tablet or computer and select Polk Signa S2. The LED is solid blue when *Bluetooth* is connected.

NOTE: To take control when another device is connected, press *Bluetooth* button.

How to hear your TV again: When you are finished using *Bluetooth*, press the source button on the sound bar or remote (TV, AUX).

Auto Standby

When there is no input signal and operation for 15 minutes, this unit automatically enters the standby mode.

Bluetooth standby

When Bluetooth connection is made from a registered Bluetooth device, this unit turns on automatically.

1. Press and hold the [TV] button for approximately 5 seconds. (The default setting is "Off").

Specifications

Sound bar

Power supply: AC 100 - 230 V, 50/60Hz
 Operating temperature: 5°C - 35°C
 Power consumption: 40 W
 Power consumption in standby mode: 0.3 W
 Power consumption in Bluetooth standby: 1.6 W

Subwoofer

Power supply: AC 100 - 230 V, 50/60Hz
 Operating temperature: 5°C - 35°C
 Power consumption: 40 W
 Power consumption in standby mode: 0.26 W
 Power consumption in Bluetooth standby: 1.1 W



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polk Audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Merci de votre achat de ce produit Polk. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous appeler ou communiquer avec nous par courriel.

Assistance technique


En France, contactez le service à la clientèle de Polk au **+33 141383238**

Le service consommateur est à votre disposition depuis la page d'accueil de ce site polk-eu@mailmw.custhelp.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


Vous trouverez le manuel complet de l'utilisateur au www.polkaudio.com

Ce qu'il y a dans la boîte

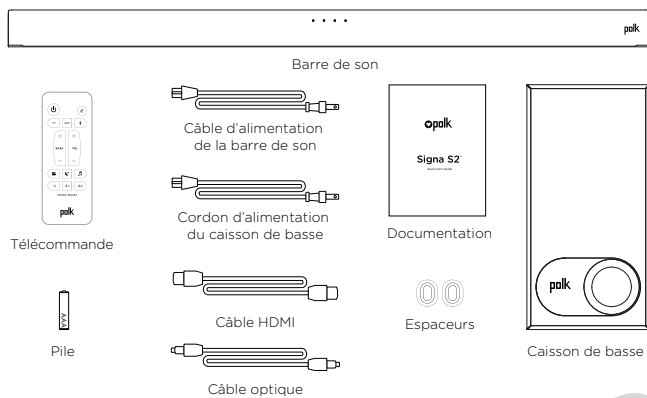


Connecter votre Signa S2 à votre téléviseur

1. Sur votre TV, y a-t-il un port HDMI étiqueté « ARC » ?

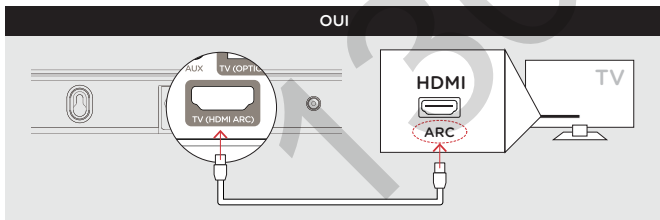


Connectez le câble HDMI inclus dans la livraison aux ports HDMI étiquetés « ARC », sur la TV et sur la barre audio.

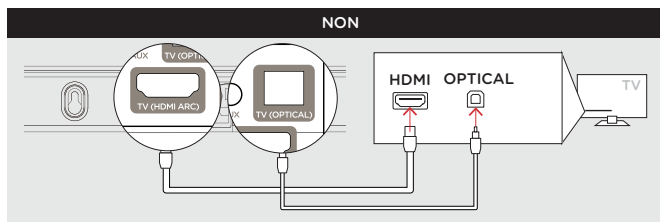


Connectez un **câble optique** entre la TV et la barre audio. Connectez le **câble HDMI** inclus dans la livraison à n'importe quel port HDMI disponible sur la TV et au port « TV ARC » sur la barre audio.

NOTE : Décodage HDMI (ARC) et supports optiques Dolby 5.1.


2. Installation de la pile de la télécommande : Insérez la pile AAA.

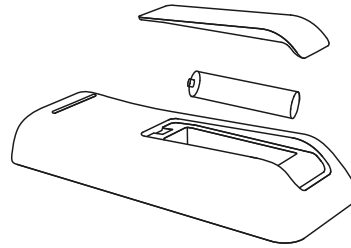

3. Connectez la barre de son à une prise de courant CA

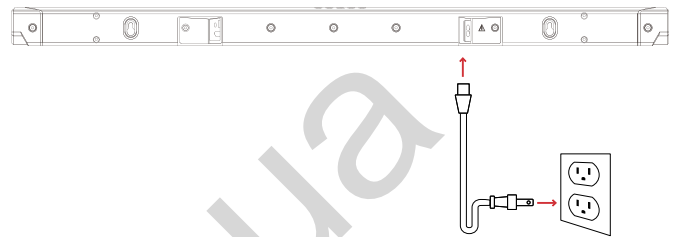

4. Positionnez le caisson de basse et connectez-le à une prise CA (pour les meilleurs résultats, positionnez le caisson face au même mur que le téléviseur)

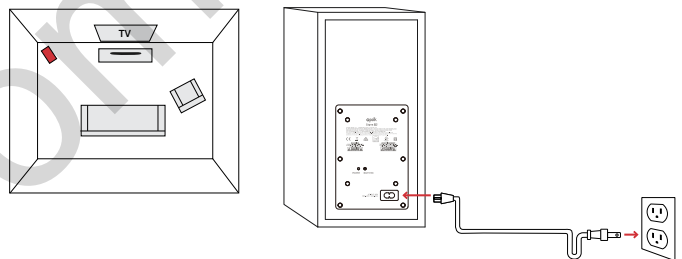

REMARQUE : La barre de son et le caisson de basse sans fil Signa S2 sont pré réglés pour fonctionner ensemble. Si votre caisson de basse cesse de recevoir un signal audio, suivez les instructions suivantes pour rétablir la connexion :


1. Allumez la barre de son.
2. Appuyez et maintenez le bouton LIEN à l'arrière du caisson d'extrêmes graves pendant 3 secondes.
3. Appuyez et maintenez simultanément la touche *Bluetooth* et la touche VOL + sur la barre de son pendant 5 secondes.

La barre de son cherchera à établir une connexion. Pendant ce temps, la première et la seconde DEL de la barre de son clignoteront de manière intermittente. Les DEL cesseront de clignoter lorsque la connexion sera établie entre la barre de son et le caisson de basse. Si la connexion entre la barre de son et le caisson de basse échoue, la première et la seconde DEL clignoteront ensemble 5 fois. Répétez les étapes ci-dessus pour établir une connexion.

5. Allumez votre barre de son
Appuyez sur le bouton d'alimentation de la barre de son ou de la télécommande.

NOTE : Assurez-vous que les haut-parleurs internes de votre TV soient désactivés

Télécommande

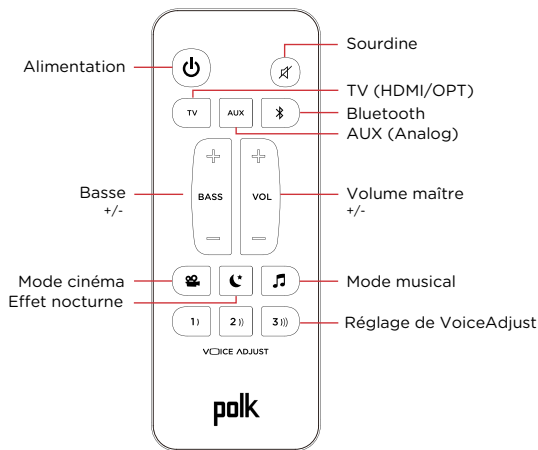

Optimisation de votre expérience d'écoute

Réglage de la basse

Réglage du volume de la basse

Régalez facilement le niveau de la basse et pour un impact plus ou moins grand.



Mode cinéma

Rehausse le rendu sonore des films et des émissions télévisées.



Mode musical

Améliore la qualité sonore lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez des émissions télévisées ou des films qui comportent de la musique.




Effet nocturne

Réduit la basse et les variations de volume tout en améliorant l'intelligibilité de la voix lors de l'écoute à faible volume.


VOICE ADJUST™

Réglage de la voix


Réglage du volume des dialogues. Isolez et réglez le volume de la piste vocale pour un rendu net et précis des dialogues.

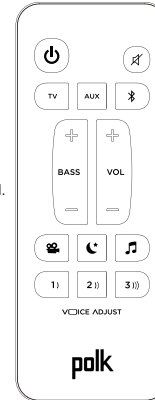

Panneau supérieur de la barre de son

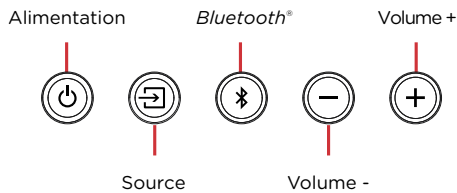


Panneau arrière de la barre de son

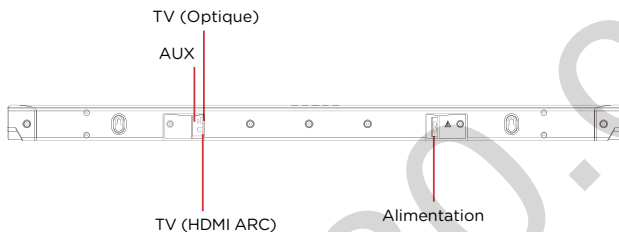

DEL de la barre de son

Le Signa S2 est muni d'une rangée horizontale de feux DEL qui indiquent l'état de plusieurs composants, comme la source, le volume et les modes d'écoute.

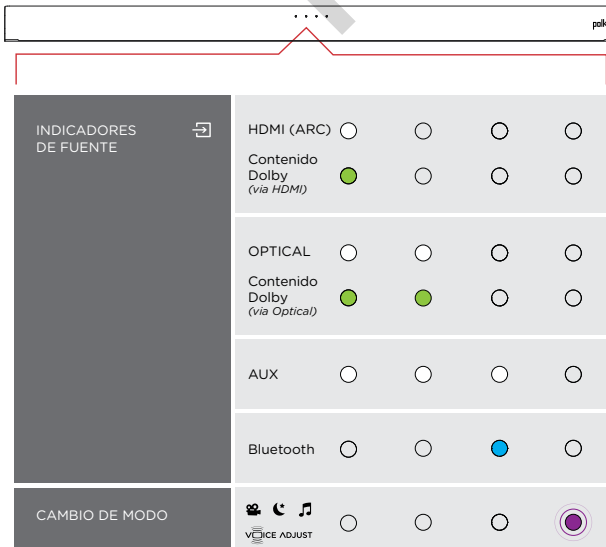

Écoute de musique

Configuration de Bluetooth

1. Pour activer Bluetooth, appuyez sur la touche Bluetooth de la barre de son ou de la télécommande. Une DEL bleue clignotera sur la barre de son.



2. Rendez-vous à la section Bluetooth de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur et sélectionnez Polk Signa S2 La DEL bleue cessera de clignoter lorsque la connexion Bluetooth sera établie.

REMARQUE : Pour prendre les commandes lorsqu'un autre appareil est connecté, appuyez sur la touche Bluetooth.

Comment entendre votre téléviseur à nouveau : Lorsque vous aurez terminé d'utiliser Bluetooth, appuyez sur la touche source de la barre de son ou de la télécommande (TV, AUX).

iGracias por su compra de Polk. Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor, no dude en llamarnos o enviarnos un e-mail.


Asistencia técnica

Por favor, consulta polk-eu@mailmw.custhelp.com para obtener detalles de contacto del servicio de asistencia.

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


Puede encontrar el manual del propietario completo online en www.polkaudio.com

Qué incluye la caja

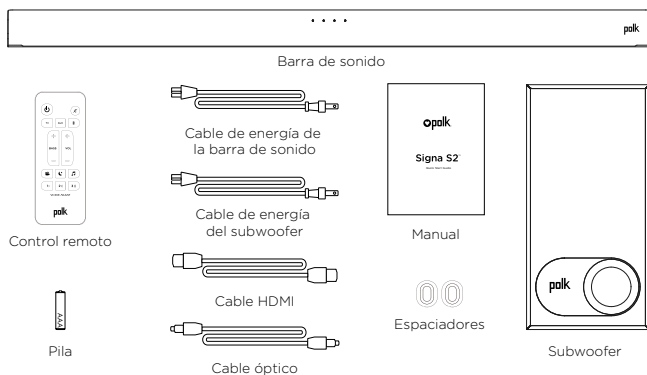


Conectar su Signa S2 a su TV

1. ¿Hay un puerto HDMI en tu TV con el nombre "ARC"?

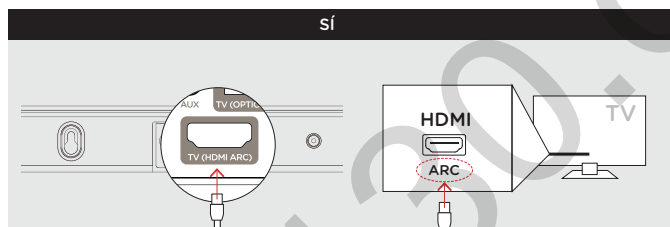


Conecta el cable HDMI incluido a los puertos HDMI con el nombre "ARC" en el TV y en la barra de sonido

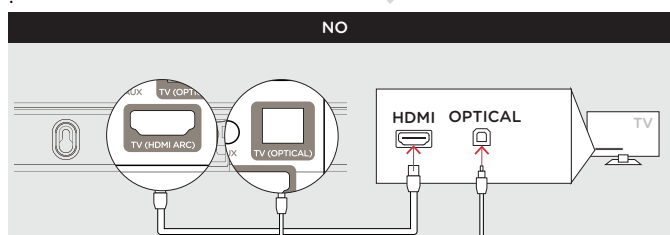

Conecta el cable óptico entre el TV y la barra de sonido. Conecta el cable HDMI incluido a cualquier puerto HDMI en el TV y el puerto "TV ARC" en la barra de sonido.

NOTA: el HDMI (ARC) y el óptico son compatibles con la decodificación Dolby 5.1.


2. Instalación de la pila del control remoto: Introduzca la pila AAA proporcionada.

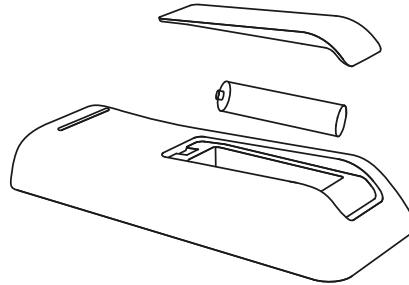

3. Conecte el cable de energía de la barra de sonido a una toma AC



4. Coloque el subwoofer y conéctelo a una toma AC (para el mejor rendimiento, colóquelo en la misma pared del TV)

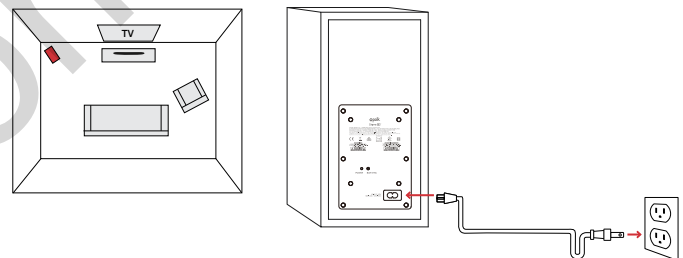

NOTA: La barra de sonido Signa S2 y el subwoofer inalámbrico están preconfigurados de fábrica para funcionar juntos. En caso de que su subwoofer inalámbrico deje de recibir señal de audio, siga estas instrucciones para restablecer la conexión:


1. Encienda su barra de sonido.
2. Pulsa y mantén pulsado el botón de "LINK" de la parte de atrás del subwoofer durante 3 segundos.
3. Pulse simultáneamente y deje pulsados los botones Bluetooth y VOL + en la barra de sonido durante 5 segundos.

La barra de sonido buscará una conexión mientras la primera y segunda luz LED de la barra de sonido parpadearán intermitentemente. Las luces dejarán de parpadear cuando la barra de sonido y el subwoofer se conecten. Si la barra de sonido y el subwoofer no se conectan, la primera y segunda luz LED parpadearán juntas 5 veces. Repita los pasos anteriores para establecer una conexión.


5. Encienda su barra de sonido. Pulse el botón Encendido en la barra de sonido o en el control remoto.

NOTA: asegúrate de que los altavoces internos estén apagados.


Control remoto

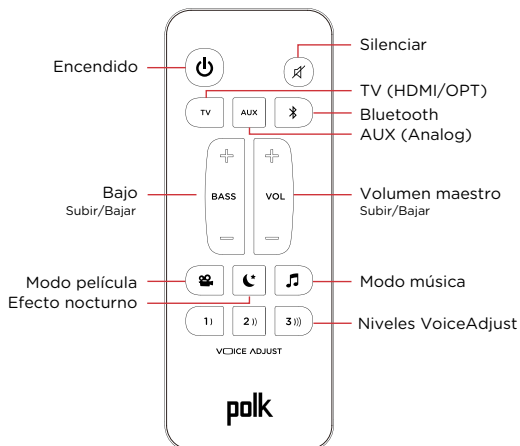

Panel superior de la barra de sonido

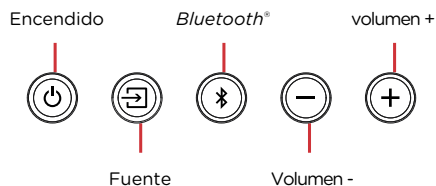

Panel posterior de la barra de sonido

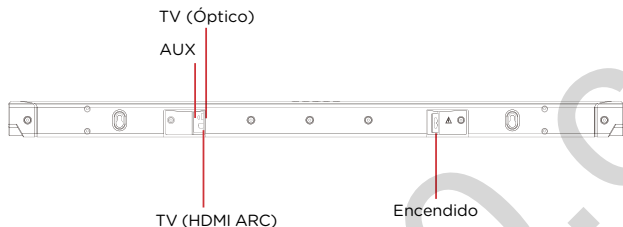

Luces LED de la barra de sonido

La Signa S2 tiene una fila **horizontal** de luces LED que proporcionan indicaciones del estado como fuente, volumen y los modos de sonido.

INDICADORES DE FUENTE	HDMI (ARC)	Contenido Dolby (via HDMI)	OPTICAL	Contenido Dolby (via Optical)	AUX	Bluetooth
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CAMBIO DE MODO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Optimizar su experiencia de sonido


Control de bajos

Controla los niveles de volumen de bajos

Ajusta fácilmente los bajos para más o menos impacto.

Modo película

Mejora la reproducción de sonido en TV y películas.

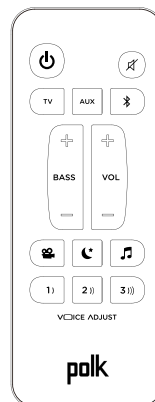

Modo música

Mejora el sonido cuando está escuchando música o viendo el TV o películas que tiene música en ellas.



Efecto nocturno

Reduce el bajo y el volumen mejorando al mismo tiempo la inteligibilidad de la voz para escuchar a bajo volumen.

VOICE ADJUST™

Controla los niveles de volumen de los diálogos

Aísla y ajusta el nivel del canal de voz para reproducir diálogos claros y nítidos.

Escuchar música

Cómo configurar el Bluetooth

1. Para habilitar el **Bluetooth**, pulse el **Bluetooth** en la barra de sonido o el control remoto. Parpadeará una luz LED azul en la barra de sonido



2. Vaya a la sección de dispositivos **Bluetooth** de su teléfono, tablet u ordenador y seleccione Polk Signa S2. La luz LED será azul fija cuando se conecte el **Bluetooth**.

NOTA: Para tomar el control cuando se conecta otro dispositivo, pulse el botón **Bluetooth**.

Cómo escuchar su TV de nuevo: Cuando haya finalizado de usar el **Bluetooth**, pulse el botón de fuente en la barra de sonido o en el control remoto (TV, AUX).

Grazie per aver acquistato un prodotto Polk. Per domande o commenti, chiamateci o inviateci un'email.

Assistenza tecnica

Nel Nord America, chiamate il servizio Clienti POLK al numero 800-377-POLK(7655) (L-V, 9:00-17:30 EST)


Al di fuori degli USA, chiamate al +1-410-358-3600

email polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


Il manuale utente completo è disponibile online all'indirizzo www.polkaudio.com

Contenuto della confezione

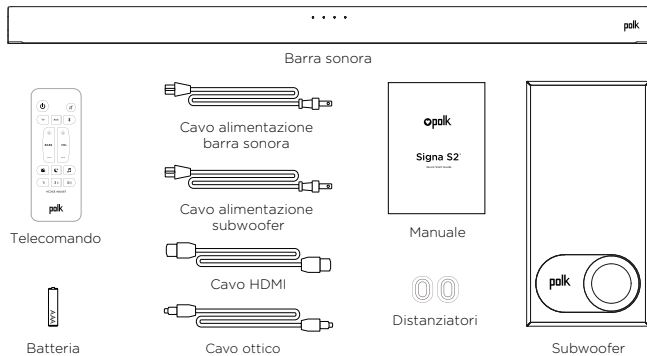


Collegamento di Signa S2 alla TV

1. La porta HDMI della tua TV è contrassegnata come "ARC"?

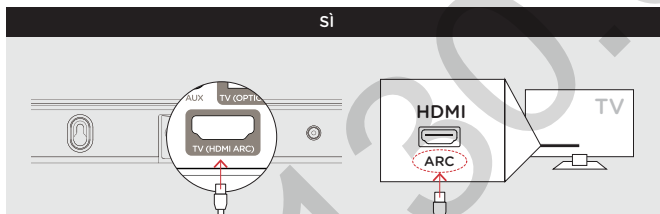


Collegare il cavo HDMI in dotazione alle porte HDMI contrassegnate come "ARC" sia della TV sia della sound bar.

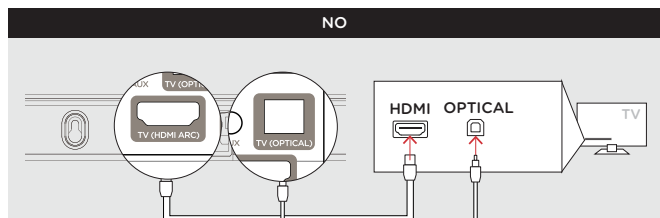

Collegarlo al cavo ottico fra la TV e la sound bar.
Collegare il cavo HDMI in dotazione a qualsiasi porta HDMI della TV e alla porta "TV ARC" della sound bar.

NOTA: Il cavo HDMI (ARC) e il cavo ottico supportano la decodifica Dolby 5.1.


2. Installazione batteria telecomando: inserire la batteria AAA in dotazione.

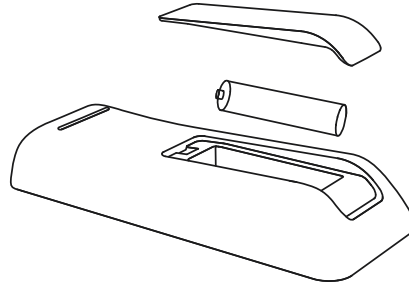

3. Collegare il cavo di alimentazione della barra sonora ad una presa elettrica



4. Posizionare il subwoofer e collegarlo ad una presa elettrica (per dei risultati migliori, posizionarlo alla stessa parete della TV)

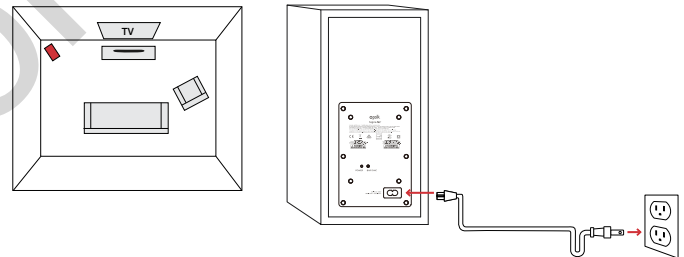

NOTA: la barra sonora ed il subwoofer wireless Signa S2 sono configurati per funzionare congiuntamente. Se il subwoofer wireless smettesse di ricevere il segnale audio, seguire queste istruzioni per ristabilire il collegamento:


1. Accendere la barra sonora.
2. Premere e tenere premuto il tasto LINK sul retro del subwoofer per 3 secondi.
3. Premere e tenere premuto simultaneamente i tasti Bluetooth e VOL + nella barra sonora per 5 secondi.

La barra sonora cercherà un collegamento, mentre il primo ed il secondo LED della barra lampeggeranno ad intermittenza. Le luci smetteranno di lampeggiare quando la barra ed il subwoofer saranno accoppiati. Se il collegamento tra la barra ed il subwoofer non riesce, il primo ed il secondo LED lampeggeranno congiuntamente per 5 volte. Ripetere i passaggi sopraindicati per stabilire un collegamento.


5. Accendere la barra sonora
Premere il tasto di accensione nella barra sonora o nel telecomando.

NOTA: Accertarsi che le casse integrate della TV siano spente


Telecomando

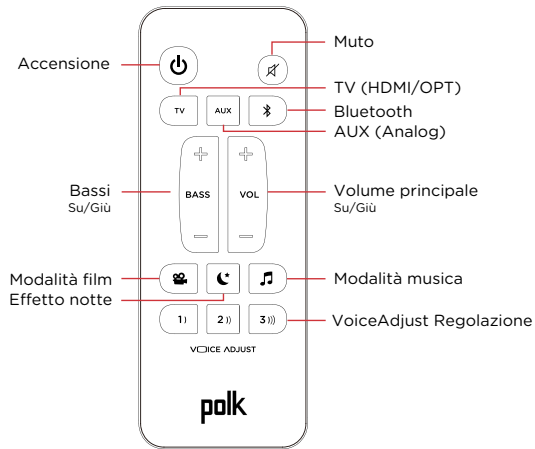

Pannello superiore della barra sonora

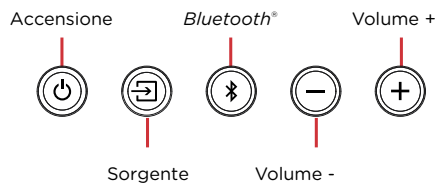

Pannello posteriore della barra sonora

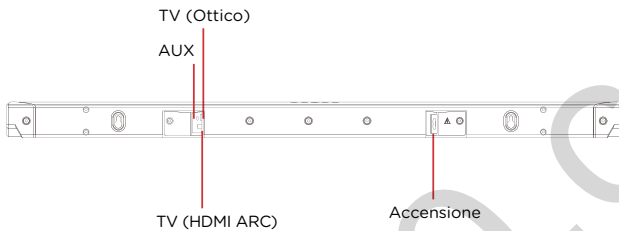

LED barra sonora

Signa S2 è dotato di una fila orizzontale di luci a LED che indicano lo stato, come la sorgente, il volume e le modalità di ascolto.

INDICATORI FONTE		HDMI (ARC)	Dolby content (via HDMI)	OPTICAL	Dolby content (via Optical)	AUX	Bluetooth
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MODALITÀ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ottimizzazione dell'esperienza di ascolto

Controllo bassi

Controllo bassi Livelli volume

Regola facilmente il volume dei bassi per un impatto maggiore o minore.



Modalità film

Migliora la riproduzione del suono per TV e film.



Modalità musica

Migliora l'audio quando ascolti la musica o guardi TV o film che contengono tracce musicali.



Night Effect

Riduce le dinamiche di bassi e volume, migliorando la comprensione della voce, per un ascolto a volume basso.

VOICE ADJUST

Controllo dialoghi Livelli volume

Isola e regola il livello di volume del canale della voce per riprodurre i dialoghi in maniera limpida e chiara.

Ascolto della musica

Come configurare il Bluetooth

1. Per abilitare il *Bluetooth*, premere il tasto *Bluetooth* nella barra sonora o nel telecomando. Una luce blu a LED lampeggerà nella barra sonora.



2. Andare alla sezione dispositivi *Bluetooth* di telefono, tablet o computer e selezionare Polk Signa S2. Quando il *Bluetooth* è connesso, viene mostrata una luce blu a LED fissa.

NOTA: per controllare un altro dispositivo connesso, premere il tasto *Bluetooth*.

Come sentire nuovamente l'audio dalla TV: quando il *Bluetooth* non è più in funzione, premere il tasto sorgente nella barra sonora o nel telecomando (TV, AUX).

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wenn Sie eine Frage oder einen Kommentar haben, zögern Sie nicht uns anzurufen oder eine E-Mail zu schicken.

Technical Assistance


Telefonisch erreichen Sie uns unter **+49 215712080**

Bitte besuchen Sie die Support-Seiten auf **wpolk-eu@mailmw.custhelp.com**, um Support für die Polk Soundbar zu erhalten.

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


Die komplette Betriebsanleitung finden Sie im Internet unter www.polkaudio.com

Was ist in der Box

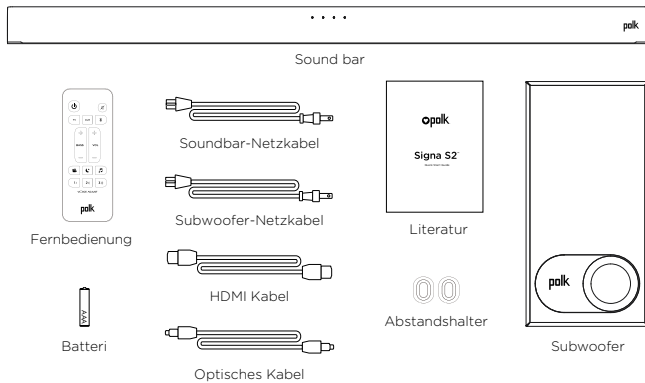


Anschließen Ihres Signa S2 an Ihr Fernsehgerät

1. Ist ein HDMI-Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit „ARC“ gekennzeichnet?

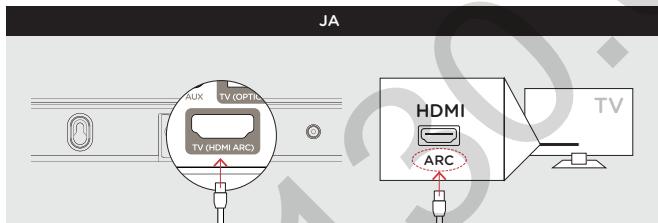

Schließen Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel an die mit „ARC“ beschrifteten HDMI-Anschlüsse am Fernsehgerät und an der Soundbar an.

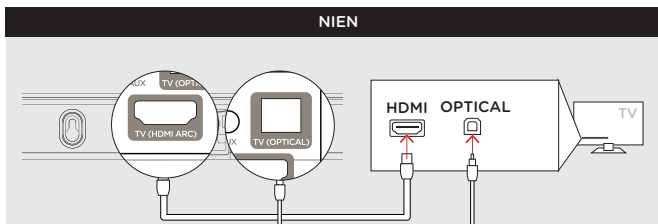


Schließen Sie das **optische Kabel** zwischen Fernseher und Soundbar an.


Schließen Sie das mitgelieferte **HDMI-Kabel** an einen verfügbaren HDMI-Anschluss am Fernsehgerät und an den „TV ARC“-Anschluss der Soundbar an.

HINWEIS: HDMI (ARC) und optisches Kabel unterstützen Dolby 5.1-Decodierung.


2. Installation der Fernbatterie:
Legen Sie die mitgelieferte AAA-Batterie ein.

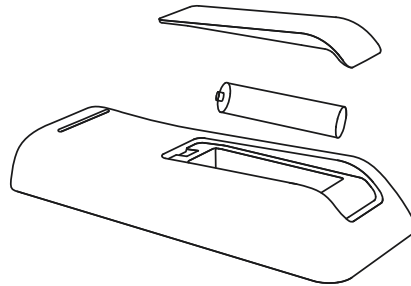

3. Schließen Sie das Soundbar-Netz kabel an eine Netzsteckdose an

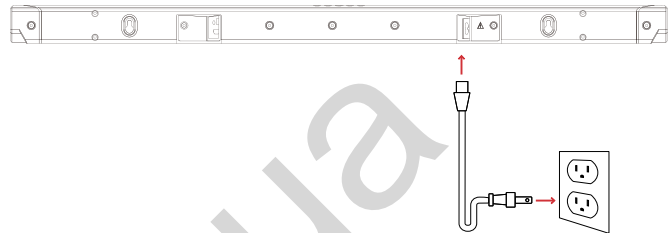

4. Stellen Sie den Subwoofer auf und verbinden Sie ihn mit einer Steckdose (Für die beste Leistung, platzieren Sie ihn an der gleichen Wand wie den Fernseher)

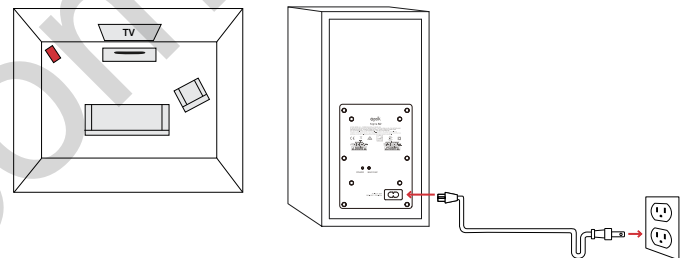

HINWEIS: Die Signa S2 Soundbar und der kabellose Subwoofer sind werkseitig voreingestellt. Sollte Ihr drahtloser Subwoofer kein Audiosignal empfangen, befolgen Sie diese Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen:


1. Schalten Sie die Soundbar ein.
2. Drücken und halten Sie den LINK-Button auf der Rückseite des Subwoofers 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Halten Sie gleichzeitig die Bluetooth \mathcal{B} und VOL + Tasten an der Soundbar für 5 Sekunden gedrückt.

Die Soundbar wird nach einer Verbindung suchen, während die erste und die zweite LED auf der Soundbar intermittierend blinken. Die Lampen hören auf zu blinken, wenn die Soundbar und der Subwoofer angeschlossen sind. Wenn die Soundbar und der Subwoofer nicht angeschlossen werden, blinken die erste und die zweite LED 5 Mal zusammen. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um eine Verbindung herzustellen.


5. Schalten Sie die Soundbar ein
Drücken Sie die Betriebstaste \mathcal{B} auf der Soundbar oder der Fernbedienung.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die internen TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind


Fernbedienung

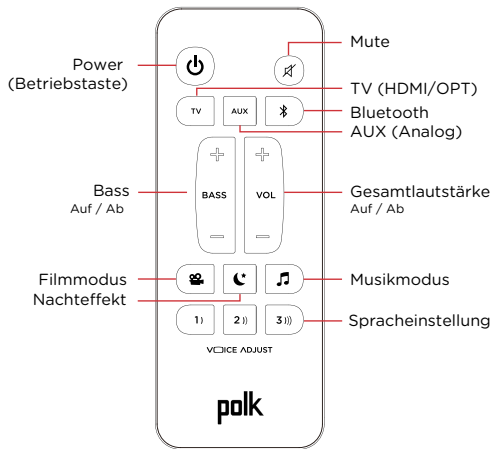

Soundbar-Oberseite

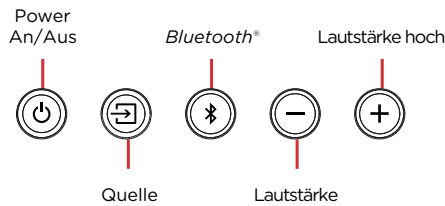


Soundbar-Rückseite

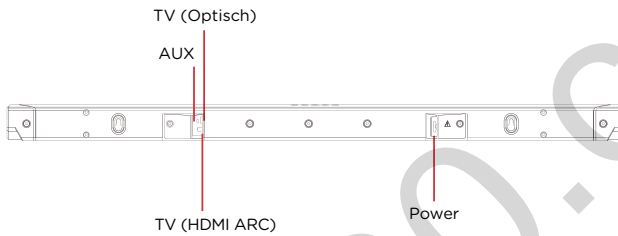

Sound Bar LEDs

Die Signa S2 verfügt über eine horizontale Reihe von LED-Leuchten, die Statusanzeigen wie Quelle, Lautstärke und Hörmodus bieten.

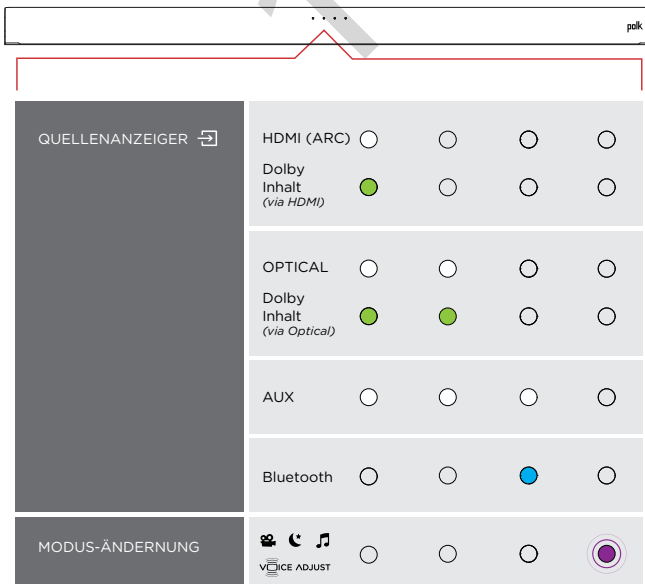

Optimieren Sie Ihr Hörerlebnis

Basssteuerung

Einstellen des Basslautstärke-Niveaus

Einfaches Einstellen der Basslautstärke für mehr oder weniger Bass.



Filmmodus

Verbessert die Audio-Wiedergabe in TV und Filmen.



Musikmodus

Verbessert das Audio, wenn immer Sie Musik hören, fernsehen oder Filme mit Musik anschauen.



Nachteffekt

Reduziert Bass- und Lautstärken-Dynamik bei gleichzeitiger Verbesserung der Sprachverständlichkeit bei geringer Lautstärke.



Kontrollieren Sie die Lautstärke des Lautstärkereglers

Isolieren und justieren Sie den Sprachkanalpegel, um klaren, scharfen Dialog wiederzugeben.

Musik Hören

So Richten Sie Bluetooth Ein

- Um *Bluetooth* zu aktivieren, drücken Sie die *Bluetooth*-Taste auf der Soundbar oder Fernbedienung. Ein blaues LED-Licht leuchtet auf.



- Gehen Sie zum *Bluetooth*-Gerät auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer und wählen Sie Polk Signa S2 aus. Das LED-Licht leuchtet blau, wenn das *Bluetooth* angeschlossen ist.

HINWEIS: Um die Kontrolle zu übernehmen, wenn ein anderes Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die *Bluetooth*-Taste.

So hören Sie Ihr Fernsehgerät wieder: Wenn Sie die *Bluetooth*-Funktion beendet haben, drücken Sie die Quellentaste auf der Soundbar oder der Fernbedienung (TV, AUX).

感谢您购买 Polk。若有任何疑问或者评论，请随时致电或者发邮件给我们。


技术援助

电子邮箱 polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


可以在 www.polkaudio.com 在线获取完整的用户手册

装箱内容

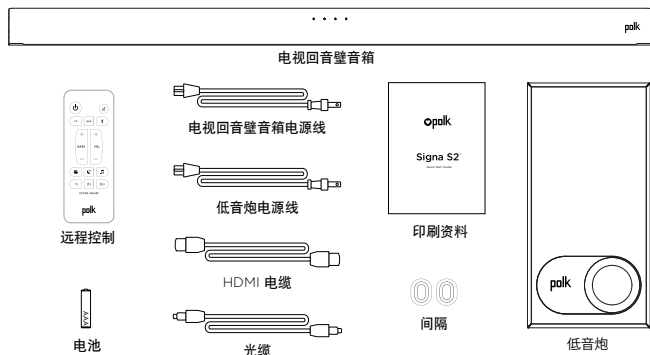


将您的Signa S2连接至您的电视

1. 您的电视机上是否有一个标有“ARC”的HDMI端口？

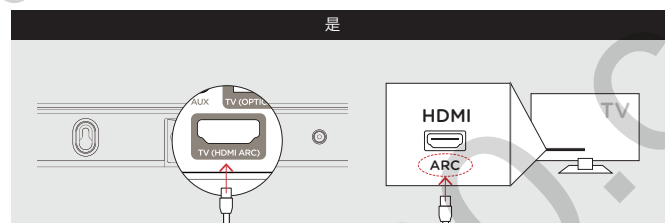

将随附的 HDMI 电缆连接到电视及条形音箱上标有“ARC”的HDMI 端口。

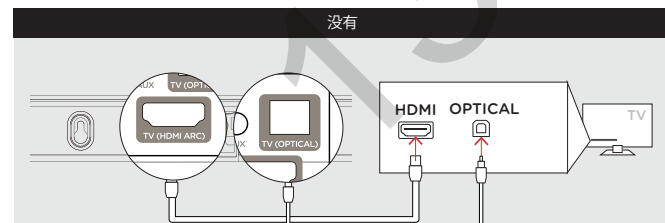


将连接电视机和条形音箱之间的光缆。

将随附的 HDMI 电缆连接到电视上任意可用的HDMI 端口，以及条形音箱上标有“TV ARC”端口。

注: HDMI (ARC) + 光学输出支持杜比5.1 解码。


2. 远程电池安装:
装入所提供的AAA电池。

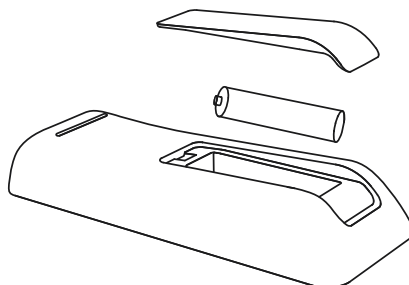

3. 将电视回音壁音箱电源线连接至一个交流电源插座



4. 放置好低音炮并连接至一个交流电源插座
(为了达到最佳效果，放置在与电视相同的墙上)

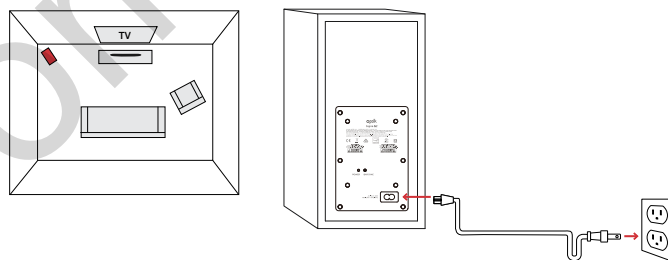

注意: Signa S2 电视回音壁音箱和无线低音炮在工厂预设为两者共同使用。若您的无线低音炮不再接收音频信号，请遵循这些指示重新创建连接:


1. 开启您的电视回音壁音箱。
2. 按住低音炮背面的Link 按钮 3秒
3. 同时长按电视回音壁音箱上的蓝牙 和音量 + 按钮5秒钟。

电视回音壁音箱会搜索连接，同时，电视回音壁音箱上的第一和第二个LED会断断续续地闪烁。当电视回音壁音箱和低音炮连接时，灯光会停止闪烁。若电视回音壁音箱和低音炮未能连接，则第一和第二个LED会一起闪烁5次。重复上述步骤以创建一个连接。

5. 开启您的电视回音壁音箱
按下电视回音壁音箱或者遥控器上的电源按钮。

注意: 确保电视内部扬声器关闭

遥控器

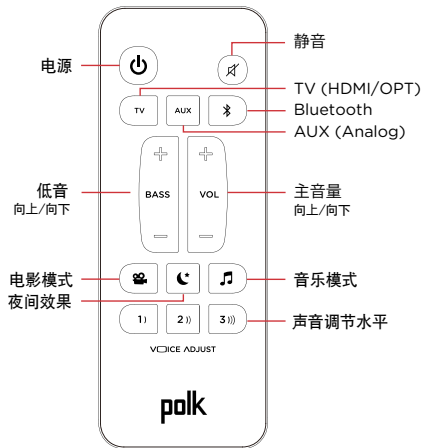

优化您的聆听体验

低音控制


控制低音音量水平

轻松调节低音音量以获得更多或者更少的冲击力。



电影模式

增强电视和电影中的音频再现

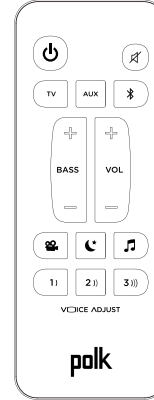

音乐模式

在您任何时候聆听音乐或者观看有音乐播放的电视或电影时增强音频。



Night Effect


在提高低音量聆听的语音可懂度的同时降低低音和音量力度。

VOICE ADJUST™

控制对话音量水平

隔离和调节语音通道水平，再现清晰、清脆的对话。

电视回音壁音箱顶部面板

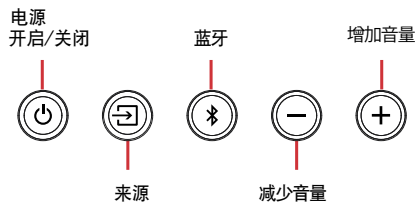

音乐聆听

如何设置蓝牙


1. 若要启用蓝牙，按电视回音壁音箱或者遥控器上的蓝牙按钮。条形音箱上会跳动一盏蓝色LED。



2. 前往您的手机、平板电脑或者计算机上的蓝牙设备部分，选择 Polk Signa S2。连接了蓝牙后，LED为纯蓝色光。


注意：若要在另一部设备连接时进行控制，按蓝牙按钮。

电视回音壁音箱背面面板

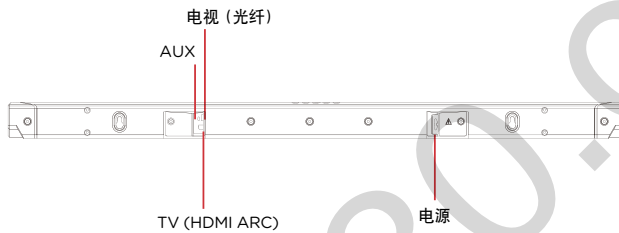

电视回音壁音箱LED

Signa S2 拥有一行水平LED灯，提供诸如来源、音量和聆听模式等的状态指示。

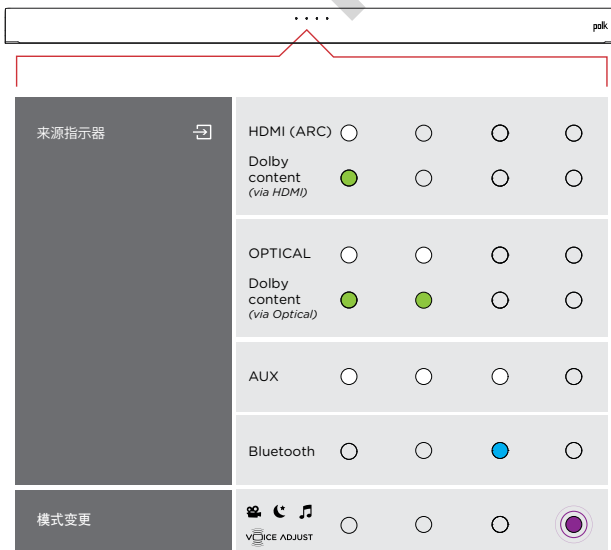

130.com.ua



1 Viper Way
Vista, CA 92081
800 377 7655
www.polkaudio.com

SU100001