



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



Усилитель

GTA 270

7 607 792 075

Руководство по установке и эксплуатации



www.blaupunkt.ru



BLAUPUNKT

Автотовары «130»

Введение

Поздравляем с приобретением высококлассного усилителя GTA! Выбрав модель GTA 270, Вы приняли решение в пользу высочайшего качества звучания Вашей аудиосистемы. Усилитель GTA можно подключить к уже установленной системе или использовать для комплектования новой – в любом случае Вы сразу почувствуете впечатляющее повышение качества звука.

Редакторы компании Blaupunkt постоянно работают над тем, чтобы сделать наши руководства по эксплуатации проще и понятнее. Если у Вас все же возникнут какие-либо вопросы, рекомендуем обращаться к продавцу или в авторизованный сервис Blaupunkt.

Совет:

Качество работы усилителя напрямую зависит от того, насколько корректно произведена его установка. Кроме того, правильный монтаж увеличивает производительность Вашей аудиосистемы в целом. Для установки усилителя GTA рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов; если Вы все же собираетесь монтировать усилитель самостоятельно, внимательно прочитайте это руководство и отведите для установки достаточное время.

И еще один совет, касающийся Вашего здоровья: слушая музыку в автомобиле, не забывайте, что длительное звуковое давление силой свыше 100 дБ может привести к необратимым повреждениям слуха вплоть до полной его потери. Современные высокопроизводительные аудиосистемы в сочетании с качественными конфигурациями динамиков позволяют достигать уровня громкости свыше 130 дБ.

Рекомендации по установке и подключению

Кабель усилителя должен быть оснащен предохранителем, установленным на расстоянии не более 30 см от аккумуляторной батареи, для защиты батареи в случае короткого замыкания между ней и усилителем (встроенный предохранитель усилителя защищает только сам усилитель, но не батарею автомобиля). **Во время монтажа и подключения следует отсоединить отрицательную клемму батареи.**

Одновременно соблюдайте все меры предосторожности, рекомендованные производителем Вашего автомобиля (касающиеся подушек безопасности, сигнализации, бортового компьютера, противоугонной системы).

Во избежание несчастного случая выходной каскад должен закрепляться профессионалом. Монтажная поверхность должна быть пригодной для крепления входящими в комплект болтами и достаточно прочной.

Убедитесь, что при сверлении крепежных отверстий не будут повреждены системы автомобиля (батарея, кабели, блок предохранителей).

Усилитель устанавливается в подходящем месте – например, под сиденьем или в багажнике (рис. 1).

Место установки должно быть сухим и с достаточной циркуляцией воздуха для охлаждения усилителя. Для отверстий с острыми краями применяйте кабельные каналы. Используйте динамики с сопротивлением 2-4 ом (см. таблицу и схему установки). Соблюдайте требования по допустимой нагрузке (музыкальной мощности). Не подсоединяйте динамики к заземлению; используйте только указанные разъемы. Поперечное сечение положительного и отрицательного кабелей должно составлять не менее 6 мм².

Усилитель GTA 270

Технические характеристики и варианты подключения динамиков

Сtereo-режим Максимальная мощность	2 x 150 Вт / 4 ом	Рис. 4, 4а
Моно-режим Максимальная мощность	1 x 400 Вт / 4 ом	Рис. 5
Сtereo-режим Максимальная мощность	2 x 200 Вт / 2 ом	Рис. 4, 4а
Сtereo-режим RMS-мощность	2 x 70 Вт / 4 ом	Рис. 4, 4а
Моно-режим RMS-мощность	1 x 200 Вт / 4 ом	Рис. 5
Сtereo-режим RMS-мощность	2 x 100 Вт / 2 ом	Рис. 4, 4а
Частотный диапазон	10 Гц - 26.000 Гц	
Отношение сигнал/шум	> 90 дБ	
Входная чувстви- тельность	0,1 - 8 В	
Фильтр Low Pass	40 - 250 Гц	
Фильтр High Pass	65 - 250 Гц	
Усиление низких частот	0-18 дБ	
Размеры ширина x высота x глубина (мм)	200 x 49 x 254	

Подключение положительного и отрицательного кабелей

Мы рекомендуем использовать кабели с поперечным сечением не менее 6 мм². Проведите стандартный положительный кабель к батарее и подключите через держатель предохранителя.

Для отверстий с острыми краями используйте кабельные каналы. Надежно прикрепите стандартный отрицательный кабель к какой-либо точке заземления, не проводящей помехи (болт или панель кузова) – не к отрицательному полюсу батареи! Контактную поверхность точки заземления следует зачистить до металла и покрыть графитной смазкой.

Встроенные предохранители

Встроенные предохранители усилителя защищают выходной каскад и электро-систему в целом в случае неисправности. При использовании сменных предохранителей никогда не переключайте их и не устанавливайте предохранители с более высоким номиналом.

Примеры подключения

Подключение электропитания

Рис. 2.

Подключение автомагнитолы с выходом Cinch

Рис. 3.

Подключение динамиков

Рис. 4.

Подсоединение Remote-разъема усилителя к выключаемому источнику напряжения +12 В

Это позволит включать и выключать усилитель при помощи выключателя аудиосистемы.

Регулятор уровня

Регулятор уровня позволяет привести входную чувствительность выходного каскада в соответствие с выходным напряжением выхода предусилителя Вашей аудиосистемы.

Важная информация:

При повороте регулятора уровня по часовой стрелке увеличивается входная чувствительность усилителя и, соответственно, его громкость. Однако это не регулятор громкости: при установке на максимум громкость не увеличивается, даже если на слух достигнутый эффект воспринимается именно так. Громкость повышается существенно сильнее, если пользоваться регулятором громкости автомагнитолы.

Подключение динамиков

(Если усилитель будет подключен в мостовом режиме, сразу переходите к разделу «Мостовое подключение динамиков»).

При подключении усилителя и динамиков (а также любого другого аудиоустройства) решающее значение для корректного воспроизведения низких частот имеет соблюдение полярности. Поэтому необходимо следить, чтобы положительный (+) разъем усилителя соединялся с положительным (+) разъемом динамика; тот же принцип соблюдается для отрицательных (-) разъемов. Кроме того, левый канал усилителя должен соединяться с левым динамиком и правый канал – с правым.

Подключение динамиков

(Если усилитель будет подключен в мостовом режиме, сразу переходите к разделу «Мостовое подключение динамиков»).

При подключении усилителя и динамиков (а также любого другого аудиоустройства) решающее значение для корректного воспроизведения низких частот имеет соблюдение полярности. Поэтому необходимо следить, чтобы положительный (+) разъем усилителя соединялся с положительным (+) разъемом динамика; тот же принцип соблюдается для отрицательных (-) разъемов. Кроме того, левый канал усилителя должен соединяться с левым динамиком и правый канал – с правым.

Внимание!

При мостовом подключении нагрузка на усилитель должна составлять не менее 4 ом. Более низкая нагрузка вызывает перегрев или отключение усилителя и может привести к необратимым повреждениям.

Установка типа и диапазона кроссовера

GTA 270 позволяет устанавливать тип кроссовера (Low Pass или High Pass) и частоту среза. Например, при подключении сабвуферной пары требуется настройка Low Pass (рис. 3). Частота среза зависит от частотного диапазона динамика (рекомендованный диапазон указан в руководстве к динамику).

Регулятор High Pass

Эта функция активна, когда переключатель находится в позиции Hi-Pass, и позволяет установить частоту среза. Пример: при значении параметра 65 Гц частотный диапазон усилителя составляет 65-26000 Гц.

Регулятор Low Pass

Эта функция активна, когда переключатель находится в позиции Hi-Pass, и позволяет установить частоту среза. Пример: при значении параметра 150 Гц частотный диапазон усилителя составляет 10-150 Гц.

Усиление низких частот (Bass Boost)

Регулятор Bass Boost позволяет настраивать воспроизведение низких частот. Диапазон регулировки составляет от 0 до +18 дБ.

Индикаторы состояния (POWER/PROTECTION)

Зеленый: усилитель включен, нормальный рабочий режим.

Красный: усилитель выключен автоматически вследствие обнаружения неисправности.

GTA 270

Рис. 1

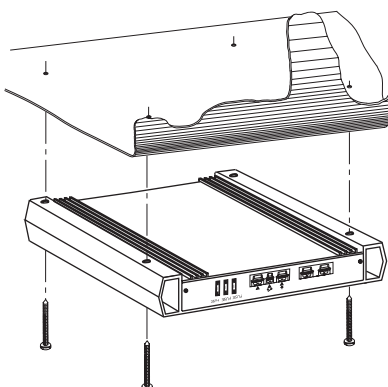


Рис. 2

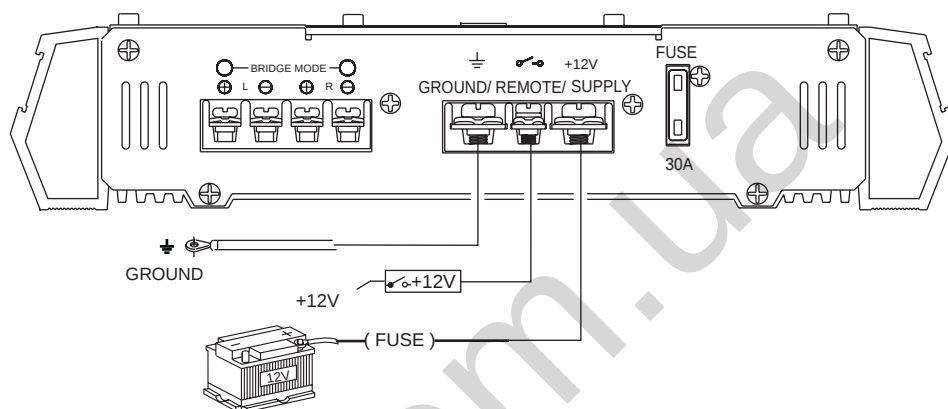


Рис. 3

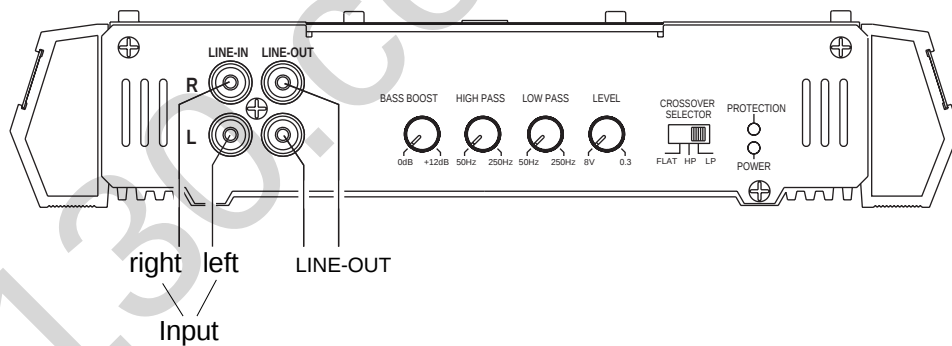


Рис. 4

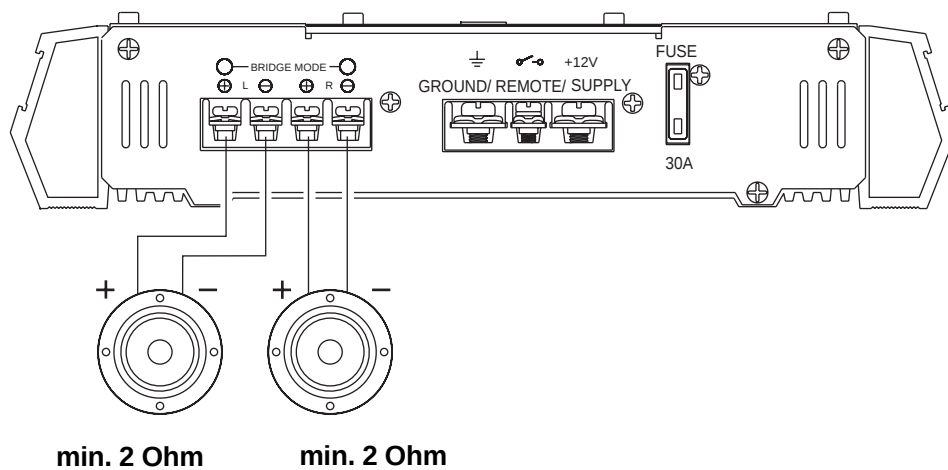


Рис. 4а


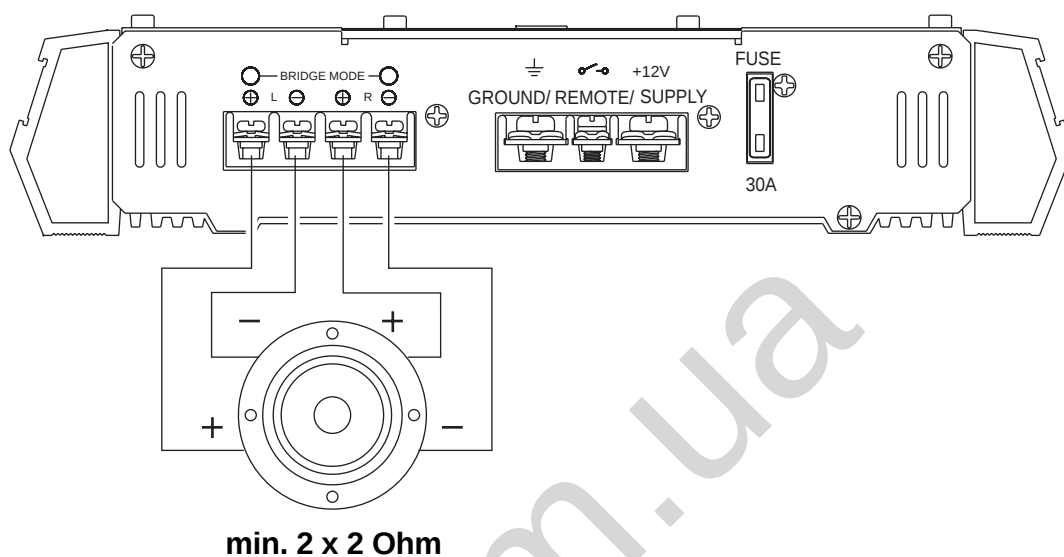


Рис. 5

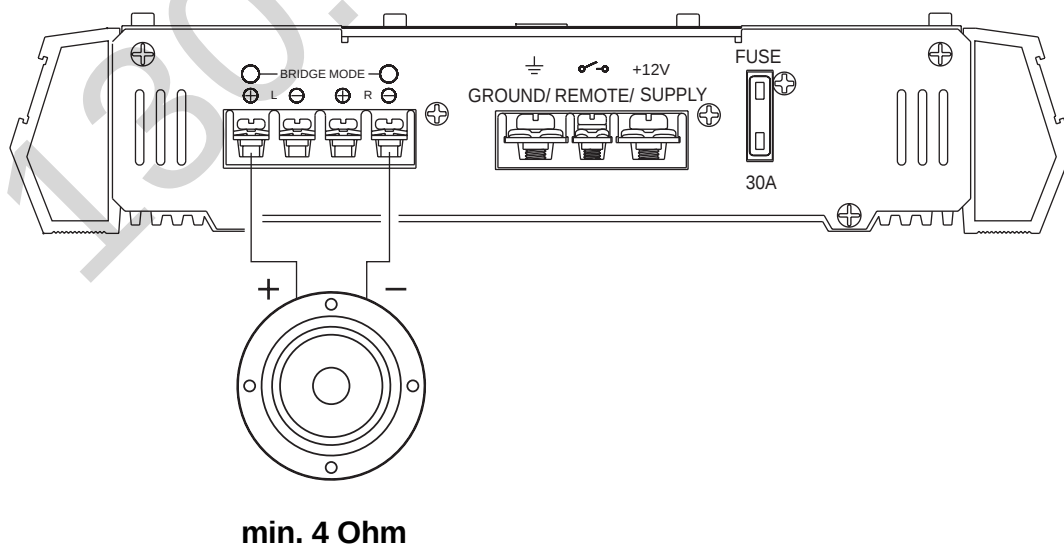

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Продавец

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Штамп магазина

Внимание!

Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Неправильно или неполностью заполненный гарантийный талон является недействительным.



BLAUPUNKT

Автотовары «130»

Уважаемые господа!

Благодарим вас за выбор продукции Блаупункт. Более 70 лет компания специализируется в области разработки и производства автомобильной аудио- и видеотехники. Наши передовые технологии и опыт реализованы в выбранном вами продукте.

Гарантийные обязательства.

При бережном обращении и использовании в соответствии с инструкцией техника прослужит вам долгие годы. В случае необходимости мы предоставляем возможность гарантийного (в течении одного года) и послегарантийного ремонта техники Блаупункт.

Ремонт выполняется бесплатно (гарантийный ремонт) при соблюдении следующих требований:

- обращение в течение одного года со дня приобретения техники;
- причиной дефекта не является нарушение правил эксплуатации или правил подключения техники. В противном случае, сервис обязан предоставить официальное письменное заключение о причинах отказа в гарантийном ремонте;
- наличие кассового чека и гарантийного талона, правильно и полностью (без исправлений) заполненного;
- возможность идентификации техники (заводской номер, артикул, наименование техники должны соответствовать данным, указанным в гарантийном талоне).

Обязательны все четыре условия.

Дата	Характер дефекта	Причина неисправности	Фамилия механика