



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
 (050) 462 0 130
 (063) 462 0 130
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров


АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

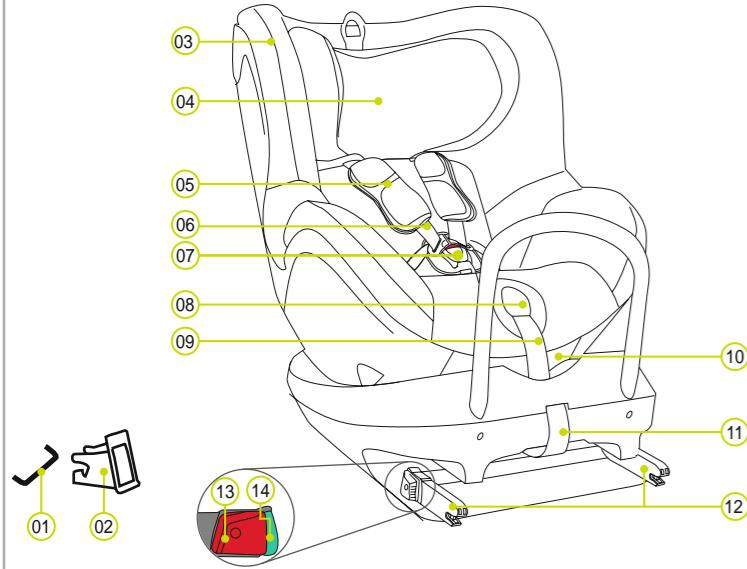

01 Точки крепления ISOFIX (в автомобиле)
02 Направляющие для фиксации ISOFIX
03 Чехол
04 Подголовник
05 Нагрудные накладки

06 Плечевые лямки
07 Замок ремня
08 Фиксатор натяжения
09 Регулировочная лямка
10 Кнопка наклона сиденья

11 Матерчатая петля
12 Запорные устройства
13 Кнопка фиксатора
14 Индикаторы ISOFIX
15 Отсек для принадлежностей
16 Основание DUALFIX² R
17 Опора
18 Кнопки регулировки
19 Индикатор опоры
20 Поворотная кнопка

BRITAX RÖMER Детское сиденье	Протестировано и сертифицировано согласно стандарту ECE* R 44/04
Группа	Вес тела
DUALFIX² R	0+ & 1 От 0 до 18 кг

*ECE = Европейский стандарт на оборудование для безопасной перевозки детей

ФУНКЦИЯ УДОБНОГО ДОСТУПА


Вращение сиденья DUALFIX² R на 360 ° упрощает процесс посадки ребенка в детское сиденье и высадки из него (функция удобного доступа).

Использование в положении против направления движения:

Группа 0+ (0–13 кг)
Группа 1 (9–18 кг)

- Нажмите серую кнопку вращения 20 и поверните сиденье на 90 ° в положение удобного доступа

ВНИМАНИЕ! Перед каждой поездкой проверьте фиксацию детского сиденья и убедитесь в том, что вращающаяся часть сиденья полностью зафиксирована.

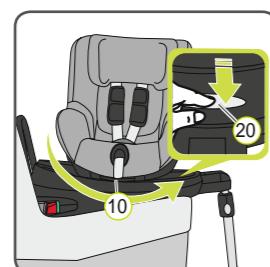

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 3341s46
E: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

T: +49 (0) 8221 3670-199/299
F: +49 (0) 8221 3670-210
E: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Следуйте предписаниям по использованию детских фиксирующих систем, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Сиденье можно использовать во всех автомобилях, оснащенных системами анкерного крепления ISOFIX. Узнать о том, какие автомобильные сиденья подходят для установки детских сидений для детей весом от 0 до 18 кг, можно из руководства по эксплуатации автомобиля.

Крепление сиденья с помощью системы ISOFIX и опоры предполагает использование дополнительных фиксирующих элементов, требующих отдельной проверки. Сиденье может использоваться только в автомобилях, перечисленных в прилагаемом списке типов автомобилей. Этот список постоянно обновляется. Последняя версия доступна на сайте www.britax-roemer.com.

Детское сиденье можно использовать следующим образом:


В положении по направлению движения	Да ¹⁾
В положении против направления движения	Да ¹⁾
С двух- или трехточечным ремнем безопасности автомобиля	Нет
На сиденьях с: креплениями ISOFIX (между поверхностью сиденья и спинки)	Да ²⁾

(Соблюдайте предписания, действующие в вашей стране)

1) По направлению движения: от 9 до 18 кг, против направления движения: от 0 до 18 кг

2) По направлению движения: от 9 до 18 кг : При наличии передней подушки безопасности: сдвиньте пассажирское сиденье назад до упора и следуйте указаниям в инструкции по эксплуатации автомобиля.

против направления движения: от 0 до 18 кг: Να μην χρησιμοποιείται στο κάθισμα του αυτοκινήτου, όταν αυτό διαθέτει αερόσακο!

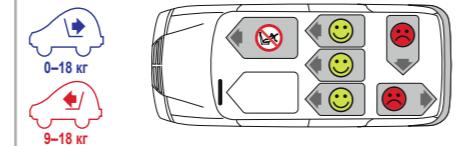

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

Уход за замком ремня

Для безопасности вашего ребенка крайне важно, чтобы замок ремня работал исправно. Причиной неисправности замка обычно являются загрязнения или посторонние объекты. Неисправности:

- Язычки замка очень медленно извлекаются после нажатия красной кнопки фиксатора.
- Язычки замка не фиксируются в закрытом положении (выскакивают обратно, если вы пытаетесь их вставить).
- Язычки замка вставляются до конца без слышимого щелчка.
- Язычки замка вставляются с усилием (вы чувствуете сопротивление).
- Замок открывается только со значительным усилием.

Устранение неисправностей

Промойте замок ремня безопасности, чтобы он снова мог нормально работать.

Очистка чехла


Используйте только оригинальные сменные чехлы BRITAX RÖMER, поскольку чехол для сиденья является неотъемлемой частью детского сиденья и играет важную роль в работе системы. Сменные чехлы для сидений можно приобрести у вашего продавца.

- Запрещается использовать детское сиденье без чехла.
- Чехол можно снимать и стирать в режиме деликатной машинной стирки (при 30 °C) с мягким моющим средством. Ознакомьтесь с инструкциями по стирке на ярлыке чехла.
- Очистку пластмассовых деталей следует производить в мыльной воде. Не применяйте агрессивные чистящие средства (такие как растворители).
- Ремни можно стирать в теплой мыльной воде.
- Нагрудные накладки можно стирать в теплой мыльной воде.

ВНИМАНИЕ! Никогда не снимайте язычки замка 21 с лямок ремня.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать детское сиденье без чехла.

Снятие чехла

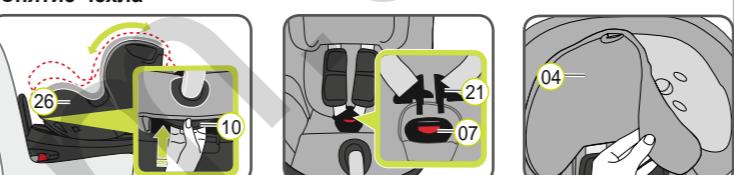

- Удерживая кнопку наклона сиденья 10, переместите корпус сиденья 26 вниз в вертикальное положение.
- Ослабьте лямки ремней, насколько это возможно.

3. Откройте замок ремня 07 (нажмите красную кнопку).

4. Установите подголовник 04 в самое нижнее положение.

5. Снимите чехол подголовника 04.

6. Откройте кнопки на левой и правой частях задней стороны чехла.

7. Отсоедините эластичный шов чехла под краем корпуса сиденья.

СОВЕТ: Начинайте с ручек по бокам сиденья и верхнего края корпуса сиденья.

8. Потяните чехол вверх через гнездо регулятора лямок.

9. Вытащите замок ремня 07 и конец лямки из чехла.


10. Потяните чехол немножко вверх и затем проденьте подголовник через прорезь 04.

Установка чехла:

Выполните все описанные операции в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что лямки не перекручены и правильно вложены в пазы для ремня в чехле.

Снятие нагрудных накладок:

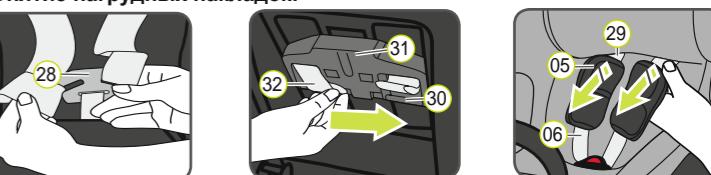

1. Ослабьте пятиточечный ремень детского сиденья, насколько это возможно. Отстегните плечевые лямки 06 от соединительной детали 28 с задней стороны сиденья.

2. Протяните снизу нагрудные накладки 05 и обе плечевые лямки 06 вперед через пазы 29 (передняя часть сиденья).

3. Снимите петли ремней 32 с пластмассовых продольных элементов 30 регулятора положения плечевых ремней по высоте 31.

4. Протяните нагрудные накладки 05 вперед через пазы 29 .

5. Снимите нагрудные накладки 05 с плечевых лямок 06.

Установка нагрудных накладок:

Выполните все описанные операции в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте детское сиденье без правильных установленных плечевых накладок.

0 – 18 kg

9 – 18 kg

0 ~ 4 года

britax
römer

DUALFIX² R

Инструкции для пользователя

RU



EAT

20/02
000032107

⚠ Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями и всегда храните их под рукой в предназначенном для этого отсеке на детском сиденье.

⚠ Для защиты всех пассажиров автомобиля:

- В случае непредвиденной остановки или аварии люди, не пристегнутые ремнями безопасности, или предметы, не закрепленные должным образом, могут нанести травмы остальным пассажирам. Поэтому всегда проверяйте следующее...
- Спинки автомобильных сидений должны быть зафиксированы (например, фиксатор на складном заднем сиденье должен быть защелкнут).
 - Все тяжелые или острые предметы в автомобиле (например, на полке багажника) должны быть закреплены.
 - Все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
 - Детское сиденье всегда должно быть зафиксировано крепежной системой ISOFIX, даже если ребенка нет в сиденье.

⚠ Для защиты вашего ребенка:

- Чем более плотно ремни прилегают к телу ребенка, тем в большей безопасности он находится.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автомобиле в детском сиденье.

- Использование на заднем сиденье:**
Сместите переднее сиденье вперед настолько, чтобы ноги вашего ребенка не могли удариться о спинку переднего сиденья (во избежание травмирования).
- Детское сиденье может значительно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей. Внимание: кожа ребенка очень чувствительна. Нагрев сиденья может привести к ожогам. Оберегайте детское сиденье от длительного воздействия прямых солнечных лучей, когда оно не используется.
- Разрешайте ребенку входить в автомобиль и выходить из него только со стороны тротуара.
- Делайте остановки во время длительных поездок, чтобы ребенок мог побегать и поиграть.

⚠ Для защиты вашего автомобиля:

Некоторые покрытия автомобильных сидений из деликатных материалов (например, велюр, кожа и т. д.) изнашиваются при использовании детского сиденья. Для оптимальной защиты покрытия сидений мы рекомендуем использовать специальное приспособление для защиты автомобильных сидений BRITAX RÖMER, которое можно приобрести дополнительно.

УСТАНОВКА

Подготовка




- Если ваш автомобиль по умолчанию не оборудован направляющими для фиксации ISOFIX, установите две направляющие (02), входящие в комплект поставки детского сиденья* (прорезями на передней стороне вверх), на две точки крепления ISOFIX (01) вашего автомобиля.

СОВЕТ: Точки крепления системы ISOFIX расположены между поверхностью и спинкой автомобильного сиденья.


- Переместите подголовник на автомобильном сиденье в верхнее положение.

* Направляющие для фиксации упрощают установку детского сиденья с помощью точек крепления ISOFIX и предотвращают повреждение покрытия сиденья. Если они не используются, их следует снять и хранить в безопасном месте. На автомобилях с сиденьями со складной спинкой направляющие для фиксации необходимо снимать до того, как спинка будет сложена.


Причиной проблем, как правило, становятся загрязнения или посторонние объекты на направляющих для фиксации и крючках. Чтобы устранить их, следует удалить грязь или посторонние объекты.

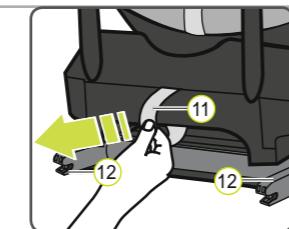


- Потяните за серую матерчатую петлю (11), чтобы выдвинуть оба запорных устройства (12).
- Разместите детское сиденье на сиденье автомобиля в положении против направления движения.

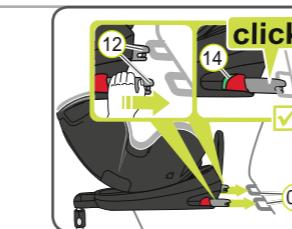


- Удерживая детское сиденье обеими руками, плотно вставьте два запорных устройства (12) в направляющие для фиксации (02), пока они не зафиксируются с обеих сторон со щелчком. С обеих сторон должны быть видны зеленые индикаторы ISOFIX (14).
- ВНИМАНИЕ!** Если запорные устройства зафиксированы правильно, оба индикатора ISOFIX (14) должны быть зеленого цвета.

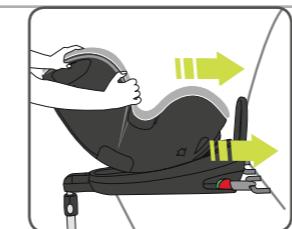

- С усилием сдвиньте детское сиденье назад до упора.

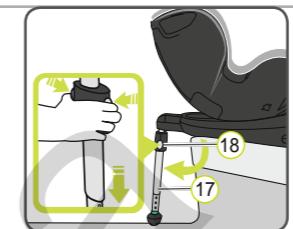

- Максимально выдвиньте опору (17) из задней части детского сиденья.
- Нажмите обе кнопки регулировки (18) и выдвигайте опору (17) до тех пор, пока она не зафиксируется на полу автомобиля.

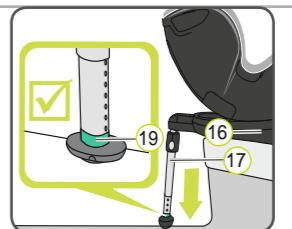

- Индикатор опоры (19) должен быть полностью зеленого цвета

ВНИМАНИЕ! Опора (17) не должна быть подвешена в воздухе или опираться на другие предметы. Так же убедитесь в том, что опора (17) не приподнимает основание сиденья DUALFIX® R (16) над поверхностью сиденья автомобиля.




- Покачайте детское сиденье, чтобы проверить надежность крепления, и убедитесь в том, что оба индикатора ISOFIX (14) полностью зеленые.

→ Теперь автомобильное детское сиденье полностью установлено


- Следуйте указаниям из раздела «ПОСАДКА И ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА».

ПОСАДКА И ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА

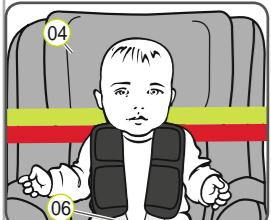


Правильно отрегулированный подголовник (04) обеспечивает оптимальную защиту ребенка на сиденье: Подголовник (04) должен быть отрегулирован таким образом, чтобы плечевые лямки (06) находились на том же уровне, что и плечи ребенка, или немного выше.


► Плечевые лямки (06) не должны находиться за спиной ребенка, на высоте его ушей или выше.

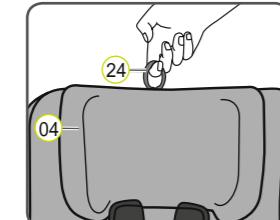


- Потяните регулировочное кольцо (24) подголовника (04) вверх.
- Сдвиньте подголовник (04) до достижения нужной высоты плечевых лямок и проверьте надежность его фиксации, плавно опустив подголовник (04) вниз.

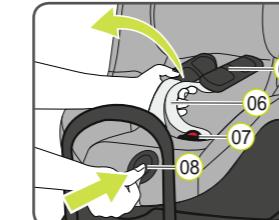

- Откройте замок ремня (07) (нажмите красную кнопку)
- Нажмите фиксатор натяжения (08) и одновременно потяните обе плечевые лямки (06) вперед. Не тяните за плечевые накладки (05).
- Усадите ребенка в детское сиденье.
- Соедините два язычка замка (21) вместе и сцепите их до того, как вставите в замок ремня (07). Должен быть слышен щелчок.
- Тяните регулировочную лямку (09) до тех пор, пока лямки ремня не будут ровно и плотно прилегать к телу вашего ребенка.
- ВНИМАНИЕ!** Вытяните регулировочную лямку вперед.
- ВНИМАНИЕ!** Набедренные лямки (22) должны располагаться как можно ниже на бедрах вашего ребенка.

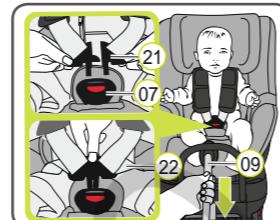

ПОЗИЦИИ НАКЛОНА СПИНКИ

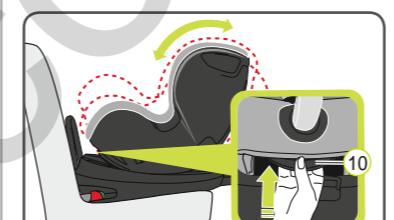


Сиденье DUALFIX® R может фиксироваться в нескольких положениях. Вы можете изменять положение наклона спинки, когда ребенок находится в сиденье.

Максимально откинутое (лежачее) положение оптимально подходит для комфорта сна.

Чтобы сменить положение, удерживайте кнопку наклона (10) и переставьте сиденье в нужное положение.


ВКЛАДЫШ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ

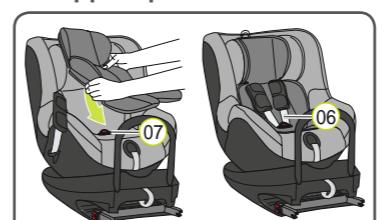

Не входит в комплект поставки, заказывается в качестве принадлежности и особенно рекомендуется маленьким детям.


Эта вставка была разработана специально для новорожденных. Амортизирующая набивка из пено-пластика обеспечивает особую защиту и максимальный комфорт для вашего малыша. Уменьшенная поверхность сиденья позволяет ребенку лежать в более комфортном и эргономичном положении.

ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ + СМЕНА ГРУППЫ

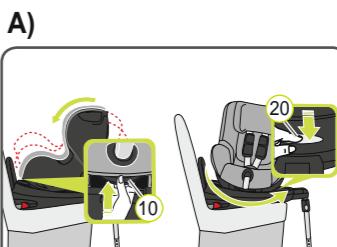

- A) Переключение из положения против направления движения в положение по направлению движения:

- Нажмите серую кнопку вращения (20) и поверните сиденье в направлении движения.

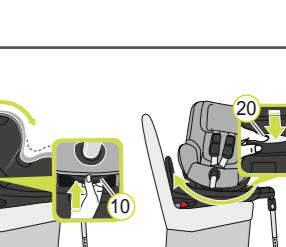

- B) Переключение из положения по направлению движения в положение против направления движения:

- Нажмите серую кнопку вращения (20) и поверните сиденье против направления движения.

ВНИМАНИЕ! Перед каждой поездкой попытайтесь повернуть сиденье в обе стороны и убедитесь в том, что сиденье соответствует группе, в которую входит ваш ребенок, и что оно установлено в правильном положении.

ВНИМАНИЕ! Не используйте детское сиденье в положении по направлению движения, если ребенок весит менее 9 кг.

ВНИМАНИЕ! Перед каждой поездкой попытайтесь повернуть сиденье в обе стороны и убедитесь в том, что его вращающаяся часть полностью зафиксирована.

ВНИМАНИЕ! Перед каждой поездкой попытайтесь повернуть сиденье в обе стороны и убедитесь в том, что его вращающаяся часть полностью зафиксирована.

⚠ Для безопасности вашего ребенка перед каждой поездкой убедитесь в том, что...

- детское сиденье зафиксировано запорными устройствами ISOFIX (12) в точках крепления системы ISOFIX (01) по обеим сторонам и оба индикатора ISOFIX (14) полностью зеленые;
- детское сиденье надежно закреплено;
- опора надежно зафиксирована на полу автомобиля и индикатор опоры (19) имеет зеленый цвет;
- ремни детского сиденья плотно прилегают к телу, не причиняя ребенку неудобств;
- плечевые лямки (06) правильнонатянуты и не перекручены;
- плечевые накладки (05) правильно расположены на теле ребенка;
- язычки замка (21) зафиксированы в замке ремня (07).

⚠ ВНИМАНИЕ! Если ребенок пытается открыть кнопки фиксатора ISOFIX (13) или замок ремня (07) остановите автомобиль при первой же возможности. Убедитесь в том, что детское сиденье правильно закреплено и что ребенок надежно зафиксирован. Расскажите ребенку о возможных опасностях.

Снятие детского сиденья с системой ISOFIX

- Нажмите обе кнопки регулировки (18) и полностью сложите нижнюю часть опоры (17), чтобы она оказалась внутри верхней части. Отпустите кнопки регулировки (18), чтобы зафиксировать опору в этом положении
- Нажмите зеленый индикатор ISOFIX (14) и красную кнопку фиксации (13) на двух запорных устройствах (12) в направлении друг к другу. Запорные устройства (12) будут разъединены.
- Задвиньте запорные устройства ISOFIX (12) обратно в корпус сиденья (26)

→ При задвигании запорных устройств будет слышен звук трещотки.

СОВЕТ: Запорные устройства защищены от повреждений, если они задвинуты в основание сиденья.

⚠ ВНИМАНИЕ! Уберите детское сиденье из автомобиля. Запрещается перевозить детское сиденье в автомобиле, если оно не закреплено должным образом.