



ТЕЛЕФОНИ

(044) 338-0-130
(050) 332-0-130
(063) 577-0-130
(067) 353-0-130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE
km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники
• Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
• Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірвальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
• Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>


Ajax GlassProtect

Бездровий датчик розбиття скла

GlassProtect – бездротовий датчик, який виявляє розбиття скла на відстані до 9 метрів. До системи безпеки Ajax приєднується через захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку – до 1000 метрів за відсутності перешкод. Працює до 5 років від батареї і використовується всередині приміщень.

ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про GlassProtect. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником користувача на сайті: ajax.systems/ua/support/devices/glassprotect

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

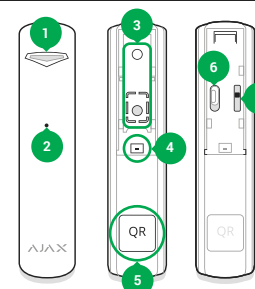

- 1 - Світловий індикатор.
- 2 - Отвір мікрофона.
- 3 - Кріпильна панель SmartBracket.
- 4 - Роз'єм підключення зовнішнього датчика.
- 5 - QR код.
- 6 - Вимикач пристрою.
- 7 - Кнопка тампера.

ПРИЄДНАННЯ І НАЛАШТУВАННЯ


Датчик підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть датчик в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедури підключення.

До GlassProtect можна приєднати дротовий датчик з типом контакту NC за допомогою виносної клеми. Для виведення проводу з корпусу GlassProtect виламайте заглушку.

Перш ніж використовувати приєднаний до клеми зовнішній датчик, активуйте його в налаштуваннях GlassProtect.

Для приєднання датчика до сторонньої охоронної централі за допомогою модуля інтеграції Ajax uartBridge або Ajax osBridge Plus, дотримуйтесь рекомендацій інструкції відповідного пристрою.

Якщо датчик розташований у приміщенні, яке потребує цілодобового контролю, увімкніть режим «Завжди активний» – GlassProtect буде спрацьовувати при виявленні розбиття скла, навіть якщо система не поставлена на охорону.



При виборі місця встановлення GlassProtect врахуйте дальність виявлення розбиття скла (9 метрів) та наявність у приміщенні об'єктів, які перешкоджають проходженню звуку та радіосигналу.

Не встановлюйте датчик:

1. За межами приміщення (на вулиці).
2. Поруч із сиренами та сповісучачами.
3. На протязі та в місцях зі швидкою циркуляцією повітря (вентилятори).
4. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які викликають загасання радіосигналу або які екранують його.
5. У приміщеннях з температурою і вологістю, які виходять за межі допустимих.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу і зону виявлення в додатку Ajax Security System протягом не менше хвилини. Тести покажуть якість з'єднання датчика з хабом і підтвердять правильність вибору місця встановлення.

Статус індикатора	Рівень сигналу
Світлиться, перериваючись раз на 1.5 секунди	Відмінний рівень сигналу
Мігає 5 разів на секунду	Добрий рівень сигналу
Мігає 2 рази на секунду	Поганий рівень сигналу
Короткочасно засвічується раз на 1.5 секунди	Немає сигналу

GlassProtect налаштований на визначення характерного звуку розбиття скла, який складається із низькочастотного удару та високочастотного дзвону осколків. Датчик не реагує на хлопки.

Мікрофон датчика GlassProtect повинен розміщуватися відносно вікна (вікон) під кутом не більше 90 градусів. Впевніться в тому, що штори, рослини, меблі або інші предмети не закривають отвір мікрофона. Якщо вікно завішене щільними шторами, розмістіть датчик між ними та вікном.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Використовуючи комплектні шурупи або інші не менш надійні засоби кріплення, закріпіть панель SmartBracket на поверхні у двох точках фіксації.
2. Надягніть датчик на панель – однократне миготіння світлодіоду підтвердить, що тампер спрацював.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. GlassProtect.
2. Монтажний комплект.
3. Елемент живлення CR123A (попередньо встановлений).
4. Коротка інструкція «Автотовари «130»

Чутливий елемент	Електретний мікрофон
Дальність виявлення розбиття	До 9 м
Кут охоплення мікрофона	180°
Захист тампером	Наявний
Діапазон частот	868.0–868.6 мГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 20 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 1000 м (за відсутності перешкод)
Роз'єм для підключення дротових датчиків	В наявності, NC
Живлення	1 батарея CR123A, 3В
Строк роботи від елемента живлення	До 5 років
Діапазон робочих температур	Від 0°C до +50°C
Робоча вологість	До 90%
Габарити	Ø20x90 мм
Вага	30 г

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрій Ajax Systems Inc. діє 2 роки після купівлі й не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спершу звернутися до служби підтримки – у половині випадків технічні питання може бути вирішено віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань – на сайті: ajax.systems/ru/warranty

Угода користувача: ajax.systems/ru/end-user-agreement

Технічна підтримка: support@ajax.systems

Виробник:
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аякс»
04073, Україна, м.Київ, вул. Скляренка, 5
На замовлення Ajax Systems Inc.