



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

9-36 kg

9 місяців – 12 років

≤18 kg

Положення ЄЕК ООН №R44

Sanderling-Fix

ПОСІБНИК

КОРИСТУВАЧА

UK

5107021 20/10

1 огляд продукту

1. Підголівник

2. 5-Точковий Ремінь Безпеки

3. Якірний Ремінь

4. Регулювання Якірного Ременя

5. Верхнє Кільце Для Якірного Ременя

6. Кріплення ISOFIX

7. Кнопка з Блокуванням ISOFIX

8. Важіль Індикатору ISOFIX

9. Фіксатор ISOFIX

10. 5-Точковий Регулювальний Ремінь

11. Кнопка Регулювання Ременю

12. Застібка 5-Точкового Ременю Безпеки

13. Направляюча Поясного Ременю

14. Плечовий Ремінь

15. Направляюча Плечевого Ременю Безпеки

16. Регулювання Підголівника

17. Спинка

18. Захисний Чохол для Спинки

19. Петля Регулювання ISOFIX

20. Направляючі Вставки ISOFIX

21. Точка Кріплення (Автомобільна) ISOFIX

22. Основа Сидіння

23. Integrated Side Impact Protection

2 ВСТУП

Дякуємо за вибір AVOVA Sanderling-Fix для забезпечення безпечної подорожі вашої дитини. Крісло було розроблено, протестовано та сертифіковано відповідно до вимог ЄЕК ООН R44, Розширена система безпеки для дітей.

Знак схвалення **E** (в колі) та номер офіційного затвердження розташовані на помаранчевій сертифікованій етикетці (стікер на дитячому кріслі). Дитяче сидіння розраховане на дитину вагою 9-36 кг, приблизно від 9 місяців до 12 років. Важливо, щоб ви прочитали цей посібник користувача ДО встановлення вашого дитячого крісла. Неправильне встановлення та/або неправильне використання крісла може поставити під загрозу життя вашої дитини. Цей посібник користувача повинен зберігатися за захисним чохлам для спинки **18** щоб користувачі могли посилатися на неї в будь-який час.

В посібнику користувача використовуються наступні символи:

НЕБЕЗПЕКА НЕБЕЗПЕКА вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до серйозних травм та смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до серйозних травм та смерті.

УВАГА УВАГА вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до травм легкої або середньої тяжкості.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

НЕБЕЗПЕКА Автомобільне крісло AVOVA Sanderling-Fix схвалене для дитини вагою 9-36 кг повернене у напрямку вперед.

Вагова категорія	Тип установки	Встановити з	Вага Дитини	ISOFIX Клас Розміру
I	Універсальна	ISOFIX + Якірний Ремінь	9-18 кг	B1
II, III	Універсальна	3-Точковий Ремінь	15-36 кг	
II, III	Напів-універсальна	3-Точковий Ремінь + ISOFIX	15-36 кг	

НЕБЕЗПЕКА AVOVA Sanderling-Fix – це універсальне дитяче крісло, встановлене в автомобільних транспортних засобах з системою ISOFIX та Якірним Ременем для дітей вагою від 9 до 18 кг, і сумісне з більшістю, але не з усіма сидіннями для автомобілів. Прочитайте посібник про ваш транспортний засіб про систему ISOFIX. Для відповідних позицій у вашому транспортному засобі, будь ласка, ознайомтеся з посібником вашого транспортного засобу та нашим списком типів транспортних засобів.

3 УСТАНОВКА

підготовка

НЕБЕЗПЕКА НЕ використовуйте дитяче крісло більше 12 років. Через зношуваність, якість матеріалу може змінюватись.

НЕБЕЗПЕКА Якщо виникнуть сумніви, зверніться до виробника дитячих крісел або роздрібного продавця.

УВАГА Автомобільні сидіння можуть мати зношений вигляд під час використання дитячого крісла. Для уникнення цього, слід використовувати чохлам для автомобільних сидінь.

НЕБЕЗПЕКА Переконайтеся, що всі пасажирів проінформовані про те, як звільнити вашу дитину у випадку надзвичайної ситуації.

НЕБЕЗПЕКА Переконайтеся, що багаж та інші предмети надійно закріплені. Незакріплений багаж може призвести до серйозних травм дітей та дорослих у випадку аварії.

УВАГА Не використовуйте агресивні засоби для чищення, які можуть спричинити пошкодження матеріалів дитячого крісла.

НЕБЕЗПЕКА AVOVA радить, що дитячі крісла не слід купувати або продавати у стокових магазинах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ вдома. Не використовуйте в домашніх умовах, крісла повинні використовуватися лише в автомобільному транспорті.

1. Потягніть за нижню частину петлі регулювання ISOFIX **19**, щоб витягнути Кріплення ISOFIX **6** з основи дитячого крісла **22**, поки Кріплення ISOFIX будуть розташовані ззовні.

2. Відкрийте Захисний Чохол для Спинки **18** за Спинкою **17** дитячого крісла. Дістаньте Якірний Ремінь **3** та закрийте Захисний Чохол для Спинки.

3. Розташуйте Sanderling-Fix на підходящому автомобільному кріслі. Розмістіть Якірний Ремінь позаду автомобільного крісла.

4. Натисніть на одне з кріплень ISOFIX **6** для з'єднання з точкою кріплення ISOFIX **21** з характерним звуком клацання. Повторіть дію для іншого кріплення для з'єднання обох кріплень ISOFIX.

5. Зафіксуйте Фіксатор ISOFIX **9** на з передньої сторони Основи дитячого сидіння **22**. Рухайте дитяче крісло щільно вперед до спинки автомобільного сидіння, на скільки це можливо, доки воно не стане впритул до спинки автомобільного сидіння.

6. Утримуйте кнопку на Регулюванні Якірного Ременю **4** та витягніть Якірний Ремінь. Покладіть Якірний Ремінь на задню частину автомобільного сидіння на верх підголівника автомобільного сидіння або під підголівник автомобільного сидіння.

7. Приєднайте Верхнє Кільце Якірного Ременю **5** на Точку Кріплення Якірного Ременю транспортного засобу. Ваше Верхнє Кільце Якірного Ременю транспортного засобу розміщене в положенні на малюнку. Якщо маєте сумніви, прочитайте ваше керівництво транспортного засобу.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

4. Натисніть на одне з кріплень ISOFIX **6** для з'єднання з точкою кріплення ISOFIX **21** з характерним звуком клацання. Повторіть дію для іншого кріплення для з'єднання обох кріплень ISOFIX.

5. Зафіксуйте Фіксатор ISOFIX **9** на з передньої сторони Основи дитячого сидіння **22**. Рухайте дитяче крісло щільно вперед до спинки автомобільного сидіння, на скільки це можливо, доки воно не стане впритул до спинки автомобільного сидіння.

6. Утримуйте кнопку на Регулюванні Якірного Ременю **4** та витягніть Якірний Ремінь. Покладіть Якірний Ремінь на задню частину автомобільного сидіння на верх підголівника автомобільного сидіння або під підголівник автомобільного сидіння.

7. Приєднайте Верхнє Кільце Якірного Ременю **5** на Точку Кріплення Якірного Ременю транспортного засобу. Ваше Верхнє Кільце Якірного Ременю транспортного засобу розміщене в положенні на малюнку. Якщо маєте сумніви, прочитайте ваше керівництво транспортного засобу.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

9. Зеліні індикатори повинні бути видимими на Регулюванні Якірного Ременю, коли Якірний Ремінь правильно натягнутий.

4. Натисніть на одне з кріплень ISOFIX **6** для з'єднання з точкою кріплення ISOFIX **21** з характерним звуком клацання. Повторіть дію для іншого кріплення для з'єднання обох кріплень ISOFIX.

5. Зафіксуйте Фіксатор ISOFIX **9** на з передньої сторони Основи дитячого сидіння **22**. Рухайте дитяче крісло щільно вперед до спинки автомобільного сидіння, на скільки це можливо, доки воно не стане впритул до спинки автомобільного сидіння.

6. Утримуйте кнопку на Регулюванні Якірного Ременю **4** та витягніть Якірний Ремінь. Покладіть Якірний Ремінь на задню частину автомобільного сидіння на верх підголівника автомобільного сидіння або під підголівник автомобільного сидіння.

7. Приєднайте Верхнє Кільце Якірного Ременю **5** на Точку Кріплення Якірного Ременю транспортного засобу. Ваше Верхнє Кільце Якірного Ременю транспортного засобу розміщене в положенні на малюнку. Якщо маєте сумніви, прочитайте ваше керівництво транспортного засобу.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

9. Зеліні індикатори повинні бути видимими на Регулюванні Якірного Ременю, коли Якірний Ремінь правильно натягнутий.

5. Зафіксуйте Фіксатор ISOFIX **9** на з передньої сторони Основи дитячого сидіння **22**. Рухайте дитяче крісло щільно вперед до спинки автомобільного сидіння, на скільки це можливо, доки воно не стане впритул до спинки автомобільного сидіння.

6. Утримуйте кнопку на Регулюванні Якірного Ременю **4** та витягніть Якірний Ремінь. Покладіть Якірний Ремінь на задню частину автомобільного сидіння на верх підголівника автомобільного сидіння або під підголівник автомобільного сидіння.

7. Приєднайте Верхнє Кільце Якірного Ременю **5** на Точку Кріплення Якірного Ременю транспортного засобу. Ваше Верхнє Кільце Якірного Ременю транспортного засобу розміщене в положенні на малюнку. Якщо маєте сумніви, прочитайте ваше керівництво транспортного засобу.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

9. Зеліні індикатори повинні бути видимими на Регулюванні Якірного Ременю, коли Якірний Ремінь правильно натягнутий.

5. Зафіксуйте Фіксатор ISOFIX **9** на з передньої сторони Основи дитячого сидіння **22**. Рухайте дитяче крісло щільно вперед до спинки автомобільного сидіння, на скільки це можливо, доки воно не стане впритул до спинки автомобільного сидіння.

6. Утримуйте кнопку на Регулюванні Якірного Ременю **4** та витягніть Якірний Ремінь. Покладіть Якірний Ремінь на задню частину автомобільного сидіння на верх підголівника автомобільного сидіння або під підголівник автомобільного сидіння.

7. Приєднайте Верхнє Кільце Якірного Ременю **5** на Точку Кріплення Якірного Ременю транспортного засобу. Ваше Верхнє Кільце Якірного Ременю транспортного засобу розміщене в положенні на малюнку. Якщо маєте сумніви, прочитайте ваше керівництво транспортного засобу.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

9. Зеліні індикатори повинні бути видимими на Регулюванні Якірного Ременю, коли Якірний Ремінь правильно натягнутий.

5. Зафіксуйте Фіксатор ISOFIX **9** на з передньої сторони Основи дитячого сидіння **22**. Рухайте дитяче крісло щільно вперед до спинки автомобільного сидіння, на скільки це можливо, доки воно не стане впритул до спинки автомобільного сидіння.

6. Утримуйте кнопку на Регулюванні Якірного Ременю **4** та витягніть Якірний Ремінь. Покладіть Якірний Ремінь на задню частину автомобільного сидіння на верх підголівника автомобільного сидіння або під підголівник автомобільного сидіння.

7. Приєднайте Верхнє Кільце Якірного Ременю **5** на Точку Кріплення Якірного Ременю транспортного засобу. Ваше Верхнє Кільце Якірного Ременю транспортного засобу розміщене в положенні на малюнку. Якщо маєте сумніви, прочитайте ваше керівництво транспортного засобу.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

9. Зеліні індикатори повинні бути видимими на Регулюванні Якірного Ременю, коли Якірний Ремінь правильно натягнутий.

5. Зафіксуйте Фіксатор ISOFIX **9** на з передньої сторони Основи дитячого сидіння **22**. Рухайте дитяче крісло щільно вперед до спинки автомобільного сидіння, на скільки це можливо, доки воно не стане впритул до спинки автомобільного сидіння.

6. Утримуйте кнопку на Регулюванні Якірного Ременю **4** та витягніть Якірний Ремінь. Покладіть Якірний Ремінь на задню частину автомобільного сидіння на верх підголівника автомобільного сидіння або під підголівник автомобільного сидіння.

7. Приєднайте Верхнє Кільце Якірного Ременю **5** на Точку Кріплення Якірного Ременю транспортного засобу. Ваше Верхнє Кільце Якірного Ременю транспортного засобу розміщене в положенні на малюнку. Якщо маєте сумніви, прочитайте ваше керівництво транспортного засобу.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

9. Зеліні індикатори повинні бути видимими на Регулюванні Якірного Ременю, коли Якірний Ремінь правильно натягнутий.

5. Зафіксуйте Фіксатор ISOFIX **9** на з передньої сторони Основи дитячого сидіння **22**. Рухайте дитяче крісло щільно вперед до спинки автомобільного сидіння, на скільки це можливо, доки воно не стане впритул до спинки автомобільного сидіння.

6. Утримуйте кнопку на Регулюванні Якірного Ременю **4** та витягніть Якірний Ремінь. Покладіть Якірний Ремінь на задню частину автомобільного сидіння на верх підголівника автомобільного сидіння або під підголівник автомобільного сидіння.


7. Приєднайте Верхнє Кільце Якірного Ременю **5** на Точку Кріплення Якірного Ременю транспортного засобу. Ваше Верхнє Кільце Якірного Ременю транспортного засобу розміщене в положенні на малюнку. Якщо маєте сумніви, прочитайте ваше керівництво транспортного засобу.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

8. Потягніть вільний кінець Якірного Ременю **3** для його послаблення.

9. Зеліні індикатори повинні бути видимими на Регулюванні Якірного Ременю, коли Якірний Ремінь правильно натягнутий.


4 РЕГУЛЮВАННЯ НАХИЛУ

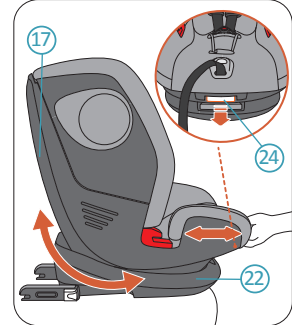

Sanderling-Fix має 3 положення нахилу. Для регулювання положення нахилу, натисніть Кнопку регулювання нахилу (24) та посуňte Корпус дитячого крісла (17) натискаючи та тягнувши його вперед та назад до Корпусу дитячого крісла (22).

⚠ НЕБЕЗПЕКА Використовуйте лише вертикальне положення у напрямі вперед, коли пристібаєте вашу дитину 3-х точковим ремнем безпеки.

5 РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА ТА ШИРИНИ СІДІННЯ

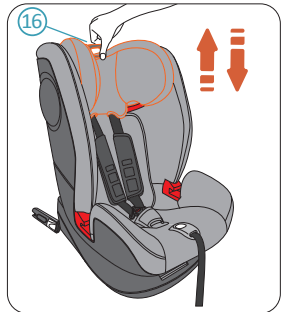


Sanderling-Fix має 7 положень Підголівника (1), ширина сидіння регулюється автоматично. Тягніть та тримайте Кільце Регулювання Підголівника (16) для вивільнення підголівника. Потягніть кільце вгору, щоб підняти Підголівник у вищі положення. Тримайте кільце та натисніть на Підголівник, щоб опустити його у нижчі положення. Коли Підголівник знаходиться у бажаній позиції, відпустіть кільце для фіксування Підголівника.

⚠ УВАГА Послабте 5-точковий ремінь (2) перед регулюванням Підголівника.

⚠ УВАГА Підголівник доступний в 4 положеннях з 5-Точковим Ремнем Безпеки. Зніміть 5-Точковий Ремінь Безпеки для доступу до інших 3 положень для дітей старшого віку.


8 ПЕРЕМІЩЕННЯ З ISOFIX

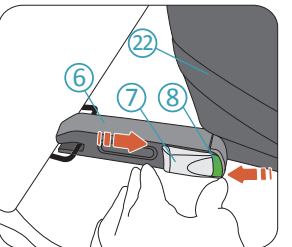



1. Натисніть Важіль Індикатору ISOFIX (8) з нижнього кінця та натисніть Кнопку з Фіксацією ISOFIX (7) для звільнення Кріплення ISOFIX (6). Цю дію слід виконати для обох Кріплень ISOFIX. Тепер ви можете дістати дитяче крісло з вашого транспортного засобу.

2. Зберігайте Кріплення ISOFIX засунувши їх назад в Корпус дитячого крісла (22).

9 ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПЕРЕОБЛАДНАННЯ 5-ТОЧКОВОГО РЕМЕНЮ БЕЗПЕКИ

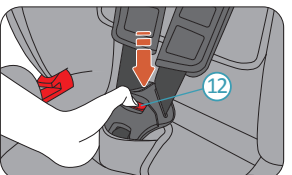


1. Послабте 5-Точковий Ремінь Безпеки (2), Вивільніть Пряжку 5-Точкового Ременю Безпеки (12). Відкрийте накладку для грудей (14). Від'єднайте Накладки для Грудей від ременю.

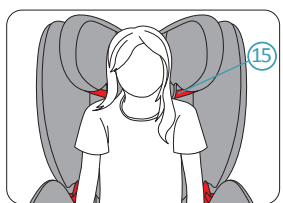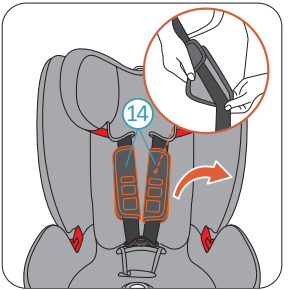

⚠ НЕБЕЗПЕКА Підголівник (1) слід відрегулювати на висоту, щоб Направляюча Плечового Ременю Безпеки (15) проходила над плечами дитини.


6 ВИКОРИСТАННЯ НАКЛАДКИ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

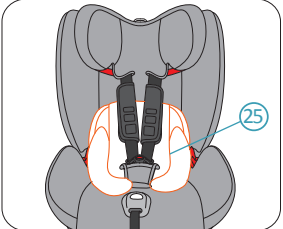


Завжди використовуйте Накладку для Новонароджених (25), якщо вага дитини менше 13 кг.

7 ПОЛОЖЕННЯ ДИТИНИ


А. ЗАХИСТ ВАШОЇ ДИТИНИ 5-ТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ 5-ТОЧКОВИЙ РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ (2) ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШОЇ ДИТИНИ, ЯКЩО ЙОГО/ЇЇ ВАГА СТАНОВИТЬ 9-18 КГ.

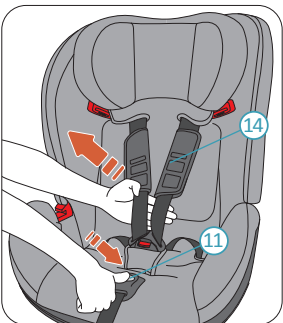

1. Утримуйте Кнопку Регулювання Ремнів (11) та потягніть плечові ремні на себе настільки можливо. Переконайтеся, що ви витягнули плечові ремні з нагрудників (14) як показано на малюнку.

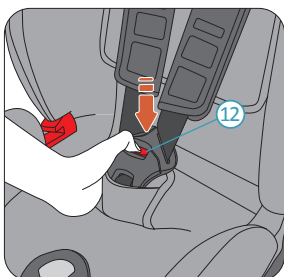

2. Натисніть червону кнопку на 5-точковому Ремні Безпеки (12), щоб їх розстібнути.

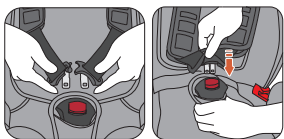


3. Посадіть вашу дитину в дитяче сидіння. Покладіть плечові ремні на плечі вашої дитини та з'єднайте язички фіксатора разом. Зафіксуйте язички до корпусу пряжки до клацання. Коли пряжка застібнута, загориться зелений індикатор.



4. Потягніть обидва плечових ремні щоб затягнути подовжені ремні.

⚠ НЕБЕЗПЕКА Перевірте, що поперекові ремні розміщуються низько, для надійного фіксування тазу дитини.

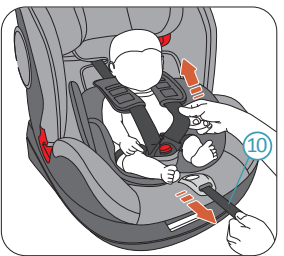

5. Потягніть за 5-точковий регулятор ремня безпеки (10) поки ремінь надійно не зафіксує вашу дитину.

⚠ НЕБЕЗПЕКА Будь ласка, після затягнення перевірте, що жоден з ремнів не перекрутився.

В. ЗАХИСТ ВАШОЇ ДИТИНИ 3-ТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ 3-ТОЧКОВИЙ РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ (2) ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШОЇ ДИТИНИ, ЯКЩО ЙОГО/ЇЇ ВАГА СТАНОВИТЬ 15-36 КГ.

⚠ УВАГА Переконайтеся, що Кріплення для Грудей, кріплення зі з'єднувальною перетинкою, накладка у вигляді клину, 5-Точковий Ремінь Безпеки та паховий ремінь заховані, та інші частини ремня надійно зберігаються, відповідно до інструкцій у Розділі 9.




1. Розмістіть 3-х Точковий Ремінь Безпеки транспортного засобу навпроти дитини, потім застібніть пряжку поясу одним кліком.

⚠ НЕБЕЗПЕКА Переконайтеся, що 3-х Точковий Ремінь Безпеки не перекручено.




2. Розмістіть плечову частину ремню безпеки та частину поперекового ремню безпеки, з боку 3-х Точкового Ременю поясної пряжки, в Направляючу Поясного Ременю Безпеки (13).

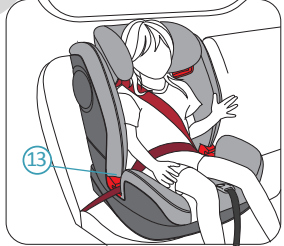

3. Розмістіть частину поперекового ремню безпеки з іншого боку спинки дитячого сидіння в іншу Направляючу Поясного Ременю Безпеки.

⚠ НЕБЕЗПЕКА Частина поясного ремню безпеки повинні лежати якомога нижче тазу дитини з обох боків для забезпечення кращого захисту.

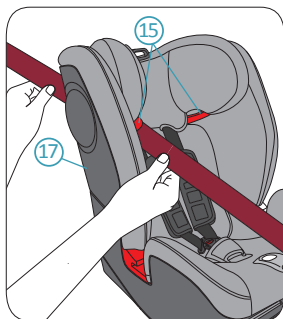

4. Прокладіть частину ділянки плечового ремню в Направляючу Плечового Ременю (15), поки він повністю не розміститься в Направляючому Плечового Ременю, та він не повинен бути перекрученим.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Якщо Направляюча Плечового Ременю приховується за Спинкою дитячого сидіння (17), відрегулюйте Підголівник вгору, щоб витягнути його. Не забудьте відрегулювати Підголівник назад, на правильну висоту.



⚠ НЕБЕЗПЕКА Перевірте, що 3-х Точковий Ремінь Безпеки проходить навколо кута комірничової зони, а не навколо його/її шиї.



5. Потягніть за частину плечового ремню, який перетинає тіло дитини, для уникнення послаблення від ділянки плечового ремню. Потім потягніть частину 3-х Точкового Ременю Безпеки над дитячим сидінням для уникнення вищевказаного послаблення.


⚠ НЕБЕЗПЕКА ПІСЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВАШОЇ ДИТИНИ, БУДЬ ЛАСКА ПЕРЕВІРТЕ ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ:

1. Ділянка плечового ремню проходить в Направляючу Плечового Ременю (13) з обох боків спинки сидіння (17).


2. Плечова частина ремню безпеки проходить в Направляючу Плечового Ременю (13) збоку пряжки 3-х Точкового Ременю Безпеки та Направляючу плечового Ременю (15) з іншого боку.

3. 3-х Точковий Ремінь Безпеки затягнутий та не перекручений. 3-х Точковий Ремінь Безпеки не повинен розміщуватись в Направляючу Плечового Ременю.


ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧОХЛА ДЛЯ СІДІННЯ

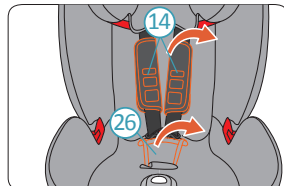

1. Звільніть Пряжку 5-Точкового Ременю Безпеки (12) (якщо вона не знята). Відкрийте та від'єднайте Накладки для Грудей (14). Вийміть та зніміть клинову накладку (26).



2. Відділіть еластичні накладки на чохла Підголівника (1). Зніміть чохол Підголівника.

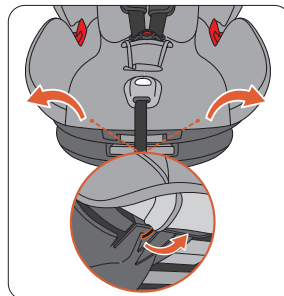

3. Зніміть Захисний чохол дитячого сидіння.


Для встановлення чохла назад, виконайте дії у зворотному порядку.

11 ГАРАНТІЯ


1. 1.Гарантія для AVOVA Sanderling-Fix становить 2 роки з моменту покупки нового оригінального крісла. Використання продукту повинно відбуватися відповідно цьому посібнику. Будь-яке пошкодження заподіяне діями, не передбаченими у цьому посібнику, призведе до скасування гарантії.

2. Будь ласка, зберігайте ваш доказ здійснення покупки належним чином у випадку гарантійної претензії.


3. Заборонено використовувати послуги сторонніх осіб для обслуговування, ремонту чи модифікації, інакше ви скасовуєте гарантію. Завжди звертайтеся до представників компанії AVOVA за консультацією.

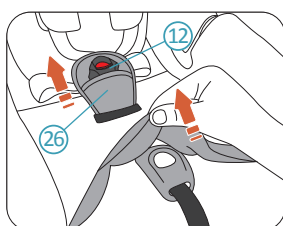


2. Витягніть та зніміть накладку у вигляді клину (26). Встановіть Пряжку 5-Точкового Ременю Безпеки (12) через отвір у покритті.

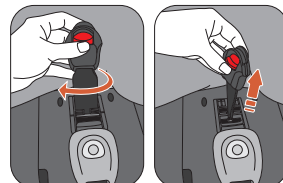


3. Зніміть Пряжку 5-Точкового Ременю Безпеки через паховий ремінь з боку отвору у вигляді літери Н у дитячому сидінні.

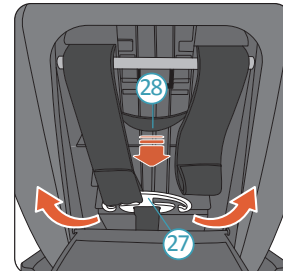

4. Відкрийте Захисний Чохол Спинки (18). Вийміть плечовий ремінь безпеки з металевого з'єднувального деталей (27). Витягніть та зніміть з'єднувальний ремінь Накладки для Грудей (28).

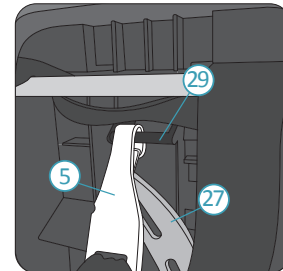

5. Верхнє Кільце Якірного Ременю (3) на панелі (29). З'єднайте та застебніть металеве з'єднувальне кільце (27) зверху Якірного Ременю (5). Застебніть Захисний Чохол Спинки (18).

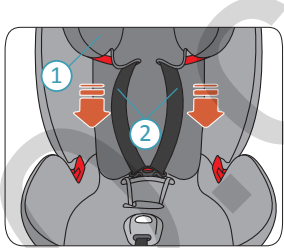

6. Перейдіть на передню частину дитячого крісла. Потягніть та вийміть 5-Точкові Ремні Безпеки (2) з Підголівника (1). Заховайте прив'язні ремні позаду захисного чохла спинки, потім відновіть чохол.



7. Залиште зняті Накладки для Грудей, з'єднувальний ремінь накладок для грудей, клиновий ремінь, 5-Точкову Пряжку Ремня Безпеки та паховий ремінь.

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ 5-ТОЧКОВОГО РЕМЕНЮ БЕЗПЕКИ.

Встановіть ремні у зворотному порядку. У разі питань, зв'яжіться з AVOVA для допомоги.

10 ДОГЛЯД ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Рекомендуємо час від часу знімати та прати чохол або Вставку для Новонародженого. Будь ласка, для цього використовуйте м'які миючі засоби в програмі делікатного прання в пральній машині (30°C). Будь ласка ознайомтеся з інформацією щодо прання на етикетці покриття. Пластикові деталі можна очистити розчином м'якого мила з водою.

⚠ НЕБЕЗПЕКА Дитяче крісло не слід використовувати без чохла для сидіння AVOVA. Покриття є частиною безпеки та може бути замінено лише на інше оригінальне покриття AVOVA.

Автотовари «130»

У випадку виникнення будь-яких додаткових питань стосовно використання дитячих крісел, звертайтеся до нас:

AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

12 УТИЛІЗАЦІЯ

У випадку необхідності утилізації дитячого крісла, зверніться до місцевих правил утилізації сміття. Якщо у вас є додаткові запитання, зверніться до управління комунальними відходами чи адміністрації вашого міста.