ТЕЛЕФОНЫ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130 COM.UA

Интернет-магазин автотоваров

SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | GPS **НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

https://130.com.ua

Инструкция по установке замка Гарант Форт 38002/1 на автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO

Артикул замка	38002N
Марка и модель автомобиля	**Toyota Land Cruiser Prado**
Модельный год	**2016-**
Тип КПП, привод, положение блокировки	**A+, P**
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранная S10, S12	3. Нож слесарный 4. Отвертка крестовая 5. Фреза ф16мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-7. Демонтируйте пластиковую панель, подушку безопасности и крепеж жгутов проводов в зоне коленей водителя.

8. Установите муфту (п.3) на открытый участок рулевого вала и закрепите ее двумя винтами М10. Отодвиньте муфту, по оси вала, вниз до упора. Винты закрутите усилием 0,2…0,4 кгс·м. Муфту необходимо выставить таким образом, чтоб при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) головки винтов были направлены вверх.

9. Открутите две левых и нижнюю правую гайки крепления рулевой колонки. На место открученных гаек установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее верхнюю опору срывной гайкой М10 (п.4) с защитной шайбой (п.8), нижнюю опору закрепите срывной гайкой М10 (п.4). Гайки закрутите усилием 0,2…0,4 кгс·м без срыва головок. Пододвиньте муфту на расстояние 3 мм от торца трубы. Затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. После затяжки крепежа, прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания муфты о элементы рулевой колонки. После установки консоли, проверьте работоспособность блокиратора. Заблокируйте рулевой вал на штатный противоугонный замок, совместите ригель дополнительного противоугонного замка с пазом муфты, путем поворота муфты на рулевом валу. При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в паз муфты. При открытом замке руль должен вращаться свободно, муфта не должна задевать за элементы рулевой колонки. Срывные гайки крепления консоли в сборе необходимо закрутить усилием необходимым для срыва головок.

10., На место открученной гайки, с правой стороны, и консоль в сборе установите кронштейн защитный (п.2), подложив под опору проставку высотой 10 мм (п.11), и закрепите его правую опору гайкой М10 (п.4), левую и среднюю опоры закрепите на консоли в сборе срывнымы винтом М6х16 (п.6) с защитными шайбами (п.7). Срывные крепежные элементы закрутите усилием необходимым для срыва головок.

11. Закрепите блок управления рулевой колонкой, в другом месте. Для крепления используйте винт срывной М6х16 (п.6) с защитной шайбой.

12-13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите пластиковую панель на посадочные места. Надавите на поверхность панели, в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место крепеж жгутов проводов (при необходимости используйте дополнительные стяжки для закрепления проводов) и подушку безопасности, кронштейн крепления подушки безопасности закрепите тремя срывными болтами М6х10 (п.5) с защитными шайбами (п.7).

9. Установите на место пластиковую панель, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

Автотовары «130»

Фото №1

Фото №2

Фото №3

Фото №4

Фото №5

Фото №6

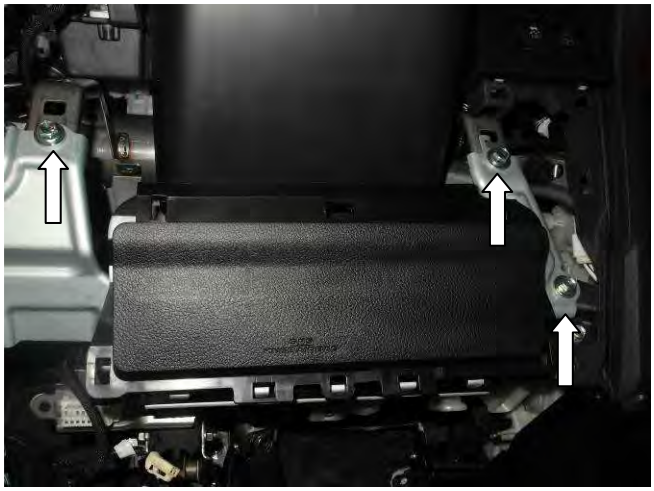

Фото №7

Фото №8

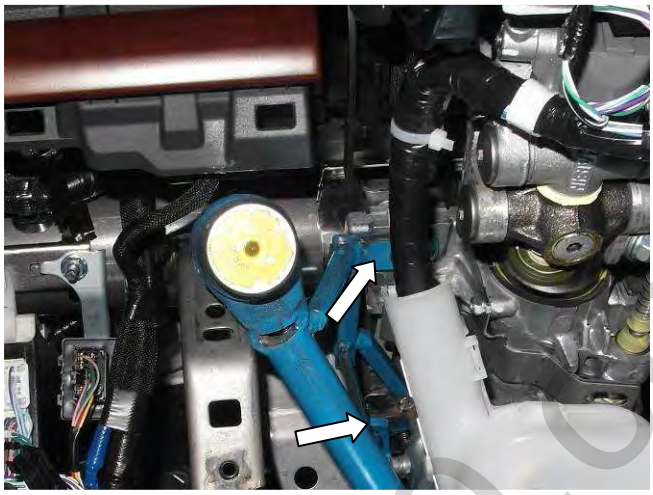

Фото №9

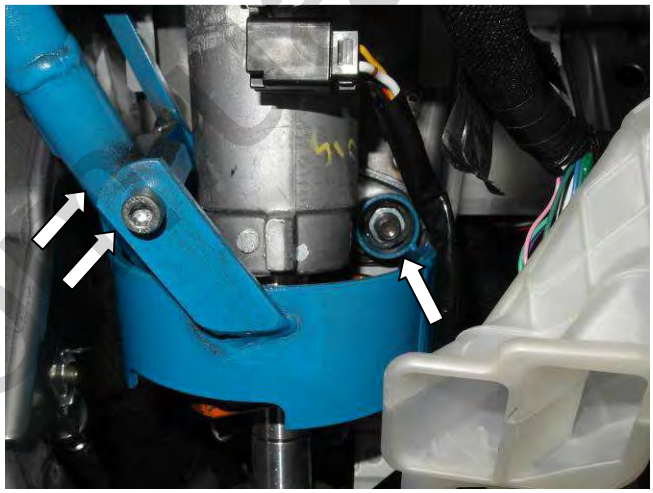

Фото №10

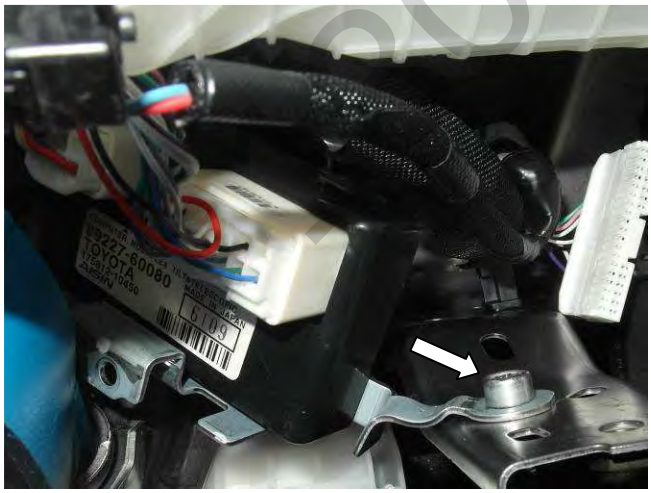

Фото №11

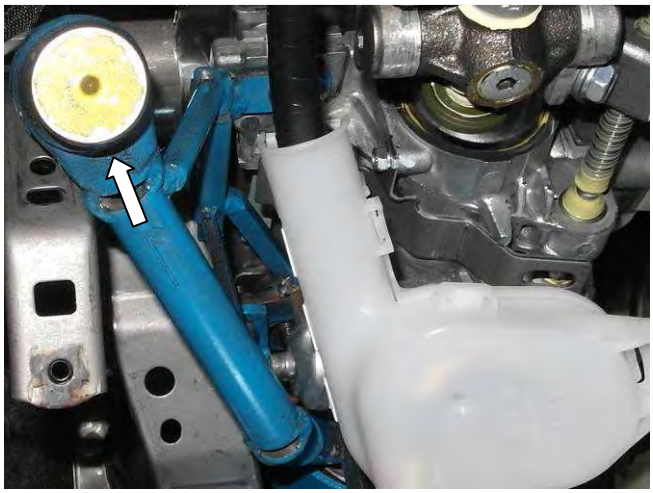

Фото №12

Фото №13

Фото №14

Фото №15